



모든 필수 기능은 갖추면서 불필요한 요소들은 없애 믿을 만한 견고한 키보드를 제공하기 위해 설계된 액체 유입 방지 Razer Cyclosa 는 쇼트 스트로크 키의 친숙한 느낌을 제공합니다. 매크로 기능, 사용하기 쉬운 미디어 키, 그리고 취향에 맞게 키보드의 각도를 변경할 수 있는 조정 가능한 높이로 완벽히 프로그래밍할 수 있는 키가 갖추진 Razer Cyclosa 는 게이머들의 요구에 부합하는 최선의 정답입니다.

마스터 가이드

목차

1. 패키지 내용물/시스템 요구 사항/등록
2. 연결하기 Razer Cyclosa
3. 주요 특징
4. 구성 Razer Cyclosa
5. 사용방법 Razer Cyclosa
6. 소프트웨어 업데이트 및 재설정
7. 안전 및 유지관리
8. 법률 용어

1. 패키지 내용물/시스템 요구 사항/등록

패키지 내용물

- Razer Cyclosa 게임용 키보드
- 빠른 시작 안내서

시스템 요구 사항

USB 포트가 있는 PC

Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP

인터넷 연결 (드라이버 설치용)

35MB 의 여유 하드 디스크 공간


등록

www.razerzone.com/registration/ 을 방문하세요.

다음과 같은 혜택이 있습니다:

- 제조사 1 년 품질 보증(Razer Cyclosa)
- www.razersupport.com 에서 무료 온라인 기술 지원.


2. 연결하기 RAZER CYCLOSA

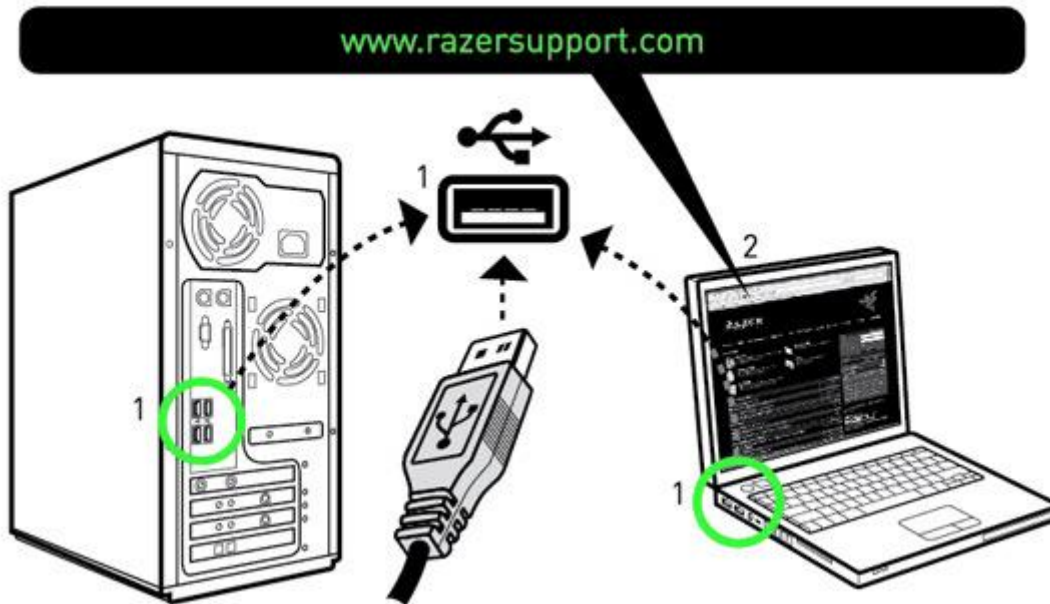

WINDOWS® 7 / WINDOWS VISTA® / WINDOWS® XP 설치 지침

- 단계 1: Razer Cyclosa 을 컴퓨터의 USB 포트에 꽂으세요 .
- 단계 2: <http://www.razersupport.com/>에서 드라이버 설치 프로그램을 다운로드합니다.
- 단계 3: 설치 프로그램을 실행합니다.
- 단계 4: 설치 언어를 선택합니다. 다음 단계로 넘어가려면 [확인]을 누릅니다.
- 단계 5: Razer Cyclosa 설치 화면이 나타납니다. 다음 단계로 넘어가려면 [다음]을 누릅니다.
- 단계 6: 사용권 계약을 읽어봅니다. 모든 약관에 동의할 경우 "사용권 계약의 약관을 수락합니다"를 선택합니다 다음 단계로 넘어가려면 [다음]을 누릅니다.
- 단계 7: 사용자 이름과 소속을 입력합니다. 다음 단계로 넘어가려면 [다음]을 누릅니다.
- 단계 8: 설치 유형을 선택합니다. 다음 단계로 넘어가려면 [다음]을 누릅니다.
- 단계 9: 모든 내용이 맞으면, **INSTALL(설치)** 을 클릭하여 설치를 시작하세요.
- 단계 10: 설치가 끝나면 **FINISH(종료)** 를 클릭하여 설치를 완료하세요 .
- 단계 11: 화면의 설명에 따라 컴퓨터를 다시 시작합니다. **YES(예)** 를 클릭하세요 .

3. RAZER CYCLOSA 주요 특징

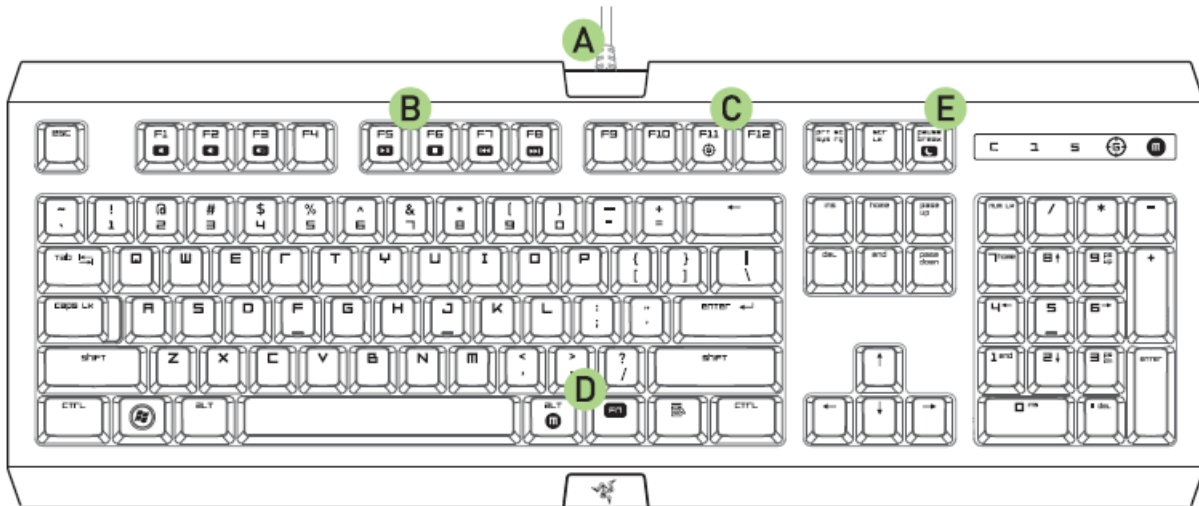

- A. 1000Hz(1ms) 응답 시간
- B. 미디어 키
- C. 게임 모드
- D. 바로 사용할 수 있는 매크로 기록
- E. 절전 모드(Sleep Mode)

4. 세팅방법 RAZER CYCLOSA

드라이버 기능

다양한 추가 기능을 사용하려면 Razer Configurator 가 설치되고 Razer Configurator 트레이 아이콘이 활성화되어 있어야 합니다 . 각 설정은 현재 시스템의 현재 프로파일에만 저장됩니다. 현재 프로파일은 Razer Cyclosa Configurator 의 프로파일에 표시됩니다 .

CONFIGURATOR 개요



키 지정 (ASSIGN KEYS) 탭

[키 지정] 탭에서 사용자가 원하는 대로 각각의 키에 다양한 기능을 지정할 수 있습니다. 다음 기능을 사용하여 키를 프로그래밍할 수 있습니다.

- 기본 키 -키의 기본 기능으로 되돌립니다.
- 단일 키 -키의 기능을 다른 기능으로 변경합니다.
- 매크로 재생 -키에 매크로를 지정합니다.
- 프로파일 전환 -빠른 프로파일 변경을 위해 키에 프로파일을 지정합니다.
- 프로그램 시작 -키를 사용하여 프로그램을 활성화합니다.

참고: "Fn" 키를 제외한 모든 키를 프로그래밍할 수 있습니다.

키를 지정하는 동안 현재 프로파일 드롭다운 메뉴를 이용하여 여러 프로파일을 전환할 수 있습니다.

매크로 관리 탭



매크로 관리 탭에서 저장 리소스에 따라 키스트로크를 무제한 기록할 수 있습니다 . 이러한 매크로는 또한 나중에 사용할 수 있도록 하드 디스크에서 가져오거나 내보낼 수 있습니다 .

- 매크로 입력:** [매크로 입력] 상자에 매크로를 입력합니다. 지연 시간 및/또는 마우스 버튼 누르기를 삽입할 수도 있습니다.
- 지연 (ms):** 매크로 키스트로크 사이에 넣을 지연 시간을 선택합니다.
- 기본 명령:** 매크로의 키스트로크 사이에 삽입할 수 있는 Windows OS 의 기본 명령 목록을 표시합니다.
- 추가 명령:** 매크로의 키스트로크 사이에 삽입할 수 있는 Windows OS 의 또 다른 기본 명령 목록을 표시합니다.

매크로 관리 탭에서 확인란을 클릭하여 기록하는 동안 이벤트 사이 지연을 무시할 수 있습니다 .

기록하기 전에 해당하는 확인란을 클릭하여 매크로 이벤트 사이에 사용될 고정된 기본 지연 타이밍을 지정할 수 있습니다.



[매크로] 창 안을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 매크로 키스트로크 사이에서 삽입하거나 편집하기 위한 추가 명령 목록을 바로 이용할 수 있습니다.

프로파일 관리 탭



프로파일 관리 탭에서 사용 중인 응용 프로그램을 기준으로 프로파일을 사용자 정의하여 만들고 실행할 수 있습니다. 현재 컴퓨터에 최대 10 개의 프로파일을 저장할 수 있습니다.

- 현재 (Current):** 현재 활성 프로파일을 나타냅니다.
- 프로파일:** 프로파일 번호를 나타냅니다.
- 프로파일 이름:** 이 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "Rename? 이름 변경)을 선택하여 원하는 프로파일 이름을 입력합니다.
- 응용프로그램:** 이 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "응용 프로그램 지정"을 선택하여 디렉토리 검색 화면을 엽니다. 프로파일을 연결하려는 프로그램의 실행 파일을 선택하세요.
- 자동 스위치:** 이 옵션을 선택하면 현재 프로파일이 OTF(On-The-Fly) 프로파일로 활성화됩니다.

프로파일이 활성화될 때 프로파일 이름을 표시하려면 [화면 표시 활성화] 상자를 선택합니다.



프로파일 관리 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 추가 명령 목록을 바로 볼 수 있습니다 .

조명 탭



Razer Cyclosa 의 로고 조명을 켜고 끕니다 .

5. 사용방법 RAZER CYCLOSA

프로파일 전환

다섯 가지 방식으로 프로파일 사이를 전환할 수 있습니다.

a. “FN” 버튼 + 숫자 키(1-9 및 0)를 누릅니다.



예: 프로파일 4를 선택하려면 ‘FN’ 버튼을 누른 상태에서 ‘4’를 누릅니다. 최대 10개의 프로파일을 미리 구성할 수 있습니다.

예: 숫자 키를 사용하여 프로파일을 전환할 수는 없습니다.

b. Razer Cyclosa Configurator 에서 현재 프로파일을 변경합니다 .

예:

1. Razer Cyclosa Configurator 를 여세요 .
2. [키 지정] 탭에서 현재 프로파일 이름을 클릭합니다.
3. 드롭다운 목록에서 원하는 프로파일을 선택합니다.
4. [확인]을 클릭합니다.

c. Razer Cyclosa Configurator 프로파일 관리 탭에서 현재 프로파일을 선택합니다 .

예:

1. Razer Cyclosa Configurator 를 여세요 .
2. [프로파일 관리] 탭을 클릭합니다.
3. 활성화할 [현재 프로파일] 라디오 버튼을 클릭하거나, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 “활성 상태로 설정”을 선택하여 프로파일을 전환합니다.
4. [확인]을 클릭합니다.

d. Razer Cyclosa Configurator 에서 프로파일 자동 전환을 활성화합니다 .

예: 프로그램 A를 로드할 때 프로파일 6가 선택되어 활성화되도록 하려면


1. Razer Cyclosa Configurator 를 여세요 .
2. [프로파일 관리] 탭을 클릭합니다.
3. 프로파일 6를 선택합니다.
4. 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 ‘이름 변경’을 선택한 후에 프로파일의 이름을 입력합니다.
5. 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 ‘응용 프로그램 지정’을 선택하여 디렉토리 탐색기를 열고 프로그램 A의 실행 파일을 찾습니다.
6. 프로파일 6의 자동 전환 옵션을 선택하여 자동 전환을 활성화합니다.
7. [확인]을 클릭합니다.

e. Razer Cyclosa Configurator 에서 특정 프로파일을 활성화하도록 매크로 키를 프로그래밍합니다 .

매크로 키 프로그래밍

두 가지 방식으로 매크로를 기록할 수 있습니다.

a. Razer Cyclosa 의 OTF(On-The-Fly) 매크로 기록 기능을 사용합니다

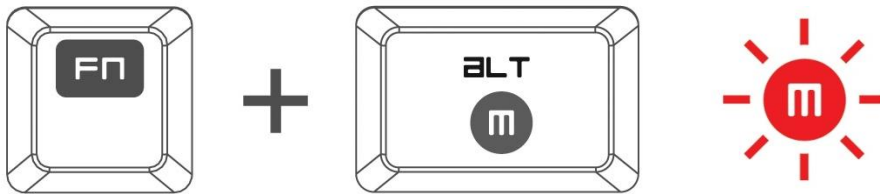

예: 키 Q 를 Photoshop 의 "Save As(다른 이름으로 저장)"로 구성하려면

1. Alt-Macro 버튼과 함께 버튼을 눌러 매크로 기록을 시작하세요 .
[매크로 기록] 표시등이 켜집니다.
2. "Shift", "Ctrl" 및 "S"(이 명령은 "저장" 기능에 해당함)를 입력하여 매크로에 사용할 키스트로크를 정의합니다.
3. 다시 Alt-Macro 버튼과 함께 버튼을 눌러 매크로 기록을 중지하세요 .
[매크로 기록] 표시등이 깜박이기 시작합니다.
4. "Q"를 눌러 최근에 기록한 매크로를 "Q" 버튼에 지정합니다.
[매크로 기록] 표시등이 깜박이기 시작합니다.

매크로 기록 중에 실수를 한 경우에는 ESC 를 눌러 현재 OTF 매크로 기록을 취소하면 됩니다.
[매크로 기록] 표시등이 꺼집니다. "FN" 버튼과 함께 Alt-Macro 버튼을 눌러 매크로 기록을 다시 시작합니다.

b. Razer Cyclosa Configurator 에서 매크로를 기록합니다.

예: 키 Q 를 Photoshop 의 "Save As(다른 이름으로 저장)"로 구성하려면


1. Razer Anansi Configurator 를 여세요 .
2. 매크로 관리 탭으로 이동하세요 .
3. "새로 만들기"를 눌러 새 매크로를 시작합니다.
4. 매크로의 이름(예: "저장")을 입력하고 [확인]을 누릅니다.
5. "Shift", "Ctrl" 및 "S" (이 명령은 "다른 이름으로 저장" 기능에 해당함)를 입력하여 매크로에 사용할 키스트로크를 정의합니다.
6. 키 지정 탭으로 이동하세요 .
7. 키 지정 탭에서 "Q" 키 를 선택하세요 .
8. 매크로 재생 기능을 선택하세요 . [매크로 목록] 팝업 상자가 나타납니다.
9. "Save As" 매크로를 선택하세요 .
10. 재생 모드를 선택하세요 . 이 모드는 매크로의 재생 방법을 나타냅니다. 다음과 같이 매크로를 실행하도록 설정할 수 있습니다.

- 1 회;

-사용자 지정 횟수;


- 키를 놓을 때까지 연속적으로;
 - 키를 다시 누를 때까지 연속적으로
11. [확인]을 클릭합니다.

미디어 키 액세스

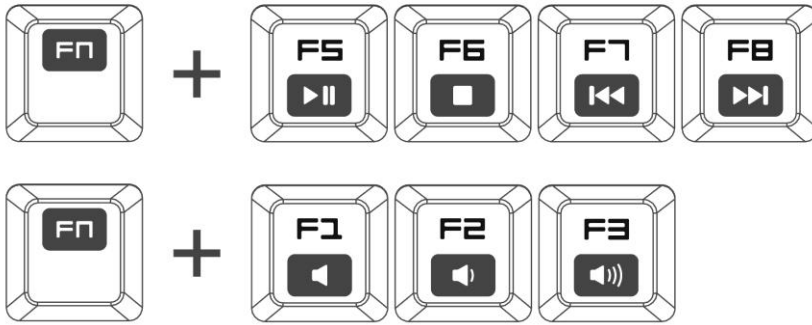

Razer Cyclosa 의 미디어 키를 사용하여 미디어 플레이어 기능을 빠르게 제어할 수 있습니다 . 이 기능을 사용하려면 FN 키 그리고 활성화할 해당 미디어 키를 누르세요.


게임 모드 설정

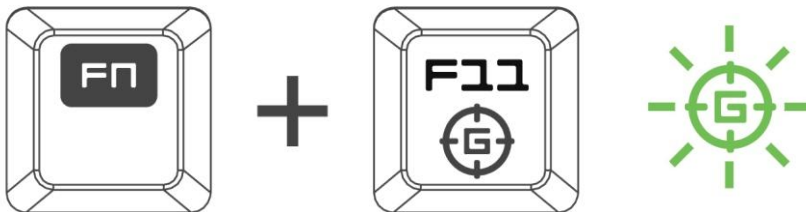

게임 모드를 사용하면 Windows 버튼을 비활성화하여 Windows 시작 기능이 실수로 활성화되는 것이 방지됩니다.

“FN” 버튼과 [게임 모드] 버튼을 함께 눌러 게임 모드 켜짐/꺼짐 사이를 전환할 수 있습니다. 이 키 조합을 누르면 Windows 버튼이 비활성화됩니다. 게임 모드 표시등이 켜지는 것으로 알 수 있습니다. Windows 버튼을 다시 활성화하려면 “FN” 버튼과 게임 모드 버튼을 함께 누르세요 .

대기 모드 활성화

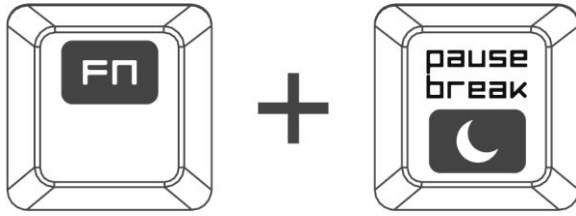

Razer Cyclosa 를 사용하여 빠르게 절전 모드를 실행할 수 있습니다 . “ FN ” 버튼과 함께 절전 모드 버튼을 누르세요 . 절전 모드를 해제하려면 Razer Cyclosa 에서 아무 키나 누르세요 .

6. 소프트웨어 업데이트 및 재설정

 버튼을 클릭하여 Razer 드라이버와 펌웨어 소프트웨어를 업데이트하세요. 이 버튼을 클릭하면 www.razersupport.com 에 연결되어 최신 드라이버와 펌웨어를 다운로드할 수 있습니다 . RESET(리셋) 버튼을 눌러 Razer Cyclosa 프로파일을 초기 설정으로 복원할 수도 있습니다 .

11. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Cyclosa 을 사용하는 동안 최대한의 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다.

1. 키보드를 적절하게 작동하는 데 문제가 있고 문제 해결이 되지 않을 경우, 장치를 뽑고 Razer 핫라인에 문의하거나 지원을 받으려면 www.razersupport.com 을 방문하세요. 어떠한 경우라도 장치를 직접 수리하지 마세요.
2. 마우스와 키보드 를 분해하지 마시고 (분해하는 경우 보증이 효력을 상실) 스스로 수리를 시도하거나 비정상적인 전류 부하에서 작동을 시도하지 마십시오 .
3. 마우스와 키보드 는 액체 , 습도 혹은 습기에 닿지 않도록 하십시오 . 지정한 온도 범위 0°C(32°F) ~ 40°C(104°F) 내에서만 키보드를 작동하세요. 이 범위를 초과하는 온도에서 장치를 작동하는 경우 온도가 최적의 범위 내에 안정되도록 플러그를 뽑고 전원을 끄세요 .

편안한 사용

연구 결과에 따르면 장시간의 반복적인 움직임, 컴퓨터 주변 기기의 부적절한 위치, 잘못된 자세 및 나쁜 습관이 신체적 불편과 신경, 힘줄 및 근육 부상과 관련이 있을 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 아래는 Razer Cyclosa 를 사용하는 동안 부상을 방지하고 최적의 편안함을 보장하는 몇 가지 지침입니다 .

1. 키보드와 모니터를 사용자 바로 앞에 배치하고 옆에 마우스를 배치하세요. 옆구리 옆 너무 멀지 않은 위치에 팔꿈치를 놓고 마우스는 쉽게 닿을 수 있는 곳에 배치하십시오 .
2. 의자와 탁자의 높이를 조정하여 키보드와 마우스가 팔꿈치 아래 높이에 놓이도록 하십시오 .
3. 발은 바닥을 잘 딛고 자세를 똑바로 하고 어깨는 긴장을 푸십시오 .

4. 게임을 하는 동안 손목은 긴장을 풀고 곧게 뻗은 상태를 유지하세요. 손으로 반복적으로 같은 작업을 하는 경우 장시간 동안 구부리거나 뻗거나 비트는 동작을 반복하는 것은 피해 주십시오.
5. 장시간 동안 딱딱한 표면에 손목을 올려 놓지 마세요.
6. 게임하는 동안 반복적이거나 어색한 동작을 최소화하기 위해 키보드의 버튼을 게임 스타일에 맞게 사용자 지정하십시오.
7. 키보드 버튼이 손가락에 편안한지 확인하십시오.
8. 하루 종일 같은 자세로 앉아 있지 마세요. 책상에서 일어나 팔, 어깨, 목 및 다리를 스트레칭하십시오.
9. 키보드를 사용하는 동안 손, 손목, 팔꿈치, 어깨, 목 또는 등에 통증, 저림 또는 얼얼함 같은 신체적 불편을 느끼는 경우 즉시 전문의에게 진찰을 받으세요.

유지 및 사용

Razer Cyclosa 를 최적의 상태로 유지하기 위해 약간의 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 한 달에 한 번씩 마우스와 키보드를 USB 포트에서 뽑고 부드러운 천이나 면봉을 이용하여 키를 청소하는 것이 좋습니다. 미지근한 물을 사용하고 비누나 강한 세척제는 사용하지 마세요.

12. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2010 Razer USA Ltd. 특허 출원 중. 모든 권리는 보호됩니다. 이 안내서에 포함된 Razer, Razer Triple-Headed Snake 로고, Razer 특수 처리 단어 로고 및 기타 상표는 Razer USA Ltd 및/또는 자회사, 협력사의 상표 또는 등록상표이며 미국 및 기타 국가에 등록되어 있습니다. Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 그룹의 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. Razer USA Ltd(이하 “Razer”)에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 비등록)이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Cyclosa (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 <http://warranty.razerzone.com> 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

어떠한 경우에도 Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 특별한, 우연한, 간접적인, 징벌적인 또는 결과적이거나 우연적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

조달 비용

의문을 피하기 위하여, 여하한 경우에도 Razer 는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer 는 문제가 되는 제품의 소매가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 고지 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.