



Razer Blade ゲーミングラップトップ

マスターガイド

高性能かつ持ち運びし易い事を重視した設計に加え、ユーザーインターフェースが一新された Razer™ Blade が PC ゲーム界に革命を起こします。Razer Blade は、厚さ 22 mm、重量 3 kg、軽量小型で、このクラスでは最も薄い* 17 インチパフォーマンスノートブックです。また、行動派のゲーマーのために、Razer Blade は超高速 Intel® Core™ i7 プロセッサと高性能 NVIDIA® GeForce® グラフィックプロセッサを搭載しています。さらに Razer Blade は、補助的なインフォメーションスクリーンとしても、ゲーミンググレードのトラックパッドとしても使える、鮮やかなマルチタッチ LCD トラックパネル及び 10 個の液晶キーが統合された、最先端のスイッチブレードユーザーインターフェースも備えています。

パフォーマンス、パワー、そしてまったく新しいユーザーインターフェース
– Razer Blade は世界で初めての本格的ゲーミングラップトップです。

*発売開始時点

目次

[パッケージの内容](#)

[技術仕様](#)

[基本的な機能](#)

[キーボードの機能](#)

[スイッチブレードのユーザーインターフェース](#)

[セットアップ/登録/テクニカルサポート](#)

[Razer Blade を使用する](#)

[Razer Blade を設定する](#)

[オペレーティングシステムを初期状態に戻す](#)

[重要な製品情報ガイド](#)


パッケージの内容

- Razer Blade
- 電源アダプタ
- 清掃用マイクロファイバークロス
- クイックスタートガイド
- 保護フィルム/説明書

技術仕様

プロセッサ:	Intel® Core™ i7-2640M (2.8 GHz / 3.5 GHz (Base / Turbo))
グラフィックエンジン:	NVIDIA® GeForce® GT 555M
RAM:	8GB Dual Channel DDR3 (1333MHz)
ディスプレイサイズ:	17.3 インチ、フル HD 対応、縦横比 16:9
解像度:	1,920 × 1,080
記憶装置:	256 GB ソリッドステートドライブ (SSD)
通信:	Wi-Fi 802.11 B/G/N、および Bluetooth® 3.0
寸法:	427 mm/16.81インチ (幅) × 22 mm/0.88 インチ (高さ) × 277 mm/10.9インチ (奥行き)
重要:	2.92 kg/6.4 lbs

基本的な機能

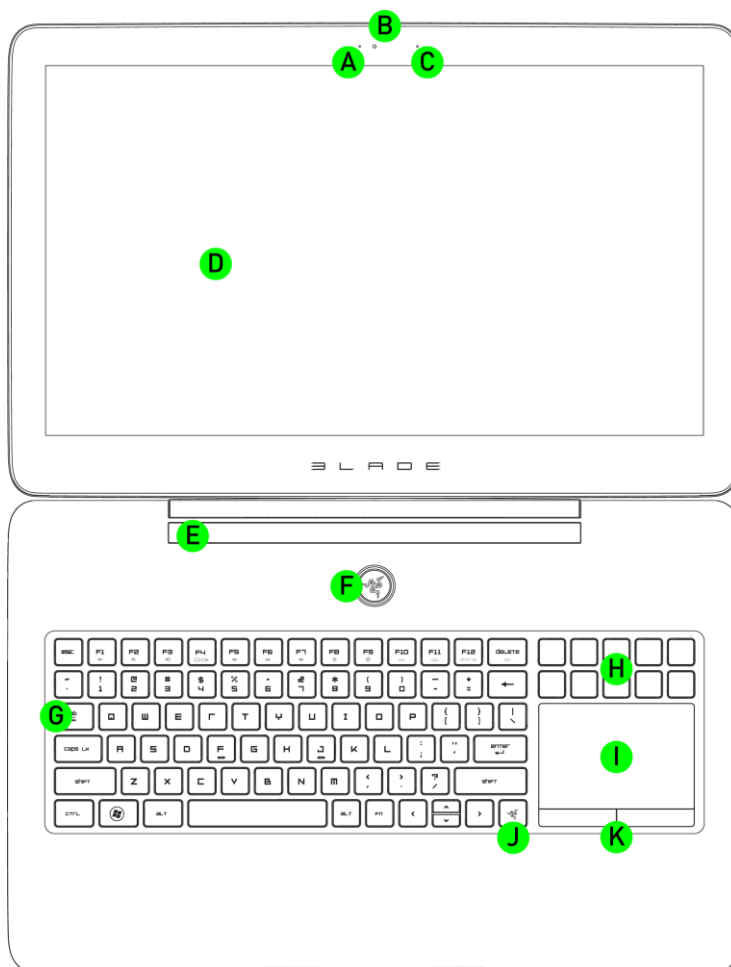

A ウェブカメラインジケータライト

ウェブカメラが起動している間はこのライトが点灯します。

B ウェブカメラ

ウェブカメラチャット中などに、このウェブカメラはプレイヤー自身の姿とプレイヤーが送信したいもののすべてを鮮明な画像で取り込みます。

C マイク

ウェブカメラチャット中に友だちや家族などに聞かせたいことをこのマイクに向かって話してください。

D 17.3 インチ・縦横比 16:9・フル HD 対応

LED バックライトディスプレイ (1920 × 1080)

ゲームプレイ、映画鑑賞、写真編集に最適な大型ディスプレイです。

E Dolby® Home Theater® v4 テクノロジ内蔵

ゲームプレイでモノラルサウンドなんて論外です。ステレオだって物足りません。

最高のバーチャルサラウンドサウンドをお届けします。

F 電源ボタン

電源を入れると、オペレーティングシステムが起動します。

詳細は、「ステータスインジケータ」セクションを参照してください。

G キーボード

ゲームプレイになくてはならない入力機器です。

H 液晶キー

ゲームプレイ中にマクロ、特殊キーバインド、アプリなどを操作する際、その実力を如何なく発揮します。Synapse 2.0 ソフトウェアより詳細な設定が可能です。

I マルチタッチ LCD トラックパネル

LCD パネルとして使用した場合、ゲーム中に各種情報を表示可能な補助スクリーンとして機能します。トラックパッドとして使用した場合は、感覚的な操作が可能な、ジェスチャ対応入力デバイスとなります。

J スイッチブレード Home キー

スイッチブレードユーザーインターフェースのホーム画面が起動します。

K トラックパッドボタン


マウスにおける左クリックと右クリックと同様に機能します。

本体前面の機能


L フロント LED 電源インジケータ

バッテリーの残量を示します。

詳細は、「ステータスインジケータ」セクションを参照してください。



本体左側の機能

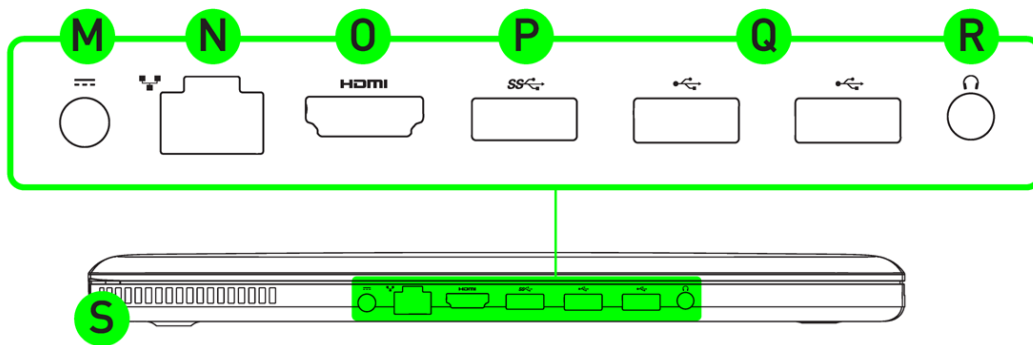

M 電源ポート

ラップトップに電源を供給し、バッテリーを充電します。

N イーサネット (RJ-45) ポート

高速インターネット接続に対応しています。

O HDMI 1.4 ポート

外部ディスプレイへの高解像度ビデオ/オーディオ出力に対応しています。

P USB 3.0 (SuperSpeed) ポート

最高 5 Gpbs の高速データ転送が可能です。

Q USB 2.0 ポート


自由に使えるポートが 2 つ用意されています。

R イヤフォン + マイク用ポート

マイク機能付きイヤフォンもしくは、標準的なオーディオ機能のみのイヤフォンにも対応しています。

S 換気口

本体右側の機能



T Kensington セキュリティスロット


Kensington ロックを使ってラップトップを保護できます。

キーボードの機能



ファンクション キー	Fn キーと指定されたキーを押すことで、以下の機能を使用できます。
  	音量コントロール。オーディオ出力のミュート()、小さくする()、または大きくする()ことができます。
	モニタ出力を切り替えます。
  	メディアキー。トラックを再生/一時停止()、巻き戻し()、早送り()できます。
 	画面の明るさ調整キー。画面の明るさを調整できます。
 	スイッチブレードユーザーインターフェースおよびキーのバックライトは、プレイヤーが自分の好みに合わせてカスタマイズできます。

スイッチブレード ユーザーインターフェース

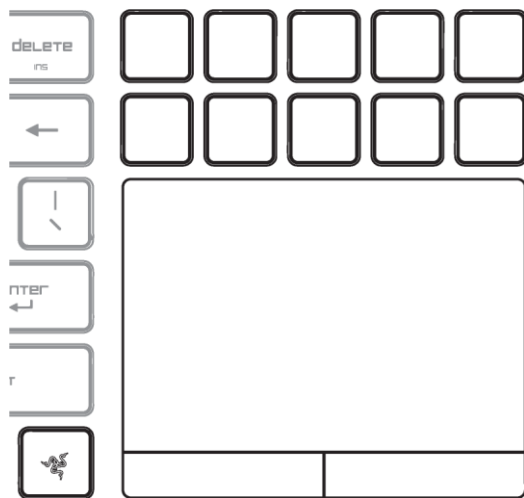

Razer Blade は、ゲーマーのニーズに応える最先端の液晶キーテクノロジーを採用しています。

スイッチブレードユーザーインターフェースの使用を開始する為には、スイッチブレード  Home キーを押してください。

アプリケーションセレクトが表示されます。液晶キーから、いつも使用するアプリケーションを簡単に起動できます。割り当ては自由に設定可能です。

たとえば、次のようなアプリケーションが用意されています。

- トラックパッド
- テンキー


セットアップ/登録/テクニカルサポート

セットアップ

電力

Razer Blade を初めて使う際には、まず、バッテリーを完全に充電してしてください。
完全に放電したバッテリーは約 **3 時間** で完全に充電されます。

次の図のように電源アダプタを接続してください。

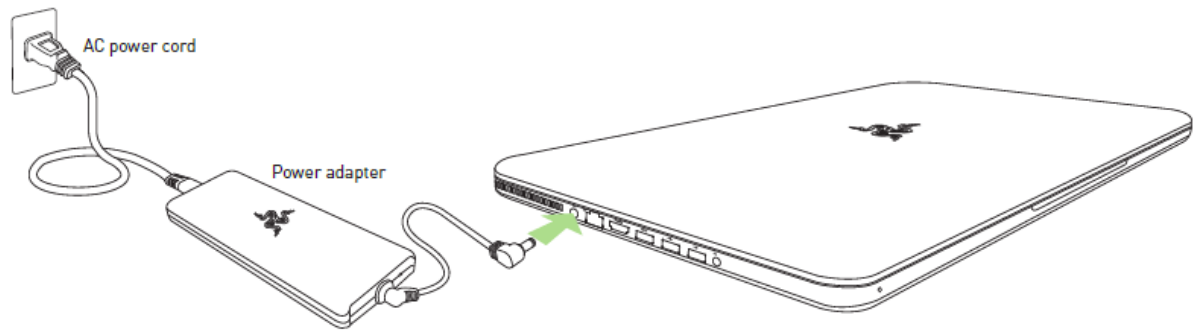


インターネット接続

Razer Blade ラップトップの電源をオンにし、Windows 7 が起動したら、次のいずれかの手順に従ってインターネットに接続できるようにします。

- イーサネットポートにイーサネットケーブルを差し込む。
- Wi-Fi を有効にする。
 -  と X キーを押し、Windows モビリティセンターを開きます。
 - [ワイヤレス ネットワーク]の[ワイヤレスをオンにする]を選択します。
 - ワイヤレスネットワークを設定します。

電源をオンにする

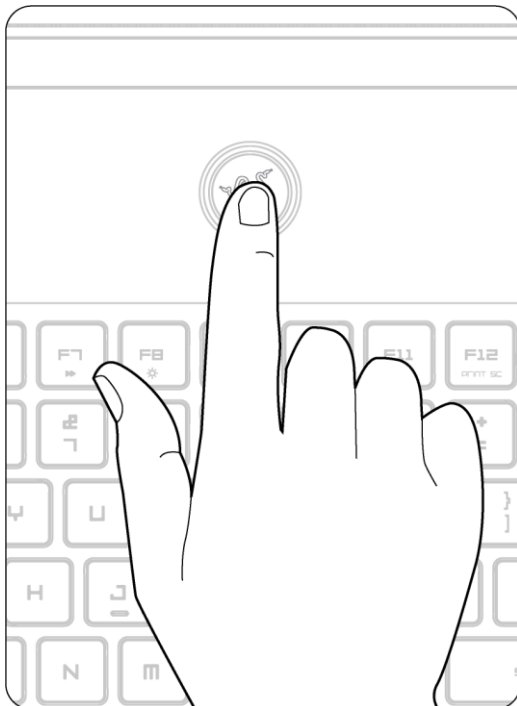


Microsoft Windows の設定

初めて電源をオンにした際は、Windows の設定とライセンス認証を求めるメッセージが表示されます。

Razer Synapse 2.0 のアカウント作成とインストール

Razer Synapse 2.0 を使用して、Razer Blade やその他のサポート対象である Razer 周辺機器をクラウドサーバーと同期し、ドライバやファームウェアの更新プログラムをダウンロードすることができます。また、スイッチブレードユーザーインターフェース、キーバインド、プロファイル、マクロ、バックライトなどをアプリケーションから設定できます。カスタム設定もすべてクラウドに保存されます。

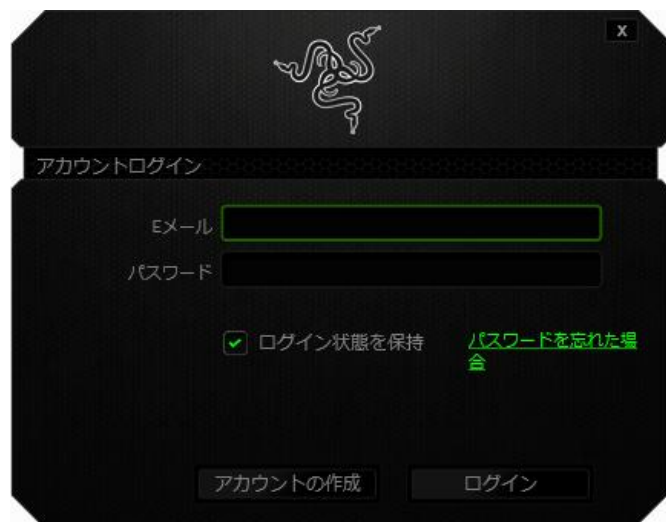

1. Windows 7 がロードされると、Razer Synapse 2.0 が自動的に起動します。
2. Razer Synapse 2.0 アカウントを登録し、この新しいアカウントを確認します。
3. Razer Synapse 2.0 を開き、アカウントにログインします。
4. ソフトウェアの自動ダウンロードとインストールが終了するまでお待ちください。

登録

www.razerzone.com/registration/ にアクセスして、オンライン製品登録を行ってください。

テクニカルサポート

登録による特典:

- ・ 1 年間の製造元限定保証。
- ・ 1 年間の電池限定保証
- ・ www.razersupport.com でマニュアルと無料オンライン技術サポートに接続
- ・ 電子メール (bladesupport@razersupport.com) でのサポート
- ・ 詳しいサポートが必要な場合は、次の電話番号をご利用ください。

米国 (通話料無料)	米国外
1-855-87-BLADE (25233)	1-760-448-8997

- ・ Razer Blade 限定保証の詳細は、www.razerzone.com/blade_warranty を参照してください。

RAZER BLADE を使用する

ステータスインジケータ


	スリープ	オン	バッテリー残量低下 (残り15分)	バッテリー残量低下 (残り3分)
前面LEDインジケータ				
電源スイッチ				

スイッチブレード Home キー

スイッチブレード Home キーから、スイッチブレードユーザーインターフェースのカスタムアプリケーションにアクセスできます。



液晶キーの 1 つを押すと、そのアプリケーションの機能にアクセスできます。

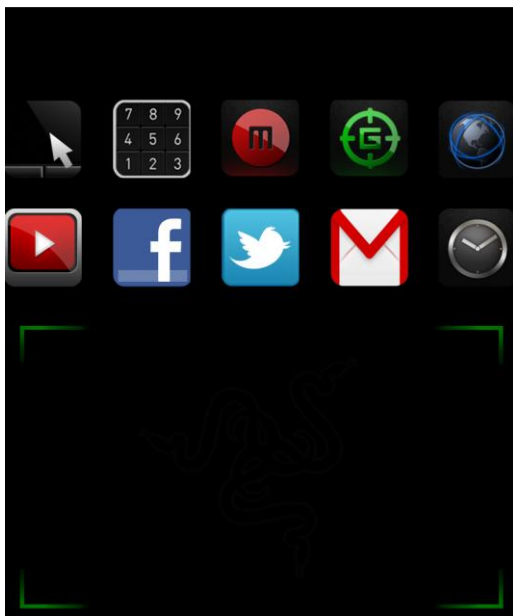

スイッチブレードユーザーインターフェースで使えるアプリケーションは次のとおりです。

スイッチブレードアプリケーション



注意: ここに挙げられた機能を利用するには、Razer Synapse 2.0 にログインする必要があります。
また、これらの機能は、使用時のソフトウェアのバージョンおよびオペレーティングシステムに応じて変更される可能性があります。






トラックパッド

スイッチブレードユーザーインターフェースを標準ポインティングデバイスとして使用できます。
また、マルチタッチジェスチャを使用して、高度なトラックパネル機能を実行することもできます。

トラックパッドアプリケーションで利用できるジェスチャは次のとおりです。

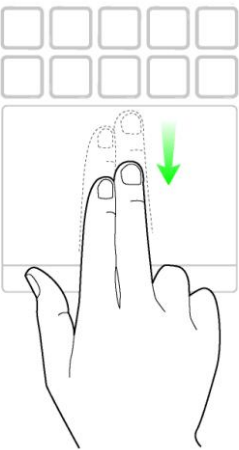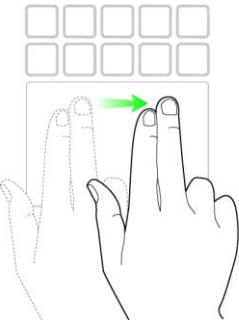2 本指ジェスチャ	指の動き	画面上でのアクション
	垂直方向に移動	上または下にスクロール
	水平方向に移動	左または右にスクロール

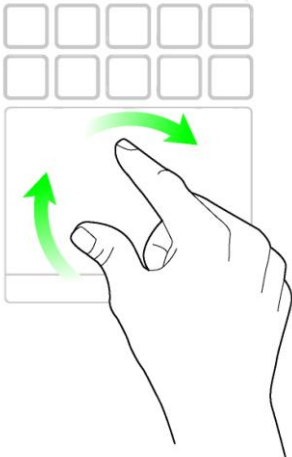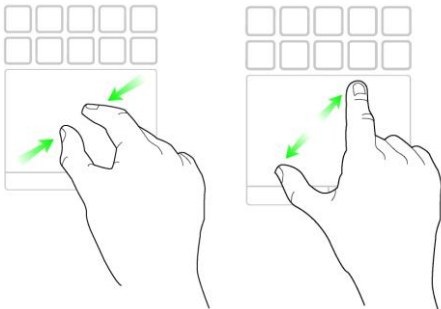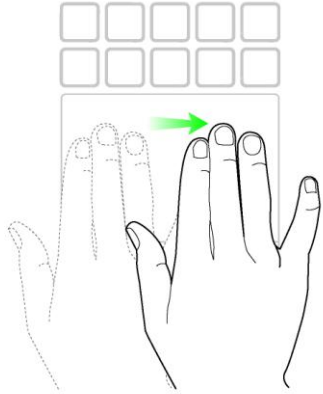	指を回す	画像やページを回転させる。 Rotate images, pages.
	つまむ/つまんでいた指を開く	画像や文書など、選択したファイルをズームイン/ズームアウト。
3 本指ジェスチャ		
	水平方向に移動	液晶キーの割り当て内容を切り替える。



テンキー


スイッチブレードユーザーインターフェースは、標準的なテンキーとして使用することも、Num Lock キーを使った補助機能に切り替えることもできます。



マクロの記録

このキーを使用して、キーマクロ(キーの組み合わせの自動演奏)を登録することができます。このキーを押すと、スイッチブレードユーザーインターフェースがマクロ登録画面に変わります。

初期状態では、[Record Delays(間隔を記録)]が選択されています。これにより、ボタンを押して離すまでの間などの、各イベントの間隔時間が自動的に登録されます。[Record Delays(間隔を記録)]をオフにすると、イベント間隔はすべて除外して登録されます。

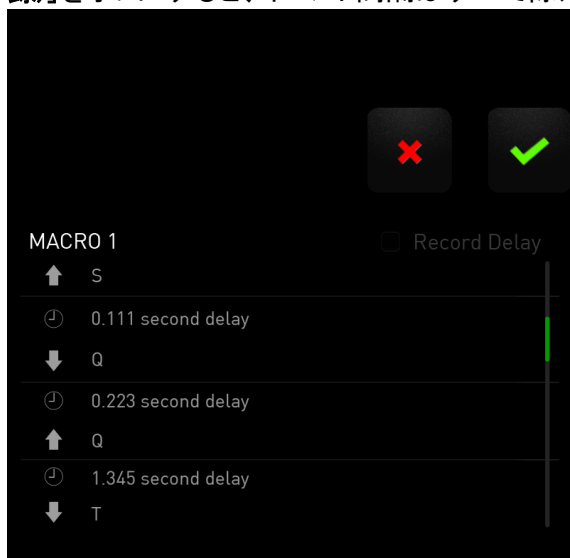

マクロの記録は、このキーを押すだけで開始できます。記録開始後のキーやボタンの操作履歴が




自動的にマクロとして記録されます。このキーを押すと記録を終了します。




記録したマクロは、このキーを押して保存するか、このキーを押して破棄します。保存を選択し

た場合、マクロをどのキーに割り当ててるかのメッセージが表示されます。マクロは通常のキーに割り当てることはもちろん、そのときに有効な液晶キーに割り当てすることもできます。

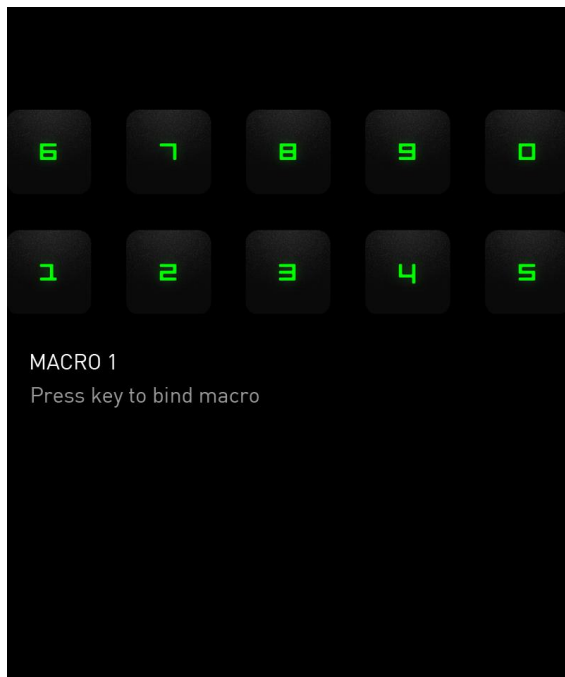


ゲーミングモード

このアプリケーションを起動すると、スイッチブレードユーザーインターフェースがゲーミングモードオプション画面に切り変わります。ゲーミングモードのオン/オフを切り替えることにより、*Windows* キーの無効化/有効化を選択できます。また、ゲーミングモード中にその他のキーを無効化する為には、該当するボックスを選択してください。

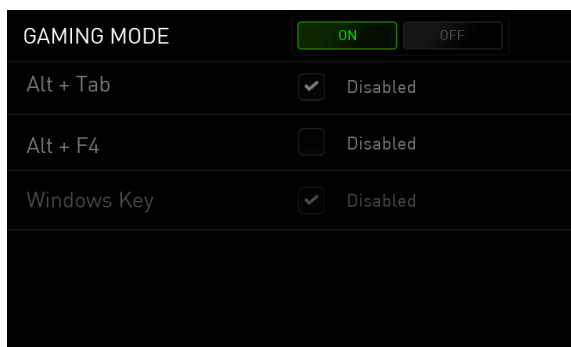

Web ブラウザ

このアプリケーションから、スイッチブレードユーザーインターフェースを Web ブラウザとして使用できます。アプリケーションが起動したら、Web アドレスフィールドをタップし、目的の Web サイト URL を入力してください。このアプリケーションでは、一部のマルチタッチジェスチャが使用可能です。

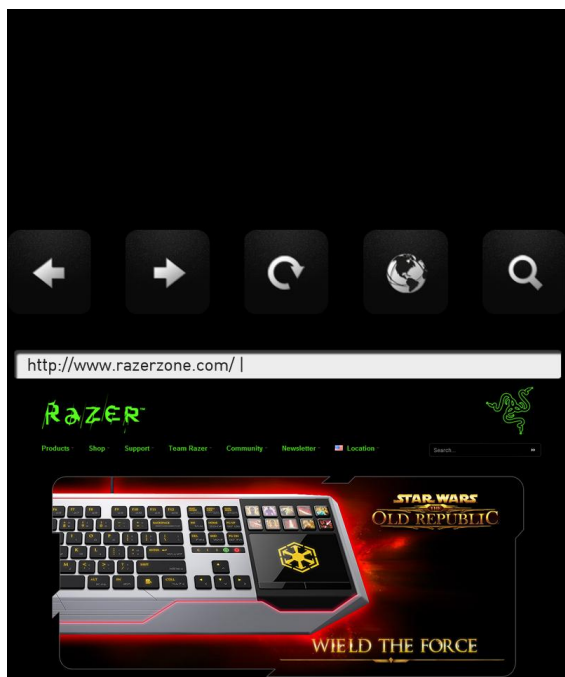

YouTube™

このアプリケーションからは、スイッチブレードユーザーインターフェースを、動画投稿サイト *YouTube™* に接続して、動画を検索、視聴することができます。



Facebook®

このアプリケーションからは、スイッチブレードユーザーインターフェースを、ソーシャルネットワーキング Web サイト *Facebook®* のモバイル版として使用できます。



Twitter™

このアプリケーションからは、スイッチブレードユーザーインターフェースを *Twitter™* のモバイル版に接続し、そこから *Tweets™*(ツイート)を見たり、投稿したりすることができます。



Gmail™

このアプリケーションからは、*Gmail™* ユーザーがスイッチブレードユーザーインターフェースを使用して、自分のメールアカウントにアクセスできます。



時計アプリ

このアプリケーションを起動すると、スイッチブレードユーザーインターフェースがデジタル時計に変わります。この時計はオペレーティングシステムの内蔵時計と同期しています。

RAZER BLADE を設定する

注意: ここに挙げられた機能を利用する為には、Razer Synapse 2.0 にログインする必要があります。また、これらの機能は、使用時のソフトウェアのバージョンおよびオペレーティングシステムに応じて変更される可能性があります。

[キーボード]タブ

[キーボード]タブは、初めて Razer Synapse 2.0 をインストールしたときに表示されるページです。このタブでは、デバイスのプロファイル、キーの割り当て、トラックパネルオプションをカスタマイズできます。



プロファイル

デバイスに対して行った変更をすべて保存する為には、プロファイルを利用してください。1 つのプロファイルの中に、キーの割り当てやトラックパネルオプションなど、多数の設定を保存できます。




プロファイル 1 には、デバイスの初期設定が保存されています。[カスタマイズ]タブで行われたすべての変更が自動的に保存されます。このプロファイルの名前を変更する必要がある場合は、[プロファイル名]の下にあるフィールドに名前を入力してください。


[プロファイル]セクションには、新しいプロファイルを作成する為の  ボタンや、現在のプロファイルを削除する為の  ボタン、現在のプロファイルを複製する為の  ボタンなどがあります。また、特定のプログラムやアプリケーションと連携するためにプロファイルを設定することもできます。その為には、 ボタンをクリックして、[Link Program (プログラムのリンク)]オプションを使用し、対象となるプログラムまたはアプリケーションを検索します。さらに、[ショートカット]フィールドを使用して、各プロファイルにショートカットキーを作成することもできます。プロファイルをすばやく切り替えるために、[ショートカット]ドロップダウンボックスを使用して、個々のプロファイルを $F_n + 0 \sim 9$ に設定できます。

a. [カスタマイズ]タブ

[カスタマイズ]タブでは、プレイヤーのゲーミングニーズに合わせて、キー割り当てやトラックパネルの感度など、デバイスの基本機能を変更できます。このタブで行った変更は、自動的に現在のプロファイルに保存されます。

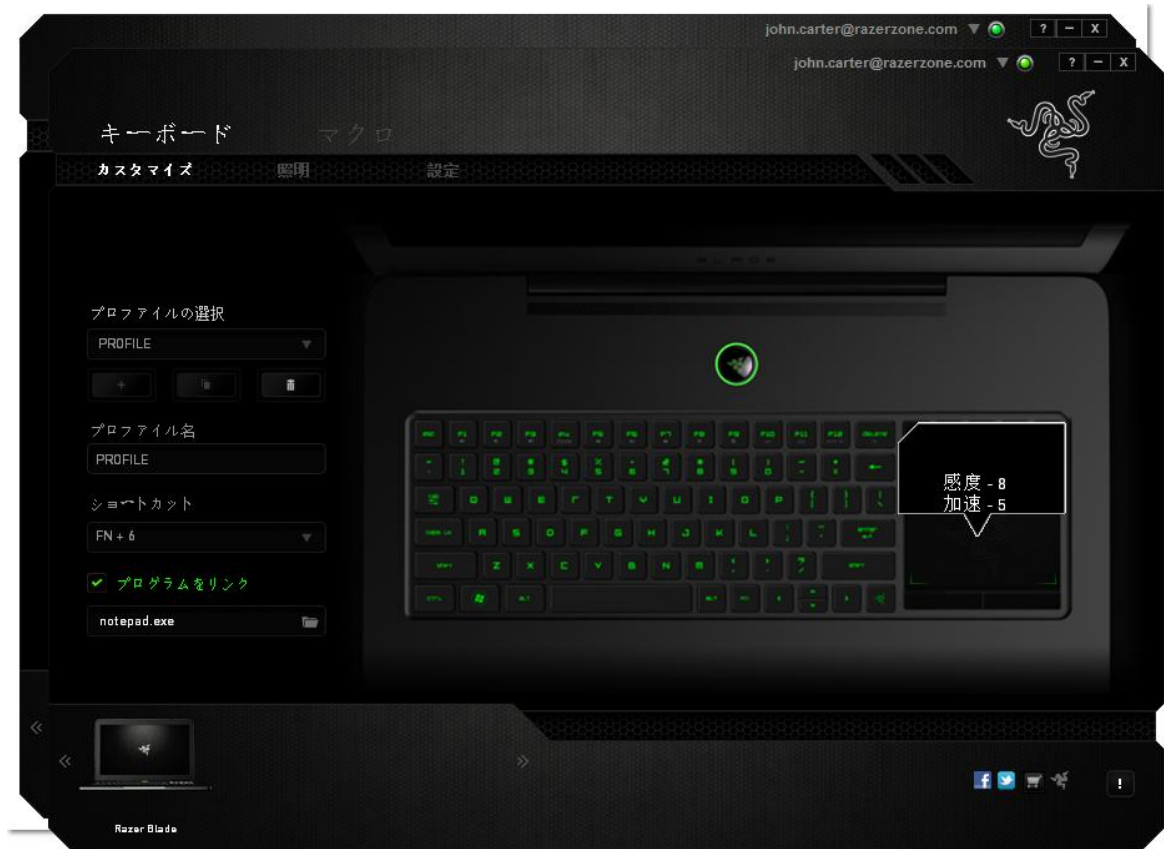

また、液晶キーの割り当てを変更したり、新しいキーマッピングセットを作成することもできます。

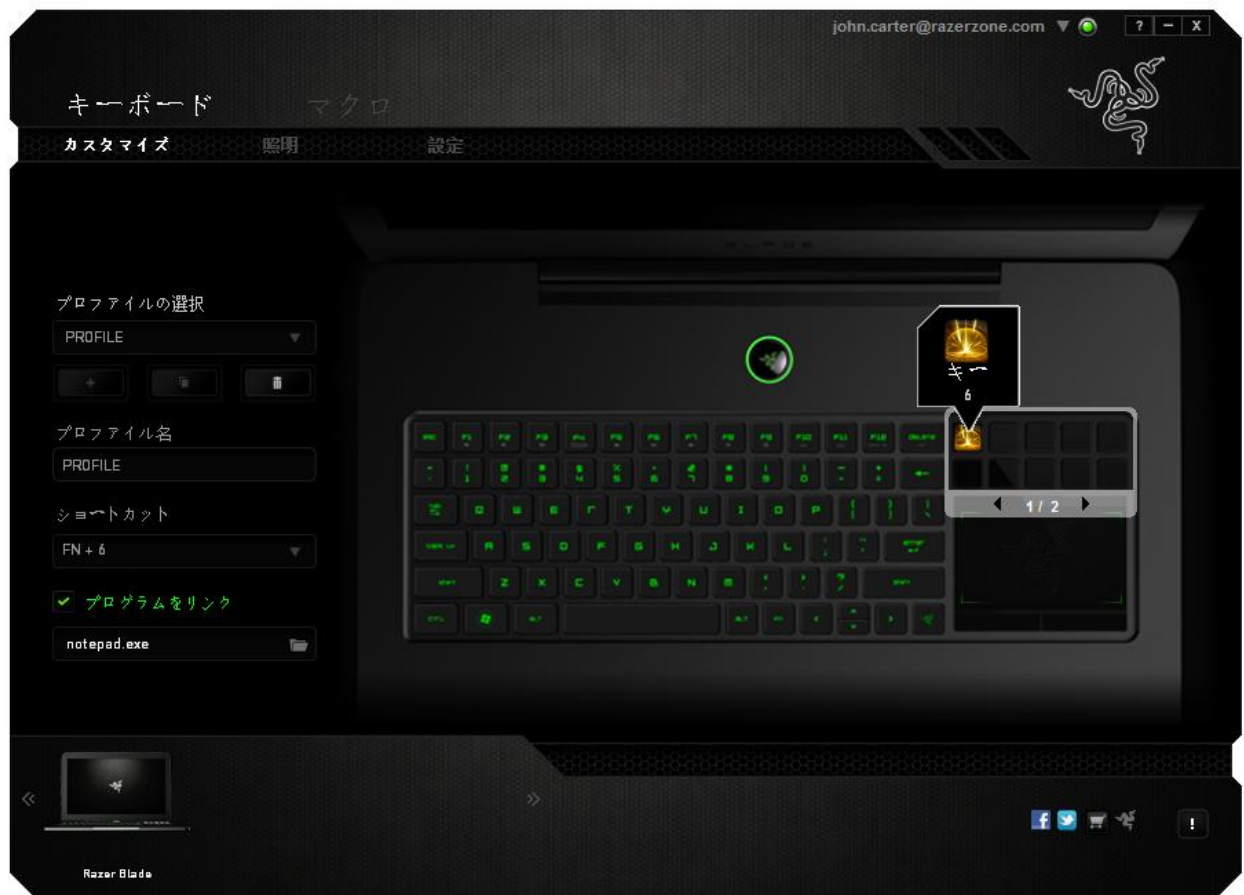

→ カスタム化オプション

初期状態では各キーは初期設定です。これらのキーの機能は、対象ボタンをクリックしてメインのドロップダウンメニューにアクセスすることで変更できます。



カスタマイズオプションとその説明は以下のとおりです。

i. キーボードの機能

このオプションからは、どのキーでも、別のキーに変更できます。キーを選択するには、メインドロップダウンメニューから[Keyboard Function(キーボード機能)]を選択し、その下のフィールドに使用するキーを入力します。ここには、Ctrl、Shift、Alt などの修飾キーや、それらの組み合わせを入力することもできます。

ii. マウス機能

このオプションからは、どのキーもマウスボタンに変更できます。マウス機能を選択するには、メインドロップダウンメニューから[Mouse Function(マウス機能)]を選択して、[ボタンの割り当て]サブメニューを表示します。

[ボタンの割り当て]サブメニューから選択できる機能は以下のとおりです。

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| 左クリック | - 割り当てられたボタンが、マウスの左クリックとして機能します。 |
| 右クリック | - 割り当てられたボタンが、マウスの右クリックとして機能します。 |
| スクロールクリック | - ユニバーサルスクロール機能を有効にします。 |
| ダブルクリック | - 割り当てられたボタンが、マウスの左ダブルクリックとして機能します。 |
| マウスボタン 4 | - 多くのインターネットブラウザで[戻る]コマンドを実行します。 |
| マウス ボタン 5 | - 多くのインターネットブラウザで[進む]コマンドを実行します。 |
| 上スクロール | - 割り当てられたボタンを使用して、[上スクロール]コマンドを実行します。 |
| 下スクロール | - 割り当てられたボタンを使用して、[下スクロール]コマンドを実行します。 |

iii. マクロ

マクロは、キーストロークや押されたボタンのシーケンスを正確なタイミングであらかじめ記録したものです。ボタンにマクロを設定することにより、一連のコマンドが簡単に実行できます。ドロップダウンメニューからこのオプションを選択するとサブメニューが表示され、そこからあらかじめ記録しておいたマクロコマンドを選択することができます。マクロコマンドの作成の詳細は、「[マクロ]タブ」を参照してください。

iv. プロファイルの切り替え

[プロファイルの切り替え]により、その場でプロファイルを変更して、あらかじめ構成しておいた設定をすべて瞬時にロードできます。[プロファイルの切り替え]をドロップダウンメニューから選択するとサブメニューが表示され、そこから使用するプロファイルを選択することができます。プロファイルを切り替えると、画面上の表示も自動的に切り替えられます。

v. プログラムの起動

[プログラムの起動]からは、割り当てられたボタンを使用してプログラムやアプリケーションを実行できます。[プログラムの起動]をドロップダウンメニューから選択するとサブメニューが表示され、そこから使用するプログラムやアプリケーションを検索することができます。

vi. 無効化

これは、割り当てられたボタンを使用できないようにするためのオプションです。ボタンが不要な場合や特定のボタンがゲームプレイの妨げになる場合は、[無効化]を使用します。

注記: 次のオプションは、スイッチブレードユーザーインターフェースでのみ使用できます。

Change Key Appearance(キーの外見を変更)

このオプションを使って、液晶キーの外見を変更できます。キーアイコンの上にマウスを重ねて、[Key Assignment(キーの割り当て)]メニューの **CHANGE** ボタンをクリックします。



Synapse 2.0 に用意されているストック画像を使用することも、[設定]ドロップダウンメニューの [General(全般)]を選択して独自の画像を使用することもできます。

→ トラックパネルの構成

ユーザーインターフェースでトラックパネルの画像をクリックして、トラックパネルの外見や使い勝手を調整することができます。



パフォーマンスオプションとその説明を次に示します。

感度

感度は、カーソルを任意の方向に移動するために必要な反応力と関連します。感度の値が高ければ高いほど、トラックパネルを少し触っただけでも大きくカーソルが動きます。

加速

加速は、トラックパネル上で指を移動した速さに応じて、カーソルの移動速度を上げます。値が大きければ大きいほど、カーソルの加速度も大きくなります。

b. [ライティング]タブ

このタブでは、[輝度]スライダを使用してバックライトの明るさを調節できます。



c. [設定]タブ

[設定]タブでは、デバイスの電力消費を管理できます。一定の期間が経過したらスリープモードに入るように、キーボードおよびスイッチブレードユーザーインターフェースを設定できます。また、スイッチブレードユーザーインターフェースが[Trackpad Power Savings(トラックパッド節電)]モードに切り替わるタイミングを設定することもできます。



[マクロ]タブ


[マクロ]タブから、連続したキーストロークや押したボタンを正確に登録できます。また、このタブを使用してさまざまなマクロ、例えば極端に長いマクロコマンドを自由に編集できます。



[マクロ]セクションの機能は[プロファイル]と似ています。ここでは、[マクロ名]の下にあるフィールドに名前を入力して、マクロ名を変更できます。また、[マクロ]セクションには、 ボタンをクリックする事で新しいマクロを作成するオプションや、 ボタンをクリックして現在のマクロを削除するオプション、 ボタンをクリックして現在のマクロを複製するオプションなどもあります。

マクロコマンドは、 ボタンをクリックするだけで簡単に記録できます。記録開始後に押したボタンやキーストロークはすべて自動的にマクロ画面に記録されます。マクロコマンドの記録が完了したら、 ボタンをクリックしてセッションを終了します。

[マクロ]セクションでは、コマンドとコマンドの間隔時間を指定できます。[Record Delays(間隔を記録)]では、コマンドの間隔が入力したとおりに記録されます。[デフォルトの間隔]では、あらかじめ定義された間隔時間(単位は秒)が間隔として適用されます。[No Delay(間隔なし)]は、ボタンやキーストロークを押す間隔がすべて除外されます。

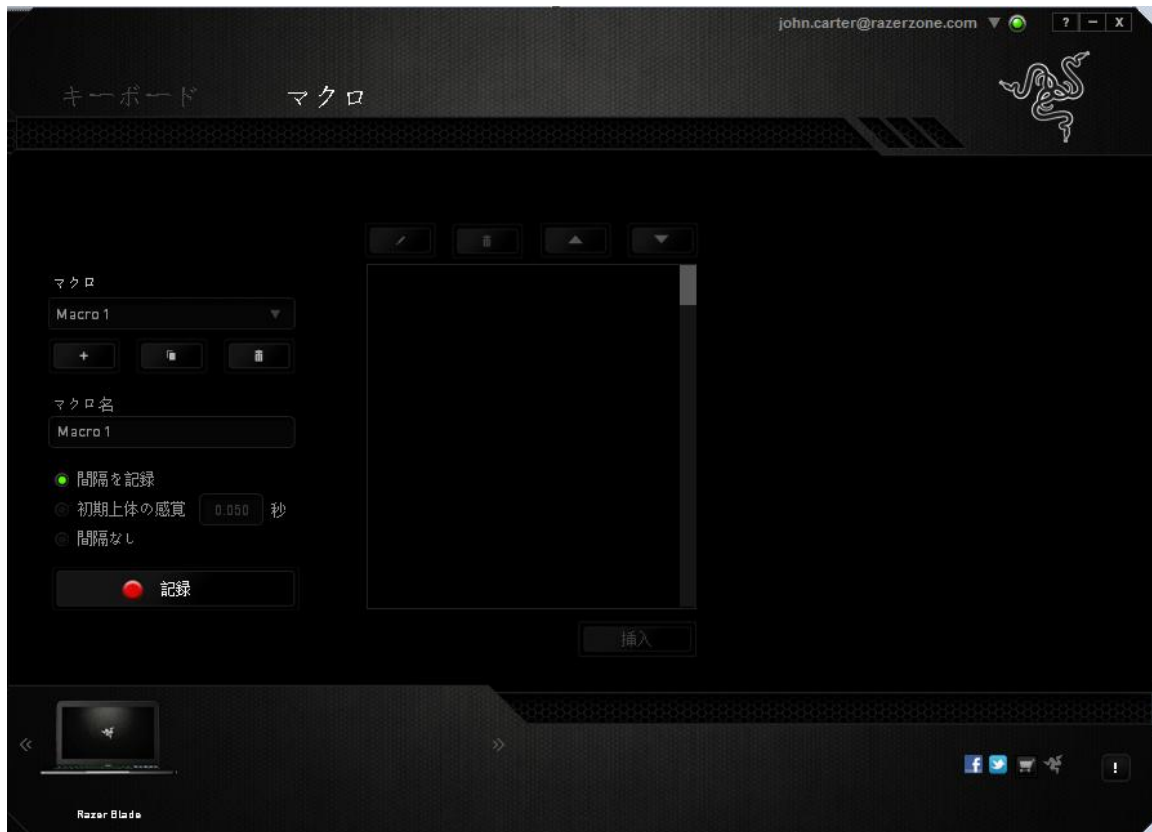

注記: [秒]フィールドに値を入力する場合は、小数点以下第3位まで指定できます。

マクロの記録が完了したら、マクロ画面で個々のコマンドを選択して、入力したコマンドを編集することができます。キーストロークや押したボタンはそれぞれ順番に並べられます。画面の一番上には、最初のコマンドが表示されます。



✎ ボタンを使用して特定のコマンドを編集でき、🗑 ボタンではコマンドを削除できます。
コマンドを上下に移動するには、ボタン⬆ と ⬆ ボタンを使用してください。
選択したコマンドの前後に、キーストローク、押したボタン、または間隔を追加する為には、[挿入]
ボタンを使用します。

[挿入]ボタンを押すと、マクロコマンドのリストの隣に新しい表示ウィンドウが表示されます。このウィンドウのドロップダウンメニューを使用して、ハイライトされたマクロコマンドの前または後に追加するキーストロークや間隔を挿入します。



キーストロークメニューの  **記録** ボタンをクリックすると、マクロコマンドのセットを新たに追加できます。また、間隔メニューを使用して持続期間フィールドに間隔時間を入力することもできます。

オペレーティングシステムを初期状態に戻す

オペレーティングシステムを初期状態に戻さなければならない状況に陥ることもあるでしょう。このような問題が発生した場合は、次の操作のいずれかを実行することをお勧めします。

システムを初期状態に戻す

Windows 7 オペレーティングシステムでは、次の手順に従ってください。

詳細については、次のリンクを参照してください。

<http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/What-are-the-system-recovery-options-in-Windows-7>

Windows 7 には、オペレーティングシステムを以前の状態に戻すためのシステム回復機能が組み込まれています。

システム回復の実行

Windows 7 デスクトップで、次の手順に従います。

-  をクリックします。
- [プログラムとファイルの検索]フィールドをクリックし、「システムの復元」と入力します。
- 指示に従って、対応する復元ポイントを選択します。

システム回復の取り消し

Windows 7 デスクトップで、次の手順に従います。

-  をクリックします。
- [プログラムとファイルの検索]フィールドをクリックし、「システムの復元」と入力します。
- [以前の復元を取り消す]を選択し、指示に従って操作します。

Razer Blade Recovery Stick(別売)の使用

Razer Blade Recovery Stick を使用して、Razer Blade を工場出荷時のデフォルト状態に戻すことができます。

詳細は、Razer Blade Recovery Stick に付属のマニュアルを参照してください。

システムイメージの回復

System Image Recovery(システムイメージの回復)を使って、オペレーティングシステムを工場出荷時のデフォルト状態に戻すことができます。

システムイメージを回復するには、次の手順に従います。

- a. コンピュータの起動時、Windows ロゴが表示される前に F9 キーを押します。
 - Windows ロゴが表示されてしまったら、Windows がロードされるまで待ち、コンピュータを再起動して、再度 F9 キーを押します。
- b. 自動的に回復プロセスが起動されます。
回復プロセスの開始を確認するメッセージが表示されます。[OK]を選択して、回復を開始します。回復を行わない場合は、[キャンセル]を選択します。

使用上の注意とメンテナンス

安全に使用するためのガイドライン

Razer Blade の使用時に、最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

1. ラップトップに動作上の問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、Razer ホットラインに連絡するか、www.razersupport.com でサポートを依頼してください。どのような状況でも、ご自身では修理しないでください。
2. ラップトップを分解する(この場合、補償の適用外になります)、ご自身で修理を行なう、問題のある状態で操作することなどは絶対に行わないでください。
3. ラップトップが、液体、湿気、または水分に触れないようにしてください。ラップトップは指定された温度の範囲内(摂氏 0 ~ 35 度、華氏 32 ~ 95 度)で使用してください。この範囲外の温度で操作した場合、適温範囲に温度が安定するまでラップトップを取り外して、電源をオフにしておきます。

快適性

ここではラップトップを快適に使用するためのヒントをご紹介します。研究によると、長時間の同じ動きの繰り返し、コンピュータ周辺機器の不適切な位置、不適切な姿勢、そして悪い習慣などは身体的な快適性を損ない、神経、腱や筋肉の障害につながる可能性があります。次は、怪我を予防し、Razer Blade を最も快適に操作するためのガイドラインです。

1. ラップトップを体の正面に置きます。外付けマウスを使用する場合はラップトップの隣に置きます。肘は体の横のあまり遠くない位置になるようにし、簡単にマウスに届くようにします。
2. 椅子とテーブルの高さを調節し、ラップトップが肘よりも低い位置になるようにします。
3. 足はしっかりと支えのある場所に置き、姿勢を正し、肩の力を抜きます。
4. ゲーム中は、手首の力を抜きまっすぐにしておきます。手で同じ動作を繰り返す場合は、長時間手を曲げたり、伸ばしたり、ひねったりすることは避けます。
5. 手首を堅い面に長時間乗せないようにします。外付けマウスを使用する場合、ゲーム中はリストレストを使い、手首をサポートします。
6. 長時間同じ姿勢で座っていないようにします。立ち上がり、デスクから離れて、腕、肩、首と脚を伸ばすような運動をします。
7. ラップトップの使用中に手、手首、肘、肩、首、または背中に、痛み、麻痺、しびれなど身体的な不快適さを感じた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

バッテリー

Razer Blade には、リチウムイオンポリマー充電電池が内蔵されています。一般的に、このようなバッテリーの寿命は使用環境により異なります。毎日、長時間使うような場合は、バッテリーの寿命は短くなります。たまにしか使わないような場合は、バッテリーの寿命は長くなります。Razer Blade に内蔵されているリチウムイオン充電地が弱く(放電している)感じるようになったら、充電してみてください。何度充電しても完全に充電されない場合は、使用できなくなっている可能性があります。バッテリーの処分は、お住まいの地域の環境法や規制に従ってください。

重要な製品情報ガイド

著作権および知的財産権情報

©2012 Razer USA Ltd. Patent Pending. All Rights Reserved. 本書に記載されている Razer、Razer の三頭ヘビのロゴ、変形文字の Razer 社名ロゴ及びその他の商標は、米国及び/またはその他の国で登録されている Razer USA Ltd および子会社または関連会社に帰属します。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。Razer USA Ltd (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Blade Gaming Laptop (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとし、本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Home Theater and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、<http://warranty.razerzone.com> を参照してください。

注意！

10 個の液晶キーは、ユーザーによる取り外しまたは交換が可能ではありません。また、キーに損傷を与える可能性があるため、どのような液体も接触させないでください。

改造、改竄、またはキーに液体を接触させるなどした場合、製品の限定保証は無効となります。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはありません。

調達費

誤解を避けるために、Razer は、損傷の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対して責任を負いません。また、Razer は、購入時に支払われた小売金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとし、

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとし、本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとし、Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。