



Наушники с микрофоном Razer Moray+ (Moray Plus) разработаны для геймеров, которые предпочитают путешествовать налегке, без больших игровых наушников. Наушники Razer Moray+ имеют пассивную шумоизоляцию, усиленные басы и всенаправленный встроенный микрофон. В комплект входят три адаптера для использования наушников с ПК/ноутбуком, Sony® PSP® 2000 / 3000, Nintendo DS® Lite / DSi и Apple® iPhone™.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / РЕГИСТРАЦИЯ	1
2. СХЕМА УСТРОЙСТВА	2
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER MORAY+	4
5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	5
6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	6

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / РЕГИСТРАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Razer Moray*
- 3 пары сменных наушников-капель разных размеров
- ПК-адаптер
- Адаптер Sony® PSP® 2000 & 3000
- Адаптер Nintendo DS® Lite / DSi
- Чехол для транспортировки
- Краткое руководство

Аппаратные требования

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИО:

- Устройства с 3,5-мм аудиоразъемом

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИО + МИКРОФОНА:

- Устройства с 3,5-мм комбинированным аудио + микрофон разъемом
- (Совместимы с Apple iPhone®, HTC® и BlackBerry®)
- Sony® PSP® 2000/3000 (адаптер в комплекте)
- Nintendo DS® Lite / DSi (адаптер в комплекте)


РЕГИСТРАЦИЯ

- Для регистрации товара посетите Интернет-страницу www.razerzone.com/registration.

Преимущества регистрации:

- 6 месяцев ограниченной гарантии от производителя
- доступ к руководствам и бесплатной технической поддержке на веб-сайте www.razersupport.com.

2. СХЕМА УСТРОЙСТВА

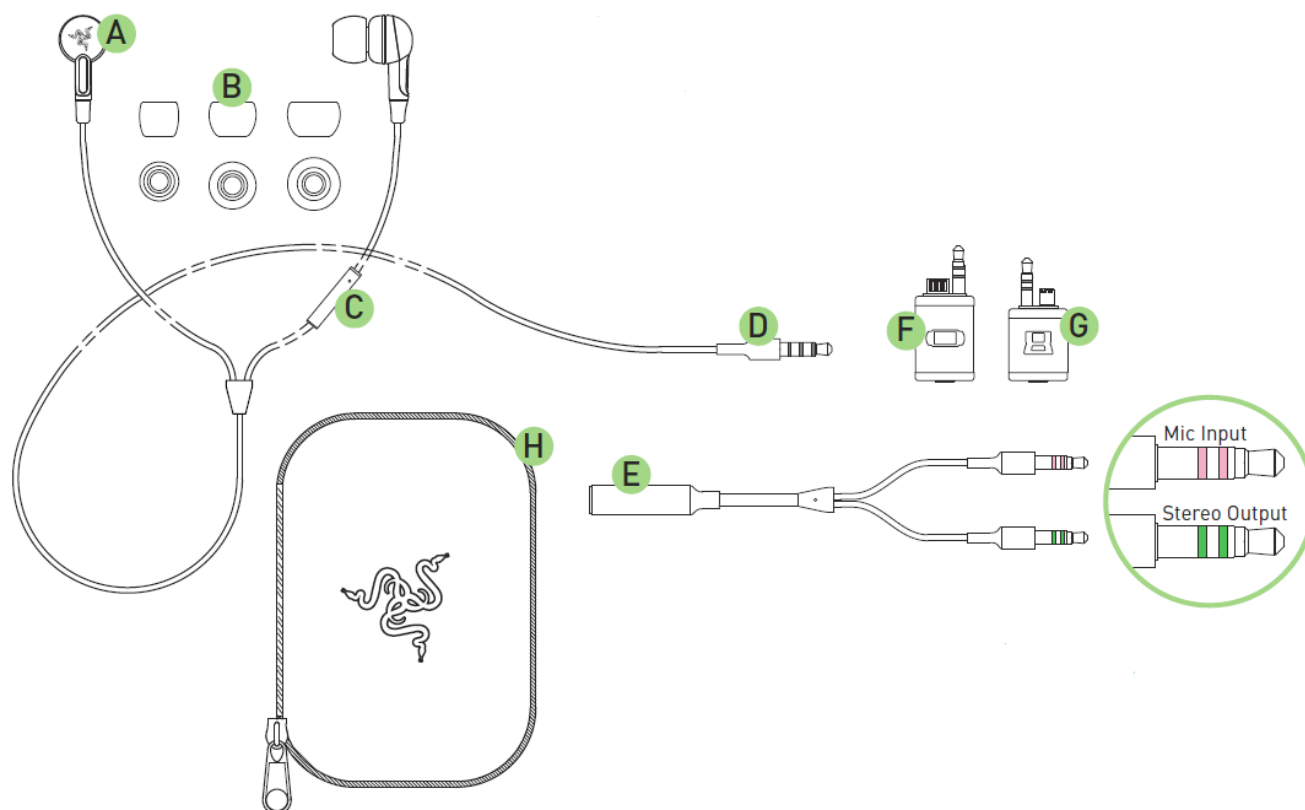

- A. Стереонаушники
- B. 3 пары сменных наушников-капель разных размеров
- C. Ненаправленный встроенный микрофон
- D. Миниразъем 3,5 мм
- E. ПК-адаптер
- F. Sony® PSP® 2000/3000
- G. Nintendo DS® Lite / DSi
- H. Чехол для транспортировки

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наушники

- Воспроизводимый диапазон частот: от 20 до 22.000 Гц
- SPL (1 кГц, 1 Вт RMS): 110дБ
- Сопротивление: 17Ом
- Макс. номинальная потребляемая мощность: 20мВт
- Длина кабеля: 1,3 м
- Разъем: Мини-джек 3,5 мм
(совместим с Apple iPhone)
- Вес: 12,5 г

Микрофон

- Воспроизводимый диапазон частот : от 300 до 3.000 Гц
- Уровень выходного сигнала: -46дБ
- Диаграмма направленности: Ненаправленная
- Выходное полное сопротивление: 2,2 кОм
- Отношение сигнал-шум : 55дБ мин

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER MORAY*

КАК ДОСТИЧЬ ДОСТАТОЧНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ

Для того чтобы получить полное впечатление от глубоких басов Razer Moray*, убедитесь, что вы правильно надели наушники и посторонние шумы практически не слышны.

КАК СНЯТЬ НАУШНИКИ RAZER MORAY*


ВНИМАНИЕ: Не следует выдергивать наушники из ушей, поскольку резкий перепад давления может вызвать неприятные ощущения.

РАЗМЕРА НАУШНИКОВ-КАПЕЛЬ

Поскольку у людей ушные каналы разные, стандартный размер наушников не обеспечит достаточной шумоизоляции. Чтобы улучшить их функционирование, попробуйте наушники большего / меньшего размера.


КАК СНЯТЬ НАУШНИКИ-КАПЕЛЬКИ

1. Крепко возьмитесь за горловину наушников.
2. Другой рукой крепко возьмитесь за отверстие наушника-капельки.
3. Плавнo потяните за наушник-капельку, пока он не отделится от наконечника наушников.

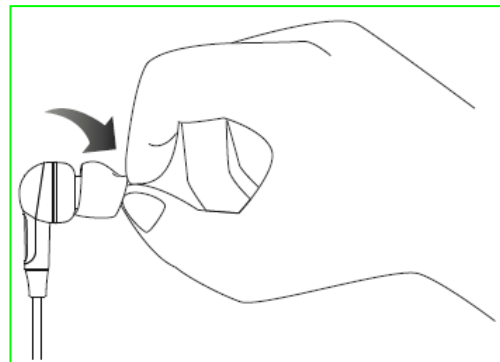

ЗАМЕНА НАУШНИКОВ-КАПЕЛЬ

1. Крепко возьмитесь за горловину наушников.
2. Наденьте наушник-капельку отверстием на наконечник наушника.
3. Надавливая, слегка покрутите наушник-каплю, пока он не станет плотно на место.

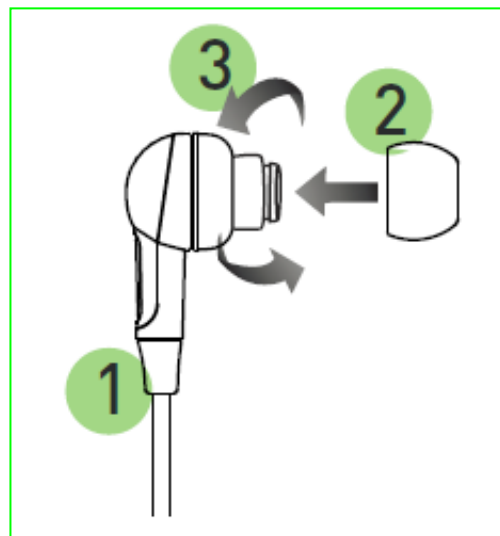

5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности при использовании гарнитуры Razer Moray⁺ рекомендуется следовать приведенным ниже правилам:

1. Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-узел www.razersupport.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.
2. Не разбирайте устройство (это сделает гарантию недействительной) и не пытайтесь использовать устройство при токовой нагрузке, не соответствующей нормативным характеристикам.
3. Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Используйте устройство только при температуре от 0°C до 40°C . Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство и отсоедините его, пока не установится оптимальный температурный режим.
4. Устройство Razer Moray⁺ изолирует внешние звуки даже на низкой громкости звучания, что снижает уровень контроля за окружающей обстановкой. Не следует использовать Razer Moray⁺ во время выполнения операций, которые подразумевают необходимость слышать и реагировать на окружающие вас звуки.
5. Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного времени наносит вред вашему слуху. В соответствии с законодательством некоторых стран максимальный уровень громкости звука , воздействие которого допустимо в течение 8 часов, составляет 86 дБ. Поэтому при использовании гарнитуры в течение долгого периода времени следует выбирать среднюю громкость звучания. Берегите свое здоровье.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания оптимального рабочего состояния устройство Razer Moray⁺ требует минимального обслуживания. Один раз в месяц рекомендуется отключать устройство и протирать его мягкой салфеткой или ватным тампоном, слегка смоченным теплой водой. Не применяйте мыло или абразивные моющие средства.

6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

©2011 Razer USA Ltd. Патент заявлен. Все права защищены. Товарный знак Razer™, логотип Razer с трехголовой змеей, логотип с названием Razer из перечеркнутых букв и другие встречающиеся в этом документе товарные знаки являются собственностью компании Razer USA Ltd и/или ее филиалов или ассоциированных компаний, зарегистрированных в США и/или других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Компания Razer USA Ltd (“Razer”) может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Razer Moray⁺ («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте www.razerzone.com/warranty.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Во избежание недоразумений, компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за дополнительные расходы, понесенные вами вследствие приобретения продукта, кроме случаев, когда вам было сообщено о возможности таковых, и ни при каких условиях компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость продукта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного уведомления.