



Hoher Transportkomfort, geradezu unglaubliche Leistung und ein brandneues Benutzerinterface sind die spektakulären Features, mit denen das Razer™ Blade die Welt des PC-Gaming in ein neues Zeitalter führt. Mit einer Höhe von nur 2,29 cm und einem Gewicht von nur etwa 3 kg ist das Razer Blade das schlankste* 17"-Hochleistungs-Notebook seiner Klasse. Das Razer Blade ist mit einem ultraschnellen Intel® Core™ i7-Prozessor und einem NVIDIA® GeForce®-Hochleistungsgrafikprozessor ausgestattet, mit denen mobiles Gaming erst so richtig Spaß macht. Außerdem hat das Razer Blade das supermoderne Switchblade User Interface – zehn dynamische anpassbare Tasten (mit Tastenrückmeldung) und ein Multi-Touch-Farb-LCD-Panel – das man als zweiten Infobildschirm und auch als Trackpad nutzen kann.

Leistung, Power und ein brandneues User Interface – das Razer Blade ist der welterste echte Gaming-Laptop.

**bei Markteinführung*

INHALTSVERZEICHNIS

1. PACKUNGSGEHALT / REGISTRIERUNG / TECHNISCHE SUPPORT	2
2. TECHNISCHE DATEN	3
3. GRUNDFUNKTIONEN	4
4. TASTATURFUNKTIONEN	5
5. INSTALLATION DER RAZER BLADE.....	6
6. VERWENDUNG DEINES RAZER BLADE.....	8
7. KONFIGURATION DEINES RAZER BLADE	15
8. BETRIEBSSYSTEM WIEDERHERSTELLEN	29
9. SICHERHEIT UND WARTUNG	31
10. RECHTLICHE HINWEISE	33

1. PACKUNGSGEHALT / REGISTRIERUNG / TECHNISCHE SUPPORT

PACKUNGSGEHALT

- Razer Blade
- Netzadapter
- Mikrofasertuch zum Reinigen
- Kurzanleitung
- Schutzfolie/Anleitung

REGISTRIERUNG

Besuche www.razerzone.com/registration, um dein Produkt online zu registrieren.

TECHNISCHER SUPPORT

Du erhältst:



- 1 Jahr beschränkte Herstellergarantie
- 1 Jahr eingeschränkte Garantie auf den Akku
- Zugriff auf das Handbuch und kostenlosen technischen Online-Support unter www.razersupport.com.
- E-Mail-Support ist verfügbar unter bladesupport@razersupport.com
- Weitere Unterstützung erhältst Du unter den folgenden Telefonnummern:

USA (gebührenfrei)	International	USA (gebührenfrei)
1-855-87-BLADE (25233)	1-760-448-8997	1-855-87-BLADE (25233)

2. TECHNISCHE DATEN

Prozessor:	Intel® Core™ i7-3632QM 2.2 GHz / 3.2 GHz (Base / Turbo)
Grafikengine:	NVIDIA® GeForce® GTX 660M
RAM:	8GB Dual Channel DDR3 mit 1600MHz
Bildschirmgröße:	17.3" Format 16:9
Auflösung:	1920 x 1080 Full HD
Festplatte:	64GB Solid-State Drive (SSD) + 500GB Festplattenlaufwerk (HDD)
Kommunikation:	Wi-Fi 802.11 A/G/N & Bluetooth® 4.0
Abmessungen:	427mm / 16.81" (Länge) x 22mm / 0.88" (Breite) x 277mm / 10.9" (Höhe)
Gewicht:	3.00kg / 6.63 lbs

3. GRUNDFUNKTIONEN

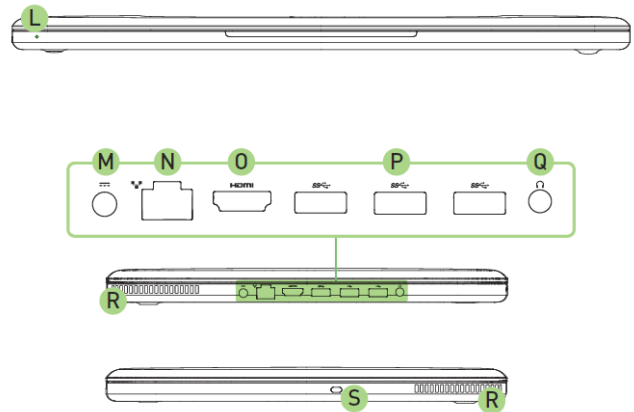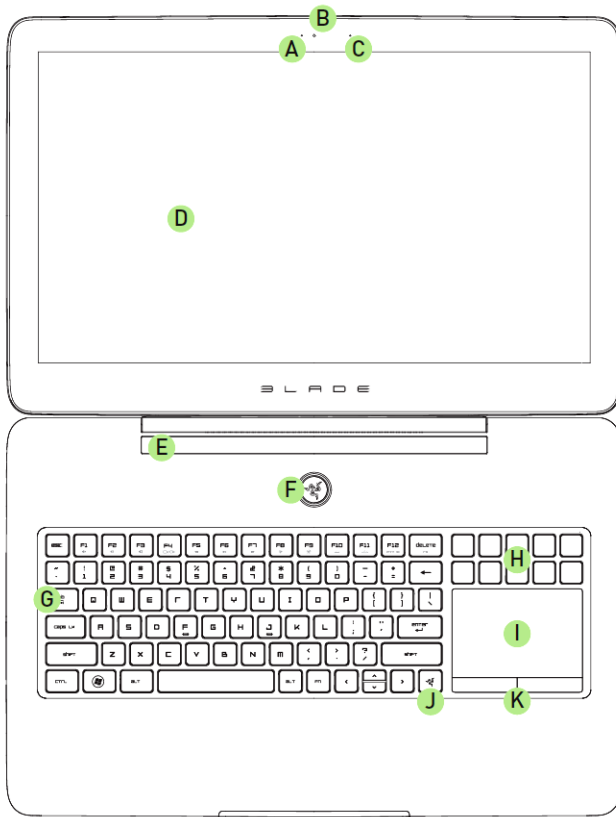


- | | |
|---|--------------------------------------|
| A. Webcam-Anzeigeleuchte | J. Pos1-Taste für Switchblade |
| B. Webcam | K. Trackpad-Tasten |
| C. Mikrofon | L. Energieanzeige-LED |
| D. 17,3" Full HD, 16:9 Format
Beleuchtetes 1.920 x 1.080 LED-Display | M. Netzanschluss |
| E. Mit Dolby® Home Theater®
V4-Technologie | N. Netzwerkanschluss (RJ-45) |
| F. Netzschalter | O. HDMI 1.4-Anschluss |
| G. Tastatur | P. USB 3.0-Anschluss
(SuperSpeed) |
| H. Dynamische anpassbare Tasten mit
Tastenrückmeldung | Q. Headset-Anschluss |
| I. Multi-Touch-Farb-LCD-Panel | R. Lüftungsschlitze |

4. TASTATURFUNKTIONEN

													
Funktionstasten	Um die folgenden Funktionen zu aktivieren, musst du die Taste „Fn“ zusammen mit der Taste für die entsprechende Funktion drücken.												
  	Mit den Lautstärkereglern kannst du den Ton stumm (), leiser () und lauter () stellen.												
	Hiermit wird die Bildschirmanzeige umgeschaltet.												
  	Mit den Medientasten kannst du Titel abspielen/pausieren () sowie rückwärts () und vorwärts überspringen ().												
 	Mit diesen Tasten kannst du die Helligkeit des Bildschirms nach deinen Bedürfnissen anpassen.												
 	Du kannst das Switchblade User Interface und die Tastaturbeleuchtung mit diesen Tasten deinen individuellen Bedürfnissen anpassen.												

SWITCHBLADE USER INTERFACE

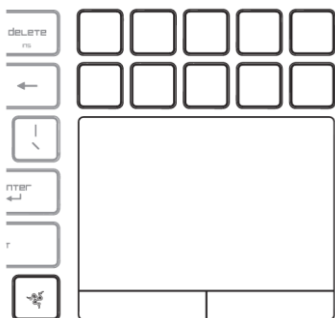


Das Razer Blade bietet mit den dynamischen anpassbaren Tasten mit Tastenrückmeldung eine Technologie, bei der die Bedürfnisse der Gamer an erster Stelle stehen. Drücke die Home-Taste , um das Switchblade User Interface zu starten. Du gelangst dann zur Anwendungsauswahl, in der du mit jeder der dir zur Verfügung stehenden dynamischen anpassbaren Tasten auf eine häufig verwendete Anwendung zugreifen kannst.

5. INSTALLATION DER RAZER BLADE

LADEZUSTAND

Es wird empfohlen, den Akku bei der ersten Benutzung des Razer Blade voll aufzuladen. Ein erschöpfter Akku ist innerhalb von etwa 3 Stunden voll aufgeladen. Schließe den Netzadapter auf folgende Weise an.

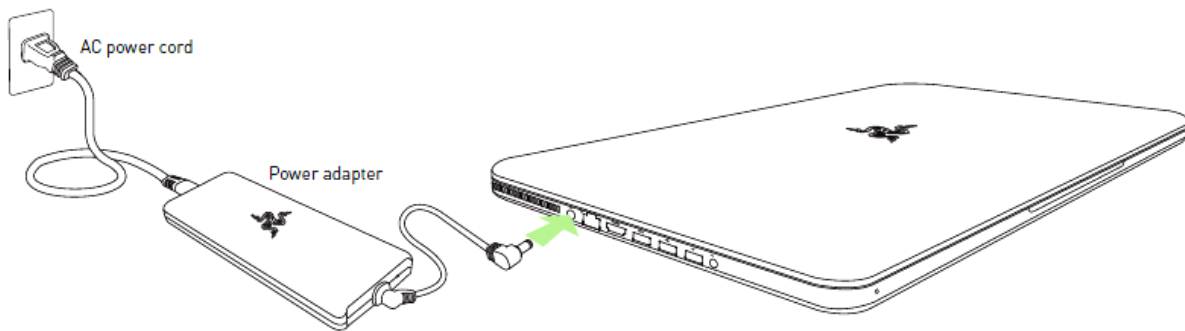


INTERNETVERBINDUNG

Nachdem du den Razer Blade Laptop angeschaltet hast und Windows 7 geladen ist, aktiviere eine Internetverbindung, indem du entweder:

- Ein Netzkabel in den Netzwerkanschluss einsteckst.
- oder W-LAN aktivierst.
 - Drücke auf  und X, um das Windows-Mobilitätscenter zu öffnen.
 - Wähle für „Drahtlosnetzwerk“ die Option „Einschalten“.
 - Richte dein drahtloses Netzwerk ein.

STROM EINSCHALTEN

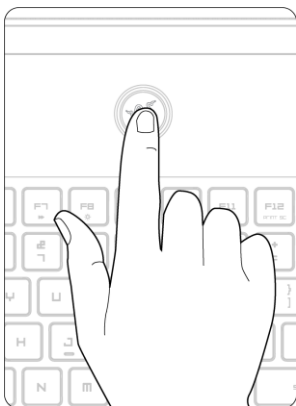


EINRICHTUNG VON MICROSOFT WINDOWS

Wenn du den Laptop zum ersten Mal einschaltest, wirst du aufgefordert, Windows zu aktivieren und einzurichten.

RAZER SYNAPSE 2.0: KONTOERSTELLUNG & INSTALLATION

Mit Razer Synapse 2.0 kannst du dein Razer Blade und weitere unterstützte Peripheriegeräte von Razer mit einem Cloud-Server zu synchronisieren, um Updates für Treiber und Firmware herunterzuladen. Du kannst auch das Switchblade User Interface, Tastaturkombinationen, Profile, Makros, die Hintergrundbeleuchtung und vieles mehr in der Anwendung konfigurieren. Auch alle deine benutzerdefinierten Einstellungen werden in der Cloud gespeichert.

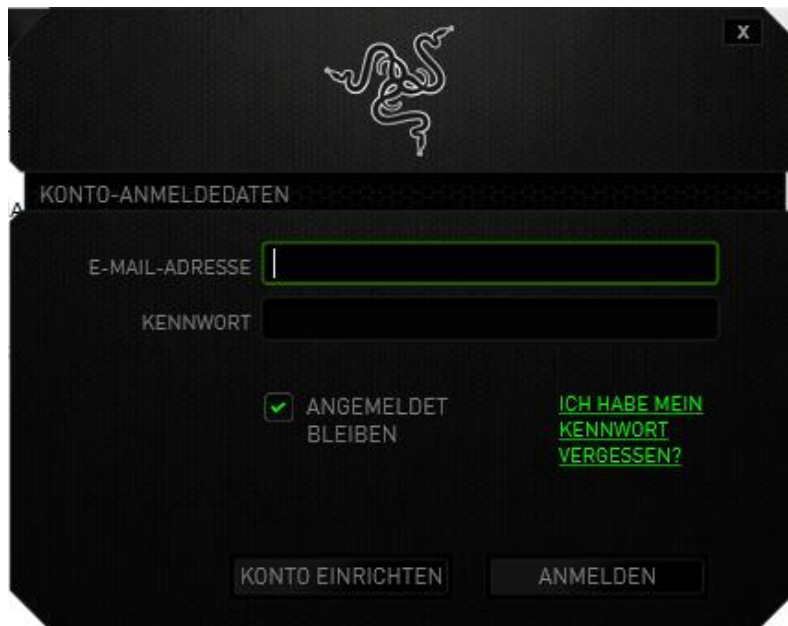

1. Razer Synapse 2.0 wird beim Laden von Windows 7 automatisch gestartet.
2. Registriere dich für ein Razer Synapse 2.0-Konto und bestätige dein neues Konto.
3. Öffne Razer Synapse 2.0 und melde dich auf deinem Konto an.
4. Warte ab, bis die Software automatisch heruntergeladen und installiert wird.

6. VERWENDUNG DEINES RAZER BLADE

STATUSANZEIGEN


	Standby	Ein	Schwache Batterie (noch 15 Min)	Schwache Batterie (noch 3 Min)
Vordere LED Leuchte				
An-/Aus-Schalter				

SWITCHBLADE HOME-TASTE

Mit der Switchblade-Home-Taste kannst du auf individuelle Anwendungen für das Switchblade User Interface zugreifen.



Über die entsprechende dynamische anpassbare Taste erhältst du Zugriff auf die Nutzung der Anwendung.

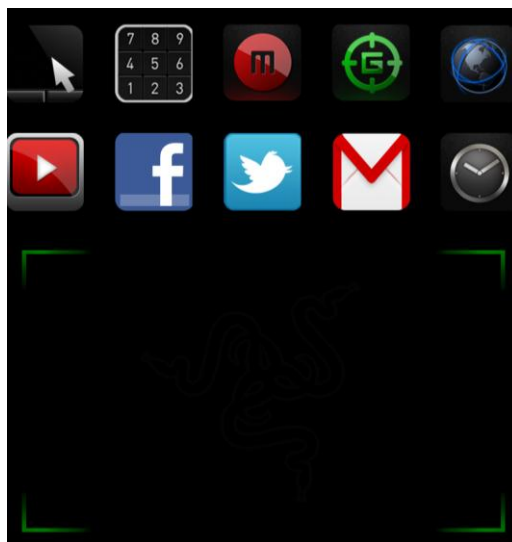

Im Folgenden sind die Anwendungen für das Switchblade User Interface aufgeführt.

SWITCHBLADE-ANWENDUNGEN



Ausschlusshinweis: Für die hier aufgeführten Funktionen musst du bei Razer Synapse 2.0 angemeldet sein. Je nach der aktuellen Softwareversion und dem Betriebssystem deines Computers können diese Funktionen unterschiedlich sein.






Trackpad

Hiermit kannst du das Switchblade User Interface als normales Zeigeeinstrument verwenden. Du kannst auch über Multi-Touch-Handbewegungen erweiterte Trackpanel-Funktionen ausführen.

Im Folgenden sind die Handbewegungen aufgeführt, die du für die Trackpanel-Anwendung benutzen kannst.

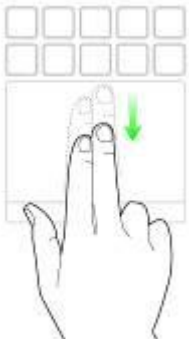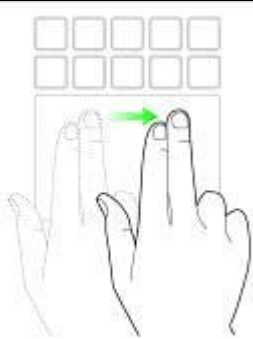2 Fingergesten	Fingerbewegung	Aktionen auf dem Bildschirm
	Senkrechte Bewegungen	Aufwärts/abwärts scrollen
	Waagerechte Bewegungen	Nach links/rechts scrollen

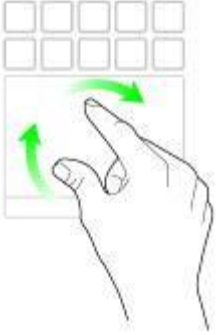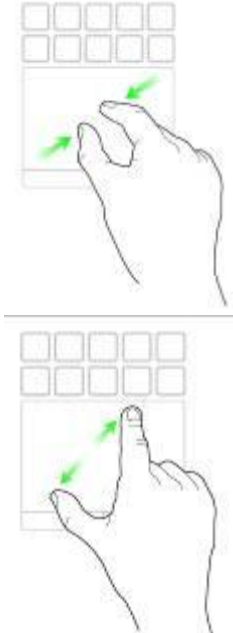
	Finger im Kreis bewegen	Bilder/Seiten drehen
	Pinchen	Ausgewählte Dateien (z.B. Bilder und Dokumente) vergrößern und verkleinern.

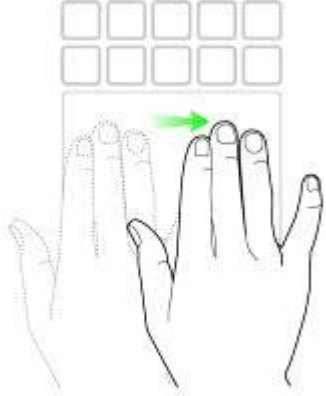3 Fingergesten	Fingerbewegung	Aktionen auf dem Bildschirm
	Senkrechte Bewegungen	Zwischen verschiedenen Zuordnungen der dynamischen anpassbaren Tasten wechseln



Nummernblock



Du kannst das Switchblade User Interface als normalen Ziffernblock verwenden oder über die „Num Lock“-Taste zur zweiten Funktion umschalten.

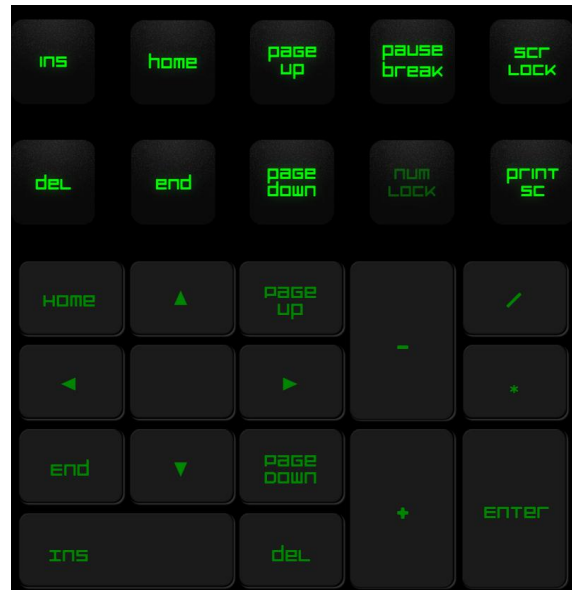

Makro-Aufzeichnung

Über diese Taste kannst du die Betätigung mehrerer Tasten oder Tastenkombinationen aufzeichnen. Wenn Du diese Taste drückst, zeigt das Switchblade User Interface einen Makro-Aufzeichnungsbildschirm an.



Standardmäßig ist **Verzögerungen aufzeichnen** ausgewählt. Damit werden die Verzögerungen zwischen Tastaturanschlägen und Schaltflächenklicks registriert. Wenn du die Option **Verzögerungen aufzeichnen** deaktivierst, werden alle Pausen zwischen Tastaturanschlägen und Schaltflächenklicks ignoriert.

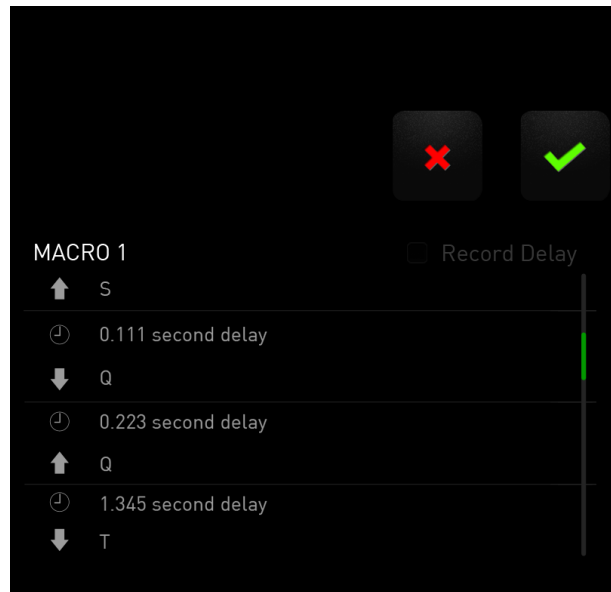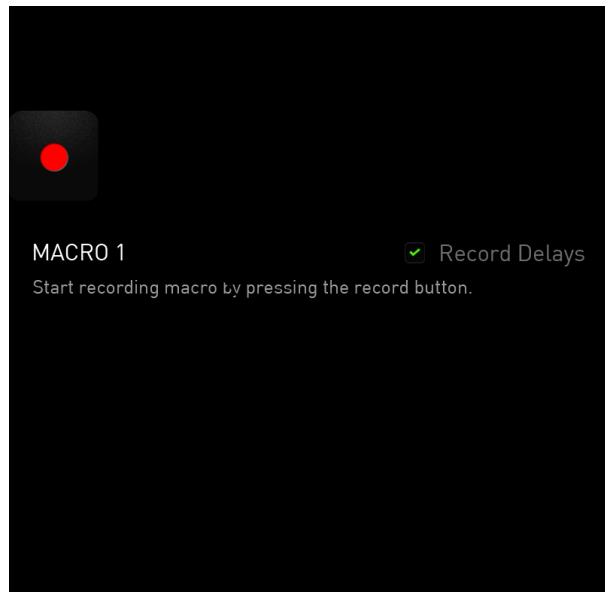

Um ein Makro aufzuzeichnen, musst du einfach auf die Taste  drücken. Alle Tastaturanschläge und Knopfdürcke werden automatisch auf dem Makro-Bildschirm


aufgezeichnet. Wenn du deine Makrobefehle eingegeben hast, drücke auf die  Taste, um die Aufzeichnung zu beenden.

Drücke auf die  Taste, um die Session zu speichern oder drücke auf die  Taste, um abubrechen. Wenn du Speichern gewählt hast, wirst du aufgefordert, das Makro auf eine Taste zu speichern. Du kannst es auf eine der herkömmlichen Tasten oder auf eine der momentan aktiven dynamischen anpassbaren Tasten speichern.

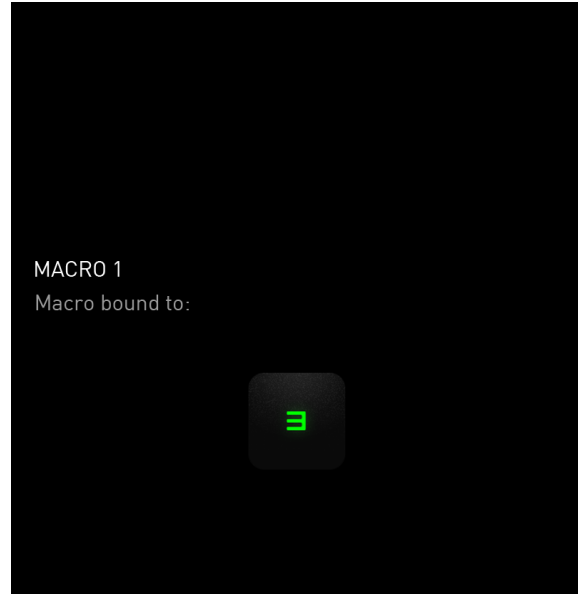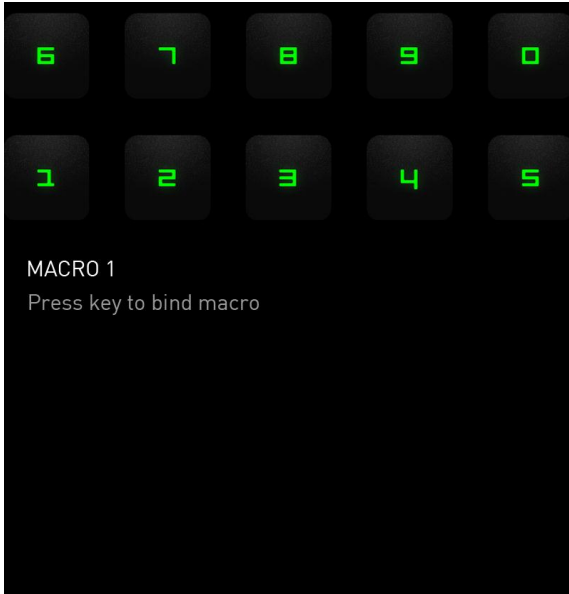

Gaming

Nach dem Start der Anwendung wechselt das Switchblade User Interface zum Bildschirm mit den Optionen für den Gaming-Modus. Du kannst die Windows-Taste über die Ein-/Ausschaltung des Gaming-Modus aktivieren bzw. deaktivieren. Du kannst im Gaming-Modus auch andere Tasten deaktivieren, indem du das entsprechende Kästchen markierst.

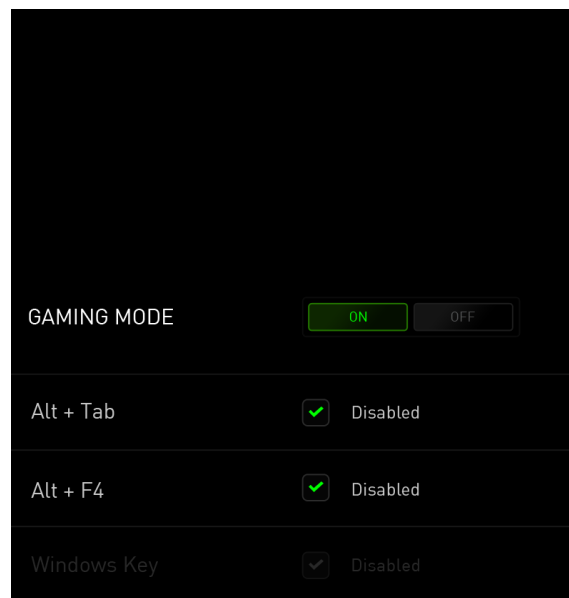



Internetbrowser

Mit dieser Anwendung kannst du das Switchblade User Interface als Internetbrowser verwenden. Drücke nach dem Start der Anwendung auf das Feld für die Internetadresse und gib die gewünschte Website an. Einige Multi-Touch-Handbewegungen sind für diese Anwendung verfügbar.



YouTube™

Mit dieser Anwendung kann das Switchblade User Interface eine Verbindung zu YouTube™ herstellen, einer beliebten Video-Website, auf der du Videos suchen und ansehen kannst.



Facebook®

Mit dieser Anwendung kannst du das Switchblade User Interface als mobile Version von Facebook® verwenden, einer beliebten Social-Networking-Website.



Twitter™

Mit dieser Anwendung kann das Switchblade User Interface eine Verbindung zu einer mobilen Version von Twitter™ herstellen, wo du Tweets™ ansehen und posten kannst.



Gmail™

Mit dieser Anwendung können Gmail™ -User über das Switchblade User Interface auf ihre E-Mail-Accounts zugreifen.



Uhr


Nach dem Start der Anwendung zeigt das Switchblade User Interface eine digitale Uhr an, die mit der internen Uhr deines Betriebssystems synchronisiert ist.

7. KONFIGURATION DEINES RAZER BLADE

Ausschlusshinweis: Für die hier aufgeführten Funktionen musst du bei Razer Synapse 2.0 angemeldet sein. Je nach der aktuellen Softwareversion und dem Betriebssystem deines Computers können diese Funktionen unterschiedlich sein.

REGISTERKARTE „TASTATUR“

Die Registerkarte „Tastatur“ ist deine Landing-Page, wenn du Razer Synapse 2.0 zum ersten Mal installierst. Auf dieser Registerkarte kannst du die Profile, Tastenzuweisungen und Trackpanel-Optionen individuell anpassen.

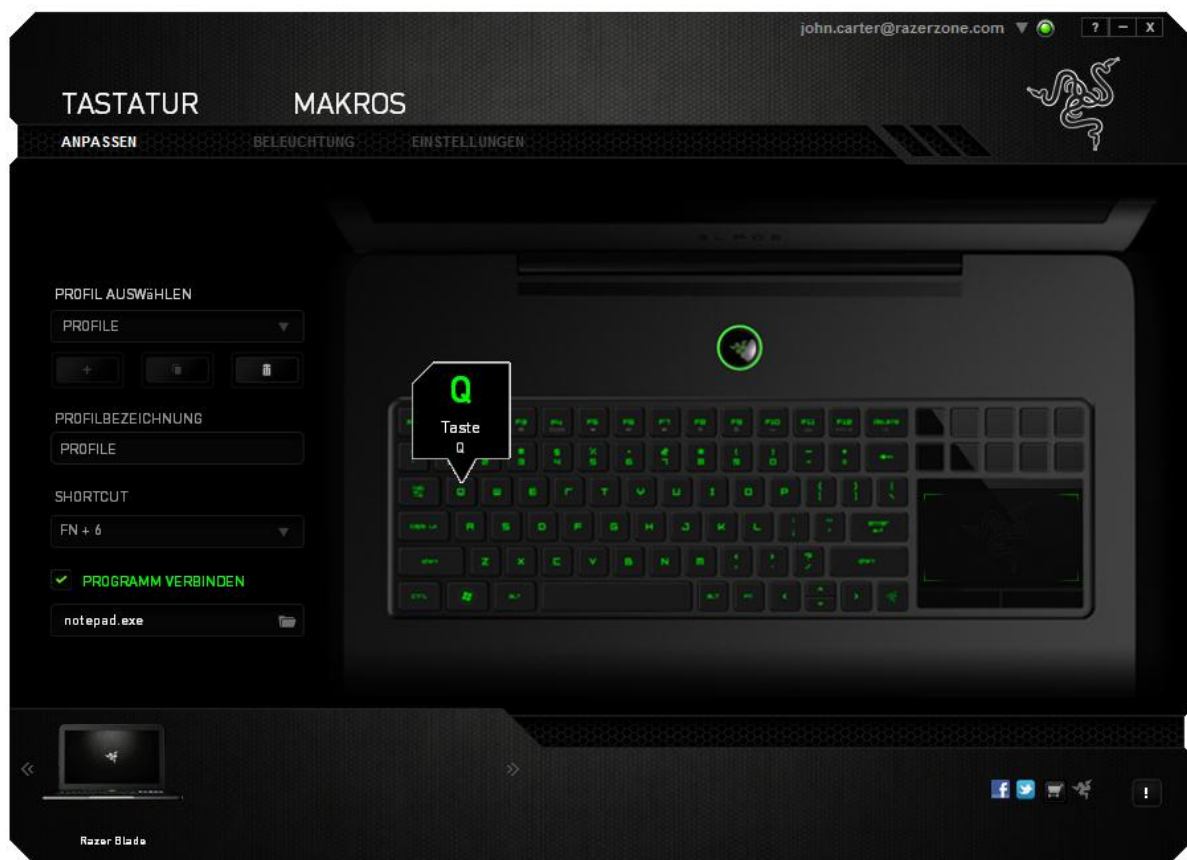

Profil

Ein Profil ist eine bequeme Möglichkeit, alle Änderungen zu speichern, die du auf deinem Gerät vornimmst. Ein einzelnes Profil kann zahlreiche Einstellungen wie z.B. Tastenzuweisungen und Trackpanel-Optionen speichern.




Profil enthält die Standardeinstellungen deines Geräts. Alle Änderungen, die im Anpassungsbildschirm vorgenommen werden, werden automatisch gespeichert. Wenn du das Profil umbenennen willst, kannst du das im Feld unter **Profilname** machen.

Im Profilbereich gibt es noch weitere Optionen, z.B. Erstellung eines neuen Profils per Klick auf die  Schaltfläche, Löschen des aktuellen Profils per Klick auf die  Schaltfläche und Duplizieren des aktuellen Profils per Klick auf die  Schaltfläche. Du kannst über die Option **Programm verknüpfen** sogar ein Profil einem bestimmten Programm oder einer bestimmten Anwendung zuordnen und diese per Klick auf die  Schaltfläche suchen. Du kannst auch über das Feld **Tastaturkürzel** Tastaturkürzel für jedes deiner Profile einrichten. Jedes Profil kann für schnelle Profilwechsel mit *FN + 0 - 9* belegt werden, indem du die Dropdown-Box *Verknüpfung* verwendest.

Registerkarte „Anpassen“

Auf der Registerkarte „Anpassen“ kannst du die grundlegenden Funktionen deines Geräts wie z.B. die Tastenzuweisungen und die Empfindlichkeit des Trackpanels deinen individuellen Gaming-Bedürfnissen anpassen. Die auf dieser Registerkarte vorgenommenen Änderungen werden automatisch in deinem aktuellen Profil gespeichert.

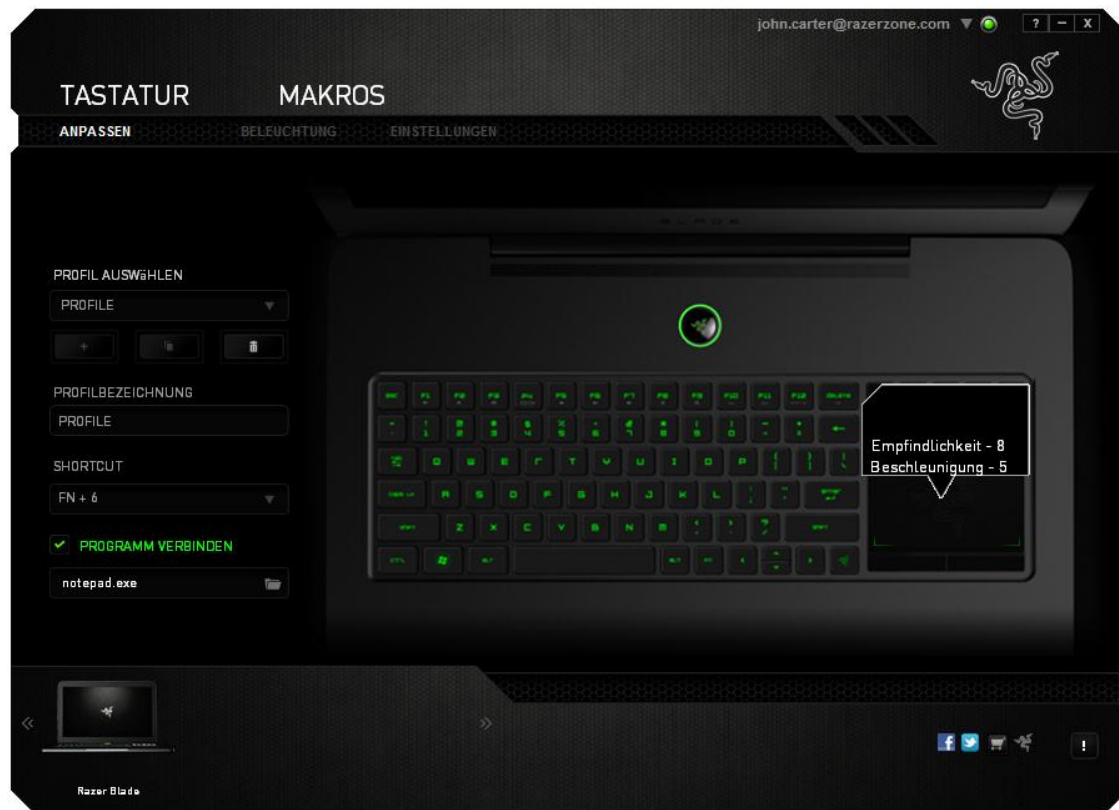

Du kannst auch die Tastenzuweisungen der dynamischen anpassbaren Tasten ändern und neue Sets von Tastenzuweisungen erstellen.

Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung

Am Anfang steht jede Taste auf **Standard**. Du kannst die Funktion dieser Tasten aber ändern, indem du auf die gewünschte Schaltfläche klickst, um das Dropdown-Hauptmenü aufzurufen.



Im Folgenden sind die Funktionen zur benutzerdefinierten Anpassungen und ihre Beschreibung aufgeführt.



Tastaturfunktion

Mit dieser Option kannst du für jede Taste eine andere Tastaturfunktion wählen. Um eine Tastaturfunktion auszuwählen, musst du im Dropdown-Hauptmenü **Tastaturfunktion** wählen und im Feld darunter die gewünschte Taste eingeben. Du kannst auch Änderungstasten wie z.B. *Strg*, *Umschalt*, *Alt* oder jede beliebige Kombination einbeziehen.



Mausfunktion

Mit dieser Option kannst du für jede Taste eine andere Maustastenfunktion wählen. Um eine Mausfunktion auszuwählen, musst du im Dropdown-Hauptmenü **Mausfunktion** wählen. Ein Untermenü **Tasten zuweisen** wird angezeigt.

Im Folgenden sind die Funktionen aufgeführt, die du im Untermenü „Tasten zuweisen“ auswählen kannst:

Linksklick	- Mit der zugeordneten Taste einen Linksklick ausführen.
Rechtsklick	- Mit der zugeordneten Taste einen Rechtsklick ausführen.
Scroll-Klick	- Die universale Scroll-Funktion aktivieren.
Doppelklick	- Mit der zugeordneten Taste einen doppelten Linksklick ausführen.
Maustaste 4	- Führt den Befehl „Zurück“ bei den meisten Internetbrowsern aus.
Maustaste 5	- Führt den Befehl „Vor“ bei den meisten Internetbrowsern aus.
Bildlauf nach oben	- Mit der zugeordneten Taste den Befehl „Bildlauf nach oben“ ausführen.
Bildlauf nach unten	- Mit der zugeordneten Taste den Befehl „Bildlauf nach unten“ ausführen.



Makro

Ein Makro ist eine aufgezeichnete Abfolge von Tastenanschlägen und Schaltflächenklicks, die mit zeitlicher Präzision ausgeführt wird. Durch Zuweisung einer Taste zu einem Makro kannst du eine Kette von Befehlen bequem ausführen. Wenn du diese Option aus dem Dropdown-Menü wählst, erscheint ein Untermenü, mit dem du einen aufgezeichneten Makrobefehl auswählen kannst. Weitere Infos über die Erstellung von Makrobefehlen findest du unter der **Registerkarte „Makros“**.



Profil wechseln

Mit „Profil wechseln“ kannst du schnell zwischen Profilen wechseln und sofort alle deine gespeicherten Einstellungen laden. Wenn du aus dem Dropdown-Menü „Profil wechseln“ auswählst, wird ein Untermenü angezeigt, aus dem du das gewünschte Profil, das du verwenden möchtest, auswählen kannst. Immer wenn du das Profil wechselst, wird dies automatisch auf dem Bildschirm angezeigt.



Programm starten

Mit „Programm starten“ kannst du ein Programm oder eine Anwendung über die zugeordnete Taste ausführen. Wenn du aus dem Dropdown-Menü „Programm starten“ auswählst, wird ein Untermenü angezeigt, mit dem du das gewünschte Programm, das du verwenden möchtest, suchen kannst.




Deaktivieren

Mit dieser Option kannst du die zugewiesene Taste deaktivieren. Du kannst diese Option verwenden, wenn du eine Taste nicht mehr benötigst oder wenn eine bestimmte Taste dein Gaming stört.

Hinweis: Die unten aufgeführten Optionen sind nur für das Switchblade User Interface verfügbar

Aussehen der Tasten ändern

Mit dieser Option kannst du das Aussehen jeder der dynamischen anpassbaren Tasten ändern. Du musst den Mauszeiger über das Tastensymbol führen und auf die Schaltfläche **CHANGE** im Tastenzuweisungsmenü klicken.

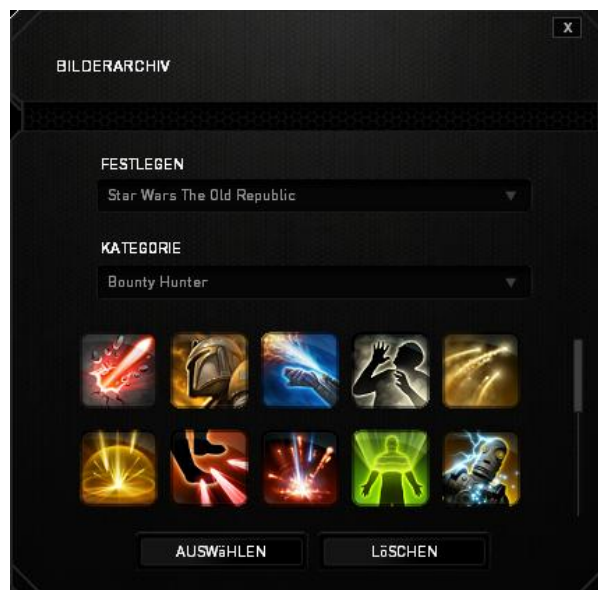

Du kannst vorgefertigte Bilder von Synapse 2.0 verwenden oder auch eigene durch Auswählen von **Allgemein** im Dropdown-Menü **Festlegen** erstellen.

Konfiguration des Trackpanels

Du kannst einstellen, wie das Trackpanel aussehen und sich anfühlen soll, indem du das Bild des Trackpanels auf dem User Interface anklickst.



Im Folgenden sind die Leistungsoptionen und ihre Beschreibungen aufgeführt.

Track-Panel Logo

Im Dropdown-Menü kannst du das Aussehen des Track-Panels ändern und deinem Style anpassen.

Empfindlichkeit

Empfindlichkeit bezieht sich darauf, wie viel Aufwand notwendig ist, um den Mauszeiger in eine beliebige Richtung zu bewegen. Je höher die Empfindlichkeit, desto stärker die Reaktion des Trackpanels.

Beschleunigung

Beschleunigung erhöht die Geschwindigkeit des Mauszeigers – je nachdem, wie schnell du deine Finger auf dem Trackpanel bewegst. Je höher der Wert, desto schneller beschleunigt der Mauszeiger.


Registerkarte „Beleuchtung“

Auf dieser Registerkarte kannst du die Intensität der Hintergrundbeleuchtung mit den **Helligkeitsreglern** einstellen.



Registerkarte „Einstellungen“

Auf der Registerkarte „Einstellungen“ kannst du den Energieverbrauch deines Geräts verwalten. Du kannst deine Tastatur und das Switchblade User Interface nach einer bestimmten Leerlaufzeit in den Ruhemodus versetzen lassen. Du kannst auch einstellen, wann dein Switchblade User Interface in den Trackpad-Energiesparmodus versetzt werden soll.

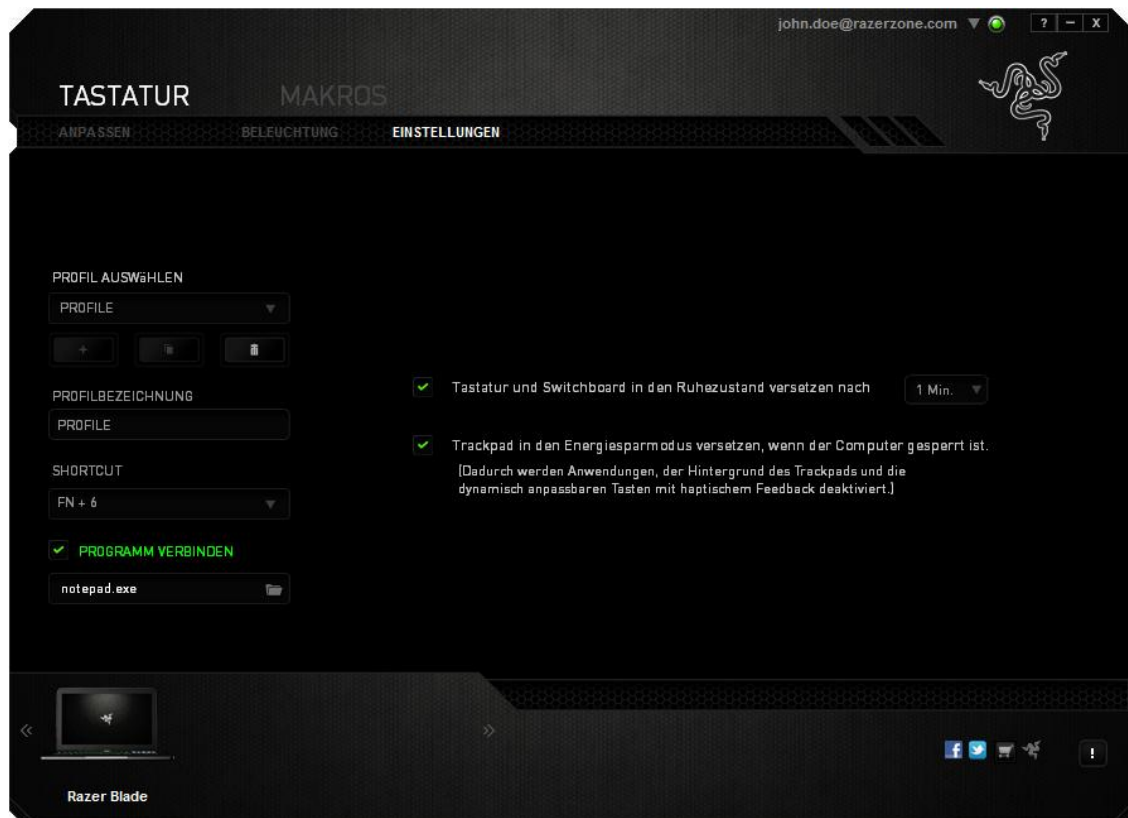

REGISTERKARTE „MAKROS“


Auf der Registerkarte „Makros“ kannst du eine Abfolge präziser Tastenanschläge und Schaltflächenklicks erstellen. Mit dieser Registerkarte kannst du dir zahlreiche Makros und extrem lange Makrobefehle zur Verfügung halten.



Der Makrobereich funktioniert ähnlich wie der Profilbereich, so dass du Makros umbenennen kannst, indem du den Namen in das Feld **Makrobezeichnung** eingibst. Im Makrobereich gibt es noch weitere Optionen, z.B. Erstellung eines neuen Makros per Klick auf die  Schaltfläche, Löschen des aktuellen Makros per Klick auf die  Schaltfläche und Duplizieren des aktuellen Makros per Klick auf die  Schaltfläche.

Um einen Makrobefehl zu erstellen, klickst du einfach auf die  Schaltfläche und alle deine Tastenanschläge und Schaltflächenklicks werden automatisch auf dem Makrobildschirm registriert. Wenn du mit dem Aufzeichnen deiner Makrobefehle fertig bist, klickst auf die Schaltfläche  STOP, um die Session zu beenden.

Im Makrobereich kannst du die Verzögerung zwischen Befehlen einstellen. In **Verzögerungen aufzeichnen** werden Verzögerungen zwischen Befehlen so registriert, wie sie eingegeben werden. Bei **Standardverzögerung** wird eine vordefinierte Zeitspanne (in Sekunden) als Verzögerung verwendet. Und bei **Keine Verzögerung** werden alle Pausen zwischen Tastenanschlägen und Schaltflächenklicks ignoriert.

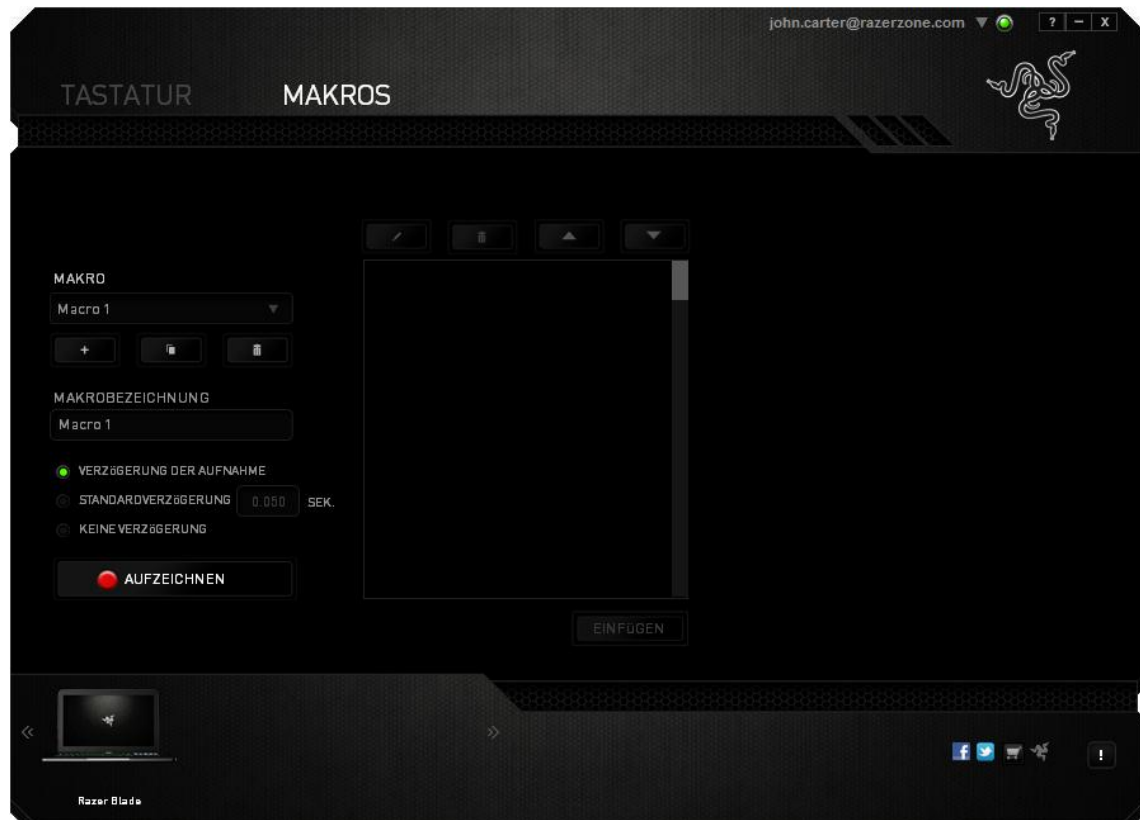

Hinweis: Du kannst bei der Eingabe von Werten im Zeitfeld (sec) bis zu drei Stellen hinter dem Komma verwenden.


Wenn du ein Makro aufgezeichnet hast, kannst du die eingegebenen Befehle noch ändern, indem du jeden Befehl auf dem Makro-Bildschirm auswählst. Alle Tastenanschläge und Schaltflächenklicks sind nacheinander aufgeführt, wobei der erste Befehl oben im Bildschirm angezeigt wird.



Mit der Schaltfläche  kannst du einen bestimmten Befehl ändern und mit der Schaltfläche  kannst du einen Befehl löschen. Mit den Schaltflächen  und  kannst du den Befehl nach oben oder unten verschieben.

Mit der Schaltfläche **Einfügen** kannst du zusätzliche Tastenanschläge, Schaltflächenklicks oder Zeitverzögerungen entweder vor oder nach dem ausgewählten Befehl einfügen.

Wenn du die Schaltfläche „Einfügen“ anklickst, wird neben der Liste der Makrobefehle ein neues Fenster angezeigt. Über das Dropdown-Menü in diesem Fenster kannst du einen Tastenanschlag oder eine Zeitverzögerung auswählen, der/die vor oder hinter dem markierten Makrobefehl eingefügt werden soll.

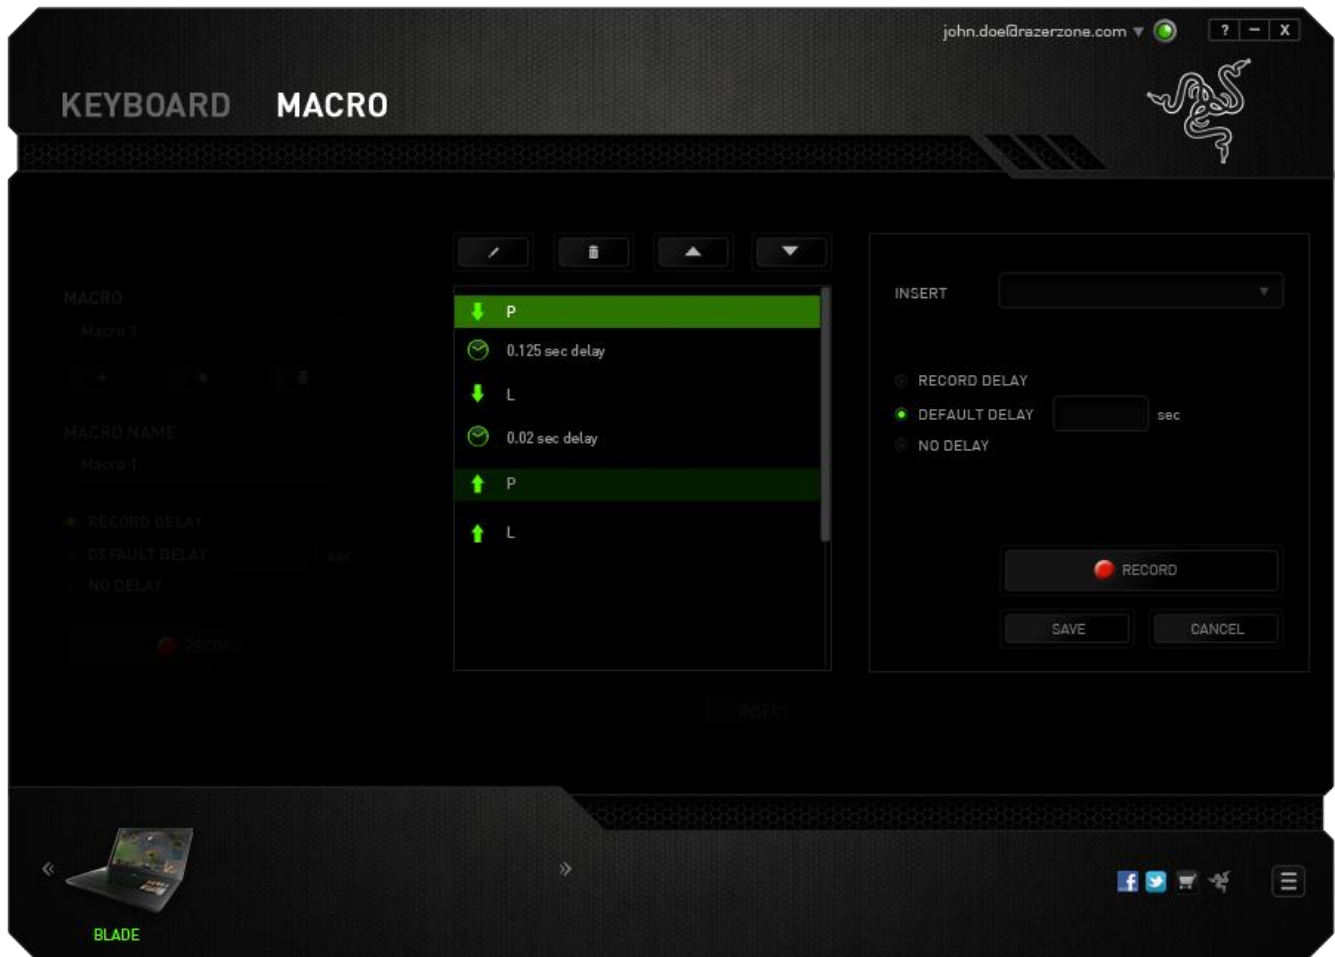



Du kannst ein neues Set von Makrobefehlen einfügen, indem du die Schaltfläche  im Tastenanschlagsmenü anklickst; oder über das Verzögerungsmenü Zeitverzögerungen in das Dauerfeld eingeben.



8. BETRIEBSSYSTEM WIEDERHERSTELLEN

Eventuell können Situationen auftreten, in denen du dein Betriebssystem wiederherstellen musst. Wir empfehlen dir, eine der unten aufgeführten Aktionen durchzuführen, falls du Probleme bekommst.

SYSTEMWIEDERHERSTELLUNG

Die folgenden Funktionen beziehen sich auf das Betriebssystem Windows 7.

Weitere Informationen erhältst du unter:

<http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/What-are-the-system-recovery-options-in-Windows-7>

Windows 7 beinhaltet eine Systemwiederherstellungsfunktion, mit der das Betriebssystem in einen früheren Zustand zurückversetzt werden kann.

Wiederherstellung des Systems

Klicke auf deinem Windows 7-Desktop

- auf 
- Klicke in das Feld „Programme/Dateien durchsuchen“ und gib „Systemwiederherstellung“ ein.
- Folge den Anweisungen und wähle einen geeigneten Wiederherstellungspunkt aus.

Systemwiederherstellung rückgängig machen

Klicke auf deinem Windows 7-Desktop

- auf 
- Klicke in das Feld „Programme/Dateien durchsuchen“ und gib „Systemwiederherstellung“ ein.
- Wähle „Systemwiederherstellung rückgängig machen“.

VERWENDUNG DES RAZER BLADE WIEDERHERSTELLUNGS-STICKS (MUSS SEPARAT ERWORBEN WERDEN)

Du kannst den Razer Blade Wiederherstellungs-Stick verwenden, um dein Razer Blade auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Weitere Informationen findest du in der Anleitung für den Razer Blade Wiederherstellungs-Stick.

RÜCKSETZUNG DES SYSTEMS

Durch die Rücksetzung des Systems kannst du dein Betriebssystem auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

So wird das System zurückgesetzt

- a. Drücke beim Start des Laptops auf F9, bevor das Windows-Logo erscheint.
 - Wenn das Windows-Logo erscheint, warte ab, bis das Betriebssystem geladen ist und führe einen Neustart durch, um dann erneut auf F9 zu drücken.
- b. Das System startet automatisch den Rücksetzungsvorgang.

Du wirst aufgefordert, zu bestätigen, dass du die Rücksetzung starten willst. Wähle „OK“, um die Rücksetzung zu starten. Wähle „Abbrechen“, um die Rücksetzung abubrechen.

9. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die höchstmögliche Sicherheit bei der Verwendung deines Razer Blade zu gewährleisten, solltest du dich an folgende Richtlinien halten:

1. Wenn du Probleme bei der Verwendung des Laptops hast und diese nicht lösen kannst, solltest du die Razer-Hotline anrufen, oder zu www.razersupport.com gehen. Versuche nie, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.
2. Nimm den Laptop bitte nicht auseinander (dadurch würde die Garantie erlöschen) und versuche nicht, ihn selbst zu warten oder mit unzulässigen Spannungswerten zu betreiben.
3. Schütze den Laptop vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe. Betreibe deinen Laptop ausschließlich innerhalb des festgelegten Temperaturrahmens von 0°C bis 35°C. Solltest Du das Gerät bei einer Temperatur außerhalb dieses Bereichs verwenden, musst du den Laptop ausschalten und vom Stromnetz trennen, bis sich die Temperatur innerhalb des optimalen Bereichs stabilisiert hat.

KOMFORT

Nachstehend findest Du einige Tipps, damit du mit deinem Laptop möglichst lange im Spiel bleibst. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass lange Phasen mit wiederholten Bewegungen, falscher Platzierung der Computer-Peripheriegeräte, falscher Körperhaltung und schlechten Gewohnheiten mit körperlichen Beschwerden und Schäden an Nerven, Sehnen und Muskeln assoziiert sind. Es folgen einige Hinweise, um Verletzungen zu vermeiden und optimalen Komfort bei der Verwendung deines Razer Blade zu gewährleisten.

1. Stelle deinen Laptop direkt vor dir auf. Wenn du eine externe Maus hast, platziere sie neben dem Laptop. Die Ellbogen sollten sich an deiner Seite nicht zu weit vom Körper entfernt befinden, und die Maus sollte leicht erreichbar sein.
2. Passe die Höhe deines Stuhls und Schreibtischs so an, dass sich Laptop und Maus auf Ellbogenhöhe oder unterhalb der Ellbogenhöhe befinden.

3. Füße gut aufliegen lassen, die Körperhaltung aufrecht und die Schultern entspannt.
4. Lass während des Spielens das Handgelenk entspannt und gerade. Wenn mit den Händen wiederholt die gleiche Aktion durchgeführt wird, sollte man versuchen, sie über längere Zeit nicht zu biegen, auszustrecken oder zu drehen.
5. Die Handgelenke nicht lange auf harten Oberflächen liegen lassen. Wenn du eine externe Maus verwendest, benutze eine Handgelenkauflage während des Spielens.
6. Sitze nicht den ganzen Tag in der gleichen Position. Man sollte aufstehen, vom Schreibtisch weggehen und Übungen machen, bei denen Arme, Schultern, Nacken und Beine gestreckt werden.
7. Wenn bei der Verwendung deines Laptops körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Gefühllosigkeit oder ein Kribbeln in Händen, Handgelenken, Ellbogen, Schultern, im Nacken oder im Rücken auftreten, solltest du dich sofort an einen Arzt wenden.

AKKU

Das Razer Blade arbeitet mit einer internen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Polymer-Batterie. Im Allgemeinen hängt die Lebensdauer der Batterie von der Benutzung ab. Tägliche ausgiebige Benutzung führt zu einer kürzeren Batterielebensdauer. Gelegentliche Benutzung hingegen erhöht die Batterielebensdauer. Ist der Akku im Razer Blade leer (oder so gut wie leer), einfach aufladen. Wenn der Akku auch nach mehreren Versuchen nicht aufgeladen wird, ist er eventuell defekt. Akkus sind gemäß jeweils geltenden Umweltgesetzen und örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

10. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEM EIGENTUM

©2012 Razer USA Ltd. Zum Patent angemeldet. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das Razer Dreikopf-Schlangen-Logo, das verzerrte Razer Wort-Logo und andere hierin enthaltene Marken sind Marken bzw. eingetragene Marken von Razer USA Ltd und/oder dessen Tochter- oder Partnerfirmen und sind in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern eingetragen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Herstellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Home Theater und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Razer USA Ltd („Razer“) besitzt eventuell Urheberrechte, Marken, Betriebsgeheimnisse, Patente, Patentanmeldungen oder andere Formen von geistigem Eigentum (sowohl eingetragen als auch nicht eingetragen) bezüglich des Produkts dieses Handbuchs. Die Bereitstellung dieses Handbuchs gewährt keine Lizenz für diese Urheberrechte, Marken, Patente oder andere geistige Eigentumsrechte. Der Razer Blade Gaming Laptop (das „Produkt“) kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Siehe www.razerzone.com/warranty für die neuesten und aktuellen Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer ist unter keinen Umständen haftbar für entgangene Gewinne, Verlust von Informationen oder Daten, besondere, beiläufig entstandene oder indirekte Schäden, Bußzahlungen oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verbreitung, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, der Benutzung oder Benutzungsunfähigkeit dieses Produkts entstanden sind. Unter keinen Umständen übersteigt die Haftung durch Razer den Verkaufspreis des Produkts.

ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Um Zweifel auszuräumen: Razer ist unter keinen Umständen für irgendwelche Beschaffungskosten haftbar, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen, und Razer wird in keinem Fall für Beschaffungskosten haften, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

ALLGEMEINES

Diese Bedingungen unterliegen der ausschließlichen Rechtssprechung und dem Gerichtsstand, in welchem das Produkt erworben wurde. Sollte irgendeine dieser Bedingungen als ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, wird diese Bedingung (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) nicht berücksichtigt und als ausgeschlossen betrachtet, ohne die übrigen Bedingungen dabei außer Kraft zu setzen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit ohne Ankündigung zu ändern.