



17-дюймовый игровой ноутбук Razer™ Blade Pro — это современный уровень производительности, портативности и мощности. С ним вы сможете качественно поработать и как следует расслабиться. Процессор Intel Core i7 четвертого поколения, графическая карта NVIDIA GeForce GTX последней модели и высокоскоростной жесткий диск — вместе они формируют стандарт игрового ноутбука. При толщине 22,4 мм и весе менее 3 кг 17-дюймовый Razer Blade Pro — самый тонкий и легкий ноутбук в своем классе. Интерфейс Switchblade обеспечит вам доступ к неограниченному числу инструментов. 10 программируемых тактильных клавиш в сочетании с принципиально новым ЖК-трекпадом позволят вам пользоваться преимуществами профессиональных приложений и игровых утилит.

Кто хорош поработал, может и поиграть от души.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/ РЕГИСТРАЦИЯ/ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ..... | 2  |
| 2. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА .....                           | 4  |
| 3. ПОДГОТОВКА RAZER BLADE PRO К РАБОТЕ .....              | 5  |
| 4. РАБОТА С НОУТБУКОМ RAZER BLADE PRO .....               | 19 |
| 5. НАСТРОЙКА НОУТБУКА RAZER BLADE PRO .....               | 23 |
| 6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....                       | 40 |
| 7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....                            | 42 |

---


## 1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/ РЕГИСТРАЦИЯ/ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Razer Blade Pro
- Адаптер питания
- Очищающая салфетка из микрофибры
- Краткое руководство
- Два комплекта Switchblade UI защитных плёнок для экрана

### РЕГИСТРАЦИЯ

Зарегистрируйте продукт по адресу [www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration).

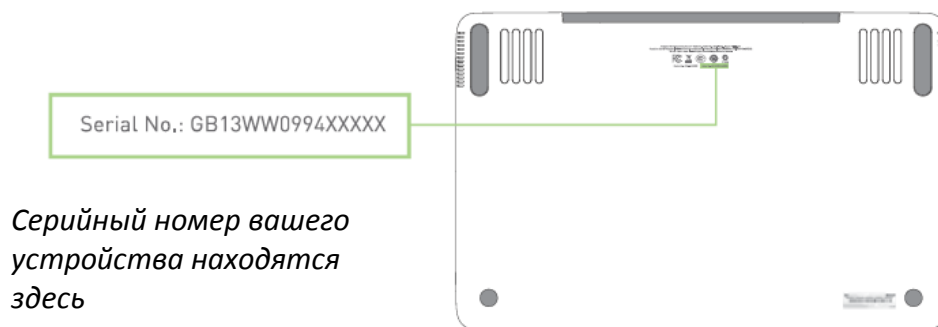

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА


Преимущества регистрации:

- Гарантия изготовителя сроком 1 год.
- Гарантия на аккумулятор сроком 1 год.
- Доступ к руководствам и бесплатной технической поддержке на веб-сайте [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com).

За дополнительной поддержкой обращайтесь к нам на странице [www.razersupport.com/contact-us](http://www.razersupport.com/contact-us) или звоните по следующим телефонам:

| Страна        | Телефон                      | E-mail                                                                           |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Canada / US   | 1-855-87-25233<br>(BLADE)    | <a href="mailto:bladesupport@razerzone.com">bladesupport@razerzone.com</a>       |
| Singapore     | 800-6011456                  | <a href="mailto:bladesupport_ap@razerzone.com">bladesupport_ap@razerzone.com</a> |
| China         | 400-0808-767<br>400-0808-769 | <a href="mailto:support-cn@razerzone.com">support-cn@razerzone.com</a>           |
| International | 1-760-448-8997               | <a href="mailto:bladesupport@razerzone.com">bladesupport@razerzone.com</a>       |

## 2. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

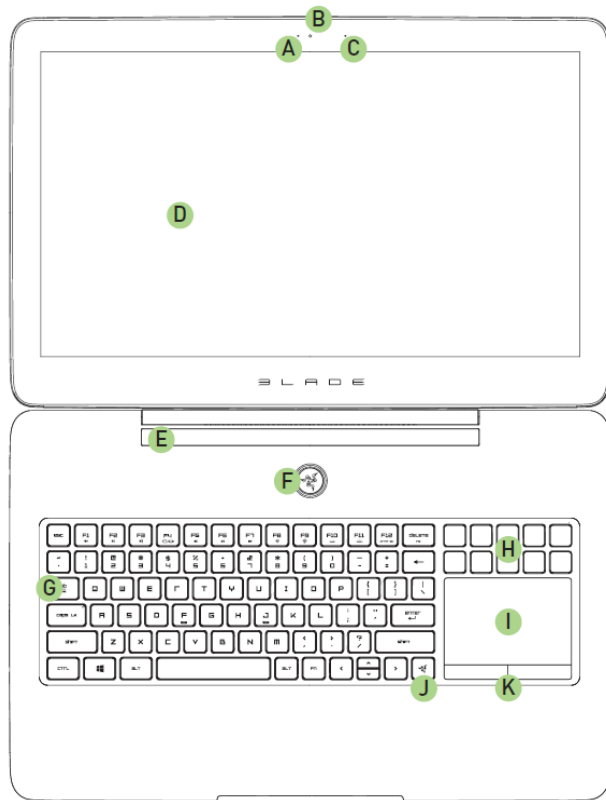


- A. Индикатор вебкамеры
- B. Вебкамера 2,0 мегапикселя
- C. Встроенный микрофон
- D. Дисплей Full HD с диагональю 17,3 дюйма
- E. Стереодинамики с поддержкой технологии Dolby® Home Theater® 4
- F. Кнопка питания
- G. Клавиатура с подсветкой
- H. Программируемые тактильные клавиши
- I. ЖК-трекпад с поддержкой многоточечных жестов

- J. Клавиша Switchblade
- K. Кнопки трекпада
- L. Передний индикатор питания
- M. Порт питания
- N. Порт Ethernet (RJ-45)
- O. Порт HDMI 1.4a
- P. Порты USB 3.0
- Q. Комбинированный разъем 3,5 мм
- R. Вентиляционные отверстия
- S. Основание для крепления замка Kensington Lock


---

### 3. ПОДГОТОВКА RAZER BLADE PRO К РАБОТЕ

*Подключите адаптер питания, как показано ниже:*

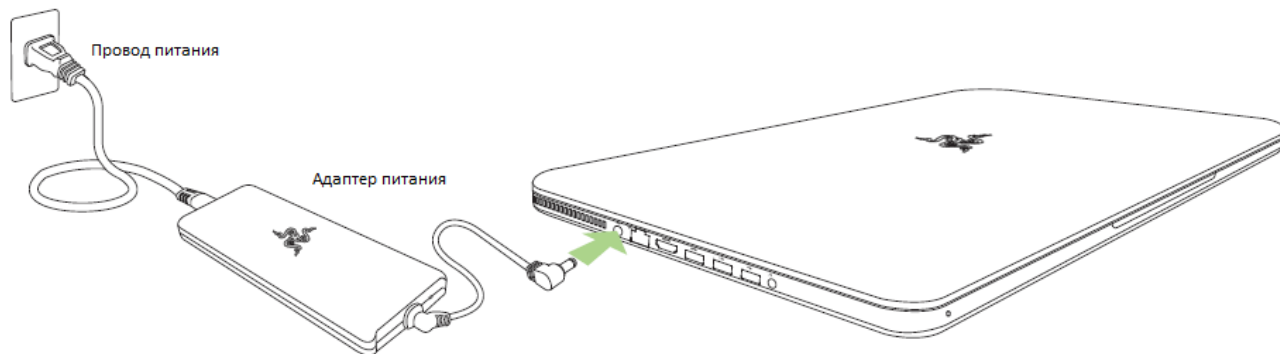

Убедитесь, что провод питания правильно подключен к адаптеру, а вилка плотно вставлена в розетку. При правильной подаче питания на адаптере будет гореть индикатор. Подключите провод, идущий от адаптера, к разъему питания на корпусе ноутбука Razer Blade Pro. Нажмите кнопку питания, чтобы включить ноутбук.

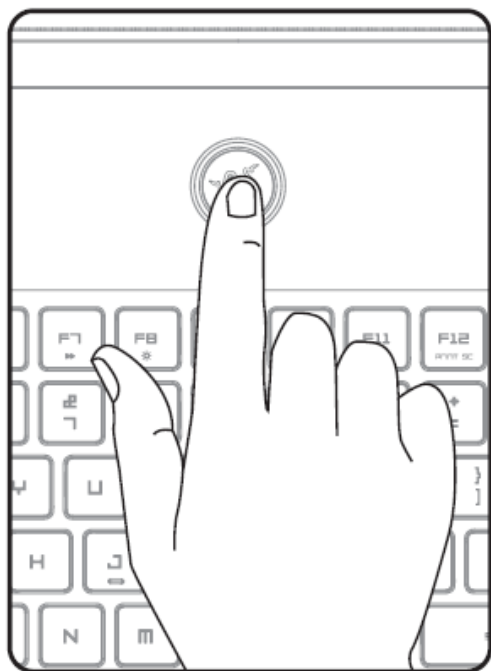


Перед первым включением ноутбука рекомендуем полностью зарядить аккумулятор или включить Razer Blade Pro в розетку. Для полной зарядки аккумулятора необходимо примерно 3 часа.

## ПОДГОТОВКА WINDOWS®8


1. Выберите язык операционной системы.

В списке, приведенном на экране, укажите тот язык, который Razer Blade Pro будет использовать по умолчанию.

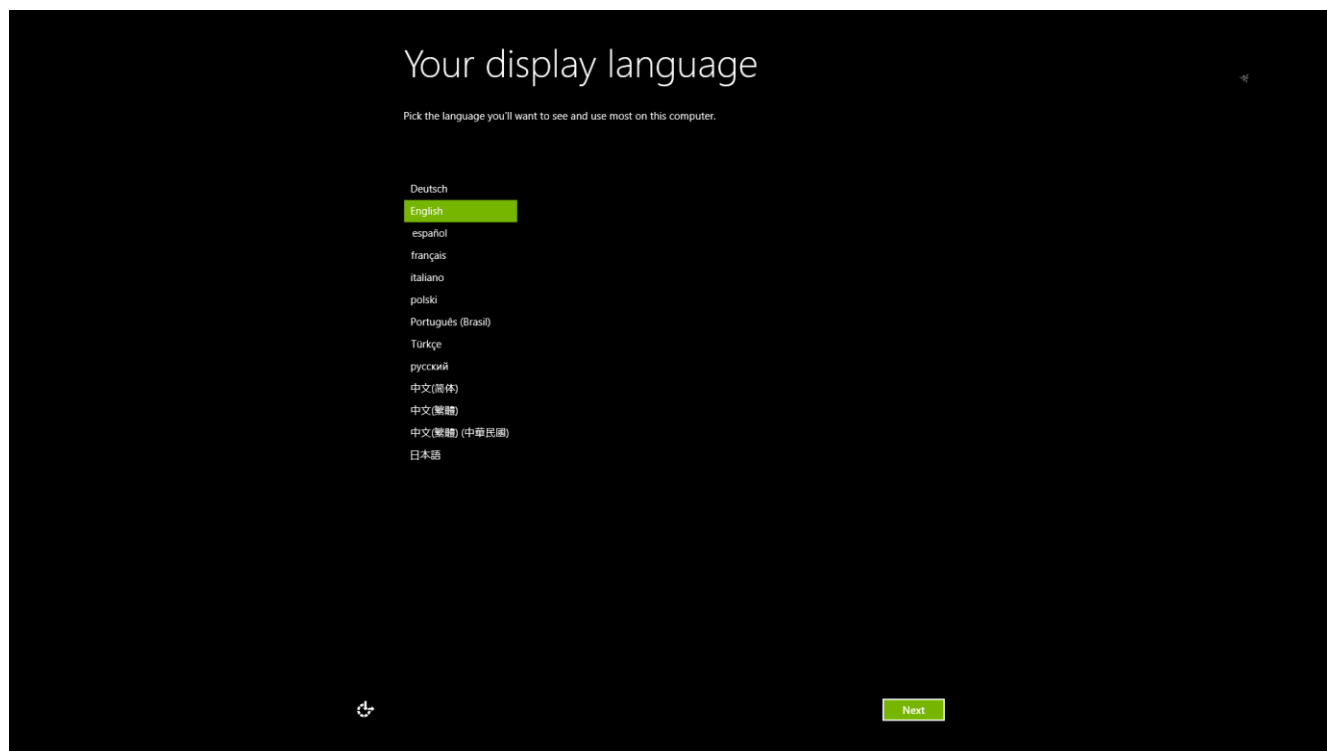


Нажмите кнопку **Далее(Next)**.

2. Введите ключ продукта для Windows в соответствующем поле.

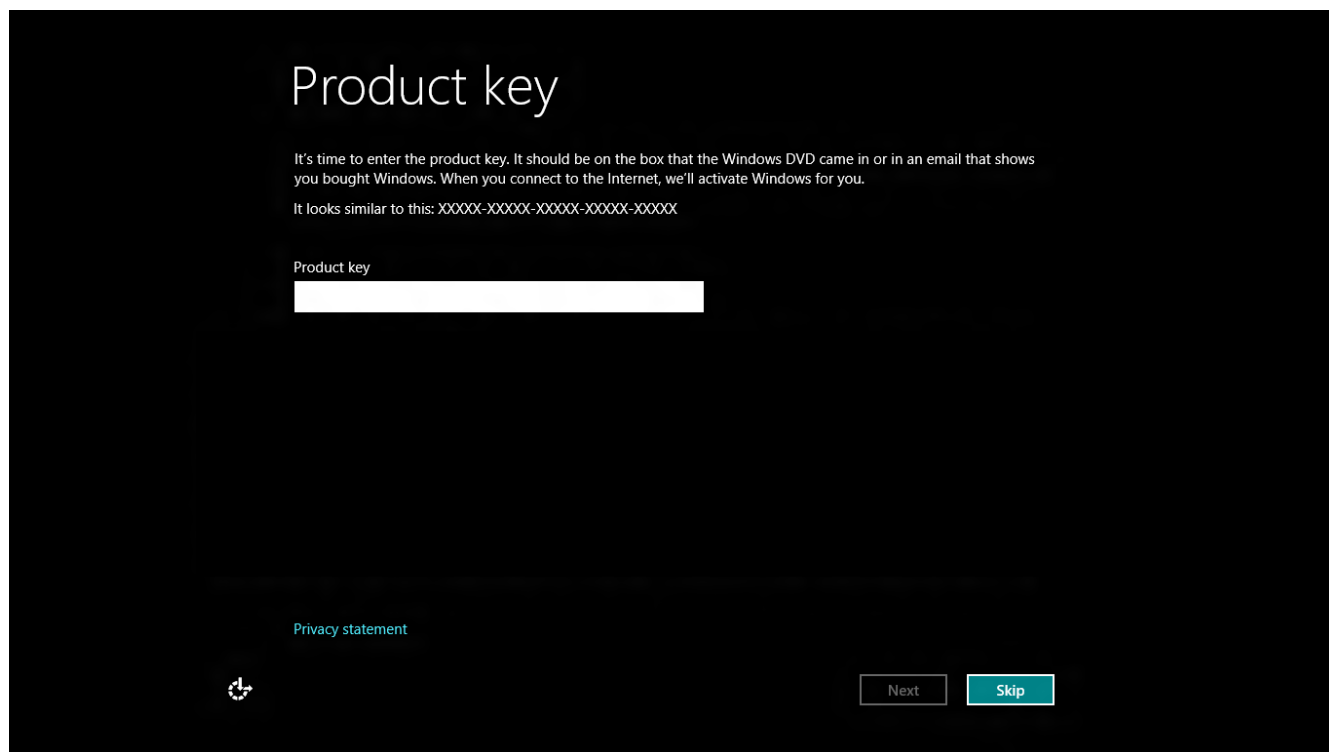


Ключ указан на наклейке Microsoft® на нижней стороне ноутбука Razer Blade Pro.

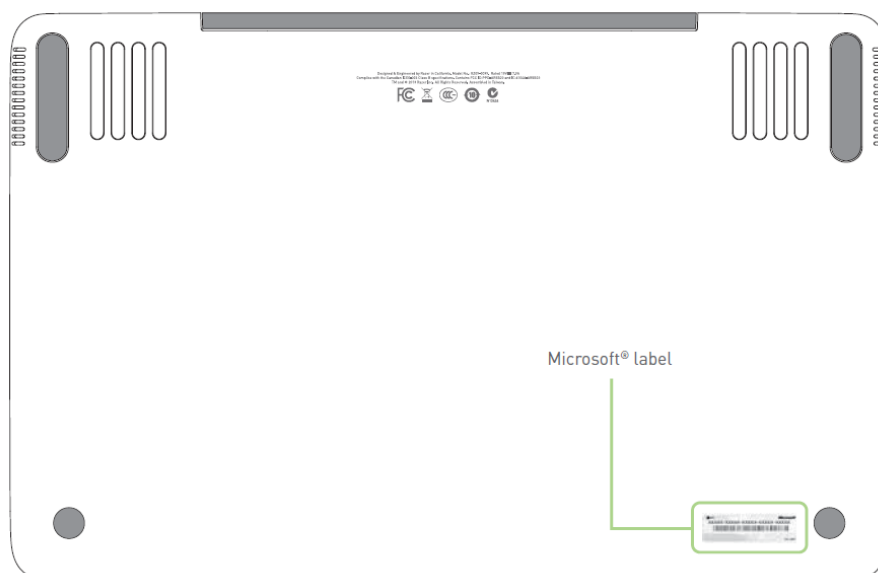

Нажмите кнопку **Далее(Next)**.


3. Задайте оформление для Windows® 8.  
Выберите тему для рабочего стола и имя ПК.

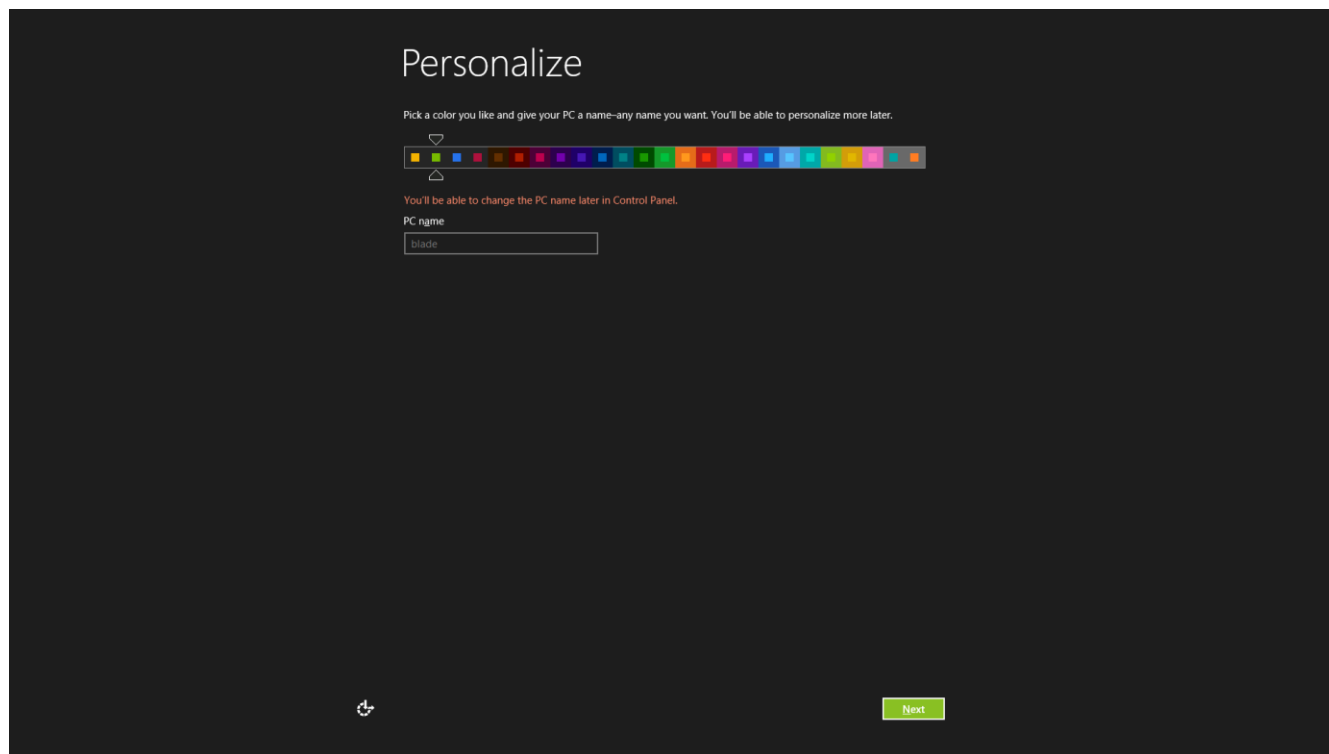


Нажмите кнопку **Далее(Next)**.

#### 4. Настройте параметры системы.

В мастере настройки есть несколько готовых вариантов конфигурации, которые можно использовать для быстрой подготовки устройства на базе системы Windows. Если вас устраивает предложенный набор параметров, нажмите кнопку **Использовать экспресс-настройки(Use express settings)** и переходите к шагу 7.

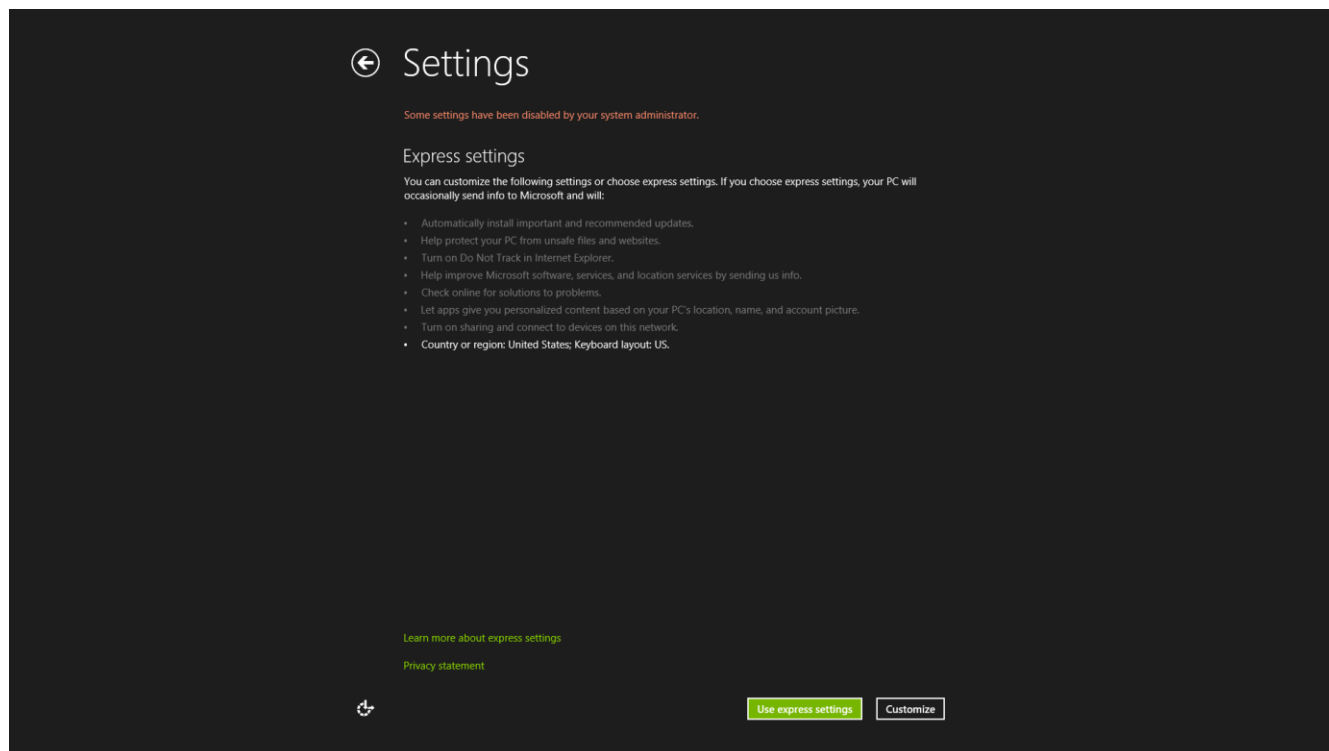


В противном случае, нажмите кнопку «Настроить». Это позволит вам вручную указать регион, язык и раскладку клавиатуры.

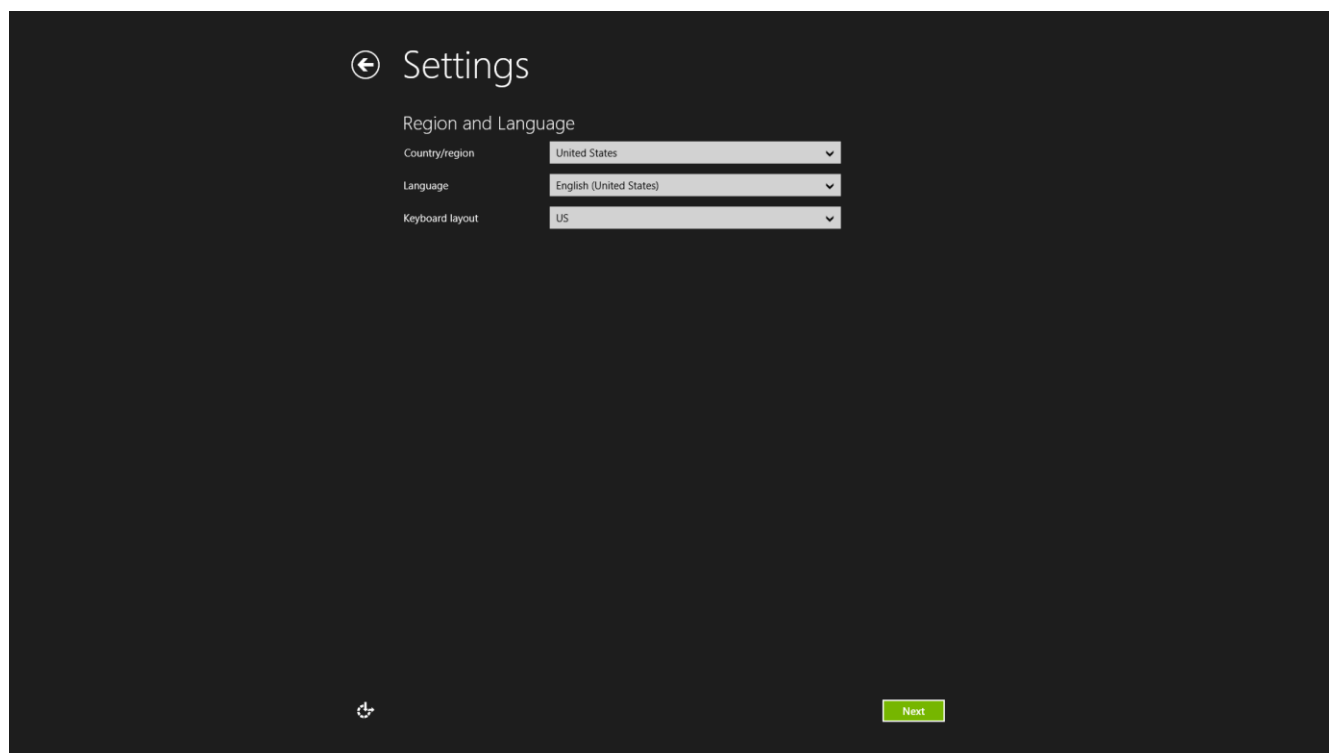

Нажмите кнопку **Далее(Next)**.

5. Создайте учетную запись для входа в систему.


Введите **Имя пользователя (User name)** для входа в систему Windows. Если вы хотите защитить ноутбук паролем, заполните поля **Пароль(Password)**, **Подтверждение пароля(Reenter password)** и **Подсказка пароля(Password hint)**.

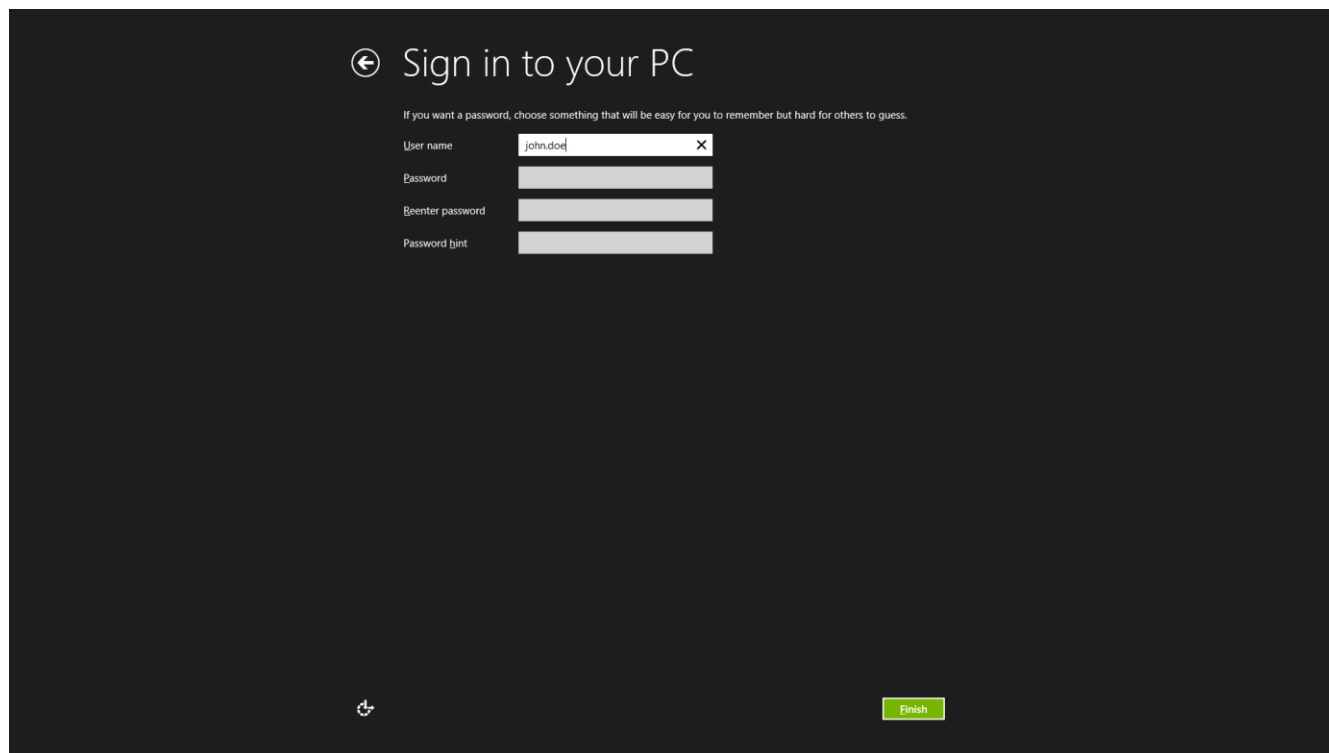


Нажмите кнопку **Готово(Finish)**, чтобы завершить настройку Windows.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ


1. Откройте панель Charm Bar, подведя курсор к любому из правых углов экрана.

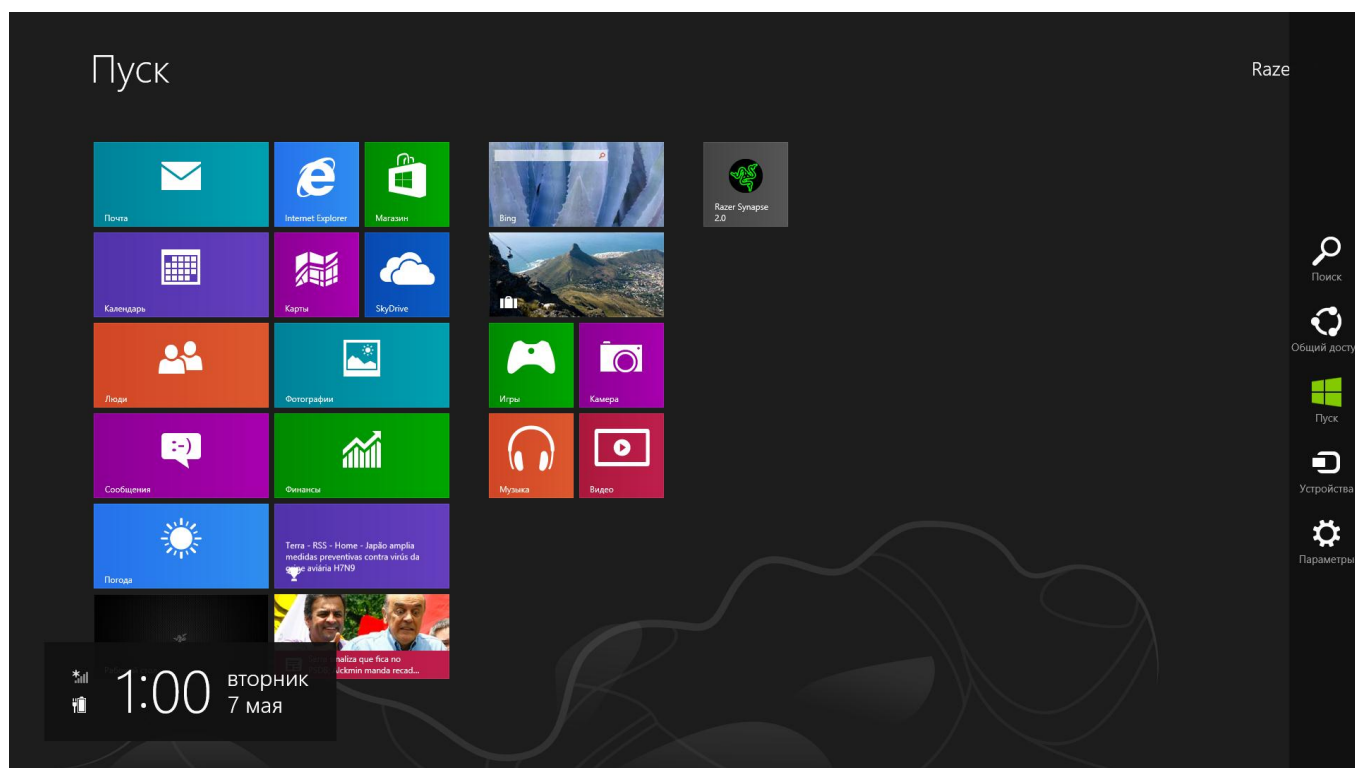


2. Щелкните значок настроек на панели Charm Bar.

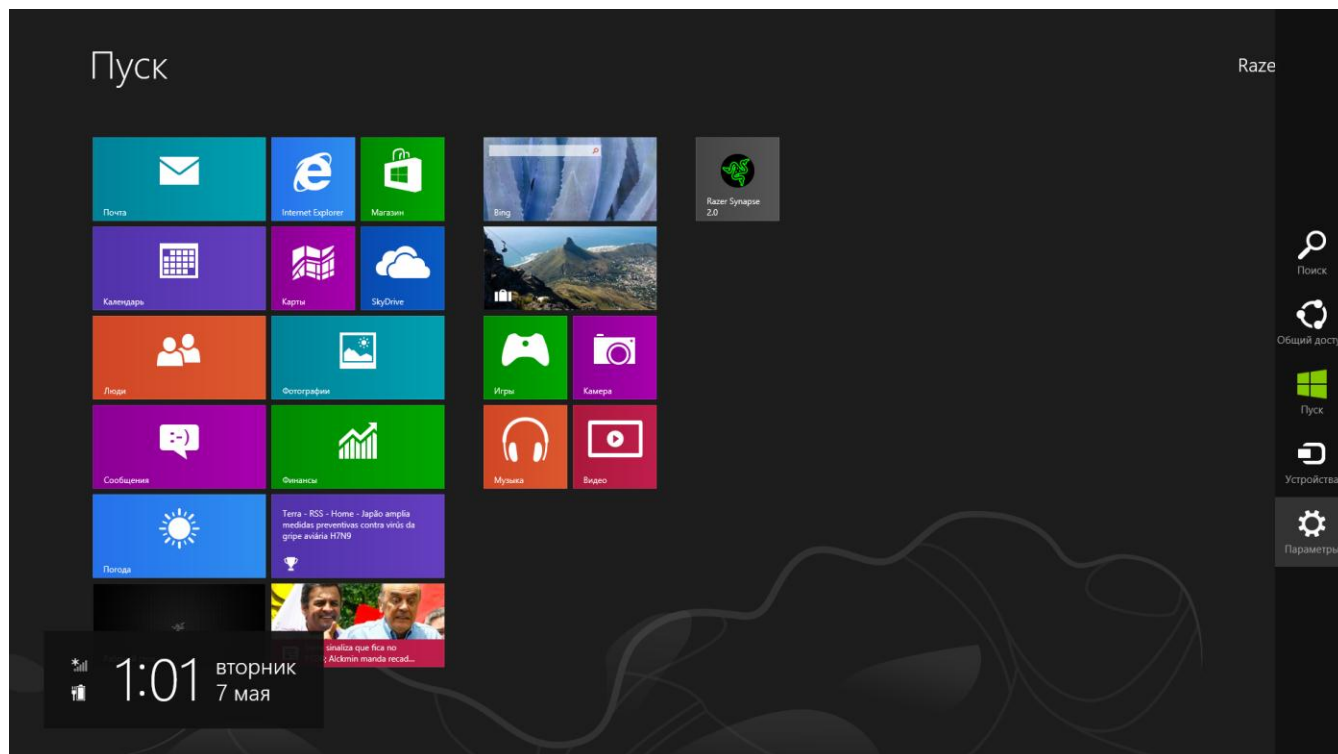


### 3. Щелкните значок беспроводной сети.

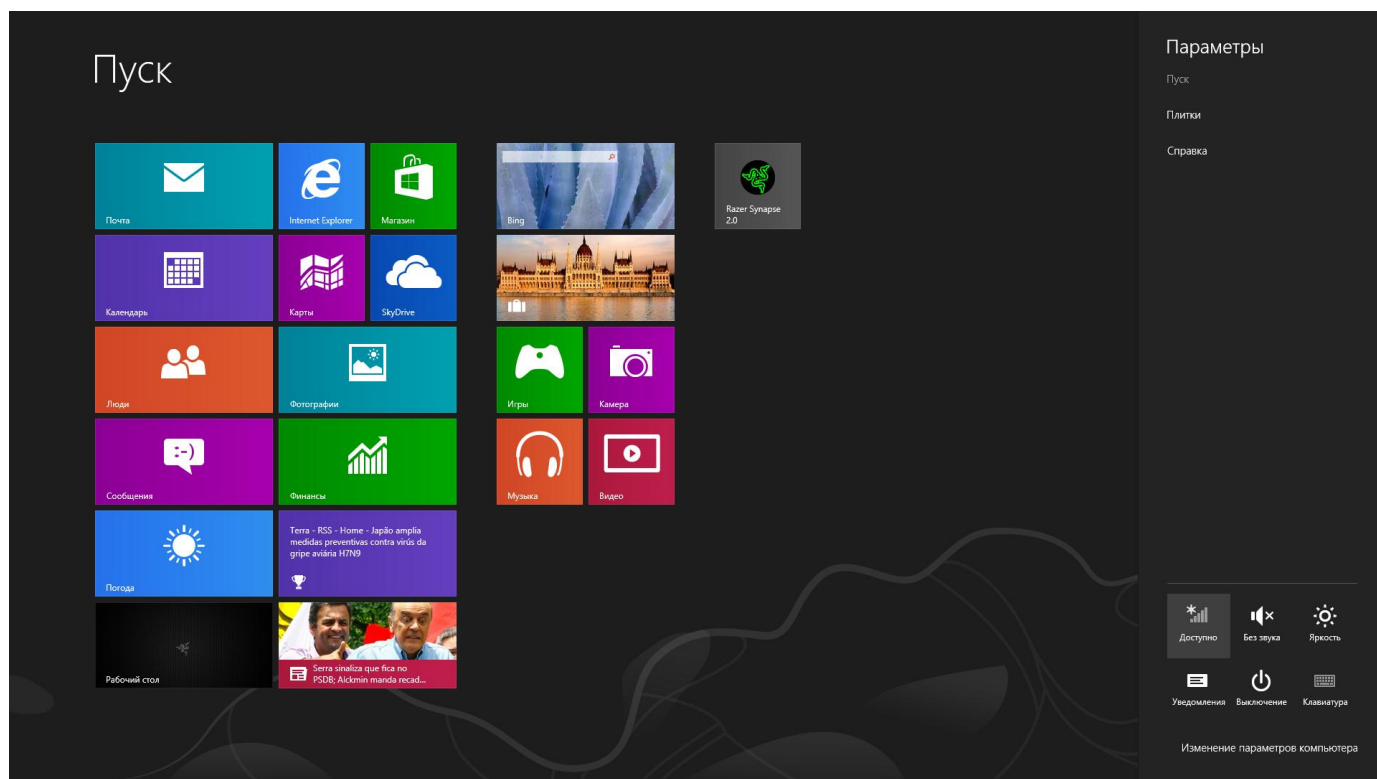


4. Щелкните ту сеть, к которой нужно подключиться, и нажмите кнопку **Подключить(Connect)**.

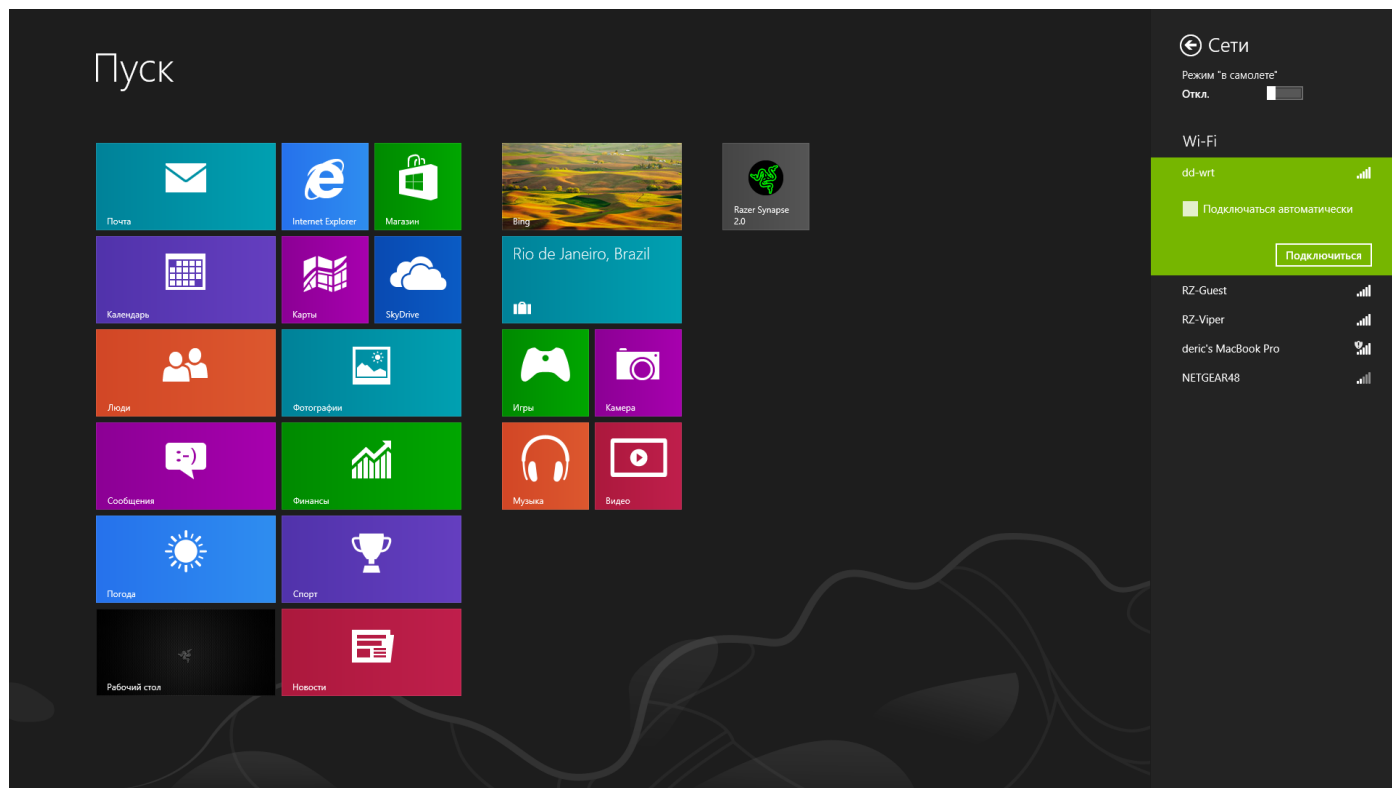

5. Введите пароль для доступа к сети (если он есть) и нажмите кнопку **Далее(Next)**.

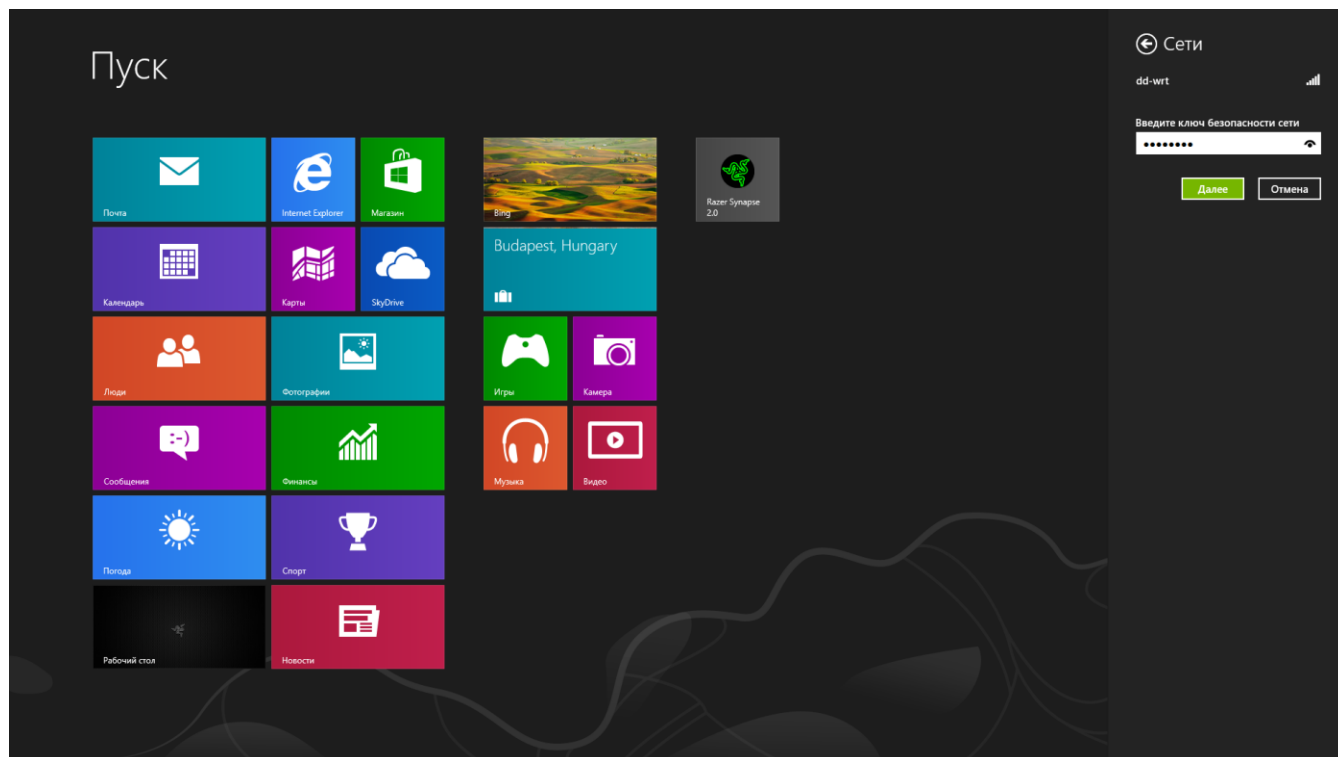


6. Укажите, нужно ли разрешать совместный доступ к устройствам, подключенным к сети.

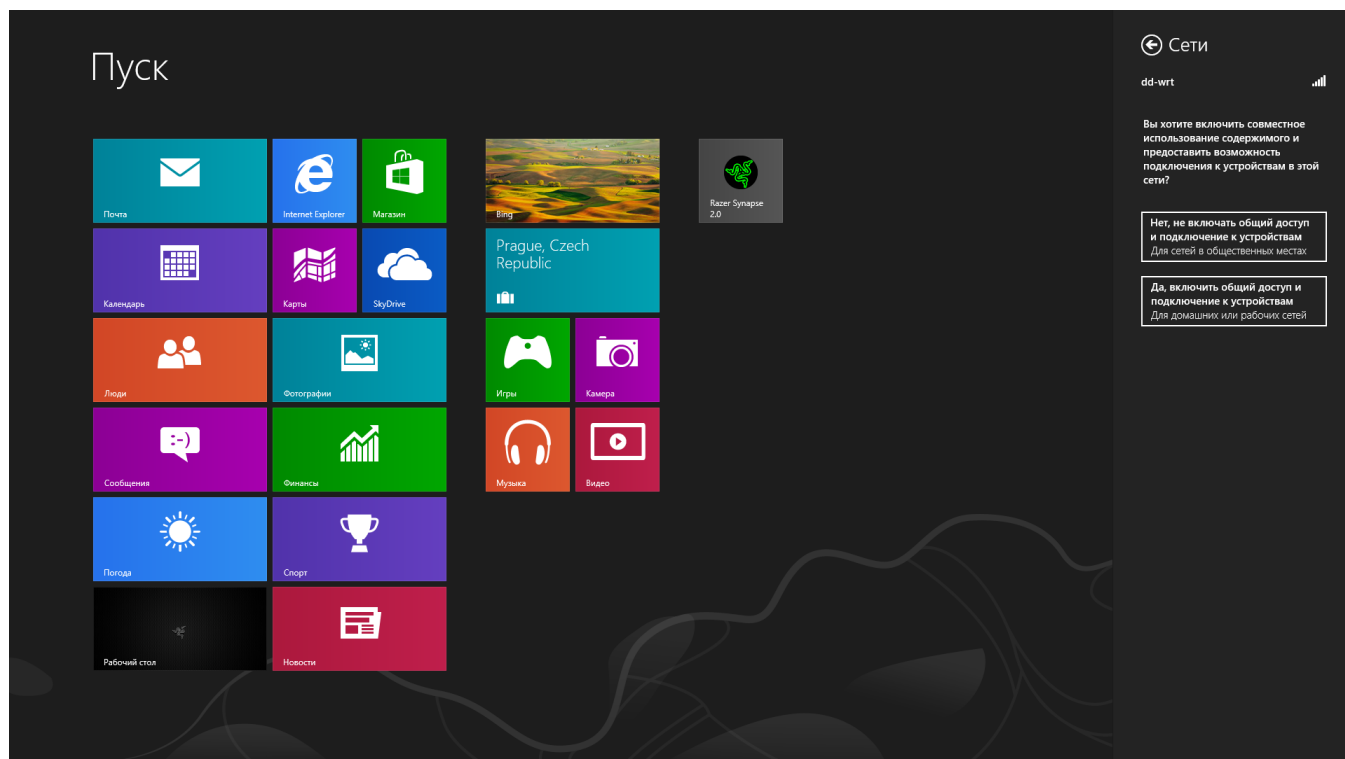

7. После подключения к сети щелкните за пределами панели, чтобы вернуться на рабочий стол.

## СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ И УСТАНОВКА RAZER SYNAPSE 2.0

Razer Synapse 2.0 позволяет синхронизировать ноутбук Razer Blade Pro и другие поддерживаемые устройства Razer с сервером (так называемым облаком) для загрузки обновлений встроенного ПО и драйверов. В этой же службе вы сможете настраивать привязку клавиш, профили, макросы, подсветку и другие параметры. Все значения параметров также сохраняются на сервере.

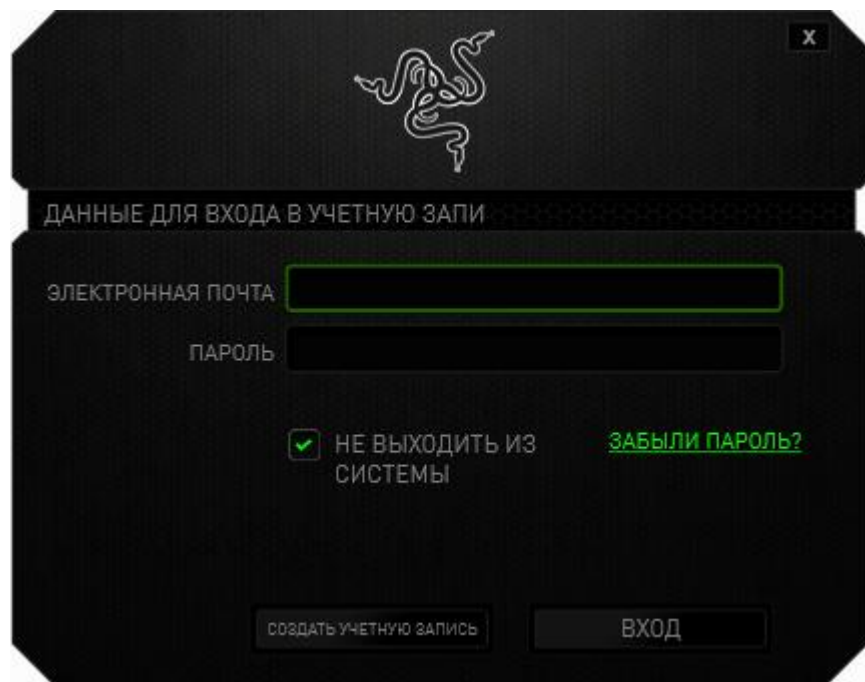

1. Служба Razer Synapse 2.0 запускается автоматически при входе в Windows 8.
2. Зарегистрируйте учетную запись Razer Synapse 2.0 и подтвердите ее.
3. Откройте Razer Synapse 2.0 и войдите в свою учетную запись.
4. Подождите, пока Synapse 2.0 автоматически загрузится и установит необходимые драйверы.

## 4. РАБОТА С НОУТБУКОМ RAZER BLADE PRO

### ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ




|                                 | Спящий режим                                                                      | Активный режим                                                                    | Низкий уровень заряда батареи (отключение через 10%)                                | Низкий уровень заряда батареи (отключение через 3%)                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Передний светодиодный индикатор |  |  |  |  |
| Кнопка питания                  |  |  |  |  |


### ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ




|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функциональные клавиши                                                                                                                                                                                                                                            | Чтобы активировать функции, указанные ниже, нажмите одновременно клавишу "Fn" и соответствующую клавишу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br><br> | Клавиши управления громкостью звука позволяют отключать звук устройства аудиовывода (  ) , а также уменьшать (  ) и увеличивать (  ) уровень громкости.                |
|                                                                                                                                                                                | Переключает сигнал вывода на монитор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <br><br> | Клавиши управления мультимедиа позволяют воспроизводить/приостанавливать воспроизведение (  ) трека , а также переходить к предыдущему (  ) или следующему (  ) треку. |
| <br>                                                                                        | Клавиши настройки яркости экрана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>                                                                                        | Пользовательский интерфейс Switchblade и подсветку клавиш можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ЖЕСТЫ ДЛЯ ТРЕКПАДА
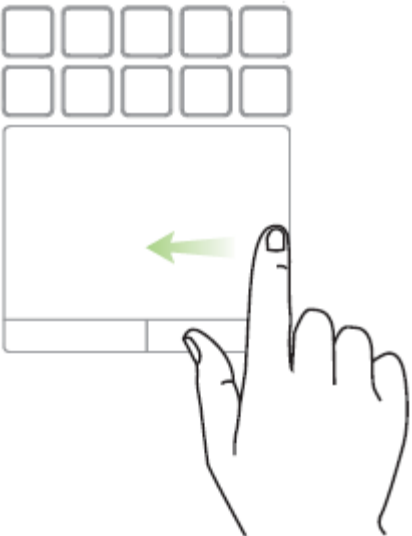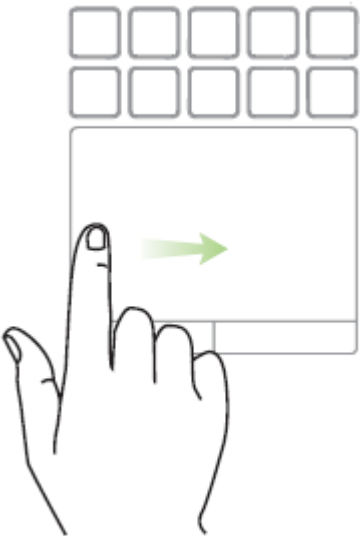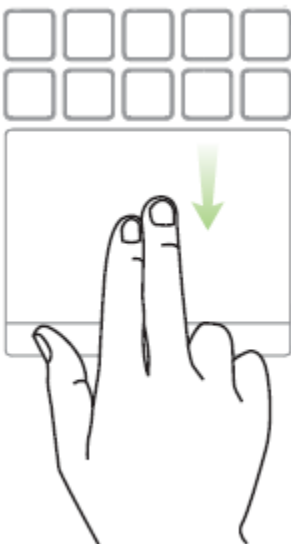
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Смахивание от правого края</p>  <p>Вывод панели Charms Bar</p>                       | <p>Смахивание от верхнего края</p>  <p>Вывод команд для управления приложениями</p> |
| <p>Смахивание от левого края</p>  <p>Запуск последнего использованного приложения</p> | <p>Вертикальная прокрутка двумя пальцами</p>  <p>Прокрутка вверх/ вниз</p>        |
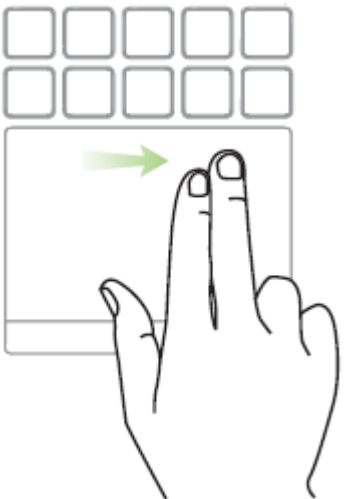
| Горизонтальная прокрутка двумя пальцами                                                                                                      | Поворот двумя пальцами                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p data-bbox="259 844 665 882">Прокрутка влево/ вправо</p> |  <p data-bbox="818 777 1266 903">Изменение ориентации при просмотре изображений и других файлов</p> |

| Сведение двух пальцев                                                                                                               | Разведение двух пальцев                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p data-bbox="357 1600 565 1638">Уменьшение</p> |  <p data-bbox="945 1629 1136 1667">Увеличение</p> |

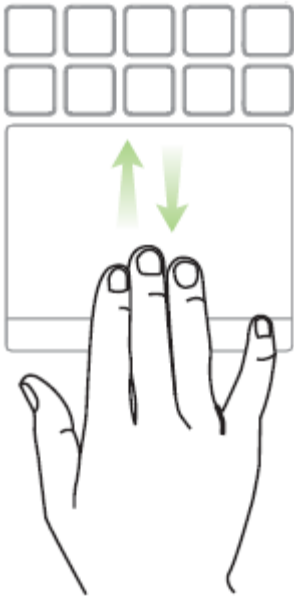
| Горизонтальное смахивание<br>тремя пальцами                                                                                                                                             | Вертикальное смахивание тремя<br>пальцами                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p data-bbox="228 926 693 1050">Переход вперед/ назад при просмотре изображений или прочих файлов</p> |  <p data-bbox="776 877 1307 1003">Воспроизведение (пауза) или остановка при просмотре изображений или прочих файлов</p> |

## 5. НАСТРОЙКА НОУТБУКА RAZER BLADE PRO

*Отказ от ответственности: Функции, перечисленные ниже, требуют подключения к Razer Synapse 2.0. Кроме того, данные функции могут быть изменены в зависимости от текущей версии программного обеспечения и операционной системы.*


### **ВКЛАДКА "КЛАВИАТУРА"**

Вкладка "Клавиатура" — это стартовая страница, которая появляется сразу после установки Razer Synapse 2.0. Данная вкладка позволяет настраивать профили устройства, назначения клавиш и параметры трекпада.

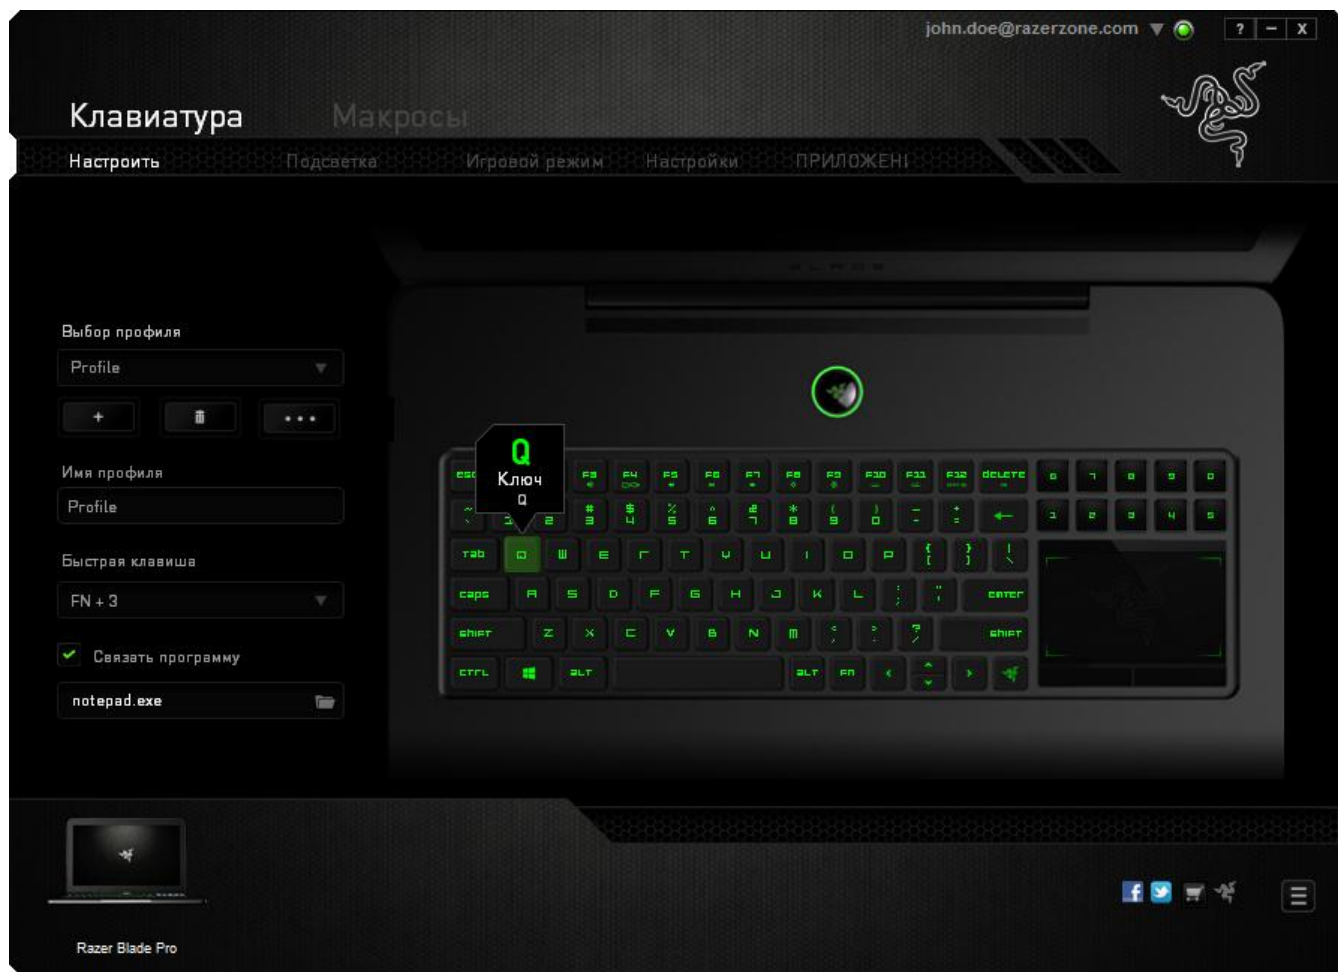

## Профиль


Профиль представляет собой удобный способ организации всех пользовательских настроек. При этом в Вашем распоряжении находится неограниченное количество профилей. Любые изменения, сделанные в каждой из вкладок, автоматически сохраняются и передаются в облачное хранилище.

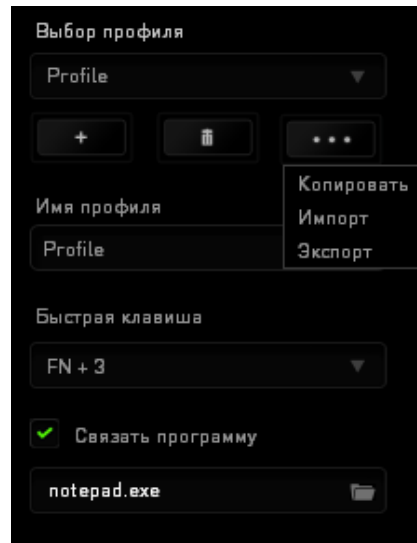

Вы можете создать новый профиль, щелкнув кнопку , или удалить текущий профиль, щелкнув кнопку . Кнопка  позволяет копировать, импортировать и экспортировать профили. Ваш текущий профиль по умолчанию называется Профиль, но Вы можете переименовать его, введя текст в поле под строкой ИМЯ ПРОФИЛЯ. Каждый профиль можно настроить на автоматическую активацию при запуске программы или приложения с помощью опции ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОГРАММУ. Каждый профиль может быть назначен комбинациям FN + 0 - 9 при помощи раскрывающегося списка SHORTCUT для быстрого переключения между профилями.


### ***Вкладка "Пользовательская настройка"***

На вкладке "Пользовательская настройка" можно изменять основные функциональные параметры устройства, например назначения клавиш и чувствительность трекпада, для соответствия требованиям игрового процесса. Изменения, внесенные в данной вкладке, автоматически сохраняются в текущем профиле.

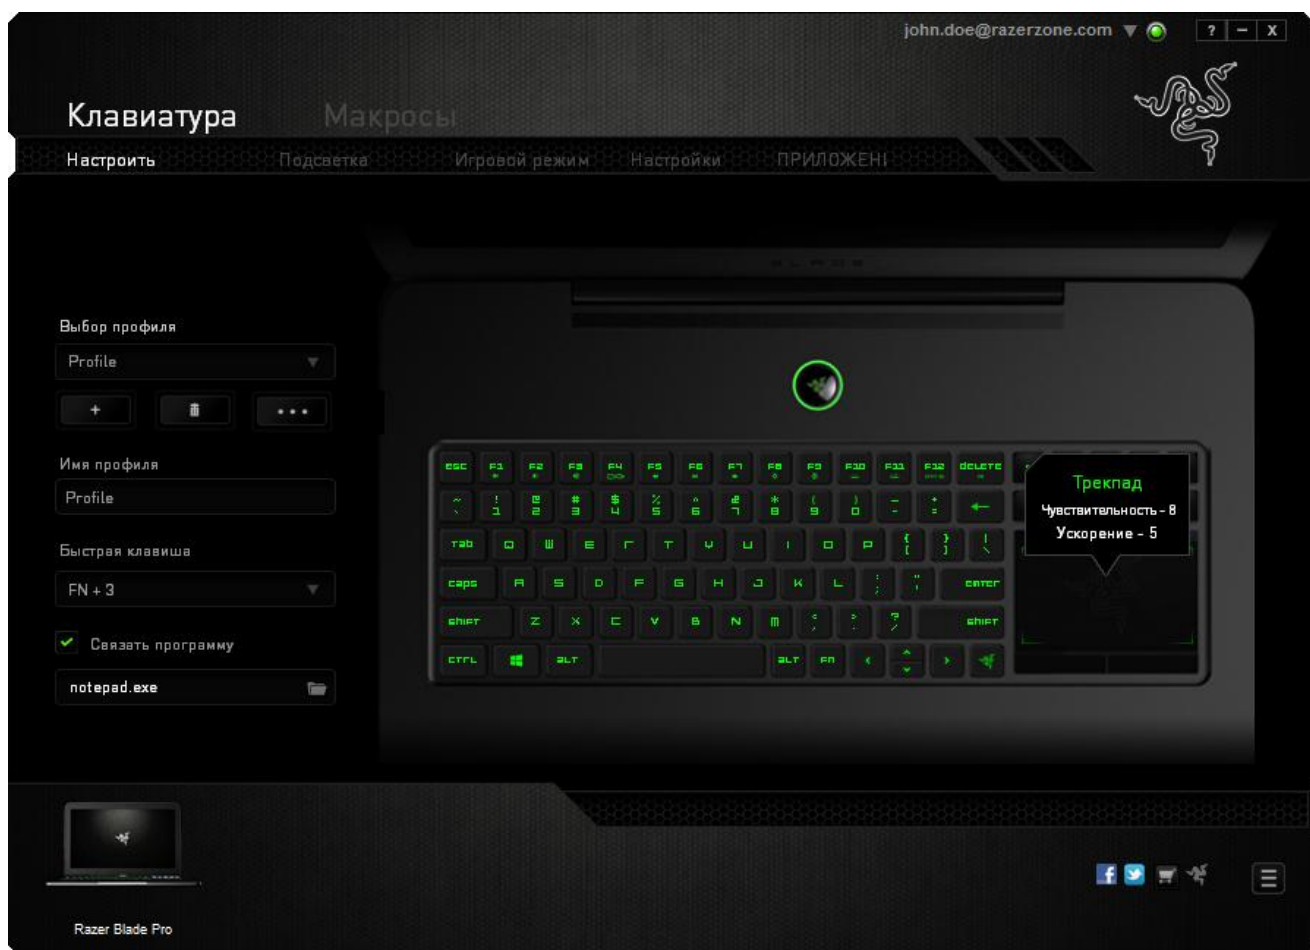

## Меню Назначения Клавиш

Изначально каждой клавише задано значение **По умолчанию**. Однако пользователь имеет возможность изменить функции этих клавиш, нажав необходимую кнопку для доступа к главному раскрывающемуся меню.

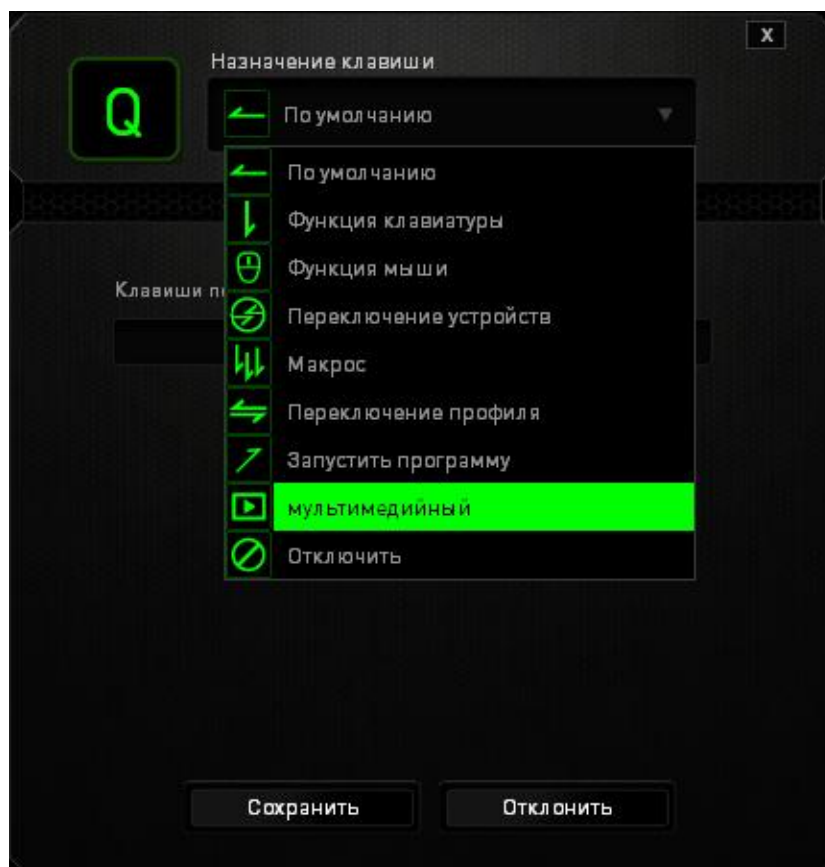

Ниже перечислены параметры персональной настройки и их функционал.



### По умолчанию

Эта опция позволяет вернуться к функциям, установленным по умолчанию на указанной клавише. Чтобы установить параметр **ПО УМОЛЧАНИЮ**, просто выберите его в меню назначения клавиш.



### Функция коавиатуры

Данный параметр позволяет назначить любой клавише другую функцию на клавиатуре. Чтобы выбрать функцию клавиатуры, выберите раздел **Функция клавиатуры** в главном раскрывающемся меню и введите клавишу, которая будет использоваться, в нижеприведенном поле. Также можно использовать клавиши-модификаторы, например *Ctrl*, *Shift*, *Alt* или любые из этих комбинаций.



### Функция мыши

Данный параметр позволяет назначить любой кнопке другую функцию мыши. Чтобы выбрать функцию мыши, выберите раздел **Функция мыши** в главном раскрывающемся меню, после чего появится подменю **Назначить кнопку**.

Ниже приведены функции, которые можно выбрать в подменю "Назначить кнопку":

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Клик левой кнопки       | - Выполнение клика левой кнопки мыши при помощи назначенной кнопки.          |
| Клик правой кнопки      | - Выполнение клика правой кнопки мыши при помощи назначенной кнопки.         |
| Универсальная прокрутка | - Активация функции универсальной прокрутки.                                 |
| Двойной клик            | - Выполнение двойного клика левой кнопки мыши при помощи назначенной кнопки. |
| Кнопка мыши 4           | - Выполнение команды "Назад" для большинства интернет-браузеров.             |
| Кнопка мыши 5           | - Выполнение команды "Вперед" для большинства интернет-браузеров.            |
| Прокрутка вверх         | - Выполнение команды "Прокрутка вверх" при помощи назначенной кнопки.        |
| Прокрутка вниз          | - Выполнение команды "Прокрутка вниз" при помощи назначенной кнопки.         |



### Переключение устройств

Переключение устройств позволяет изменять функции других устройств подключенных к Razer Synapse 2.0. Некоторые из этих функций влияют на другие устройства, например, использование игровой клавиатуры Razer для изменения чувствительности игровой мыши Razer. При выборе функции Переключение устройств из меню Назначение кнопок появится меню второго уровня.

Меню *УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИВЯЗКИ* позволяет выбрать, какое из подключенных устройств Razer можно привязать, а меню *ФУНКЦИЯ* позволяет указать, какую функцию нужно использовать для привязанного устройства.



### Макрос

Макрос — это предварительно записанная последовательность нажатий клавиш и кнопок, которая выполняется в определенный период времени. Назначив одной из кнопок макрос, можно быстро и легко выполнять последовательность команд. При выборе данного параметра в раскрывающемся меню отображается подменю, в котором можно выбрать предварительно записанную макрокоманду. Более подробную информацию о создании макрокоманд см. на **вкладке "Макрос"**.



### Переключение между профилями

Функция переключения между профилями позволяет менять профили в процессе работы и мгновенно загружать все предварительно заданные настройки. При выборе функции переключения между профилями в раскрывающемся меню отображается подменю, в котором можно выбрать профиль для использования. При переключении профилей автоматически появляется экранный индикатор.



### Запуск программы

Функция «Запустить программу» позволяет открыть программу или сайт, нажав соответствующую кнопку. Если выбрать пункт «Запустить программу» в Меню назначения клавиш, появятся два варианта: вы можете либо выбрать программу, либо вписать адрес веб-сайта.



## Мультимедиа функции

Этот раздел позволяет настроить элементы управления воспроизведением мультимедийных объектов. Если выбрать пункт «Функция мультимедиа», появится вложенное меню. Ниже перечислены элементы управления, которые в него входят.

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тише                   | — уменьшение громкости.                                                                     |
| Громче                 | — увеличение громкости.                                                                     |
| Без звука              | — отключение звука.                                                                         |
| Микрофон громче        | — увеличение громкости микрофона.                                                           |
| Микрофон тише          | — уменьшение громкости микрофона.                                                           |
| Микрофон без звука     | — выключение микрофона.                                                                     |
| Все без звука          | — отключение и микрофона, и выходного аудиоустройства.                                      |
| Воспроизведение/ Пауза | — включение, приостановка и возобновление воспроизведения текущего мультимедийного объекта. |
| Предыдущая дорожка     | — воспроизведение предыдущей дорожки.                                                       |
| Следующая дорожка      | — воспроизведение следующей дорожки.                                                        |




## Отключение

Эта функция блокирует назначенную кнопку. Используйте функцию "Отключение", если какую-либо кнопку не требуется использовать или если определенная кнопка мешает в игре.

## Настройка трекпада

Чтобы настроить внешний вид трекпада, нажмите на изображение трекпада в пользовательском интерфейсе.

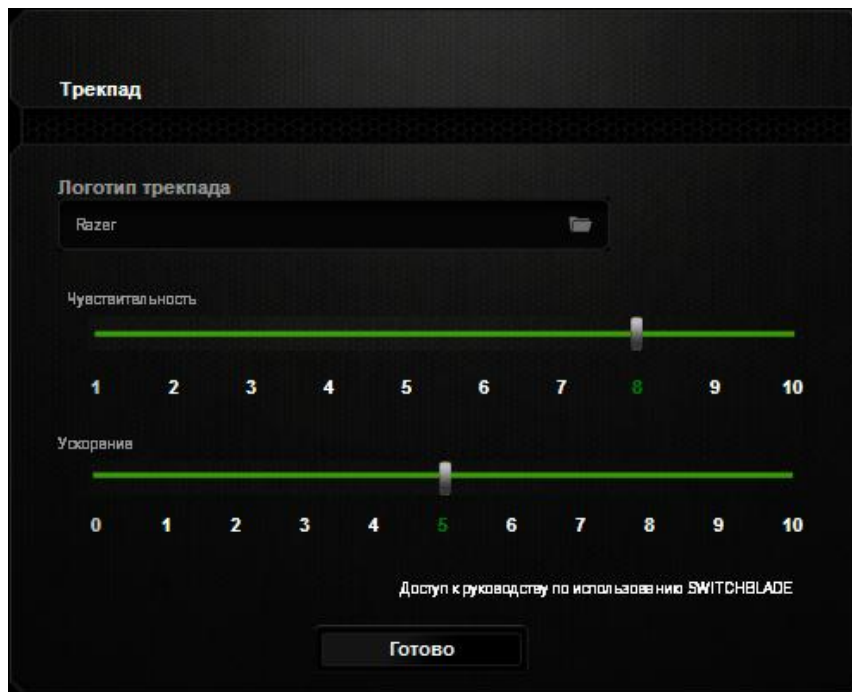

Ниже приведены параметры производительности и их описания.

### Логотип на трекпаде

Вы можете настроить оформление трекпада. Для этого нажмите кнопку , выберите файл изображения и примените его к текущему профилю.

*Примечание. Для трекпада можно использовать файлы любого размера, но предпочтительнее изображения размера 800x480 пикселей или больше.*

### Чувствительность


Чувствительность определяет усилие, которое требуется для перемещения курсора в любом направлении. Чем выше чувствительность, тем выше уровень отклика трекпада.

### Ускорение

Ускорение увеличивает скорость движения курсора в зависимости от скорости перемещения пальца по трекпаду. Чем выше значение, тем быстрее ускоряется курсор.


## Вкладка "Подсветка "

Данная вкладка позволяет настроить интенсивность подсветки при помощи ползунков настройки Яркость.

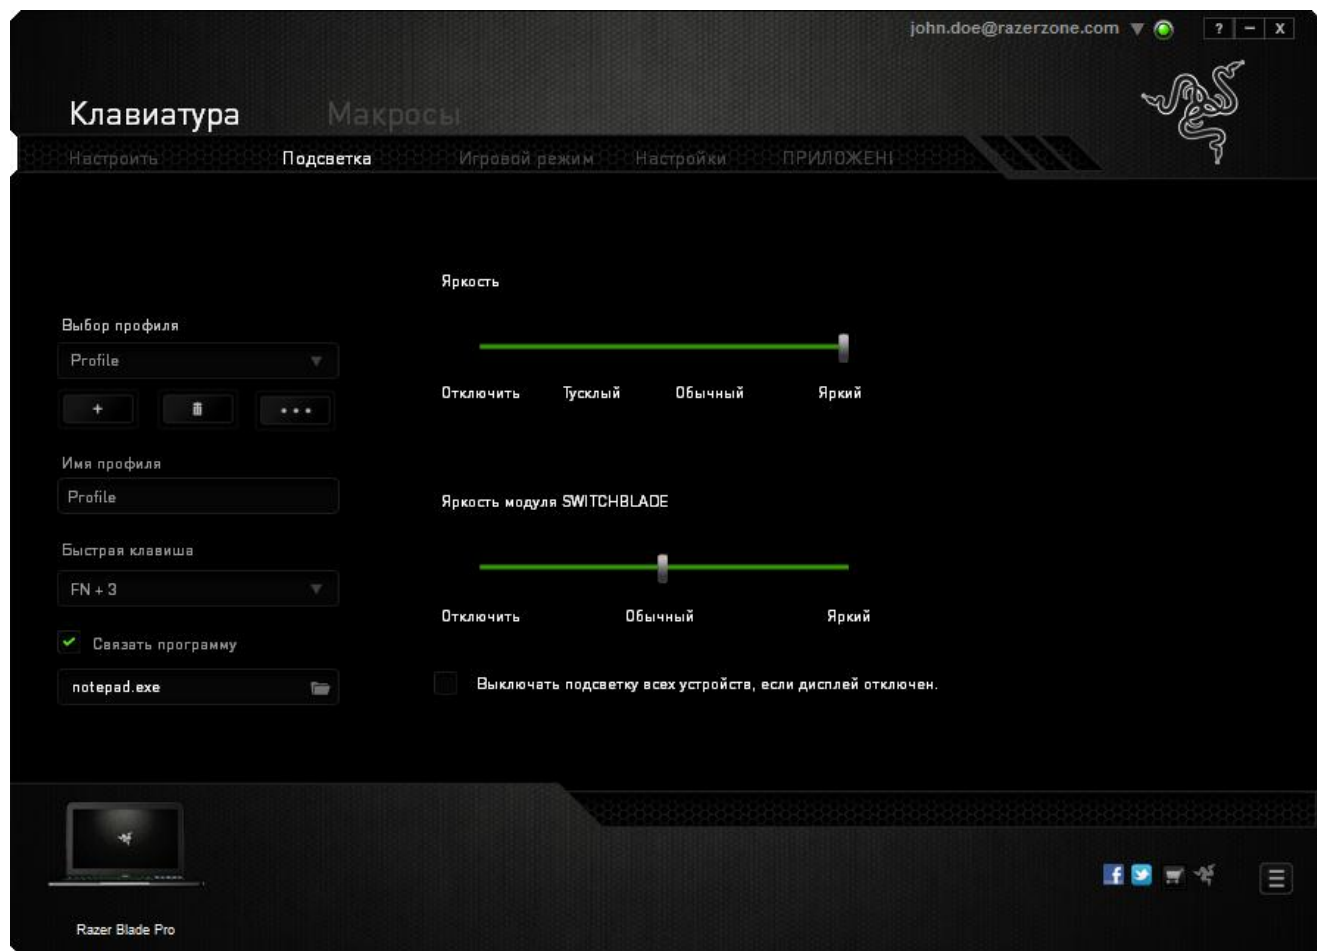


## Вкладка Игровой режим

Вкладка игрового режима позволяет избежать случайных (фантомных) нажатий. В зависимости от настроек, можно отключить клавишу Windows, и комбинации клавиш Alt + Tab и Alt + F4. Также вы можете максимально усилить эффект подавления фантомных нажатий (ф-ция anti-ghosting), путем активации игрового режима.

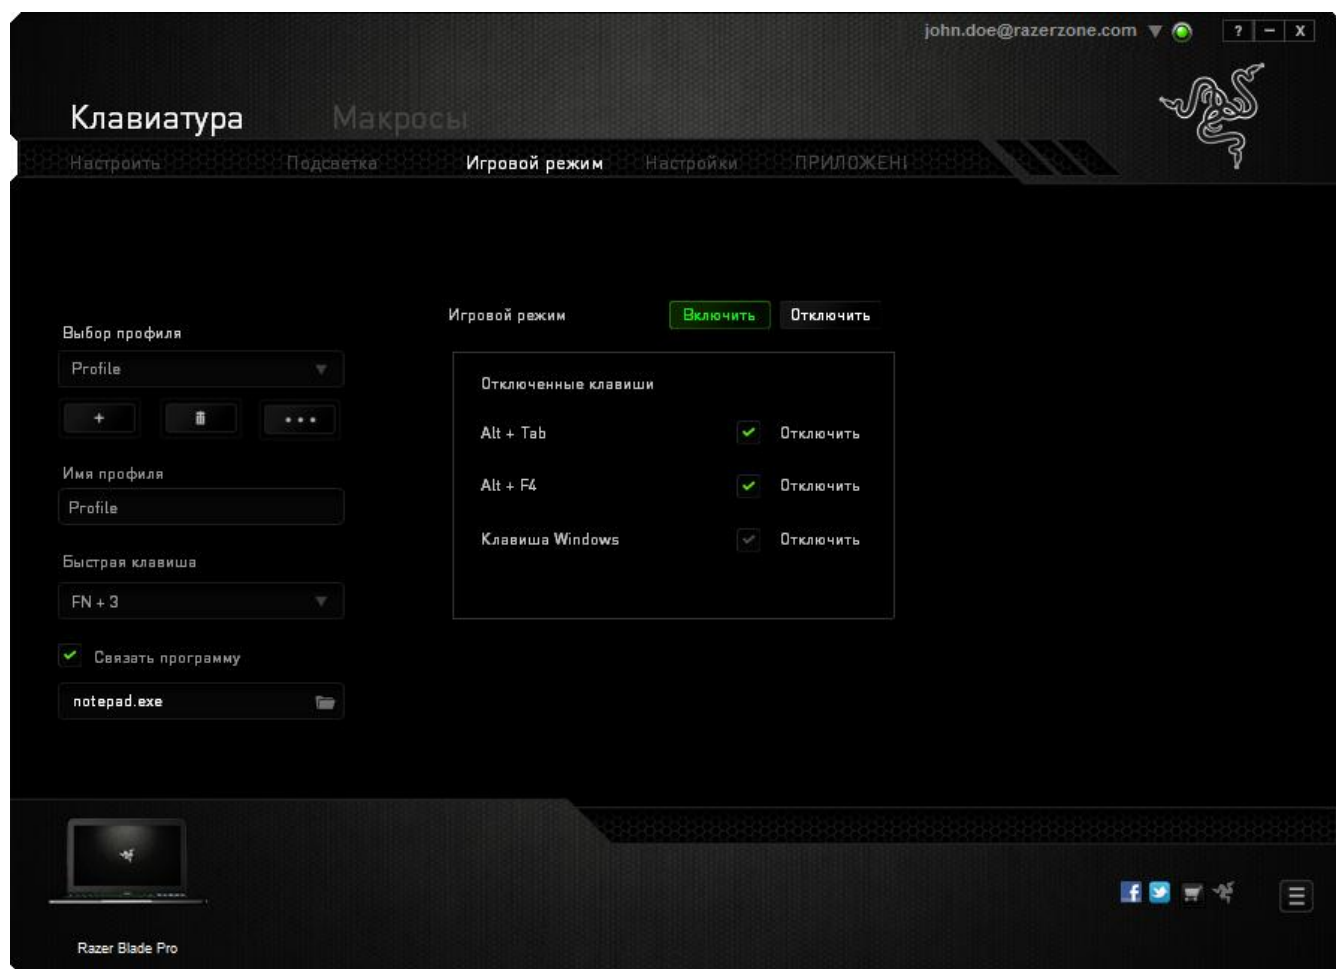


### Вкладка установок

Во вкладке «Настройки» можно настроить пользовательский интерфейс Switchblade так, чтобы он переходил в режим экономии питания трекпада при блокировке компьютера.

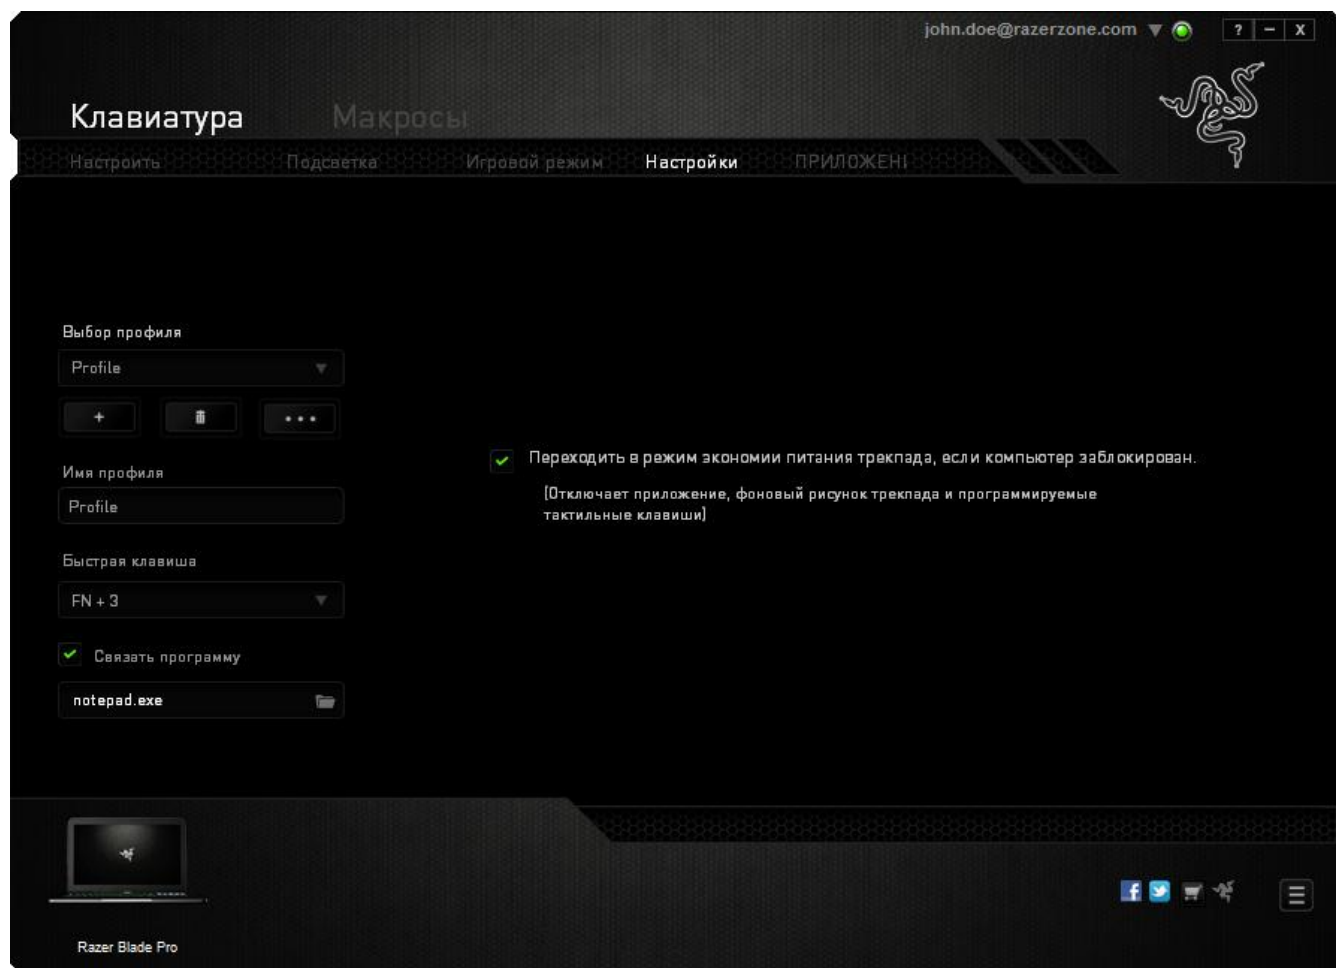

### Вкладка «Приложения»


Во вкладке «Приложения» можно добавлять и изменять специализированные приложения для интерфейса Switchblade. Когда вы переходите во вкладку «Приложения», открывается Менеджер приложений для интерфейса Switchblade.

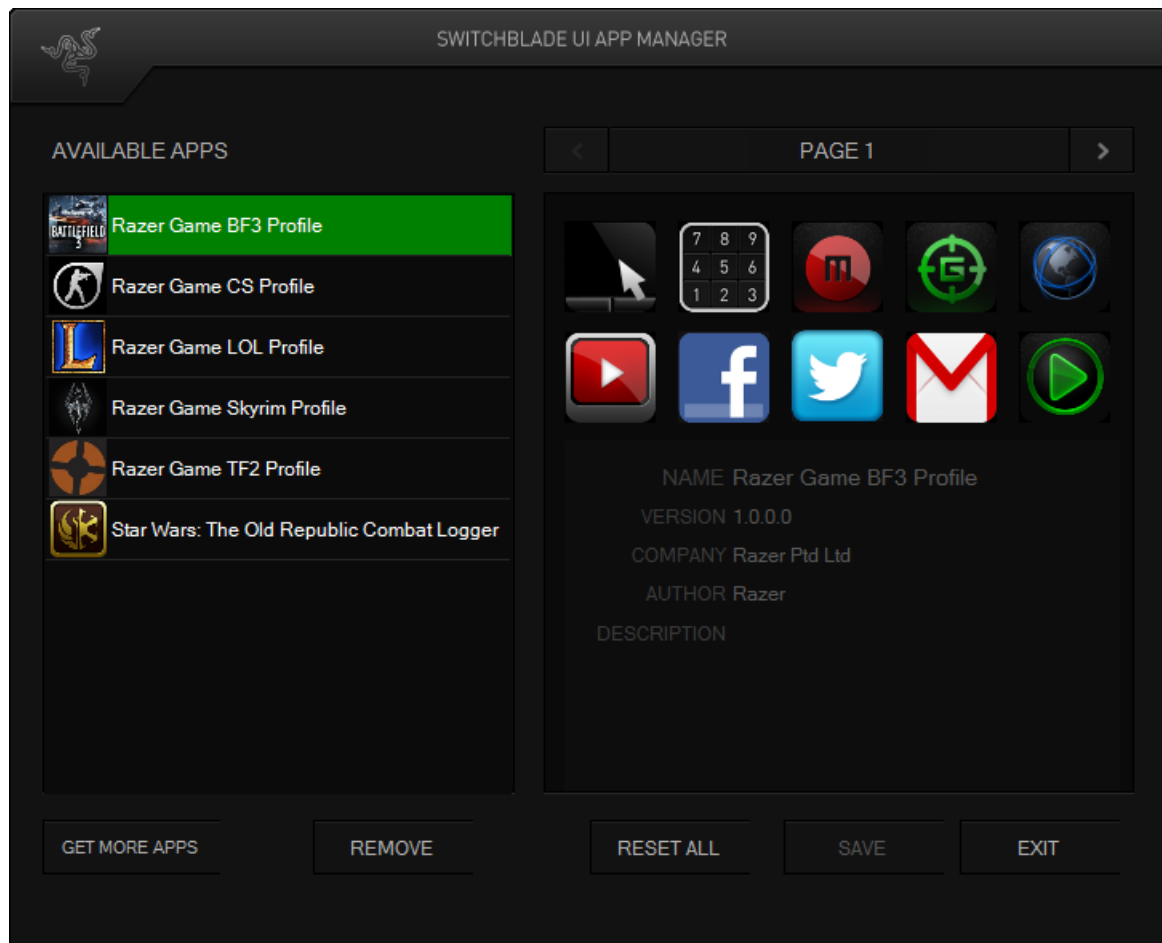

Чтобы добавить новое приложение в интерфейс Switchblade, перетащите его из списка *ДОСТУПНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ* на любую из программируемых тактильных клавиш. Чтобы загрузить специализированные приложения для конкретных игр, нажмите кнопку **GET MORE APPS**. Чтобы удалить приложение, найдите его в списке *ДОСТУПНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ*, выделите и нажмите кнопку **REMOVE**. Чтобы восстановить настройки интерфейса Switchblade, используемые по умолчанию, нажмите кнопку **RESET ALL**. Не забудьте нажать кнопку **SAVE** после изменения приложений, привязанных к тактильным клавишам. Когда все будет готово, нажмите кнопку **EXIT**, чтобы выйти из Менеджера приложений.

## ВКЛАДКА "МАКРОС"


Вкладка "Макрос" позволяет создавать последовательности нажатий клавиш и кнопок. Вы можете создавать и использовать большое количество макросов и длинных макрокоманд.

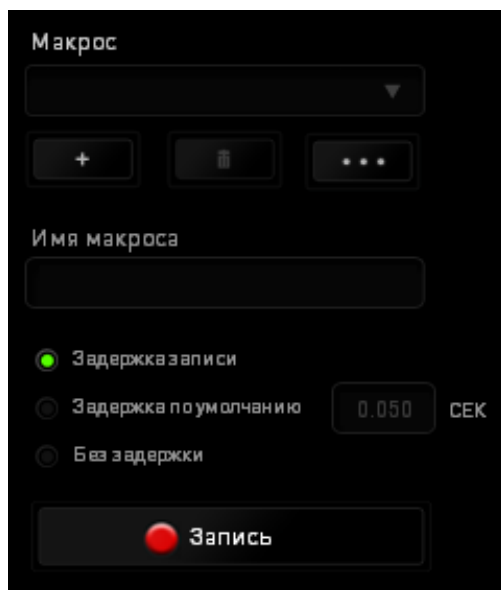

переименовать макрос, необходимо ввести имя в поле **Имя макроса**. В разделе макроса доступны и другие параметры, например, для создания нового макроса необходимо нажать  кнопку, для удаления текущего макроса —  кнопку, а для дублирования текущего макроса —  кнопку. Кнопка  позволяет копировать, импортировать и экспортировать профили.


Чтобы создать макрокоманду, просто нажмите  кнопку, и все нажатия клавиш и кнопок будут автоматически регистрироваться на экране макроса. По окончании записи макрокоманд нажмите  кнопку, чтобы завершить сеанс.

В разделе "Макрос" также можно вводить значение задержки между командами. Значение задержки между командами регистрируется при введении в поле **Задержка записи**. В поле **Задержка по умолчанию** указано предустановленное время задержки (в секундах). При выборе значения **Без задержки** паузы между нажатиями клавиш и кнопок отсутствуют.

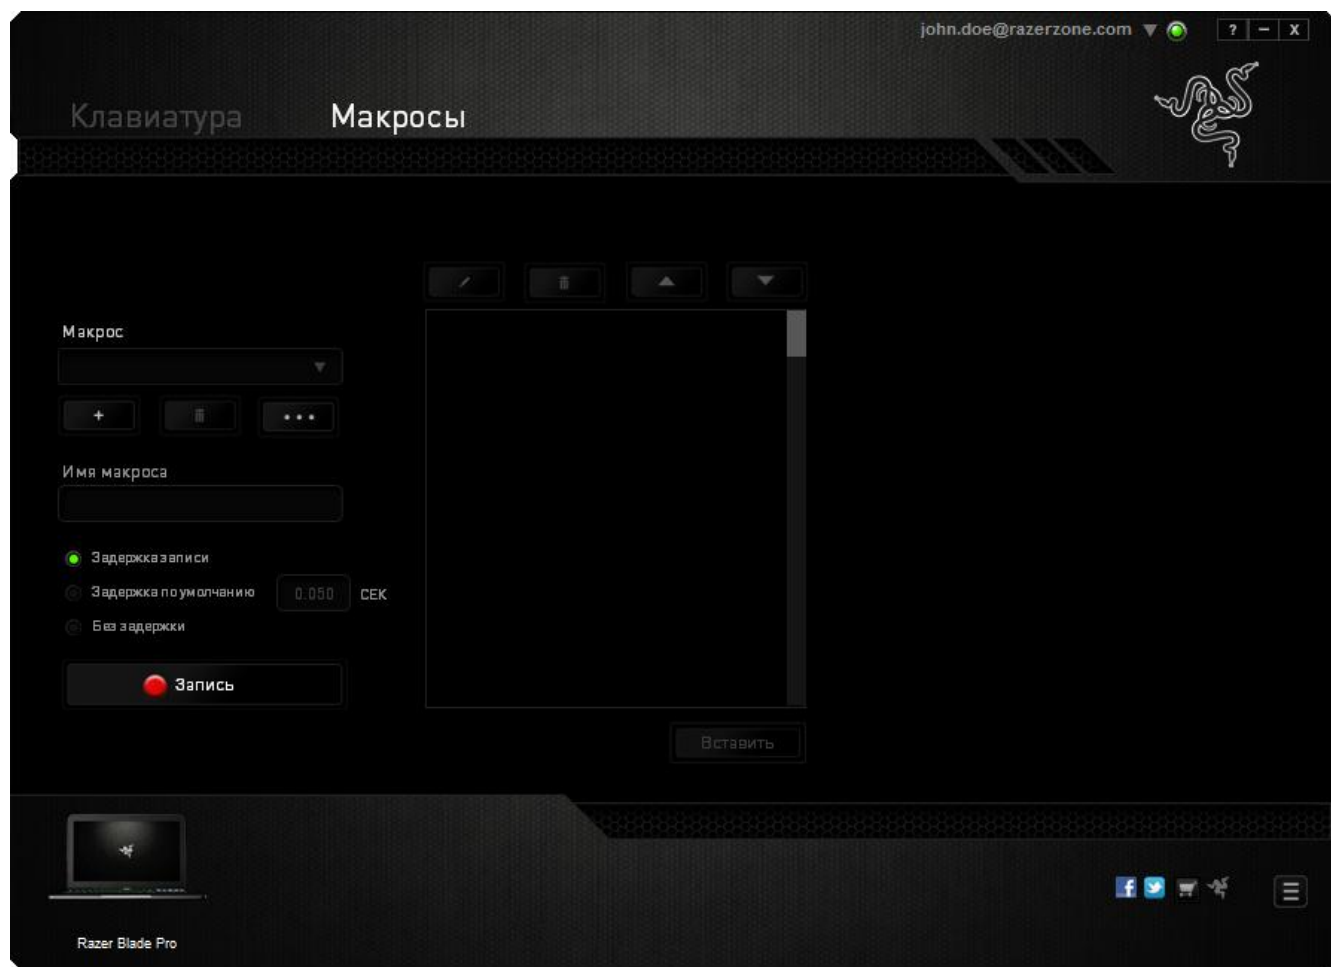

*Примечание: Допускается использование до трех знаков после запятой при указании значения в поле (в секундах).*

После записи макроса введенную команду можно редактировать, выбрав ее на экране макроса. Нажатия клавиши или кнопки расположены последовательно, первая команда отображается в верхней строке экрана.

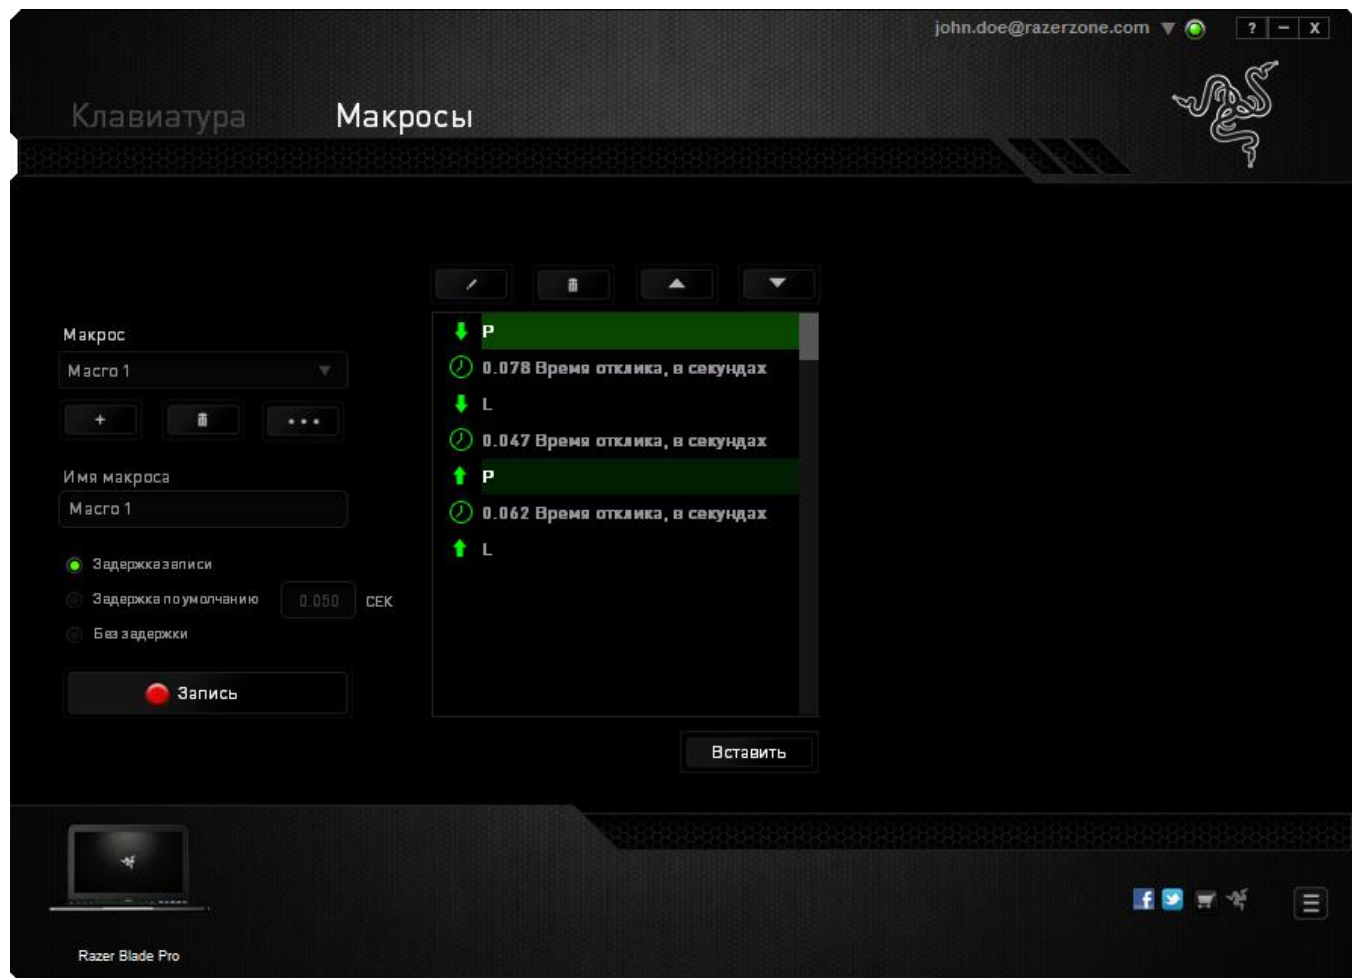


Кнопка  позволяет редактировать определенную команду, а кнопка  — удалять команду. С помощью кнопок  и  можно перемещать команду вверх или вниз.


Кнопка  позволяет добавить нажатия клавиш и кнопок или временные задержки перед или после выбранной команды.

При нажатии кнопки **INSERT** появляется новое окно рядом со списком макрокоманд. Раскрывающееся меню в этом окне позволяет выбрать нажатие клавиши или значение задержки, которое будет добавлено перед или после выделенной макрокоманды.



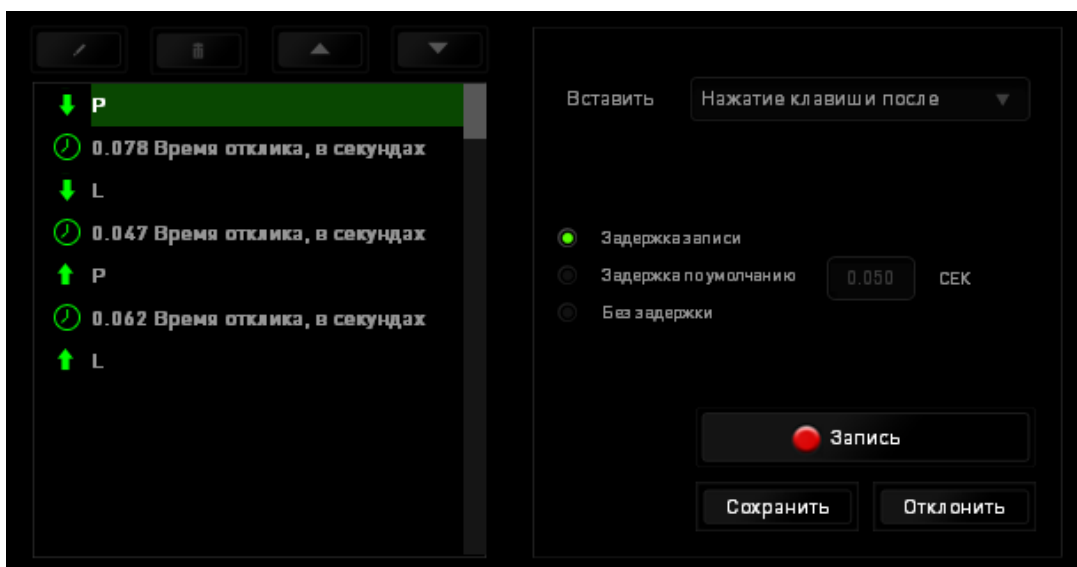

Чтобы добавить новый набор макрокоманд, нажмите кнопку  **Запись** в меню нажатий клавиш или введите временные задержки в поле длительности меню задержки.

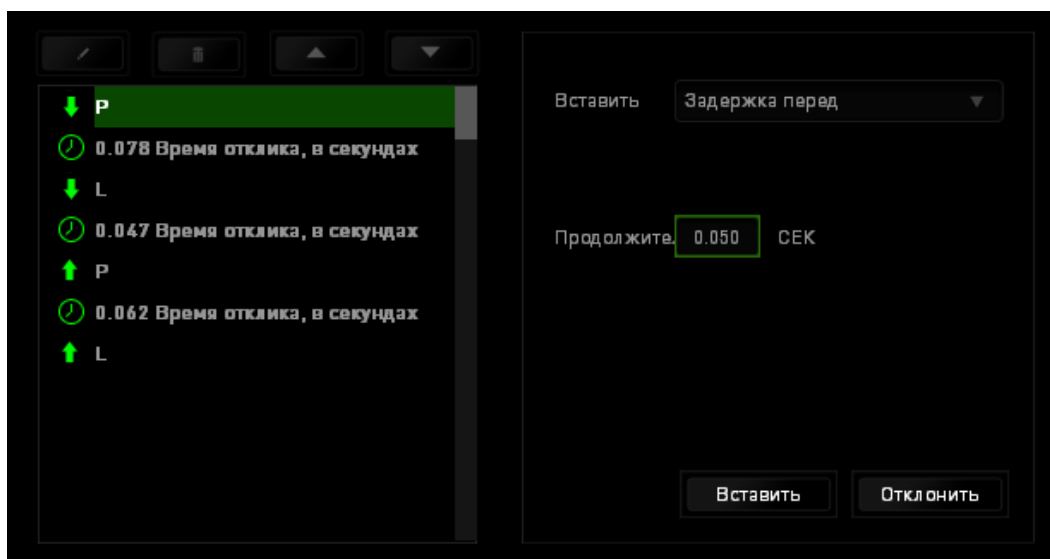

---

## 6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### **ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

Для обеспечения безопасности при использовании Razer Blade Pro рекомендуется следовать приведенным ниже правилам:

1. Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-узел [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.
2. Не разбирайте устройство (это сделает гарантию недействительной) и не пытайтесь выполнять обслуживание самостоятельно. Также не следует использовать устройство при токовой нагрузке, не соответствующей нормативным характеристикам.
3. Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Используйте устройство только при температуре от 0 °C до 40 °C. Если во время работы температура выйдет за пределы допустимого диапазона, выключите устройство и отсоедините его, пока не установится оптимальный температурный режим.

### **КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ**

Ниже приведено несколько советов, которые помогут обеспечить комфортную работу с клавиатуры. Исследования показывают, что длительно повторяющиеся монотонные движения, неудобное размещение периферийных устройств компьютера, неправильное положение тела и неверные приемы работы способны вызвать неприятные физические ощущения, привести к нервному переутомлению и излишнему напряжению сухожилий и мышц. Чтобы обеспечить комфортную работу с Razer Blade Pro, выполняйте следующие рекомендации.

1. Установите ноутбук перед собой. Если вы используете внешнюю мышь, поместите ее рядом с ноутбуком. Держите локти сбоку от тела, не отводя их слишком далеко. При этом мышь должна находиться на таком расстоянии, чтобы за ней не нужно было тянуться.
2. Отрегулируйте высоту стула и стола таким образом, чтобы ноутбук находился на уровне локтей или чуть ниже.
3. Поставьте ноги на опору, сядьте прямо и расслабьте плечи.
4. Во время игры расслабьте запястье и держите его ровно. При повторении одних и тех же игровых действий старайтесь не держать руки в согнутом, вытянутом или вывернутом положении слишком долго.
5. Не следует долгое время опираться запястьем на жесткую поверхность. Если вы используете внешнюю мышь, используйте опору для запястья во время игры.
6. Не следует находиться в одном положении на протяжении всего дня. Время от времени вставайте и отходите от стола, делайте упражнения для рук, плеч, шеи и ног, чтобы снять напряжение.
7. Если во время работы с ноутбуком у вас возникают неприятные физические ощущения – боль, онемение или покалывание в руках, запястьях, локтях, плечах, шее или спине, – немедленно обратитесь за консультацией к врачу.

## **АККУМУЛЯТОР**

Ноутбук Razer Blade Pro имеет литий-полимерный перезаряжаемый аккумулятор. Как правило, срок службы такого аккумулятора зависит от характера использования мыши. Активное ежедневное использование сокращает срок службы аккумулятора. Если мышью пользуются редко, аккумулятор прослужит дольше. Если вы считаете, что перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, входящий в состав ноутбука Razer Blade Pro, разрядился (имеет низкий уровень заряда), зарядите его. Если после нескольких попыток зарядить аккумулятор он не зарядится, возможно, аккумулятор вышел из строя. Утилизируйте его в соответствии с требованиями местных законов и инструкций по охране окружающей среды.

---

## 7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### **АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

© Razer Inc., 2013 г. Все права защищены. Razer, девиз «For Gamers. By Gamers» и логотип с изображением трехголовой змеи, являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Windows и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Home Theater и символ в виде двух букв D являются товарными знаками Dolby Laboratories.

Компания Razer Inc (“Razer”) может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Продукт Razer Blade Pro («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

### **ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ**

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [www.razerzone.com/warranty](http://www.razerzone.com/warranty).

### **ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

### ***ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ***

Во избежание недоразумений, компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за дополнительные расходы, понесенные вами вследствие приобретения продукта, кроме случаев, когда вам было сообщено о возможности таковых, и ни при каких условиях компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость продукта.

### ***ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ***

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного уведомления.