

BLADE



El portátil para juegos Razer™ Blade Pro de 17 pulgadas ofrece un rendimiento de nueva generación, una verdadera movilidad y el poder de crear, por lo que podrás trabajar duro y jugar a tope. Equipado con un procesador de cuarta generación Intel Core i7, los últimos gráficos NVIDIA GeForce GTX y un almacenamiento con un rendimiento sin precedentes, Blade Pro es la creación de un nuevo estándar en ordenadores portátiles para juegos. Con tan solo 2,24 cm (0,88") de grosor y 2,95 Kg de peso, el Razer Blade Pro es el portátil para juegos de 17 pulgadas más fácil de llevar. Con la interfaz de usuario Switchblade tendrás el poder de crear con infinitas herramientas a tu alcance. Con 10 teclas dinámicas adaptativas táctiles junto con un revolucionario track pad LCD tendrás todas las ventajas para tu software y aplicaciones para juegos de verdadero nivel profesional.

Trabaja duro y juega a tope.

ÍNDICE DE MATERIAS

| | |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. CONTENIDO DEL PAQUETE / REGISTRO / ASISTENCIA TÉCNICA | 2 |
| 2. DISTRIBUCIÓN DEL DISPOSITIVO | 3 |
| 3. CONFIGURACIÓN DE TU RAZER BLADE PRO | 4 |
| 4. USANDO TU RAZER BLADE PRO | 18 |
| 5. CONFIGURACIÓN DEL RAZER BLADE PRO | 22 |
| 6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | 40 |
| 7. LEGALESE | 42 |


1. CONTENIDO DEL PAQUETE / REGISTRO / ASISTENCIA TÉCNICA

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Razer Blade Pro
- Adaptador de corriente
- Paño de limpieza de microfibra
- Guía de inicio rápido
- 2x protector de pantalla para la interfaz de usuario (UI) Switchblade

REGISTRO

Visita www.razerzone.com/registration para registrar el producto en línea.

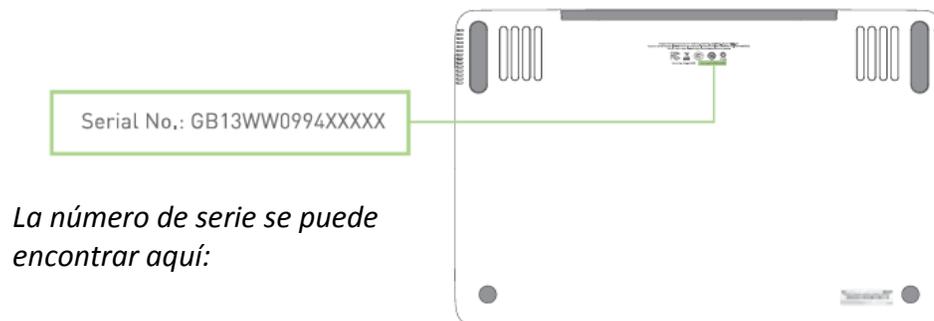

ASISTENCIA TÉCNICA


Obtendrás:

- 1 año de garantía limitada del fabricante.
- 1 año de garantía limitada para la batería.
- Acceso a manuales y a la asistencia técnica gratuita en línea en www.razersupport.com.

Para obtener más asistencia, llámanos a uno de estos números::

| País | Teléfono | Email |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Canadá / EE. UU. | 1-855-87-25233 (BLADE) | bladesupport@razerzone.com |
| Singapur | 800-6011456 | bladesupport_ap@razerzone.com |
| China | 400-0808-767 400-0808-769 | support-cn@razerzone.com |
| Internacional | 1-760-448-8997 | bladesupport@razerzone.com |


2. DISTRIBUCIÓN DEL DISPOSITIVO

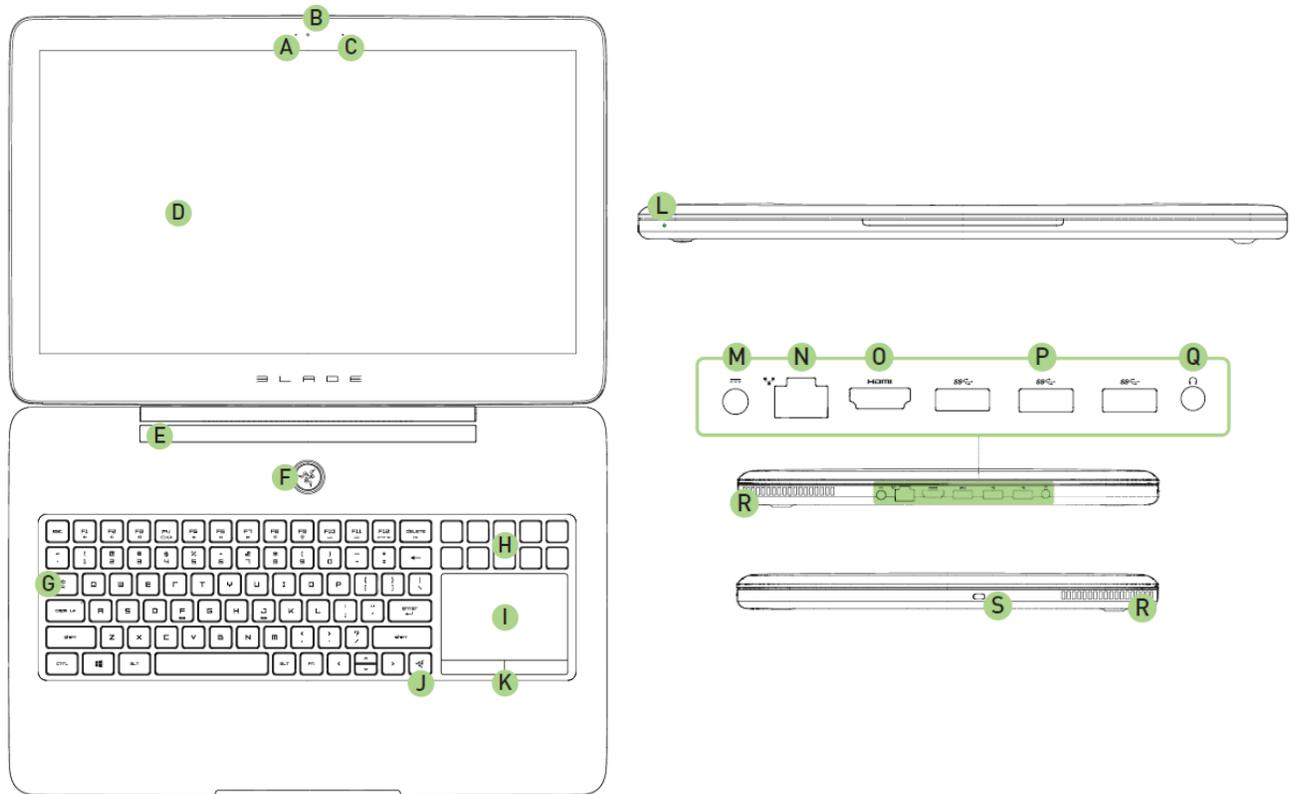


- A. Luz indicadora de webcam
- B. Webcam de 2.0 Mp
- C. Micrófono integrado
- D. Pantalla de 17,3" Full HD
- E. Altavoces estéreo con Dolby incorporado® Tecnología Home Theater® v4
- F. Botón de encendido
- G. Teclado con retroiluminación
- H. Teclas dinámicas adaptativas táctiles
- I. Panel de seguimiento LCD Multi-Touch
- J. Tecla de inicio Switchblade
- K. Botones del trackpad
- L. Indicador LED frontal de alimentación
- M. Puerto de alimentación
- N. Puerto Ethernet (RJ-45)
- O. Puerto HDMI 1.4a
- P. 3x Puertos USB 3.0
- Q. Puerto combinado de 3,5 mm
- R. Respiradero
- S. Conector de seguridad Kensington

3. CONFIGURACIÓN DE TU RAZER BLADE PRO

Conecta el adaptador de corriente tal y como se indica a continuación:

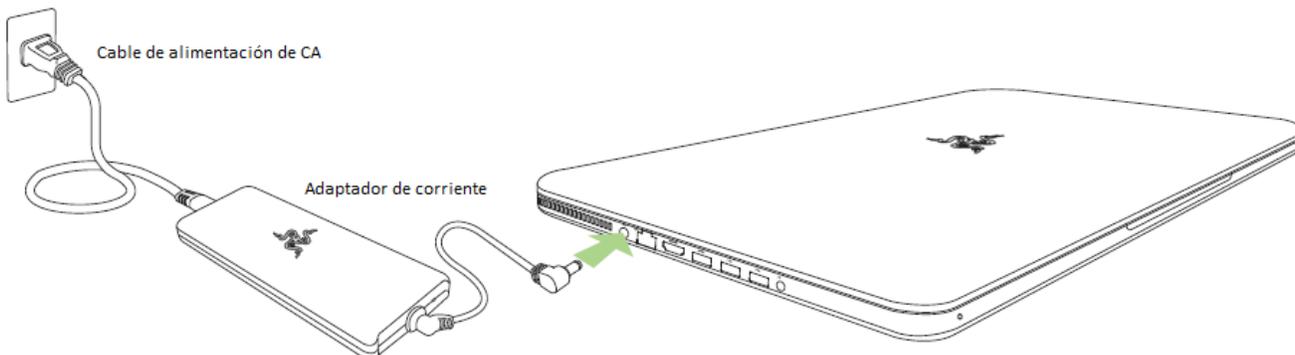

Asegúrate de que el enchufe de corriente esté bien insertado en la toma de alimentación y también en el adaptador de corriente. Se encenderá un indicador mostrando que el adaptador recibe la adecuada alimentación eléctrica. Inserta el conector del adaptador de corriente en el puerto de alimentación del Razer Blade Pro. Pulsa el botón de encendido para encender el Razer Blade Pro.

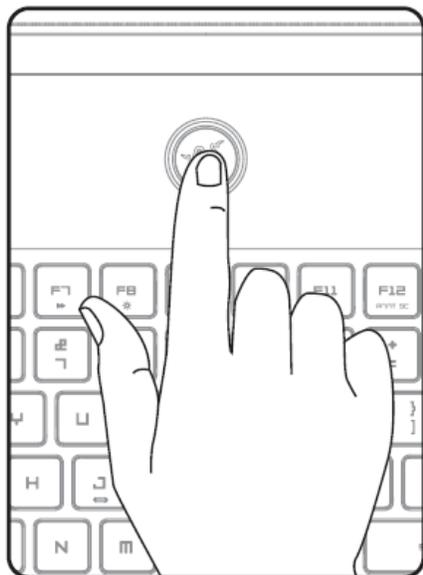


La primera vez que lo uses, carga completamente el Razer Blade Pro o conéctalo a una toma de corriente antes de encenderlo. Tarda aproximadamente 3 horas en cargarse completamente.

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE WINDOWS®8 SETUP GUIDE


1. Selecciona el idioma del sistema operativo.

Elige de la lista el idioma que prefieras para Razer Blade Pro.

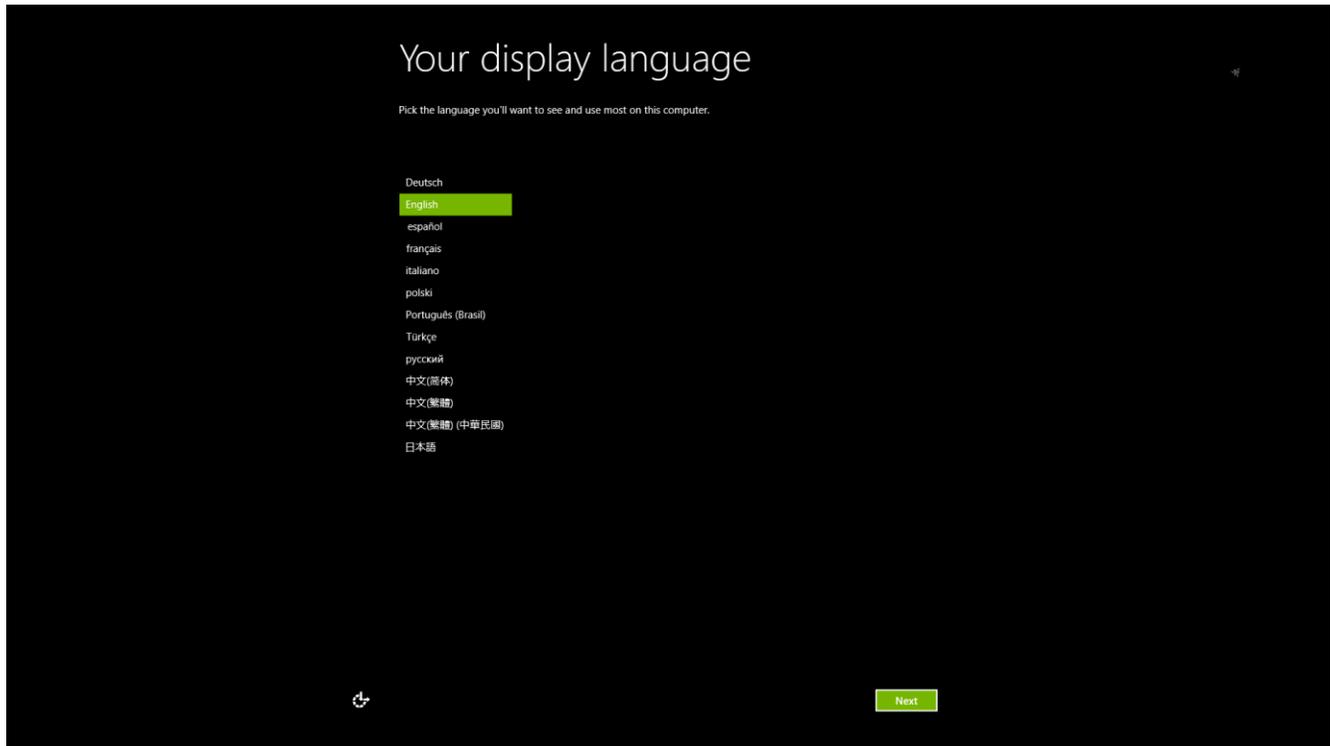


Haz clic en **Siguiente (Next)**.

2. Introduce tu clave de producto de Windows en el campo correspondiente.

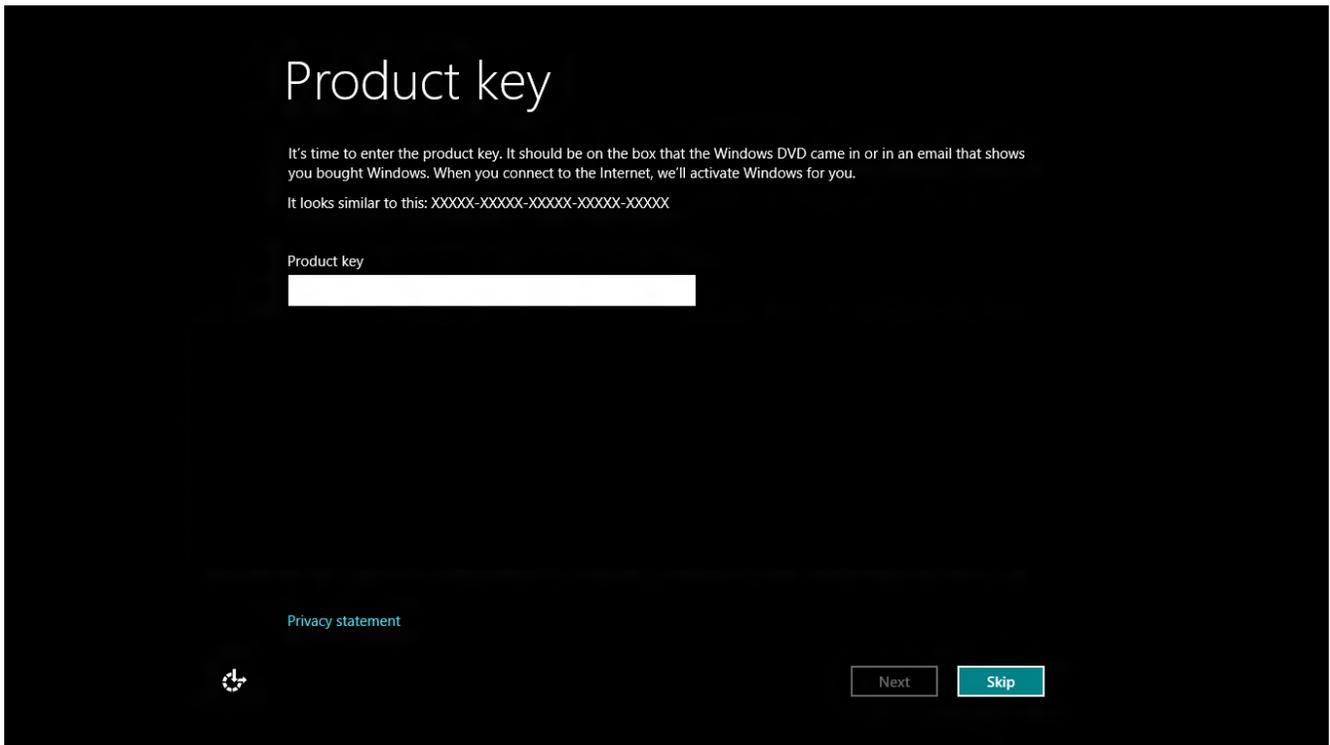


Consulta la etiqueta de Microsoft® que se encuentra en la parte inferior de la Razer Blade Pro y escribe la información necesaria.

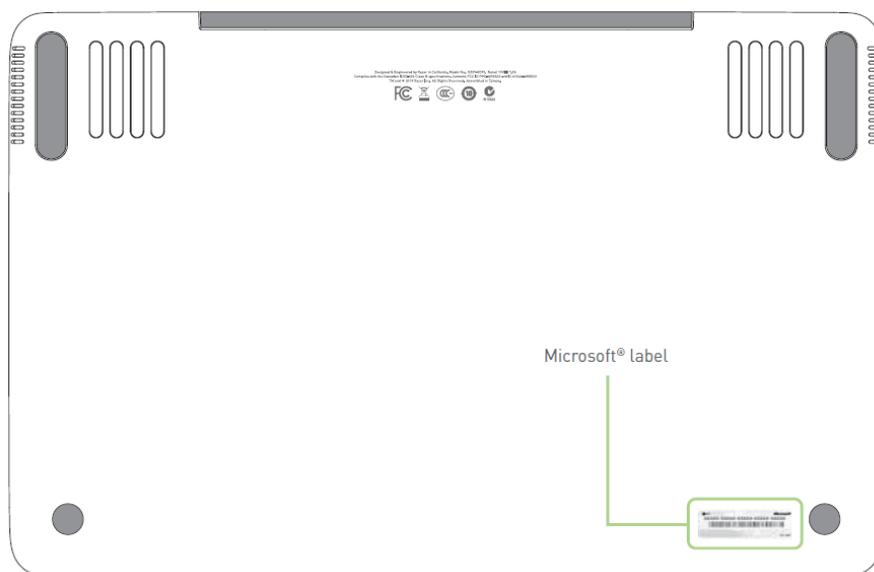

Haz clic en **Siguiente (Next)**.

3. Personaliza tu Windows® 8


Elige el tema de escritorio y el nombre de PC que prefieras.

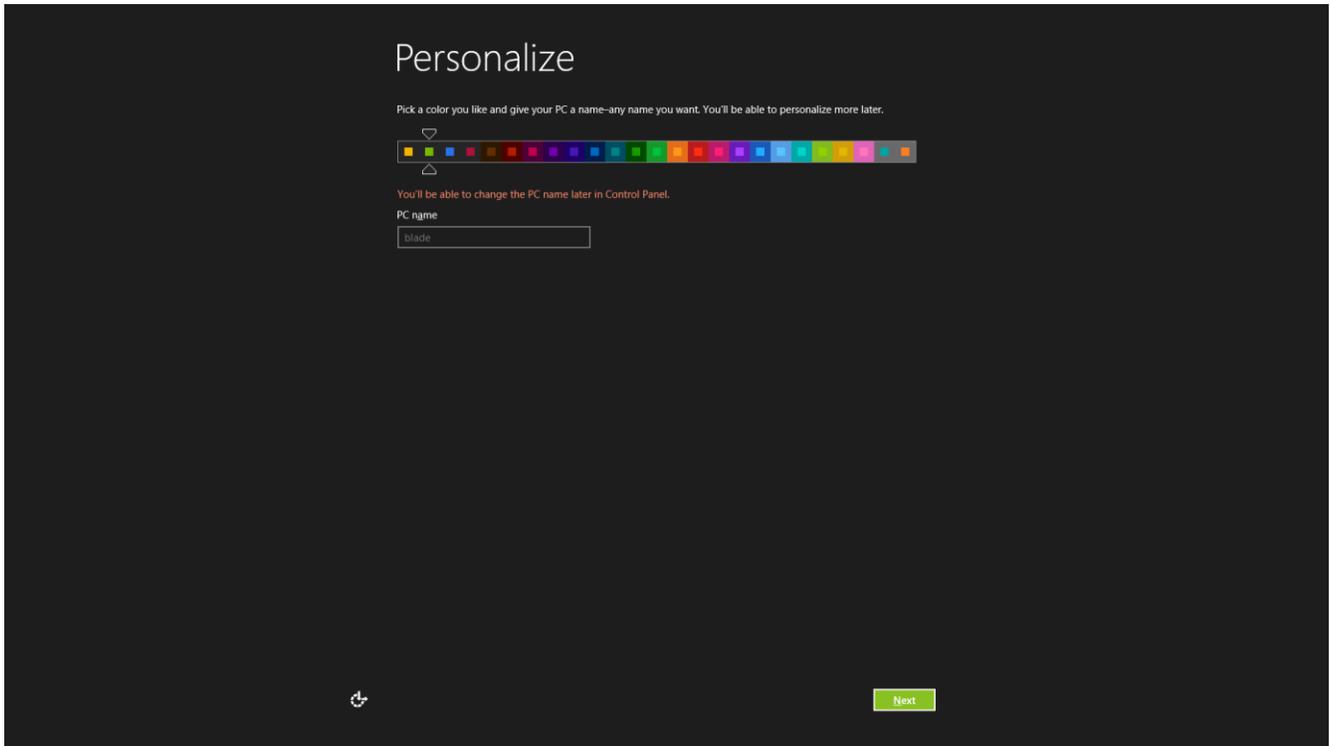


Haz clic en **Siguiente (Next)**.

4. Personaliza la configuración del sistema.

El asistente de configuración incorpora un conjunto de configuraciones predefinidas que puedes utilizar para configurar tu dispositivo Windows. Haz clic en **Usar configuración express (Use express settings)** para utilizar la lista de configuraciones que se muestran en la interfaz y salta directamente al paso 7 de esta guía.

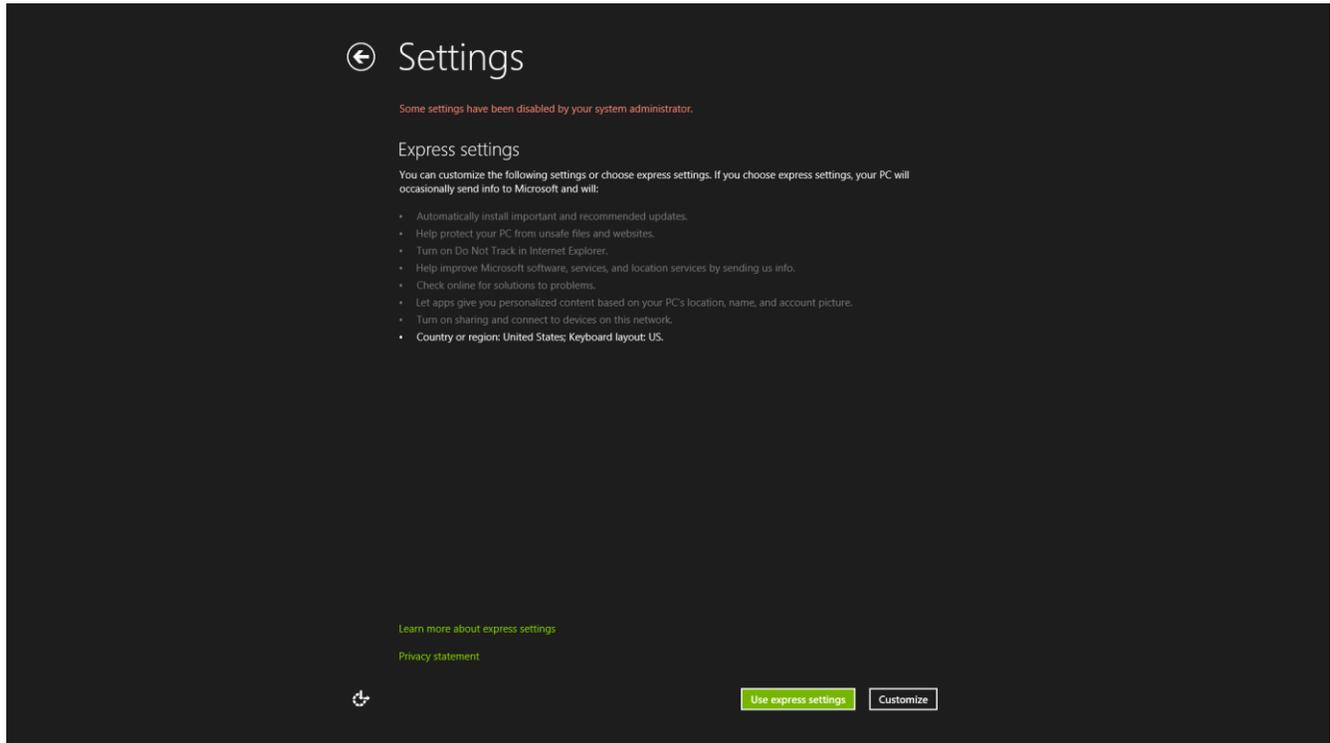


O bien puedes hacer clic en Personalizar para configurar manualmente tu país, idioma y distribución de teclado.

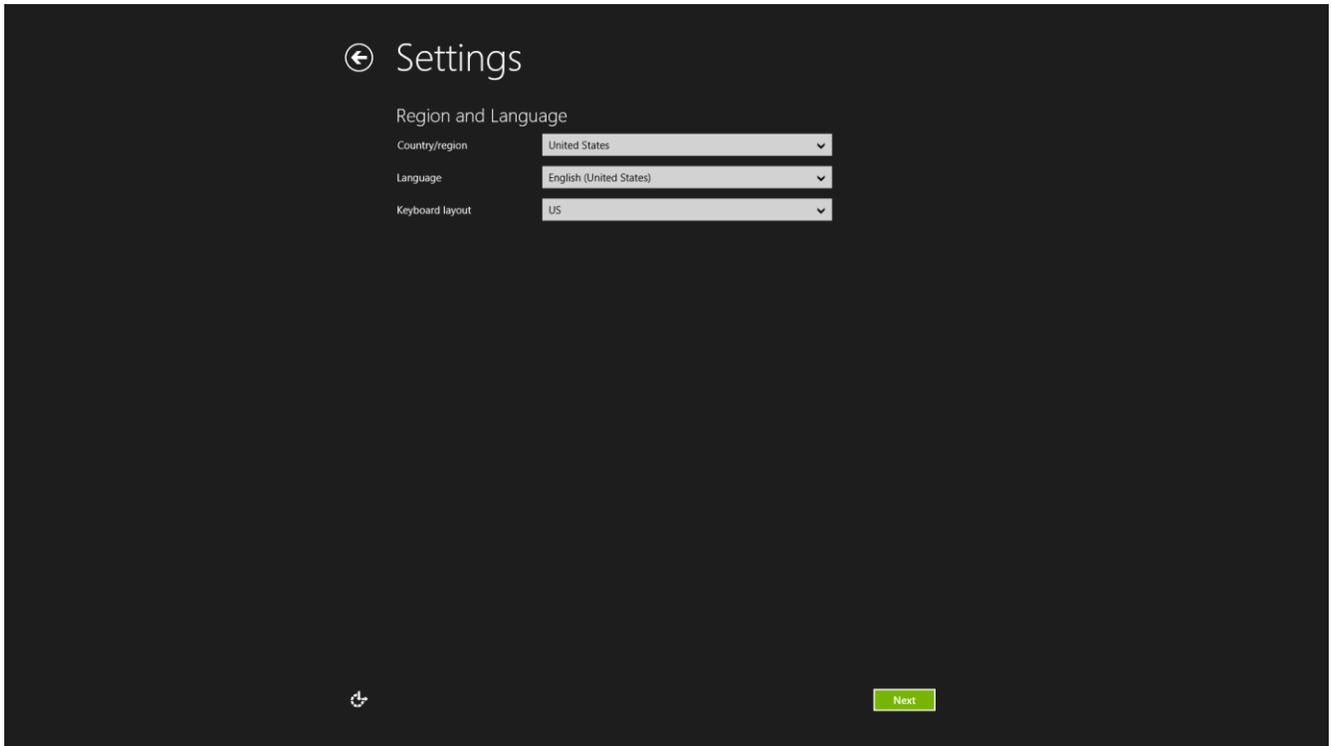

Haz clic en **Siguiente (Next)**.

5. Configura una cuenta de inicio de sesión.


Introduce tu **Nombre de usuario (User name)** para el inicio de sesión en Windows. Si deseas proteger tu inicio de sesión mediante contraseña, rellena las casillas de **Contraseña (Password)**, **Vuelve a escribir la contraseña (Reenter password)** y **Pista sobre la contraseña (Password hint)**.

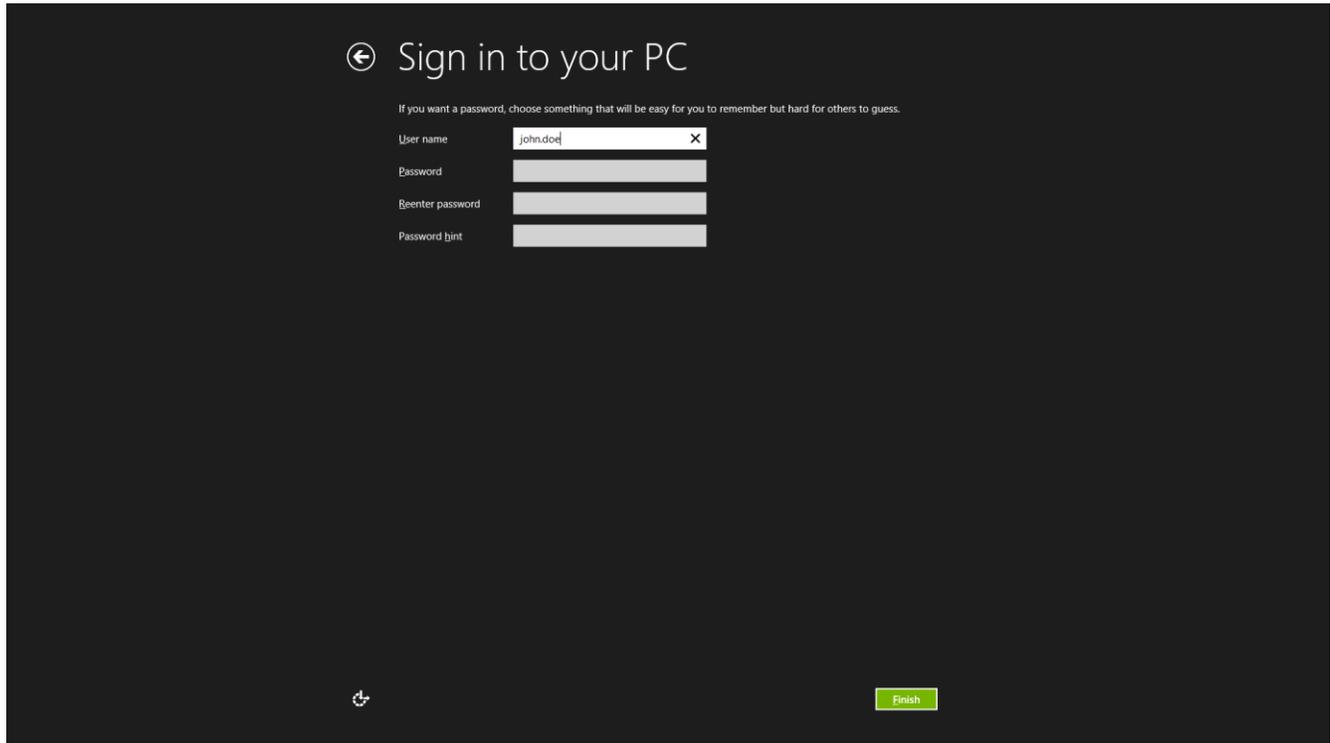


Haz clic en **Finalizar (Finish)** para terminar la configuración de Windows.

CONEXIÓN A INTERNET


1. Activa los accesos moviendo el cursor a las esquinas del lado derecho de la pantalla.

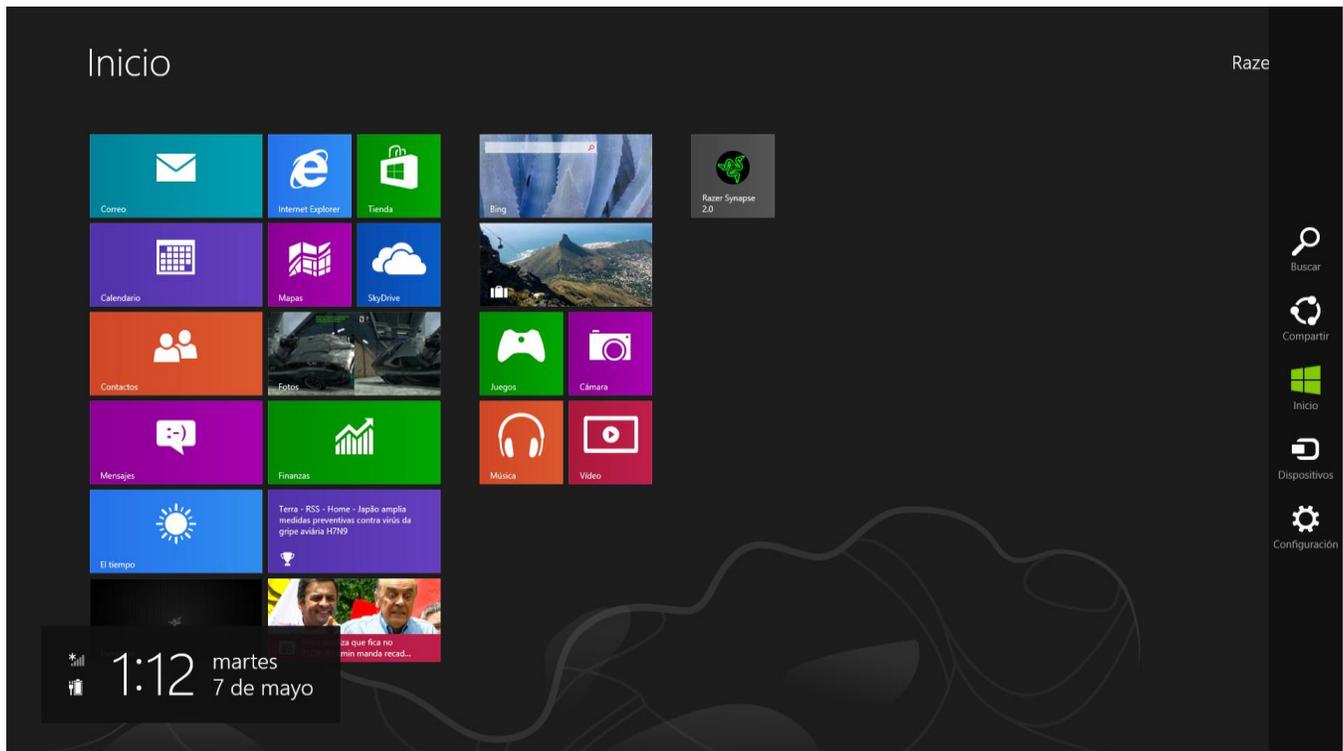


2. Haz clic en el icono Configuración en los accesos.

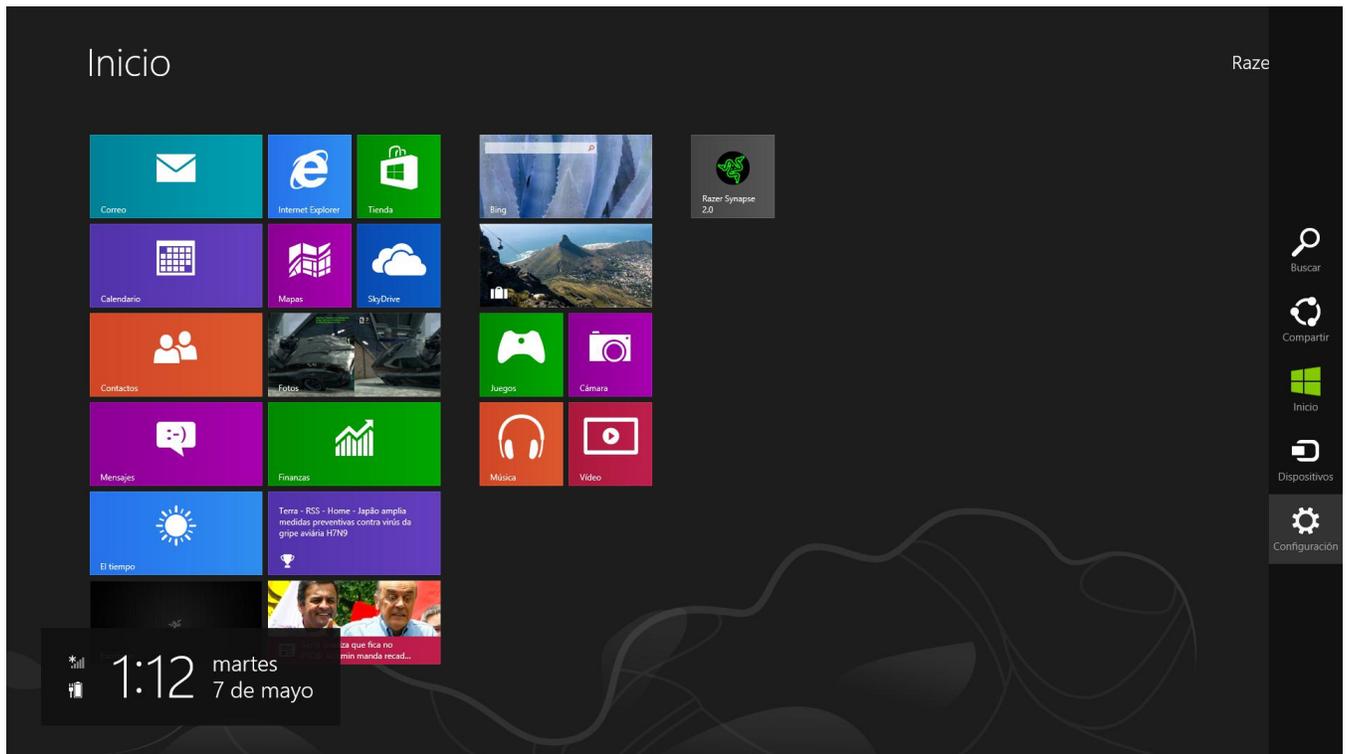


3. Haz clic en el icono de red inalámbrica.

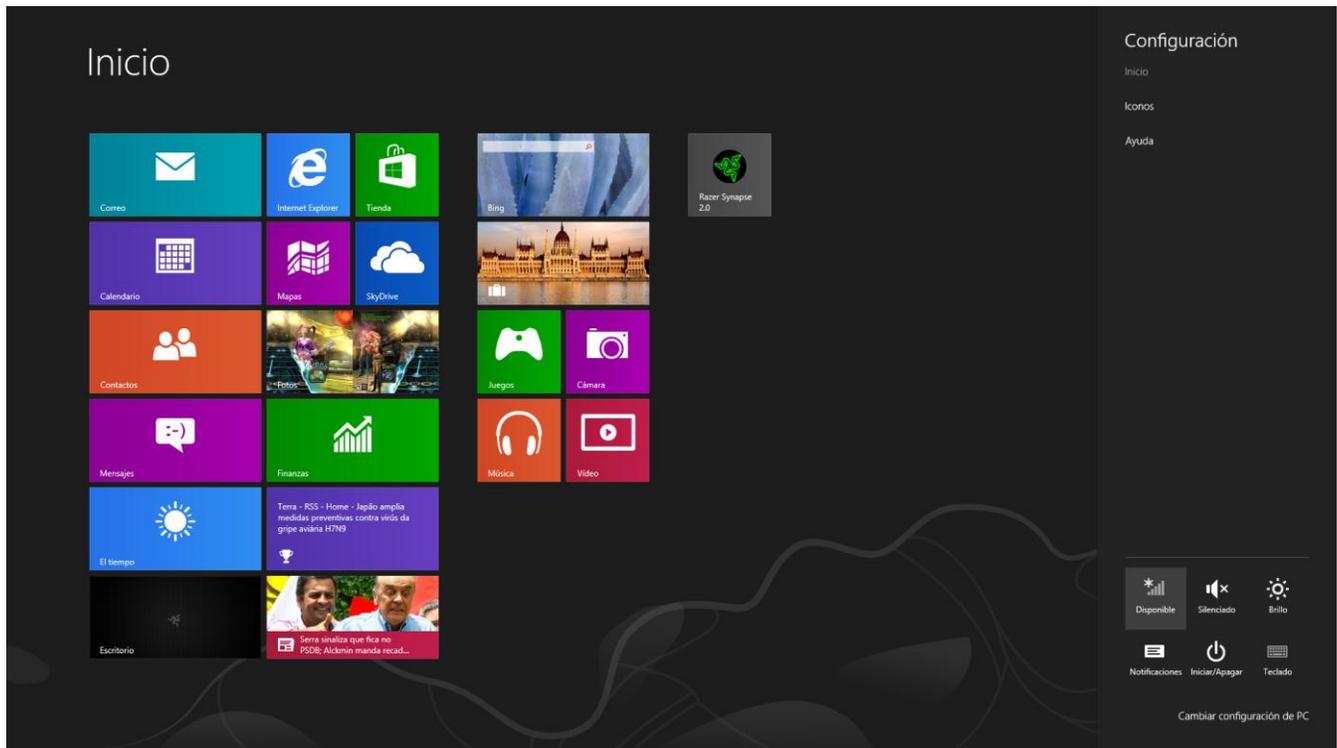


4. Selecciona la red a la que deseas conectarte y haz clic en **Conectar**.

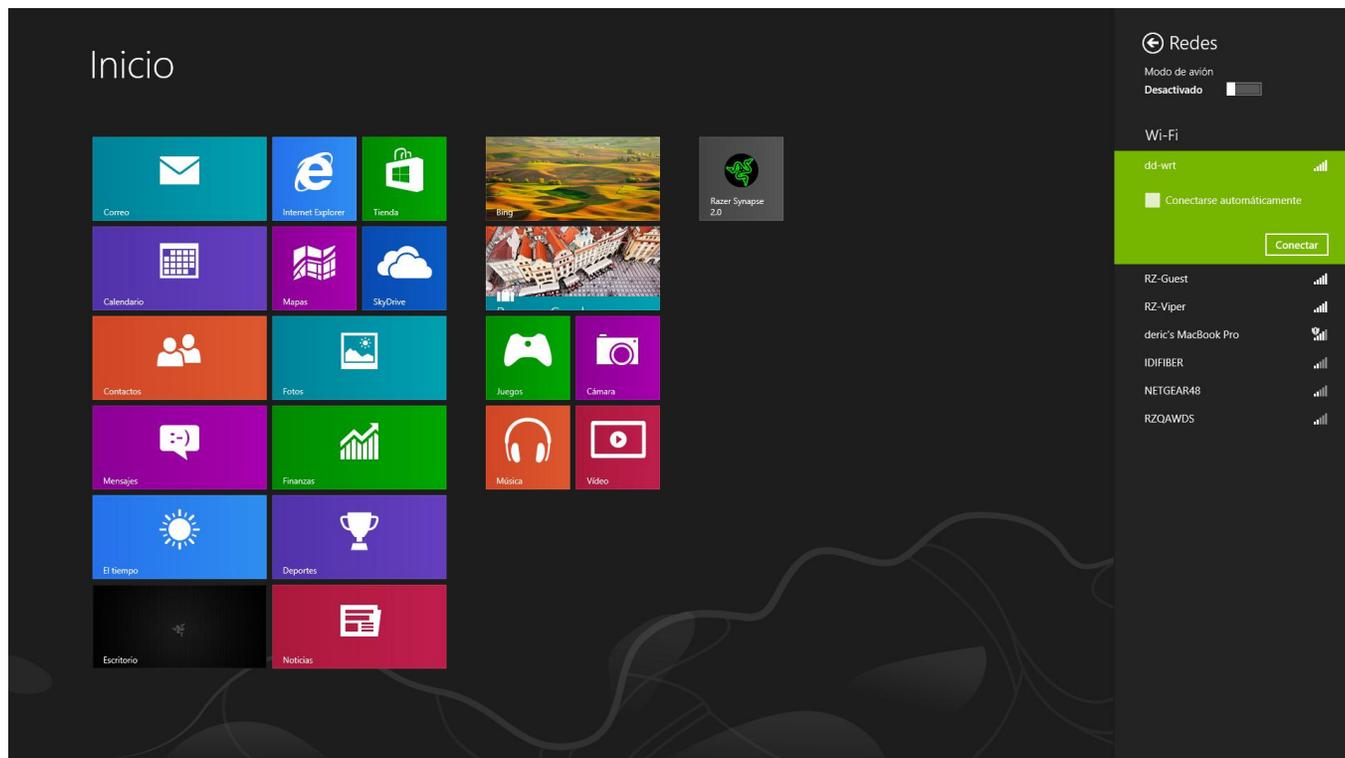

5. Introduce la contraseña de red (si la hay) y haz clic en **Siguiente**.

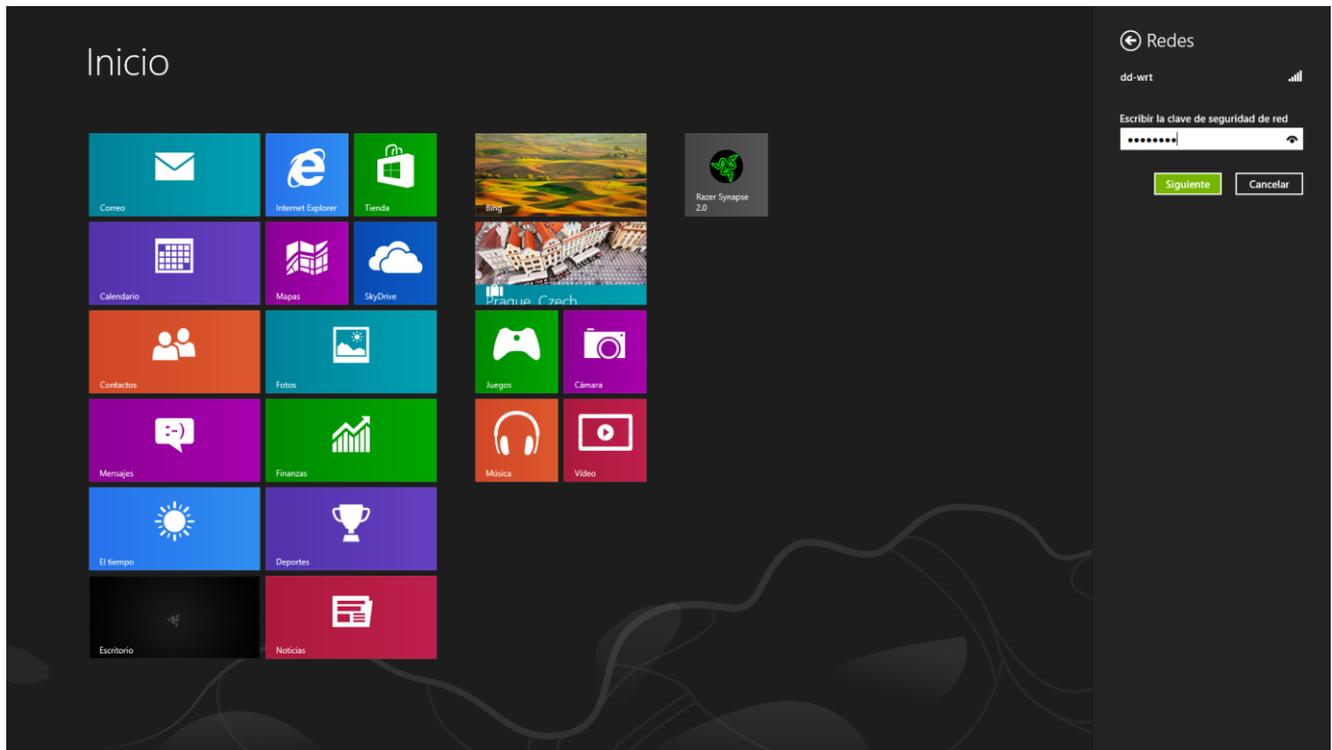


6. Selecciona si deseas activar el uso compartido.

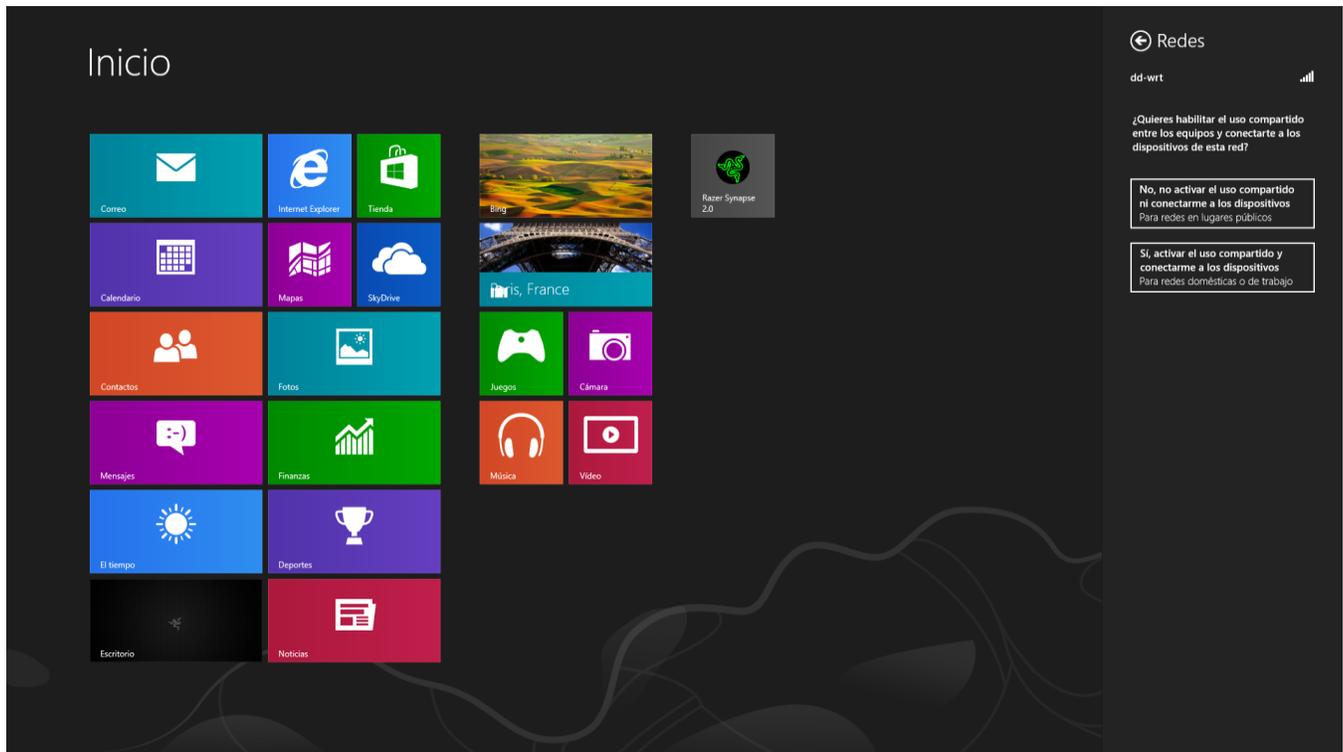

7. Una vez que te conectes a la red inalámbrica, haz clic en cualquier lugar fuera de la barra lateral para volver al escritorio.

CREACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CUENTA DE RAZER SYNAPSE 2.0

Razer Synapse 2.0 permite sincronizar tu Razer Blade Pro y otros periféricos compatibles Razer con un servidor en la nube para descargar actualizaciones de controladores y firmware. También podrás configurar la interfaz de usuario Switchblade, asignaciones de teclas, perfiles, macros, retroiluminación, etc. desde dentro de la aplicación. Todos tus ajustes personalizados se almacenarán también en la nube.

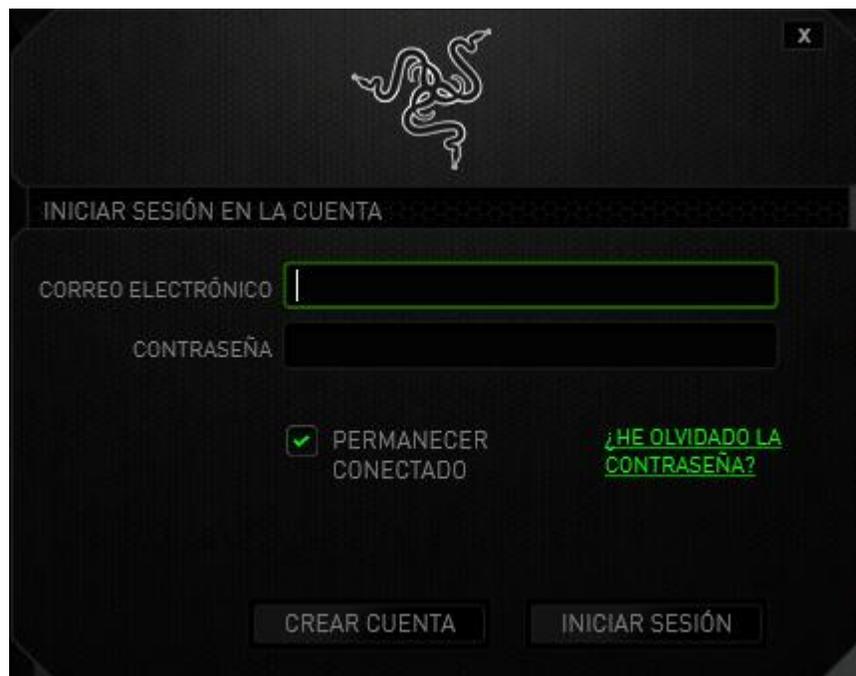

1. Razer Synapse 2.0 se inicia automáticamente cuando entras en Windows 8.
2. Registra una cuenta de Razer Synapse 2.0 y confirma tu nueva cuenta.
3. Abre Razer Synapse 2.0 e inicia sesión con tu cuenta.
4. Espera a que Synapse 2.0 descargue e instale automáticamente los controladores necesarios.

4. USANDO TU RAZER BLADE PRO

INDICADORES DE ESTADO


| | Reposo | Encendido | Batería baja (10% restantes) | Batería baja (3% restantes) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador LED frontal |  |  |  |  |
| Botón de encendido |  |  |  |  |



CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO




| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teclas de función | Para activar las siguientes funciones, pulsa la tecla "Fn" y la tecla correspondiente. |
|    | El control de volumen del audio permite silenciar (), bajar () y subir () la salida de audio. |
|  | Cambia la salida del monitor. |
|    | Las teclas multimedia permiten reproducir/pausar () una canción o reproducir la canción anterior () y siguiente (). |
|   | Las teclas de brillo permiten personalizar el brillo de la pantalla. |
|   | La interfaz de usuario de Switchblade y la retroiluminación de las teclas se pueden personalizar según tus preferencias. |


GESTOS DEL TRACKPAD
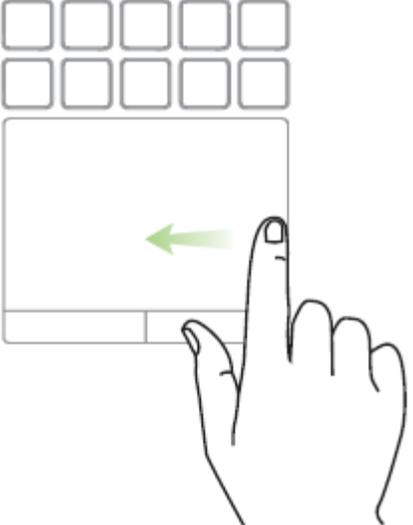
| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="224 298 701 331">Deslizamiento al borde derecho</p>  <p data-bbox="328 907 597 940">Activa los accesos</p> | <p data-bbox="802 298 1279 331">Deslizamiento al borde superior</p>  <p data-bbox="776 865 1305 898">Muestra comandos de la aplicación</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
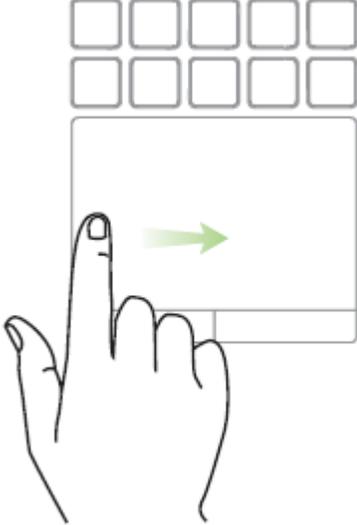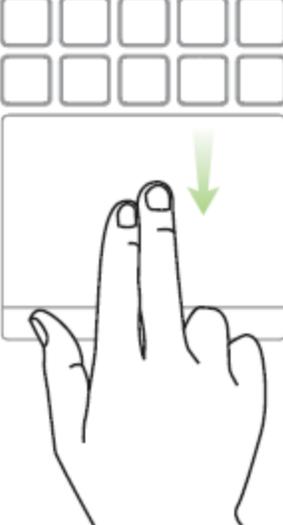
| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="214 1012 711 1045">Deslizamiento al borde izquierdo</p>  <p data-bbox="230 1642 695 1726">Abre la aplicación utilizada con anterioridad</p> | <p data-bbox="802 991 1289 1075">Desplazamiento vertical con dos dedos</p>  <p data-bbox="815 1684 1273 1726">Desplazamiento arriba / abajo</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
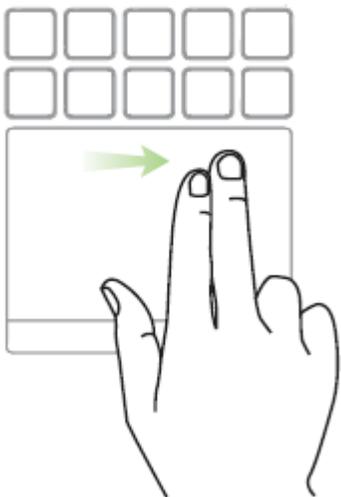
| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Desplazamiento horizontal con dos dedos</p> | <p>Rotación de dos dedos</p> |
|  <p>Desplazamiento izquierda / derecha</p> |  <p>Cambiar la orientación durante la visualización de imágenes de escritorio y otros archivos</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pellizcar con 2 dedos</p> | <p>Expandir con 2 dedos</p> |
|  <p>Alejar</p> |  <p>Acercar</p> |

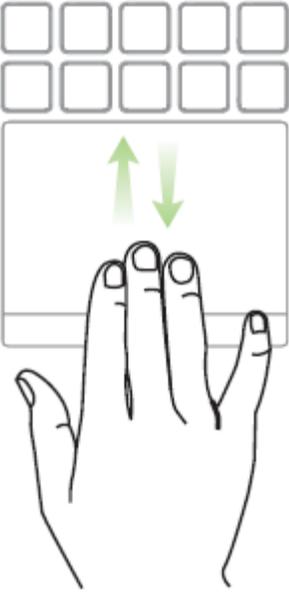
| Deslizamiento horizontal con 3 dedos | Deslizamiento vertical con 3 dedos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p data-bbox="212 926 711 1087">Desplazamiento hacia adelante / atrás durante la visualización de imágenes de escritorio y otros archivos</p> |  <p data-bbox="813 877 1271 1045">Reproducir (pausa) / detener durante la visualización de imágenes de escritorio y otros archivos</p> |

5. CONFIGURACIÓN DEL RAZER BLADE PRO

Descargo de responsabilidad: Las funciones indicadas requieren que hayas iniciado sesión en Razer Synapse 2.0. Estas funciones pueden cambiar según la versión actual de software y del sistema operativo.

FICHA TECLADO

La ficha (Teclado) es la página de inicio cuando instalas Razer Synapse 2.0. Esta ficha permite personalizar los perfiles del dispositivo, asignaciones de teclas y opciones del panel.

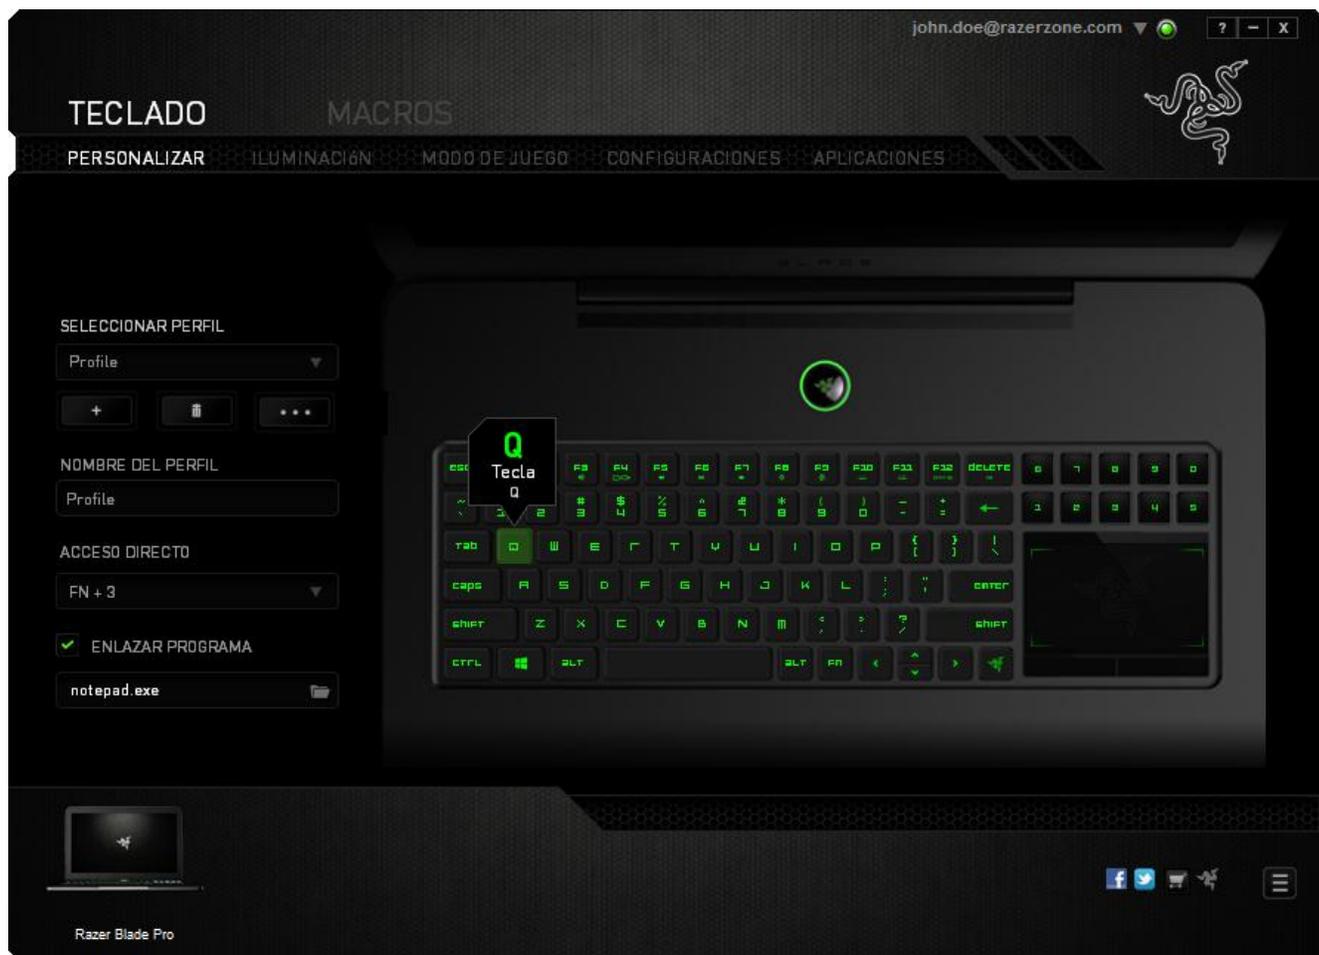

Perfil


Un perfil es un práctico método para organizar todos tus ajustes personales; puedes tener un número infinito de perfiles a tu disposición. Cualquier cambio que se haga en cada una de las pestañas se guardará automáticamente en el perfil actual y se almacenará en los servidores en la nube.



Para crear un nuevo perfil, haz clic en el botón  o elimina el perfil actual haciendo clic en el botón . El botón  permite Copiar, Importar y Exportar perfiles. El nombre predeterminado de tu perfil actual es "Perfil". No obstante, puedes cambiar este nombre escribiendo en el campo de texto que se encuentra debajo de NOMBRE DEL PERFIL. Cada perfil se puede configurar para que se active automáticamente cuando se ejecute un programa o aplicación. Esto se hace a través de la opción ENLAZAR PROGRAMA. Cada perfil se puede definir en FN + 0 - 9 con el cuadro desplegable MÉTODO ABREVIADO para cambiar de perfil rápidamente.

Ficha Personalizar

La ficha Personalizar permite modificar las funcionalidades básicas del dispositivo como asignaciones de teclas y la sensibilidad del panel de acuerdo con las necesidades del juego. Los cambios que realices en esta ficha se guardan automáticamente en el perfil actual.

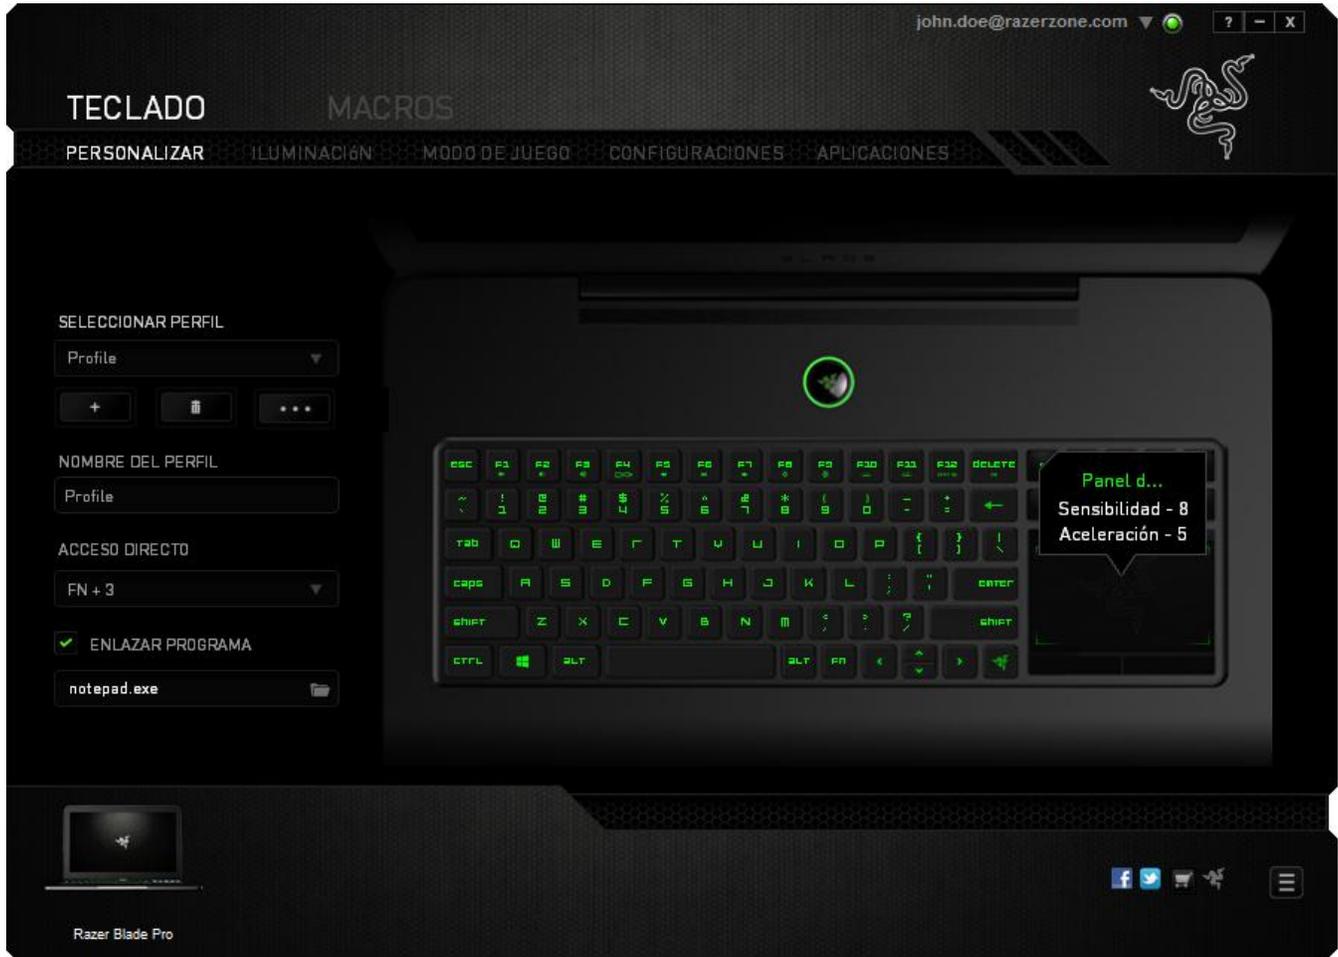

Menú de Asignación de teclas

Inicialmente, cada tecla está definida a la opción predeterminada. Sin embargo, puedes cambiar la función de estas teclas pulsando el botón que desees para acceder al menú de asignación de teclas.



A continuación se enumeran las opciones de personalización y su descripción.



Predeterminado

Esta opción te permite restablecer la función original de la tecla. Para elegir la opción PREDEFINIDO, solo tienes que seleccionarla del menú desplegable principal.



Función del teclado

Esta opción permite cambiar la función de cualquier tecla por otra. Para elegir una función del teclado, selecciona Función del teclado del menú desplegable principal e introduce la tecla que desees utilizar en el campo siguiente. Es posible que también quieras incluir teclas modificadoras como Ctrl, Mayús, Alt o cualquiera de esas combinaciones.



Función del ratón

Esta opción permite cambiar la función de cualquier tecla por una función del ratón. Para elegir una función del ratón, selecciona **FUNCIÓN DEL RATÓN** del menú desplegable principal y aparecerá el submenú **ASIGNAR BOTÓN**.

A continuación se indican las funciones que puedes elegir en el submenú **Asignar botón**:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clic izquierdo | - Realiza una acción de clic con el botón izquierdo del ratón utilizando el botón asignado. |
| Clic derecho | - Realiza una acción de clic con el botón derecho del ratón utilizando el botón asignado. |
| Clic con desplazamiento | - Activa la función de desplazamiento universal. |
| Doble clic | - Realiza una acción de doble clic utilizando el botón asignado. |
| Botón del ratón 4 | - Realiza una acción de retroceso en la mayoría de navegadores de Internet. |
| Botón del ratón 5 | - Realiza una acción de avance en la mayoría de navegadores de Internet. |
| Desplazar hacia arriba | - Realiza una acción de desplazamiento hacia arriba utilizando el botón asignado. |
| Desplazar hacia abajo | - Realiza una acción de desplazamiento hacia abajo utilizando el botón asignado. |



Dispositivos interconectados

Dispositivos interconectados te permite cambiar las funciones de otros dispositivos habilitados para Razer Synapse 2.0. Algunas de estas funciones son específicas de un dispositivo como, por ejemplo, usar el teclado de juego Razer para cambiar el grado de sensibilidad del ratón de juegos Razer. Cuando se selecciona **Dispositivos interconectados** en el menú **Asignación de teclas**, aparecerá un submenú.

DISPOSITIVO PARA UNIR permite elegir el dispositivo Razer actualmente conectado que se puede unir, en tanto que **FUNCIÓN** permite seleccionar la función que se quiere usar en el dispositivo unido.



Macro

Una macro es una secuencia grabada de pulsaciones de teclas y botones que se ejecuta en un orden preciso. Si configuras un botón como macro, puedes ejecutar cómodamente una cadena de comandos. Si seleccionas esta opción en el menú desplegable, aparecerá un submenú que te permitirá elegir el un comando de macro que hayas grabado previamente. Consulta la **ficha Macros** para obtener más información sobre la creación de comandos de macro.



Cambiar perfil

Cambiar perfil permite cambiar de perfil sobre la marcha y cargar inmediatamente todos los ajustes preconfigurados. Si seleccionas Perfil en el menú desplegable, aparecerá un submenú que te permitirá elegir el perfil que desees. Cuando cambies de perfil aparecerá automáticamente una visualización en pantalla.



Ejecutar programa

Ejecutar programa permite iniciar un programa o aplicación con el botón asignado. Si seleccionas Ejecutar programa del menú desplegable, aparecerá un botón que permite buscar el programa o aplicación específica que desees utilizar.



Función Multimedia

Esta opción te permite incorporar controles de reproducción multimedia a tu dispositivo. Cuando selecciones la función Multimedia, aparecerá un submenú. A continuación se enumeran los controles de reproducción multimedia que hay en el submenú:

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bajar volumen | - Disminuir la salida de audio. |
| Subir volumen | - Aumentar la salida de audio. |
| Desactivar volumen | - Desactivar el audio. |
| Subir volumen del micrófono | - Aumentar el volumen del micrófono. |
| Bajar volumen del micrófono | - Disminuir el volumen del micrófono. |
| Silenciar el micrófono | - Silenciar el micrófono. |
| Silenciar todo | - Desactivar la salida de audio y el micrófono. |
| Reproducir / Pausa | - Reproducir, poner en pausa o reanudar el medio actual. |
| Pista anterior | - Reproducir la pista anterior. |
| Pista siguiente | - Reproducir la pista siguiente. |



Desactivar

Esta opción desactiva el botón asignado. Usa Disable (Desactivar) cuando no necesites un botón o si hay un botón en particular que afecta al juego.

Configuración del panel

Puedes configurar la apariencia del panel pulsando en la imagen del panel en la interfaz de usuario.



A continuación se enumeran las opciones de personalización y su descripción.

Logotipo del panel de seguimiento

Personalizar el aspecto del panel de seguimiento haciendo clic en el botón  para buscar un archivo de imagen y aplicarlo al perfil actual.

Nota: aunque el panel de seguimiento es compatible con imágenes de cualquier tamaño, se recomienda usar imágenes con una resolución de 800x480 o superior.

Sensibilidad


La sensibilidad indica la cantidad de esfuerzo necesaria para mover el cursor en cualquier dirección. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más se moverá el panel.

Aceleración

La aceleración aumenta la velocidad del cursor dependiendo de la rapidez con la que pases el dedo por el panel. Cuanto mayor sea el valor, más rápido acelerará el cursor.


Ficha Iluminación

Esta ficha permite ajustar la intensidad de la retroiluminación con las barras deslizantes de **Brillo**.

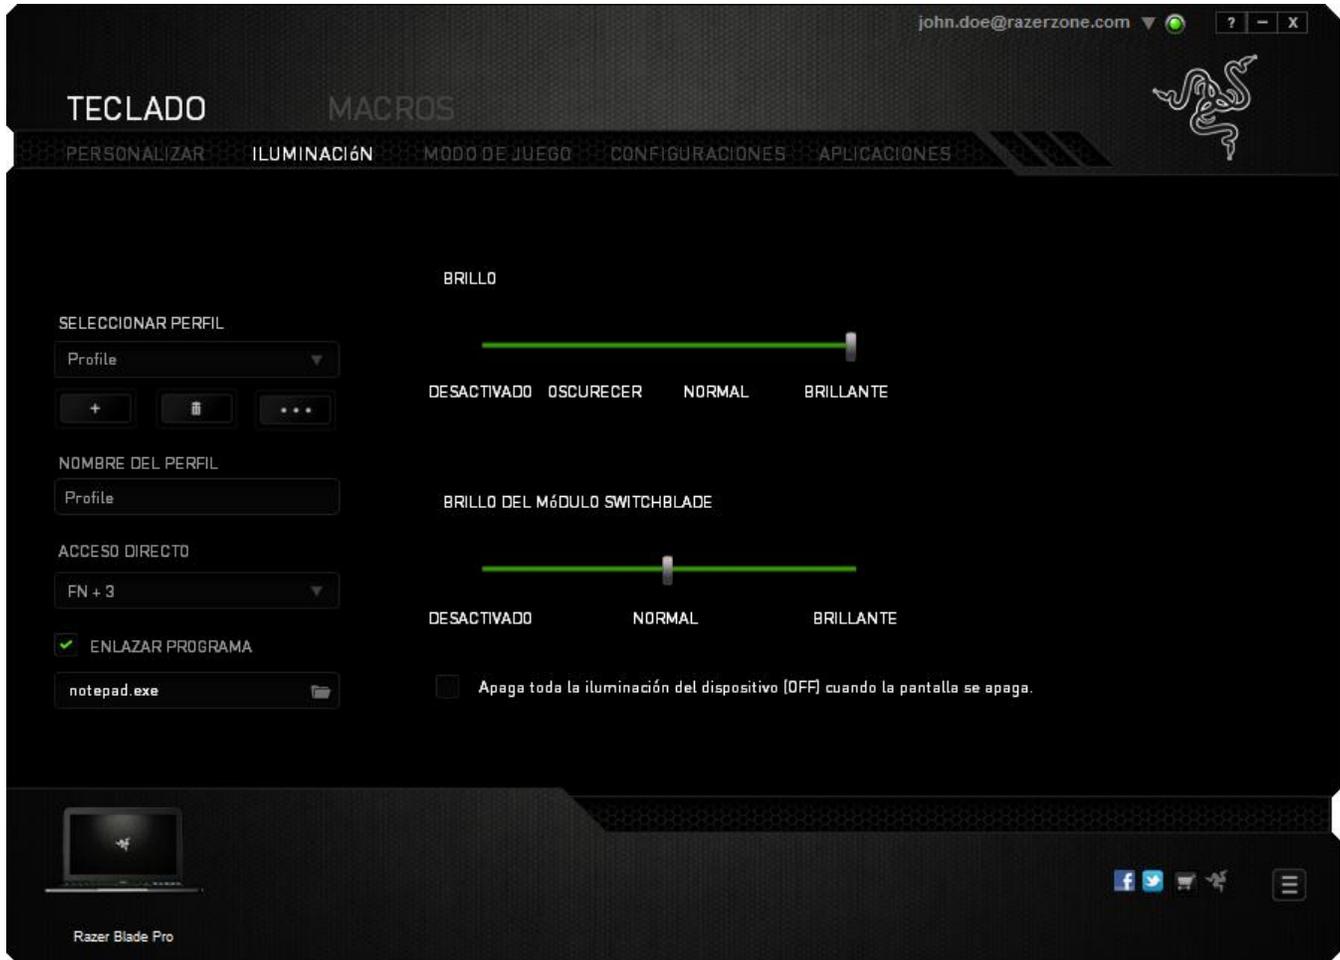


Ficha de modo de juego

La ficha de modo de juego te ayudará a evitar pulsar otras teclas por accidente. En función de tu configuración, puedes desactivar la tecla Windows, Alt + Tab y Alt + F4. Además, puedes maximizar el efecto de anti interferencia activando la función de modo de juego.

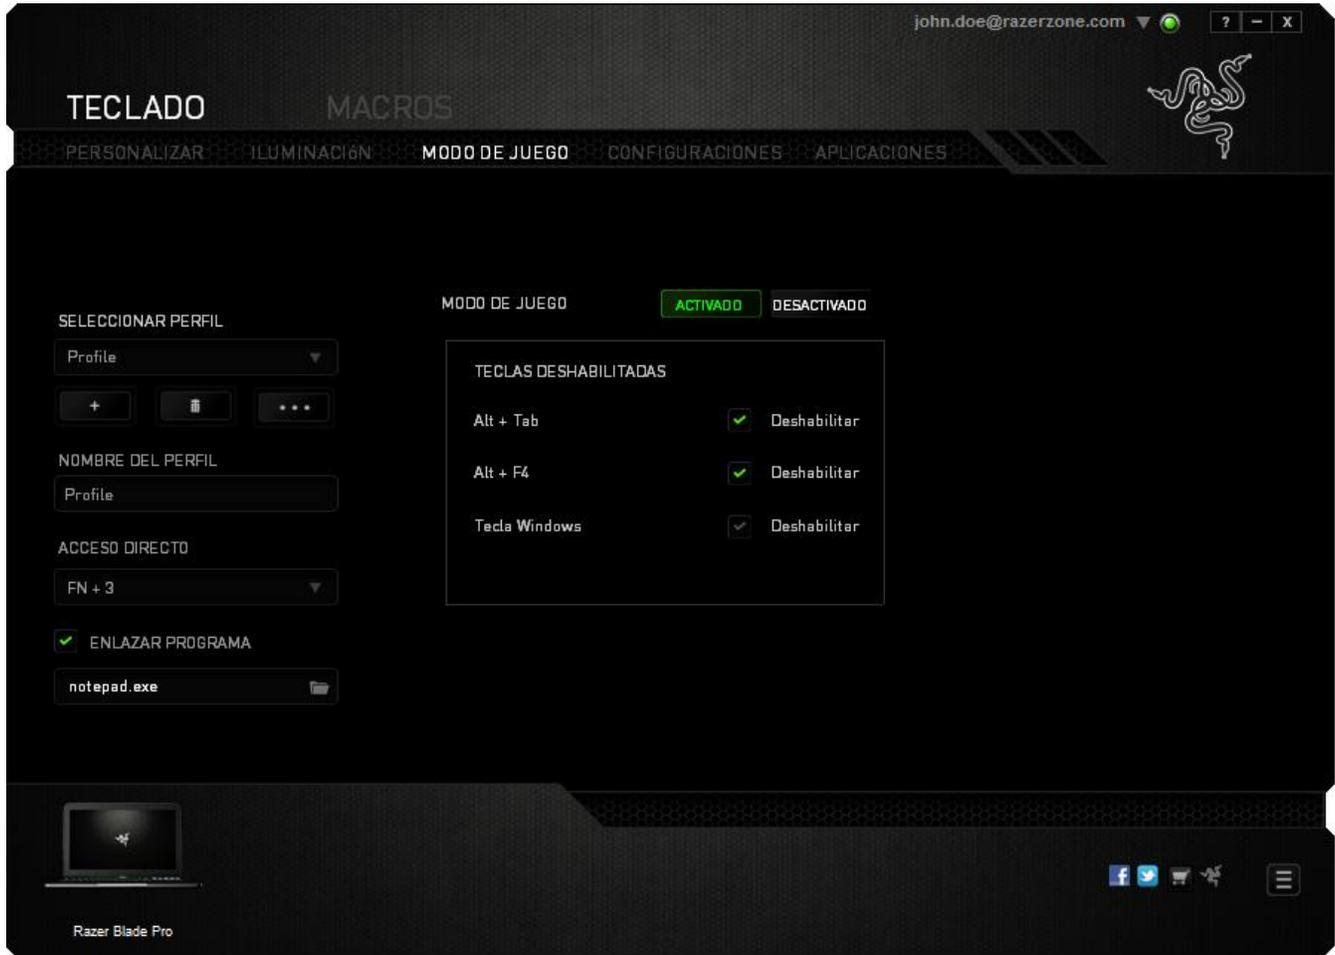


Pestaña Configuración

La pestaña Configuración te permite configurar la interfaz de usuario de Switchblade para que cambie al modo de ahorro de energía del panel táctil cuando el equipo esté bloqueado.

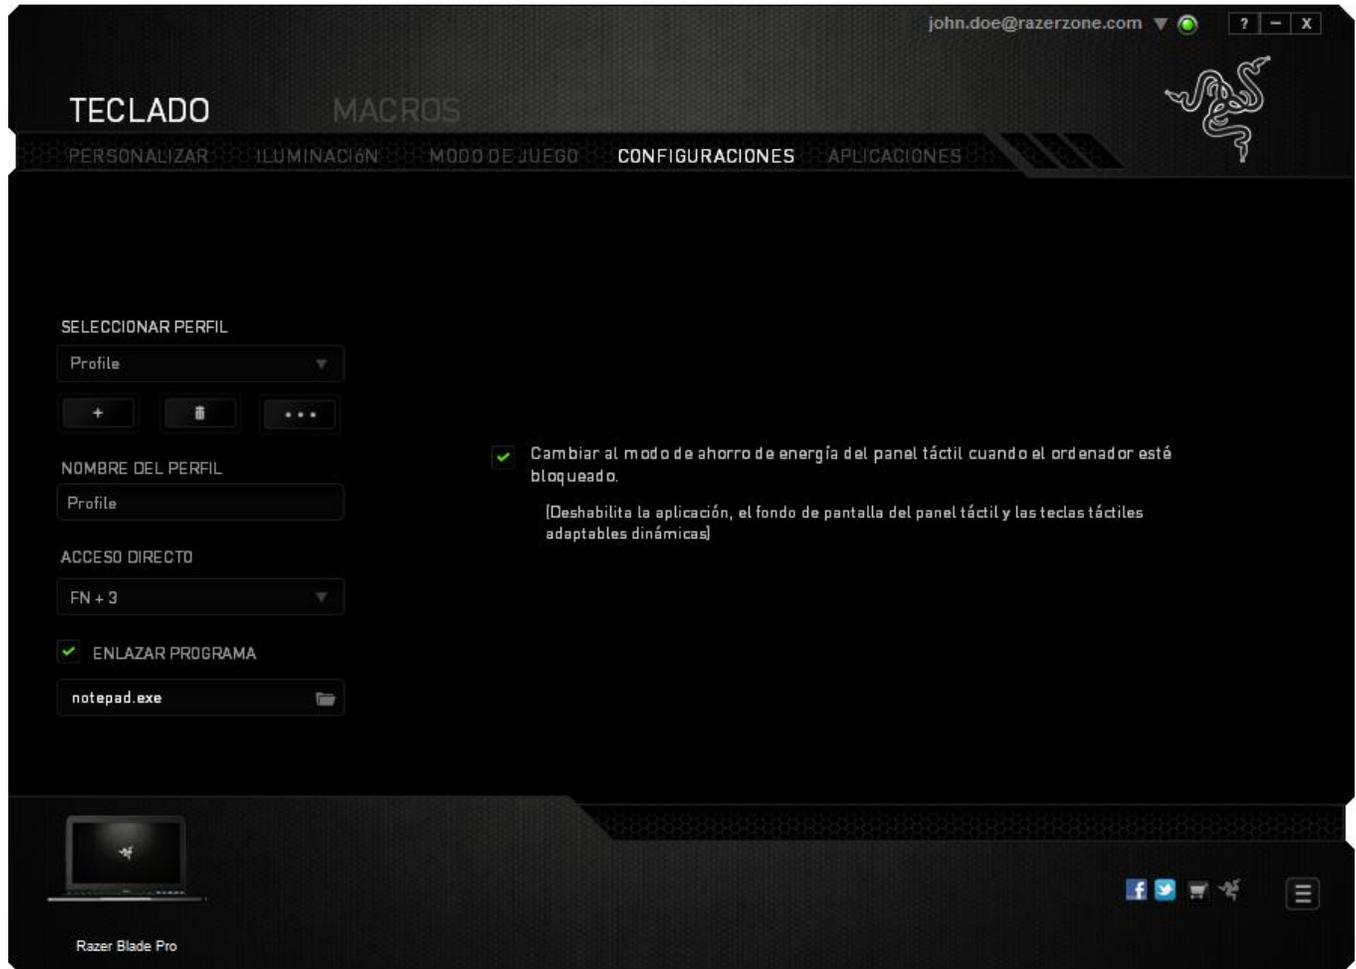

Pestaña Aplicaciones

La pestaña Aplicaciones te permite añadir o editar aplicaciones específicas para juegos para tu interfaz de usuario de Switchblade. Una vez seleccionada la pestaña Aplicaciones, aparecerá el gestor de aplicaciones de la interfaz de usuario de Switchblade.

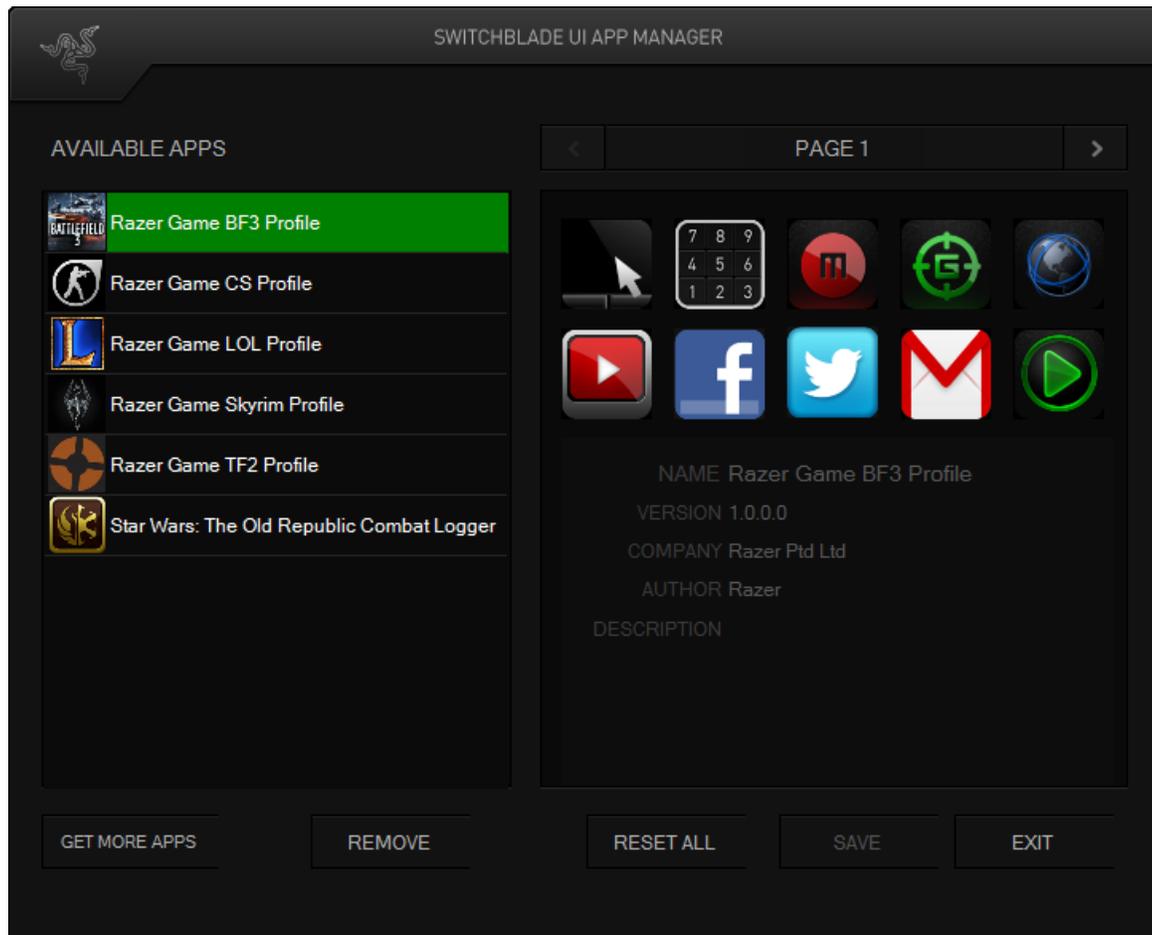

Para agregar nuevas aplicaciones a tu interfaz de usuario de Switchblade, arrastra y deja caer la aplicación desde la lista *APLICACIONES DISPONIBLES* en cualquiera de las teclas dinámicas adaptativas táctiles. Si deseas descargar aplicaciones específicas para juegos, haz clic en el botón **GET MORE APPS**. Para eliminar una aplicación, sitúala en la lista *APLICACIONES DISPONIBLES*, haz clic en la aplicación y a continuación haz clic en el botón **REMOVE**. Para que la interfaz de usuario de Switchblade vuelva a su estado predeterminado, haz clic en el botón **RESET ALL**. Recuerda hacer clic en el botón **SAVE** cuando termines de editar las aplicaciones en las teclas dinámicas

adaptativas táctiles. Cuando termines pulsa el botón  para salir del Gestor de aplicaciones de la interfaz de usuario de Switchblade.

FICHA MACRO

La ficha Macro permite crear una serie de combinaciones y pulsaciones de teclas precisas. Esta ficha también permite configurar varias macros y tener comandos mucho más largos a tu disposición.



La sección Macro funciona de forma similar a la de Perfil y puedes cambiar el nombre de una macro introduciéndolo en el campo **Nombre de macro**. Existen otras opciones disponibles en la sección de macro, como crear una nueva macro pulsando el botón  eliminar la macro actual pulsando el botón  o duplicar la macro actual pulsando el botón . El botón  permite Copiar, Importar y Exportar macros.

Para crear un comando de macro, pulsa el botón  y todas las pulsaciones de teclas y botones se registrarán automáticamente en la pantalla de macro. Cuando termines de grabar los comandos de macro, pulsa el botón  para finalizar la sesión.

La sección Macro permite introducir la demora entre los comandos. En **Demoras de grabación** se registra la demora entre los comandos según se introducen. **Default Delay** (Demoras de grabación) utiliza una medida de tiempo predefinida (expresada en segundos) como demora. Y **No Delay** (Sin demoras) omite todas las pausas entre pulsaciones de teclas y botones.



Nota: Puedes usar hasta tres cifras decimales para introducir valores en el campo de segundos.

Una vez hayas grabado una macro, puedes editar los comandos que has introducido seleccionando cada comando en la pantalla de macro. Cada pulsación se muestra secuencialmente, con el primer comando en la parte superior de la pantalla.



Los botones  permiten editar un comando concreto y el botón  permite eliminar un comando. Los botones  y  permiten subir o bajar el comando.

El botón  permite añadir pulsaciones adicionales o demoras antes o después del comando seleccionado.

Cuando pulses el botón **INSERTAR** aparecerá una nueva ventana junto a la lista de los comandos de macro. El menú desplegable de esta ventana permite seleccionar una pulsación o añadir una demora antes o después de un comando de macro resaltado.





Puedes añadir un nuevo conjunto de comandos de macro pulsando el botón  del menú o introduciendo las demoras en el campo de duración utilizando el menú de demora.



6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

A fin de alcanzar la máxima seguridad durante el uso del Razer Blade Pro, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

1. Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desenchufa el dispositivo y llama a la línea directa de Razer o entra en www.razersupport.com para solicitar asistencia. En ningún momento intentes reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.
2. No desensambles el dispositivo (esto anulará la garantía), no intentes repararlo tú mismo ni lo utilices cuando la tensión eléctrica sea anormal.
3. Mantén el dispositivo alejado de líquidos y humedad. Utiliza el dispositivo dentro del rango de temperatura especificado: entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F). Si lo utilizas fuera de este rango de temperatura, apaga y desenchufa el dispositivo hasta que la temperatura se estabilice y se encuentre dentro de los parámetros óptimos.

COMODIDAD

Éstos son algunos consejos para garantizar tu comodidad mientras utilizas el dispositivo. Las investigaciones han demostrado que la realización de movimientos repetitivos durante largos períodos, la ubicación inapropiada de los dispositivos informáticos periféricos, la postura inadecuada del cuerpo y los malos hábitos pueden causar malestar físico y lesiones en los nervios, tendones y músculos. A continuación, te presentamos algunas recomendaciones para evitar lesiones y garantizar la máxima comodidad al utilizar el teclado Razer Blade Pro.

1. Coloca el portátil directamente frente a ti. Si tienes un ratón externo, colócalo junto al portátil. Ubica los codos a los lados del cuerpo, no demasiado lejos. El ratón debe quedar a una distancia corta, fácil de alcanzar.
2. Ajusta la altura de la silla y la mesa de modo que el portátil quede a la altura de los codos o por debajo de ella.
3. Mantén los pies bien apoyados, la espalda derecha y los hombros relajados.

4. Durante el juego, relaja la muñeca y mantenla estirada. Si realizas las mismas tareas manuales de forma reiterada, trata de no doblar, extender ni torcer las manos por períodos prolongados.
5. No apoyes las muñecas sobre superficies rígidas durante períodos prolongados. Si usas un ratón externo, utiliza un reposamuñecas para apoyar la muñeca mientras juegas.
6. No te sientes en la misma posición todo el día. Levántate, camina y haz ejercicios para estirar los brazos, los hombros, el cuello y las piernas.
7. Si sientes algún malestar físico al utilizar el portátil (por ejemplo, dolor, adormecimiento o cosquilleo en las manos, las muñecas, los codos, los hombros, el cuello o la espalda), consulta de inmediato con un médico.

BATERÍA

El Razer Blade Pro contiene una batería interna recargable de polímeros de iones de litio. En general, la vida útil de estas baterías depende del uso. El uso diario intenso reduce la vida útil de la batería. El uso ocasional prolonga la vida útil de la batería. Si piensas que la batería recargable de polímeros de iones de litio que incluye el Razer Blade Pro está agotada (tiene poca carga), intenta cargarla. Si no se recarga después de varios intentos, es posible que ya no funcione. Deshazte de las baterías siguiendo la legislación y normativa de medio ambiente de tu localidad.

7. LEGALESE

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION

Copyright © 2013 Razer Inc. Reservados todos los derechos. Razer, For Gamers By Gamers y el logotipo de la serpiente de tres cabezas son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o de sus compañías afiliadas en Estados Unidos u otros países. Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Producto fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Home Theater y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Razer Inc ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relacionados con el producto descrito en esta Guía General. La entrega de esta Guía General no otorga licencia a dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Blade Pro producto (el "Producto") puede diferir de las imágenes en el paquete o en otro material impreso. Razer no se hace responsable por tales diferencias o por cualquier error que pueda aparecer. La información incluida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía Limitada del Producto, visita www.razerzone.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Bajo ninguna circunstancia, Razer será responsable de ganancias perdidas, pérdida de información o datos, daños fortuitos, indirectos, punitivos o consecuentes, que surjan de alguna manera de la distribución, venta, reventa, uso o imposibilidad de uso del producto. Bajo ningún concepto, la responsabilidad de Razer superará el precio de venta del producto.

COSTES DE ADQUISICIÓN

A fin de aclarar cualquier duda que pudiera surgir, se estipula que en ningún caso Razer™ se hará cargo de ningún coste de adquisición, a menos que se haya informado sobre la posible existencia de dichos daños. Asimismo, en ningún caso Razer™ asumirá responsabilidad alguna por costes de adquisición que superen el precio de compra para minorista del producto.

GENERAL

Estos términos están regulados y redactados de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto. Si algún término aquí indicado se considera no válido o no aplicable, dicho término (en tanto sea no válido o no aplicable) quedará sin efecto y se excluirá sin invalidar los demás términos. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.