



Incrivelmente fino, insanamente rápido e projetado para jogos, o Razer™ Blade 14 polegadas é o laptop para jogos mais fino do mercado. Projetado com um perfil ultrafino de 0,66 pol. e pesando aproximadamente 2 kg, o Razer Blade é o laptop para jogos mais fino e mais leve que já foi inventado. Equipado com a quarta geração de processadores Intel Core i7, com placa gráfica NVIDIA GeForce GTX e um desempenho de armazenamento de ponta, o Razer Blade tem mais potência por polegada que qualquer outro laptop para jogo do tipo ultra-portátil na sua categoria. Projetado para jogos, o laptop de 14 pol. Razer Blade vem equipado com uma gama de periféricos de jogo diretamente incorporados. O laptop conta com o Razer Synapse 2.0, um teclado com luz de fundo totalmente programável e com tecnologia anti-ghosting, um track pad ultra-sensível e ajustável, e várias portas USB 3.0 que estão prontas para você plugar e jogar. Mais poder, mais jogo, em qualquer lugar, a qualquer hora.

O Razer Blade é o laptop para jogos mais fino do mundo.

GUIA PRINCIPAL

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO	2
2. LAYOUT DO DISPOSITIVO	4
3. CONFIGURANDO SEU RAZER BLADE	5
4. USANDO O SEU RAZER BLADE	19
5. CONFIGURANDO O SEU RAZER BLADE	23
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	37
7. INFORMAÇÕES LEGAIS	39


1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Blade
- Adaptador de energia
- Flanela de limpeza em microfibra
- Guia de Início Rápido

REGISTRO

Visite o site www.razerzone.com/registration para registrar o produto online.

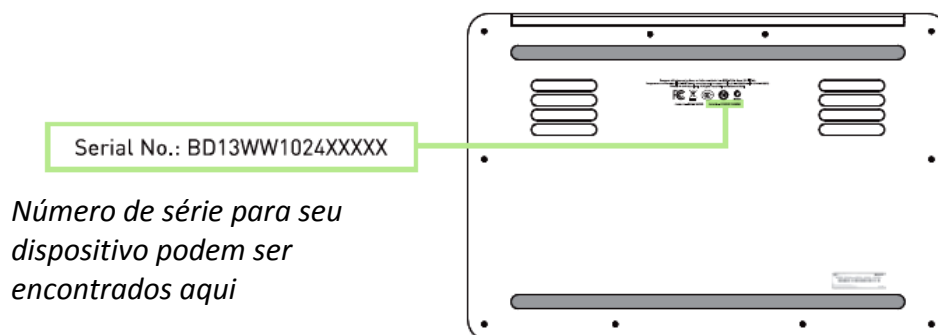

SUPORTE TÉCNICO


Você tem:

- Um ano de garantia limitada do fabricante.
- Um ano de garantia limitada da bateria.
- Manual online e suporte técnico online gratuito no site www.razersupport.com.

Para obter assistência adicional, acesse www.razersupport.com/contact-us ou entre em contato através desses telefones:

País	Phone	Email
EUA/Canadá	1-855-87-25233 (BLADE)	bladesupport@razerzone.com
Cingapura	800-6011456	bladesupport_ap@razerzone.com
China	400-0808-767 400-0808-769	support-cn@razerzone.com
Internacional	1-760-448-8997	bladesupport@razerzone.com


2. LAYOUT DO DISPOSITIVO

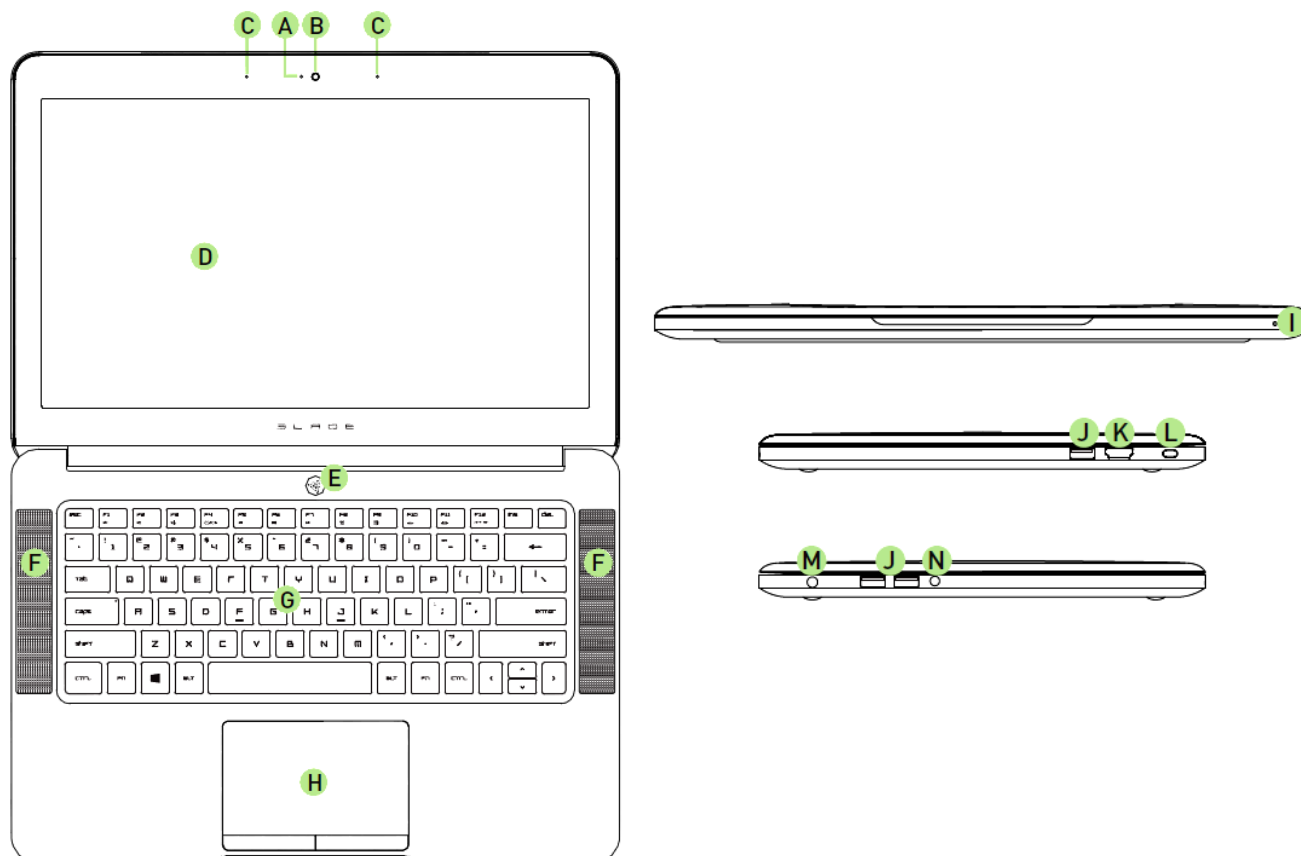


- A. Luz indicadora da webcam
- B. Webcam 1.3MP
- C. Microfones em linha
- D. Display HD 14" Plus
- E. Botão liga/desliga
- F. Alto-falantes estéreo dolby incorporado®
Home Theater® Tecnologia v4
- G. Teclado com luz de fundo
- H. Trackpad de Multi-toque
- I. Indicador Frontal de Energia em LED
- J. 3x Portas USB 3.0
- K. Porta HDMI 1.4a
- L. Entrada de Segurança Kensington
- M. Entrada de Energia
- N. Entrada Combo 3.5mm

3. CONFIGURANDO SEU RAZER BLADE

Conecte o adaptador de energia, conforme a seguir:

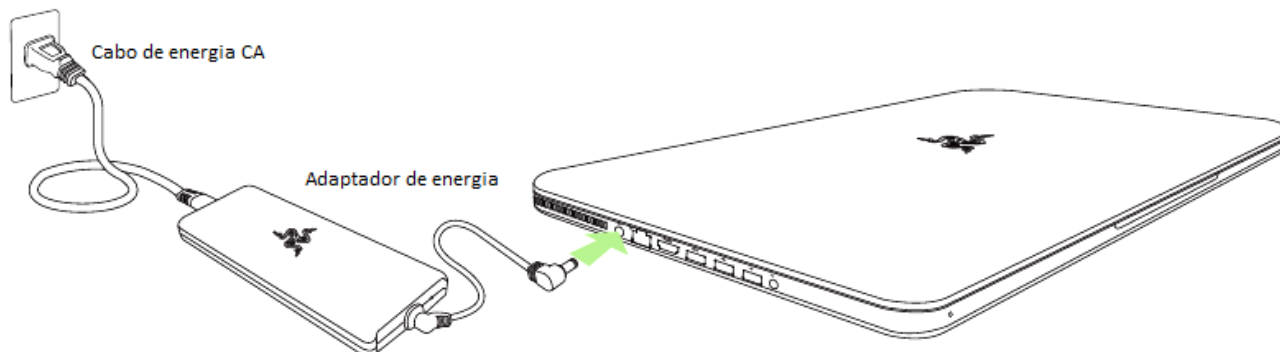

Certifique-se de que o plugue CA está adequadamente inserido na tomada de energia e no adaptador de energia. Um indicador irá se acender, mostrando que o adaptador está recebendo energia adequadamente. Insira o conector do adaptador de energia na porta de entrada de energia do Razer Blade. Pressione o botão liga/desliga para ligar seu Razer Blade.

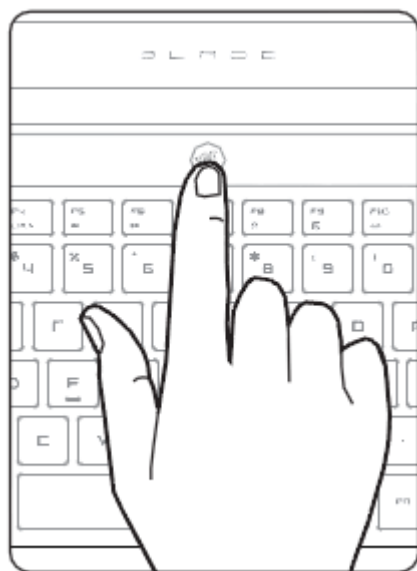


Para o primeiro uso, carregue totalmente o Razer Blade ou conecte-o à tomada de energia antes de ligá-lo. Leva aproximadamente 3 horas para carregar totalmente o Razer Blade.

GUIA DE CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS 8®


1. Selecione o idioma do seu Sistema Operacional.

Escolha seu idioma padrão preferido para o Razer Blade, a partir da lista.

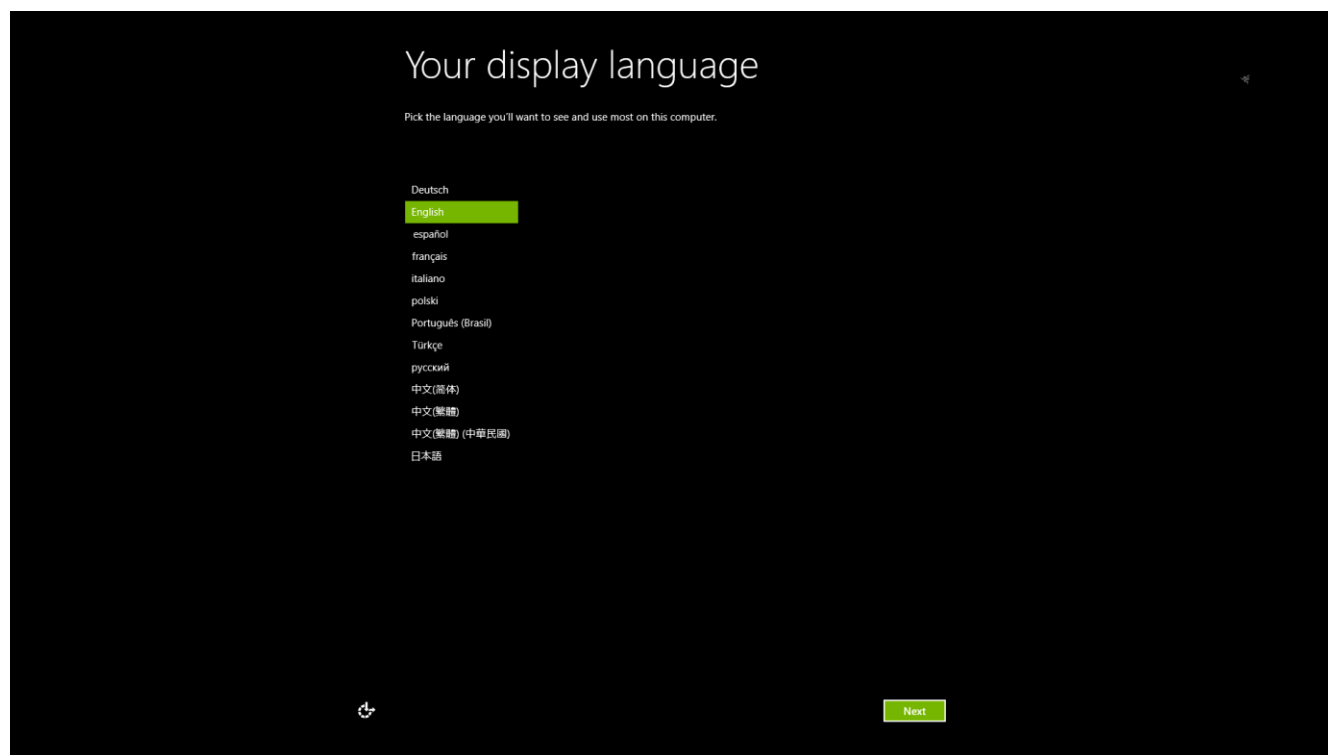


Clique em **Avançar(Next)**.

2. Insira sua chave de produto Windows no campo indicado.

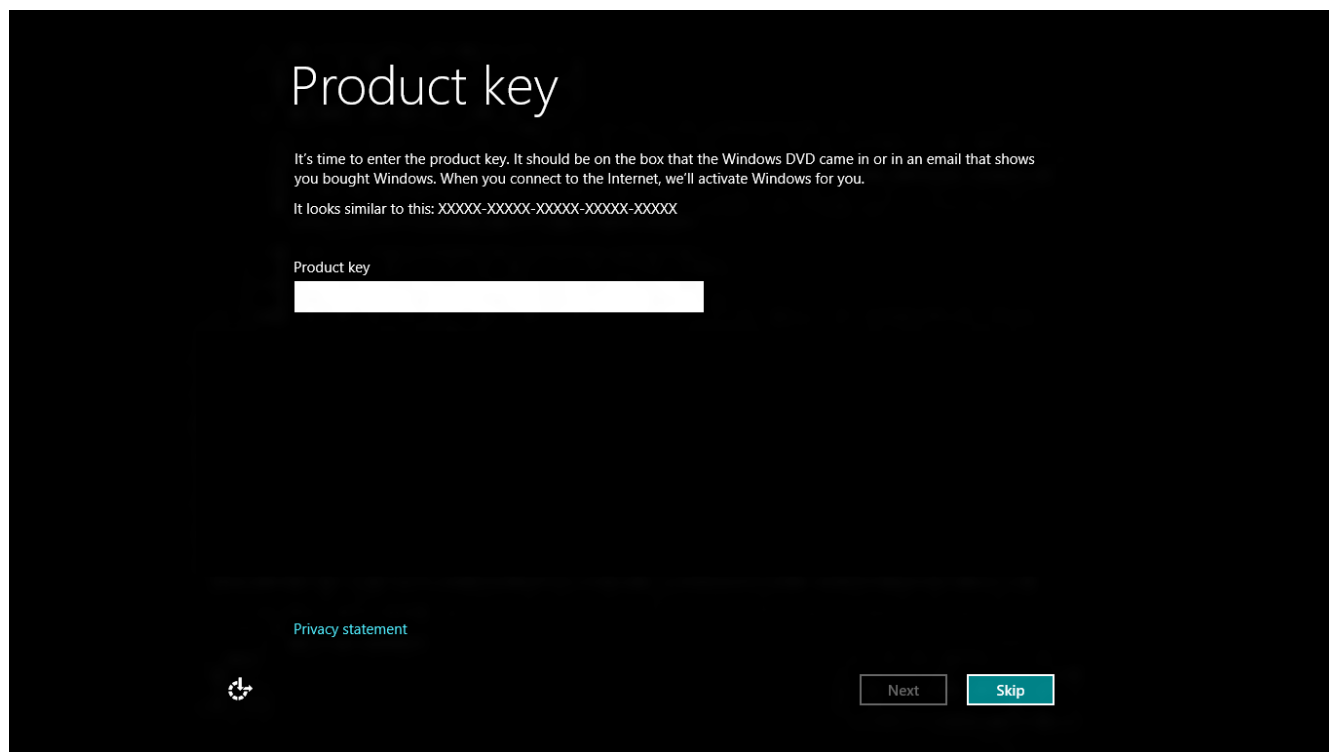


Consulte a etiqueta Microsoft® sob o seu Razer Blade e digite as informações necessárias.

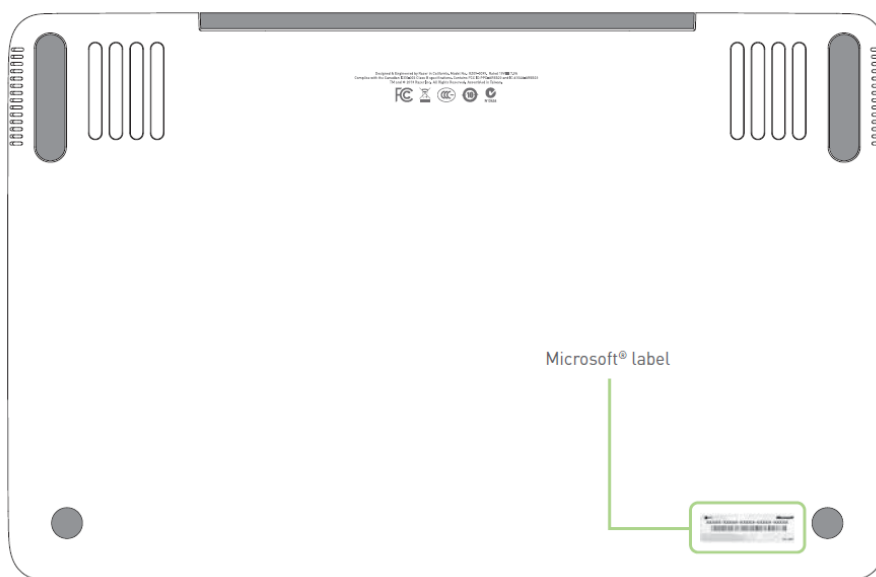

Clique em **Avançar(Next)**.

3. Personalize seu Windows® 8


Escolha seu tema da área de trabalho preferido e nome do PC.

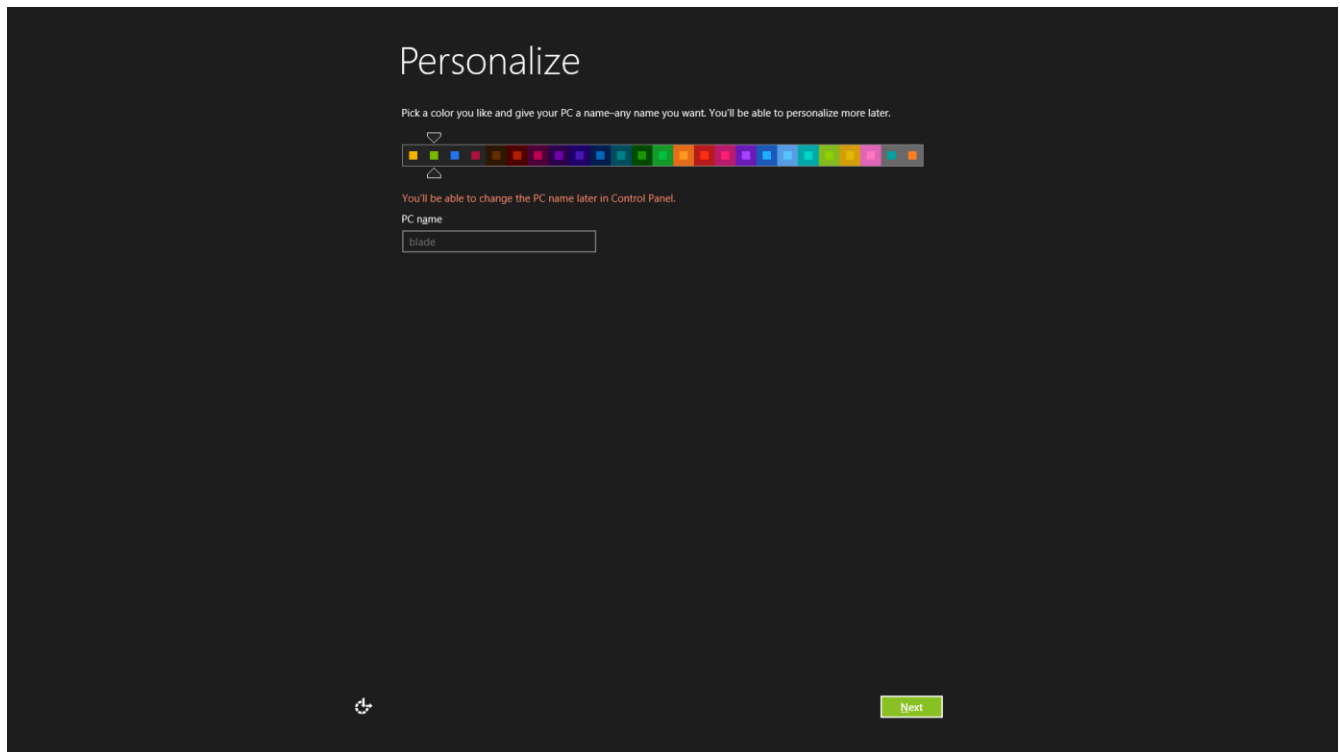


Clique em **Avançar(Next)**.

4. Customize your system settings.

O Assistente de Instalação inclui configurações pré-definidas que você poderá utilizar para configurar rapidamente seu dispositivo Windows. Clique em **Utilizar configurações expressas(Use express settings)** para utilizar a lista de configurações exibidas na interface e pule para o passo 7 deste guia.

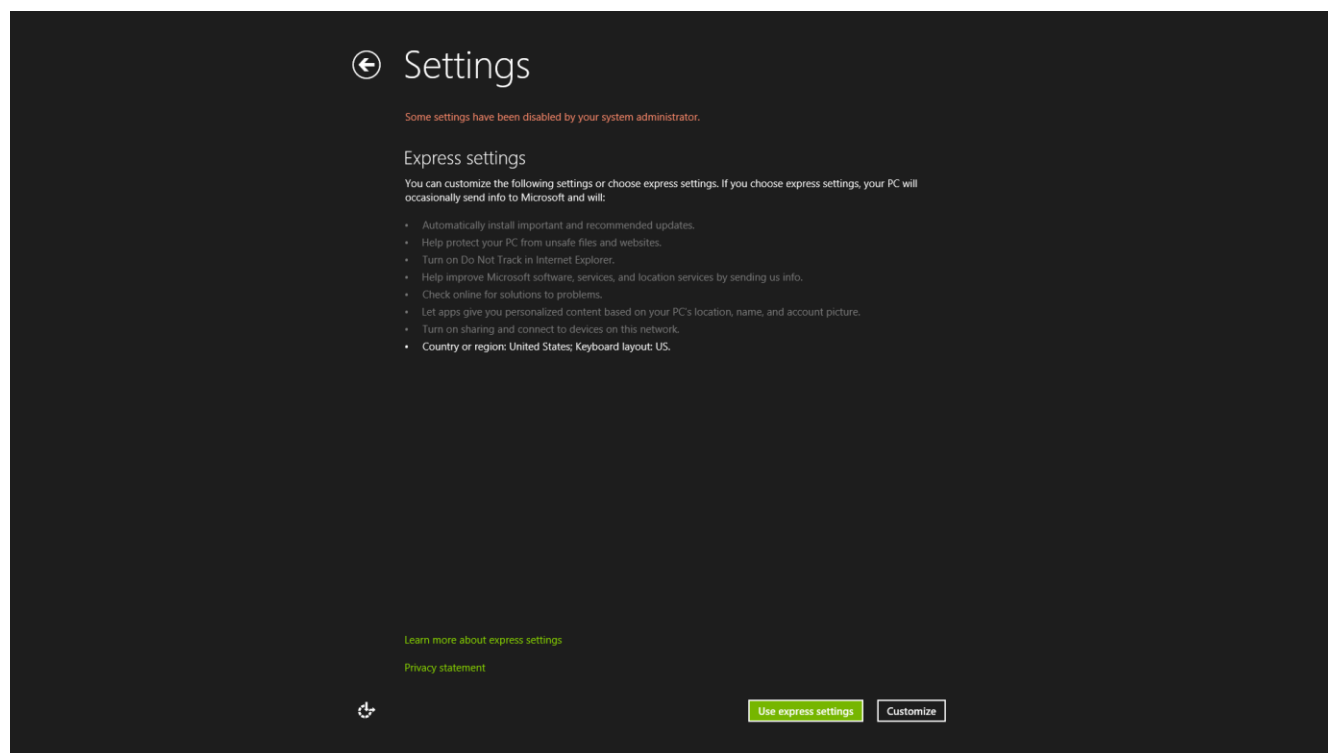


Alternativamente, você poderá clicar em Personalizar para configurar manualmente sua Região, Idioma e Layout do Teclado.

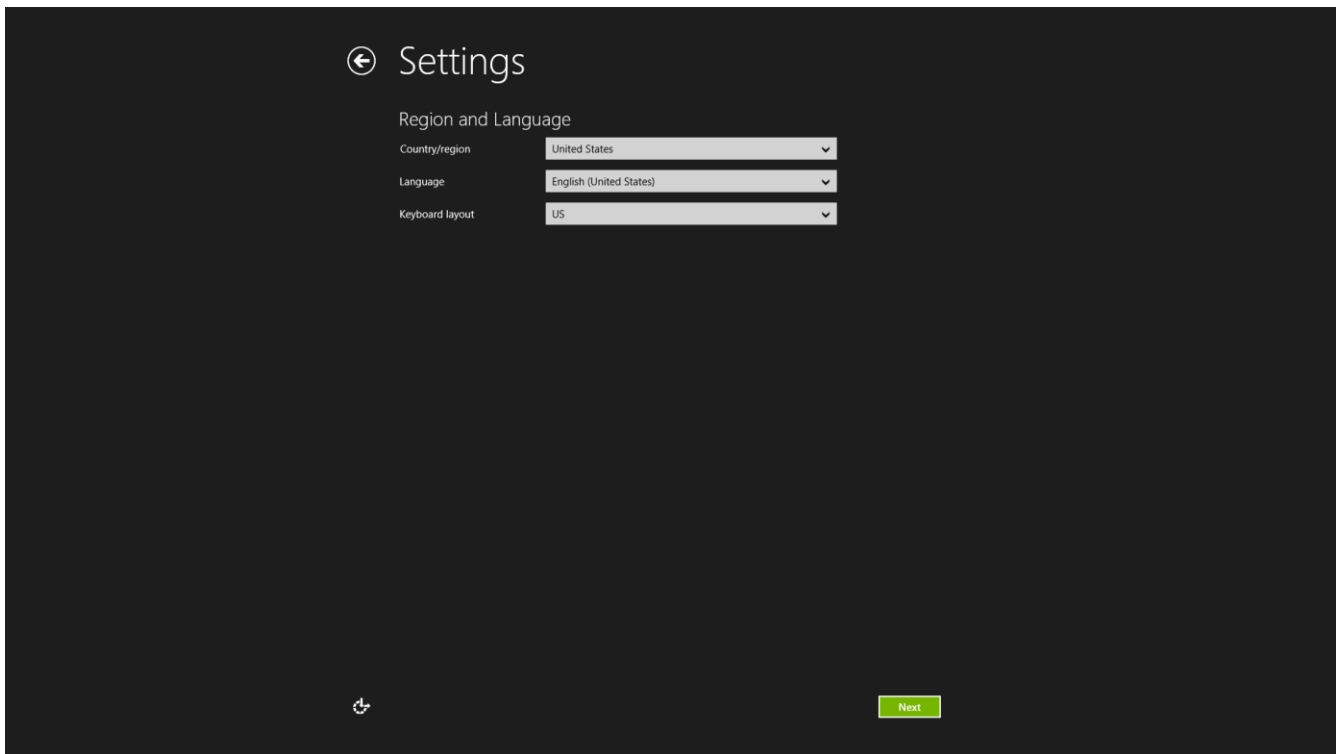

Clique em **Avançar(Next)**.

5. Configure uma conta de login.


Insira seu **Nome de Usuário (User name)** para fazer o login no Windows. Caso queira proteger seu login, com uma senha, preencha as caixas de texto para **Senha(Password)**, **Reinsrer Senha(Reenter password)** e **Dica de Senha(Password hint)**.

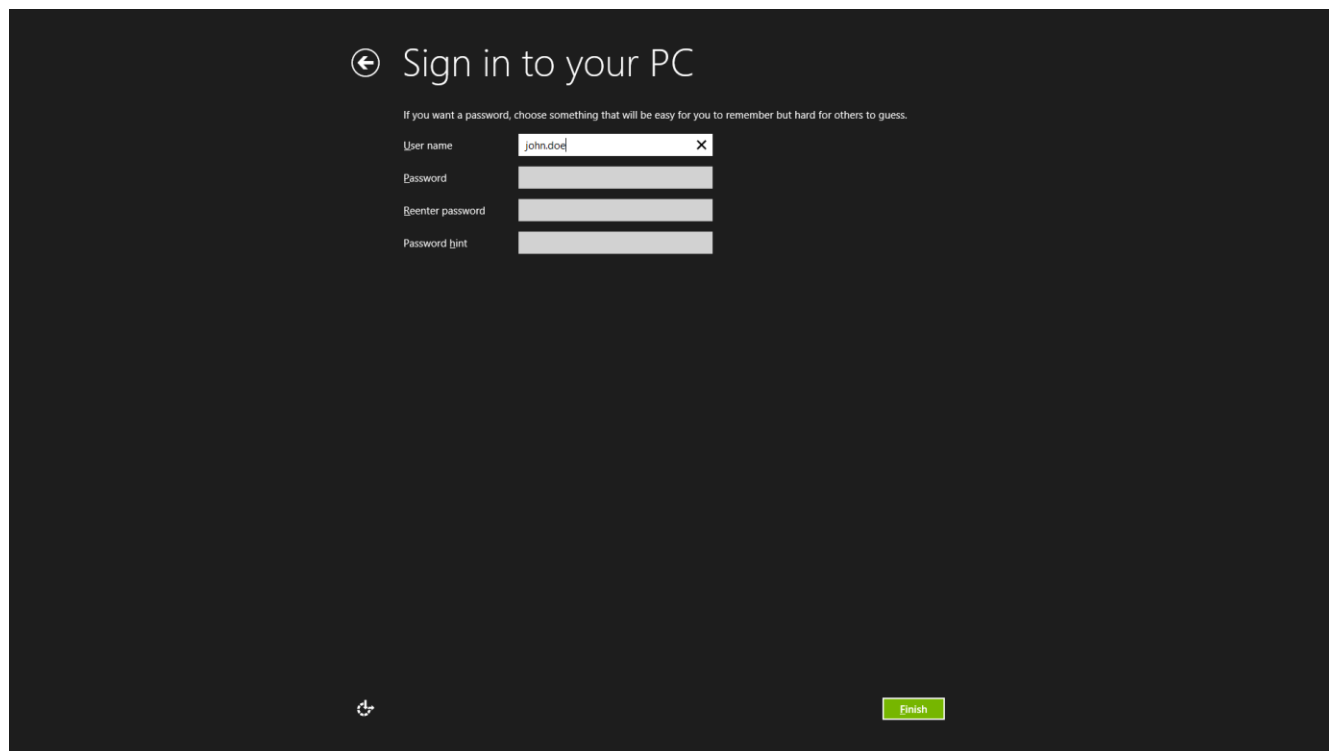


Clique em **Finalizar(Finish)** para concluir a configuração do Windows.

CONECTANDO À INTERNET


1. Ative a barra Charm ao mover o cursor até o canto direito da tela.

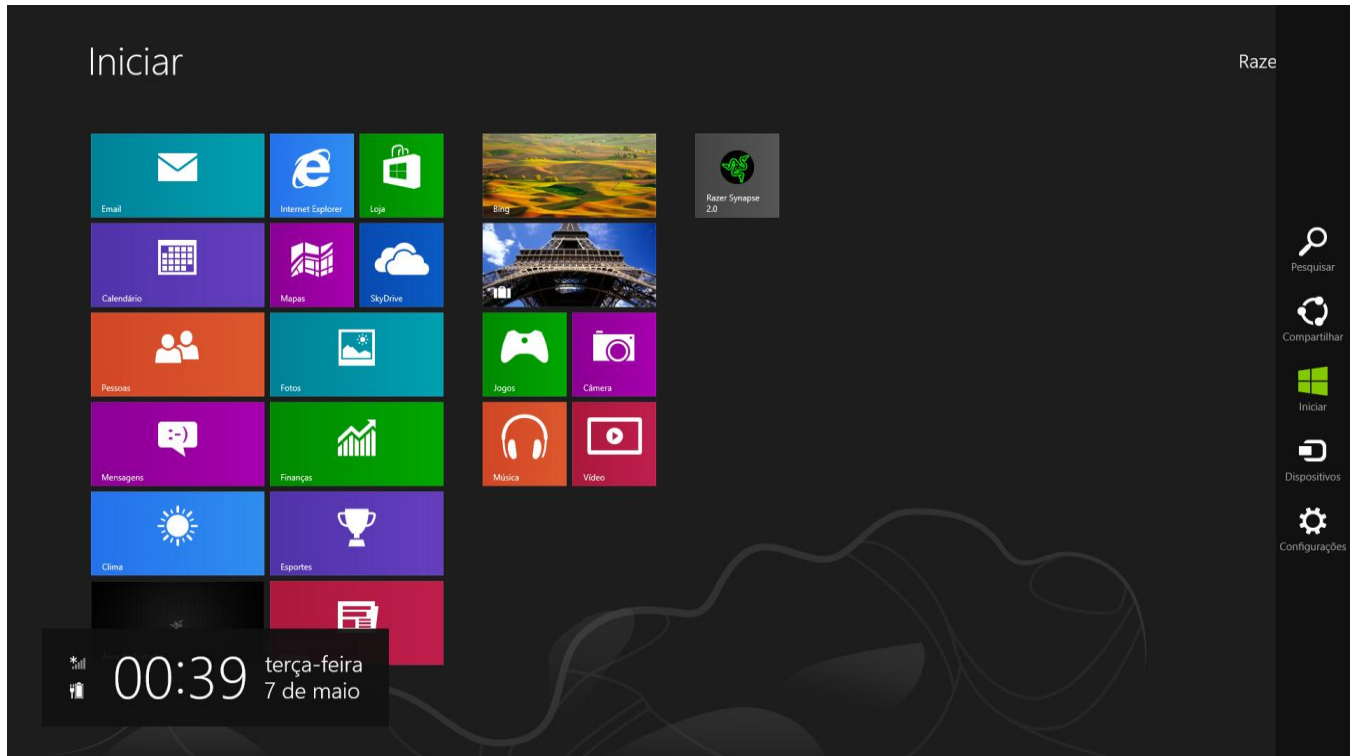


2. Clique no ícone configurações na barra Charm.

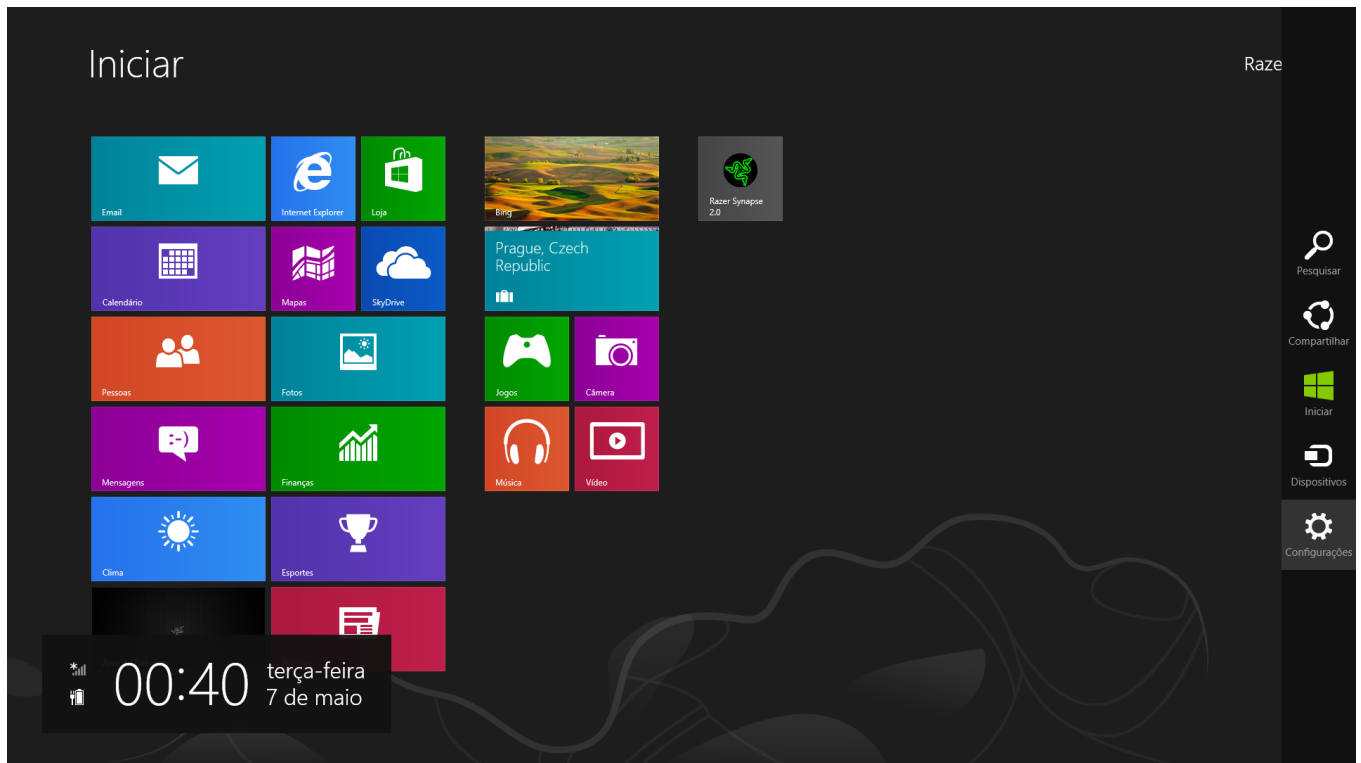


3. Clique no ícone de rede sem fio

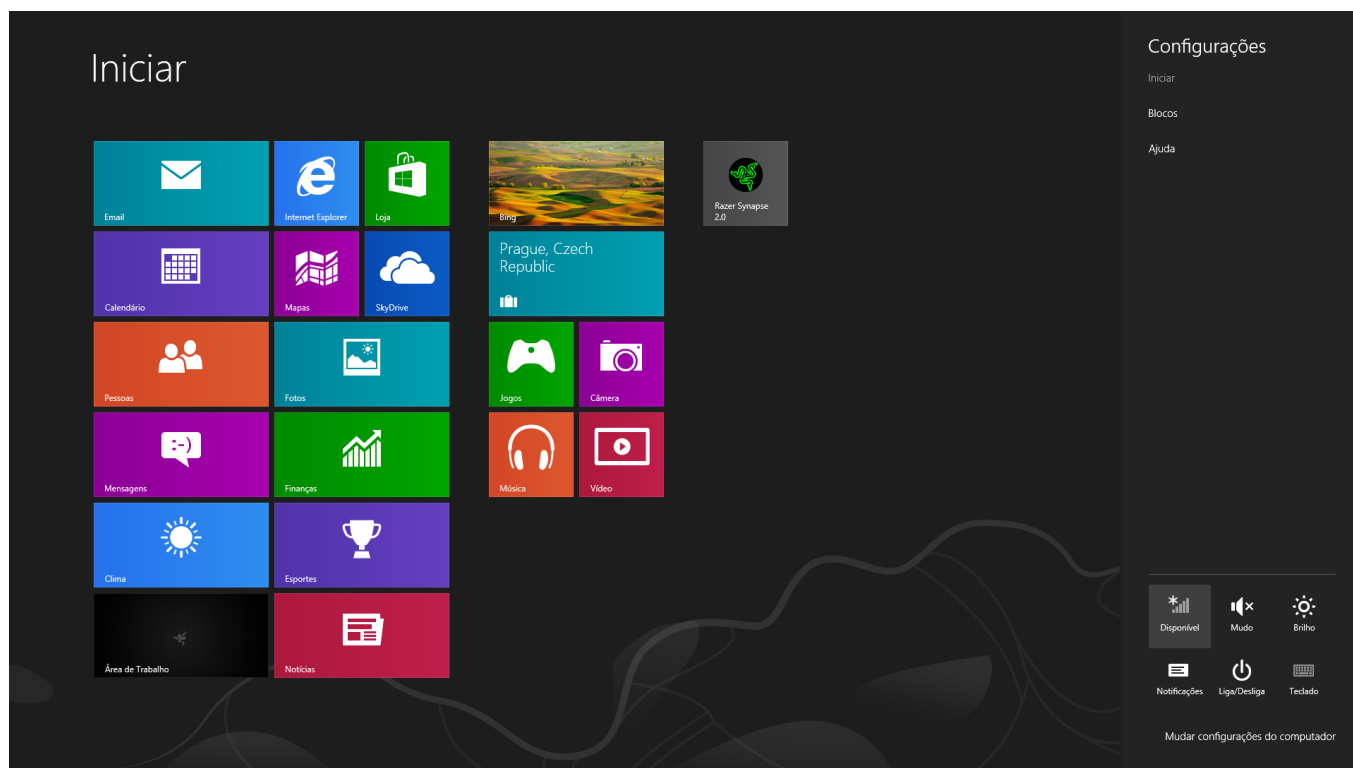


4. Clique na rede que deseja se conectar e em **Conectar**.

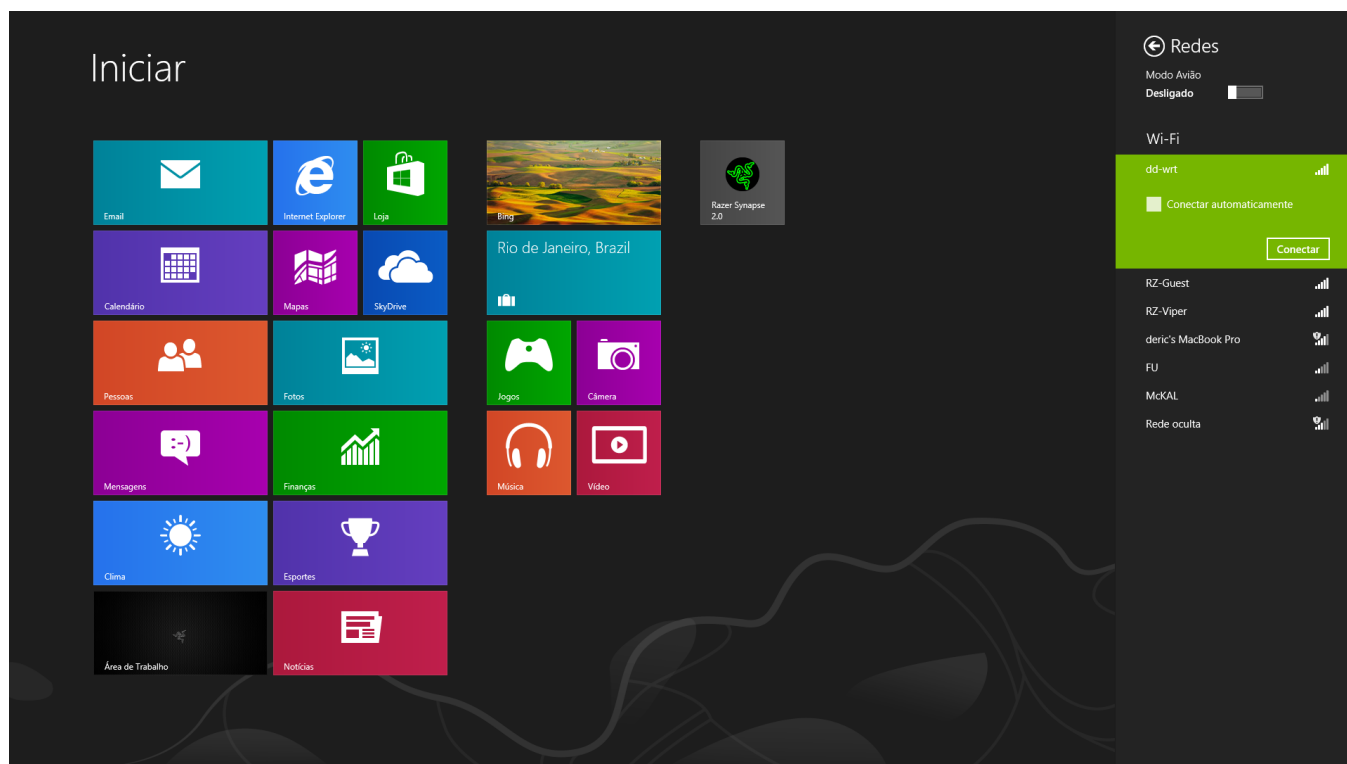

5. Insira a senha da rede (se houver) e clique em **Avançar**.

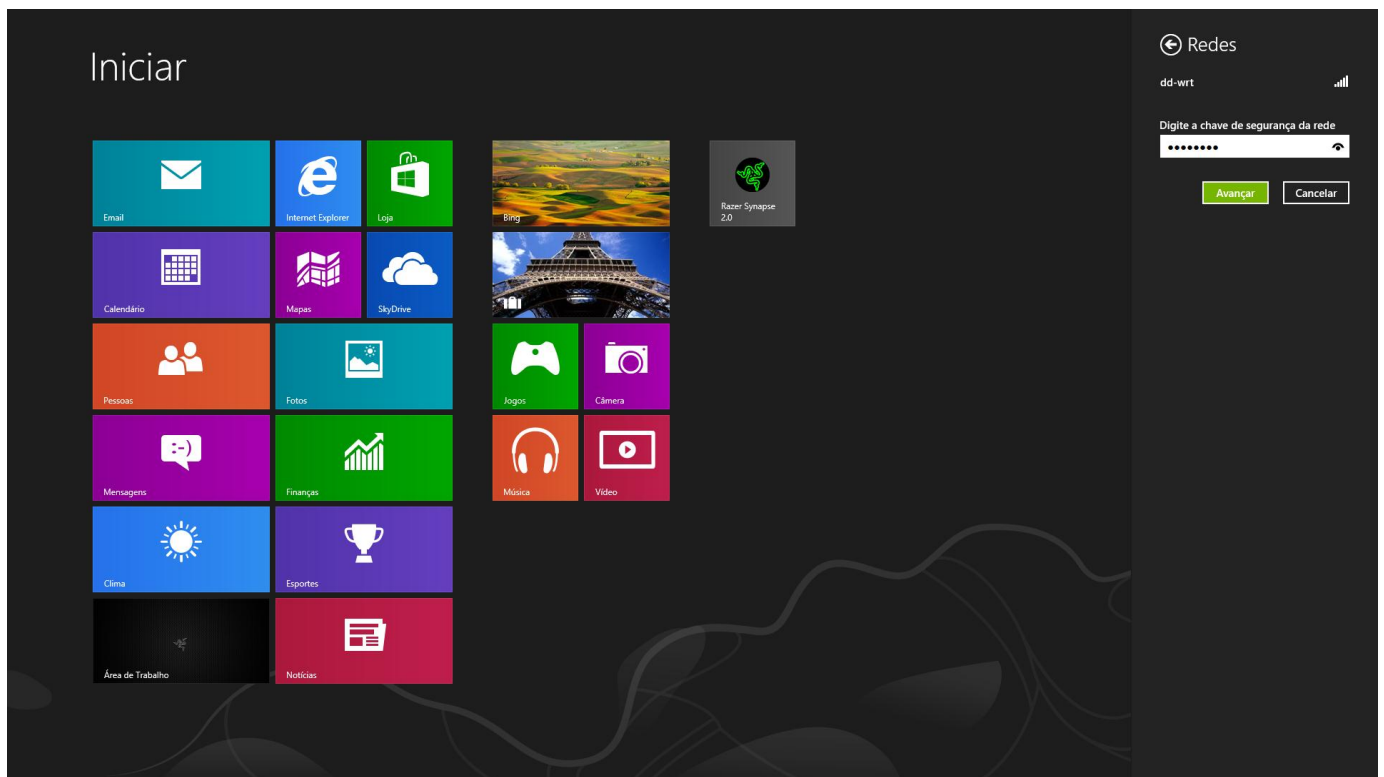


6. Selecione ativar/desativar o compartilhamento de rede.

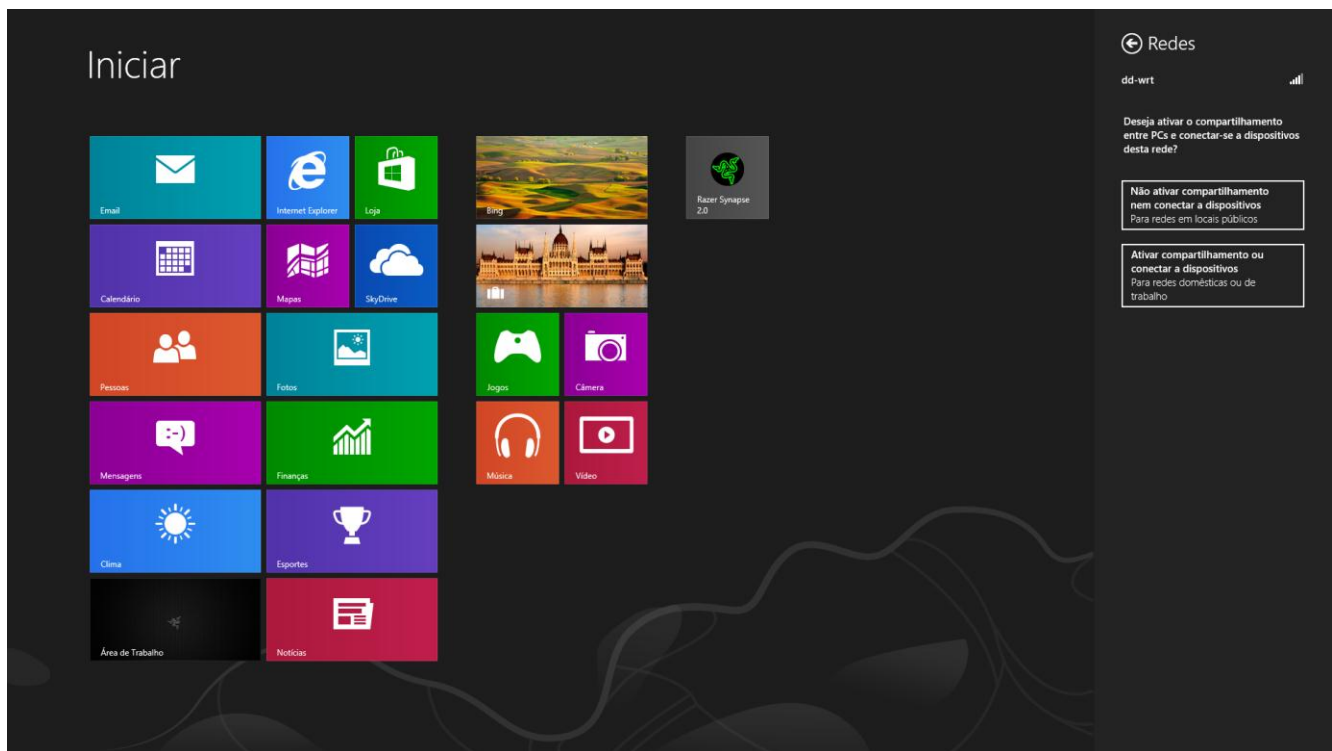

7. Uma vez que você esteja conectado à rede sem fio, clique em qualquer lugar fora da barra lateral para retornar à área de trabalho.

CRIAÇÃO DE CONTA E INSTALAÇÃO DO RAZER SYNAPSE 2.0

O Razer Synapse permite a você sincronizar seu Razer Blade e outros periféricos da Razer suportados pelo sistema ao servidor na nuvem para baixar as atualizações de driver e firmware. Você também poderá configurar as vinculações de teclas, perfis, macros, retroiluminação e muito mais, diretamente dentro do aplicativo. Todas as configurações de personalização são armazenadas na nuvem também.

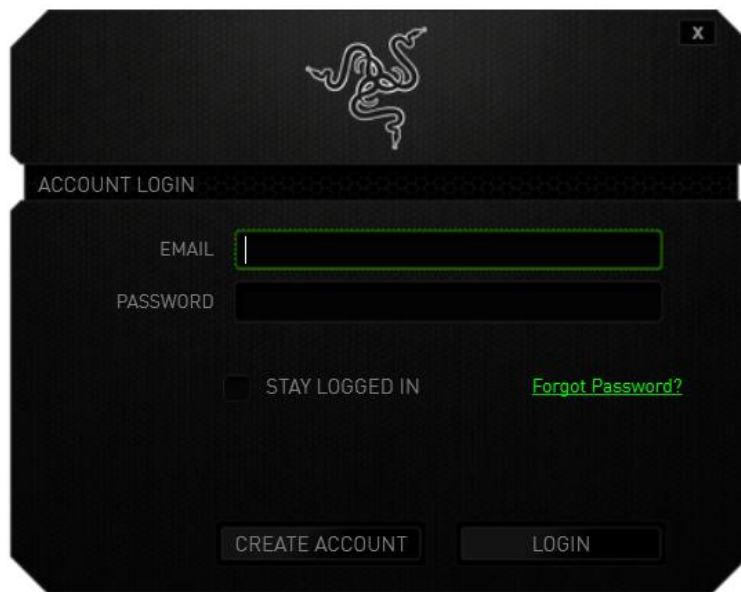

1. O Razer Synapse 2.0 irá iniciar automaticamente quando você entrar no Windows 8.
2. Faça o registro para obter uma conta do Razer Synapse 2.0 e confirme sua nova conta.
3. Abra o Razer Synapse 2.0 e entre em sua conta.
4. Aguarde até que o Synapse 2.0 baixe e instale automaticamente os drivers necessários.

4. USANDO O SEU RAZER BLADE

INDICADORES DE STATUS


	Dormir	Ligar	Bateria Fraca (10% restantes)	Bateria Fraca (3% restantes)
Indicador de LED Frontal				



RECURSOS DO TECLADO




Teclas de função	Para ativar os recursos abaixo, pressione a tecla 'Fn' e a respectiva tecla.
  	Com os controles de volume do áudio você pode silenciar (), diminuir () e aumentar () a saída de áudio.
	Alterna a saída do monitor.
  	As teclas de mídia permitem reproduzir/pausar () uma faixa ou voltar () e avançar faixas ().
 	As teclas de brilho da tela permitem personalizar o brilho da tela.
 	A luz de fundo das teclas podem ser personalizadas conforme a sua preferência.



GESTOS DO TRACKPAD

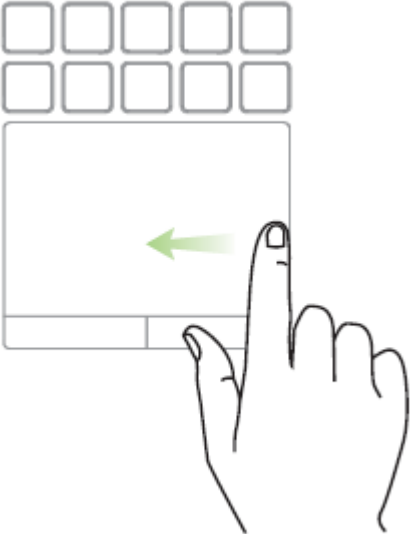Movimento rápido para a borda direita	Movimento rápido para a borda superior
 Ativar a barra Charm	 Exibe os comandos do aplicativo

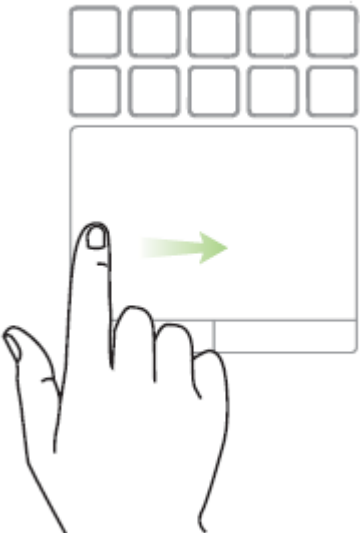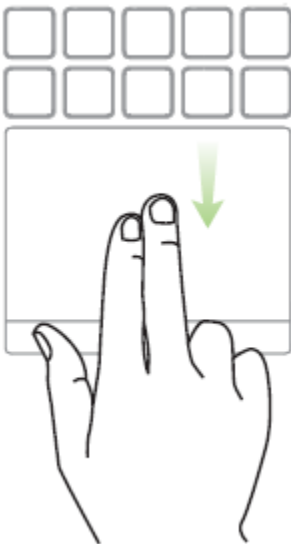Movimento rápido para a borda esquerda	Rolagem vertical de dois dedos
 Abre aplicativos usados anteriormente	 Rolar para cima/para baixo

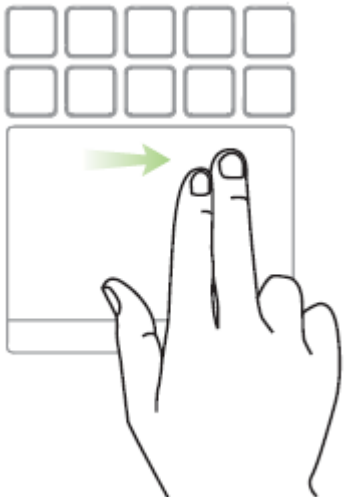Rolagem de 2 dedos horizontal	Girar 2 dedos
 Rolar para esquerda/direita	 Alterar a orientação ao visualizar imagens no desktop e outros arquivos

Movimento de juntar os dois dedos	Movimento de abrir os dois dedos
 Aplicar menos zoom	 Aplicar mais zoom

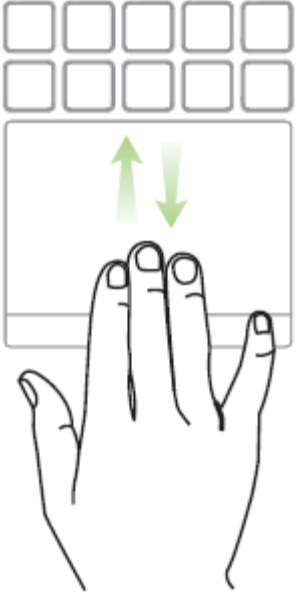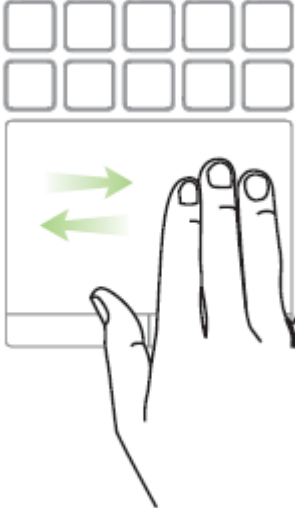
Movimento rápido de 3 dedos na horizontal	Movimento rápido de 3 dedos na vertical
 Mover para Frente/para trás ao visualizar imagens no desktop e outros arquivos	 Reproduzir (Pausar) / Parar ao visualizar imagens no desktop e outros arquivos

5. CONFIGURANDO O SEU RAZER BLADE

Aviso: Os recursos aqui listados requerem que você esteja conectado ao Razer Synapse 2.0. Os recursos também estão sujeitos a alterações de acordo com a versão atual do software e do sistema operacional.


GUIA TECLADO (KEYBOARD TAB)

A guia Teclado é a primeira página quando o Razer Synapse 2.0 é instalado pela primeira vez. Essa guia permite personalizar os perfis do dispositivo, atribuições de teclas e opções de painel.

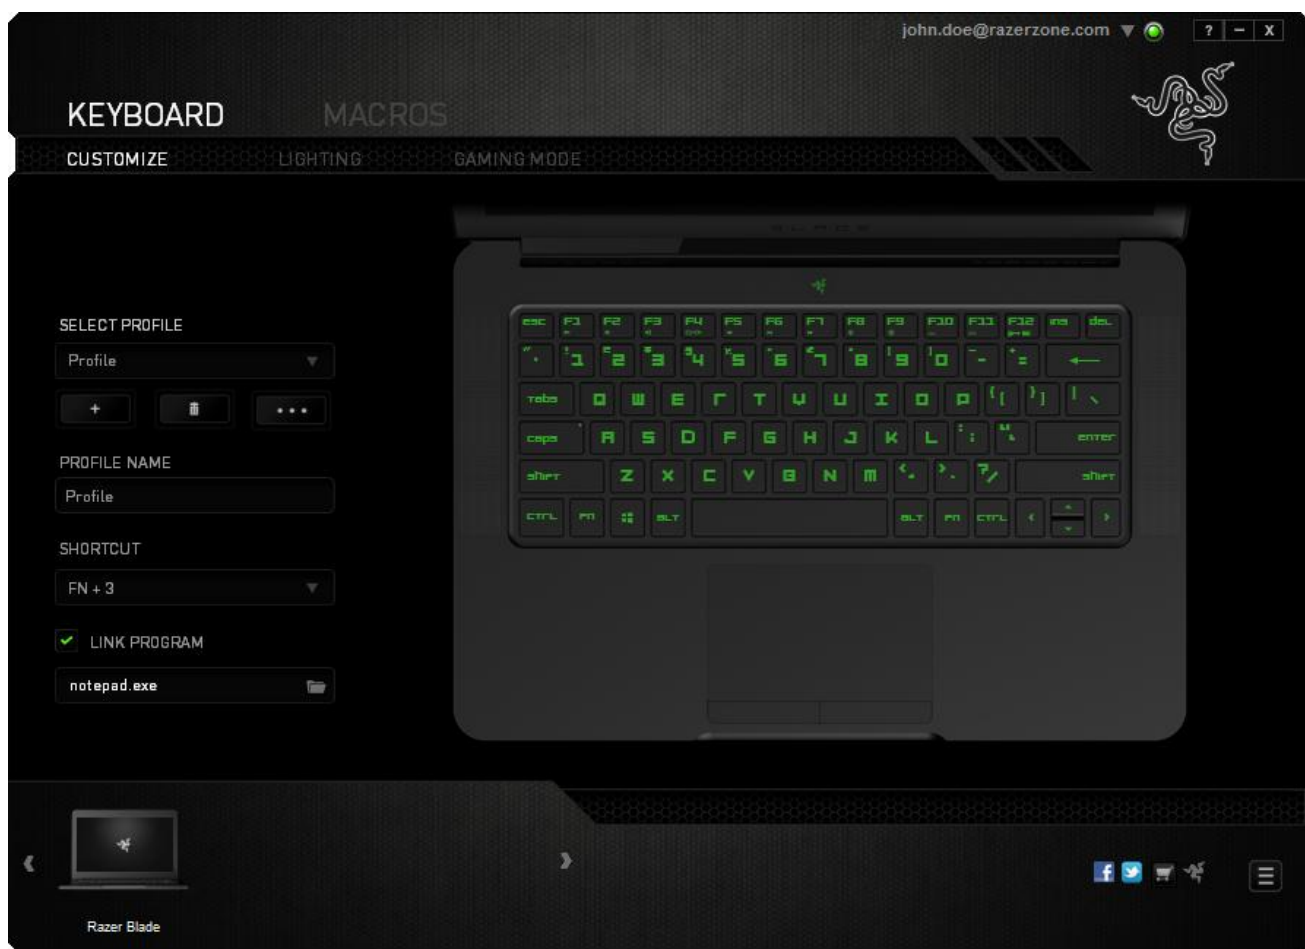

Perfil (Profile)


Um Perfil é uma maneira conveniente de organizar todas as suas configurações personalizadas e você pode ter um número infinito de perfis à disposição. Qualquer mudança feita dentro de cada guia é salva automaticamente no perfil atual e armazenada nos servidores em nuvem.

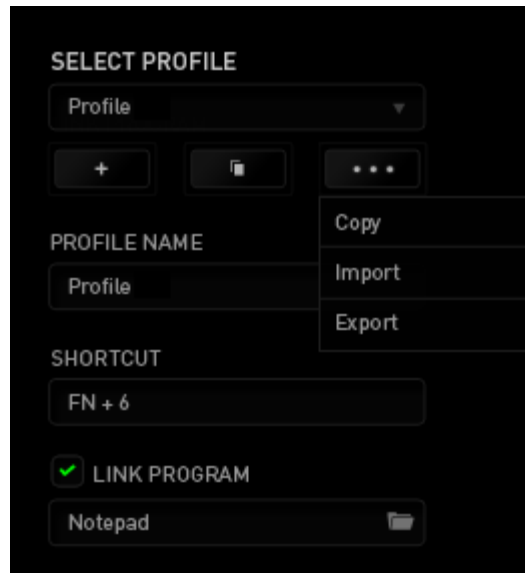

Você pode criar um novo perfil ao clicar no botão  ou excluir o perfil atual ao clicar no botão . O botão  permite a você Copiar, Importar e Exportar perfis. Por padrão, o seu perfil atual é chamado de Perfil. Você pode renomeá-lo ao digitar no campo de texto abaixo do NOME DE PERFIL. Cada perfil pode ser configurado para ser automaticamente ativado quando você executar um programa ou aplicativo através do uso da opção VINCULAR PROGRAMA. Cada perfil pode ser definido para FN + 0 - 9 usando a caixa suspensa ATALHO para mudança rápida de perfis.


Guia Personalizar (Customize Tab)

Na guia Personalizar é possível modificar as funções básicas do dispositivo, como atribuições de teclas e sensibilidade do painel de acordo com suas necessidades para jogos. As alterações realizadas nesta guia são salvas automaticamente no seu perfil.

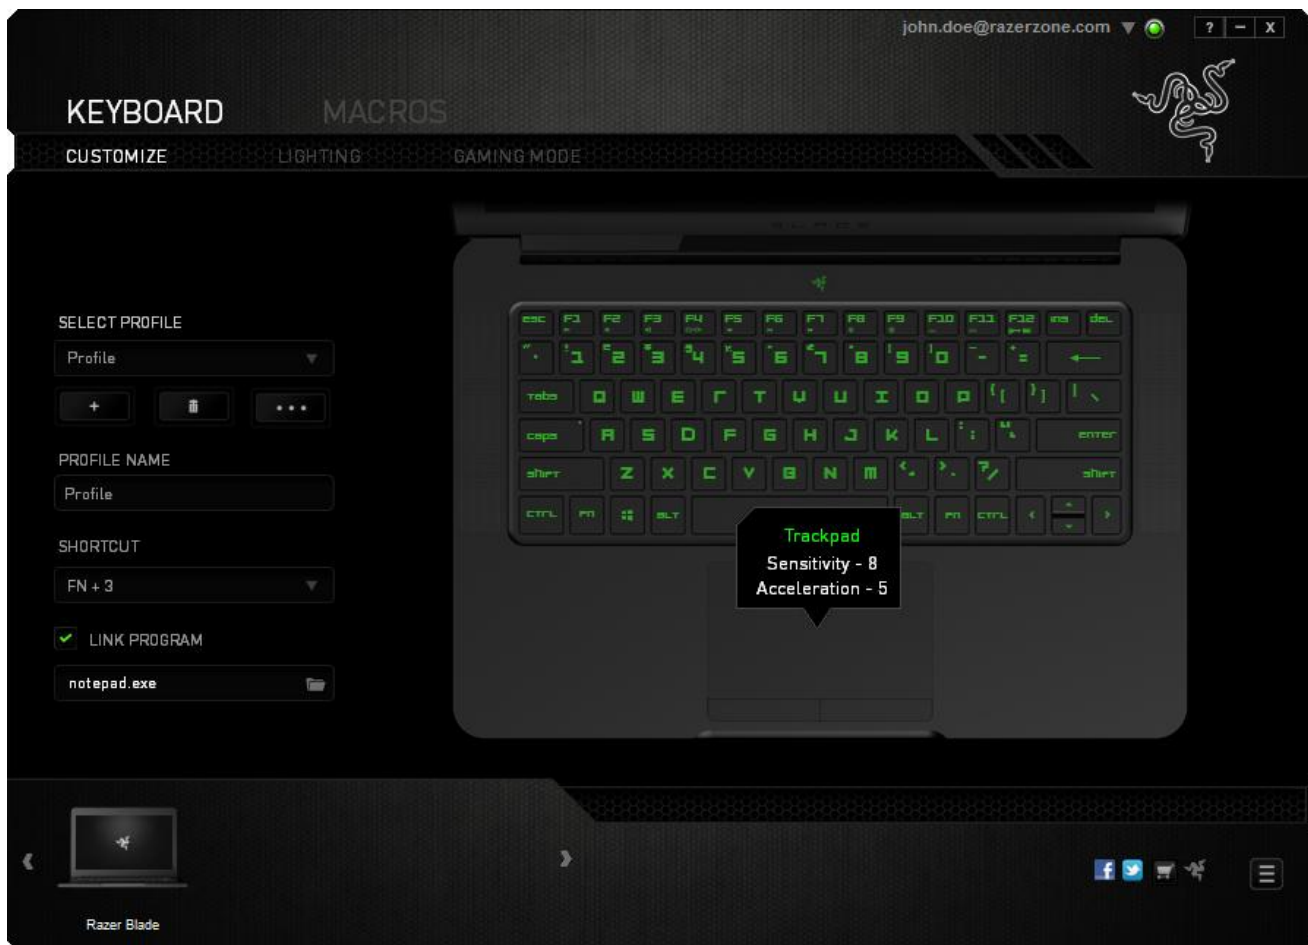

MENU PRINCIPAL DE TAREFAS

Inicialmente, cada tecla está definida para Padrão(Default). Entretanto, a função dessas teclas pode ser alterada clicando no botão desejado para acessar o menu principal de tarefas.

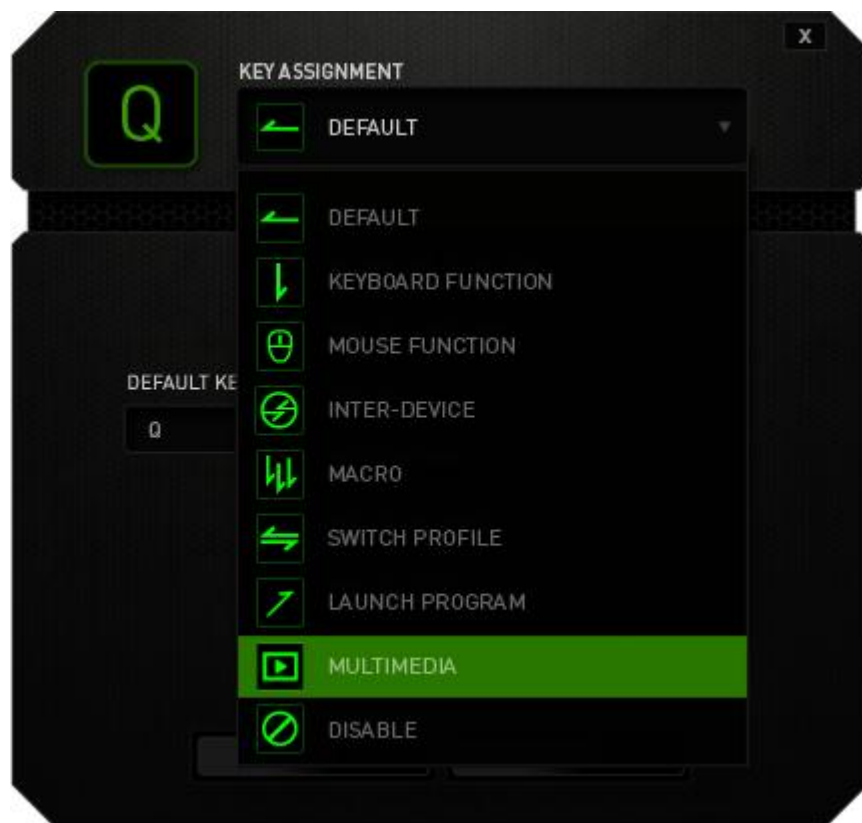

Abaixo estão listadas as opções de personalizações e sua descrição



Padrão (Default)

Esta opção permite que você retorne à função original da tecla. Para escolher PADRÃO, basta selecionar a opção no Menu principal de tarefas.



Função de teclado (Keyboard Function)

Essa opção permite mudar qualquer tecla para outra função do teclado. Para escolher a função de teclado, selecione Função de teclado no menu suspenso principal e insira a tecla que você deseja usar no campo especificado abaixo. Você também pode incluir teclas modificadoras, como Ctrl, Shift, Alt ou qualquer uma de suas combinações.



Função do mouse (Mouse Function)

Essa opção permite mudar qualquer tecla para uma função de botão do mouse. Para escolher a função do mouse, selecione Função do mouse no menu suspenso principal e um submenu Atribuir botão aparecerá.

Abaixo estão listadas as funções que podem ser escolhidas pelo menu Atribuir botão:

Clique com o botão esquerdo	- Execute um clique com o botão esquerdo do mouse usando o botão atribuído.
Clique com o botão direito	- Execute um clique com o botão direito do mouse usando o botão atribuído.
Clique de rolagem	- Ative a função de rolagem universal.
Clique duplo	- Execute um clique duplo com o botão esquerdo usando o botão atribuído.
Botão 4 do mouse	- Executa um comando “Voltar” para a maioria dos navegadores de Internet.
Botão 5 do mouse	- Executa um comando “Avançar” para a maioria dos navegadores de Internet.
Rolagem para cima	- Execute um comando “Rolagem pra cima” usando o botão atribuído.
Rolagem pra baixo	- Execute um comando “Rolagem pra baixo” usando o botão atribuído.



Intradepositivo (Inter-device)

O intradepositivo permite que você altere a funcionalidade de outros dispositivos Razer Synapse 2.0 ativados. Algumas dessas funcionalidades são específicas do dispositivo, como o uso de seu teclado de jogos Razer para alterar o estágio de sensibilidade de seu mouse de jogos Razer. Ao selecionar Intradepositivo a partir do menu principal de tarefas, um submenu aparecerá.

DISPOSITIVO CONTROLADO permite que você escolha qual dispositivo Razer atualmente conectado pode ser controlado, enquanto *FUNÇÃO* permite que você escolha qual funcionalidade você deseja usar para o dispositivo controlado.



Macro

Uma macro é uma sequência pré-gravada de teclas e botões pressionados executada no momento preciso. Ao configurar um botão para uma macro, é possível, de forma conveniente, executar uma cadeia de comandos. Quando essa opção é selecionada no menu suspenso, aparece um submenu que permite escolher um comando de macro pré-gravado. Consulte a **guia Macros** para saber mais sobre a criação de comandos de macros.



Mudar Perfil (Switch Profile)

Mudar Perfil permite alterar perfis instantaneamente e carregar imediatamente todas as suas configurações pré-configuradas. Ao selecionar Mudar Perfil no menu principal de tarefas, aparece um submenu que permite escolher o perfil a ser usado. Uma exibição em tela aparecerá automaticamente sempre que você mudar perfis.



Iniciar um programa (Launch Program)

Iniciar um Programa possibilita abrir um programa ou site usando a tecla escolhida. Ao selecionar Iniciar um Programa no Menu Principal de Tarefas, serão exibidas duas opções para pesquisar o programa específico que você deseja abrir ou digitar o endereço do site que deseja acessar.



Função multimedia (Multimedia Function)

Esta opção permite a você vincular os controles de reprodução multimídia ao seu dispositivo. Após selecionar a Função Multimídia, é exibido um submenu. Abaixo, estão listados os controles de reprodução multimídia que você pode escolher no submenu:

Volume para baixo	– diminui o volume da saída de áudio.
Volume para cima	– aumenta o volume da saída de áudio.
Mute (Sem áudio)	– silencia o áudio.
Volume do Mic para cima	– aumenta o volume do microfone.
Volume do Mic para baixo	– diminui o volume do microfone.
Microfone Mute (Sem áudio)	– silencia o áudio do microfone
Mute (Sem áudio) Tudo	– silencia a saída de áudio e o microfone .
Play / Pause (Reproduzir/Pausar)	– reprodução, pausa ou continuação da reprodução de mídia atual.
Previous Track (Trilha anterior)	– reproduz a trilha anterior.

Next Track (Próxima trilha) – reproduz a próxima trilha.



Desativar (Disable)

Essa opção transforma um botão atribuído em não utilizável. Use Desativar quando não precisar de um botão ou se um botão em particular interferir com seus jogos.

Configuração do painel (Track-Panel Configuration)

Você pode ajustar a aparência do painel clicando na imagem do painel na interface de usuário.



Abaixo estão listadas as opções de desempenho e suas descrições.

Sensibilidade (Sensitivity)


Sensibilidade se relaciona à quantidade de esforço necessária para mover o cursor em qualquer direção. Quanto mais alta a sensibilidade, mais responsive será o painel.

Aceleração (Acceleration)

Aceleração aumenta a velocidade de movimento do cursor de acordo com a velocidade com que você move seu dedo no painel. Quanto mais alto o valor, mais rápido o cursor acelera.


Guia iluminação (Lighting Tab)

A Guia Iluminação possibilita ajustar a luz de fundo usando a barra deslizante BRILHO ou a opção PISCAR.

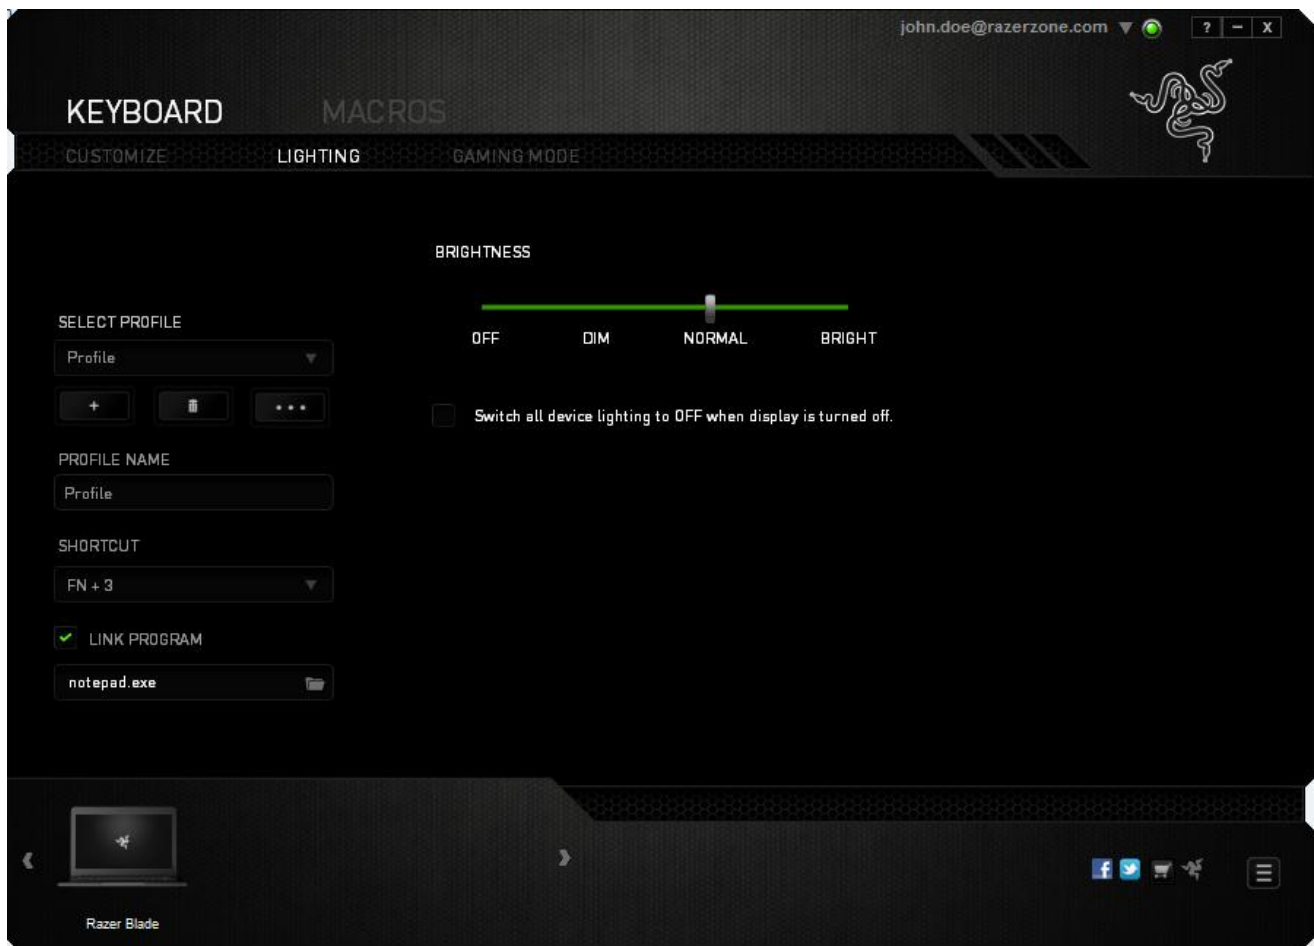


Guia Modo de Jogo (Gaming Mode Tab)

A guia Modo de jogo ajuda você a prevenir que as outras teclas sejam pressionadas acidentalmente. Dependendo das suas configurações, você pode escolher para desabilitar as teclas Windows, Alt + Tab e Alt + F4. Além disso, você pode ampliar o efeito de anti-ghosting ativando a função Modo de jogo.

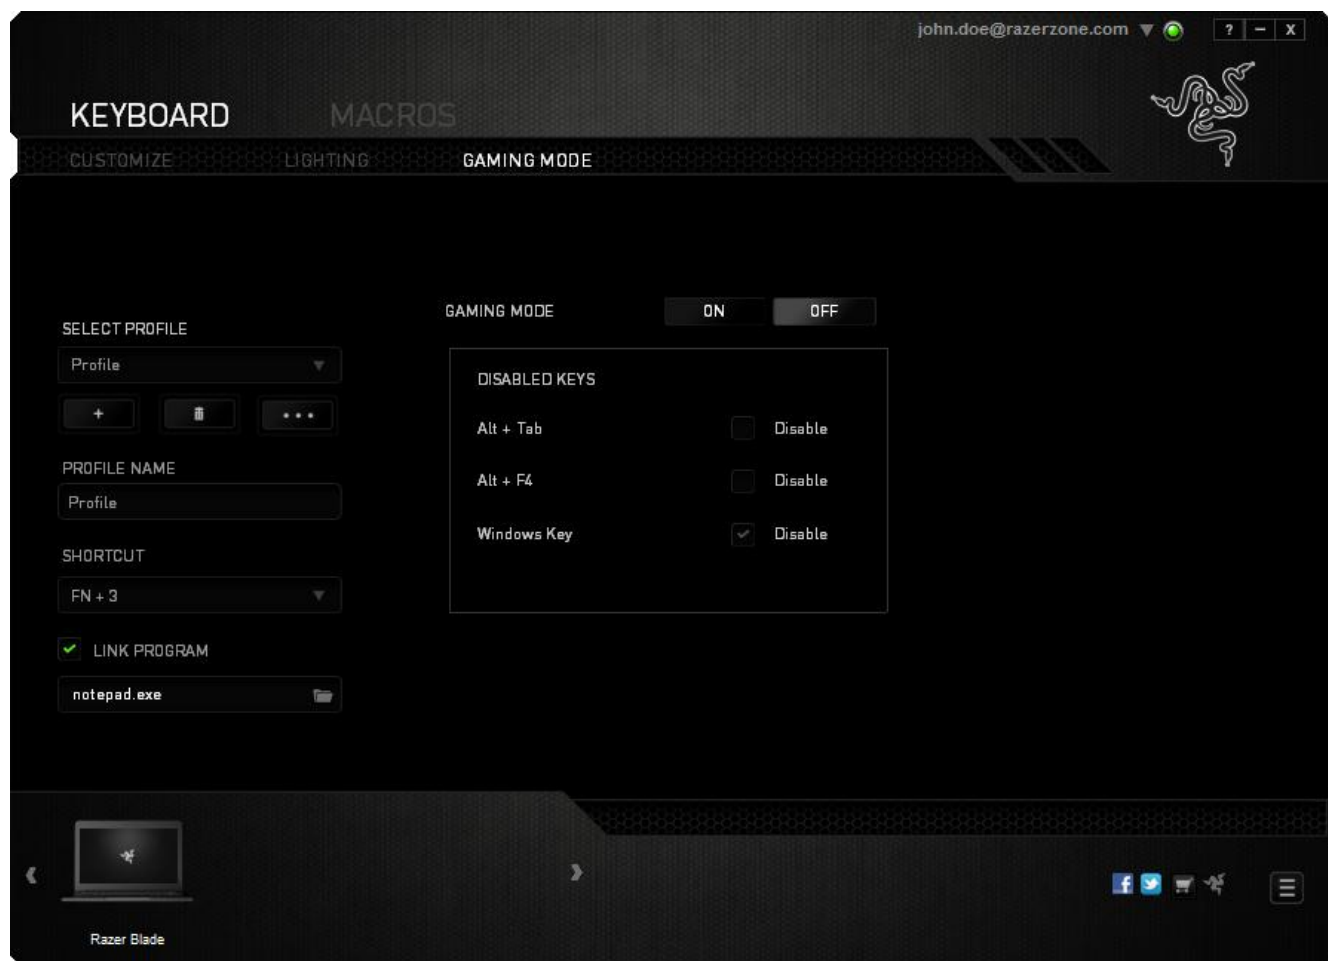

GUIA MACRO (MACROS TAB)

A guia Macro permite criar uma série precisa de teclas e botões pressionados. Essa guia também permite que você tenha diversas macros e longos comandos de macros ao seu dispor.

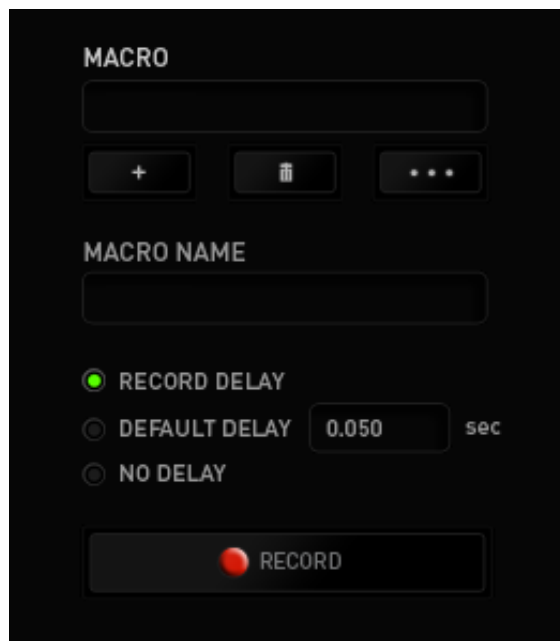

A seção Macro funciona de forma semelhante à seção Perfil, você pode renomear uma macro digitando no campo abaixo Nome da macro. Também existem outras opções disponíveis na seção Macro, como a criação de uma nova macro, clicando no botão ; a exclusão da macro atual, clicando no botão . O botão  permite a você Copiar, Importar e Exportar macro.

Para criar um comando de macro, simplesmente clique no  botão e todas as teclas e botões pressionados serão automaticamente registrados na tela de macros. Quando todos os registros de macros estiverem concluídos, clique no botão  para encerrar a sessão.

A seção Macro permite inserir o atraso entre comandos. Em **Gravar atraso** o atraso entre comandos é registrado conforme eles são inseridos. O **Atraso padrão** usa um tempo predefinido (expresso em segundos) como o atraso. E **Nenhum atraso** omite todas as pausas entre teclas e botões pressionados.



Observação: Você pode usar até 3 casas decimais ao inserir valores no campo de segundos (seg).

Após gravar uma macro, você pode editar os comandos inseridos selecionando cada comando na tela de macros. Cada tecla ou botão pressionado é organizado sequencialmente com o primeiro comando mostrado no topo da tela.




O botão  permite editar um comando em particular; e o botão  permite excluir um comando. Os botões  e  proporcionam a opção de mover os comandos para cima e para baixo.


O botão  permite colocar sequências de teclas, botões ou tempos de atraso entre teclagens antes ou após o comando ser selecionado.

Após pressionar o botão o botão  , uma nova janela de exibição aparecerá ao lado da lista de comandos de macros. O menu suspenso nessa janela permitirá escolher uma sequência de teclas ou um atraso a ser adicionado antes ou após o comando da macro destacada.



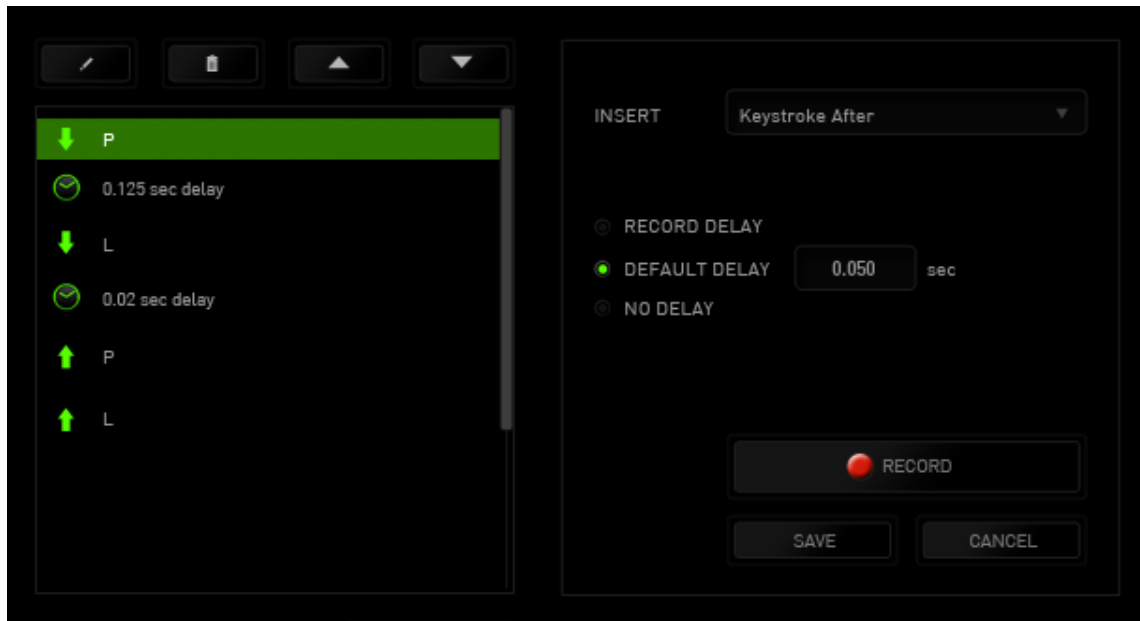

Você pode adicionar um novo conjunto de comandos de macros clicando no botão  no menu de sequência de teclas pressionadas; ou insira os tempos de atraso no campo de duração usando o menu de atraso.

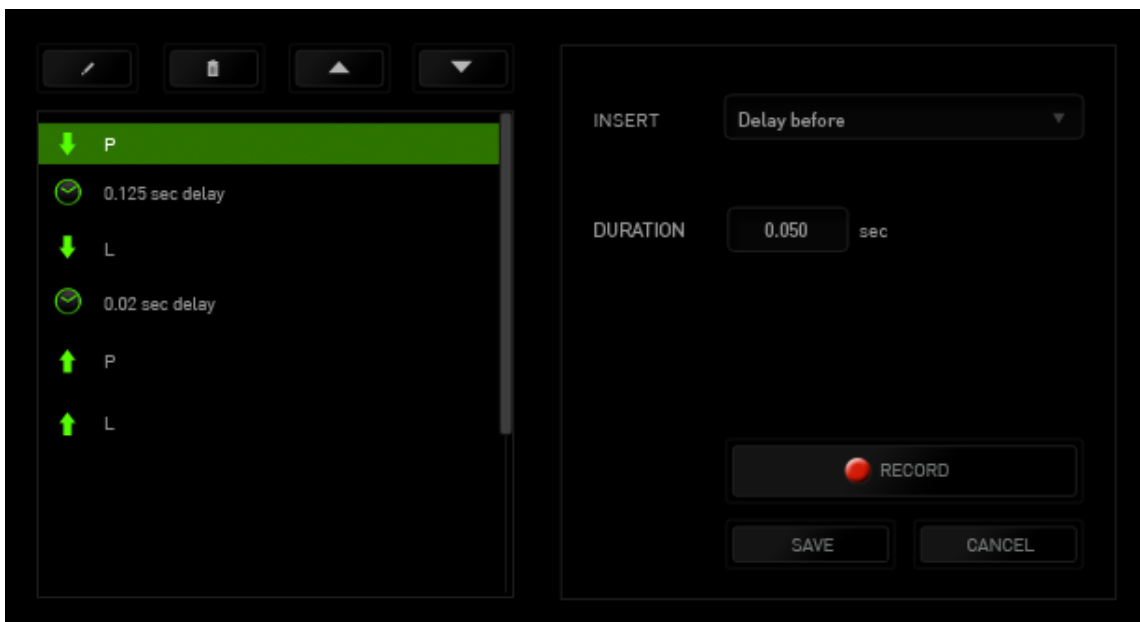

6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para obter o máximo em segurança durante o uso do Razer Blade, sugerimos que sejam seguidas as seguintes diretrizes:

1. Se você tiver problemas ao operar o laptop corretamente e a resolução de problemas não funcionar, entre em contato com a linha direta da Razer ou visite www.razersupport.com para obter suporte. Nunca tente fazer manutenção nem consertar o dispositivo sozinho.
2. Não abra o laptop (isso anulará a garantia) e não tente consertá-lo sozinho nem operá-lo sob cargas de corrente anormais.
3. Mantenha seu laptop longe de líquidos ou umidade. Opere seu laptop somente dentro da faixa de temperatura especificada, de 0°C (32°F) a 35°C (95°F). Caso você o opere em uma temperatura além dessa faixa, desconecte e desligue o laptop para deixar que a temperatura se estabilize dentro da faixa de temperatura ideal.

CONFORTO

Essas são algumas dicas para garantir o seu conforto durante o uso do laptop. Pesquisas mostraram que longos períodos de movimento repetitivo, posição inadequada de periféricos de computador, posição corporal incorreta e maus hábitos podem estar associados a desconforto físico e lesão nos nervos, tendões e músculos. Abaixo estão algumas diretrizes para evitar lesões e garantir o conforto ideal durante o uso do Razer Blade.

1. Posicione o laptop diretamente de frente para você. Se você tiver um mouse externo, posicione-o ao lado do laptop. Coloque os cotovelos próximo das laterais do seu corpo, não muito longe, e o mouse a uma distância fácil de alcançar.
2. Ajuste a altura da sua cadeira e de sua mesa de modo que o laptop esteja abaixo da altura do seu cotovelo.
3. Mantenha os pés bem apoiados, a postura ereta e os ombros relaxados.
4. Durante jogo, relaxe seu pulso e mantenha-o reto. Se você fizer os mesmos movimentos repetidamente, tente não curvar, estender ou torcer as mãos por longos períodos.

5. Não repouse seus pulsos em superfícies duras por longos períodos. Ao usar um mouse externo, use um descanso de pulso para apoiar seu pulso durante o jogo.
6. Não sente na mesma posição o dia inteiro. Levante-se, afaste-se de sua mesa e faça exercícios para alongar braços, ombro, pescoço e pernas.
7. Se você sentir algum desconforto físico durante o uso do laptop, como dores, torpor ou formigamento nas mãos, pulsos, cotovelos, ombros, pescoço ou nas costas, consulte um médico qualificado imediatamente.

BATERIA

O Razer Blade contém uma bateria recarregável interna de íon-lítio. Em geral, a expectativa de vida de tais baterias depende do uso. O uso pesado diário resultará em vida mais curta da bateria. O uso casual estenderá a vida da bateria. Se você suspeitar que a bateria recarregável de íon-lítio dentro do Razer Blade possa estar desgastada (com baixa carga), tente carregá-la. Se a bateria não recarregar após várias tentativas, ela pode não estar operacional. Descarte as baterias de acordo com suas leis e diretrizes ambientais locais.

7. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Copyright © 2013 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, para Gamers Feito por Gamers, e o logotipo da cobra de três cabeças são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou suas empresas afiliadas nos Estados Unidos ou outros países. Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Home Theater e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

A Razer Inc (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O produto Razer Blade (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse www.razerzone.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.