



아케이드 게임의 전성기는 혁신, 향수, 그리고 게임 역사라는 말로 정의될 수 있습니다. 아케이드 게임을 통해 사람들은 게이머로서의 자질을 연마하고으며 콤보, 히트, 울트라를 기록하는 매 순간을 통해 더 나은 게이머로 발전할 수 있었습니다. 이것이 바로 Razer Atrox Arcade Stick 개발의 기초가 된 접근법입니다.

프로게이머에서 일반 사용자, 그리고 Razer 커뮤니티에 이르기까지 시간이 지남에 따라 축적된 게임 경험은 Xbox 360 용 Arcade Stick 을 통해 절정에 달하게 되었습니다. Razer Atrox Arcade Stick 은 수많은 시제품과 광범위한 베타 테스트 과정을 통해 완벽성을 갖추도록 설계되었으며 개선 과정을 거쳐 고급 기능을 갖춘 제품입니다. 즉, 한 번의 버튼 터치만으로 쉽게 접근할 수 있는 내장품과 보관 공간을 갖추고 있으며, 완벽하게 호환되는 조이스틱, 10 개의 모든 버튼 및 상부 패널을 통해 사용자가 원하는대로 완벽한 맞춤화가 가능합니다. 그렇지만 이는 단지 시작에 불과합니다.

Sanwa Denshi™ 하드웨어 및 인체공학적으로 완벽한 아케이드 레이아웃을 갖춘 Razer Atrox 는 극도의 정밀성과 신뢰성을 갖추고 있는 토너먼트급 게임을 위한 최고의 Arcade Stick 입니다.

Razer Atrox 야말로 불꽃튀는 아케이드 게임을 통해 단련되어 가장 전투에 맞도록 제작된 제품입니다.

## 차례

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 패키지 내용물/시스템 요구사항 .....   | 2  |
| 2. 등록 / 기술 지원 .....         | 3  |
| 3. 기기 구조.....               | 4  |
| 4. RAZER ATROX 사용 .....     | 6  |
| 5. RAZER ATROX 커스터마이징 ..... | 10 |
| 6. RAZER ATROX 사용 .....     | 28 |
| 7. 안전 및 유지관리 .....          | 32 |
| 8. 법률 용어.....               | 34 |

---

## 1. 패키지 내용물/시스템 요구사항

### 패키지 내용물

- Xbox 360®용 Razer Atrox Arcade Stick
- 3.9m(13ft) 분리형 케이블
- 브레이크어웨이 케이블
- 일자 및 십자 자화 드라이버
- 둥근 손잡이
- 길쭉한 손잡이
- 탈착식 상부 패널

### 시스템 요구사항

- Xbox 360® / Xbox 360® S  
또는  
PC(Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)
- 여유 USB 포트 1개


---

## 2. 등록 / 기술 지원

### 등록

온라인 제품 등록은 웹사이트 [www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration) 방문 하십시오.

장치의 제품 일련번호는 여기에서 확인할 수 있습니다

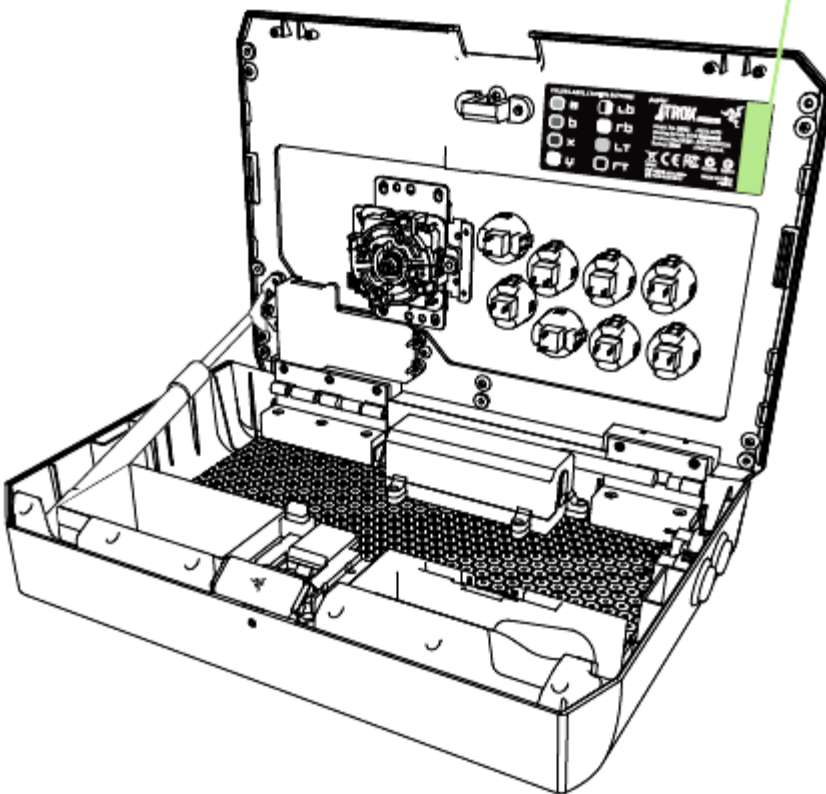


### 기술 지원


제공 혜택:

- 1년간 제조업체의 제한 보증 제공
- 무료 온라인 기술 지원: [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com).
- 1년간 제조업체의 배터리 제한 보증 제공.


### 3. 기기 구조

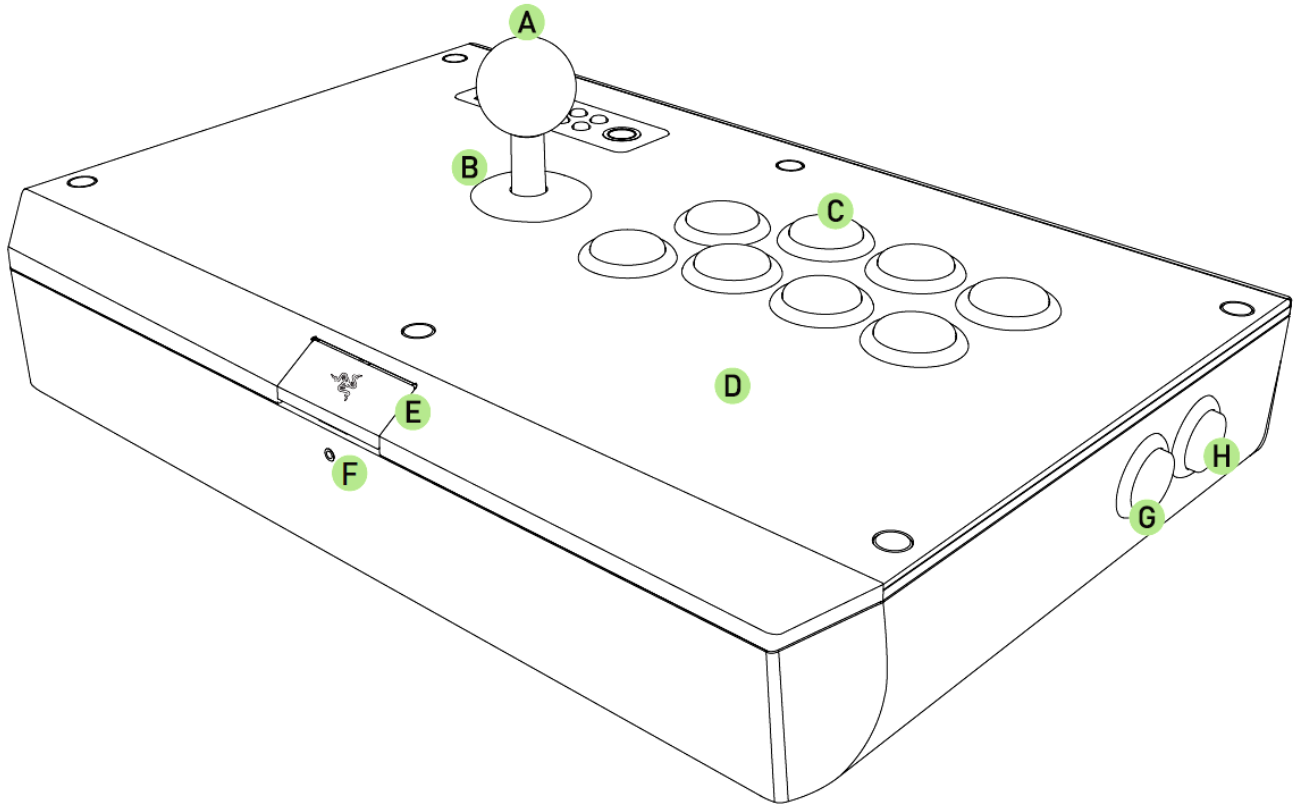

- A. 둥근 손잡이
- B. Sanwa Denshi™ 정품 조이스틱
- C. Sanwa Denshi™ 정품 액션 버튼
- D. 탈착식 상부 패널
- E. 보관함 버튼
- F. 2.5mm 헤드셋 포트
- G. 시작 버튼
- H. 뒤로 이동 버튼

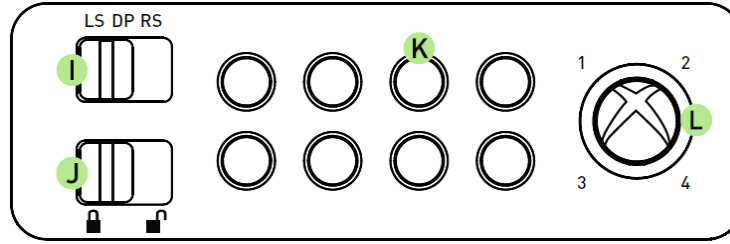

- I. 컨트롤 스틱 스위치
- J. 잠금/잠금해제 스위치
- K. 터보 모드 버튼
- L. XBOX 가이드 버튼

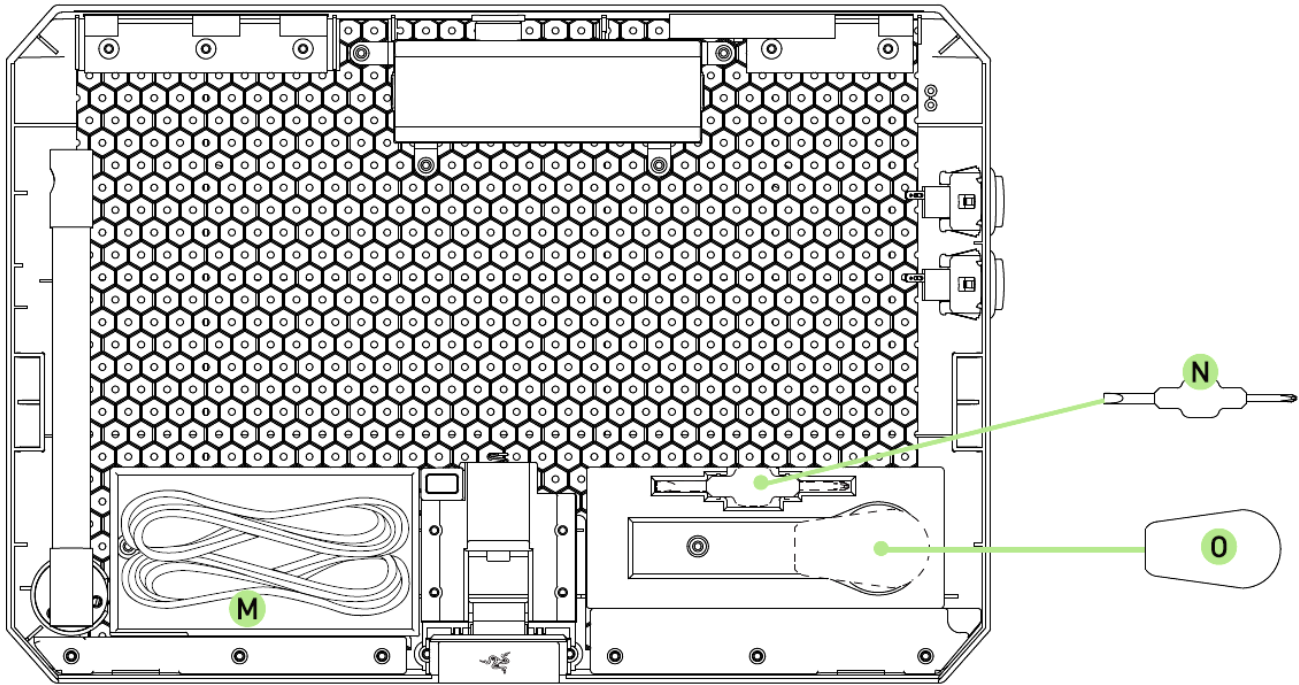

- M. 3.9m(13ft) 분리형 케이블+브레이크어웨이 케이블
- N. 일자 및 십자 자화 드라이버
- O. 길쭉한 손잡이


## 안전 설명서

**중요!** 본 제품과 Xbox 360®을 함께 사용하기 전에 Xbox 360®의 안전, 건강 및 Xbox 360® 사용 관련 기타 정보에 대한 지침 매뉴얼을 읽으십시오.


---

#### 4. RAZER ATROX 설정


1. 보관함 버튼을 눌러서 뚜껑의 잠금을 해제합니다.

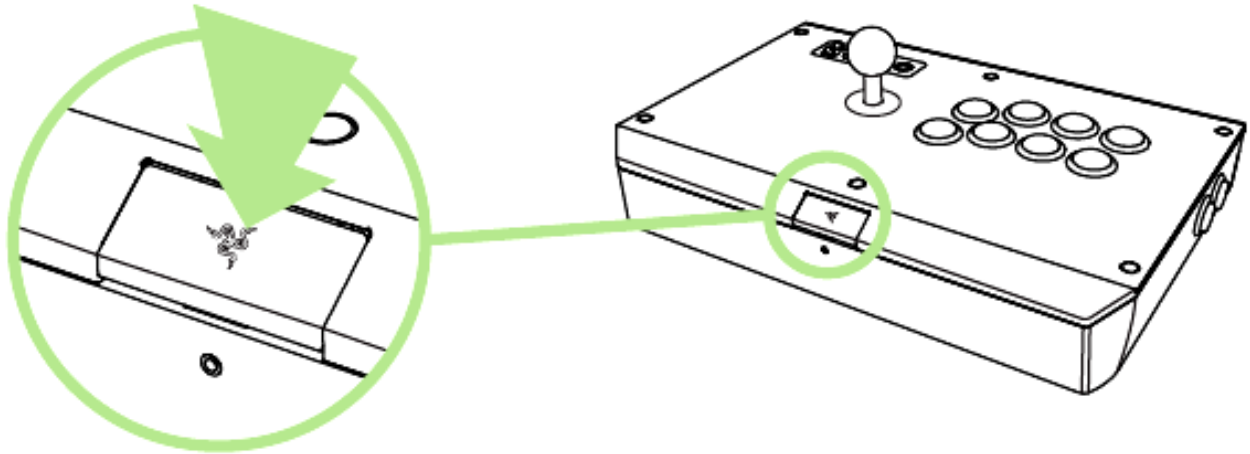


2. 뚜껑을 들어 올려서 다용도 보관함을 엽니다.

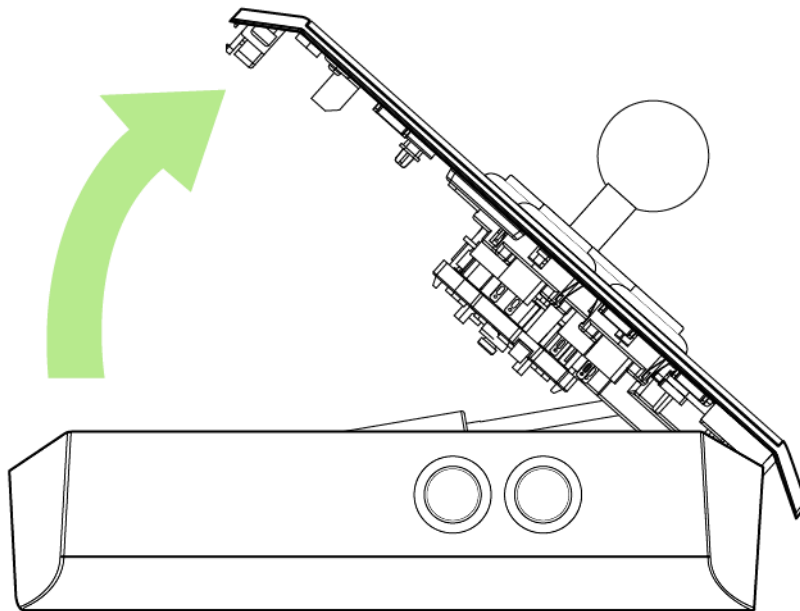


3. 분리형 케이블과 부착된 브레이크어웨이 케이블을 빼십시오.

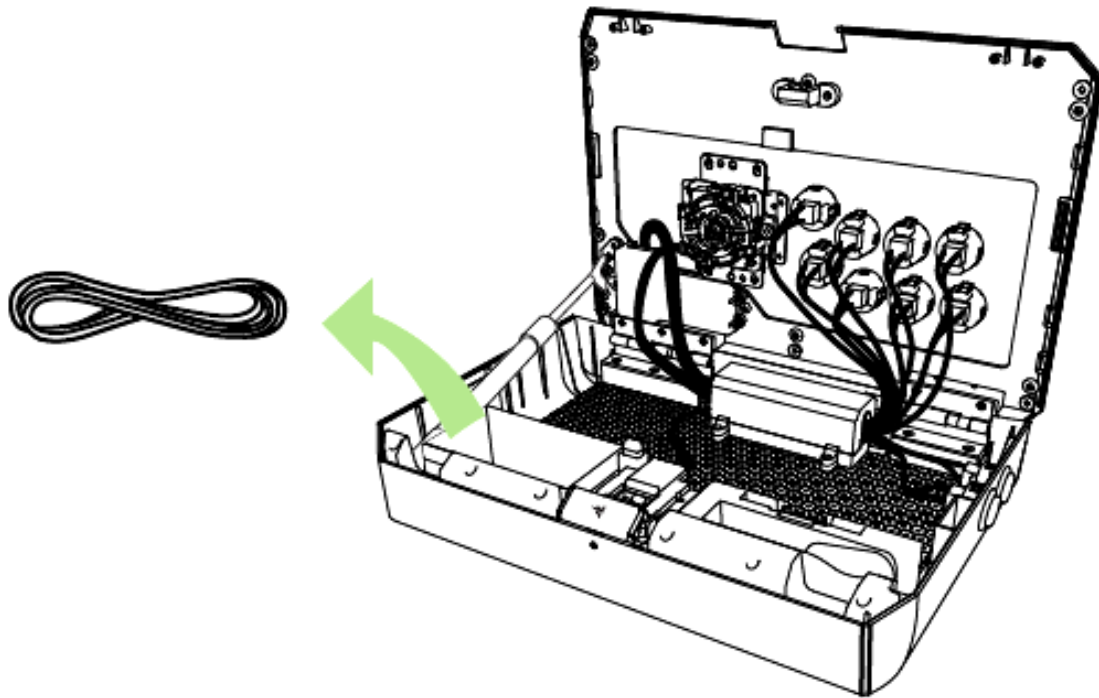

4. 뚜껑을 닫고 잠그려면 양손으로 바닥 부분을 밀어 내립니다.

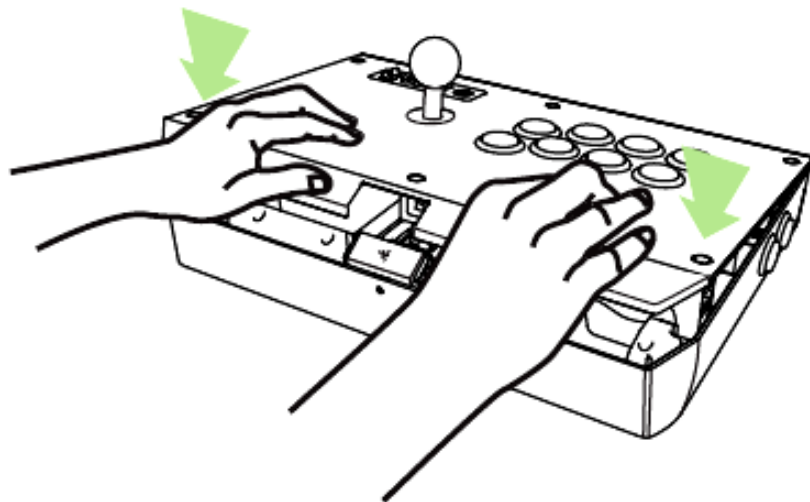


**5.**Xbox 360® 헤드셋\*을 2.5mm 헤드셋 포트에 연결합니다.

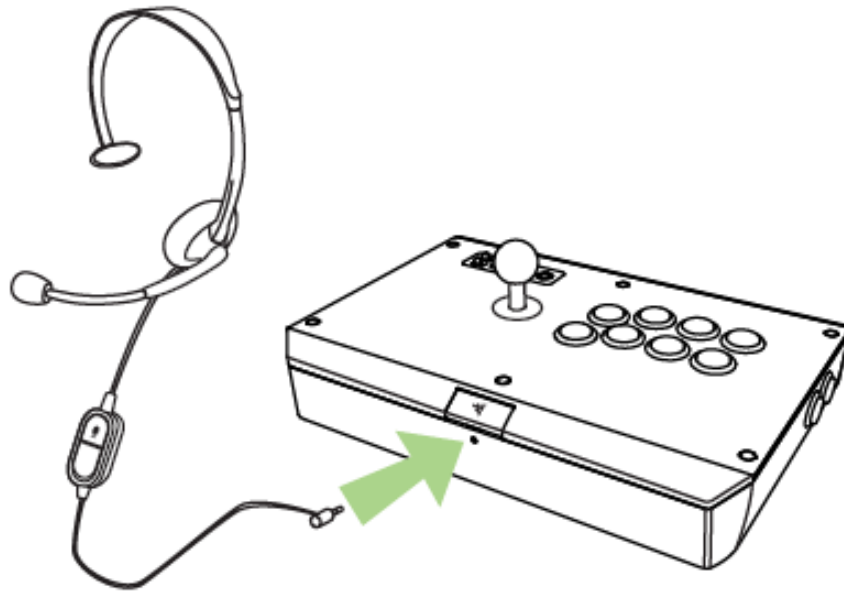


*\*제품과 함께 제공되지 않습니다.*


**6.**케이블 삽입 시 표시가 위쪽을 향하도록 해야 합니다.

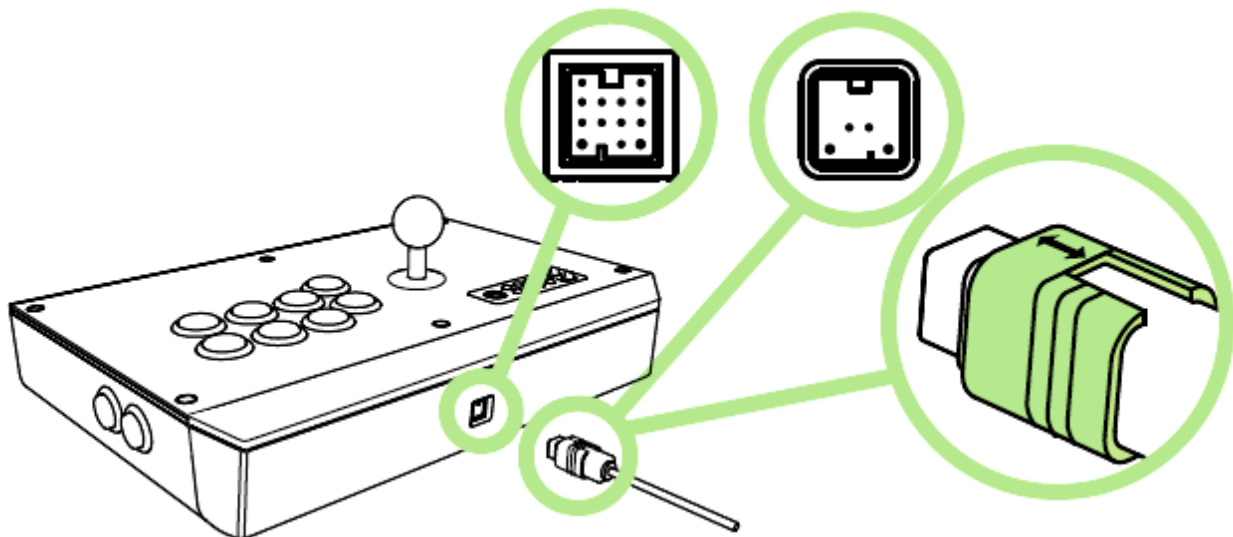

7. 분리형 케이블을 Razer Atrox 뒷면에 연결합니다.

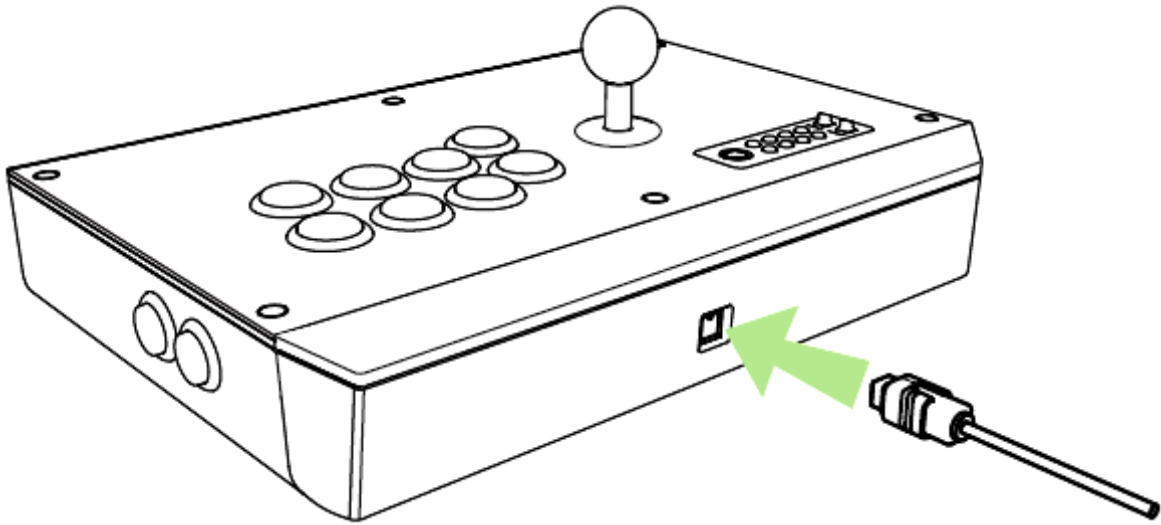

분리형 케이블을 빼려면 케이블 끝을 잡고 뒤쪽으로 잡아 당깁니다.

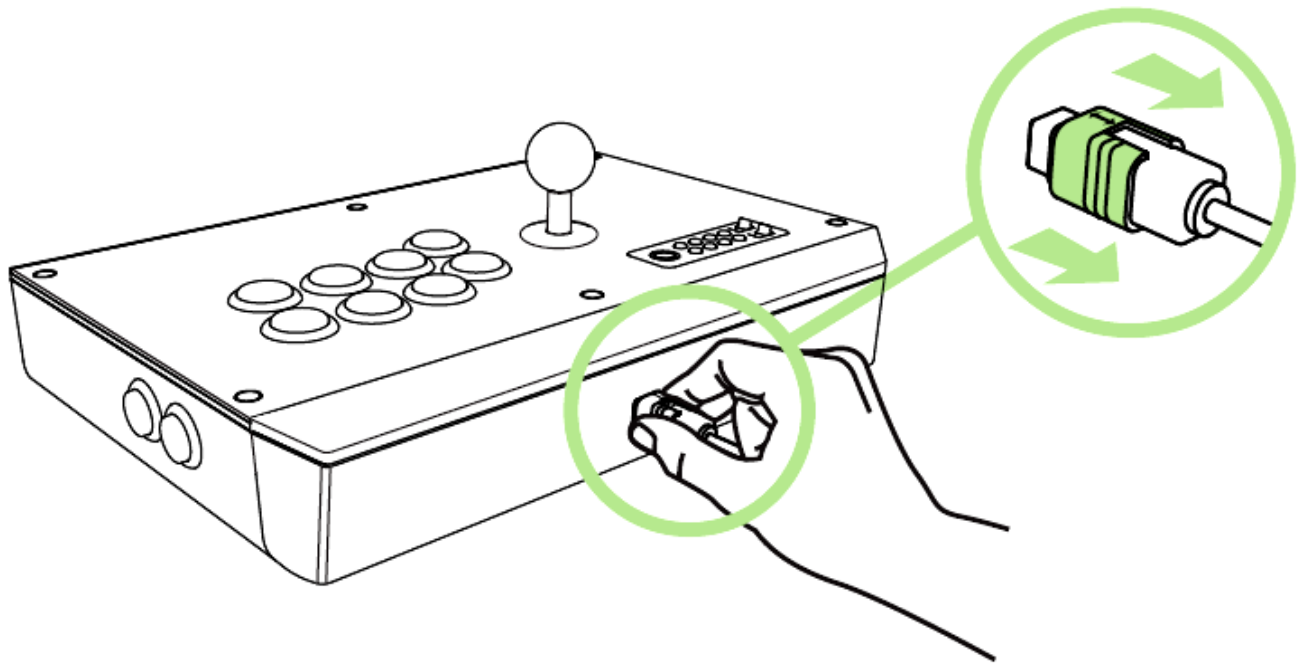


## 5. RAZER ATROX 커스터마이징


주의: 다목적 보관함을 열거나 Razer Atrax 셋팅을 하기 전에 탈착식 케이블을 빼십시오.

### 조이스틱 그립 교체


1. 보관함 버튼을 눌러서 뚜껑을 엽니다.

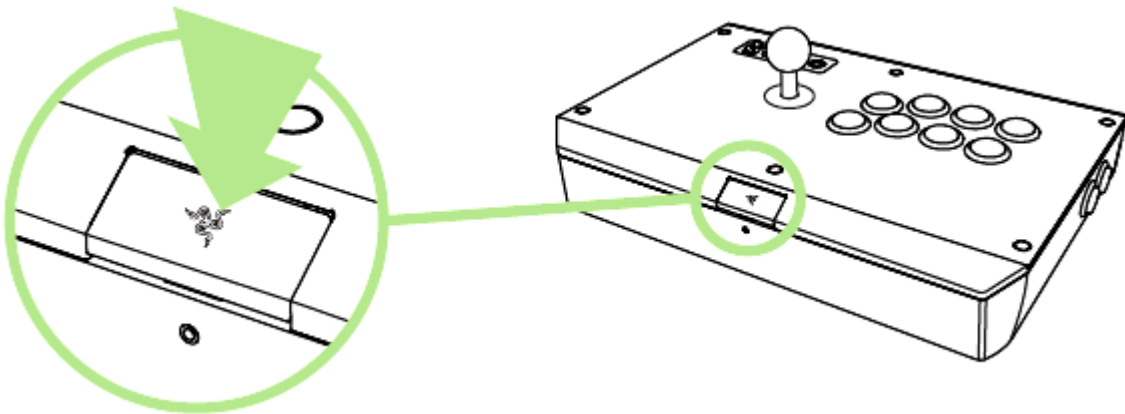


2. 뚜껑을 들어 올려서 다용도 보관함을 엽니다.

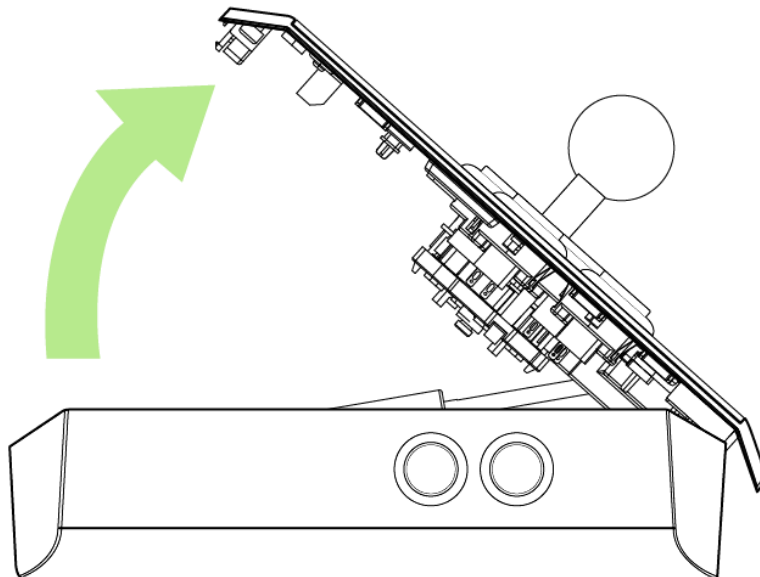


3. 드라이버 끝을 조이스틱 나사에 꼭 밀착시킵니다.

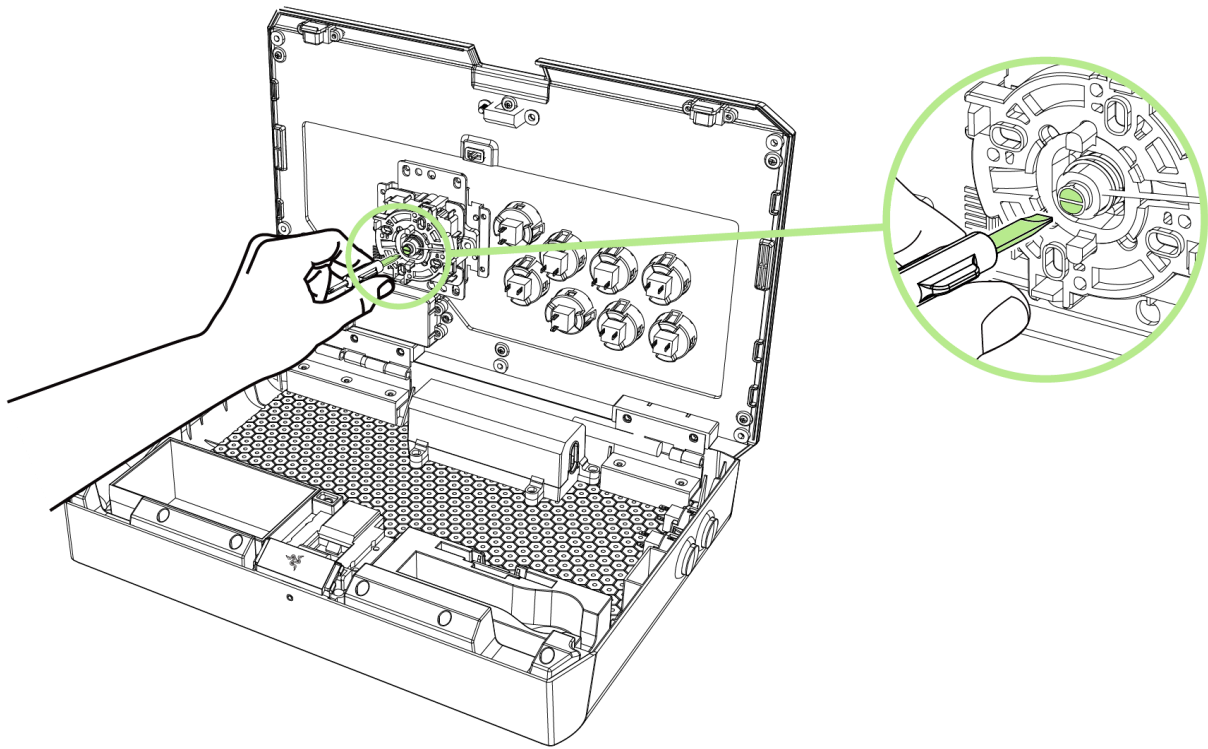


4. 둥근 손잡이를 돌려서 조이스틱 축에서 빼냅니다.

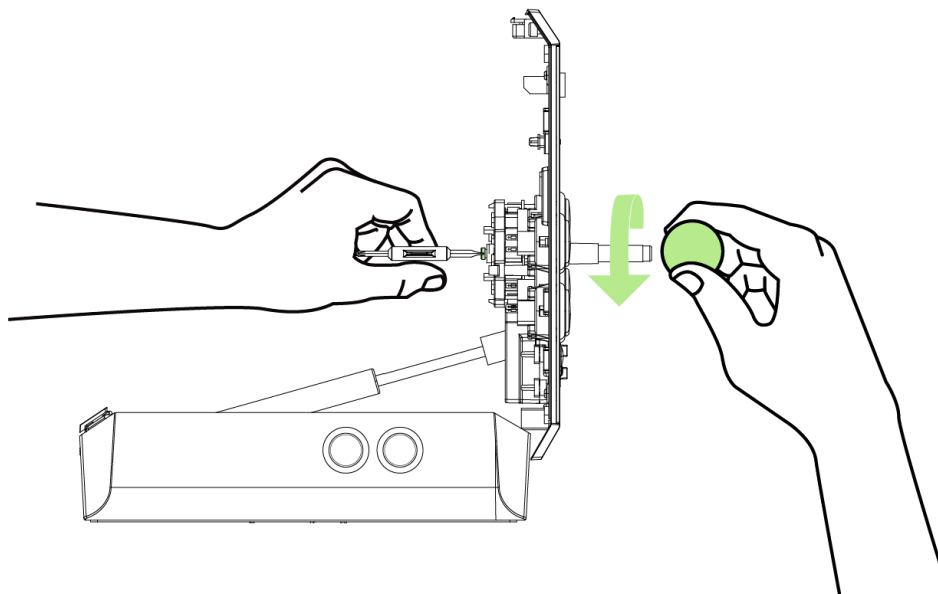



5. 손잡이 커버를 조이스틱 손잡이로부터 제거 하십시오.

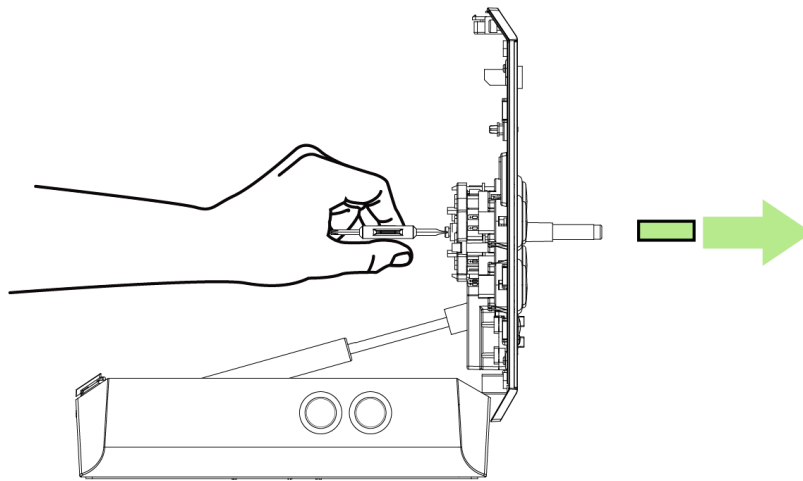

6. 길쭉한 손잡이를 조이스틱 축 위에 놓고 짝 조여질 때까지 돌립니다.

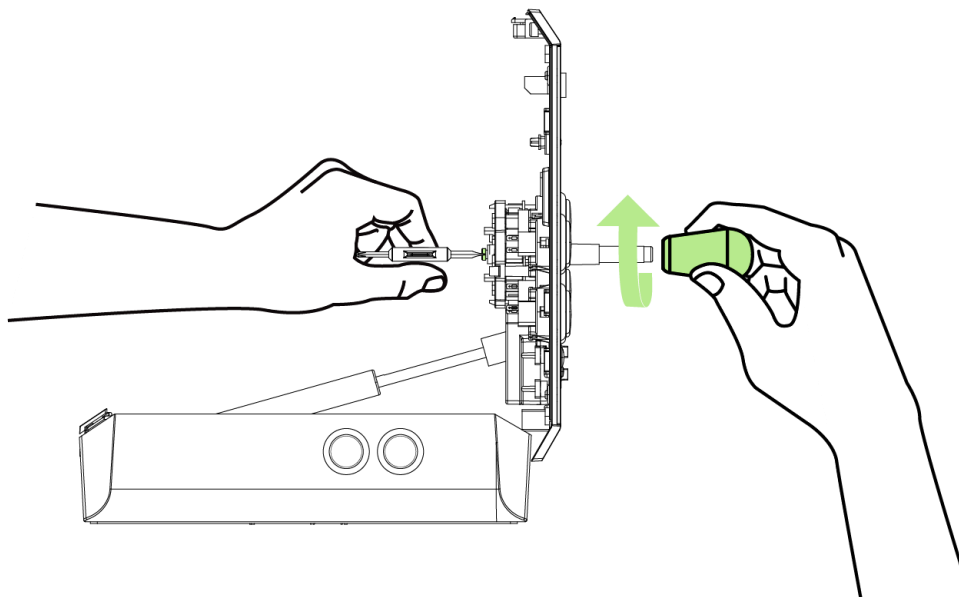


7. 둥근 손잡이를 보관함 속에 넣고 보관함 뚜껑을 닫습니다.

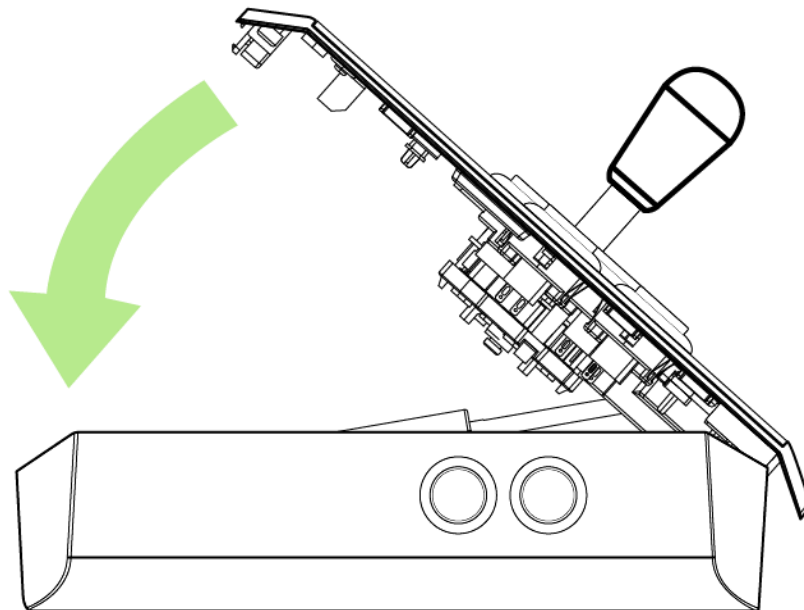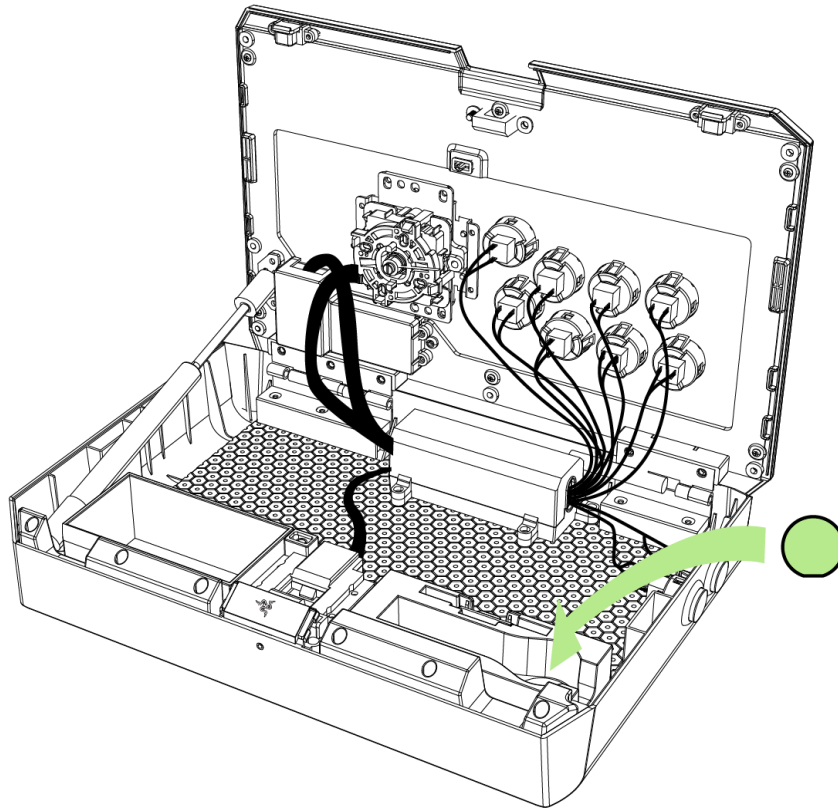


## 액션 버튼 교체


1. 보관함 버튼을 눌러서 뚜껑을 엽니다.

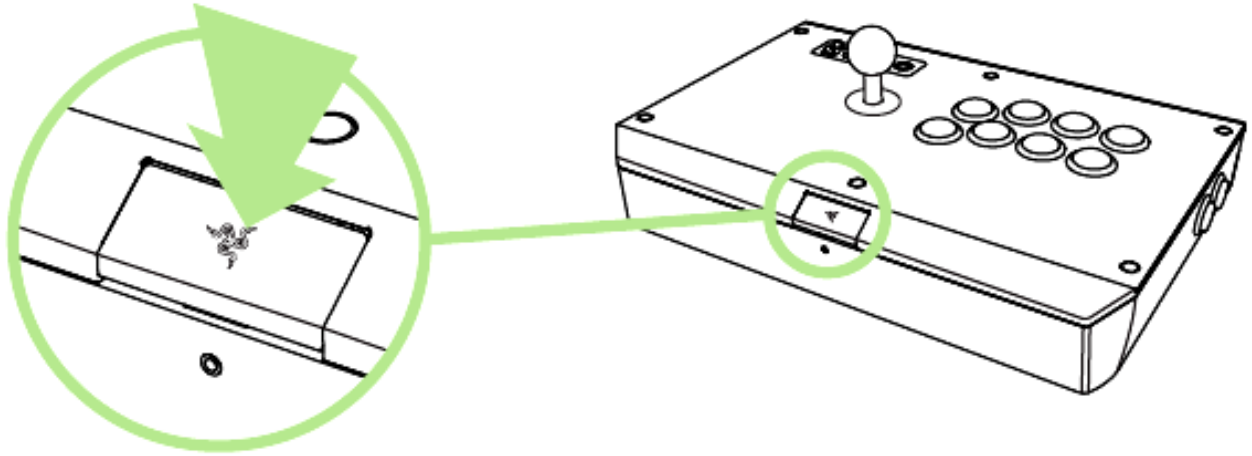


2. 뚜껑을 들어 올려서 다용도 보관함을 엽니다.

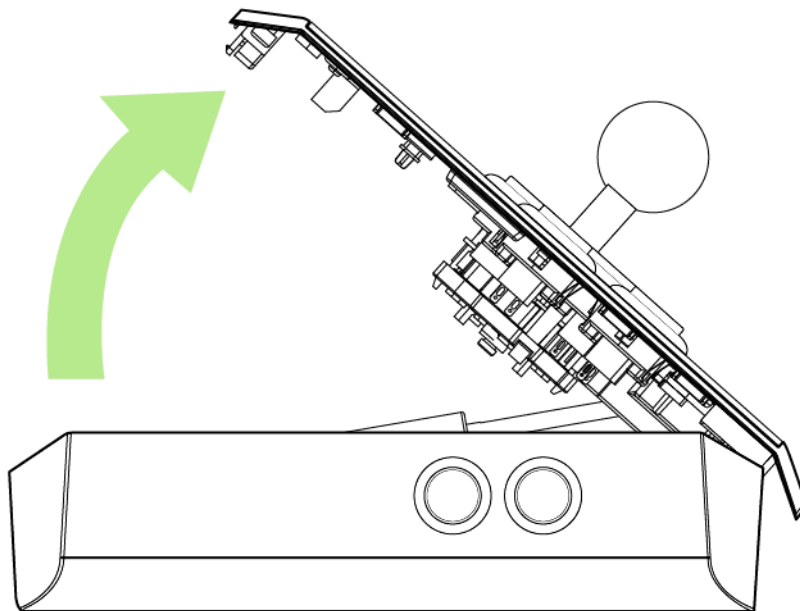


3. 액션 버튼에서 케이블을 조심해서 빼냅니다.

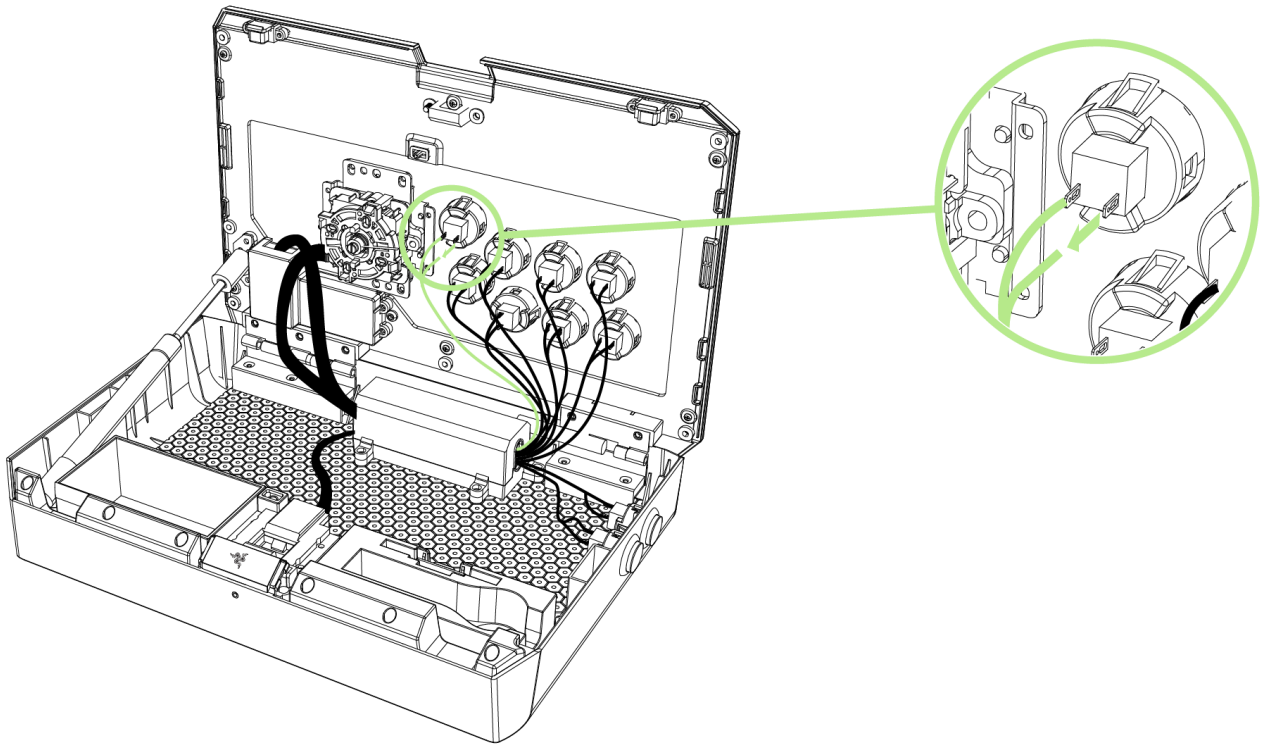


4. 액션 버튼 잠금장치를 누른 상태에서 액션 버튼을 밀어냅니다.

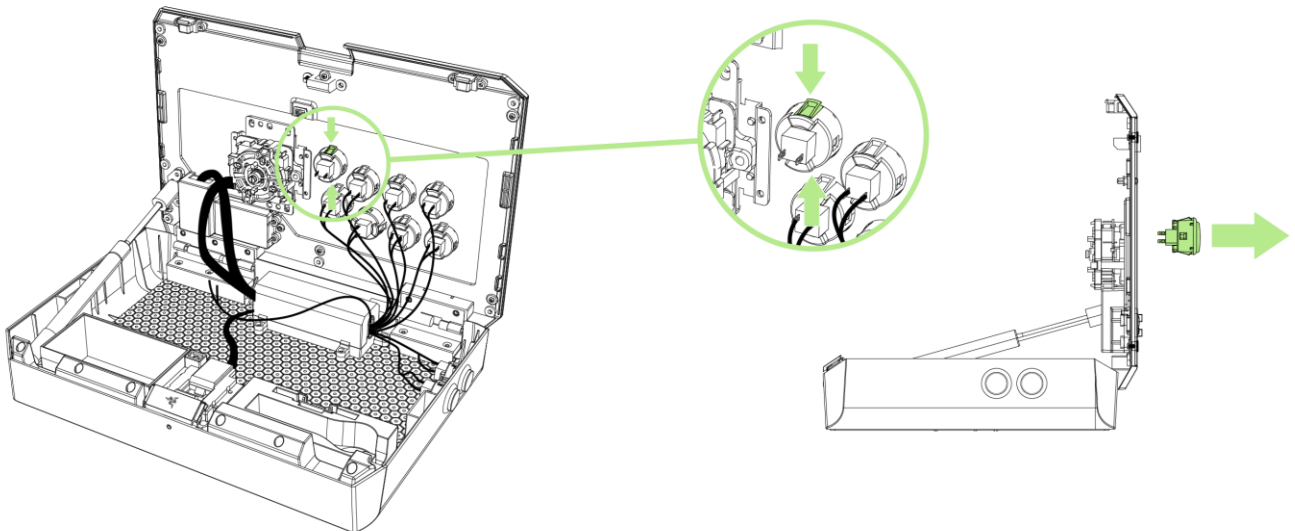

5. 교체하고자 하는 버튼에 대해 3~4 단계를 반복합니다.

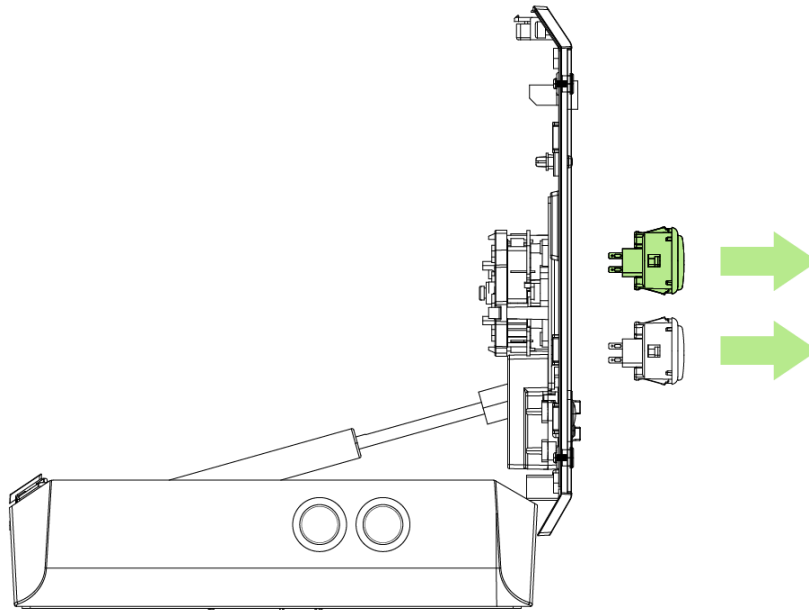


6. 원하는 액션 버튼 또는 버튼 덮개\*를 슬롯에 삽입합니다.

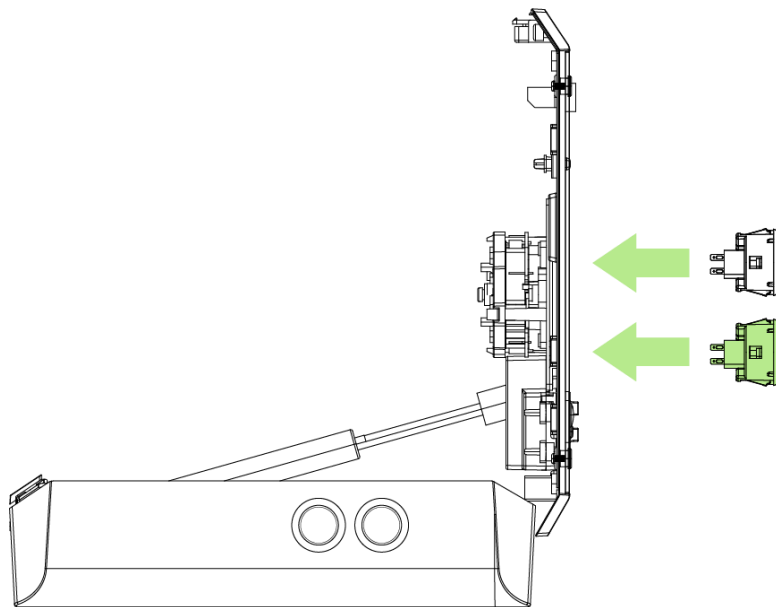


\* 별도 판매

7. 케이블을 액션 버튼에 다시 부착합니다.

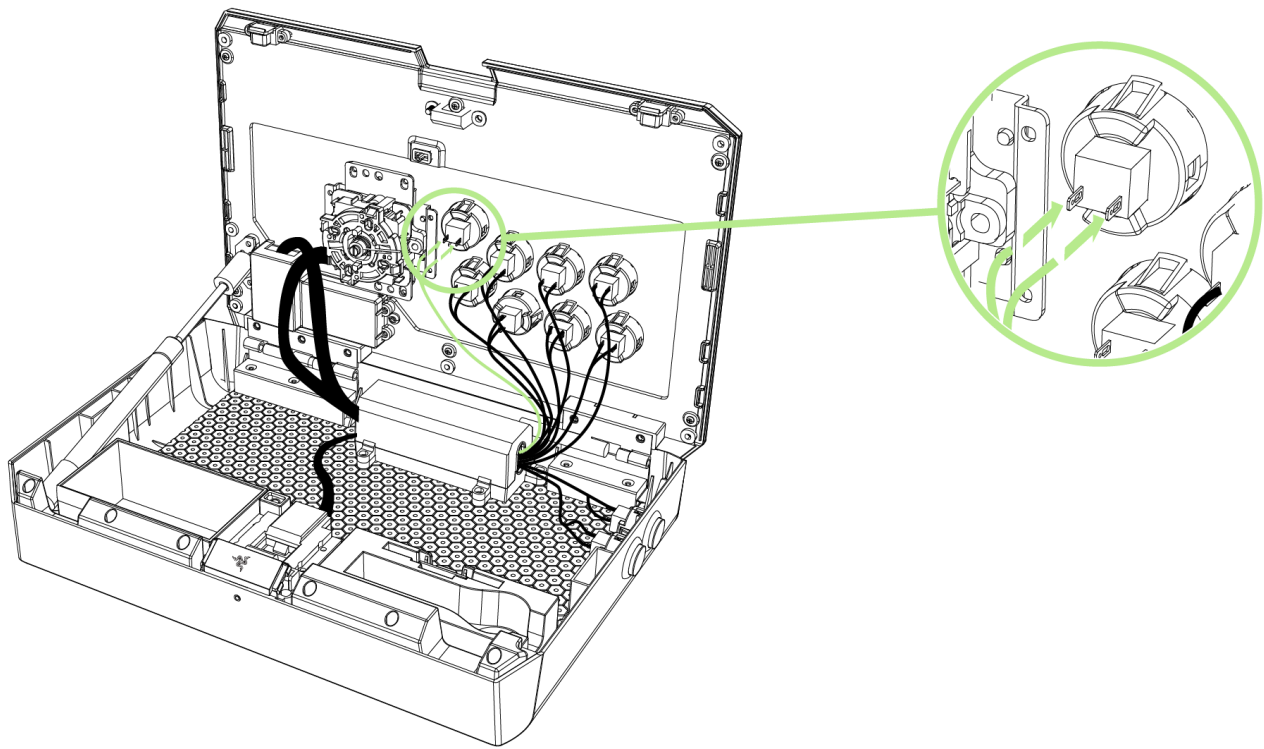


8. 모든 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인한 후 뚜껑을 닫습니다.

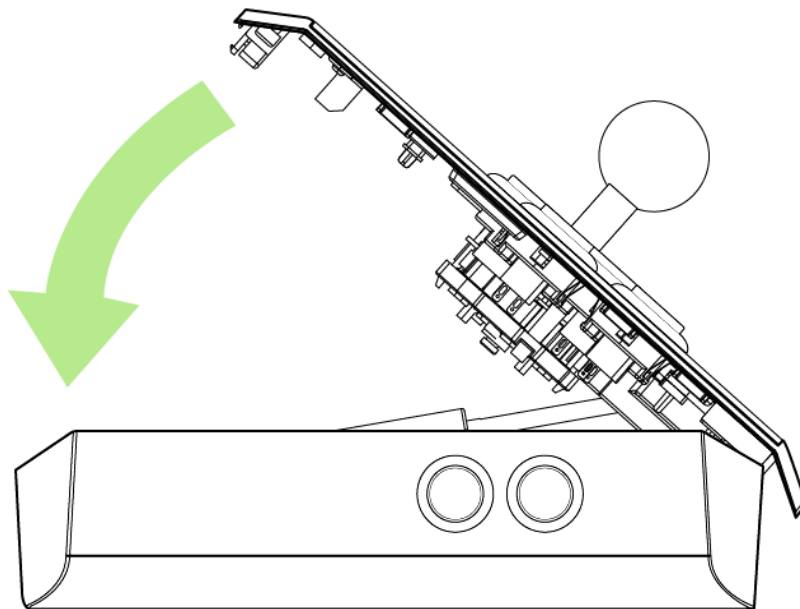


## 상부 패널 아트웍 교체


1. 보관함 버튼을 눌러서 뚜껑을 엽니다.

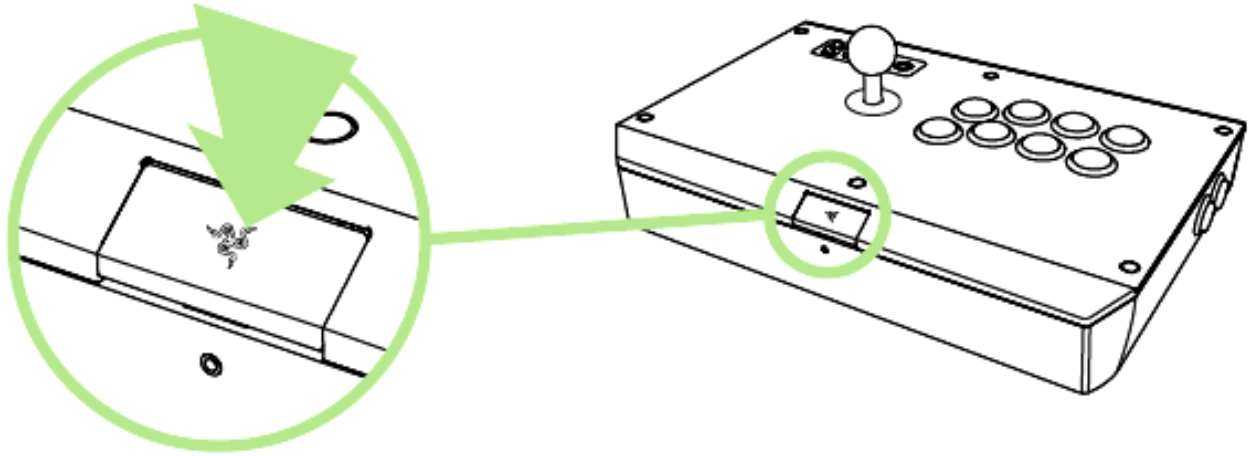


2. 뚜껑을 들어 올려서 다용도 보관함을 엽니다.

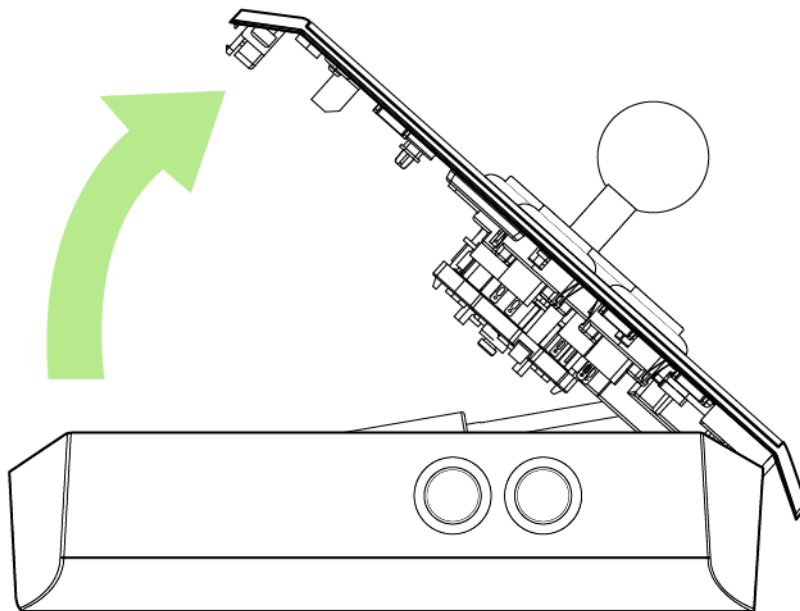


3. 드라이버 끝을 조이스틱 나사에 꼭 밀착시킵니다.

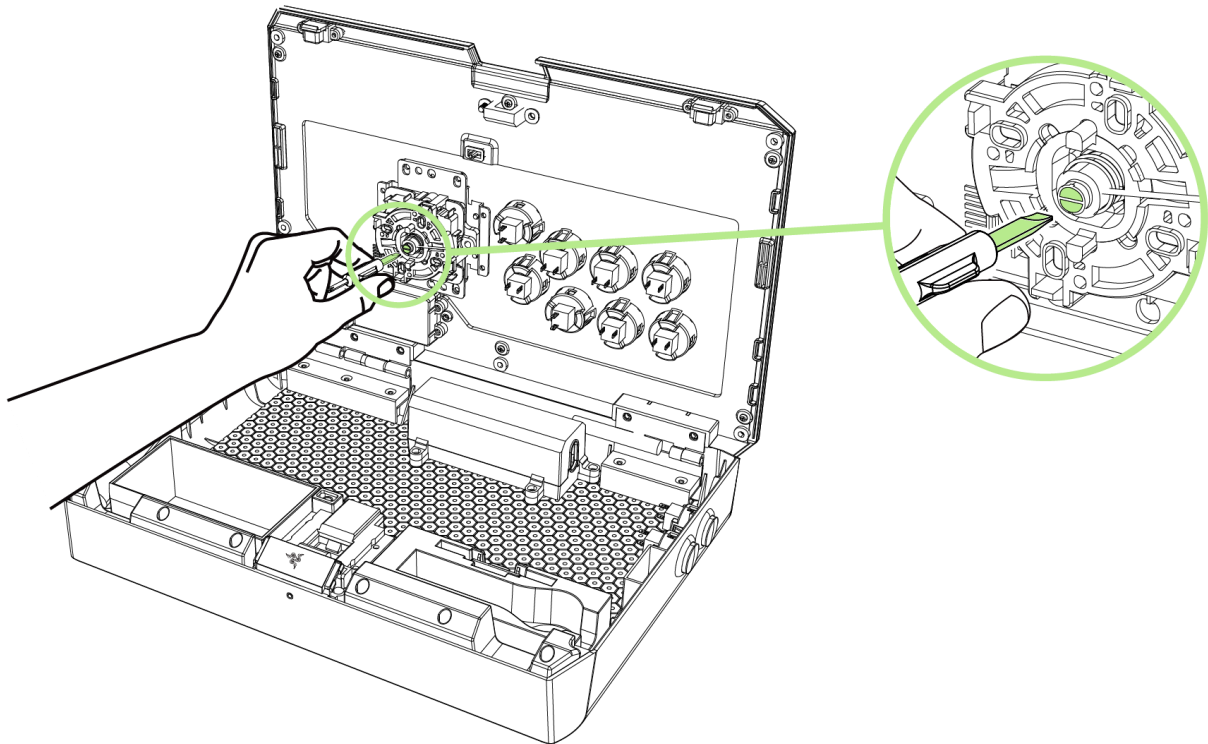


4. 둥근 손잡이를 돌려서 조이스틱 축에서 빼냅니다.

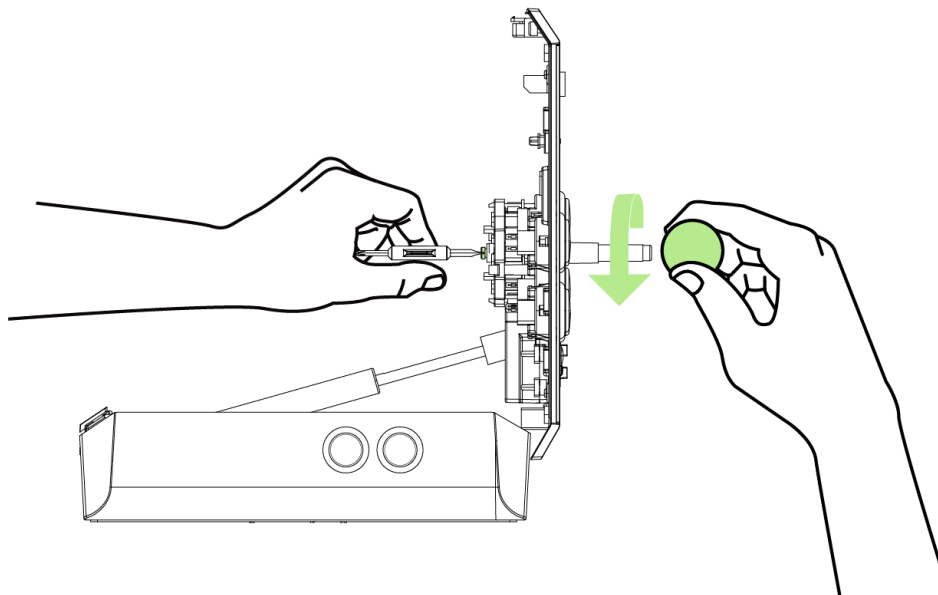


5. 조이스틱 손잡이로부터 손잡이 커버와 먼지제거기를 분리 하십시오.

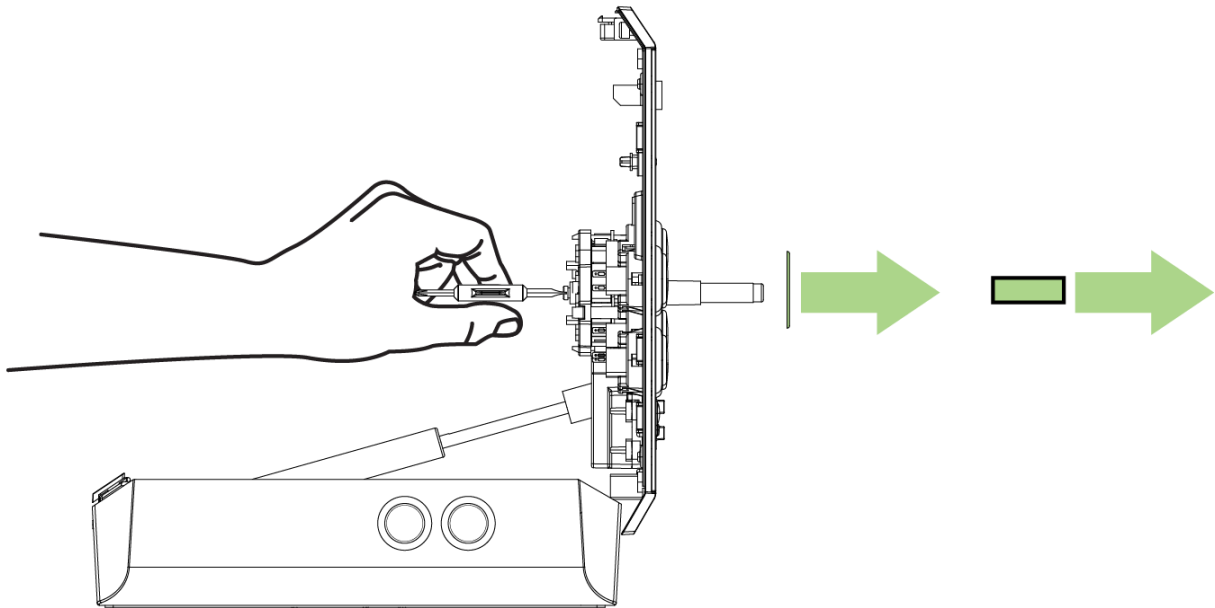


6. 액션 버튼에서 케이블을 조심해서 빼냅니다.

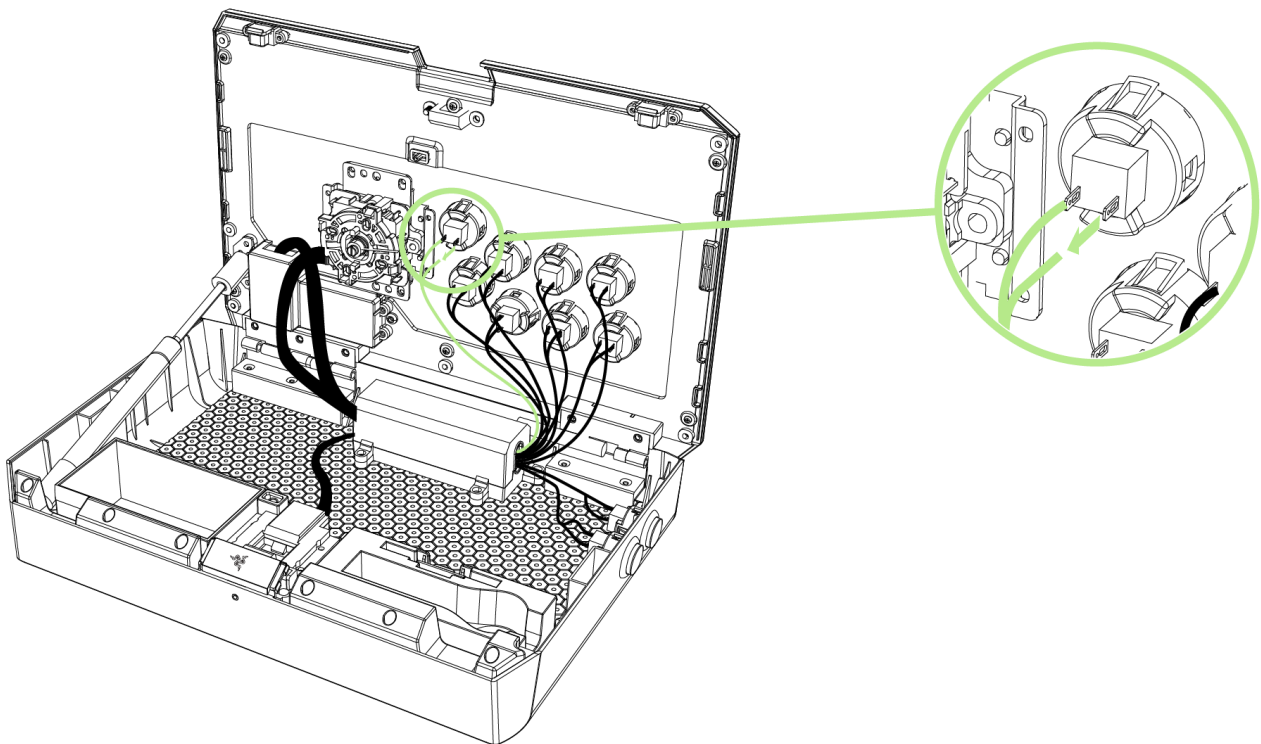


7. 액션 버튼 잠금장치를 누른 상태에서 액션 버튼을 밀어냅니다.

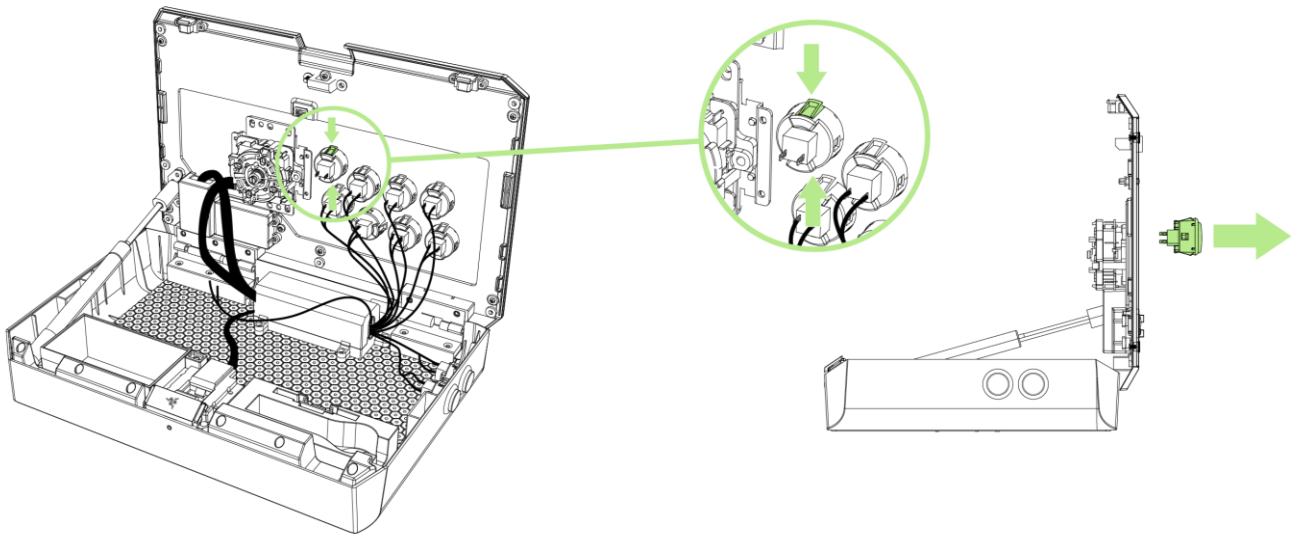


8. 6~7 단계를 반복해서 모든 액션 버튼을 떼어냅니다.

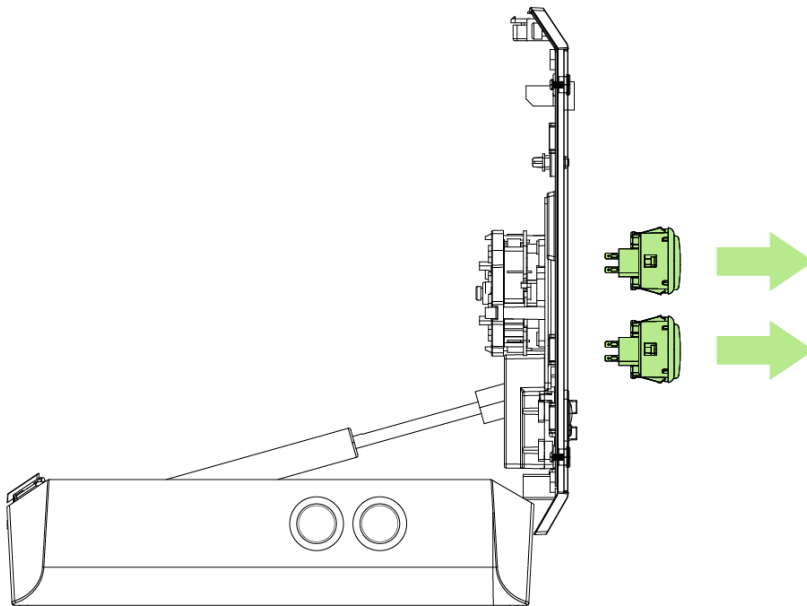


9. 손가락을 금속 스토퍼에 올리시고 드라이버를 통하여 나사를 제거 하십시오.

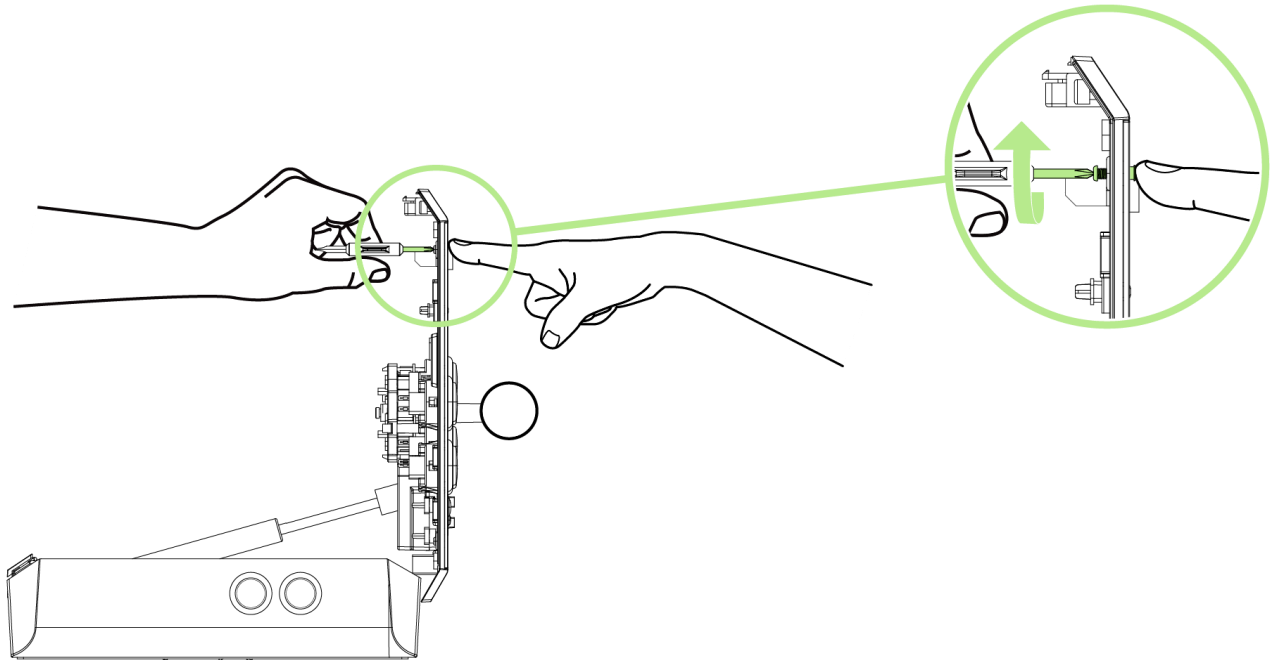


10. 9 단계를 반복해서 모든 나사와 금속 마개를 빼냅니다.

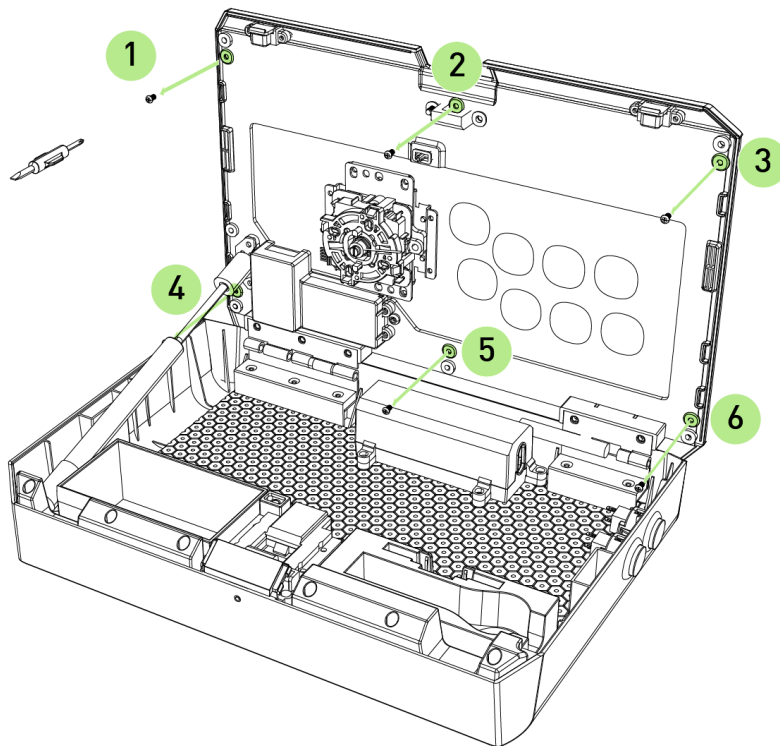


11. 상부 패널 및 아트워크를 뚜껑에서 떼어냅니다.

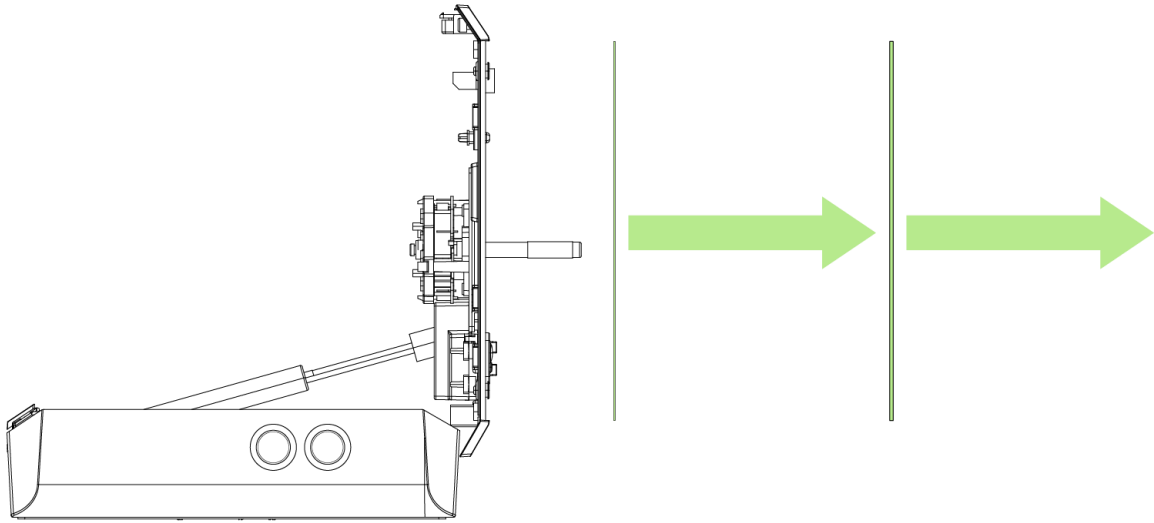

12. 뚜껑을 닫은 후 잠급니다.

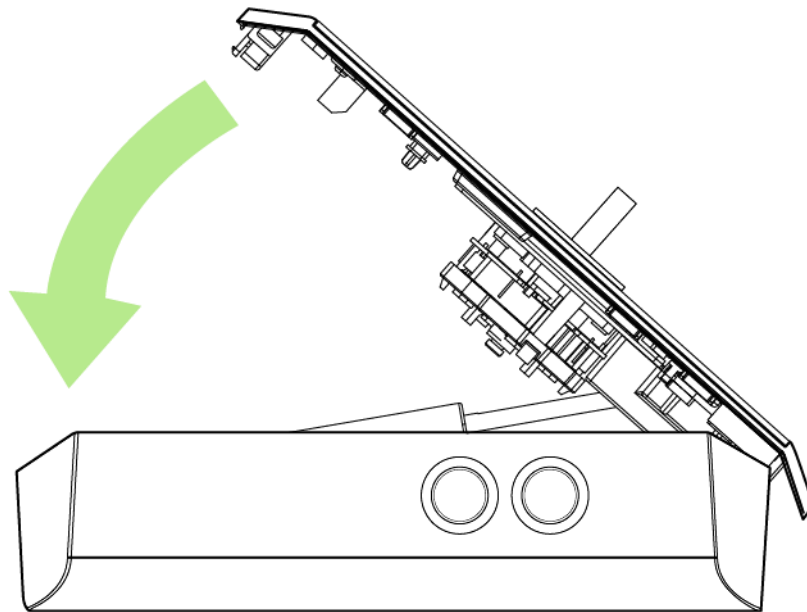


13. 자신만의 아트웍크 디자인\*을 뚜껑 위쪽에 놓습니다.

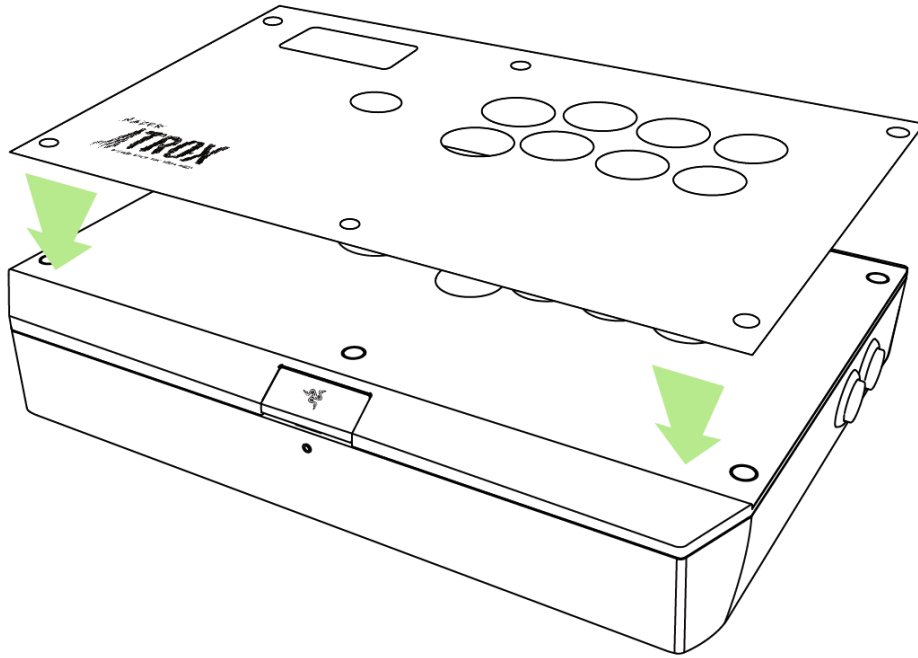


\*[www.razerzone.com/atrox/template](http://www.razerzone.com/atrox/template) 에서 다이어트 패턴 무늬를 다운로드할 수 있습니다..


14. 상부 패널을 잘 맞춰서 뚜껑 위에 다시 놓습니다.

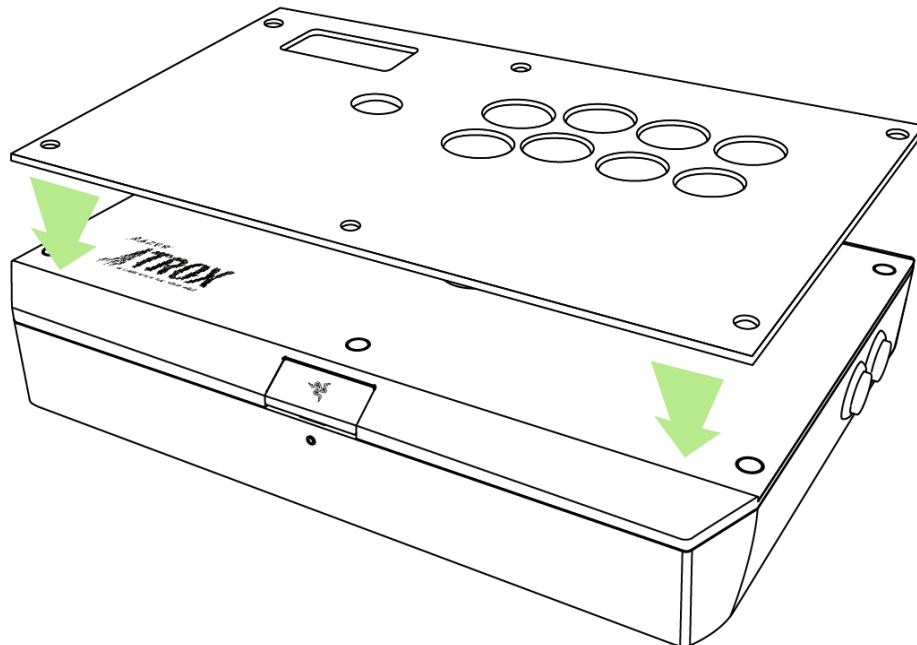


15. 액션 버튼을 각각의 슬롯에 다시 삽입합니다.

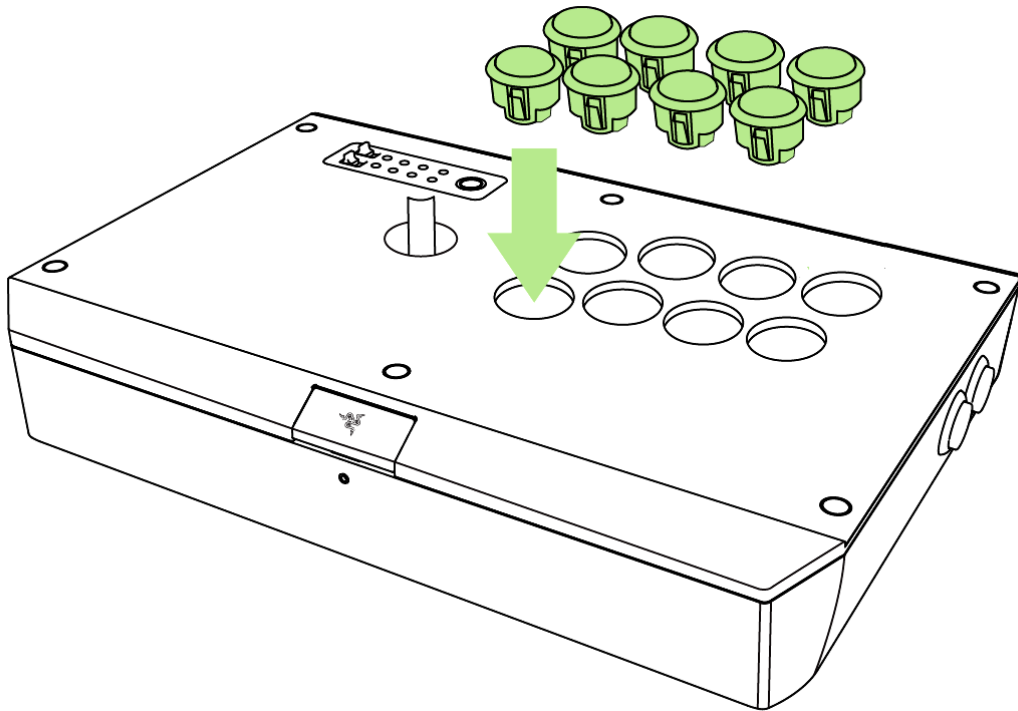


16. 보관함 버튼을 누른 후 뚜껑을 살짝 들어 올립니다.

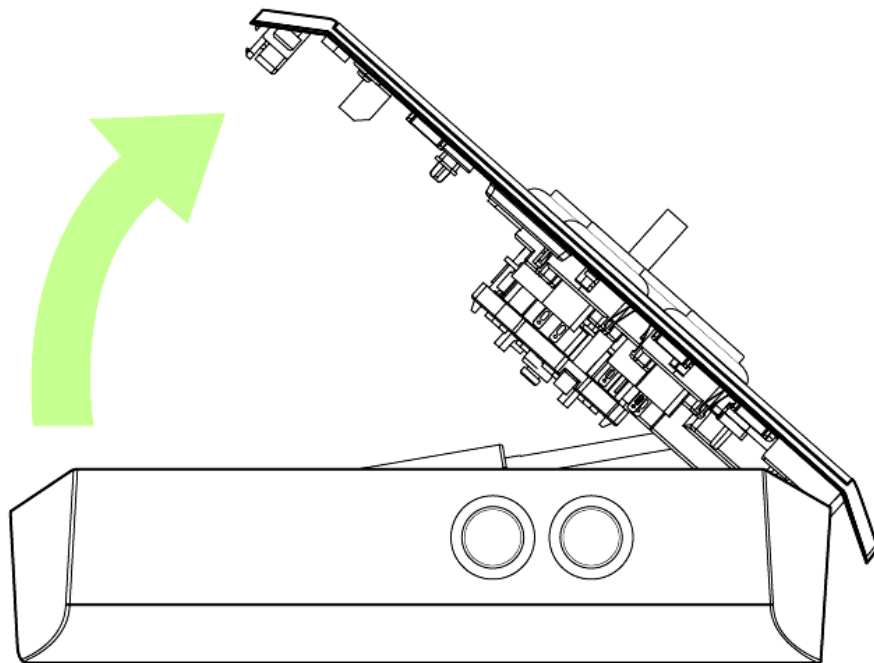


17. 6 개의 구멍이 모두 덮히도록 금속 마개를 뚜껑에 조입니다.

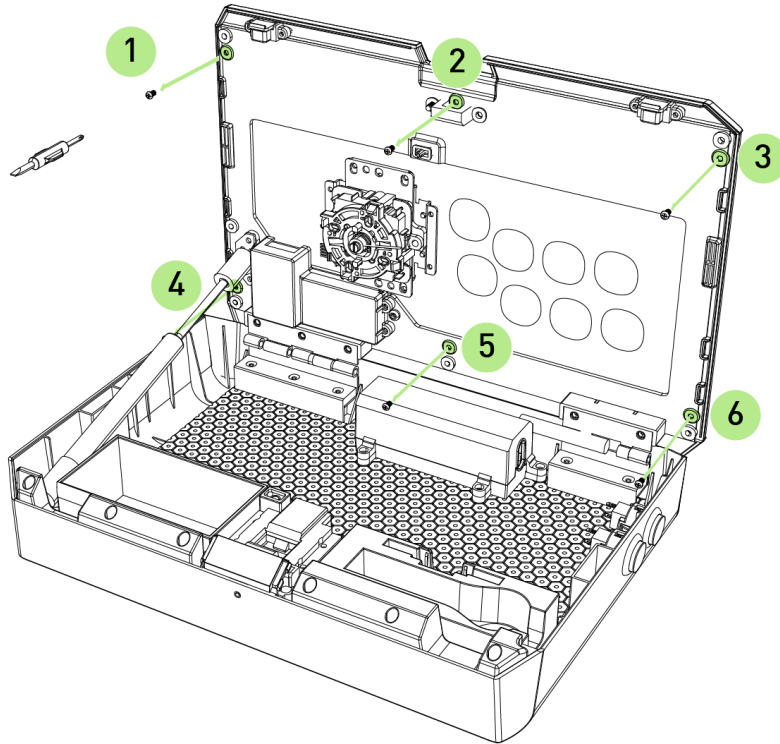


18. 손잡이 커버와 먼지 제거장치를 다시 조립하고 조이스틱 손잡이를 잡아 주시기 바랍니다.

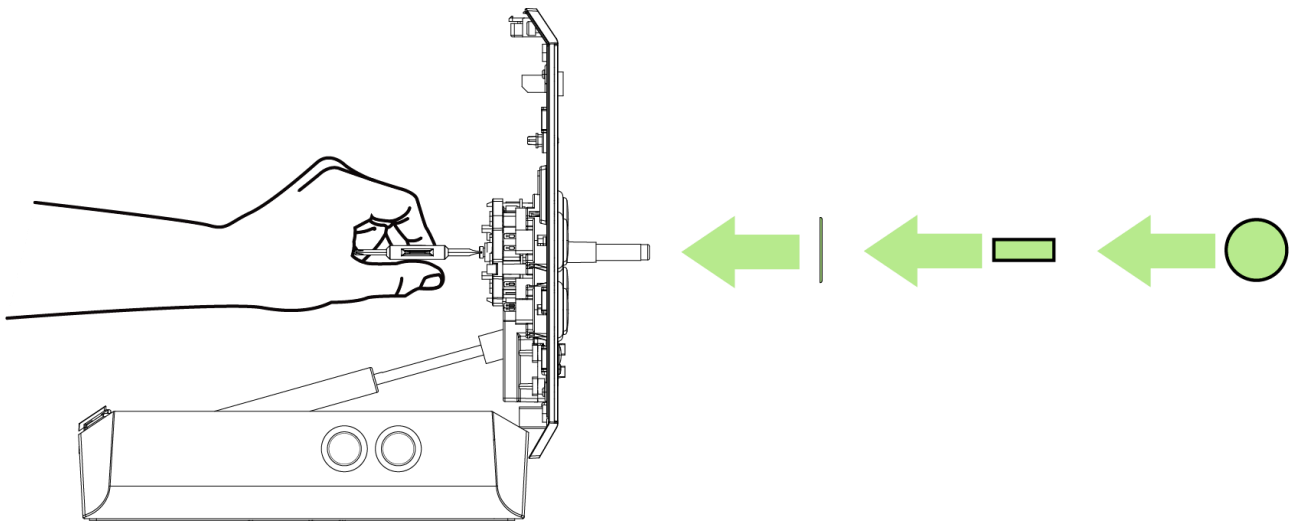

19. 케이블을 액션 버튼에 다시 부착합니다.

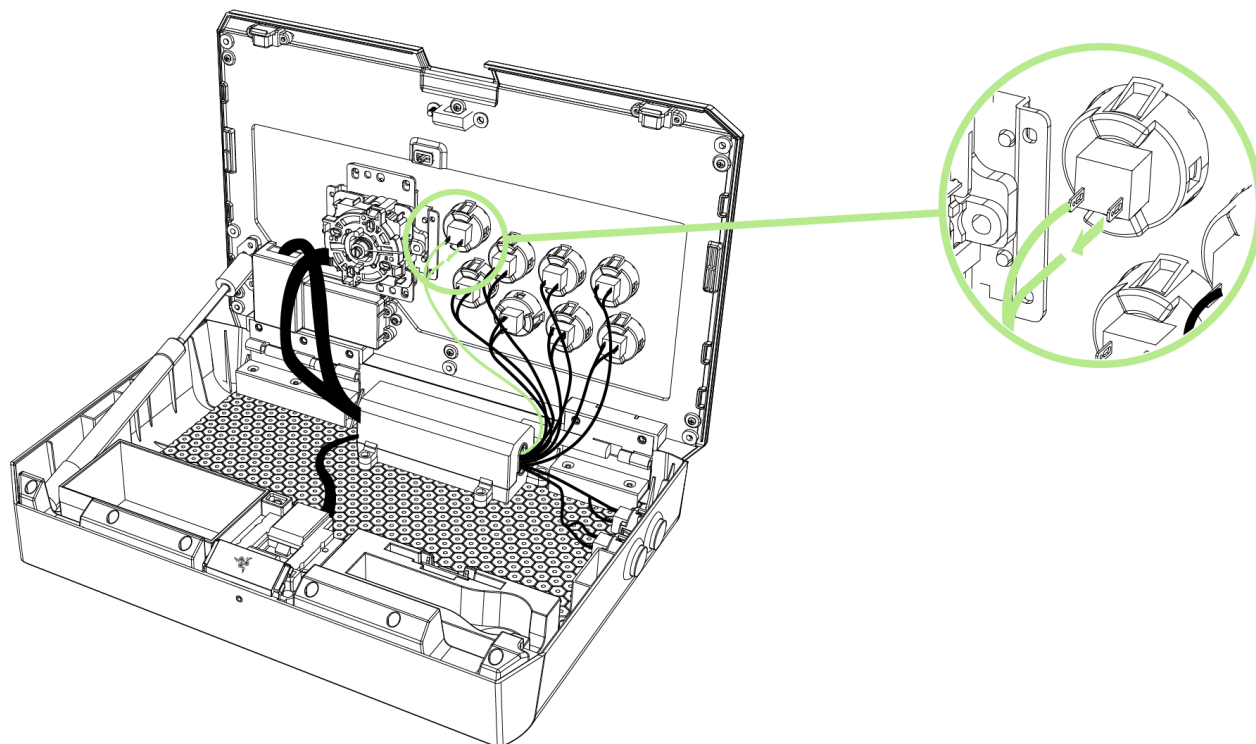

20. 모든 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인한 후 뚜껑을 닫습니다.

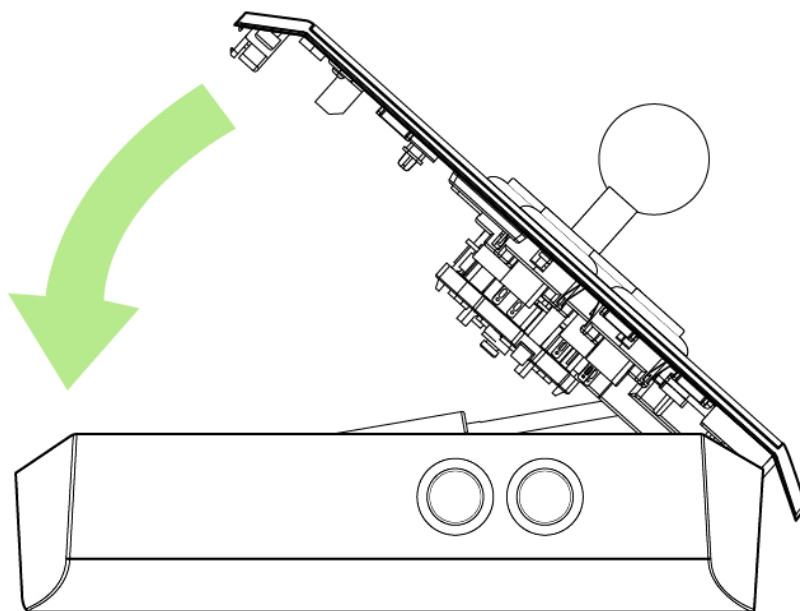

## 6. RAZER ATROX 사용

### 컨트롤 스틱 스위치

컨트롤 스틱 스위치(Control Stick Switch)를 이용해서 왼쪽 아날로그 스틱, 오른쪽 아날로그 스틱 또는 표준 컨트롤러의 방향 패드를 에뮬레이션하도록 조이스틱 기능을 변경할 수 있습니다.



**Note:** Xbox 360의 대시 보드를 사용하기 위해서는 DP(Directional Pad)로 컨트롤 스틱 스위치를 설정하시면 됩니다.


### 잠금/잠금해제 스위치

이 스위치를 잠금(🔒)으로 설정하면 시작, 뒤로 이동, Xbox 가이드 및 터보 버튼이 비활성화됩니다. 단, 이전에 할당된 터보 기능은 계속 활성화된 상태를 유지합니다.




## 터보 버튼


터보 버튼을 이용하면 버튼을 계속해서 두드리는 대신 해당 버튼을 누르고 있기만 하면 됩니다. 터보에는 다음과 같은 2 가지 레벨이 있습니다.

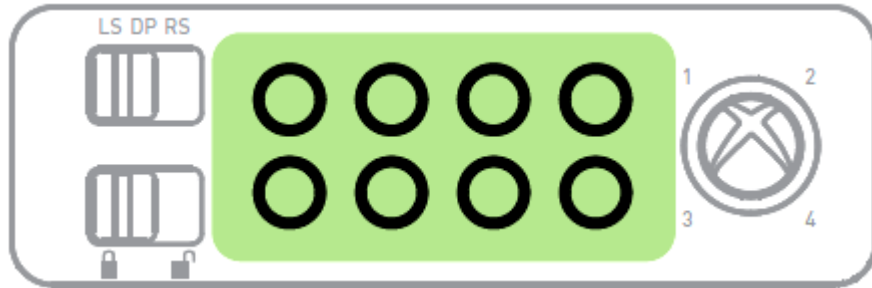

**터보 1:** 터보 1 을 활성화하려면 터보 버튼을 한 번 누릅니다. 터보 버튼이 지속적으로 점등되면 터보 1 이 활성화되어 있음을 나타냅니다. 터보 버튼을 길게 누르면 해당 액션 버튼이 매초마다 해당 액션을 네 번(4x) 수행합니다.

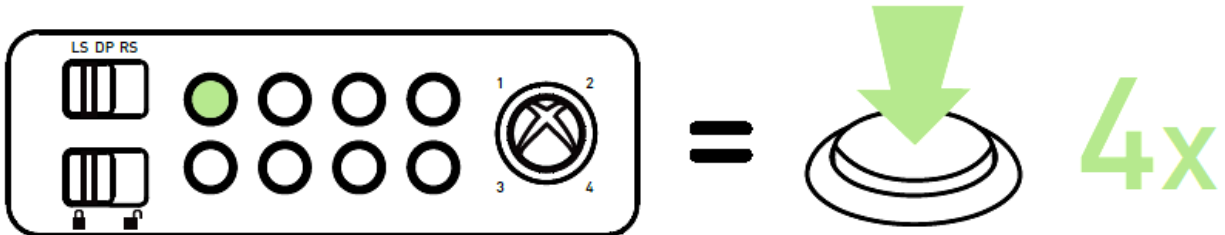


**터보 2:** 터보 2 를 활성화하려면 터보 버튼을 두 번 누릅니다. 터보 버튼이 깜박이면 터보 2 가 활성화되어 있음을 나타냅니다. 터보 버튼을 길게 누르면 해당 액션 버튼이 매초마다 해당 액션을 여덟 번(8x) 수행합니다.

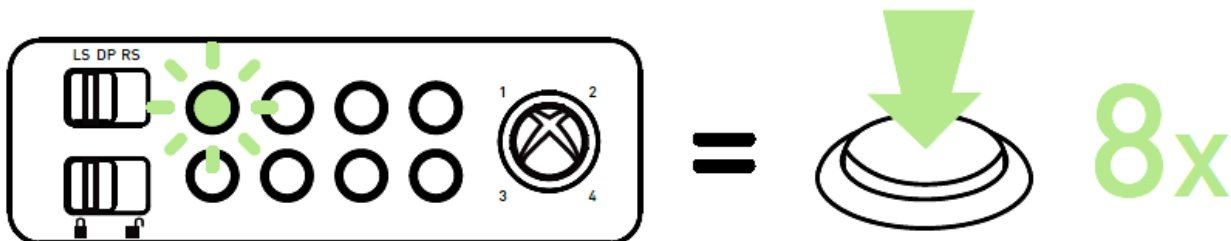


터보 1 또는 터보 2 모드에서 해당 터보 버튼을 한 번 누르면 터보 모드가 취소됩니다.

## 터보 버튼 재할당


1. 터보 버튼 1, 터보 버튼 8, 시작 버튼을 길게 누릅니다.

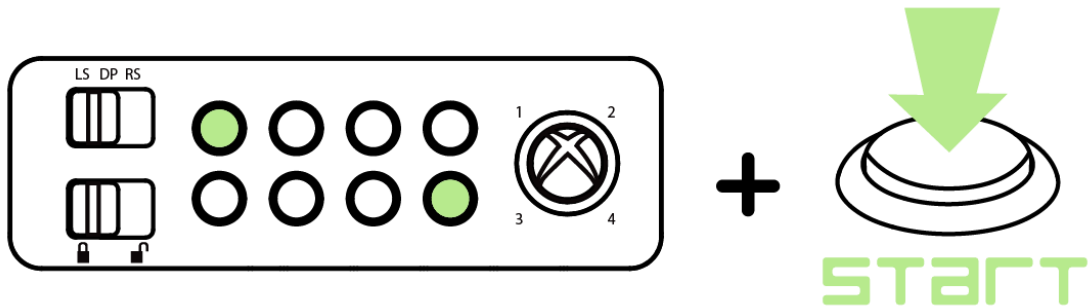

2. 활성화되는 즉시 터보 버튼 1 이 깜박이기 시작합니다.

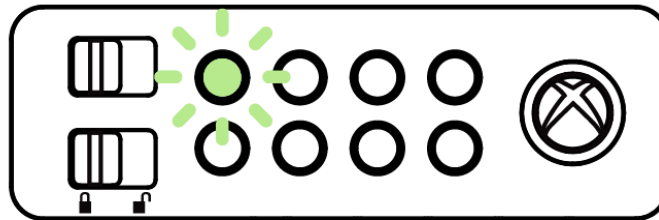


3. 터보 버튼이 깜박이는 동안 다음 중 한 가지 작업을 수행할 수 있습니다.  
할당하고자 하는 액션 버튼을 누릅니다.

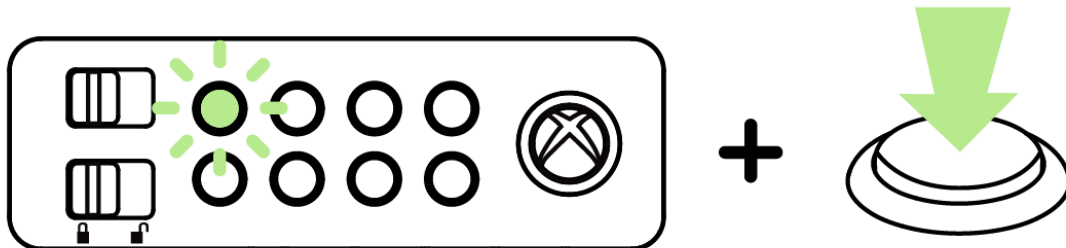


또는


시작 버튼을 눌러서 버튼 할당 단계를 건너뜁니다.

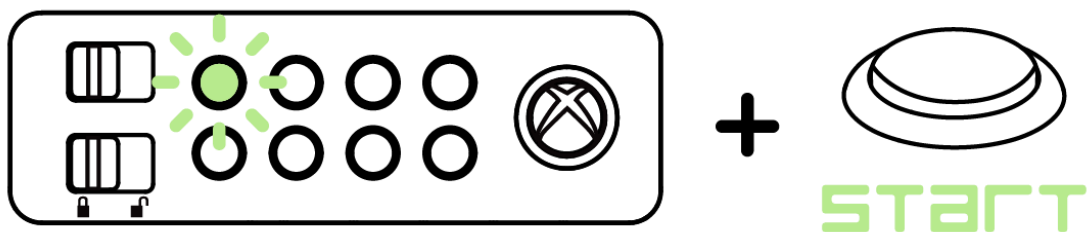


4. 터보 버튼에 액션 버튼이 할당되면 터보 버튼이 잠박이고 이 단계를 건너뛰면 잠박이지 않습니다.

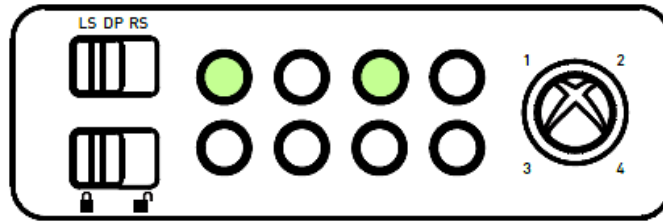


5. 터보 버튼이 할당되면 그 다음 터보 버튼이 잠박입니다.

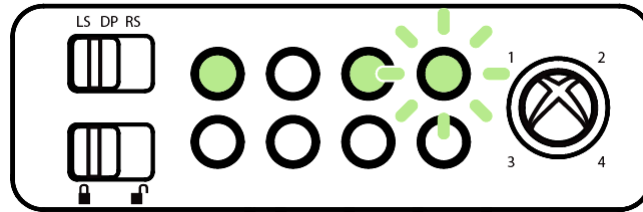

6. 모든 터보 버튼을 할당할 때까지 3 단계를 반복하거나 이 단계를 건너뛰십시오

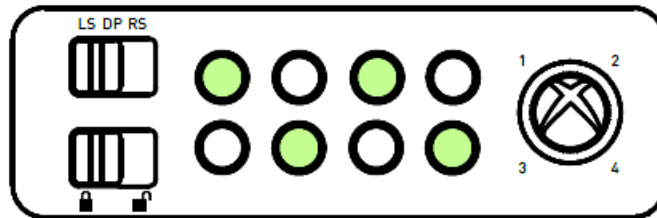

7. 이 단계를 완료하면 터보 버튼들이 두 번 잠박이며, 사용자는 게임을 계속할 수 있습니다.

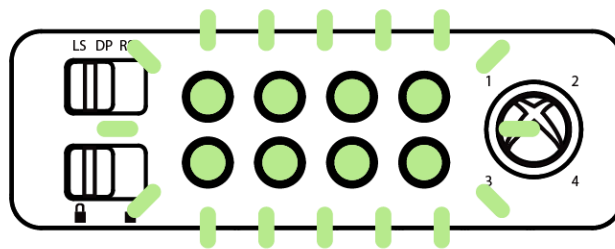

2x

---

## 7. 안전 및 유지관리

### 안전 지침

Razer Atrox 를 사용하는 동안 최대의 안전성을 유지하려면, 다음과 같은 지침을 따르시기 바랍니다.

1. 기기를 올바르게 작동시키는데 문제가 있고 문제해결 지침으로 해결되지 않는 경우 장치에서 플러그를 뺀 후 Razer 직통전화로 연락하거나 [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) 에서 지원을 요청하십시오. 어떠한 경우에도 기기를 직접 고치려하지 마십시오.
2. 기기를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됩니다) 비정상적인 부하전류에서 기기를 작동하지 마십시오.
3. 기기를 액체, 습기 또는 수분에서 멀리 떨어지도록 하십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 온도를 적절한 수준으로 안정시키십시오.

### 편안함

연구에 따르면 장시간 반복적인 동작, 게임 주변기기의 부적절한 위치, 부정확한 몸의 위치, 불량한 습관으로 인해 육체적인 불편함과 신경, 힘줄, 근육의 불편을 가져오는 것으로 밝혀졌습니다. 다음 내용은 Razer Atrox 를 사용하는 동안 부상을 방지하고 최적의 편안함을 보장하는 몇 가지 지침입니다.

1. Razer Atrox 가 자신의 정면을 향하도록 배치하고 쉽게 닿을 수 있는 곳에 놓으십시오.
2. 의자 및 탁자의 높이를 조정하여 Razer Atrox 가 팔꿈치 이하의 높이에 놓이도록 하십시오.
3. 발을 잘 받치고 자세를 똑바로 유지하여 어깨를 편안하게 하십시오.
4. 게임을 진행하는 동안 손목을 편안하게 하고 똑바로 펴십시오. 양손으로 반복적인 동일한 작업을 수행하는 경우 양손을 장시간 동안 구부리거나, 펴거나 꼬지 마십시오.

5. 손목을 장시간 동안 딱딱한 표면에 놓지 마십시오. 게임을 진행하는 동안 손목보호대로 손목을 보호하십시오.
6. 하루 종일 같은 자세로 앉아 있지 마십시오. 일어나서 책상에서 벗어나서 팔, 어깨, 목, 다리 운동을 하십시오.
7. Razer Atrox 를 사용하는 동안 손, 손목, 팔꿈치 , 어깨 , 목 또는 등에 통증, 저림 또는 얼얼함 같은 신체적 불편을 느끼는 경우 즉시 의사에게 진찰을 받으십시오.

### **유지관리 및 사용**

Razer Atrox 는 최소한의 유지관리를 통해 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 한 달에 한 번 USB 포트에서 마우스를 뽑은 후 약간의 따뜻한 물을 이용해서 부드러운 천이나 면봉으로 USB 포트를 닦아서 먼지가 쌓이지 않게 하십시오. 비누 또는 거친 세척 용제를 사용하지 마십시오.

---

## 8. 법률 용어

### 저작권 및 지적 재산권 정보

Copyright © 2013 Razer Inc. 저작권 보유. Razer, For Gamers By Gamers, 및 삼두사 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

Razer Inc(이하 “Razer”)에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 비등록)이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Atrox (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

### 제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 [www.razerzone.com/warranty](http://www.razerzone.com/warranty) 을 방문해 주십시오.

### 책임의 제한

어떠한 경우에도 Razer는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 특별한, 우연한, 간접적인, 징벌적인 또는 결과적이거나 우연적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

### 조달 비용

의문을 피하기 위하여, 여하한 경우에도 Razer 는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer 는 문제가 되는 제품의 소매가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

### **일반 사항**

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 고지 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.