

ADARO
WIRELESS
BLUETOOTH® HEADPHONES



私たちは、仕事にも遊びにも対応でき、ソファでくつろいでいるときも移動時にも、いつでも快適に使用できるヘッドフォンが必要です。無線で自由に音楽を楽しめる Razer Adaro Wireless Bluetooth® ヘッドフォンをご紹介します。

Razer Adaro Wireless は、どこに行くときも持って歩けるように設計されています。aptX テクノロジーを搭載した最新の Bluetooth® 4.0 規格に対応しているので、Razer Adaro Wireless は簡単にお手持ちの Bluetooth® オーディオデバイスに接続し、純粋な CD クラスの音質で最長 20 時間まで再生できます。

カスタムチューニングされた高パフォーマンス 40mm ネオジウムマグネットステレオドライバが搭載されているため、Razer Adaro Wireless では歯切れの良い自然なサウンド音響が実現され、驚異的なオーディオ体験をお楽しみいただけます。Razer Adaro Wireless のカスタム開発され完全に調整可能な構造に、このような強力なドライバが搭載されているため、極めて使いやすく軽量型の設計になっています。

際立った Razer Adaro サウンド、ワイヤレスの持ち運びやすさ、使いやすい形状が一体となり、Razer Adaro Wireless は移動中でもコードが絡まることなく音楽を楽しむのに最高のヘッドフォンとなっています。

目次

1. パッケージの内容/ ハードウェア要件	2
2. 登録/テクニカルサポート	3
3. 技術的な仕様	4
4. デバイスのレイアウト	5
5. Razer Adaro Wireless – Bluetooth® Headphones ヘッドフォンの使い方	6
6. 使用上の注意とメンテナンス	12
7. 法的権利	13

1. パッケージの内容/ ハードウェア要件

パッケージの内容

- Razer Adaro Wireless Bluetooth® ヘッドフォン
- マイクロ USB・USB充電ケーブル
- クイックスタートガイド
- 重要な製品情報ガイド

ハードウェア要件

オーディオを再生

- Bluetooth® 接続機能付きデバイス

充電用

- 充電用 USB ポートのあるデバイス


2. 登録/テクニカルサポート

登録

Synapse アカウントにサインアップすると、製品の残り保証期間をリアルタイムに確認できます。Synapse とそのすべての機能に関する詳細は、www.razerzone.com/jp-jp/synapse2 を参照してください。

すでに Synapse ユーザーの場合は、Synapse アプリケーションでアカウントをクリックして製品を登録し、ドロップダウンリストから保証ステータスを選択します。

製品をオンラインで登録するには、www.razerzone.com/registration にアクセスしてください。Web サイトから登録する場合は、保証期間を表示できなくなりますのでご注意ください。

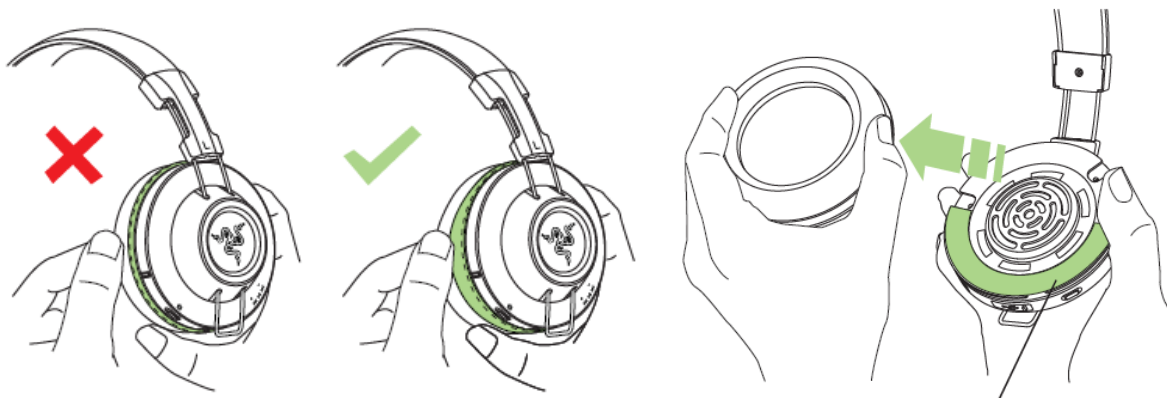

テクニカルサポート


登録による特典:

- ・ 1年間の製造元限定保証
- ・ www.razersupport.com での無料のオンライン技術サポート(英語のみ)

3. 技術的な仕様

- aptX 対応 Bluetooth® v4.0
- ドライバ : 40mm ネオジム磁石
- 周波数特性 : 20Hz - 20KHz
- インピーダンス : 32 Ω
- 感度 : 91dB $\pm$ 3dB
- 最大入力 : 50mW
- 操作範囲 : 10m
- 最大再生時間 : 20 時間
- 充電時間 : 2.5 時間
- 充電ケーブル : 0.8m マイクロ USB
- USB 充電ケーブル
- 概算重量 : 197 g

4. デバイスのレイアウト

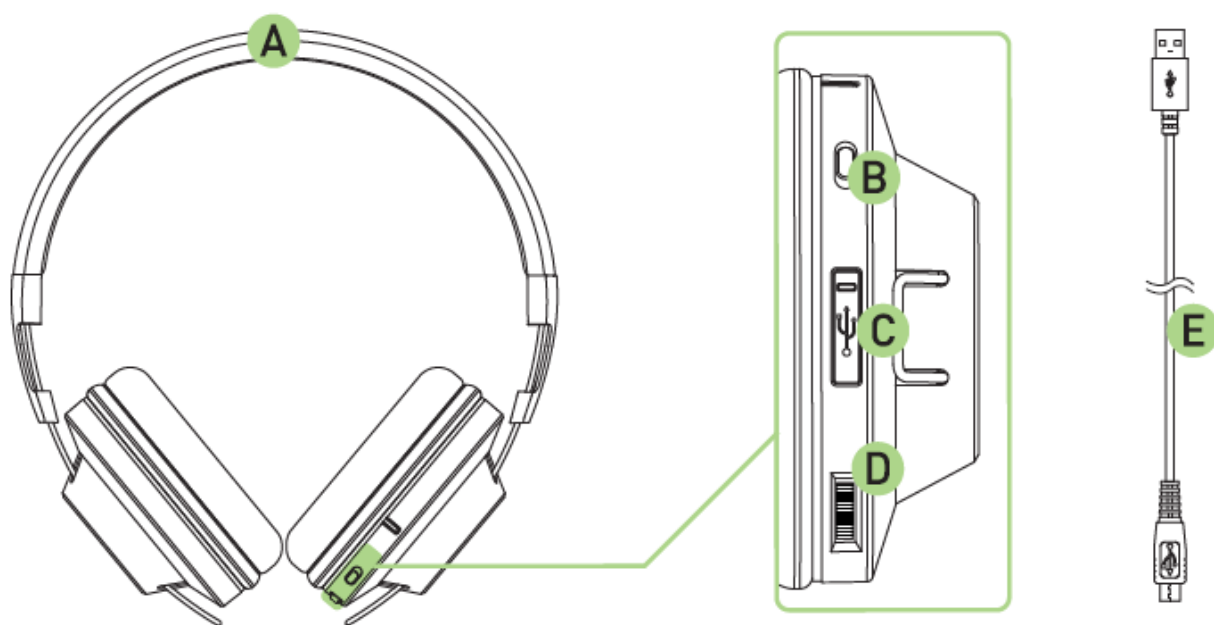


- A. 調整可能パッド付きヘッドバンド
- B. 電源/ペアリングボタン
- C. 充電用マイクロ USB コネクタ
- D. 再生コントロールボタン
- E. マイクロ USB ・USB充電ケーブル


5. Razer Adaro Wireless – Bluetooth® Headphones ヘッドフォンの使い方

ヘッドフォンを充電

Razer Adaro Bluetooth® ヘッドフォンを最適にご使用いただけるように、最初にご使用前にバッテリーをフル充電してください。空になったバッテリーは、2.5 時間で完全に充電されます。

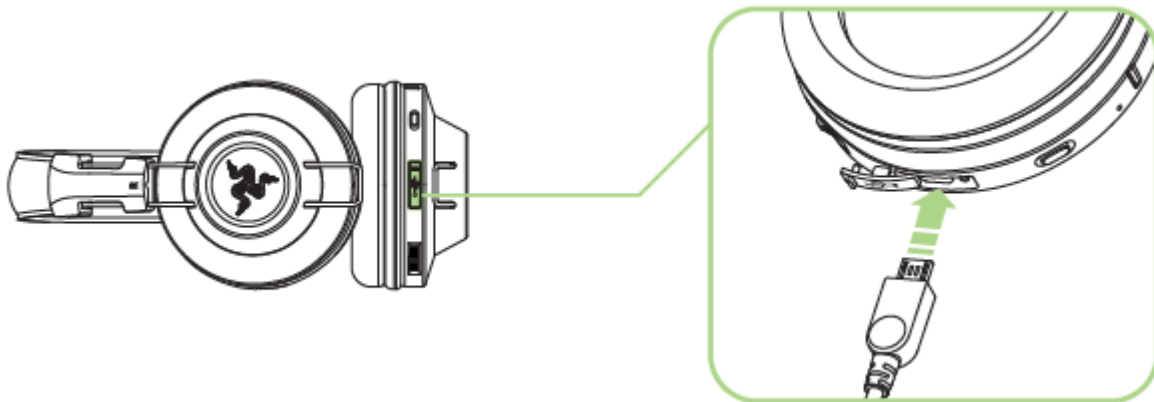

電源オン

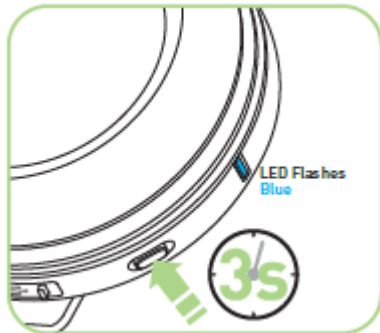


電源オン

LED が青く点滅するまで電源ボタンを 3 秒間押し続けてください。短いビープ音が 4 回鳴ります。

ご使用のヘッドフォンを Bluetooth® デバイスとペアリング


1. LED が青と赤で交互に点滅します。これは、ヘッドフォンがペアリングモードに移行したことを示します。

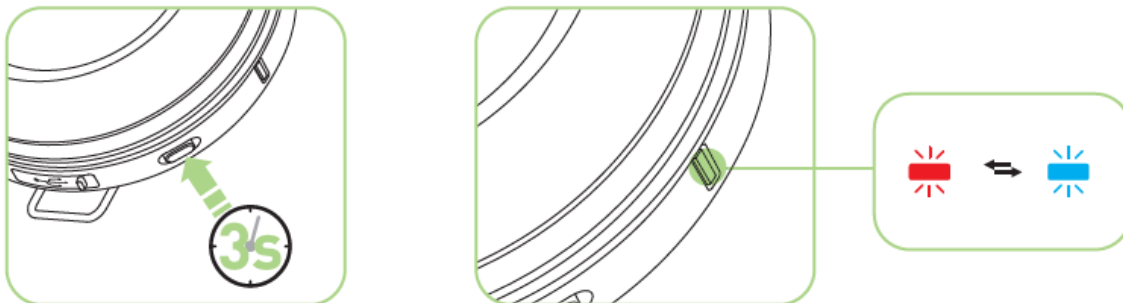

2. デバイスで Bluetooth® をアクティブにして、新しい Bluetooth® デバイスを検索してください。



3. 検出された Bluetooth® デバイスのリストから[Razer Adaro Wireless] を選択してください。
4. ペアリングが完了するまで待ってください。ヘッドフォンの LED が青く 5 回点滅し、短いビーブ音が 1 回鳴ります。

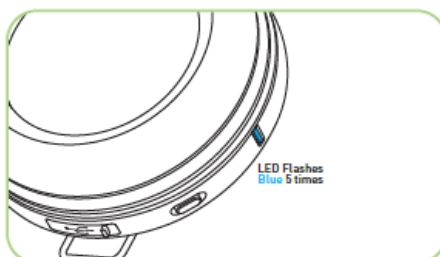


注意: 2 分以内に接続が確立されない場合は、ペアリングの試みが停止します。4 回の短いビーブ音が再生され、接続エラーが発生したことを示します。




再生コントロール

イヤークリップで、以下のオーディオ再生コントロールに直接アクセスできます。

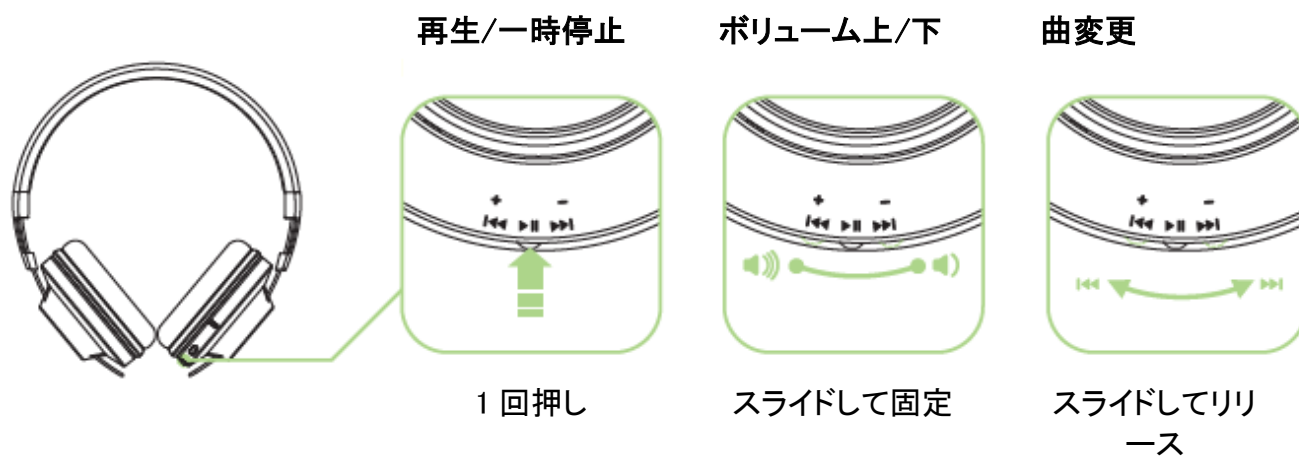

電源オフ


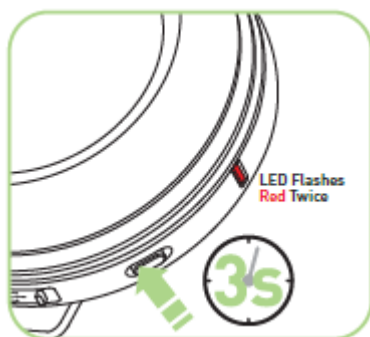


電源オフ


LED が赤色で 2 回点滅するまで電源ボタンを 3 秒間押し続けてください。短いピープ音が 4 回鳴ります。

インジケータ

バッテリー

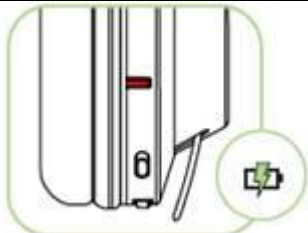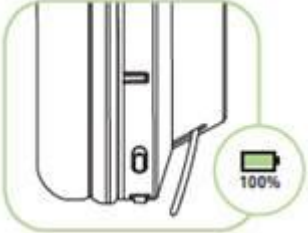LED インジケータ	サウンドインジケータ	ステータス
 濃淡のない赤	なし	充電中
 LED オフ	なし	フル充電
 3 秒ごとに赤が 2 回点滅	5 回の短いビープ音	バッテリー低下

使用中

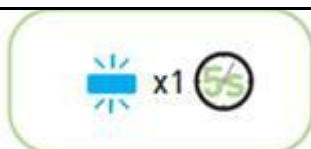LED インジケータ	サウンドインジケータ	ステータス
 青と赤が交互に点滅	4 回の短いビープ音 (トーン高め)	ヘッドフォンの電源が入っており、ペアリングモードです。
	2 回の短いビープ音	Bluetooth® 接続が切断されました。ヘッドフォンはペアリングモードに戻ります。
	2 回の短いビープ音の後に 2 回の低音のビープ音	接続先デバイスはヘッドフォンの範囲外にあります。1 分以内にデバイスが範囲内に戻ると、接続は自動的に再度確立されます。1 分以上経過すると、ヘッドフォンはペアリングモードに戻ります。
 青が 5 回点滅	1 回の短いビープ音	接続成功
 赤が 2 回点滅	4 回の短いビープ音 (トーン低め)	電源オフ(ユーザーによる)
	1 回の長いビープ音の後に 4 回の短いビープ音(トーン低め)	ペアリングが失敗し、2 分後にヘッドフォンの電源が自動的に切れます。
 3 秒ごとに赤/青が 2 回点滅	なし	オーディオ再生中
 5 秒ごとに青が 1 回点滅	なし	スタンバイ

ヘッドフォンを快適に使用できるように調整する



ヘッドフォンをあなたの頭に装着する前に、バンドを伸ばして側圧を最低限に調整する事をお奨めいたします。ただし、製品の仕様限界を越えて伸ばしてはいけません。

6. 使用上の注意とメンテナンス

安全にご使用いただく為のガイドライン

Razer Adaro Wireless の使用時に、最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

1. もしデバイスの操作で問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、www.razersupport.com でサポートを依頼してください。どのような状況でも、ご自身で修理を試みないでください。
2. デバイスを分解しないでください（分解した場合、保証の対象外となります）。また、異常な電流負荷をかけた状態で操作しようとししないでください。
3. デバイスを、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。デバイスは気温 0°C (32° F) ~ 40°C (104° F) の範囲でのみ使用してください。気温がこの範囲を超過した場合は、電源ケーブルを抜き、デバイスの電源をオフにして、最適なレベルで安定するまで放置してください。
4. Razer Adaro Wireless の音量が低くても、外部の環境音は遮断されます。この結果、外部環境に対する注意力が低下します。周囲への注意を積極的に払わなければならない活動に従事するときには、Razer Adaro Wireless を外してください。
5. 大音量の使用を長時間続けると、聴覚に異常を生じる可能性があります。また、一部の国では、法律により、聴覚に影響を与えない音量として 1 日 8 時間の最大音量を 86db に制限しています。したがって、長時間にわたって聞き続ける場合は、音量を適切なレベルに下げることをお勧めします。聴覚には十分に配慮してください。

メンテナンスと最適な使用環境

Razer Adaro Wireless を最適な条件で維持するためには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、デバイスを USB ポートから取り外して、お湯で湿らせた柔らかな布か麺棒などを使って、埃がたまらないように清掃することを推奨します。石鹼や強力な洗剤などは使わないでください。

7. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2013–2014 Razer Inc. All rights reserved. Razer, For Gamers By Gamers 三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc. および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。Razer Inc. (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Adaro Wireless 製品（「製品」）は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、www.razerzone.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはありません。

調達費

誤解を避けるために、Razer は、損傷の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対して責任を負いません。また、Razer は、購入時に支払われた小売金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。

The aptX[®] mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

