

BLADE



L'ordinateur portable de jeu Razer™ Blade Pro 17 pouces dispose d'une performance de nouvelle génération, d'une vraie mobilité et d'une puissance de création afin de travailler et jouer sans aucune limite. Alimenté par un processeur Intel Core i7 de quatrième génération, de la dernière carte graphique NVIDIA GeForce GTX et d'une capacité de stockage SSD étonnante, le Blade Pro crée un tout nouveau standard en termes d'ordinateurs portables de jeu. Avec une épaisseur de 2,24 cm et un poids de 2,98 kg, le Razer Blade Pro est l'ordinateur de jeu 17 pouces le plus portable de sa catégorie. Avec l'interface utilisateur Switchblade, vous pourrez créer à l'aide d'une multitude d'outils au bout de vos doigts. Profitez des 10 touches tactiles dynamiques et personnalisables alliées à un pavé tactile LCD révolutionnaire afin de profiter de logiciels et d'applications de jeu de niveau professionnel.

Travaillez et jouez sans limite.

SOMMAIRE


1. CONTENU DE L'EMBALLAGE / ENREGISTREMENT / SUPPORT TECHNIQUE.....	2
2. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL.....	4
3. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BLADE PRO	5
4. UTILISATION DE VOTRE RAZER BLADE PRO	14
5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BLADE PRO	18
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	36
7. MENTIONS LÉGALES	38

1. CONTENU DE L'EMBALLAGE / ENREGISTREMENT / SUPPORT TECHNIQUE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Razer Blade Pro
- Adaptateur secteur
- Lingette de nettoyage en microfibre
- Guide de démarrage rapide
- 2x Film protecteur/Guide

ENREGISTREMENT

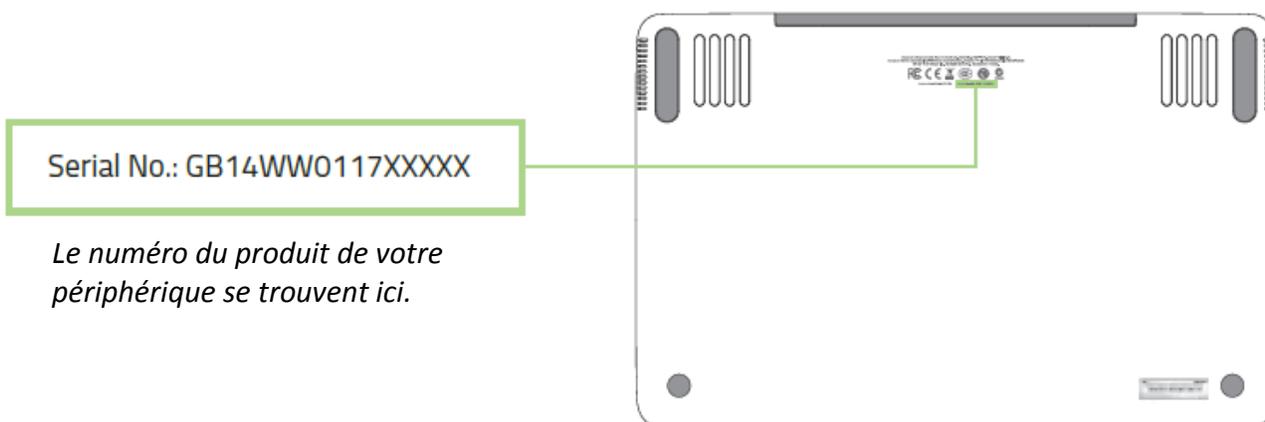

Le numéro du produit de votre périphérique se trouvent ici.

Créez dès aujourd'hui un compte Synapse 2.0 pour obtenir des informations en temps réel sur le statut de la garantie de votre produit. Pour en savoir plus sur Synapse 2.0 et toutes ses caractéristiques, rendez-vous sur www.razerzone.com/fr-fr/synapse2.

Si vous êtes déjà utilisateur de Synapse 2.0, enregistrez votre produit en cliquant sur votre adresse électronique dans l'application Synapse 2.0 et sélectionnez Statut de la garantie dans le menu déroulant.

Pour enregistrer votre produit en ligne, rendez-vous sur www.razerzone.com/registration. Remarque : vous ne pourrez pas consulter le statut de votre garantie si vous vous enregistrez sur le site Web.

SUPPORT TECHNIQUE


Vous bénéficierez des avantages suivants:

- 1 an de garantie limitée du fabricant.
- 1 an de garantie limitée de la batterie.
- Accès au manuel et à l'assistance technique en ligne gratuite sur www.razersupport.com.

Pour plus d'assistance, veuillez consulter www.razersupport.com/contact-us ou appelez ces numéros:

Pays	Téléphone	Email
Canada / États-Unis	1-855-87-25233 (BLADE)	bladesupport@razerzone.com
Singapour	800-6011456	bladesupport_ap@razerzone.com
Chine	400-0808-767 400-0808-769	support-cn@razerzone.com
International	1-760-448-8997	bladesupport@razerzone.com

2. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

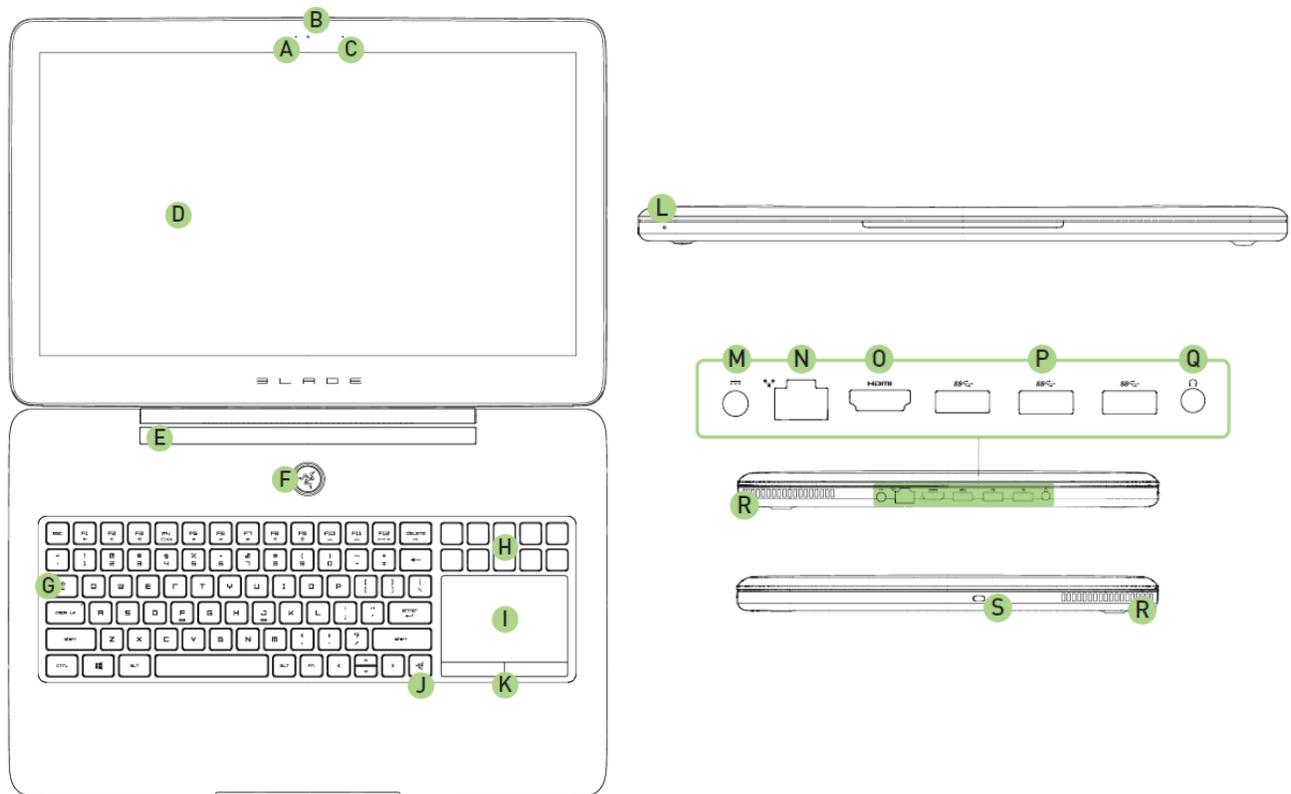


- A. Témoin lumineux de webcam
- B. Webcam 2,0 MP
- C. Microphone intégré
- D. Ecran 17.3" Full HD
- E. Haut-parleurs stéréo Dolby® Digital Plus Home Theatre Edition
- F. Bouton marche/arrêt
- G. Clavier rétroéclairé
- H. Touches tactiles dynamiques et adaptable
- I. Pavé tactile multi-touch LCD


- J. Touche d'accueil Switchblade
- K. Boutons du pavé tactile
- L. Témoin LED d'alimentation en façade
- M. Port d'alimentation
- N. Port Ethernet (RJ-45)
- O. Port HDMI 1.4a
- P. 3x Ports USB 3.0
- Q. Port casque / micro 3,5 mm
- R. Aération
- S. Port de sécurité Kensington

3. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BLADE PRO

Connectez l'adaptateur secteur ainsi :

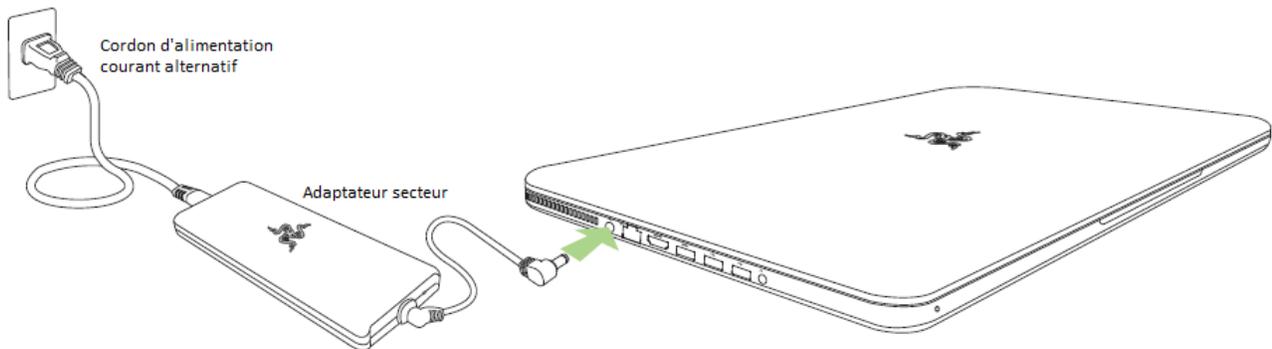


Assurez-vous que la prise à courant alternatif est correctement insérée dans la prise d'alimentation et l'adaptateur secteur. Un témoin lumineux s'éclaire lorsque l'adaptateur reçoit l'alimentation nécessaire. Insérez le connecteur de l'adaptateur secteur dans le port d'alimentation du Razer Blade Pro. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer votre Razer Blade Pro.

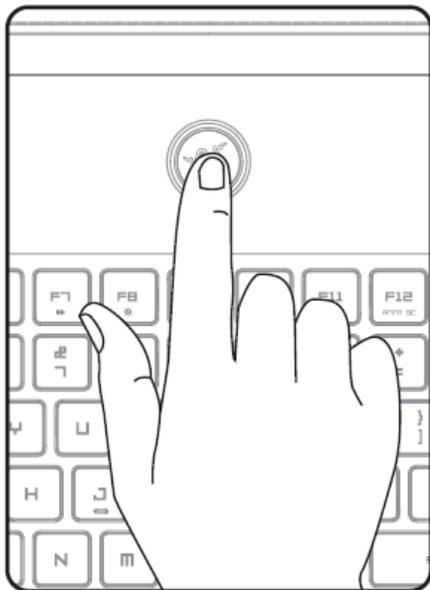

Lors de la première utilisation, chargez entièrement votre Razer Blade Pro ou connectez-le à une prise d'alimentation avant de l'allumer. La charge complète du Razer Blade Pro prend environ 3 heures.


GUIDE DE CONFIGURATION WINDOWS 8.1

Reportez-vous à l'étiquette Microsoft® sous votre Razer Blade Pro et saisissez les informations nécessaires.

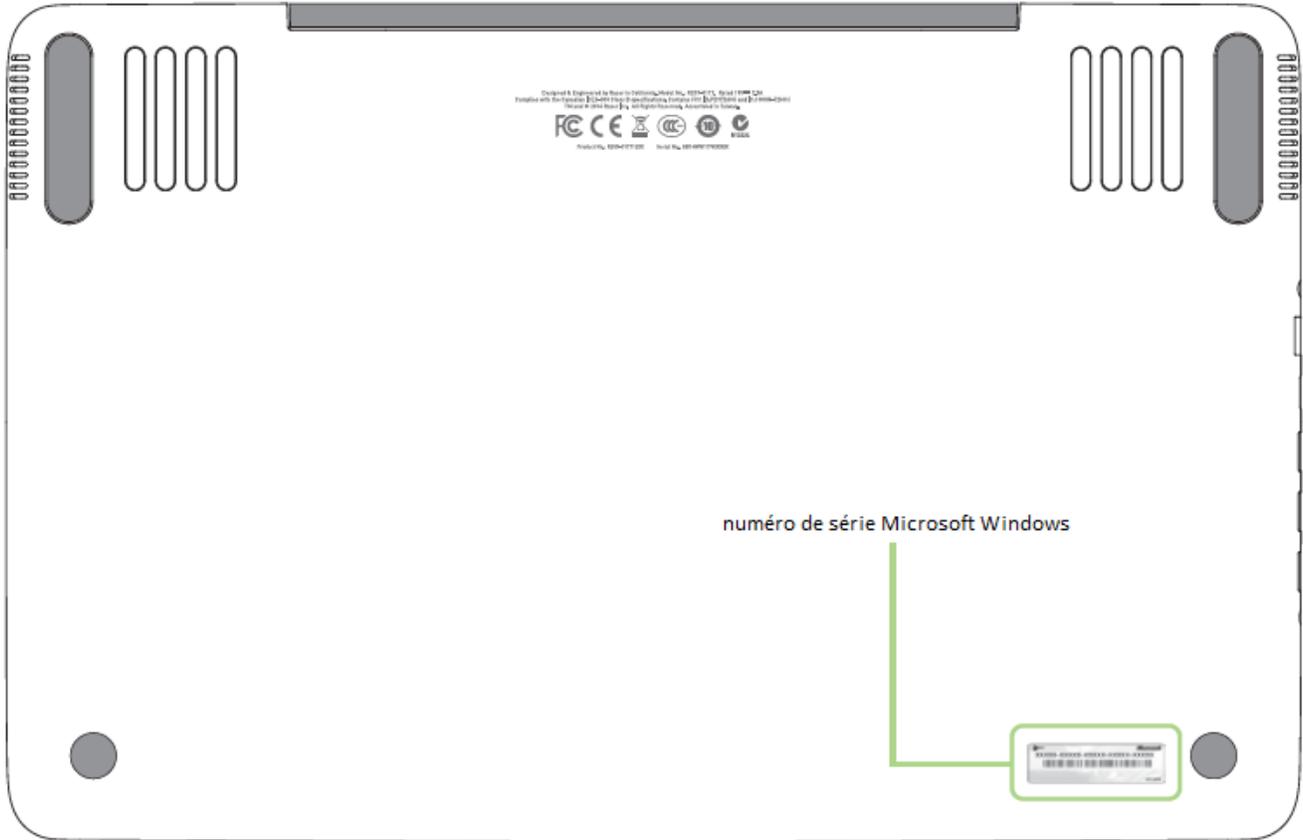


VOUS CONNECTER À INTERNET


1. Activez la barre de charmes en déplaçant le curseur vers les coins droits de l'écran.

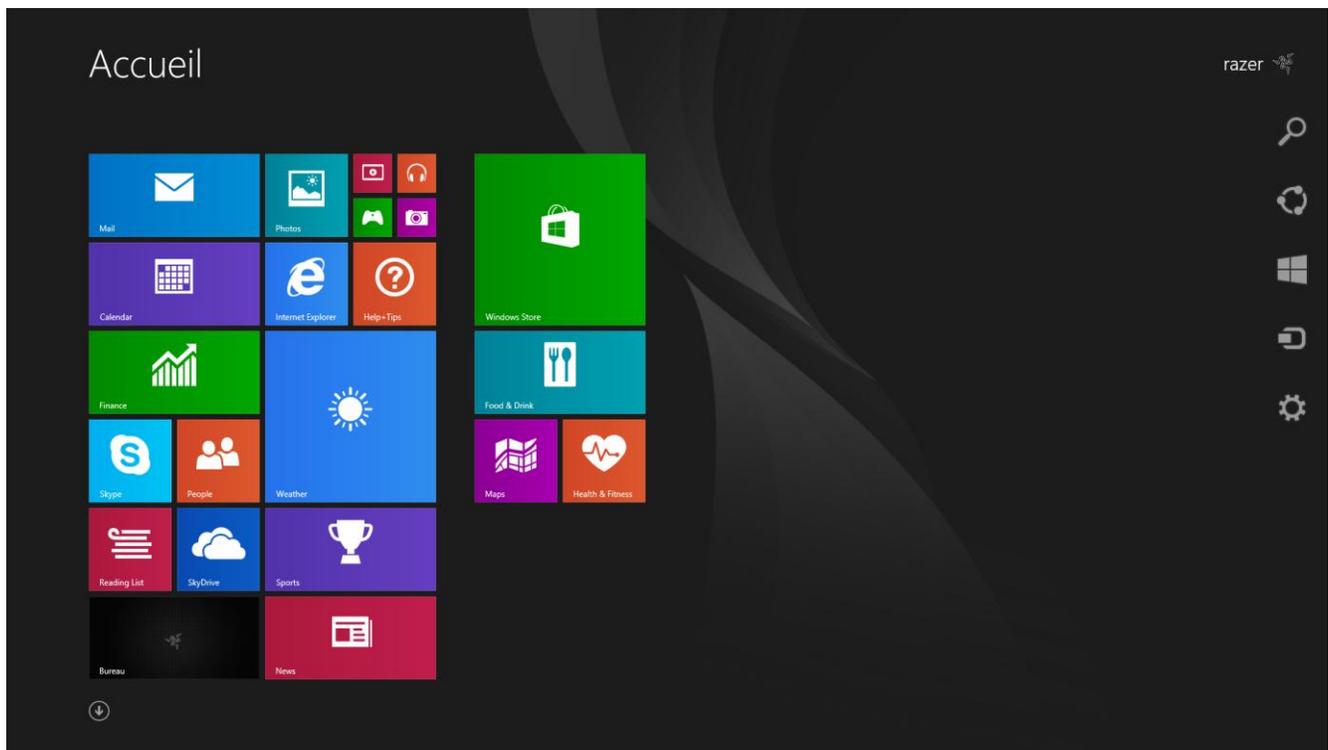


2. Cliquez sur l'icône Paramètres de la barre de charmes.

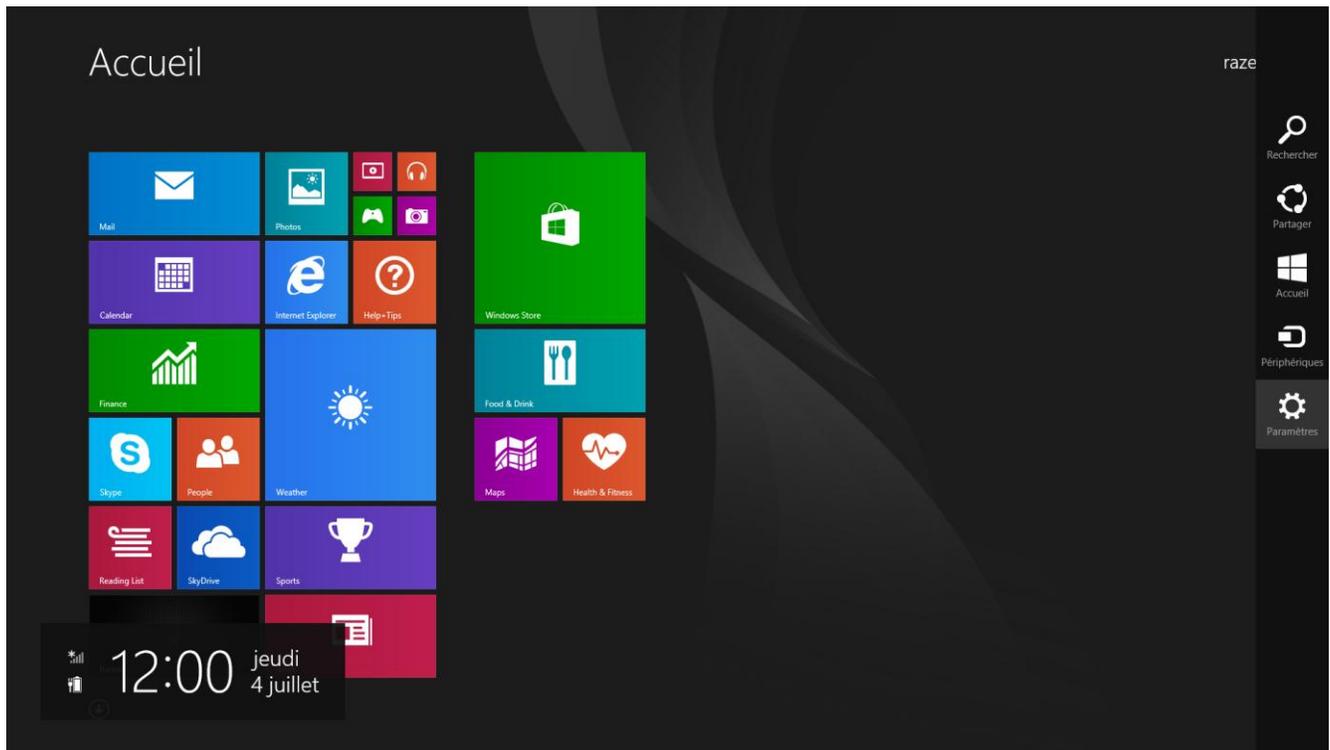


3. Cliquez sur l'icône de réseau sans fil.

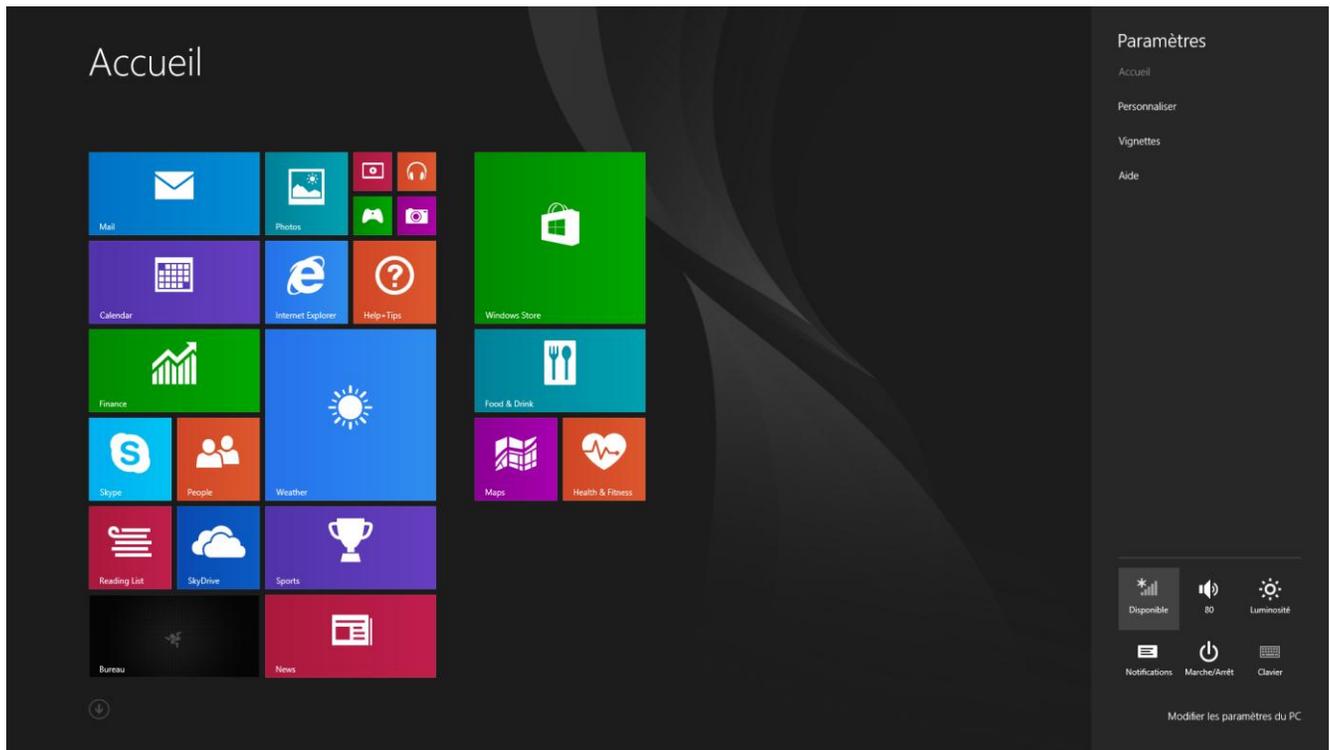


4. Cliquez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter puis cliquez sur **Connecter**.

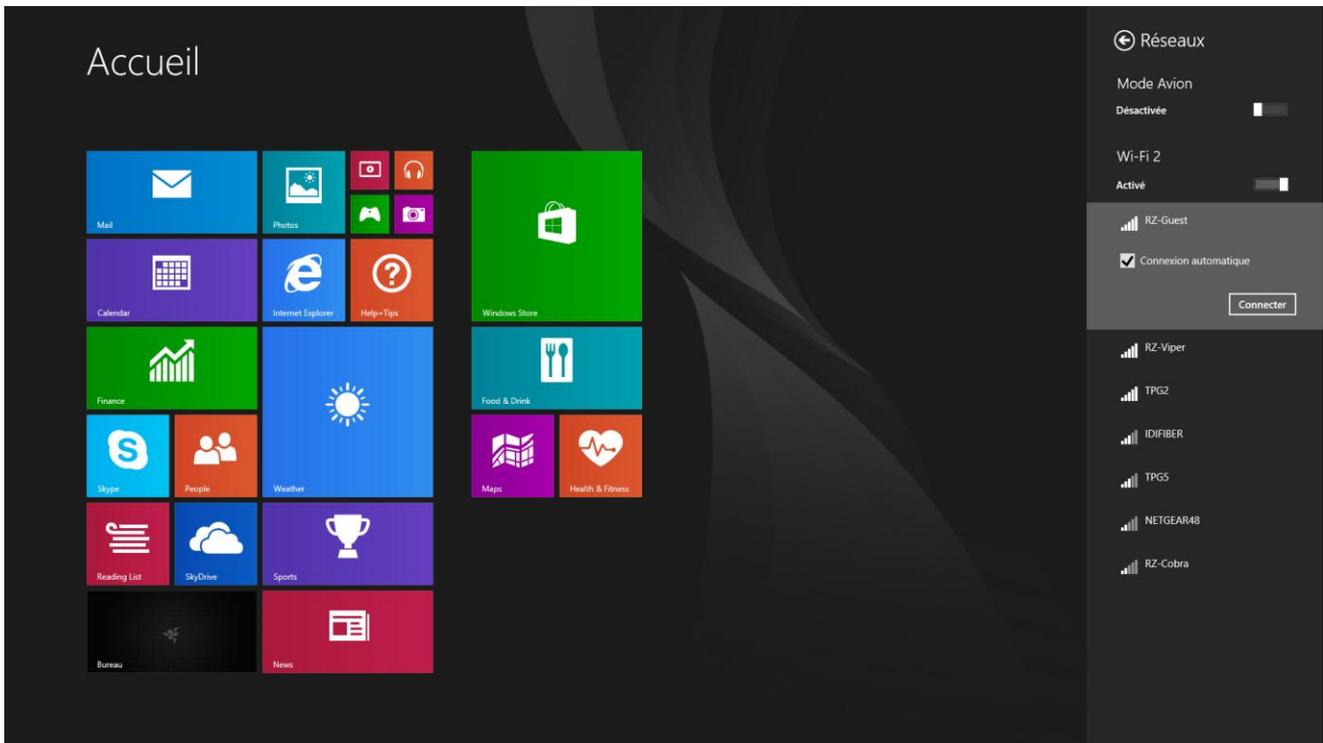

5. Saisissez le mot de passe du réseau (si nécessaire) puis cliquez sur **Suivant**.

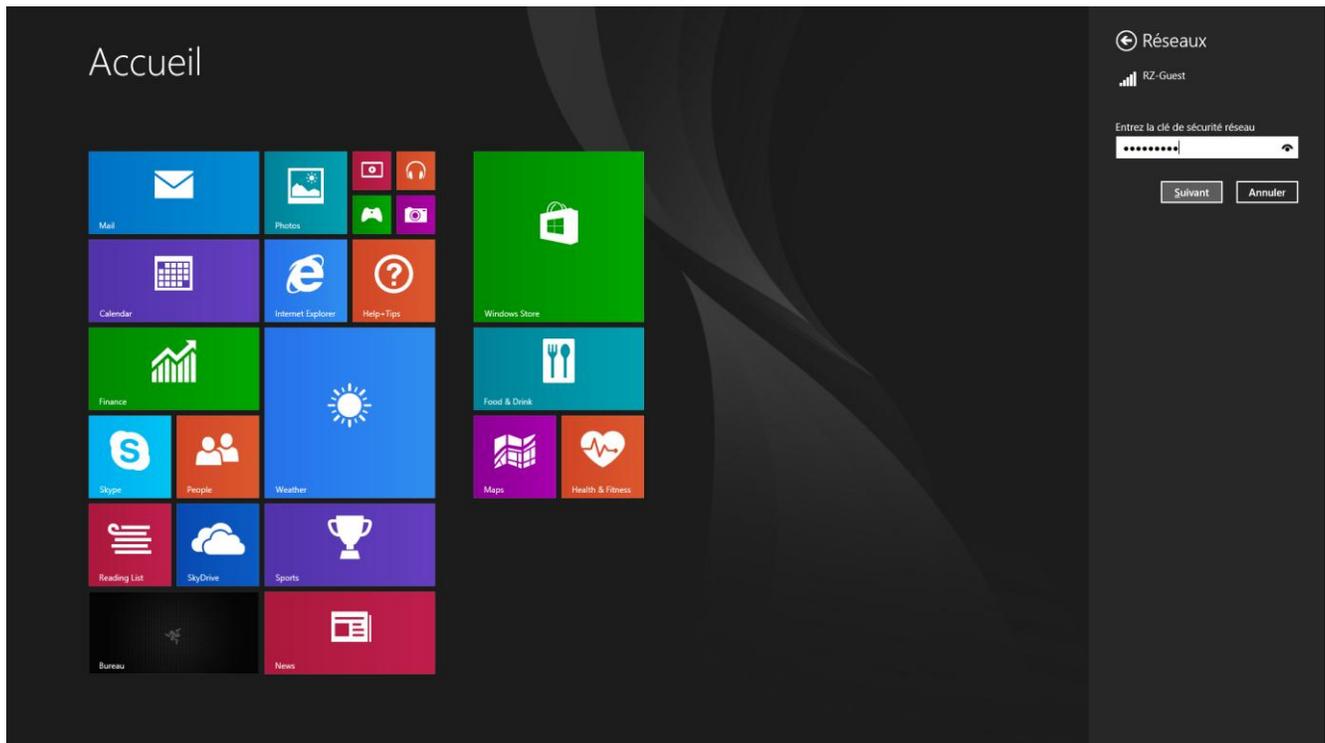


6. Sélectionnez on/off pour activer/désactiver le partage de réseau.

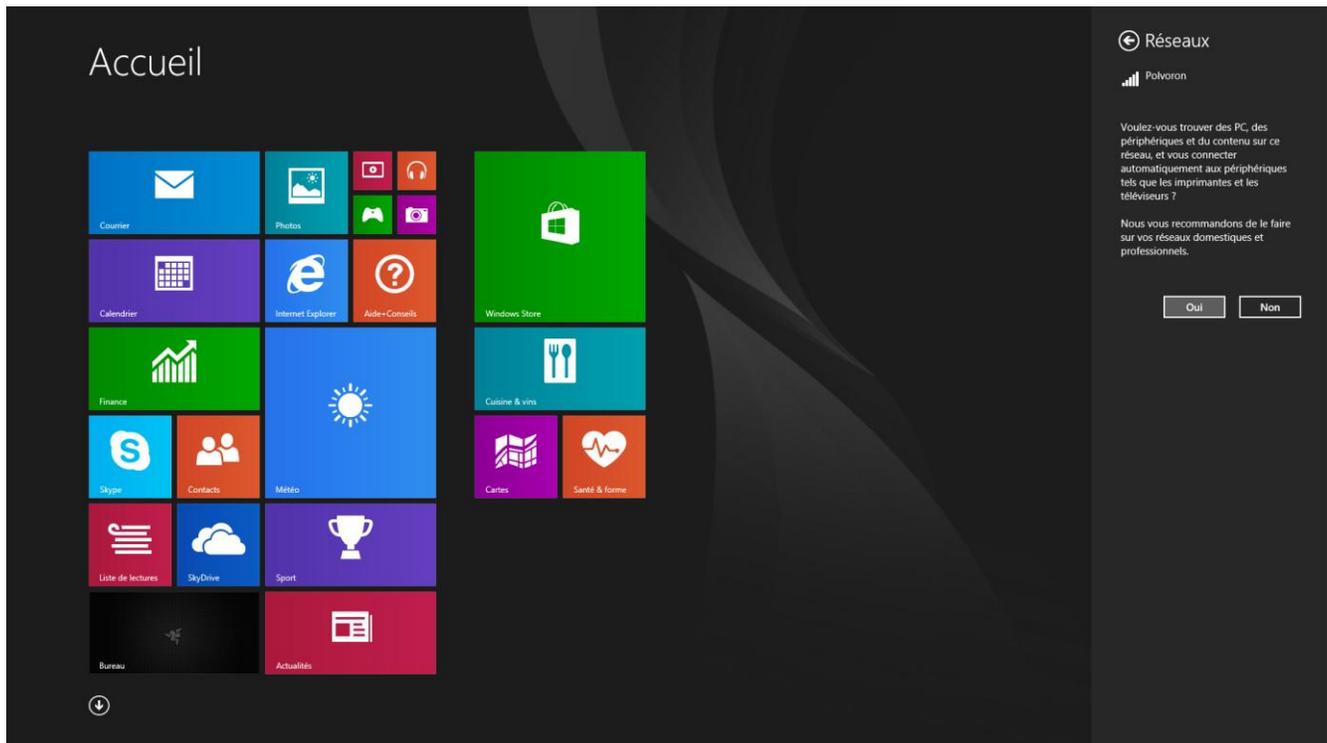

7. Une fois connecté au réseau sans fil, cliquez à l'extérieur de la barre latérale pour revenir au bureau.

CRÉATION ET INSTALLATION D'UN COMPTE RAZER SYNAPSE 2.0

Razer Synapse 2.0 vous permet de synchroniser votre Razer Blade Pro et autres périphériques Razer à un serveur cloud afin de télécharger les mises à jour de pilotes et firmwares. Vous pourrez aussi configurer entre autres vos combinaisons de touches, vos macros et le rétroéclairage au sein de l'application. En outre, Razer Synapse 2.0 vous permettra d'enregistrer immédiatement votre produit et d'obtenir des informations en temps réel sur le statut de la garantie de votre produit. Tous vos paramètres personnalisés seront également stockés dans le cloud.

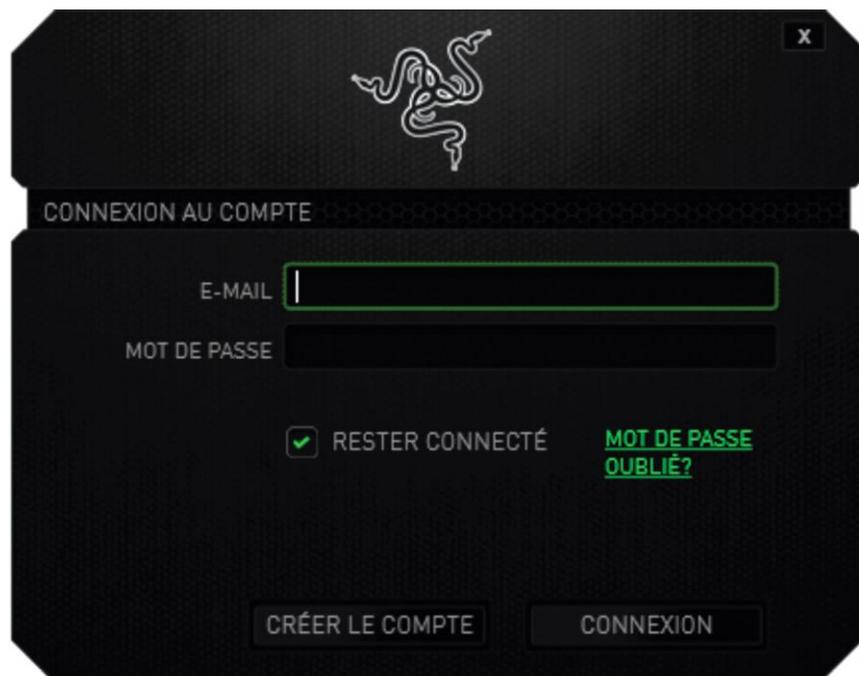

CONNEXION AU COMPTE

E-MAIL

MOT DE PASSE

RESTER CONNECTÉ [MOT DE PASSE OUBLIÉ?](#)

CRÉER LE COMPTE CONNEXION

1. Razer Synapse 2.0 se lancera automatiquement au démarrage de Windows 8.
2. Enregistrez-vous pour créer un compte Razer Synapse 2.0 et confirmez votre nouveau compte.
3. Ouvrez Razer Synapse 2.0 et connectez-vous à votre compte.
4. Patientez pendant que Synapse 2.0 télécharge et installe automatiquement les pilotes nécessaires.

4. UTILISATION DE VOTRE RAZER BLADE PRO

VOYANTS D'ÉTAT



	En veille	Activé	Batterie faible (10%)	Batterie faible (3%)
Indicateur LED				
Bouton d'alimentation				



CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER






Touches de fonction	Pour activer les fonctionnalités suivantes, appuyez sur la touche « Fn » en même temps que la touche concernée.
 	Les commandes du volume audio vous permettent de couper () , de baisser () et d'augmenter () le volume sonore.
	Bascule la sortie d'écran.
 	Les touches multimédias vous permettent de lire/mettre en pause () une piste et de passer à la piste précédente () ou suivante () .
 	Les touches de luminosité de l'écran vous permettent de personnaliser la luminosité de l'écran.
 	L'interface Switchblade et le rétroéclairage des touches peuvent être personnalisés selon vos préférences.

GESTES DU PAVÉ TACTILE

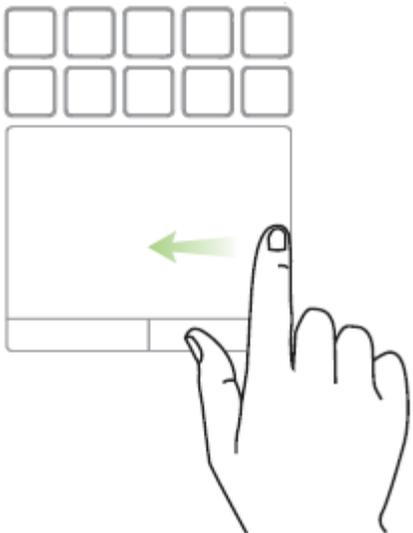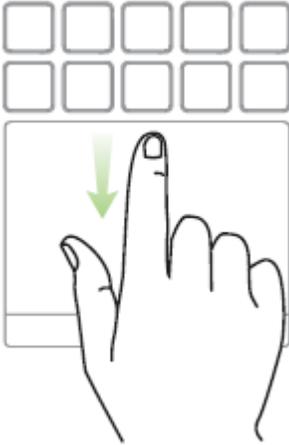
<p>Balayage de la bordure droite</p>  <p>Activer la barre de charmes</p>	<p>Balayage de la bordure supérieure</p>  <p>Afficher les commandes de l'application</p>
---	--
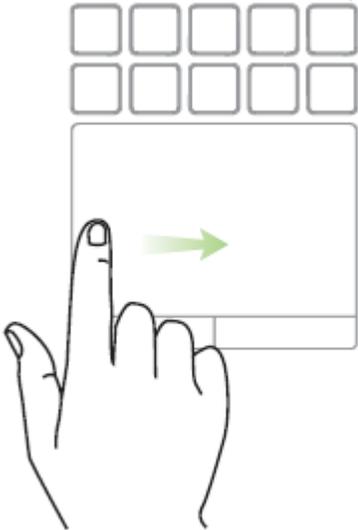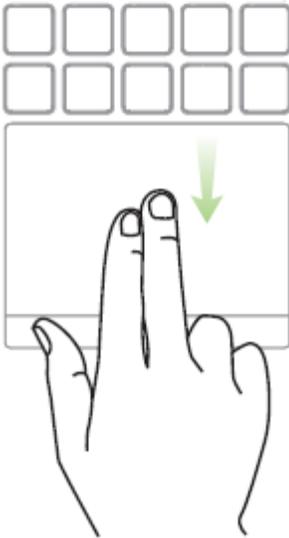
<p>Balayage de la bordure gauche</p>  <p>Ouvrir la précédente application utilisée</p>	<p>Défilement vertical à 2 doigts</p>  <p>Défilement vers le haut / bas</p>
---	---
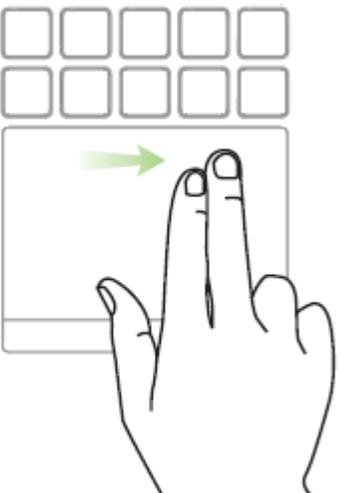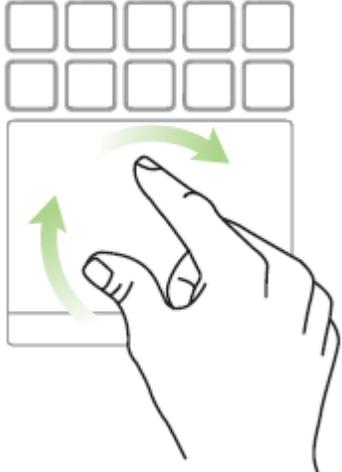
<p>Défilement horizontal à 2 doigts</p>	<p>Rotation à 2 doigts</p>
 <p>Défilement vers la gauche / droite</p>	 <p>Changer l'orientation de l'affichage d'images du bureau et d'autres fichiers</p>

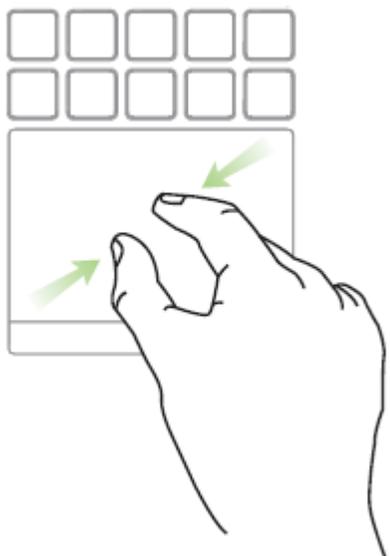
<p>Pincement à 2 doigts</p>	<p>Expansion à 2 doigts</p>
 <p>Zoom arrière</p>	 <p>Zoom avant</p>

Défilement horizontal à 3 doigts

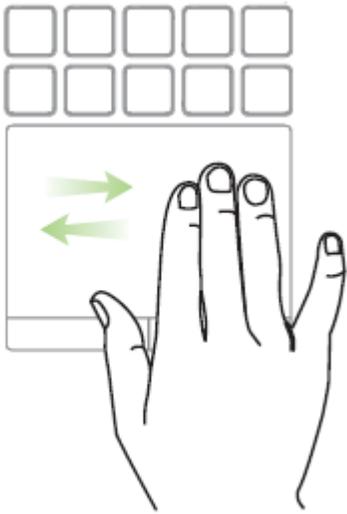

Avancer / reculer lors de l'affichage d'images du bureau et d'autres fichiers

Défilement vertical à 3 doigts

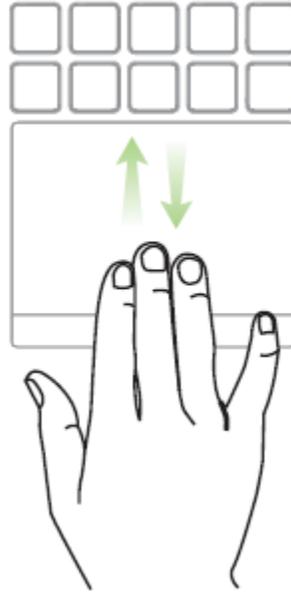


Lecture (Pause) / Arrêter lors de l'affichage d'images du bureau et d'autres fichiers

5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BLADE PRO

Avis de non-responsabilité : Les caractéristiques suivantes exigent que vous soyez identifié auprès de Razer Synapse 2.0. Ces caractéristiques peuvent également varier en fonction de la version du logiciel utilisée et de votre système d'exploitation.

ONGLET CLAVIER

L'onglet Clavier est la première page qui s'affiche lorsque vous installez pour la première fois Razer Synapse 2.0. Il vous permet de personnaliser les profils, l'affectation des touches et les options du panneau tactile.

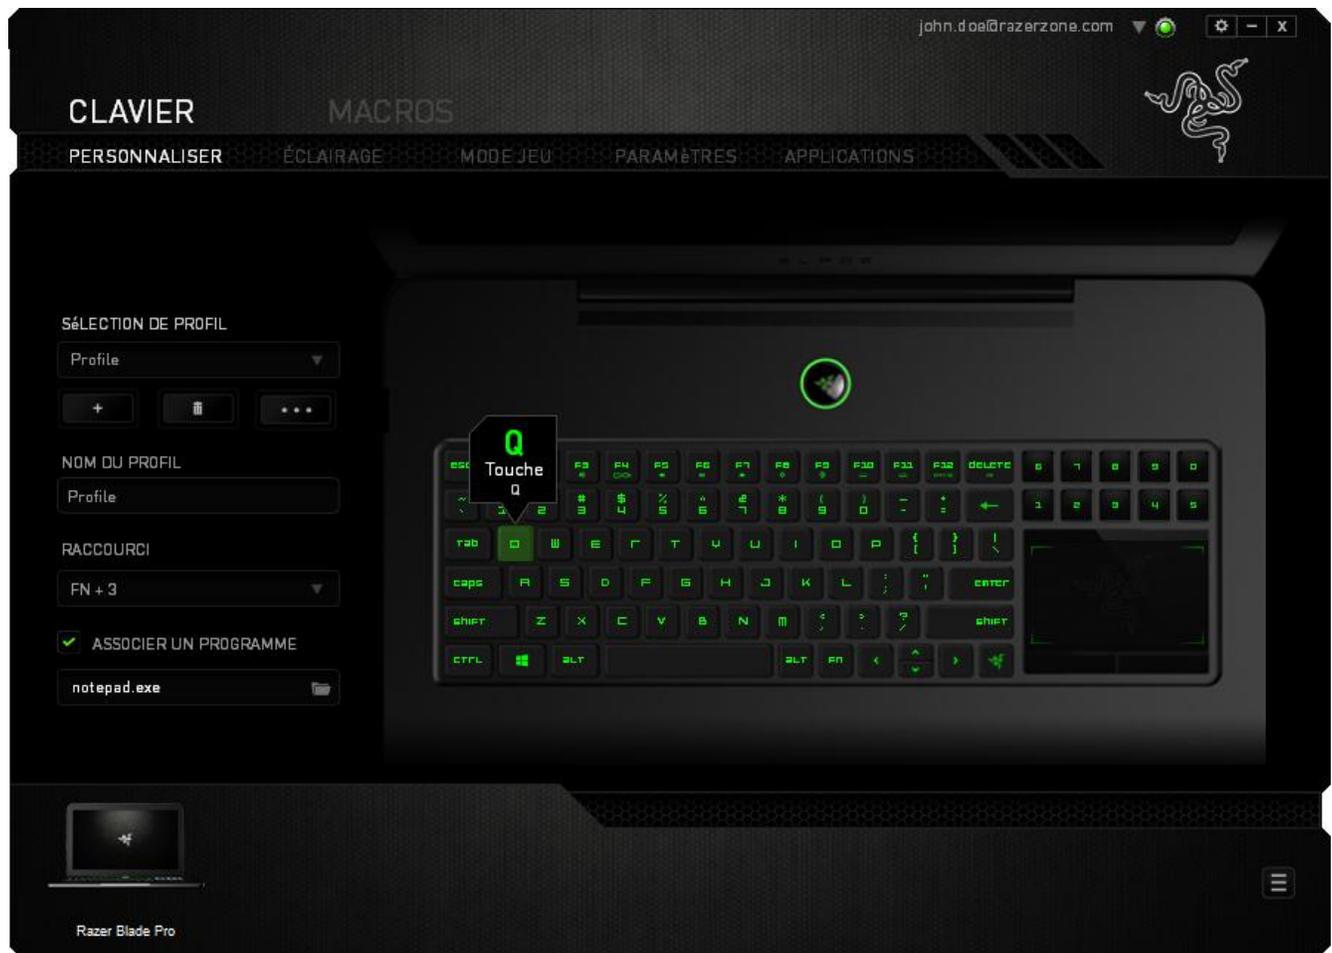

Profil

Un profil constitue un moyen pratique d'organiser vos paramètres personnalisés. Le nombre de profils dont vous disposez est illimité ! Tout changement effectué au sein de chaque onglet est automatiquement enregistré dans le profil actuel et stocké dans un serveur sur le Cloud.




Vous pouvez créer un nouveau profil en cliquant sur le bouton  ou supprimer le profil actuel en cliquant sur le même bouton . Le bouton  vous permet de copier, importer et exporter des profils. Votre profil actuel par défaut est nommé « Profil ». Vous pouvez cependant le renommer dans le champ situé sous NOM DU PROFIL.

Chaque profil peut être configuré sur *FN + 0 - 9* en utilisant le menu déroulant *RACCOURCI* vous permettant de changer de profil rapidement. Grâce à l'option *ASSOCIER UN PROGRAMME*, chaque profil peut être paramétré pour s'activer automatiquement lorsque vous exécutez un programme ou une application.

Onglet Personnaliser

À partir de l'onglet Personnaliser, vous pouvez modifier les fonctionnalités de base de votre appareil, les affectations des touches par exemple, en fonction de vos besoins. Les modifications apportées dans cet onglet sont automatiquement enregistrées sur votre profil actif.

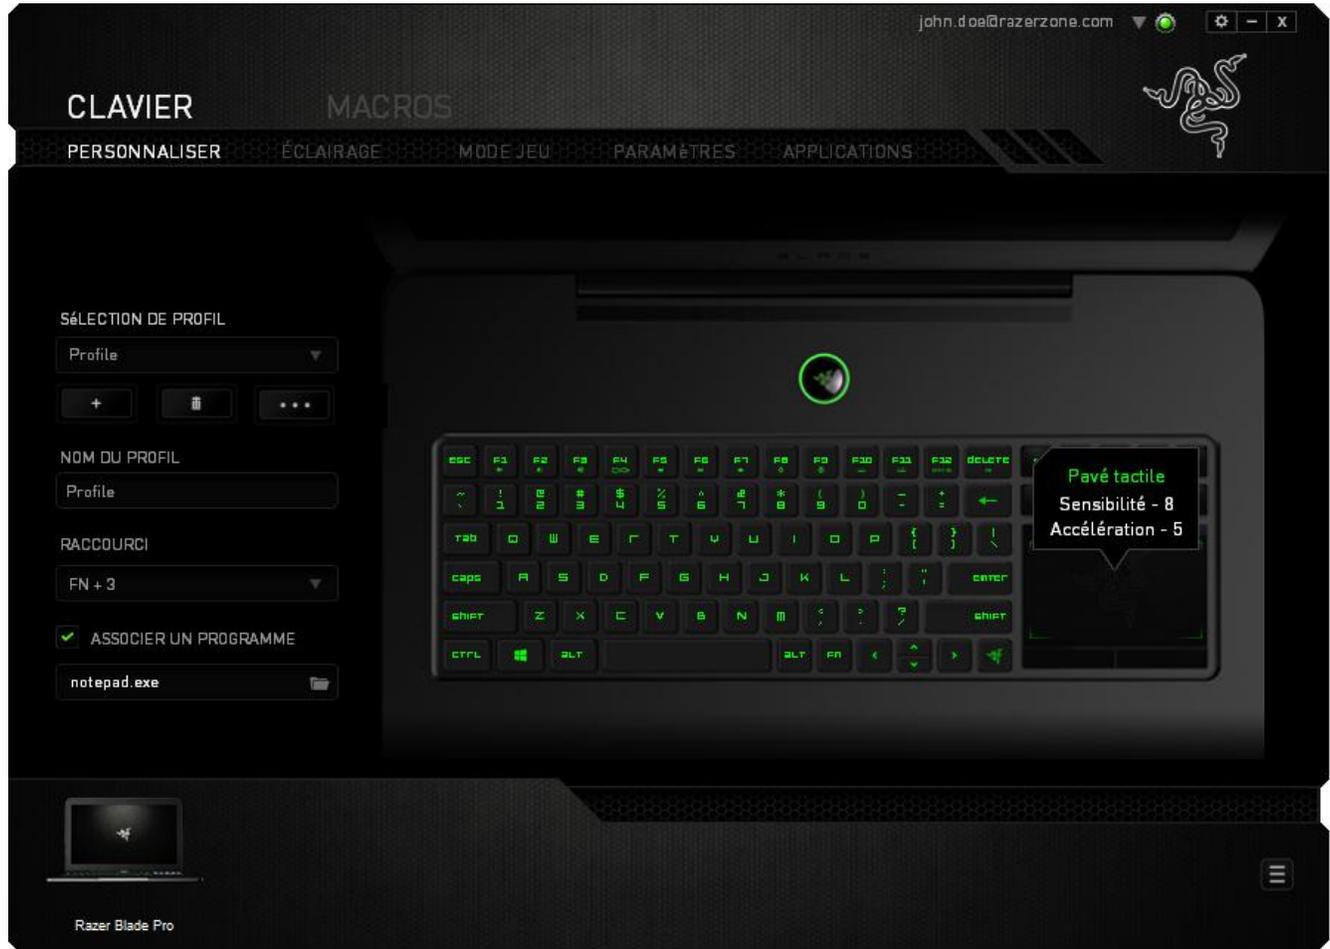

Menu D'affectation Des Touches

Au départ, toutes les touches sont définies sur *VALEUR PAR DÉFAUT*. Vous pouvez toutefois modifier la fonction de ces boutons en cliquant sur l'un d'entre eux pour accéder au menu d'affectation des touches.



Les options de personnalisation et leur description sont répertoriées ci-dessous.



Par défaut

Cette option vous permet de restaurer la fonction d'origine de la touche. Pour choisir la *VALEUR PAR DÉFAUT*, sélectionnez-la dans le menu d'affectation des touches.



Fonction clavier

Cette option vous permet d'affecter à chaque touche une autre fonction de clavier. Pour choisir une fonction de clavier, sélectionnez *FONCTION DE CLAVIER* dans le menu d'affectation des touches et saisissez la touche désirée. Vous pouvez également inclure des touches de modification comme *Ctrl*, *Maj* ou *Alt*, seules ou combinées.



Fonction souris

Cette option vous permet d'affecter à chaque touche une fonction d'un bouton de la souris. Pour choisir une fonction de souris, sélectionnez *FONCTION DE SOURIS* dans le menu déroulant principal. Le sous-menu *CONFIGURATION DES BOUTONS* s'affiche.

Ce sous-menu comporte les options suivantes :

- | | |
|---------------------------|--|
| Clic gauche | - Permet d'exécuter un clic gauche à l'aide du bouton assigné. |
| Clic droit | - Permet d'exécuter un clic droit à l'aide du bouton assigné. |
| Clic de défilement | - Permet d'activer la fonction de défilement universel. |
| Double clic | - Permet d'exécuter un double clic à l'aide du bouton assigné. |
| Touche 4 | - Permet d'exécuter la commande Précédent sur la majorité des navigateurs Web. |
| Touche 5 | - Permet d'exécuter la commande Suivant sur la majorité des navigateurs Web. |
| Défilement vers le haut | - Permet d'exécuter la commande de défilement vers le haut à l'aide du bouton assigné. |
| Défilement vers le bas | - Permet d'exécuter la commande de défilement vers le bas à l'aide du bouton assigné. |
| Défilement vers la gauche | - Le bouton choisi effectue la commande « Défilement vers la gauche ». |
| Défilement vers la droite | - Le bouton choisi effectue la commande « Défilement vers la droite ». |



Entre plusieurs périphériques

La fonction inter-périphérique vous permet de modifier la fonctionnalité d'autres périphériques fonctionnant sous Razer Synapse 2.0. Certaines de ces fonctionnalités sont spécifiques à chaque périphérique, comme par exemple l'utilisation de votre clavier gamer Razer pour modifier la sensibilité de votre souris gamer Razer. Lorsque vous sélectionnez la fonction inter-périphérique à partir du menu Configuration des touches, un sous-menu s'affiche.

PÉRIPHÉRIQUE À RELIER vous permet de choisir quel périphérique Razer actuellement connecté peut être relié, alors que FONCTION vous permet de choisir quelle fonctionnalité vous souhaitez utiliser pour le périphérique relié.



Macro

Une macro est une séquence préenregistrée de pressions sur des touches exécutée pendant une durée précise. En définissant un bouton en tant que Macro, vous pouvez exécuter facilement une chaîne de commandes. Lorsque vous sélectionnez cette option dans le menu déroulant, le sous-menu qui s'affiche vous permet de choisir une commande de macro préenregistrée. Sélectionnez l'**ONGLET MACROS** pour en savoir plus sur la création de commande de macros.



Changer de profil

L'option Changer de profil vous permet de changer de profil à la volée et de charger immédiatement l'ensemble de vos paramètres préconfigurés. Lorsque vous sélectionnez l'option Changer de profil dans le menu d'affectation des touches, un sous-menu vous permet de choisir le profil que vous souhaitez utiliser. Un affichage à l'écran apparaît automatiquement à chaque fois que vous changez de profil.



Lancer programme

Lancer programme vous permet de lancer un programme ou un site web en utilisant la touche attribuée. Lorsque vous sélectionnez Lancer programme à partir du menu d'affectation des touches, deux options apparaissent qui vous permettent de chercher le programme spécifique que vous souhaitez ouvrir ou d'écrire l'adresse du site web que vous souhaitez consulter.



Multimédia

Cette option vous permet de relier des commandes de lecture multimédia à votre appareil. Après avoir sélectionné la fonction Multimédia, un sous-menu apparaît. Vous trouverez ci-dessous les commandes de lecture multimédia que vous pouvez choisir à partir du sous-menu :

Volume -	- Diminue le volume audio.
Volume +	- Augmente le volume audio.
Volume muet	- Coupe le volume.
Volume micro +	- Augmente le volume du microphone.
Volume micro -	- Diminue le volume du microphone.
Micro muet	- Coupe le microphone.
Tous muets	- Coupe le microphone et le volume audio.
Lecture / Pause	- Lire, mettre sur pause, ou reprendre la lecture du media en cours.
Titre précédent	- Lecture du titre précédent.
Titre suivant	- Lecture du titre suivant.



Icônes Windows 8

Cette option vous permet d'attribuer la touche à un raccourci de commande du système d'exploitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/getting-around-tutorial>



Raccourcis Windows

Cette option vous permet d'attribuer la touche à un raccourci de commande du système d'exploitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <http://support.microsoft.com/kb/126449/fr>




Désactiver

Cette option désactive la fonction du bouton assigné. Vous pouvez l'utiliser si un bouton particulier vous est inutile ou interfère avec votre jeu.

Changer L'aspect Des Touches

Cette option vous permet de modifier l'aspect de chaque touche tactile modulable dynamique. Passez la souris sur l'icône de la touche et cliquez sur le bouton **CHANGE** dans le menu d'affectation des touches.

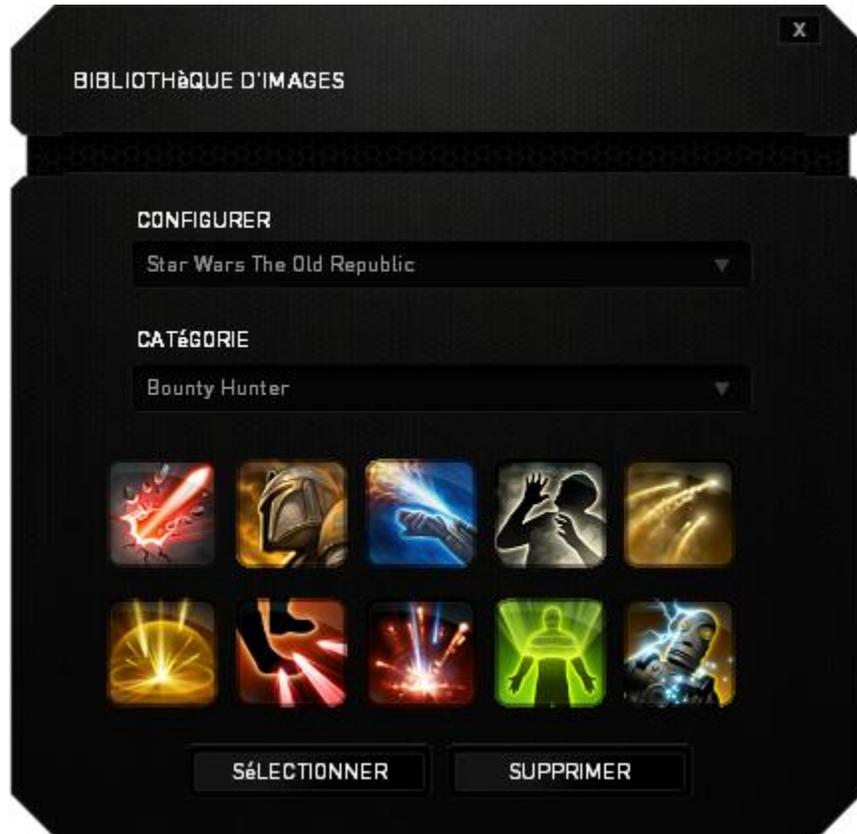

Vous pouvez utiliser les images par défaut fournies par Synapse 2.0 ou créer vos propres images en sélectionnant **Général** dans le menu déroulant **Définir**.

Configuration Du Panneau Tactile

Vous pouvez ajuster l'apparence et le confort d'utilisation du panneau tactile en cliquant sur l'image du panneau tactile sur l'interface.



Vous trouverez ci-dessous les options de fonctionnement accompagnées de leurs descriptions.

Logo du pavé tactile

Personnalisez l'aspect du pavé tactile en cliquant sur le bouton  pour chercher un fichier image et appliquez-le au profil en cours.

Remarque : même si le pavé tactile accepte toutes les tailles d'images, il est recommandé d'utiliser des images avec une résolution minimum de 800x480.

Sensibilité


La sensibilité désigne l'effort nécessaire pour déplacer le pointeur de la souris dans une direction donnée. Plus la souris est sensible, plus elle sera réactive.

Accélération

L'accélération augmente la vitesse de déplacement du pointeur en fonction de la rapidité avec laquelle vous déplacez vos doigts sur le panneau tactile. Plus cette valeur est élevée, plus l'accélération est prononcée.


Onglet Éclairage

Cet onglet vous permet également de régler l'intensité du rétroéclairage à l'aide des curseurs Luminosité.

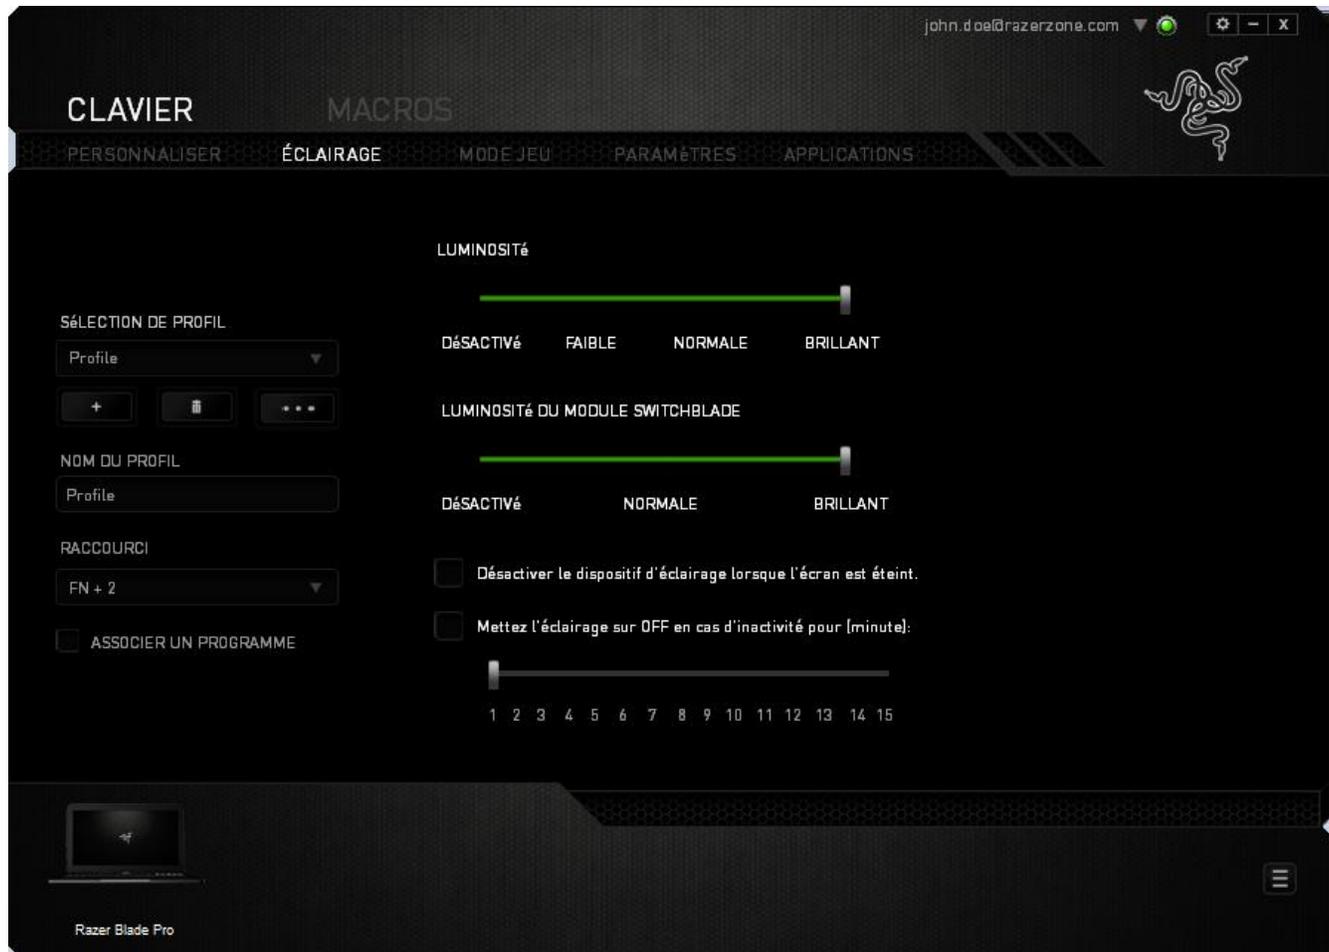


Onglet Mode Jeu

L'onglet Mode Jeu vous permet d'éviter toute manipulation accidentelle. En fonction de vos paramètres, vous pouvez choisir de désactiver la touche Windows, ainsi que les combinaisons Alt + Tab et Alt + F4. Vous pouvez en outre accentuer l'effet antirémanence en activant la fonction Mode Jeu.

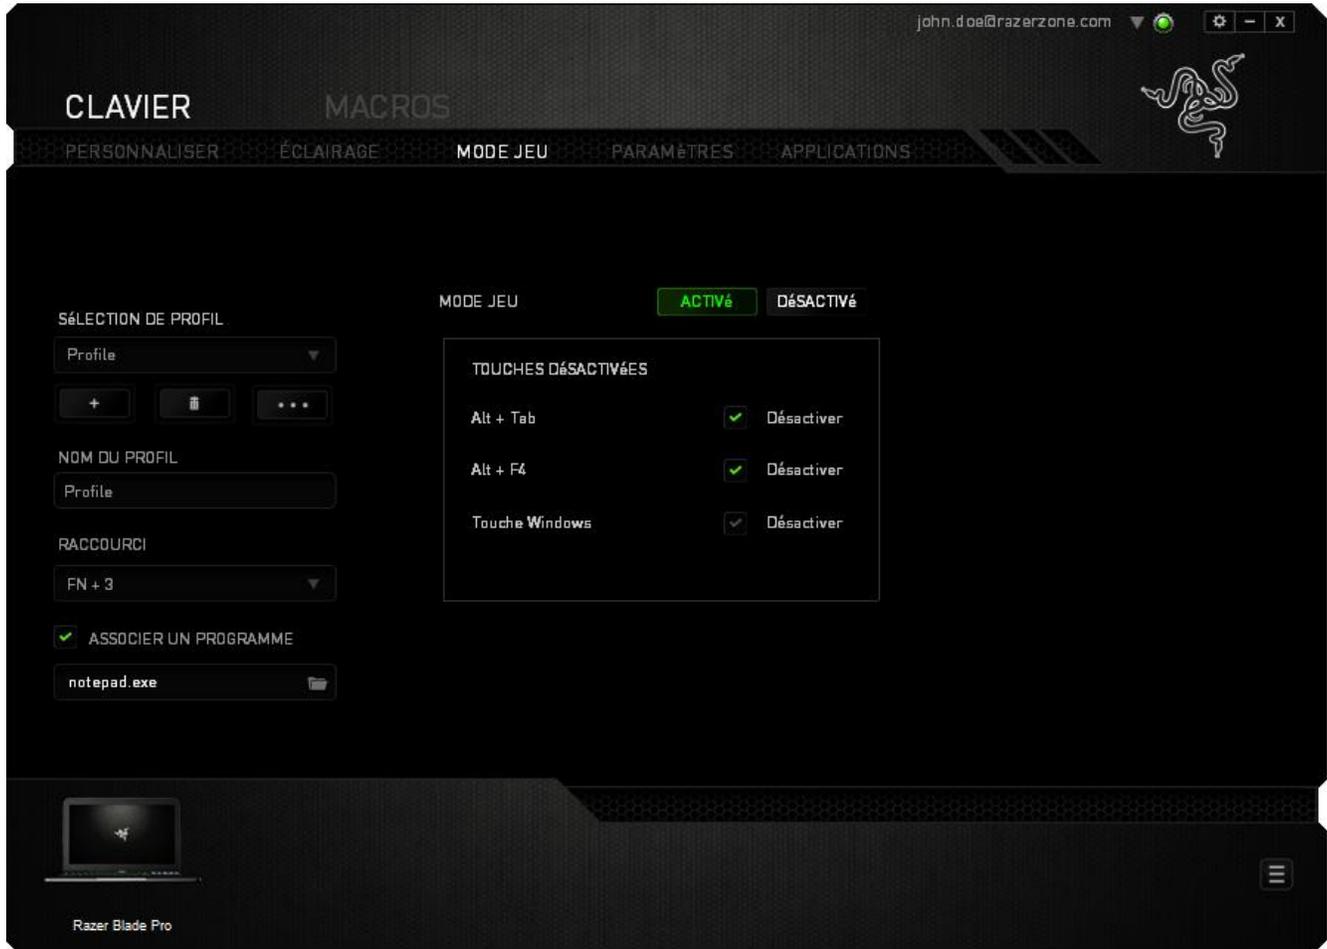


Onglet Paramètres

L'onglet Paramètres vous permet de configurer votre interface utilisateur Switchblade pour passer le pavé tactile en mode veille lorsque l'ordinateur est verrouillé.

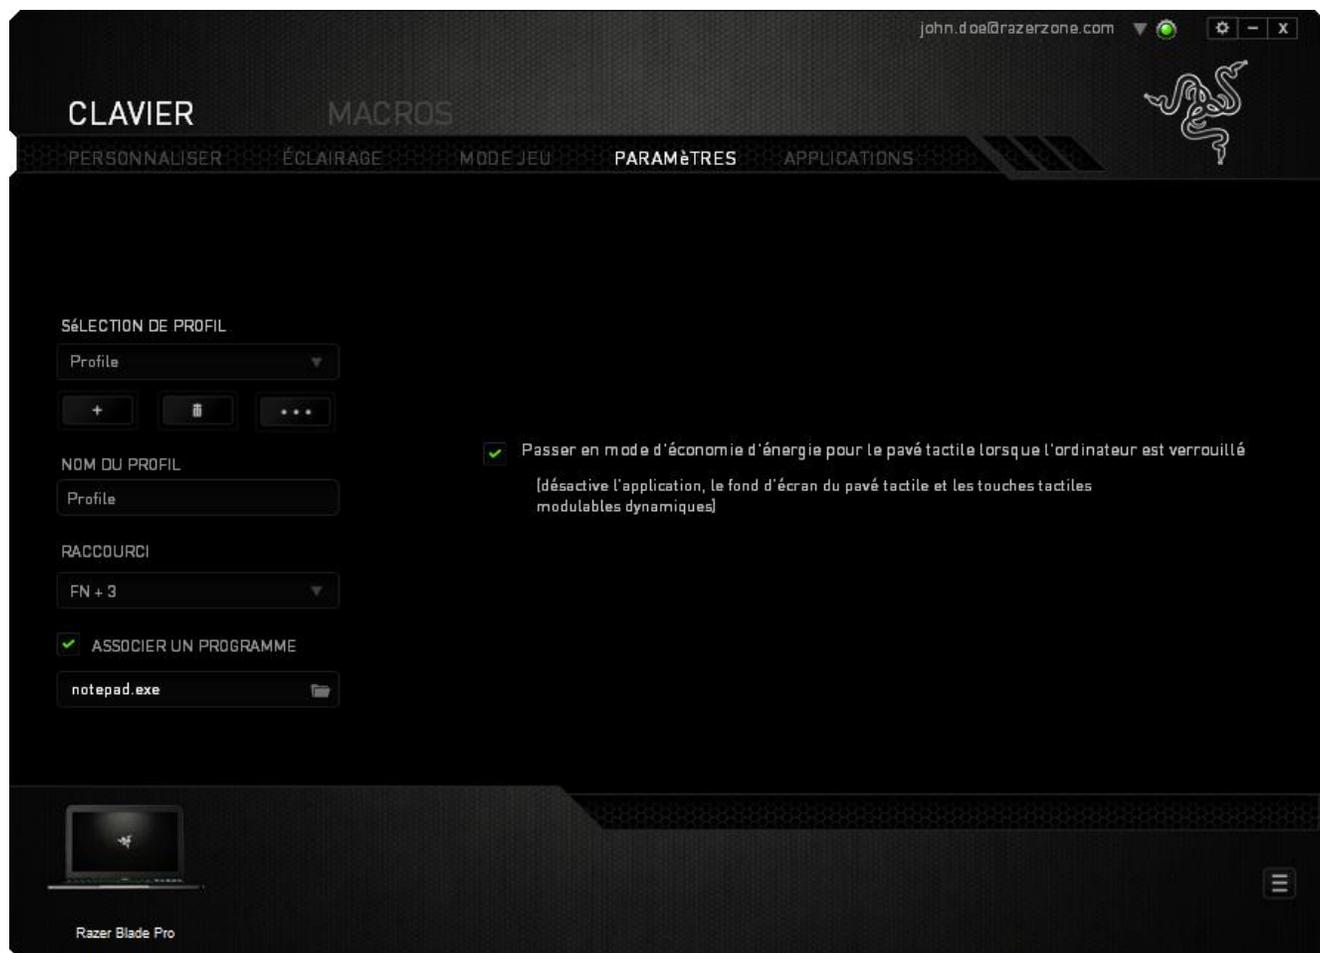

Onglet Applications

L'onglet Applications vous permet d'ajouter ou de modifier des applications spécifiques au jeu pour votre interface utilisateur Switchblade. Après avoir sélectionné l'onglet Applications, le gestionnaire d'applications de l'interface utilisateur Switchblade apparaîtra.

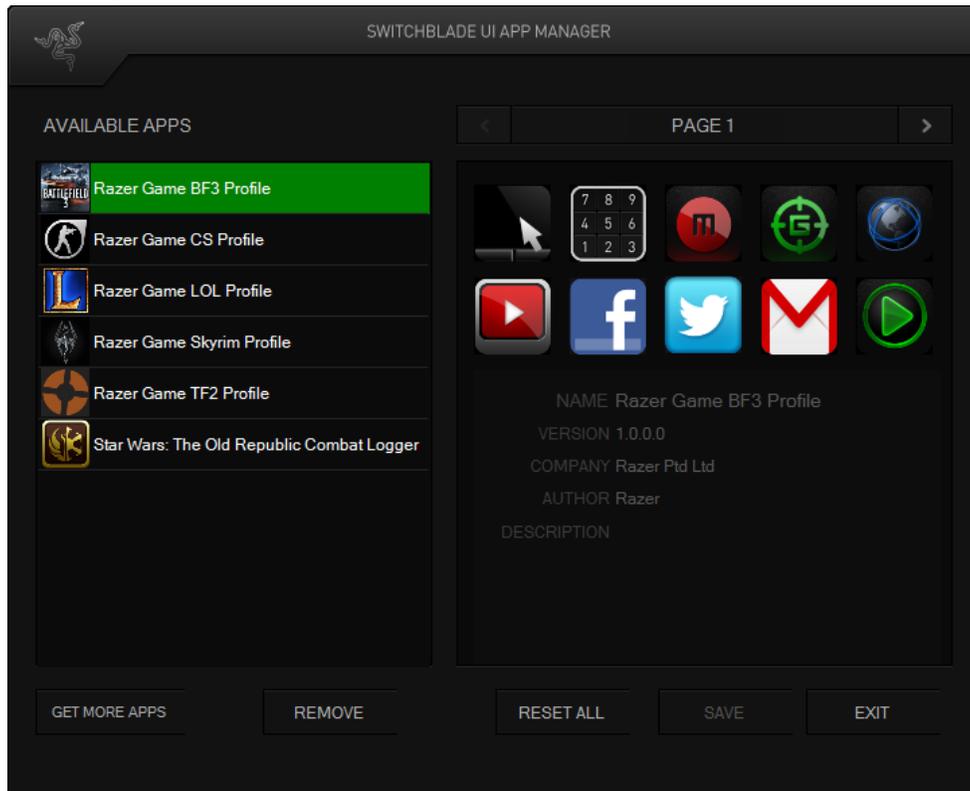

Pour ajouter de nouvelles applications à votre interface utilisateur Switchblade, glissez et déplacez l'application de la liste *APPLICATIONS DISPONIBLES* vers n'importe quelle touche tactile dynamique et adaptable. Si vous souhaitez télécharger des applications spécifiques au jeu, cliquez sur le bouton **GET MORE APPS**. Pour supprimer une application, placez-la dans la liste *APPLICATIONS DISPONIBLES*, cliquez sur l'application, puis sur le bouton **REMOVE**. Pour revenir à l'état par défaut de l'interface utilisateur Switchblade, cliquez sur le bouton **RESET ALL**. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton **SAVE** après avoir terminé la modification des applications sur les touches tactiles dynamiques et adaptables. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton **EXIT** pour quitter le gestionnaire d'applications de l'interface utilisateur Switchblade.

ONGLET MACROS

L'onglet Macros vous permet de créer une séquence précise de pressions de touches. Il vous permet également de créer des commandes de macros multiples et extrêmement longues.



La section Macro fonctionne de la même façon que le profil. Vous pouvez renommer une macro en saisissant le nouveau nom dans le champ situé sous *NOM DE LA MACRO*. La section Macro comporte également d'autres options, parmi lesquelles la création d'une nouvelle macro  et la suppression . Le bouton  vous permet de copier, importer et exporter des macros.


Pour créer une commande de macro, il vous suffit de cliquer sur le bouton . Ainsi, l'ensemble de vos pressions s'enregistreront automatiquement sur l'écran de la macro. Une fois vos commandes de macros enregistrées, cliquez sur le bouton  pour terminer la session.

La section Macro vous permet de spécifier les commandes de délai. Dans *ENREGISTRER LE DÉLAI*, les commandes de délai sont enregistrées dans l'ordre dans lequel elles ont été saisies. L'option *DÉLAI PAR DÉFAUT* est configurée sur une durée prédéfinie (en secondes). L'option *AUCUN DÉLAI* ignore l'ensemble des pauses entre les pressions des touches.



Remarque : Les valeurs que vous saisissez dans le champ des secondes (sec) peuvent comporter jusqu'à trois décimales.

Après avoir enregistré votre macro, vous pouvez modifier les commandes saisies en sélectionnant chacune d'entre elles sur l'écran de la macro. Les pressions s'affichent à la suite les unes des autres, avec la première commande figurant en haut de l'écran.

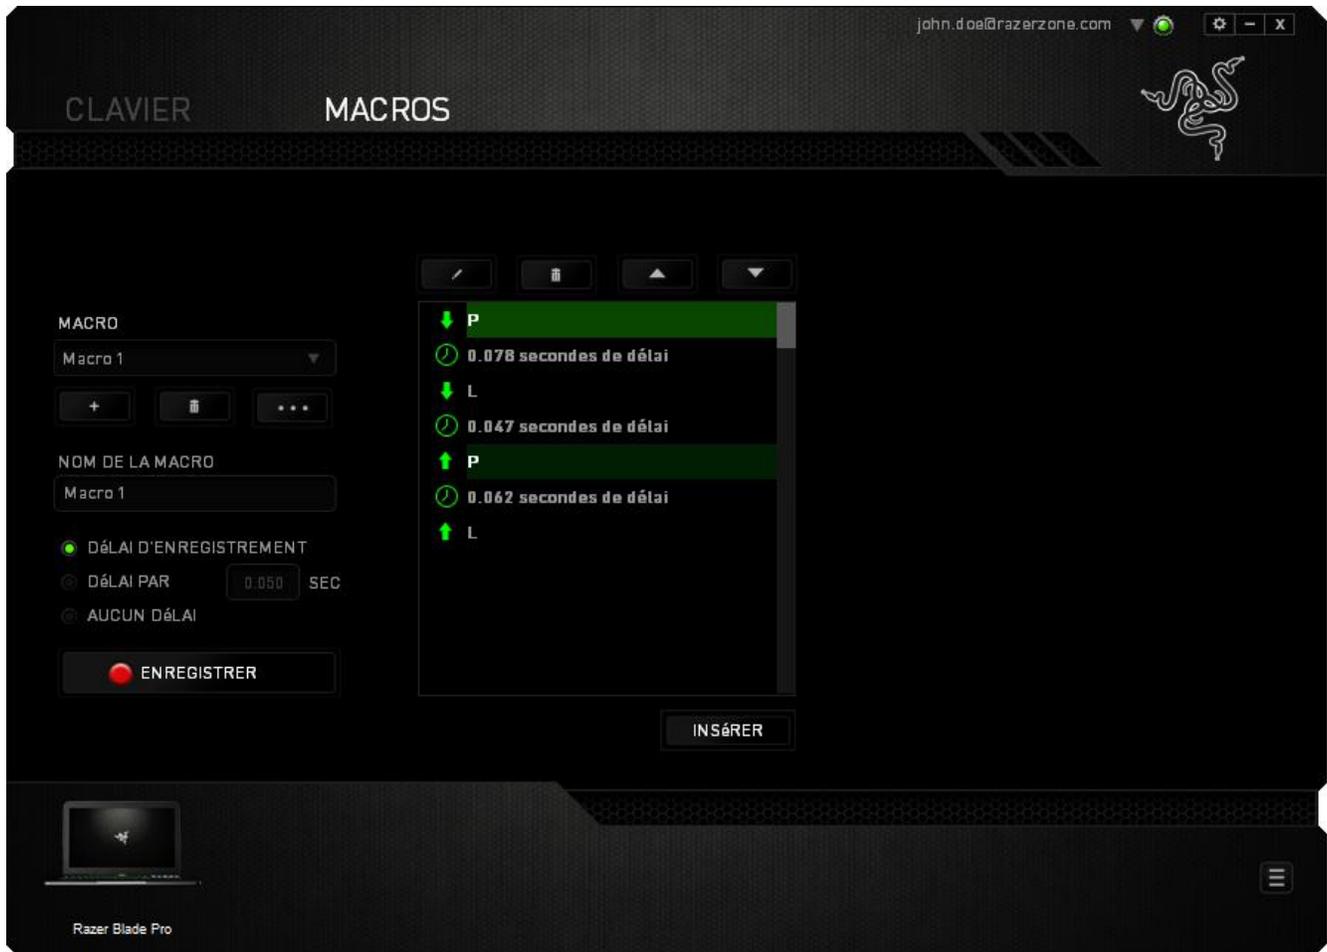


Le bouton  vous permet de modifier une commande spécifique. Le bouton  vous permet quant à lui de supprimer une commande. Les boutons  et  vous offrent la possibilité de déplacer une commande vers le haut ou vers le bas.


Le bouton  vous permet d'insérer des pressions ou délais supplémentaires avant ou après la commande sélectionnée.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **Insérer**, une nouvelle fenêtre s'affiche à côté de la liste des commandes de macros. Le menu déroulant de cette fenêtre vous permet de choisir une touche ou un délai à ajouter avant ou après la commande de macro sélectionnée.



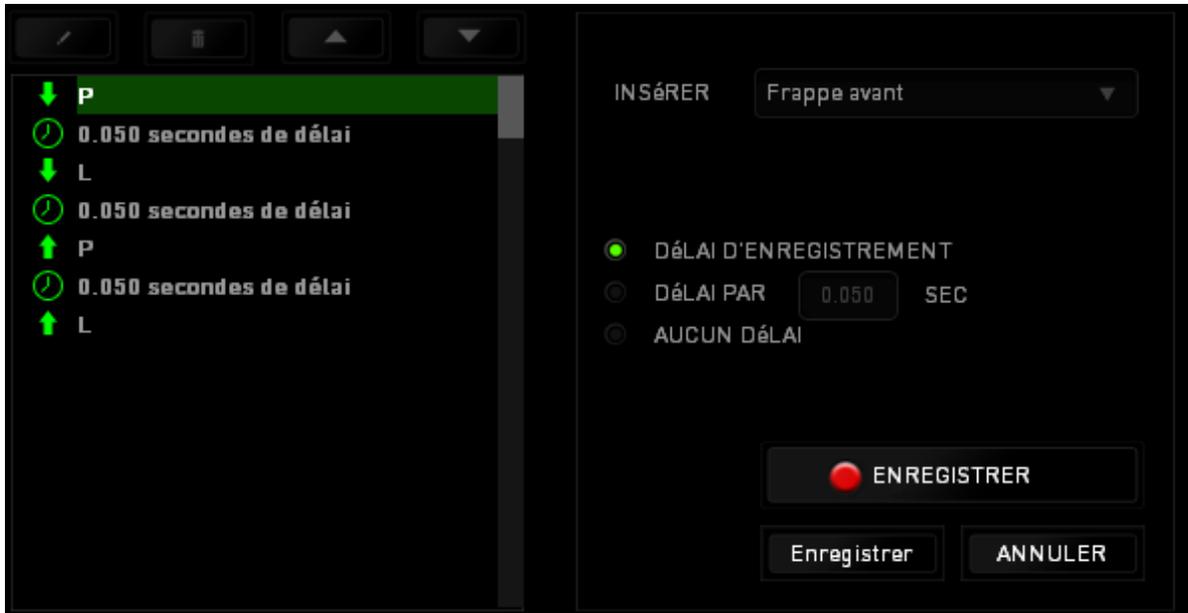

Vous pouvez ajouter un nouveau jeu de commandes de macros en cliquant sur le bouton **ENREGISTRER** du menu. Vous pouvez également insérer des délais dans le champ de durée via le menu Délai.

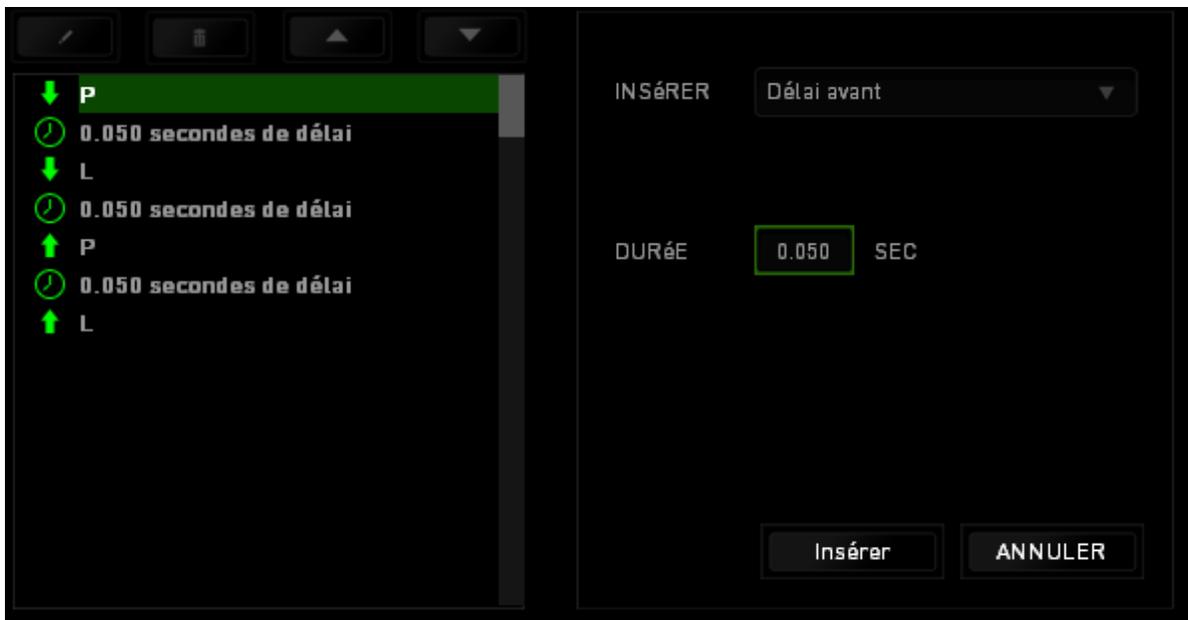

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer Blade Pro avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants :

1. Si vous avez des difficultés à faire fonctionner correctement l'appareil et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le clavier et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur www.razersupport.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.
2. Ne tentez pas de démonter l'appareil (vous annuleriez de ce fait la garantie) et ne tentez pas de le réparer vous-même ni de l'utiliser avec un courant de charge anormal.
3. Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. N'utilisez l'appareil que dans la plage de températures suivante : 0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F). Si la température dépasse cette plage, mettez l'appareil hors tension afin de laisser la température se stabiliser jusqu'à un niveau optimal.

CONFORT

Voici certains conseils permettant d'optimiser votre confort lorsque vous utilisez l'appareil. Des recherches ont démontré que de longues périodes de mouvements répétitifs, de mauvaises positions de vos périphériques informatiques, de mauvaises positions corporelles et de mauvaises habitudes peuvent causer des désordres physiques et des lésions nerveuses, oculaires et musculaires. Voici quelques consignes pour éviter les blessures et vous garantir un confort optimal lorsque vous utilisez votre Razer Blade Pro.

1. Installez votre ordinateur directement face à vous. Si vous disposez d'une souris externe, placez-la à côté de l'ordinateur. Placez vos coudes près de votre corps, sans trop les écarter, et tenez votre souris à portée de main.
2. Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que la hauteur du clavier et de la souris soit au niveau ou en dessous des coudes.

3. Appuyez bien vos pieds, gardez le dos droit et vos épaules détendues.
4. Durant le jeu, détendez votre poignet et gardez-le droit. Si vous répétez les mêmes mouvements avec vos mains, essayez de ne pas les plier, les allonger ni les tourner pendant de longues périodes.
5. Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures trop longtemps. Utilisez un repose-poignet pour soutenir vos poignets pendant le jeu.
6. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous et éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices d'étirement des bras, du cou, des épaules et des jambes.
7. Si vous sentez une gêne physique durant l'utilisation de votre clavier, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

BATTERIE

Le Razer Blade Pro contient une batterie interne polymère lithium-ion rechargeable. De manière générale, la durée de vie de ce type de batterie dépend de son utilisation. Une utilisation quotidienne intensive limitera la longévité de la batterie. Une utilisation moins intense améliorera la longévité. Si vous pensez que la batterie lithium-ion rechargeable du Razer Blade est vide (charge faible), essayez de la recharger. Si la batterie ne se charge pas au bout de plusieurs tentatives, il est possible qu'elle soit hors d'usage. Mettez au rebut les batteries conformément aux lois et directives applicables en termes de protection de l'environnement.

7. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Copyright © 2013-2014 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, For Gamers By Gamers, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Windows et le logo Windows sont des marques du Groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Razer Inc (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Razer Blade Pro produit (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Home Theater et le symbole « double D » sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

ATTENTION!

Les 10 touches tactiles modulables dynamiques ne sont PAS amovibles et vous ne pouvez pas les remplacer vous-même. Pour éviter tout dommage, veuillez également ne pas exposer ces touches au moindre liquide. Toute modification des touches ou exposition à des liquides entraînera l'annulation de la garantie du produit.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site www.razerzone.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.