

Mit einem atemberaubenden QHD+ Hochauflösungsdisplay ist der 14-Zoll Razer Blade der fortschrittlichste Gaming-Laptop der Welt und dabei unglaublich leistungsfähig, schmal und leicht. Dank des superschmalen 1,8-cm-Profils und einem Gewicht von weniger als 2,3 kg ist das Razer Blade der dünnste Gaming-Laptop, der jemals gebaut wurde. Es verfügt über einen Intel Core i7 Prozessor der vierten Generation, die neueste NVIDIA GeForce GTX Grafikkarte und bahnbrechende Solid State Speicherleistung (SSD) und bietet so mehr Leistung pro Kubikzentimeter als jeder andere Ultraportable- oder Gaming-Laptop seiner Klasse. Der Razer Blade 14-Zoll-Gaming-Laptop ist rein für Gaming konzipiert und verfügt über integrierte Peripheriegeräte, die ihn für diesen Einsatzzweck ideal machen. Der Laptop bietet Razer Synapse 2.0, eine voll programmierbare und hintergrundbeleuchtete Tastatur mit Anti-Ghosting, ein anpassbares Trackpad mit hoher Empfindlichkeit und jede Menge USB 3.0-Anschlüsse, die sofort einsatzbereit sind. Mach mehr, spiele mehr, überall, zu jeder Zeit.

Das Razer Blade ist der fortschrittlichste Gaming-Laptop der Welt.

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1. PACKUNGSGEHALT / REGISTRIERUNG / TECHNISCHE SUPPORT ..... | 2  |
| 2. GERÄTEAUFBAU .....                                        | 4  |
| 3. EINRICHTUNG DEINES RAZER BLADE .....                      | 5  |
| 4. VERWENDUNG DEINES RAZER BLADE .....                       | 14 |
| 5. KONFIGURATION DEINES RAZER BLADE .....                    | 17 |
| 6. SICHERHEIT UND WARTUNG .....                              | 32 |
| 7. RECHTLICHE BEDINGUNGEN .....                              | 34 |


---

## 1. PACKUNGSGEHALT / REGISTRIERUNG / TECHNISCHE SUPPORT

### PACKUNGSGEHALT

- Razer Blade
- Netzadapter
- Mikrofaser-Reinigungstuch
- Kurzanleitung

### REGISTRIERUNG

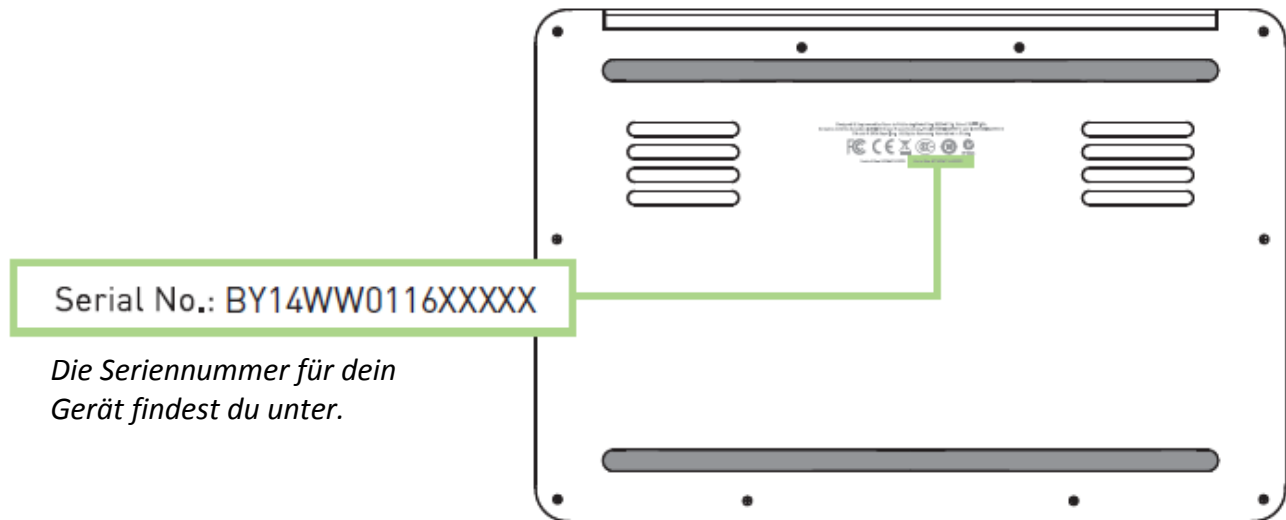

Registriere dich jetzt für ein Synapse 2.0-Konto, um Echtzeit-Informationen über den Garantiestatus deines Produktes einsehen zu können. Um mehr über Synapse 2.0 und alle Features zu erfahren, besuche [www.razerzone.com/de-de/Synapse2](http://www.razerzone.com/de-de/Synapse2).

Wenn du Synapse 2.0 bereits nutzt, registriere dein Produkt, indem du auf die E-Mail-Adresse in der Synapse 2.0 Anwendung klickst und den Garantiestatus aus der Dropdown-Liste wählst.

Um dein Produkt online zu registrieren, besuche [www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration). Bitte beachte, dass du deinen Garantiestatus nicht einsehen kannst, wenn du dich über die Webseite registrierst.

## **TECHNISCHER SUPPORT**


Deine Vorteile:

- 1 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie.
- 1 Jahr eingeschränkte Akkugarantie.
- Zugriff auf Handbücher und kostenlosen technischen Online-Support auf [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com).

Oder kontaktiere uns telefonisch unter folgenden Rufnummern:

| Land          | Rufnummer                    | E-mail                                                                           |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Kanada / USA  | 1-855-87-25233 (BLADE)       | <a href="mailto:bladesupport@razerzone.com">bladesupport@razerzone.com</a>       |
| Singapur      | 800-6011456                  | <a href="mailto:bladesupport_ap@razerzone.com">bladesupport_ap@razerzone.com</a> |
| China         | 400-0808-767<br>400-0808-769 | <a href="mailto:support-cn@razerzone.com">support-cn@razerzone.com</a>           |
| International | 1-760-448-8997               | <a href="mailto:bladesupport@razerzone.com">bladesupport@razerzone.com</a>       |

## 2. GERÄTEAUFBAU

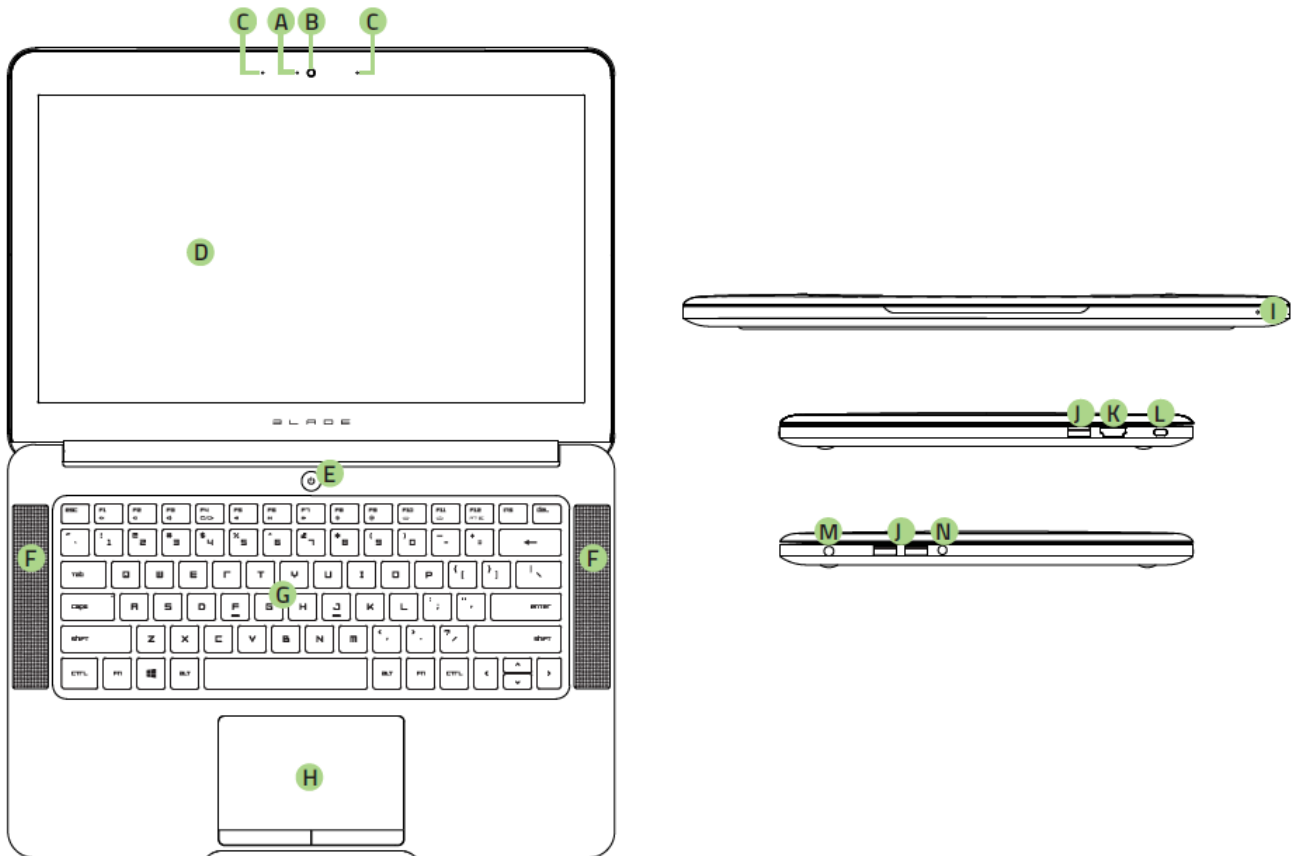


- A. Webcam-Indikatorleuchte
- B. 1,3MP-Webcam
- C. Array-Mikrofon
- D. 14" QHD Plus Touch-Display
- E. Powertaste
- F. Stereo-Lautsprecher mit Dolby® Digital Plus Home Theatre Edition
- G. Hintergrundbeleuchtete Tastatur
- H. Multi-Touch-Trackpad
- I. Front-LED-Power-Anzeige

- J. 3 x USB 3.0 Anschlüsse
- K. HDMI 1.4a-Anschluss
- L. Kensington Sicherheitsschloss
- M. Stromanschluss
- N. 3,5mm Kombo-Anschluss


---

### 3. EINRICHTUNG DEINES RAZER BLADE

*Schließe den Netzadapter wie folgt an:*

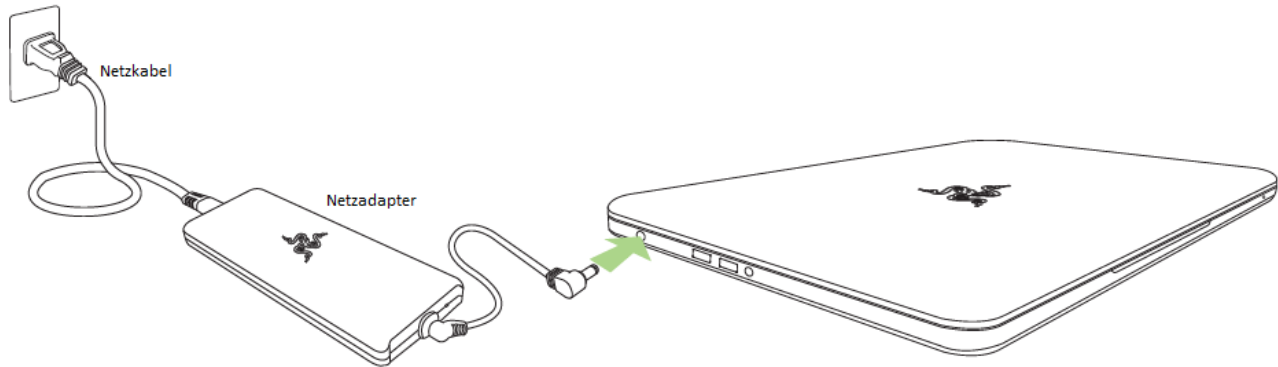


Stelle sicher, dass der Wechselstrom-Stecker ordnungsgemäß mit der Steckdose und dem Netzadapter verbunden wurde. Eine Indikatorleuchte leuchtet auf, um anzugeben, dass der Adapter die angemessene Stromzufuhr erhält. Stecke den Stecker des Netzadapters in den Netzanschluss des Razer Blade. Drücke die Powertaste, um deinen Razer Blade einzuschalten.

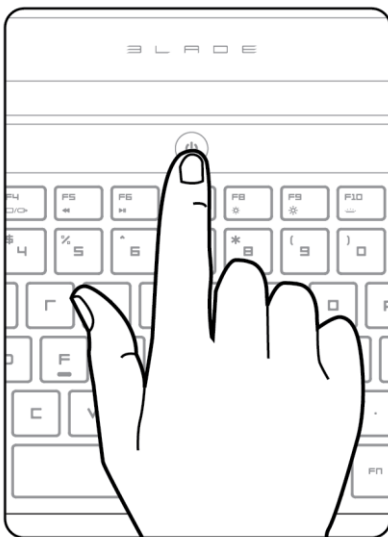

Lade dein Razer Blade vor dem Einschalten bei erstmaliger Verwendung bitte vollständig auf oder schließe es vor Inbetriebnahme an eine Steckdose an. Es dauert etwa 3 Stunden, das Razer Blade vollständig aufzuladen.


## **WINDOWS®8.1 -EINRICHTUNGSHILFE**

Beziehe dich auf das Microsoft®-Etikett auf der Unterseite deines Razer Blade und gib die nötigen Informationen ein.

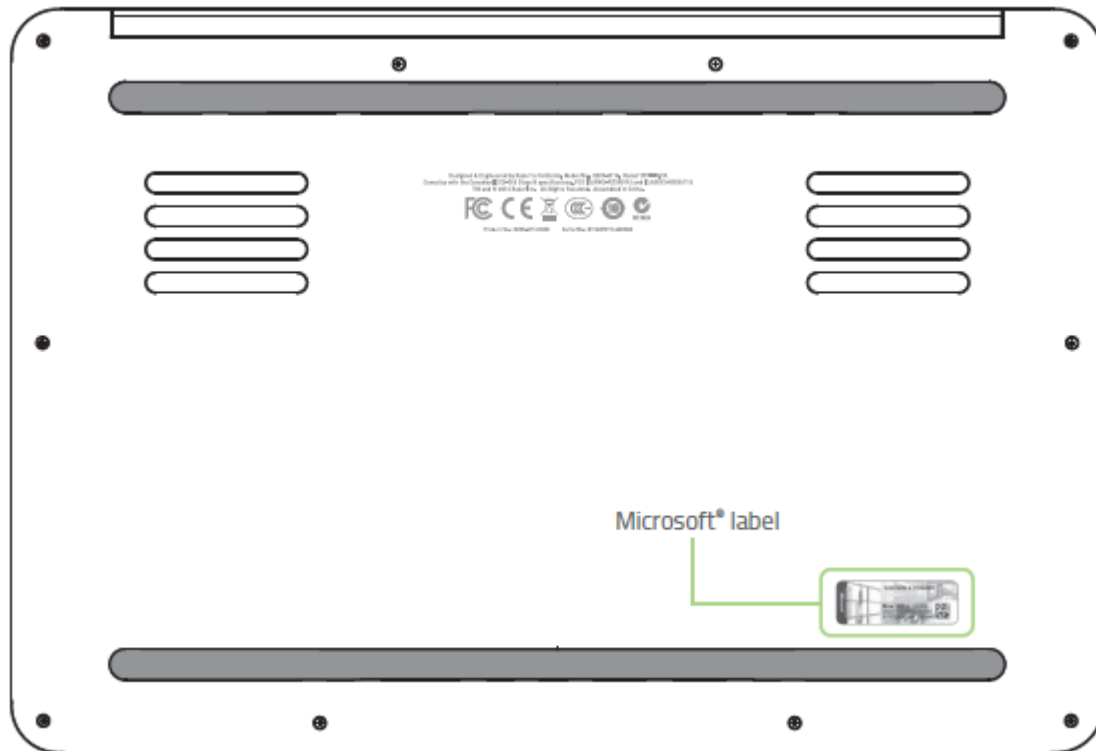


## VERBINDUNG MIT DEM INTERNET


1. Aktiviere die Charm-Leiste, indem du den Mauszeiger in eine der rechten Bildschirmecken bewegst.

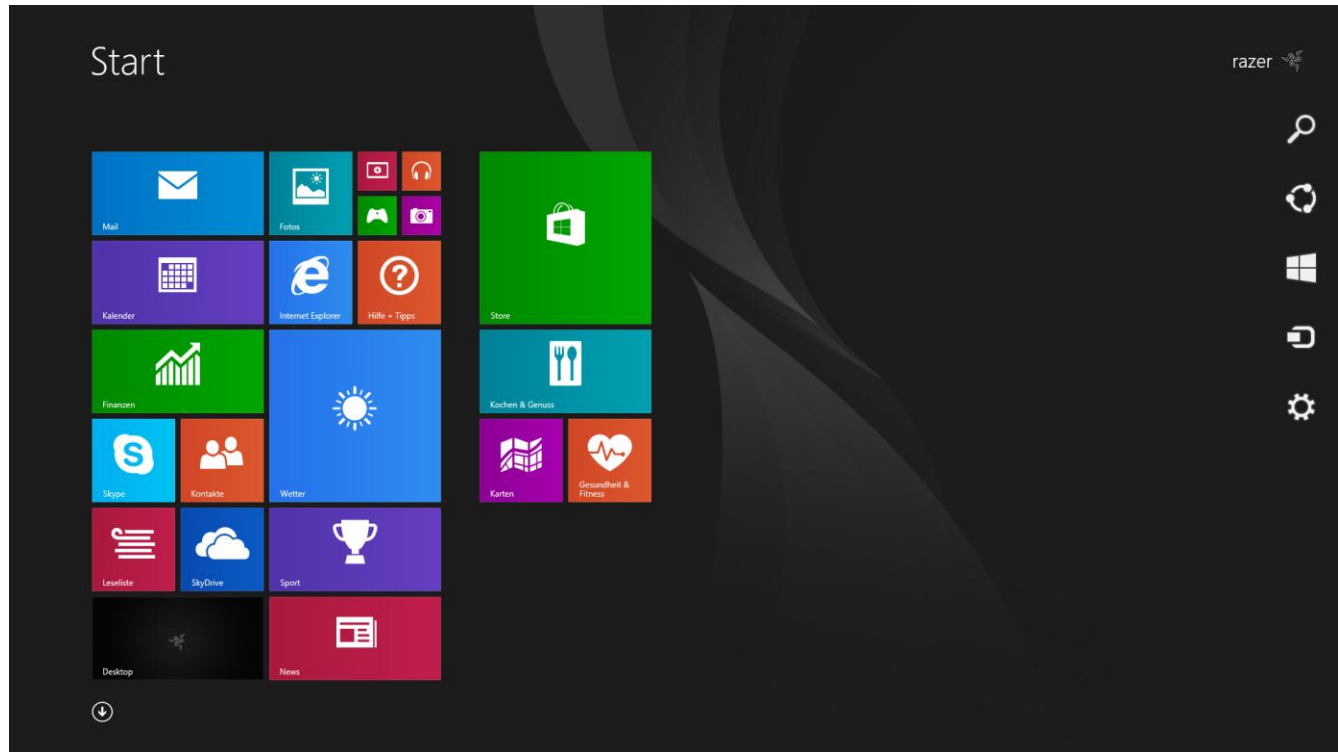


2. Klicke auf das Einstellungssymbol in der Charm-Leiste.

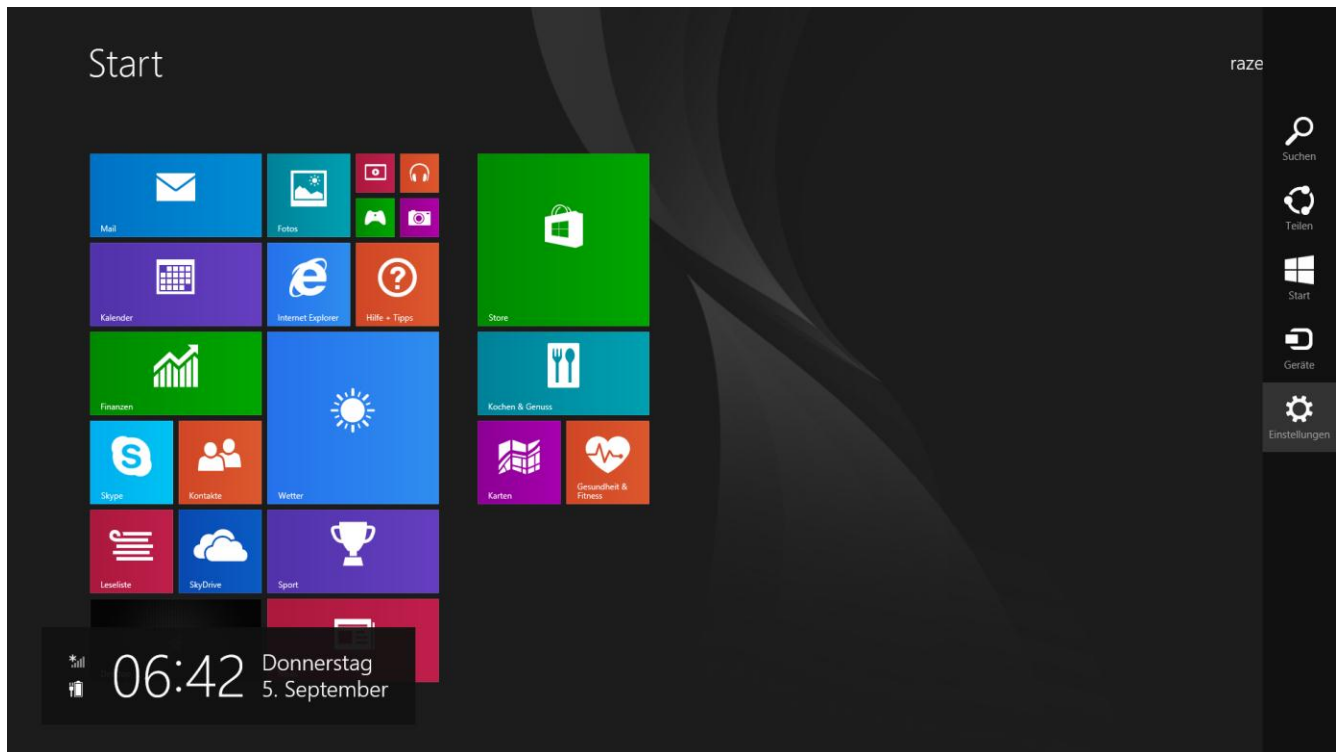


3. Klicke auf das Symbol für drahtlose Netzwerke.

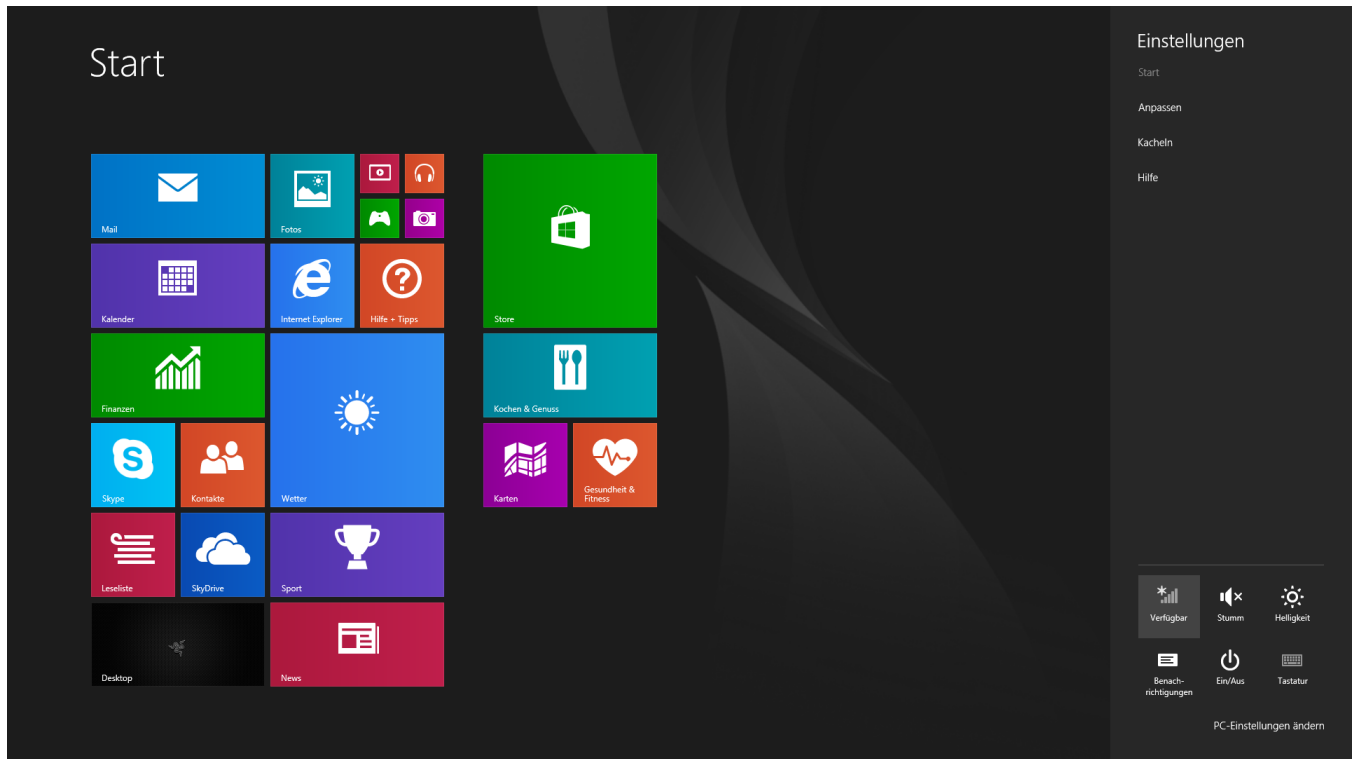


4. Klicke auf das Netzwerk, zu dem du eine Verbindung herstellen möchtest und klicke auf **Verbinden**.

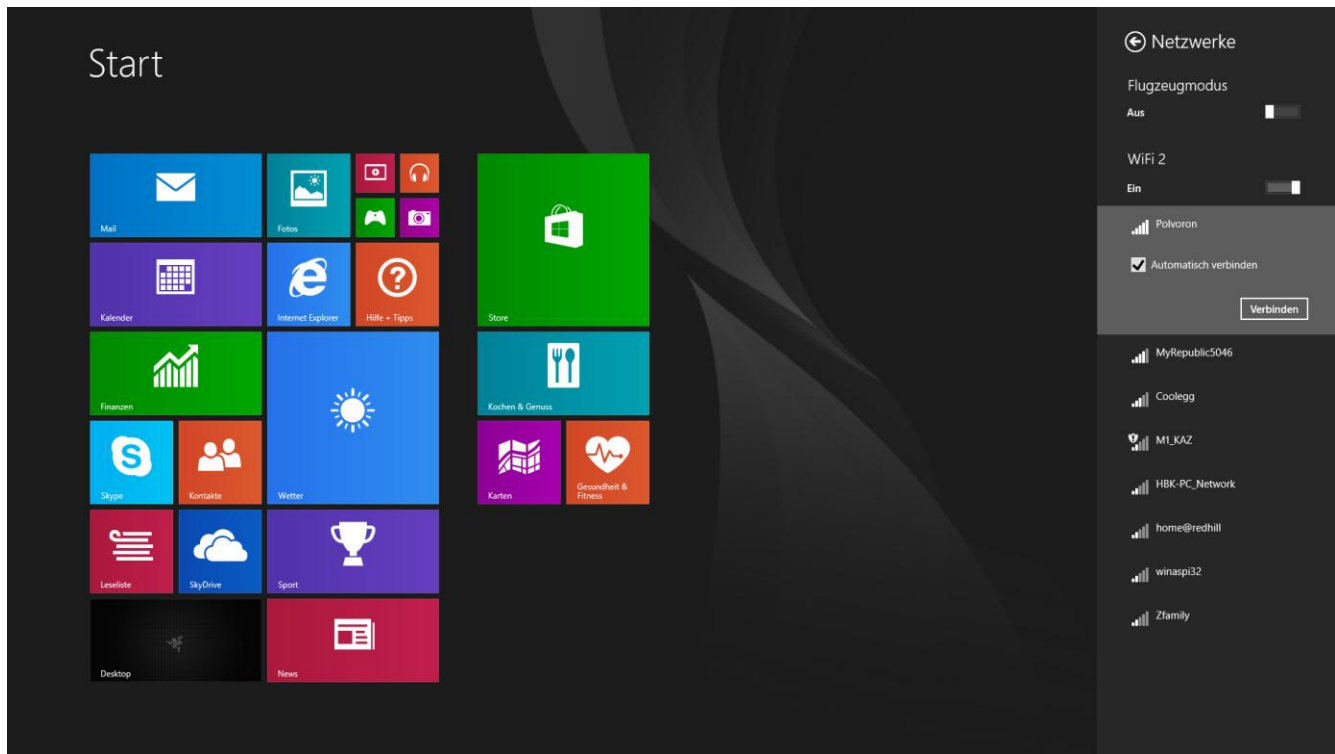

5. Gib das Netzwerkennwort ein (falls nötig) und klicke dann auf **Weiter**.

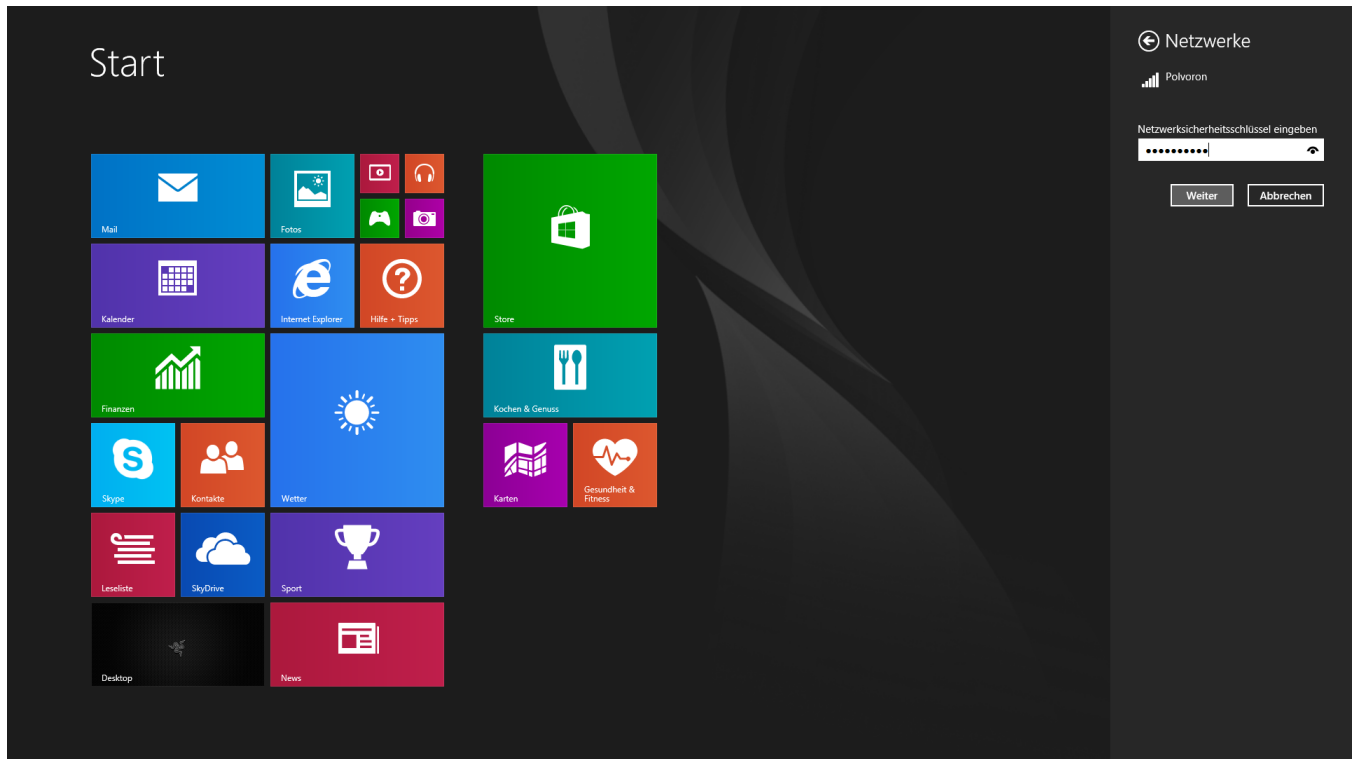


6. Wähle, ob die Netzwerkfreigabe ein- oder ausgeschaltet werden soll.

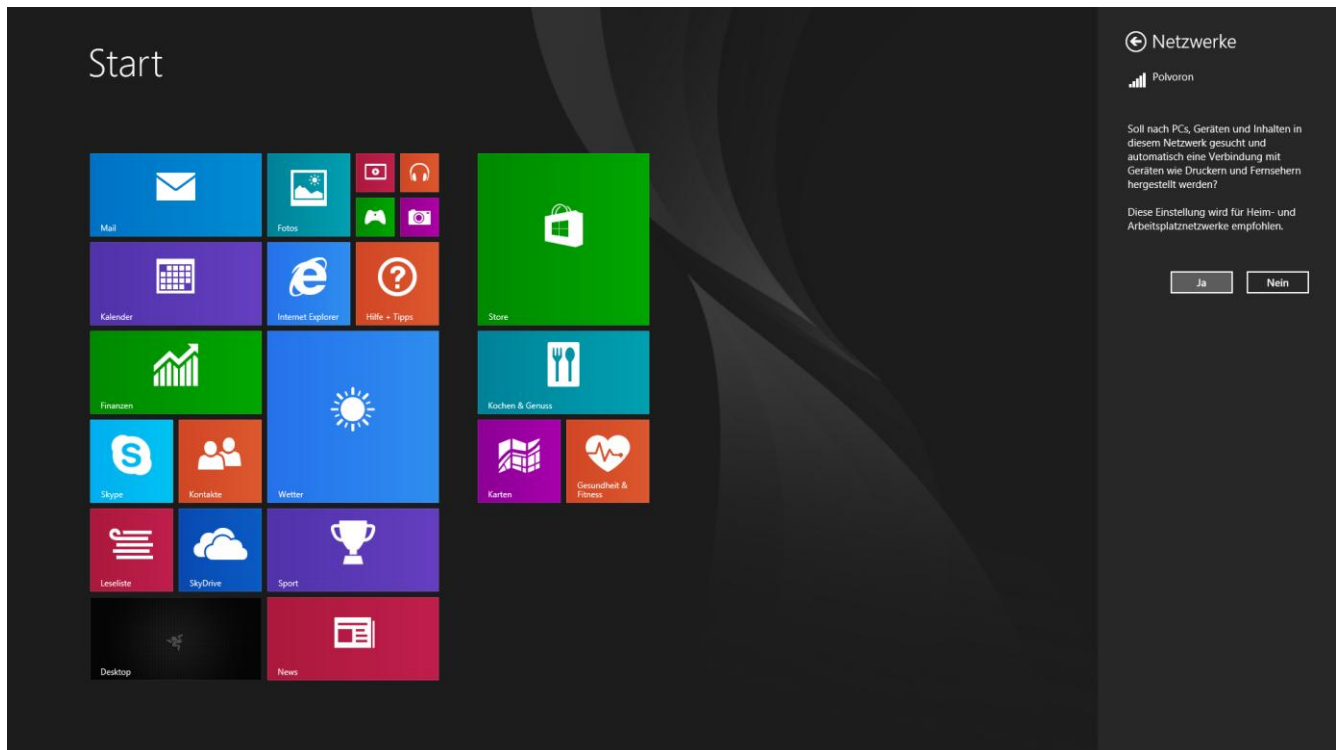

7. Sobald du mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden bist, klicke auf eine Stelle außerhalb der seitlichen Leiste, um zum Desktop zurückzukehren.

## **RAZER SYNAPSE 2.0: KONTOERSTELLUNG UND INSTALLATION**

Mit Razer Synapse 2.0 kannst du dein Razer Blade und andere unterstützte Razer-Peripheriegeräte mit einem Cloud-Server synchronisieren, um Treiber- und Firmware-Aktualisierungen herunterzuladen. Ebenfalls wirst du Tastenzuweisungen, Profile, Makros, Hintergrundbeleuchtungseinstellungen und weitere Optionen in der Anwendung konfigurieren können. Außerdem ermöglicht dir Razer Synapse 2.0, dein Produkt sofort zu registrieren und den Garantiestatus deines Produktes in Echtzeit zu betrachten. Alle deine benutzerdefinierten Einstellungen werden ebenfalls in der Cloud gespeichert.

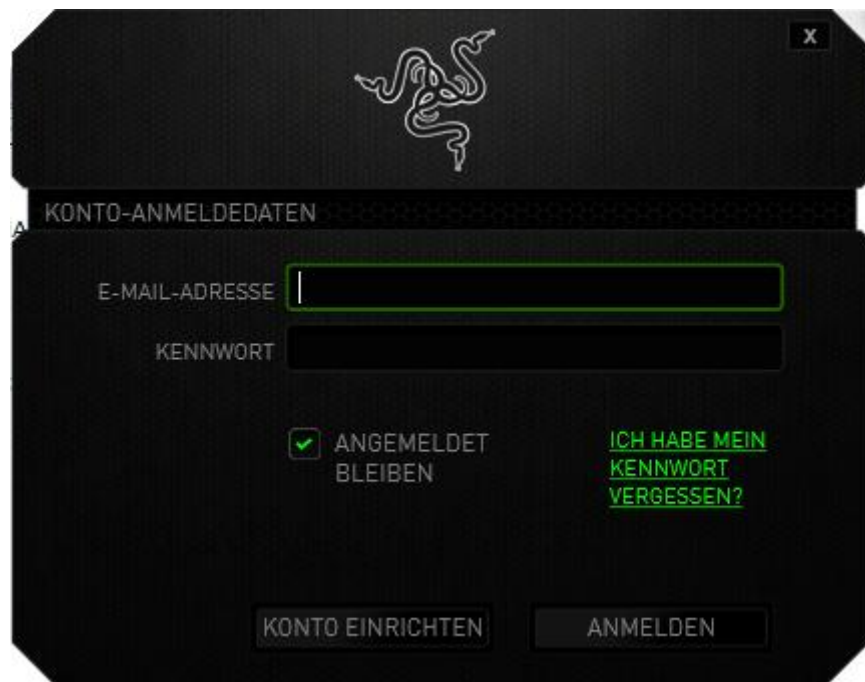

1. Razer Synapse 2.0 startet automatisch, nachdem Windows 8 geladen wurde.
2. Registriere dich für ein Razer Synapse 2.0-Konto und bestätige dein neues Konto.
3. Öffne Razer Synapse 2.0 und melde dich bei deinem neuen Konto an.
4. Warte, bis Razer Synapse 2.0 automatisch die notwendigen Treiber herunterlädt und installiert.

## 4. VERWENDUNG DEINES RAZER BLADE

### STATUSANZEIGEN







|                     | Standby                                                                           | Ein                                                                               | Schwache Batterie<br>(noch 10%)                                                     | Schwache Batterie<br>(noch 3%)                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vordere LED Leuchte |  |  |  |  |



### TASTATURFUNKTIONEN





|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionstasten                                                                                                                                                                                                                                                   | Um die folgenden Funktionen zu aktivieren, musst du die Taste „Fn“ zusammen mit der Taste für die entsprechende Funktion drücken.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <br><br> | Mit den Lautstärkereglern kannst du den Ton stumm (  ), leiser (  ) und lauter (  ) stellen.                       |
|                                                                                                                                                                                | Hiermit wird die Bildschirmanzeige umgeschaltet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br><br> | Mit den Medientasten kannst du Titel abspielen/pausieren (  ) sowie rückwärts (  ) und vorwärts überspringen (  ). |
| <br>                                                                                        | Mit diesen Tasten kannst du die Helligkeit des Bildschirms nach deinen Bedürfnissen anpassen.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>                                                                                        | Du kannst die Tastaturbeleuchtung mit diesen Tasten deinen individuellen Bedürfnissen anpassen.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## TRACKPAD-GESTEN
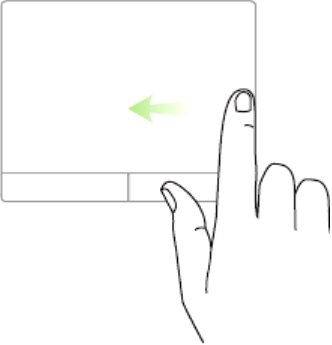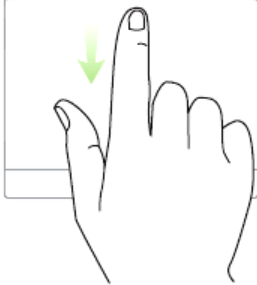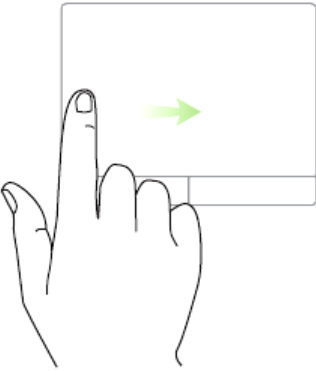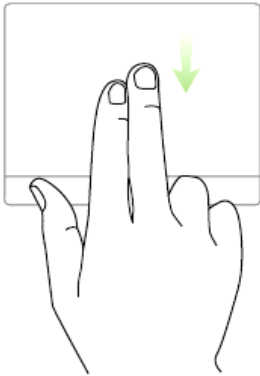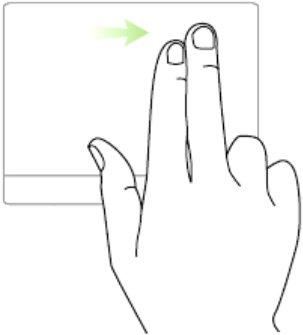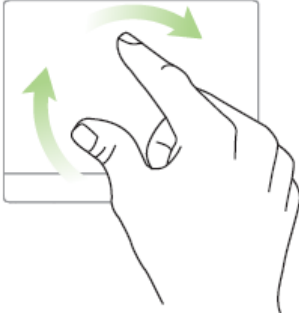
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Wisch zum rechten Rand</p>  <p>Charms-Leiste aktivieren</p>                      | <p>Wisch zum oberen Rand</p>  <p>App-Befehle anzeigen</p>                                                             |
| <p>Wisch zum linken Rand</p>  <p>Zuvor verwendete App öffnen</p>                   | <p>Vertikale 2-Finger-Scrollbewegung</p>  <p>Auf- und abscrollen</p>                                                 |
| <p>Horizontale 2-Finger-Scrollbewegung</p>  <p>Nach links und rechts scrollen</p> | <p>2-Finger-Drehbewegung</p>  <p>Bildausrichtung bei der Ansicht von Desktop-Bildern und anderen Dateien ändern</p> |
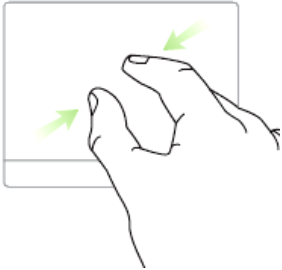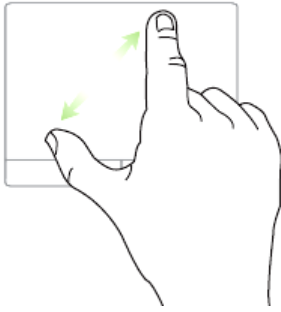
| 2-Finger-Kneifbewegung                                                                             | 2-Finger-Streckbewegung                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Wegzoomen</p> |  <p>Heranzoomen</p> |

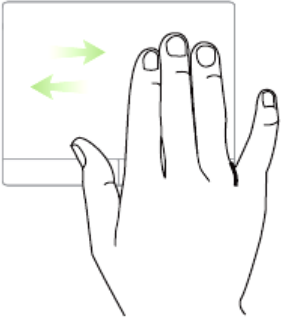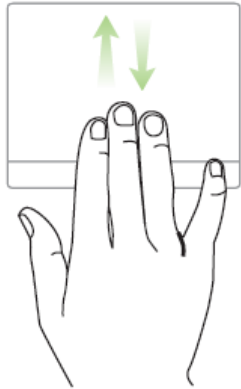
| Horizontaler 3-Finger-Wisch                                                                                                                                             | Vertikaler 3-Finger-Wisch                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Bei der Ansicht von Desktop-Bildern und anderen Dateien vor- bzw. zurückgehen</p> |  <p>Bei der Ansicht von Desktop-Bildern die Funktionen Abspielen (Pausieren) bzw. Stoppen aktivieren</p> |

## 5. KONFIGURATION DEINES RAZER BLADE

*Ausschlusshinweis: Für die hier aufgeführten Funktionen musst du bei Razer Synapse 2.0 angemeldet sein. Je nach der aktuellen Softwareversion und dem Betriebssystem deines Computers können diese Funktionen unterschiedlich sein.*

### **REGISTERKARTE „TASTATUR“**

Die Registerkarte „Tastatur“ ist deine Landing-Page, wenn du Razer Synapse 2.0 zum ersten Mal installierst. Auf dieser Registerkarte kannst du die Profile, Tastenzuweisungen und Trackpanel-Optionen individuell anpassen.

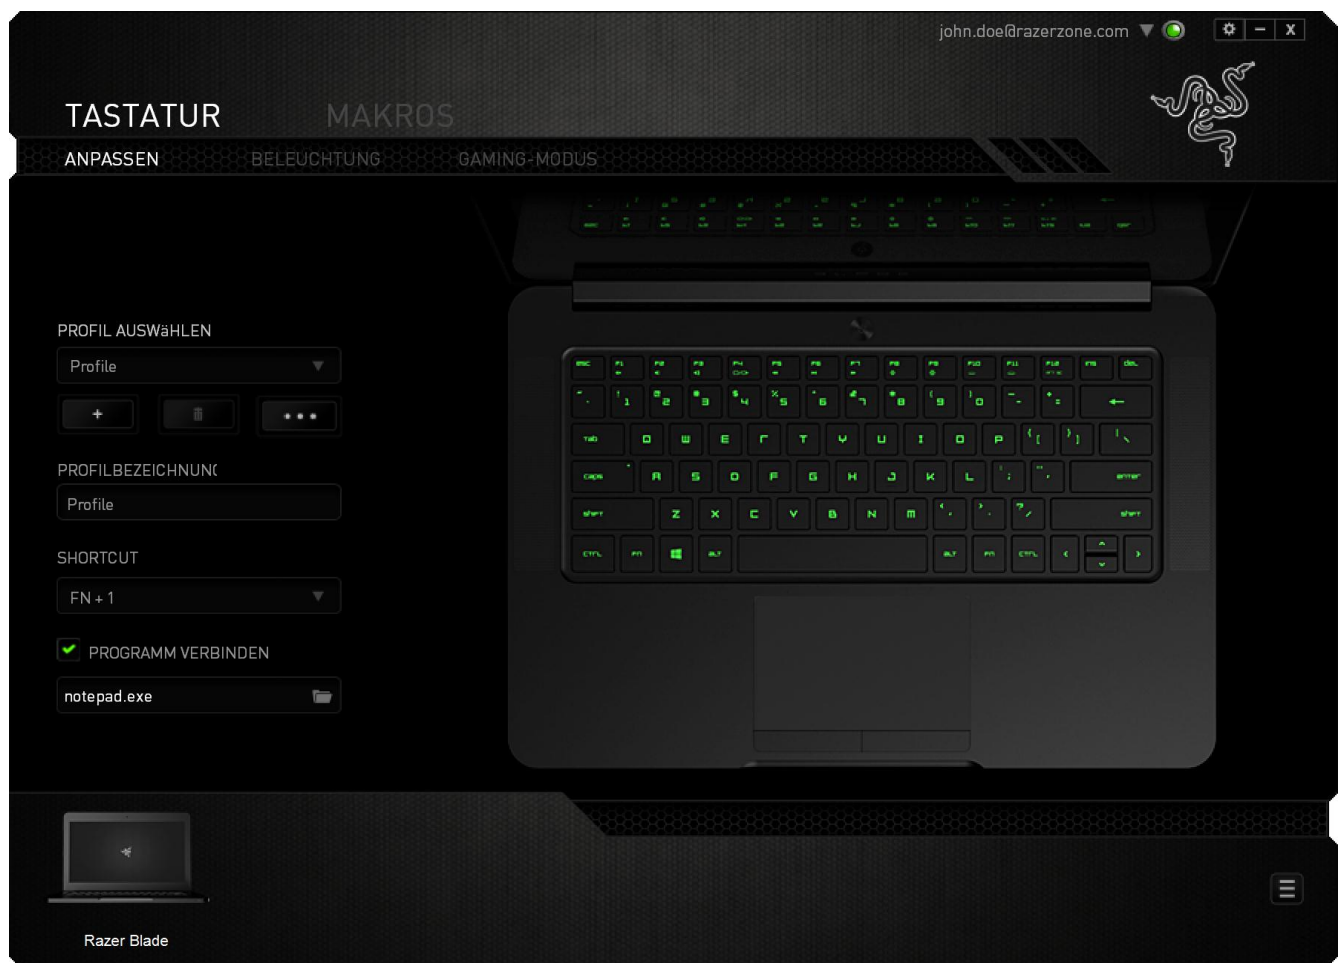

## Profil

Durch ein Profil kannst du ganz bequem deine individuellen Einstellungen ordnen und die Zahl deiner Profile ist dabei unbegrenzt. Jede Veränderung, die du innerhalb eines Tabs vornimmst, wird automatisch im aktuellen Profil gespeichert und in den Cloud-Servern abgelegt.




Klicke auf die -Taste, um ein neues Profil zu erstellen oder auf die -Taste, um das aktuelle zu löschen. Mit der -Taste kannst du Profile kopieren, importieren und exportieren. Dein aktuelles Profil trägt automatisch den Namen „Profil“, du kannst es jedoch umbenennen, indem du unter PROFILNAME im Textfeld einen neuen Namen eingibst.

Jedes Profil kann für schnelle Profilwechsel mit *FN + 0 - 9* belegt werden, indem du die Dropdown-Box *Verknüpfung* verwendest. Jedes Profil kann sich auf Wunsch automatisch über die Option PROGRAMM VERBINDEN selbst aktivieren, wenn du ein bestimmtes Programm oder eine bestimmte Anwendung startest.


## Registerkarte „Anpassen“

Auf der Registerkarte „Anpassen“ kannst du die grundlegenden Funktionen deines Geräts wie z.B. die Tastenzuweisungen und die Empfindlichkeit des Trackpanels deinen individuellen Gaming-Bedürfnissen anpassen. Die auf dieser Registerkarte vorgenommenen Änderungen werden automatisch in deinem aktuellen Profil gespeichert.

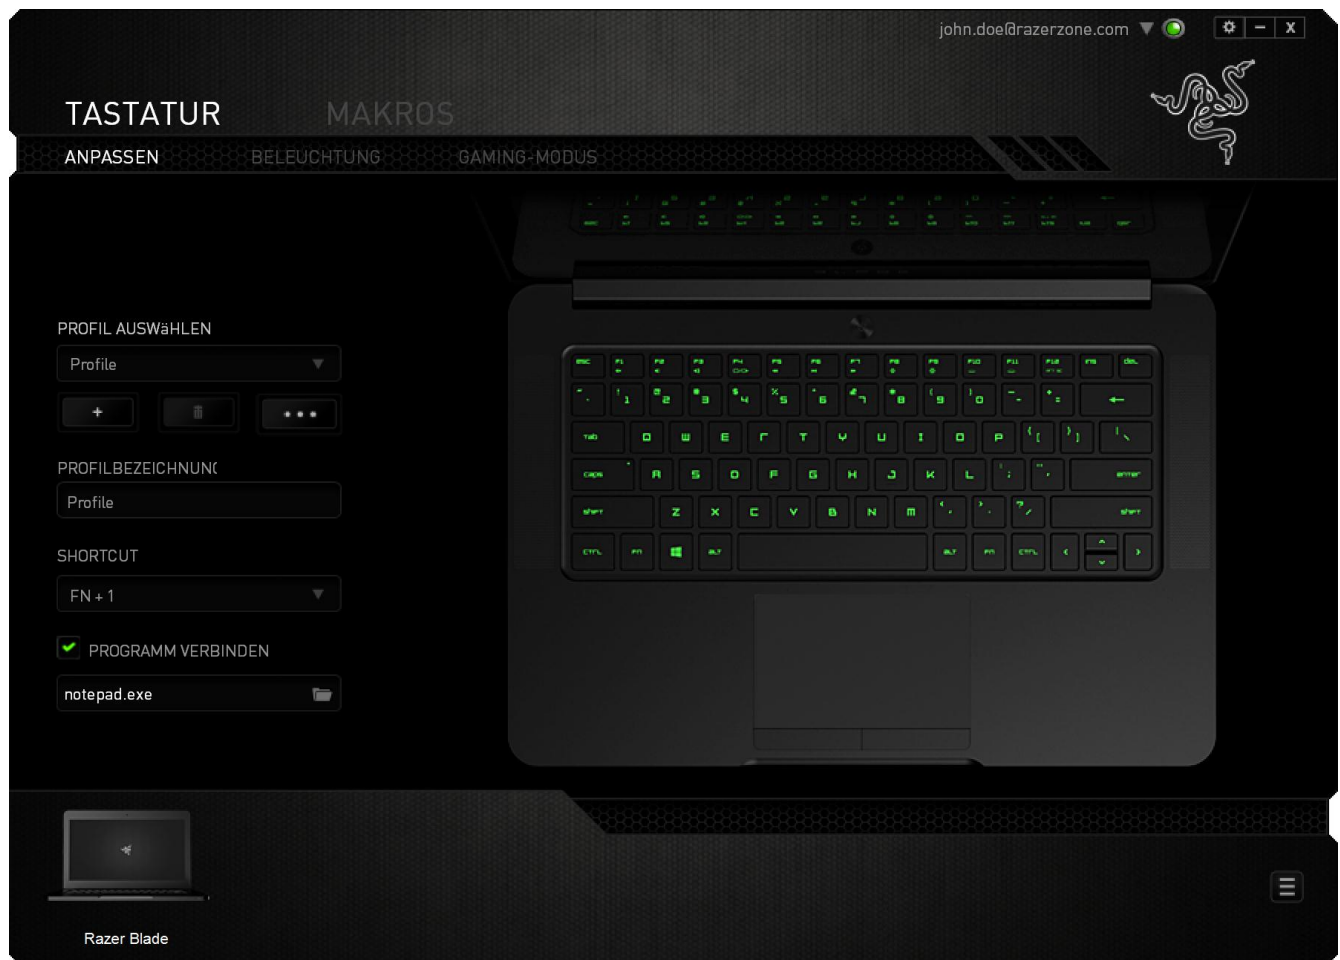

### ***Tastenzuweisungsmenü***

Anfangs ist jede Maustaste auf *STANDARD* eingestellt. Du kannst jedoch die Funktionen dieser Tasten ändern. Klicke einfach auf die gewünschte Taste, um das Tastenzuweisungsmenü zu öffnen.

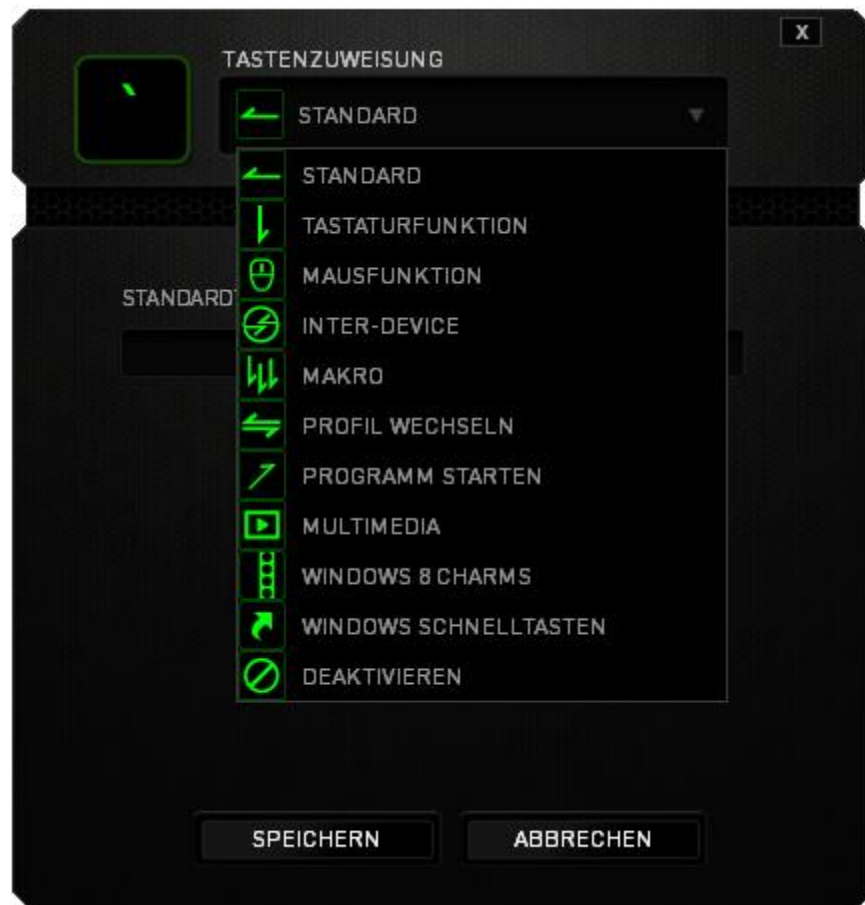

Die Anpassungsoptionen sowie die entsprechenden Beschreibungen sind unten aufgelistet.



#### **Standard**

Mit dieser Option wird die Standardfunktion der Taste wiederhergestellt. Wähle einfach STANDARD im Tastenzuweisungsmenü.



## Tastaturfunktion

Mit dieser Option kannst du den Maustasten Tastaturfunktionen zuweisen. Um eine Tastaturfunktion auszuwählen, wähle einfach TASTATURFUNKTION im Tastenzuweisungsmenü und gib die gewünschte Taste in das Feld unten ein. Du kannst auch Zusatz Tasten, wie *Strg*, *Umschalt*, *Alt* oder beliebige Kombinationen verwenden.



## Mausfunktion

Mit dieser Option kannst du den Maustasten andere Mausfunktionen zuweisen. Um eine Mausfunktion auszuwählen, wähle MAUSFUNKTION aus dem Tastenzuweisungsmenü. Das Untermenü TASTE ZUORDNEN wird geöffnet.

Die Funktionen des Untermenüs Tastenzuweisung sind unten aufgelistet:

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linksklick           | - bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird ein linker Mausklick ausgeführt.              |
| Rechtsklick          | - bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird ein rechter Mausklick ausgeführt.             |
| Scroll-Klick         | - aktiviert die Funktion „Universal Scrolling“ (Universeller Bildlauf)                     |
| Doppelklick          | - bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird ein doppelter Linksklick ausgeführt.          |
| Maustaste 4          | - in den meisten Internet-Browsern wird der Befehl „Zurück“ ausgeführt.                    |
| Maustaste 5          | - in den meisten Internet-Browsern wird der Befehl „Vor“ ausgeführt.                       |
| Bildlauf nach oben   | - bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird der Befehl „Scroll Up“ ausgeführt.            |
| Bildlauf nach unten  | - bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird der Befehl „Scroll Down“ ausgeführt.          |
| Nach links scrollen  | - bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird der Befehl „Nach links scrollen“ ausgeführt.  |
| Nach rechts scrollen | - bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird der Befehl „Nach rechts scrollen“ ausgeführt. |



### Inter-Device

Über Inter-Device kannst du die Funktionen anderer mit Razer Synapse 2.0 ausgestatteter Geräte verändern. Einige dieser Funktionen wie z.B. das Einstellen der Empfindlichkeit deiner Razer Gaming Maus über deine Razer Gaming-Tastatur hängen direkt vom Gerät ab. Wenn du "Inter-Device" im Tastenzuordnungsmenü auswählst, erscheint ein Untermenü.

Mit GERÄT VERBINDEN wählst du unter den bereits verbundenen Geräten jenes aus, das du verlinken möchtest, wohingegen du mit FUNKTION die Funktion wählst, die du mit dem verlinkten Gerät benutzen möchtest.



### Makro

Ein „Makro“ ist eine aufgezeichnete Abfolge von Tastenanschlägen, die zeitlich präzise ausgeführt wird. Indem du einer Taste ein Makro zuordnest, kannst du komplexe Kombinationen ganz einfach ausführen. Durch MAKRO ZUORDNEN kannst du auswählen, welches aufgezeichnete Makro du verwendest. Mit der PLAYBACK-OPTION kannst du das Verhalten des Makro bestimmen. Weitere Informationen erhältst du in der **REGISTERKARTE „MAKROS“**.



### Profil wechseln

Verwende die Funktion „Profil wechseln“, um sofort zu einem Profil zu wechseln und alle vorkonfigurierten Einstellungen zu laden. Wenn du „Profil wechseln“ aus dem Tastenzuweisungsменю auswählst, erscheint ein Untermenü, mit dem du auswählen kannst, welches Profil verwendet werden soll. Beim Wechseln zwischen Profilen erscheint automatisch eine Anzeige auf dem Bildschirm.



### Programm starten

„Programm starten“ ermöglicht Dir, per Tastendruck ein Programm zu starten oder eine Internetseite aufzurufen. Wenn Du im Tastenbelegungsменю „Programm starten“ auswählst, erscheinen zwei Optionen, mithilfe derer Du das zu startende Programm oder die Adresse der aufzurufenden Internetseite angeben kannst.



## Multimedia

Mit dieser Option kannst du deinem Gerät Multimedia-Wiedergabefunktionen zuweisen. Nach der Auswahl von "Multimedia-Funktion" wird ein Untermenü angezeigt. Im Folgenden sind die Multimedia-Wiedergabefunktionen aufgeführt, die du im Untermenü wählen kannst:

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Lautstärke verringern         | - Verringert die Audioausgabe.                                               |
| Lautstärke erhöhen            | - Erhöht die Audioausgabe.                                                   |
| Stummschalten                 | - Schaltet die Audioausgabe stumm.                                           |
| Mikrofonlautstärke erhöhen    | - Erhöht die Mikrofonlautstärke.                                             |
| Mikrofonlautstärke verringern | - Verringert die Mikrofonlautstärke.                                         |
| Mikrofon stummschalten        | - Schaltet das Mikrofon stumm.                                               |
| Alles stummschalten           | - Schaltet sowohl Mikrofon als auch Audioausgabe stumm.                      |
| Play / Pause                  | - Aktuellen Medientitel abspielen, pausieren oder die Wiedergabe fortsetzen. |
| Vorheriger Titel              | - Abspielen des vorherigen Titels.                                           |
| Nächster Titel                | - Abspielen des nächsten Titels.                                             |



## Windows 8 Charms

Diese Option ermöglicht es dir, einer Taste einen Kurzbefehl für das Betriebssystem zuzuweisen. Für mehr Informationen siehe: <http://windows.microsoft.com/de-de/windows-8/getting-around-tutorial>



## Windows Schnellasten

Diese Option ermöglicht es dir, einer Taste einen Kurzbefehl für das Betriebssystem zuzuweisen. Für mehr Informationen siehe: <http://support.microsoft.com/kb/126449/de>




## Deaktivieren

Durch diese Option wird die zugewiesene Taste deaktiviert. Verwende die Funktion „Deaktivieren“ für Tasten, die du nicht benötigst oder die dich beim Spielen stören.

### ***Konfiguration des Trackpanels***

Du kannst einstellen, wie das Trackpanel aussehen und sich anfühlen soll, indem du das Bild des Trackpanels auf dem User Interface anklickst.

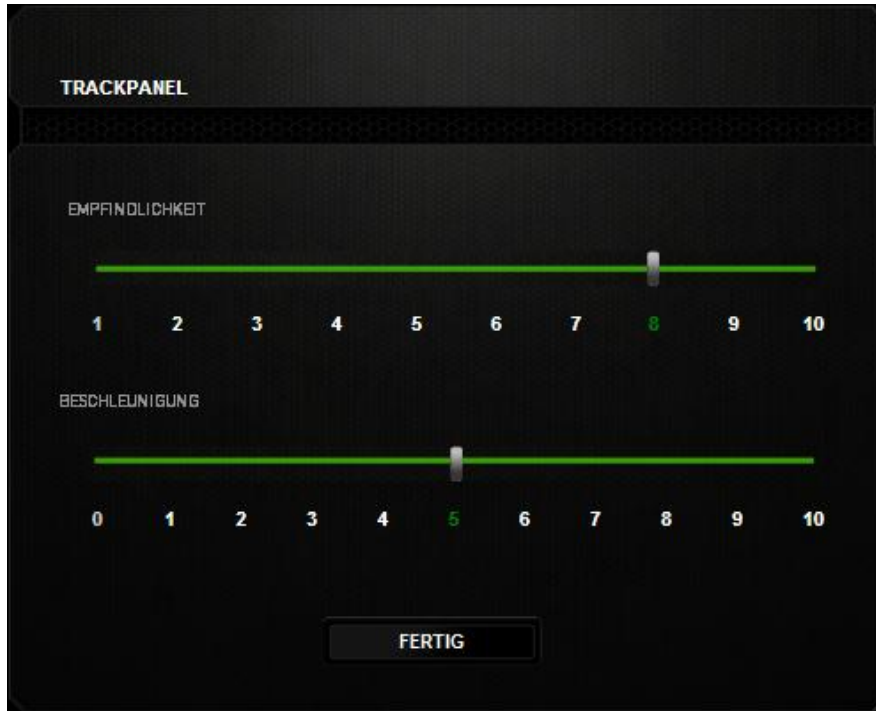

Im Folgenden sind die Leistungsoptionen und ihre Beschreibungen aufgeführt.

#### **Empfindlichkeit**


Empfindlichkeit bezieht sich darauf, wie viel Aufwand notwendig ist, um den Mauszeiger in eine beliebige Richtung zu bewegen. Je höher die Empfindlichkeit, desto stärker die Reaktion des Trackpanels.

#### **Beschleunigung**

Beschleunigung erhöht die Geschwindigkeit des Mauszeigers – je nachdem, wie schnell du deine Finger auf dem Trackpanel bewegst. Je höher der Wert, desto schneller beschleunigt der Mauszeiger.


## Registerkarte „Beleuchtung“

Auf dieser Registerkarte kannst du die Intensität der Hintergrundbeleuchtung mit den Helligkeitsreglern einstellen.

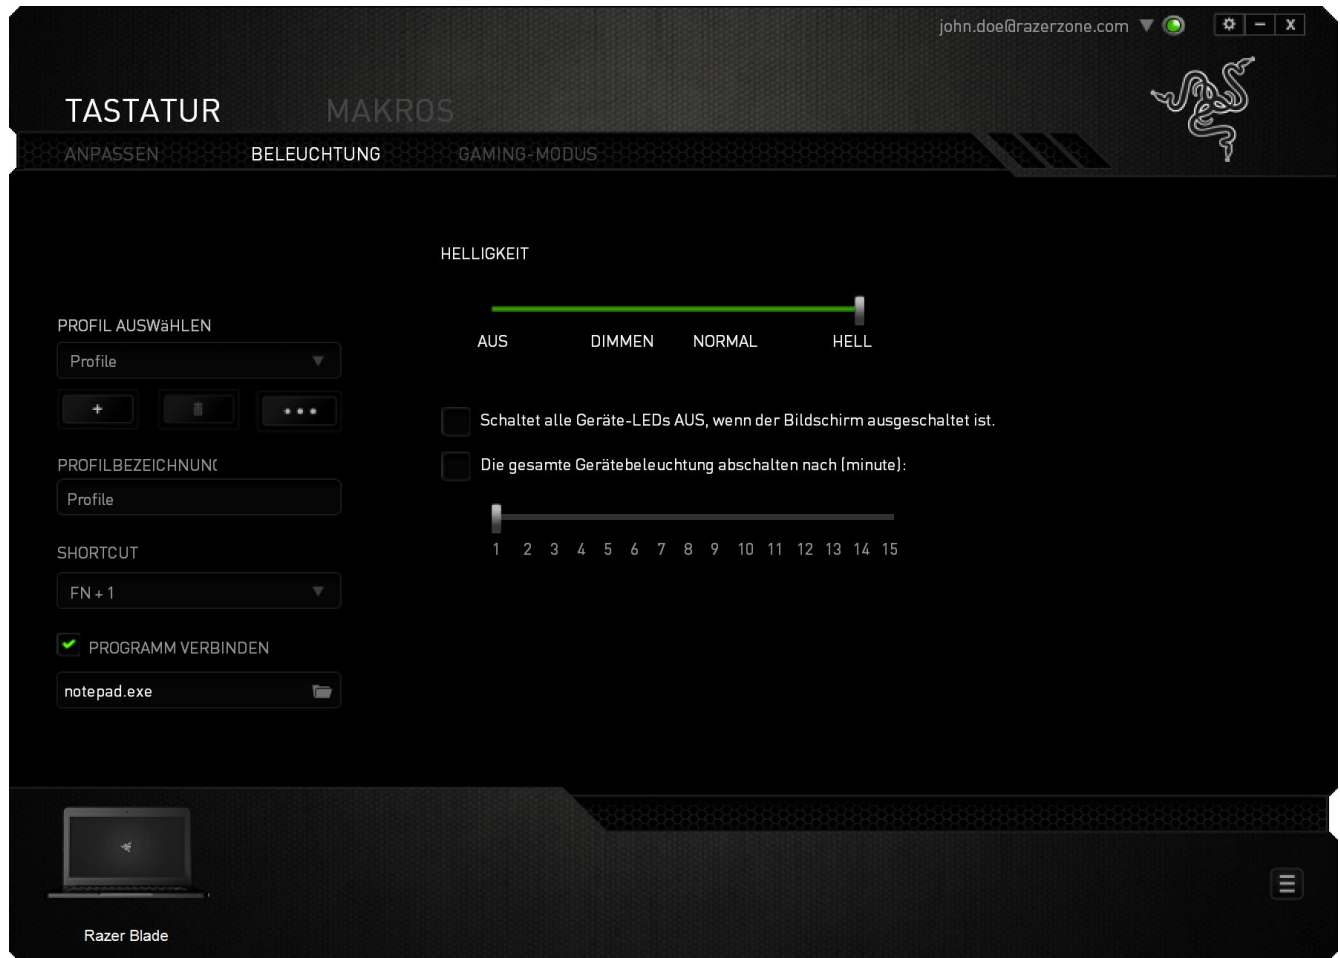


## Registerkarte „Spielmodus“

Die Registerkarte „Gaming-Modus“ hilft bei der Vermeidung von versehentlichem Drücken falscher Tasten. Abhängig von deinen Einstellungen kannst du die Windows-Taste sowie die Tastenkombinationen Alt + Tab und Alt + F4 deaktivieren. Zudem kannst du durch Aktivierung der Spielmodusfunktion den Anti-Ghosting-Effekt optimieren.

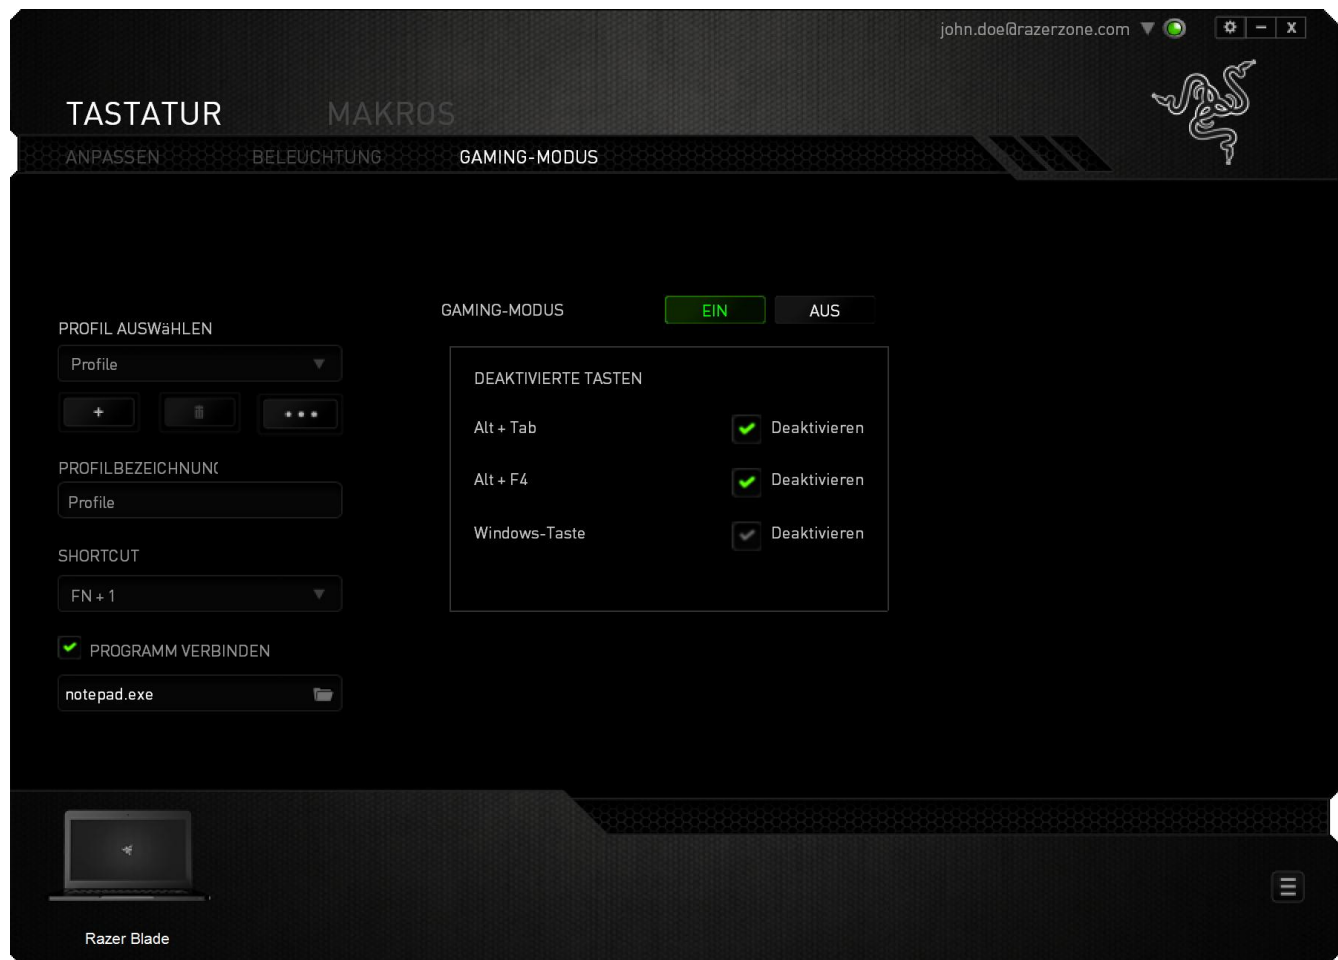

### Registerkarte „MAKROS“

In der Registerkarte „Makros“ kannst du eine Reihe von präzisen Tastenfolgen erstellen. Außerdem hast du in dieser Registerkarte die Möglichkeit, zahlreiche Makros und extrem lange Makrobefehle zu konfigurieren.

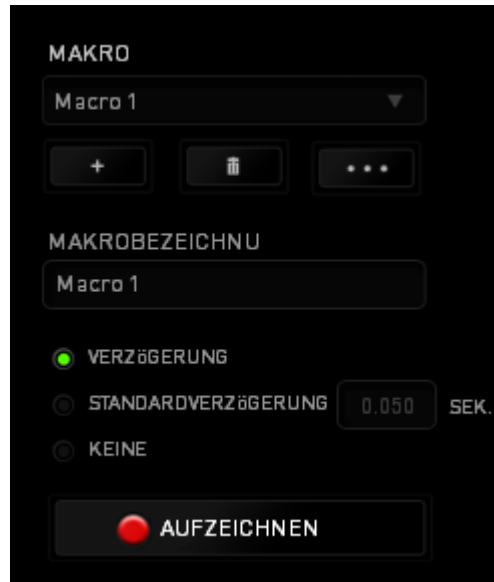

Im Abschnitt „Makro“ kannst du ähnlich wie im Abschnitt Profil das Makro unten im Feld *MAKRONAME* umbenennen. Im Abschnitt „Makro“ sind auch andere Optionen verfügbar. Klicke auf die Schaltfläche , um ein neues Makro zu erstellen, auf die Schaltfläche , um das aktuelle Makro zu löschen und auf die Schaltfläche , um das aktuelle Makro zu kopieren.


Um einen Makrobefehl zu erstellen, klicke einfach auf die Schaltfläche  und all deine Tastenfolgen werden automatisch auf dem Makrobildschirm aufgezeichnet. Wenn du mit dem Aufzeichnen deiner Makrobefehle fertig bist, klicke auf die Schaltfläche , um die Sitzung zu beenden.

Im Abschnitt „Makros“ kannst du die Verzögerung zwischen den Befehlen festlegen. Bei *VERZÖGERUNG AUFZEICHNEN* wird die Verzögerung zwischen Befehlen so aufgezeichnet, wie sie eingegeben wird. Die Option *STANDARDVERZÖGERUNG* verwendet eine vorgegebene Verzögerungszeit (angegeben in Sekunden). Bei *KEINE VERZÖGERUNG* gibt es keine Pausen zwischen den Tastenfolgen.



*Hinweis: Bei der Angabe von Werten im Sekundenfeld (Sek) können bis zu drei Dezimalstellen verwendet werden.*

Wenn du ein Makro aufgezeichnet hast, wähle einen Befehl auf dem Makrobildschirm aus, um ihn zu bearbeiten. Die Tastenfolgen sind sequenziell angeordnet, wobei der erste Befehl oben auf dem Bildschirm angezeigt wird.

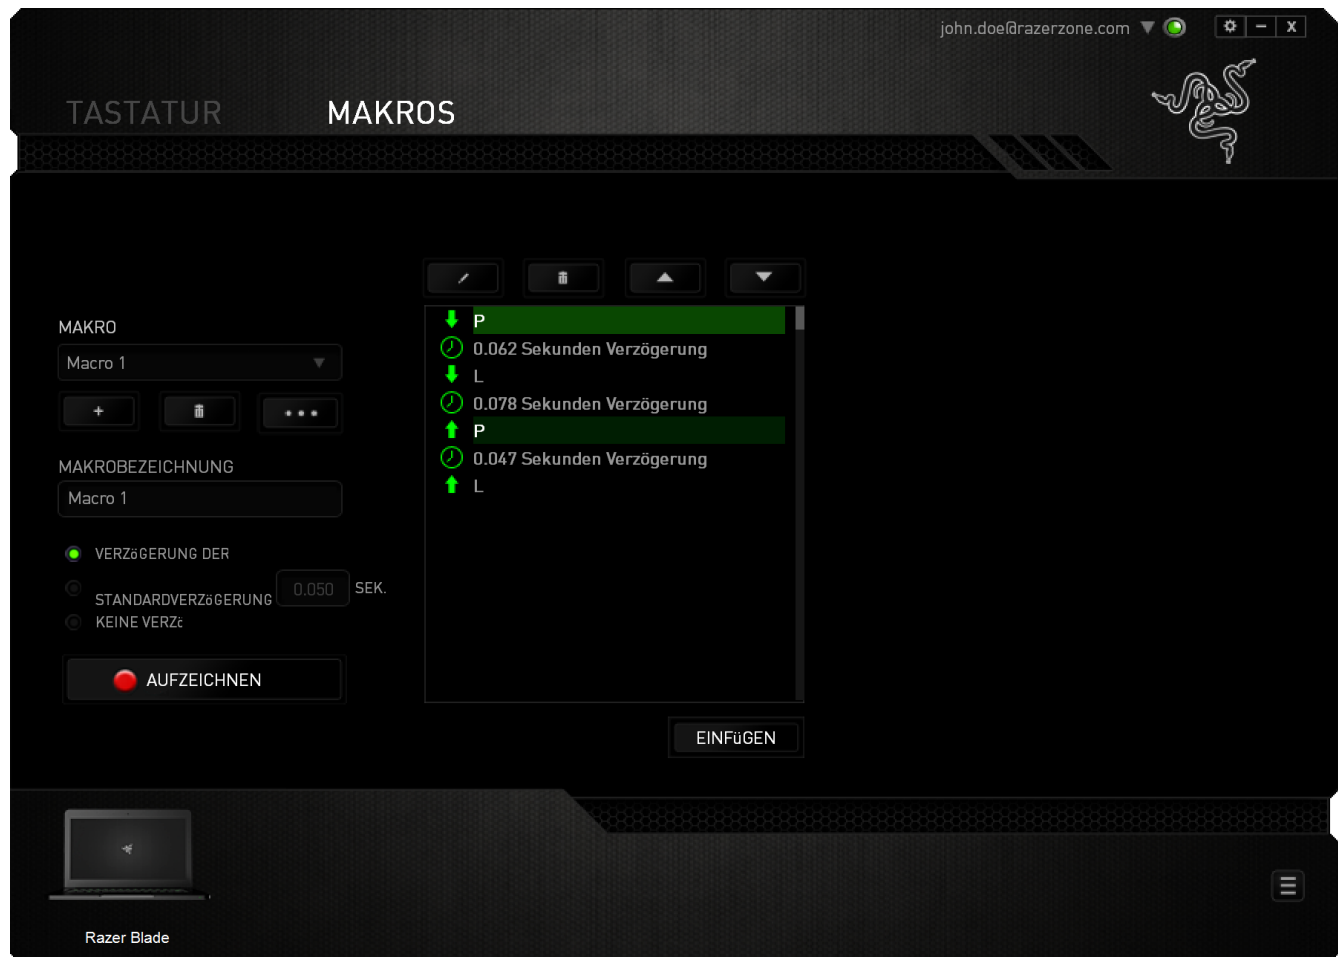


Verwende die Schaltfläche , um einen Befehl zu bearbeiten und die Schaltfläche , um einen Befehl zu löschen. Mit den Schaltflächen  und  kannst du den Befehl nach oben oder unten verschieben..


Mit der Schaltfläche  kannst du zusätzliche Tastenfolgen oder Zeitverzögerungen, vor oder nach dem ausgewählten Befehl, einfügen.

Wenn du die Schaltfläche **EINFÜGEN** angeklickt hast, erscheint ein neues Fenster neben der Liste der Makrobefehle. Aus dem Dropdown-Menü in diesem Fenster kannst du eine Tastenfolge oder Verzögerung auswählen, die vor oder nach dem markierten Makrobefehl eingefügt wird.



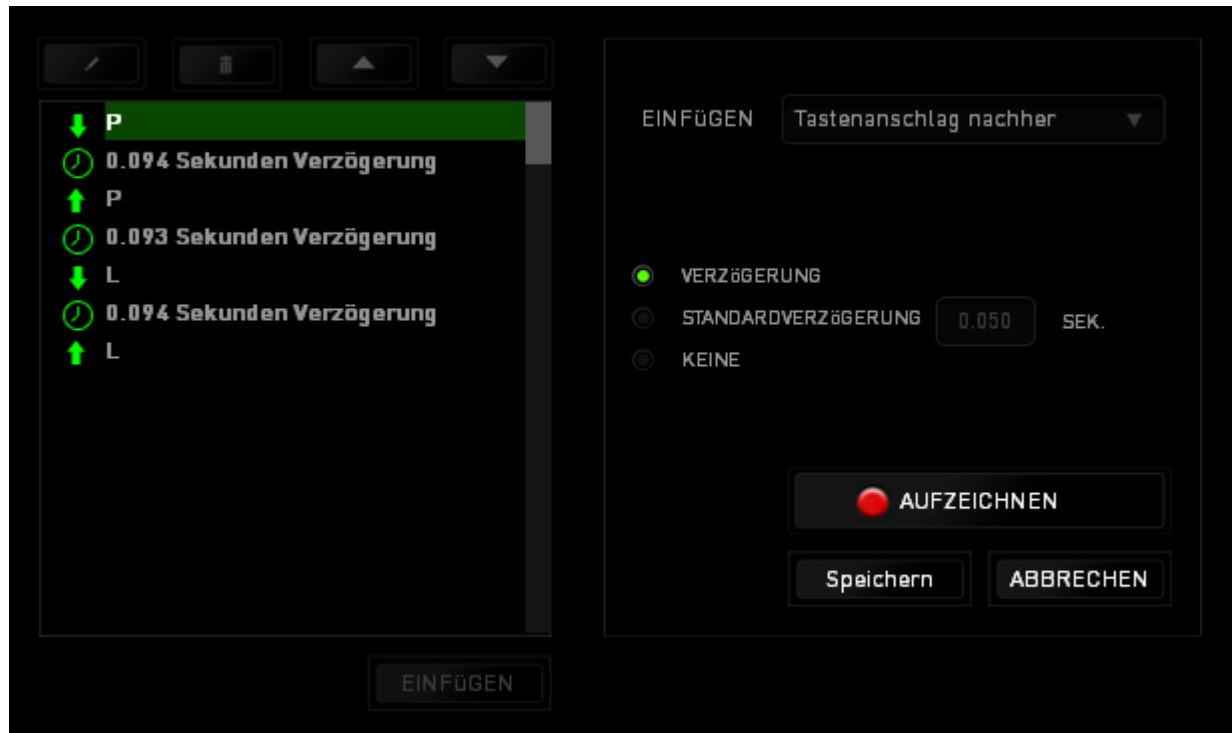

Durch Klicken auf die Schaltfläche **AUFZEICHNEN** im Tastenfolgenmenü kannst du neue Makrobefehle hinzufügen und auf dem Feld für die Zeitdauer im Verzögerungsmenü kannst du Zeitverzögerungen angeben.

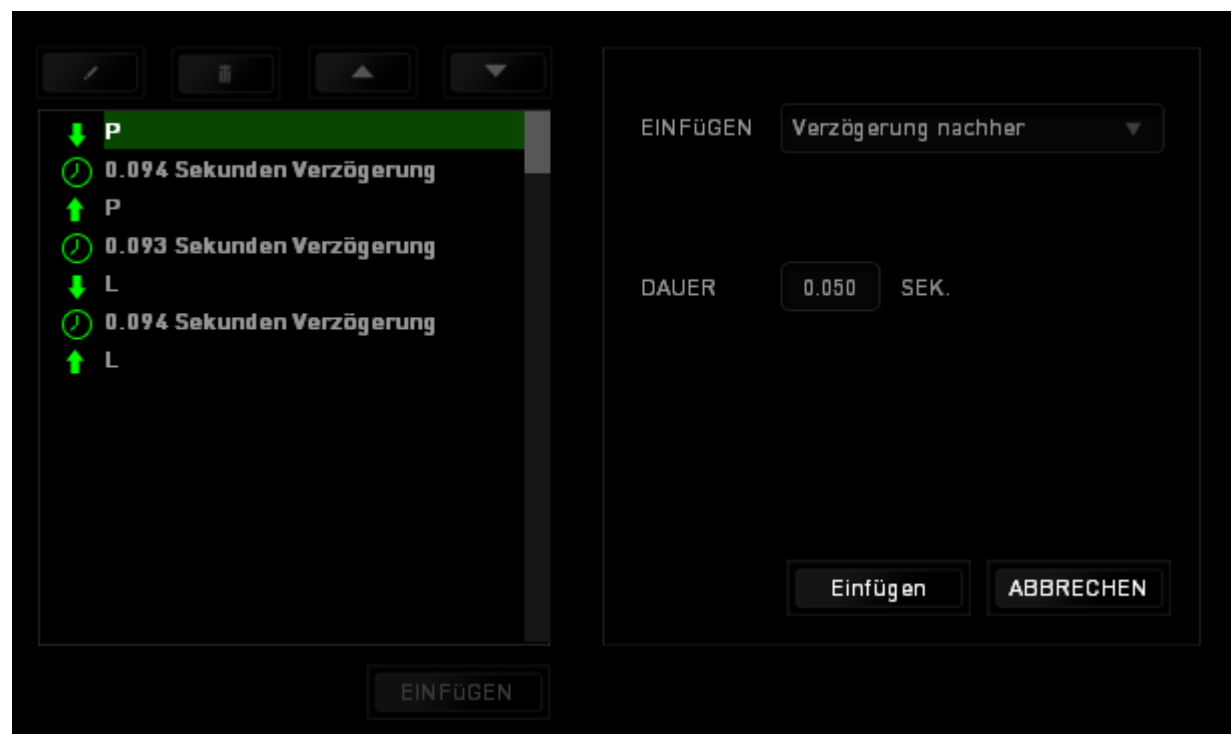

---

## 6. SICHERHEIT UND WARTUNG

### **SICHERHEITSRICHTLINIEN**

Um die höchstmögliche Sicherheit bei der Verwendung der Razer Blade zu gewährleisten, solltest Du Dich an folgende Richtlinien halten:

1. Wenn Du Probleme bei der Verwendung des Geräts hast und diese nicht lösen kannst, solltest Du das Gerät vom Computer trennen und dich an die Razer-Hotline bzw. den Support ([www.razersupport.com](http://www.razersupport.com)) wenden. Versuche nie, die Geräts selbst zu warten oder zu reparieren.
2. Nimm das Gerät bitte nicht auseinander (dadurch würde die Garantie erlöschen), und versuche nicht, es selbst zu warten oder mit unzulässigen Spannungswerten zu betreiben.
3. Gerät unbedingt vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe schützen. Das Gerät bitte nur innerhalb des Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C verwenden. Solltest Du das Gerät bei einer Temperatur außerhalb dieses Bereichs verwenden, musst du es vom Computer trennen und ausschalten, bis sich die Temperatur innerhalb des optimalen Bereichs stabilisiert hat.

### **KOMFORT**

Nachstehend findest Du einige Tipps, damit Du mit dem Gerät möglichst lange im Spiel bleibst. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass lange Phasen mit wiederholten Bewegungen, falscher Platzierung der Computer-Peripheriegeräte, falscher Körperhaltung und schlechten Gewohnheiten mit körperlichen Beschwerden und Schäden an Nerven, Sehnen und Muskeln assoziiert sind. Es folgen einige Hinweise, um Verletzungen zu vermeiden und optimalen Komfort bei der Verwendung Ihrer Razer Blade zu gewährleisten.

1. Stelle deinen Laptop direkt vor dir auf. Wenn du eine externe Maus hast, platziere sie neben dem Laptop. Die Ellbogen sollten sich an deiner Seite nicht zu weit vom Körper entfernt befinden, und die Maus sollte leicht erreichbar sein.
2. Passe die Höhe deines Stuhls und Schreibtischs so an, dass sich Laptop und Maus auf Ellbogenhöhe oder unterhalb der Ellbogenhöhe befinden.

3. Füße gut aufliegen lassen, die Körperhaltung aufrecht und die Schultern entspannt.
4. Lass während des Spielens das Handgelenk entspannt und gerade. Wenn mit den Händen wiederholt die gleiche Aktion durchgeführt wird, sollte man versuchen, sie über längere Zeit nicht zu biegen, auszustrecken oder zu drehen.
5. Die Handgelenke nicht lange auf harten Oberflächen liegen lassen. Wenn du eine externe Maus verwendest, benutze eine Handgelenkauflage während des Spielens.
6. Sitze nicht den ganzen Tag in der gleichen Position. Man sollte aufstehen, vom Schreibtisch weggehen und Übungen machen, bei denen Arme, Schultern, Nacken und Beine gestreckt werden.
7. Wenn bei der Verwendung deines Laptops körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Gefühllosigkeit oder ein Kribbeln in Händen, Handgelenken, Ellbogen, Schultern, im Nacken oder im Rücken auftreten, solltest du dich sofort an einen Arzt wenden.

## **AKKU**

Das Razer Blade arbeitet mit einer internen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Polymer-Batterie. Im Allgemeinen hängt die Lebensdauer der Batterie von der Benutzung ab. Tägliche ausgiebige Benutzung führt zu einer kürzeren Batterielebensdauer. Gelegentliche Benutzung hingegen erhöht die Batterielebensdauer. Ist der Akku im Razer Blade leer (oder so gut wie leer), einfach aufladen. Wenn der Akku auch nach mehreren Versuchen nicht aufgeladen wird, ist er eventuell defekt. Akkus sind gemäß jeweils geltenden Umweltgesetzen und örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

---

## 7. RECHTLICHE BEDINGUNGEN

### **INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEM EIGENTUM**

Copyright © 2013-2014 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, For Gamers By Gamers und das dreiköpfige Schlangen-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Windows und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Herstellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Home Theater und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Razer Inc („Razer“) besitzt eventuell Urheberrechte, Marken, Betriebsgeheimnisse, Patente, Patentanmeldungen oder andere Formen von geistigem Eigentum (sowohl eingetragen als auch nicht eingetragen) bezüglich des Produkts dieses Handbuchs. Die Bereitstellung dieses Handbuchs gewährt keine Lizenz für diese Urheberrechte, Marken, Patente oder andere geistige Eigentumsrechte. Das Razer Blade Produkt (das „Produkt“) kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

### **EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE**

Siehe [www.razerzone.com/warranty](http://www.razerzone.com/warranty) für die neuesten und aktuellen Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie.

### **HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG**

Razer ist unter keinen Umständen haftbar für entgangene Gewinne, Verlust von Informationen oder Daten, besondere, beiläufig entstandene oder indirekte Schäden, Bußzahlungen oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verbreitung, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, der Benutzung oder Benutzungsunfähigkeit dieses Produkts entstanden sind. Unter keinen Umständen übersteigt die Haftung durch Razer den Verkaufspreis des Produkts.

### **ANSCHAFFUNGSKOSTEN**

Um Zweifel auszuräumen: Razer ist unter keinen Umständen für irgendwelche Beschaffungskosten haftbar, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen, und Razer wird in keinem Fall für Beschaffungskosten haften, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

### **ALLGEMEINES**

Diese Bedingungen unterliegen der ausschließlichen Rechtssprechung und dem Gerichtsstand, in welchem das Produkt erworben wurde. Sollte irgendeine dieser Bedingungen als ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, wird diese Bedingung (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) nicht berücksichtigt und als ausgeschlossen betrachtet, ohne die übrigen Bedingungen dabei außer Kraft zu setzen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit ohne Ankündigung zu ändern.