

RAZER[®] LEVIATHAN



Razer Leviathan 5.1 채널 서라운드 사운드 바는 컴퓨터 모니터 아래 또는 거실 콘솔 주변에 편리하게 설치할 수 있습니다. 유저의 성향에 따라 언제든지 편리하게 재배치할 수 있는 사운드 바는 최첨단 Dolby[®] 기술, 최고 성능의 사운드 드라이버, 전용 서브우퍼를 탑재하고 있습니다. 풍부하고 다이내믹한 음향 제공으로 게임 중 전투 장면을 실감나게 재현할 뿐 아니라 스마트폰에 저장된 음악을 스트리밍 할수 있는 기능을 함께 제공합니다.

차례

1. 패키지 내용물 /하드웨어 요구 사항.....	2
2. 등록/기술 지원	3
3. 기술 사양.....	4
4. 기기 레이아웃	5
5. RAZER LEVIATHAN 사용	8
6. 안전 및 유지관리	16
7. 법률 용어.....	19

1. 패키지 내용물 /하드웨어 요구 사항

패키지 내용물

- Razer Leviathan
- 전원 어댑터 (교체 가능 플러그 포함)
- 서브우퍼
- 광학 케이블
- 3.5mm 아날로그 오디오 케이블
- 착탈식 2개 다리 형태
- 빠른 시작 안내서
- 중요 제품 정보 안내

하드웨어 요구 사항

게임 및 영화용


- 3.5mm 오디오 잭 또는 광학 포트를 장착한 PC 또는 콘솔 기기

모바일용

- 3.5mm 오디오 잭 또는 Bluetooth® / NFC 연결을 장착한 모바일 기기

2. 등록/기술 지원

REGISTRATION

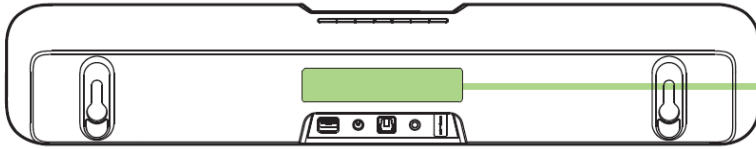

제품의 시리얼 번호는 그림과 같이 에서 찾으실 수 있습니다.

등록

지금 가입하고 Razer Synapse 계정을 이용해서 제품 보증 상태에 대한 실시간 정보를 얻으십시오. Synapse 및 제품 기능에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트에서 확인해 주십시오: www.razerzone.com/kr-kr/synapse.

Razer Synapse 사용자인 경우에는 Synapse 응용프로그램에서 이메일 주소를 클릭해서 제품을 등록한 후 드롭다운 목록에서 Warranty Status(보증 상태)를 선택하십시오.

온라인으로 제품을 등록하려면 www.razerzone.com/registration 을 방문하십시오. 웹사이트를 통해 등록한 경우에는 보증 상태를 확인할 수 없다는 점을 유의해 주십시오.

기술 지원

제품 등록 시 혜택:

- 제조업체의 1년 제한보증
- 무료 온라인 기술 지원: www.razersupport.com

3. 기술 사양


사운드 바

- 총 출력 30W (15W x 2RMS)
- 풀 레인지 드라이버: 2 x 2.5" / 63.5mm
- 트위터 드라이버: 2 x 0.74" / 19 mm
- 임피던스: 8Ω
- 주파수 응답률: 180Hz ~ 20KHz
- 무게: 약 2Kg

서브우퍼


- 유형: 수동
- 총 출력: 30W RMS
- 풀 레인지 드라이버: 5.25" / 133mm
- 임피던스: 4Ω
- 주파수 응답률: 20Hz ~ 180Hz
- 무게: 약 2.35Kg

4. 기기 레이아웃

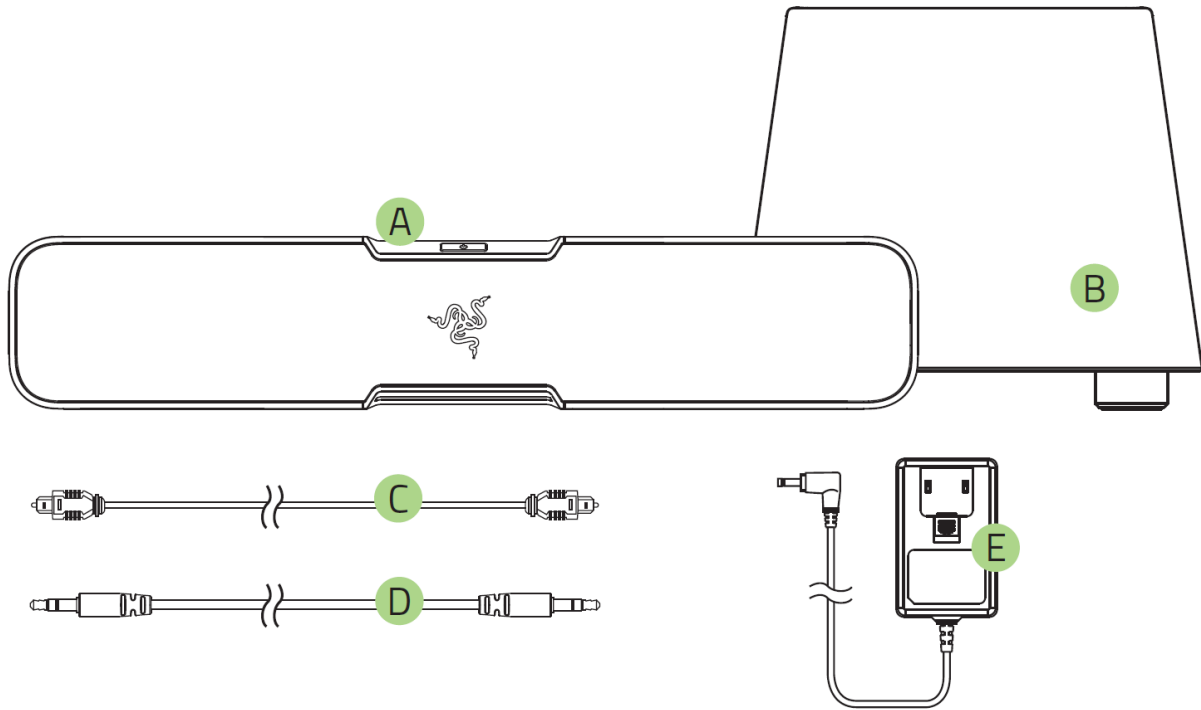


- A. 상단 패널 (버튼과 LED)
- B. 서브우퍼 (부착 케이블 포함)
- C. 광학 케이블
- D. 3.5mm-3.5mm 케이블
- E. 전원 어댑터 (교체형 플러그* 포함)

*사용 국가에 맞는 올바른 어댑터 플러그를 사용하십시오

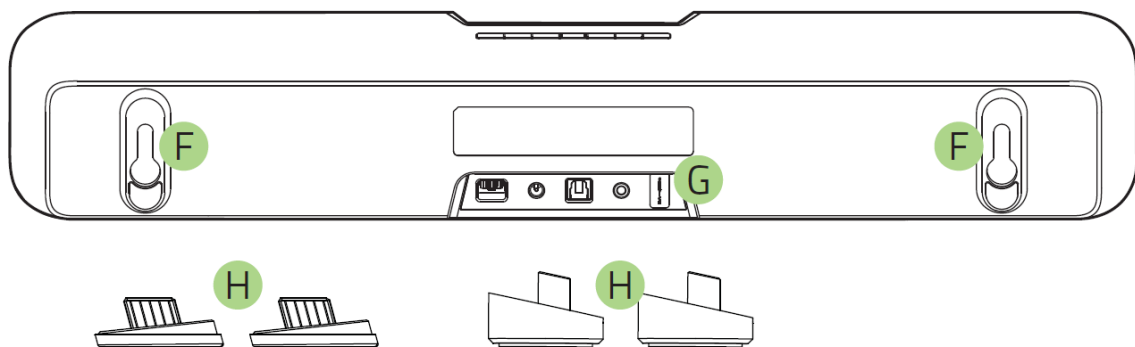


- F. 마운팅 키홀
- G. 입력 패널
- H. 사운드바 각도 조절용 착탈식 다리

상단 패널

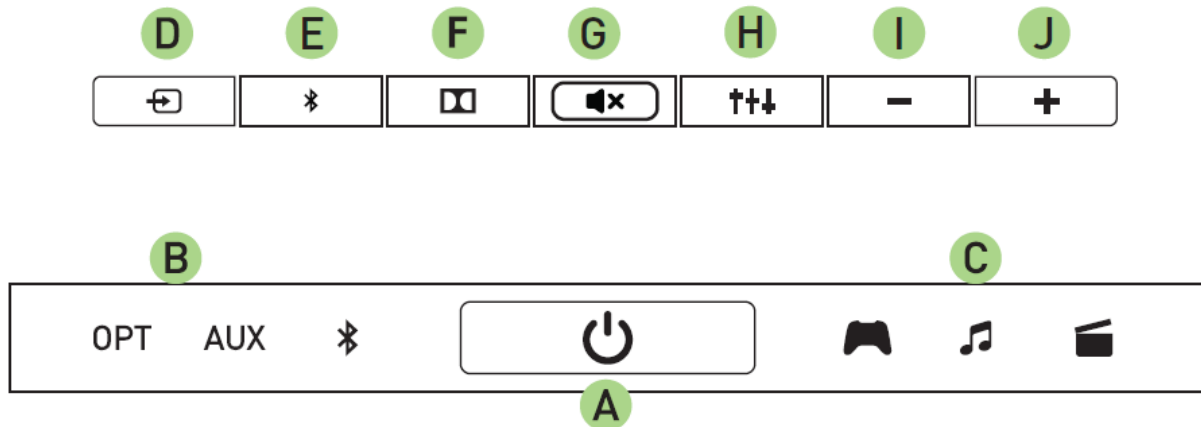

A.	전원 버튼	스피커 On/Off
B.	입력 LED 인디케이터	현재 오디오 입력 소스를 표시. • OPT: 광학 • AUX: 아날로그 • : 블루투스
C.	이퀄라이저 LED 인디케이터	현재 선택된 이퀄라이저 설정을 표시. • : 게임 • : 음악 • : 영화
D.	입력 선택기	세 가지 유형 입력 토글
E.	블루투스 페어링 버튼	블루투스 활성화
F.	Dolby® 프로세싱 토글	광학 오디오 입력용 돌비 프로세싱 활성화
G.	음소거 및 음소거 해제 버튼	스피커 음소거 및 음소거 해제
H.	볼륨 작게	오디오 볼륨 전체 감소
I.	볼륨 크게	오디오 볼륨 전체 증가
J.	이퀄라이저 사전설정 선택기	세 가지 이퀄라이저 사전설정 토글

입력 패널

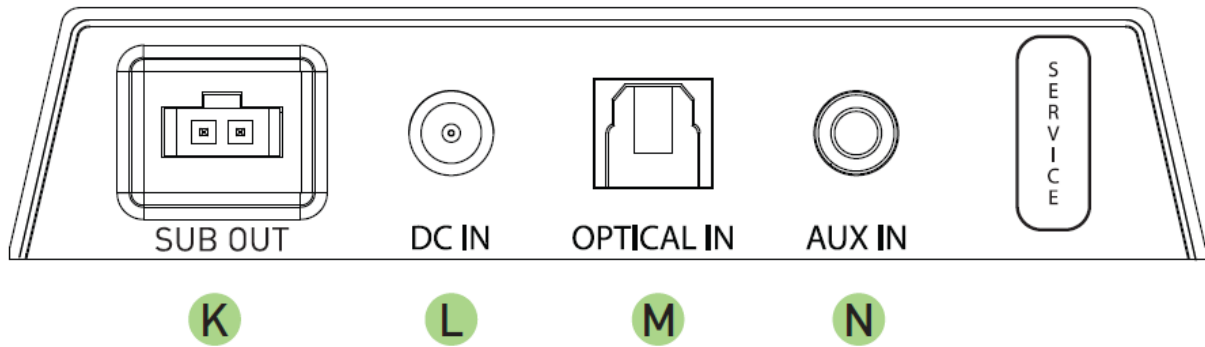

K. 서브우퍼 입력

L. 주전원 입력


M. 광학 입력

N. 아날로그 3.5mm 입력

5. RAZER LEVIATHAN 사용


스피커 설정 및 위치 잡기

1. 지역에 맞는 전원 플러그를 선택해서 전원 어댑터에 부착하십시오.

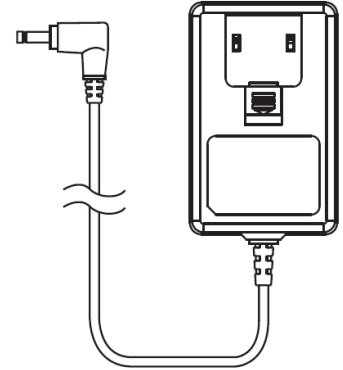


2. 사운드바와 서브우퍼의 위치를 잡으십시오.

최적의 퍼포먼스를 위해서는, 스피커들이 어디에 놓여 있든 서브우퍼를 바닥에 위치시키십시오.

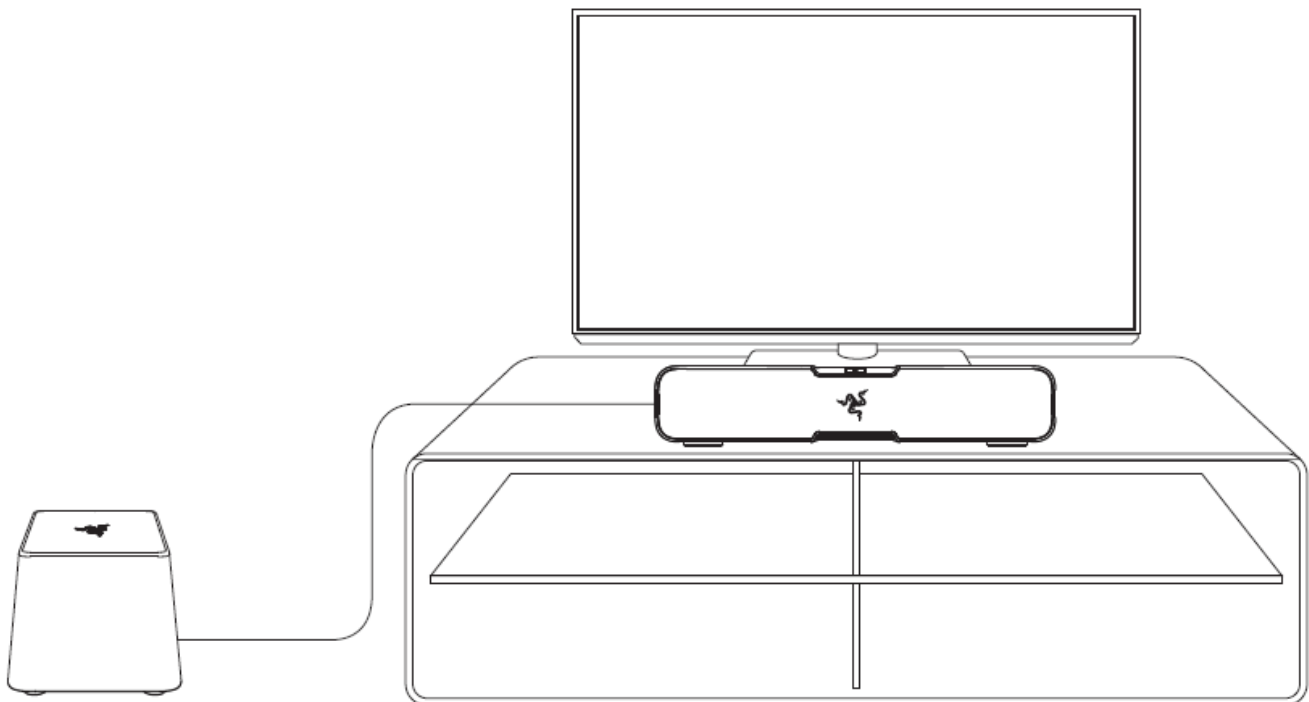


3. 사운드바를 서브우퍼에 연결하고 올바른 전원에 연결하십시오.

참고: 커넥터 캐치 클립을 누른 상태에서 서브우퍼를 Razer Leviathan 에서 연결/연결 해제할 때 클립이 정확하게 정렬되었는지 확인하십시오. 서브우퍼 케이블을 부정확하게 분리하면 제품 보증이 무효화될 수 있습니다.

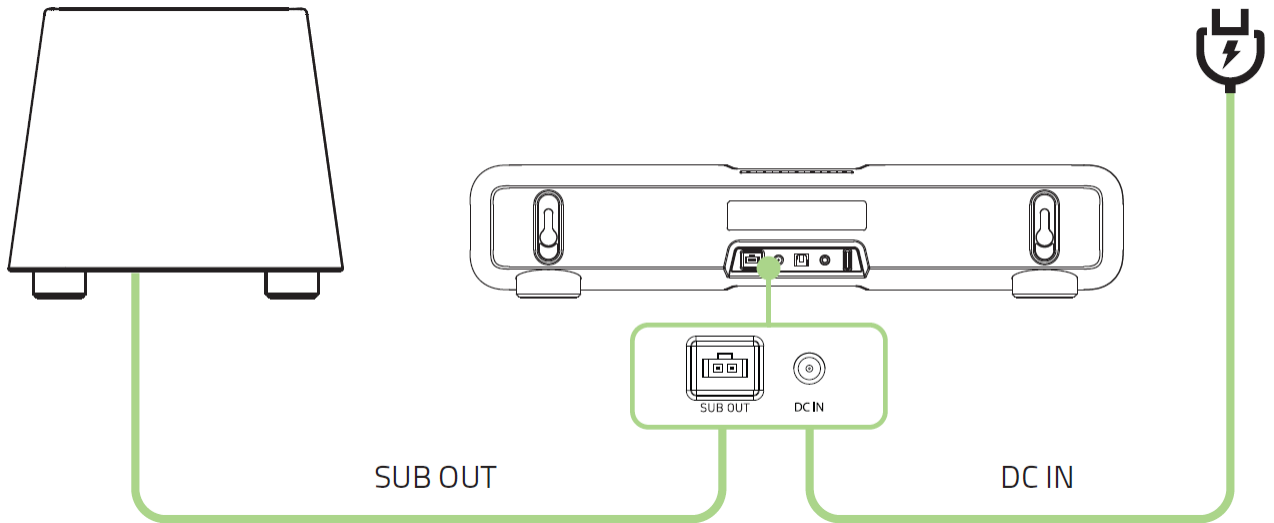

전원 켜기/끄기

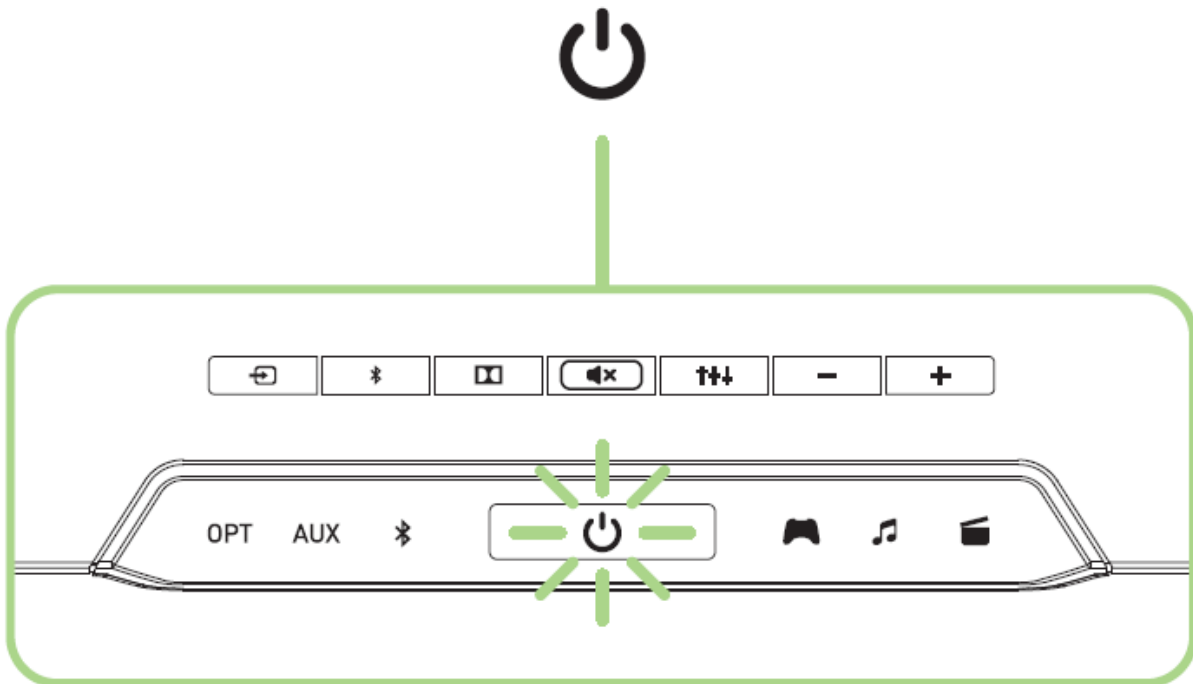


오디오 소스 연결

참고: 스피커 시스템인 내장되어 있는 기기에 연결했을 때는 오디오가 그 내장 스피커로 계속 실행될 수도 있습니다. 이러한 경우, 기기의 오디오 출력을 수동으로 스위치를 Razer Leviathan 으로 설정 하여 주십시오.


광학 케이블 연결

Razer Leviathan 의 광포트에 연결한 후  LED 표시등이 켜질 때까지 버튼을 누르십시오.

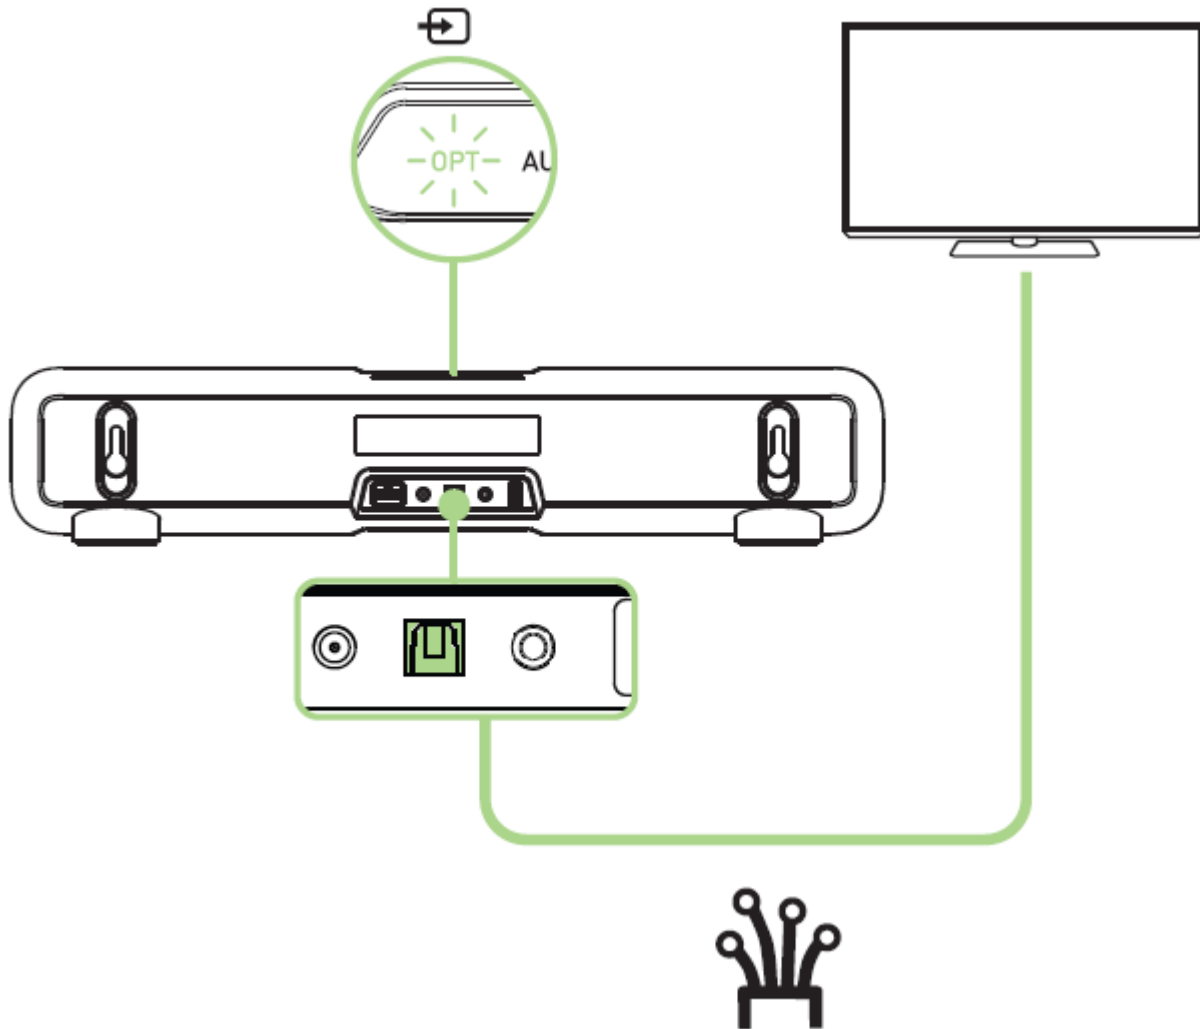

아날로그 케이블 연결

Razer Leviathan 의 AUX 포트에 연결한 후  AUX LED 표시등이 켜질 때까지 버튼을 누르십시오.

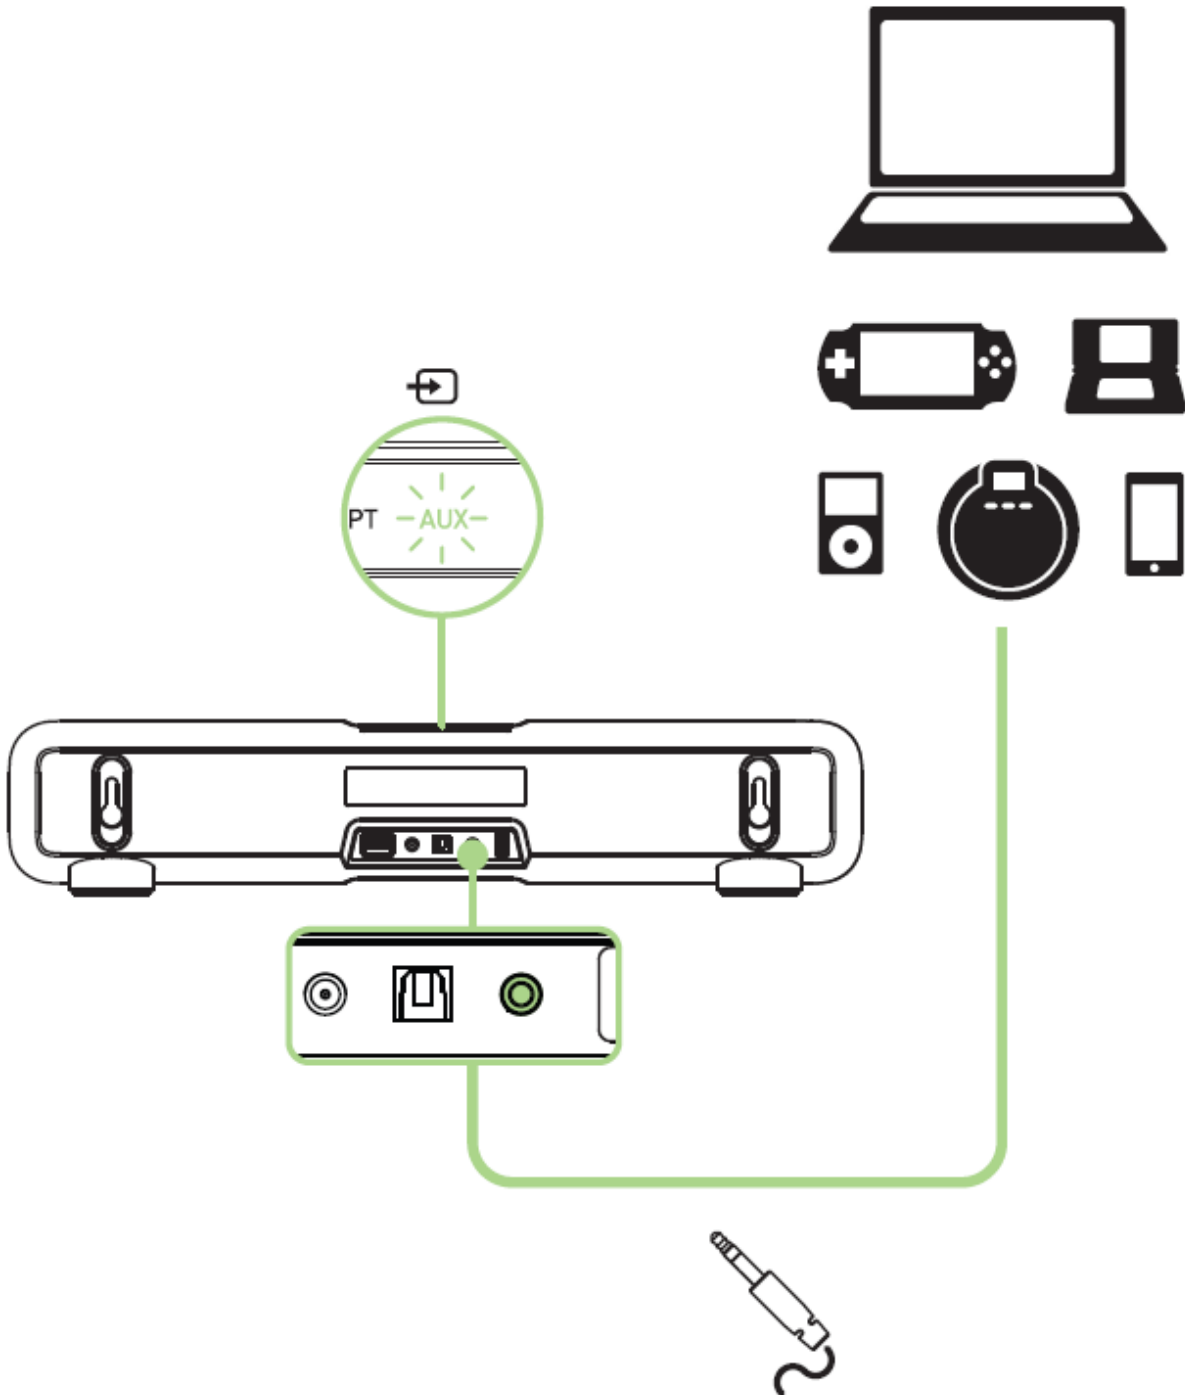

NFC 를 통한 연결


귀하의 기기상에서 NFC 를 활성화시킨 후 탭하여 스피커를 페어링시키십시오.
입력 소스가 페어링된 기기로 자동 전환됩니다.



Bluetooth®를 통한 연결

스피커의 블루투스를 처음 사용하는 경우, 또는 블루투스를 통해 스피커로 새 기기를 연결하려 하는 경우, 페어링 모드를 활성화시켜야 합니다.

1. 블루투스 버튼을 3 초 이상 누른 채 있으면 페어링 모드에 들어갑니다. 블루투스 LED 가 천천히 깜박이기 시작합니다.

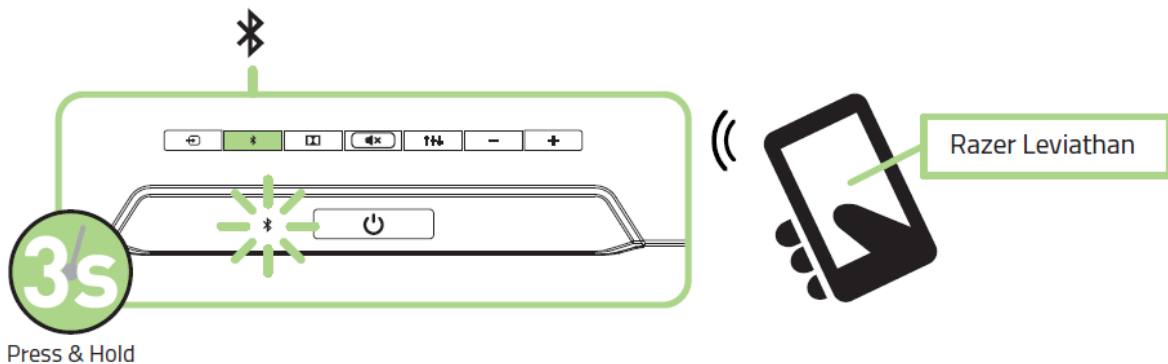

2. 기기의 블루투스 기능을 활성화한 후 새 블루투스 기기를 검색합니다.
3. 발견된 기기 목록 중 “Razer Leviathan”을 선택합니다.
4. 페어링이 완료될 때까지 기다립니다. 연결이 성공했을 경우 스피커 상단 패널에 있는 블루투스 인디케이터가 지속 조명으로 바뀔 것입니다.

블루투스 모드 설명

스피커의 블루투스 모듈은 다음 세 가지 모드로 작동됩니다: 페어링 모드, 연결중모드, 연결 가능 모드. 블루투스 연결중에는 모드 전환시 스피커를 통해 알림 소리가 나옵니다.

	페어링 모드	연결중 모드	연결 가능 모드	연결 모드
	새 기기들과 페어링하기	마지막으로 연결된 기기와 연결하기	마지막에 연결된 기기 4 종 중 하나에 연결할 준비가 됩니다. 귀하의 기기의 블루투스를 켜고 Razer Leviathan 을 선택하여 연결하십시오.	기기가 블루투스를 통해 스피커에 연결된 경우
발견 가능 기기 범위는?	블루투스가 가능한 모든 기기	마지막에 페어링된 기기만	마지막에 페어링된 기기 4 종만	아니오
활성화 방법은?	블루투스 버튼을 한번 누르십시오	블루투스 버튼을 3 초 이상 누르고 계십시오.	페어링 모드 또는 연결중 모드의 시간이 초과되었을 때 자동으로 활성화	기기가 성공적으로 페어링되었을 경우 자동으로 활성화
시간 초과	90 초	10 초	없음	없음
다음으로 자동 변경시키기:	시간 초과 후 연결 가능 모드	시간 초과 후 연결 가능 모드	-	페어링된 기기가 연결 해제되었을 경우 (연결 범위를 벗어난 경우) 연결중 모드
LED 표시	1 초당 1 회 점등 및 소등	1 초당 2 회 점등 및 소등	일시 중지 후 반복적으로 2 회 점등 및 소등	솔리드


입력 소스 바꾸기

Razer Leviathan 은 다음 세 가지 유형의 오디오 입력을 지원합니다: 광학, 아날로그, 블루투스. 전원이 켜져 있다면 아날로그 입력시 스피커는 작동을 시작합니다. 버튼을 눌러 입력 소스를  바꿀 수 있습니다. LED 인디케이터로 현재 선택되어 있는 입력 소스를 알 수 있습니다.


볼륨 조절

각각의 버튼을 **+** 또는 **-** 반복해서 누르거나 길게 눌러서 볼륨을 높이거나 낮출 수 있습니다.

볼륨 크게



볼륨 낮게



이퀄라이저 사전 설정 선택하기

게임, 음악, 영화. 3 개의 이퀄라이저 사전 설정 설정이 스피커에 프로그래밍되어 있습니다. 버튼을 눌러 원하는 사전 설정을 **↑↑↑** 선택하십시오. LED 인디케이터로 현재 사용중인 이퀄라이저 사전 설정을 알 수 있습니다.



서브우퍼 레벨 조정하기

버튼을 계속 누른 상태에서  증가 또는 감소 버튼을 눌러 **+** 서브우퍼의 출력 레벨을 **-** 각각 조절하십시오.

서브우퍼 레벨 증가



서브우퍼 레벨 감소



LED 켜기/끄기

버튼 누르기를 조합해서 사운드바 스피커의 LED 점등을 조정할 수 있습니다. 버튼  을 길게 누른 상태에서  버튼을 눌러서 LED 를 켜고 끕니다.




사운드바를 공장 기본 설정으로 되돌리기

사운드바를 공장 기본 설정으로 재설정하려면  버튼을 10 초 이상 길게 누릅니다. 사운드바가 꺼집니다. 그 다음에 사운드바를 다시 켵니다.



사운드바 각도 조절

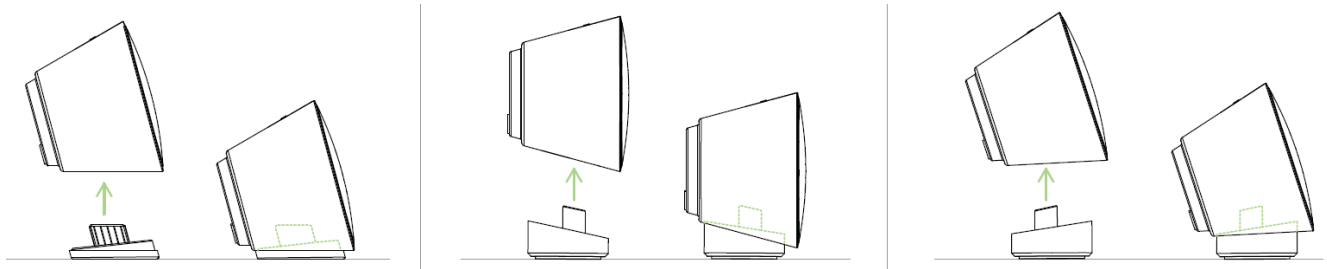

착탈식 다리 2 쌍으로 사운드 전달이 방해 받지 않도록 사운드바의 각도를 조절할 수 있습니다. 다리/방향에 따라 사운드바의 각도를 15°, 0° 또는 18°로 조절할 수 있습니다.

6. 안전 및 유지관리

중요 안전 및 유지관리 정보

경고: 이들 안전지침을 준수하지 않는 경우 화재, 감전, 또는 부상이나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

Razer Leviathan 취급시 더욱 안전하게 작업할 수 있도록 이들 안전규칙을 준수해 주십시오. 향후에도 참고할 수 있도록 이 안전지침은 이용하기 편리한 곳에 보관하십시오.

Razer Leviathan 을 안전하게 사용하고 화상 위험을 줄이려면 아래의 지침을 따르십시오.

1. 컴퓨터/TV 아래와 주변의 환기가 잘되는 흔들리지 않는 받침대 위에 Razer Leviathan 과 전원 어댑터를 설치하십시오.
2. 물, 습기, 또는 다른 젖어 있는 물체 근처에서 사용하거나 설치하지 마십시오.
3. 열이나 불꽃 근처에서 사용하거나 설치하지 마십시오. 라디에이터, 스토브, 벽난로, 촛불 또는 기타 뜨거운 표면 주변에서 사용하지 마십시오.
4. 환기그릴 또는 환기구를 막지 마십시오. 기기를 서늘하고 건조한 곳에 설치하십시오.
5. 마른 헝겊 또는 축축한 헝겊만 사용하십시오. 청소하기 전에는 기기의 전원을 뽑아야 하며, 분무제 또는 액체 세척제를 사용하지 마십시오.
6. 제품의 구멍 속에 물체를 끼우거나 밀어넣지 마십시오.
7. 모든 제품 서비스는 자격을 갖춘 서비스 직원에게 의뢰하십시오. 어떠한 경우에도 본 기기를 직접 고치려고 하지 마십시오. 커버를 분리하면 위험한 전류에 노출될 수 있습니다.

RAZER LEVIATHAN 전원 어댑터

알림: 전원 어댑터를 잘못 보관하거나 사용하는 경우 제조사의 보증이 무효화될 수 있습니다.

이 전원 어댑터는 정보기술장비안전 국제표준(IEC 60950-1)에 규정된 사용자 접근가능 표면온도 한도 규정에 부합합니다.

이 기기는 라벨에 표신된 유형의 전원에서만 운용해야 합니다. 기기를 사용하고자 하는 지역의 전원 에 대해 모르는 경우에는 현지 전력회사 또는 유자격 기술자에게 문의하십시오. AC 플러그 어댑터를 사용하는 경우, 제품에 사용할 수 없는 전압에 연결하지 않도록 주의해야 합니다. 제품에 사용할 수 있는 전압에 대해 모르는 경우에는 대리점이나 소매점에 문의하십시오.

1. Razer Leviathan 과 함께 제공된 전원 어댑터 또는 이 제품에 사용하도록 Razer 가 승인한 어댑터만 사용하십시오.
2. 전원 어댑터에는 교체형 어댑터 플러그가 장착되어 있습니다. 해당 지역에 맞는 어댑터 플러그만 사용하십시오.
3. 어댑터를 콘센트에 연결하기 전에 교체형 어댑터 플러그를 전원 어댑터에 꼭 끼우십시오.
4. 전원 어댑터를 사용하는 경우 일반적으로 열이 발생합니다. 기기 사용 중에 전원 어댑터 위에 어떤 물건도 놓아두지 마십시오.
5. 번개가 치는 경우, 또는 이 기기를 장시간 사용하지 않는 경우에는 플러그를 뽑아서 기기를 보호하십시오.
6. 플러그, 콘센트, 기기 외부와 연결되는 부분에서 특히 전원 코드를 밟거나 물체 사이에 끼이지 않도록 해야 합니다.
7. 벽 콘센트, 연장 케이블, 플러그에 과부하가 생기지 않도록 하십시오 . 이로 인해 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.
8. 다음과 같은 경우 전원 어댑터를 뽑고 다른 모든 케이블도 뽑으십시오.
 - 케이스를 청소하는 경우.
 - 전원 코드가 닳거나 손상된 경우.
 - Razer Leviathan 또는 전원 어댑터가 비를 맞거나, 과도한 습기에 노출되거나, 케이스 안쪽에 액체를 흘린 경우.
 - Razer Leviathan 또는 전원 어댑터를 높은 곳에서 떨어뜨린 경우, 케이스가 손상된 경우, 또는 서비스나 수리가 필요하다고 생각되는 경우.

안전 지침

Razer Leviathan 헤드셋을 사용하는 동안 최대한의 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다.

1. 장치 를 적절히 작동하는 데 문제가 있고 문제 해결이 되지 않을 경우 , 장치를 뽑고 Razer 핫라인에 문의하거나 지원을 위해 www.razersupport.com 을 방문하세 . 어떠한 경우라도 장치를 직접 수리하지 마세요.
2. 장치를 분해하거나(분해할 경우 보증효력을 상실) 비정상적인 전류 부하에서 작동하지 마십시오.
3. 제품을 액체, 습기 또는 물기가 없는 곳에 보관하십시오. 0°C(32°F)에서 40°C(104°F)까지 지정된 온도 범위에서만 사용하십시오. 온도가 이 범위를 초과할 경우, 온도가 최적 수준으로 안정되도록 장치의 플러그를 뽑고 전원을 끄십시오.
4. 장시간 지나치게 높은 볼륨에 노출되면 청력 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 일부 국가에서는 하루 8 시간 청력에 영향을 줄 수 있는 최대 소음 수준을 86db 로 제한하고 있습니다. 그러므로 장시간 청취 시에는 귀가 편안한 수준으로 볼륨을 낮추는 것이 좋습니다. 청력 관리에 주의를 기울이십시오.

유지관리 및 사용

Razer Leviathan 를 최적의 조건에서 유지하려면 최소한의 유지관리가 필요합니다. 한 달에 한 번씩 장치를 뽑고 먼지가 쌓이지 않도록 미지근한 물을 약간 적신 부드러운 천이나 면봉으로 장치를 청소하는 것이 좋습니다. 비누나 강한 세척제는 사용하지 마십시오.

7. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2014 Razer Inc. 특허 출원 중. 모든 권리는 보호됩니다. 이 안내서에 포함된 Razer, Razer Triple-Headed Snake 로고, Razer 특수 처리 단어 로고 및 기타 상표는 Razer Inc. 및/또는 자회사, 협력사의 상표 또는 등록상표이며 미국 및 기타 국가에 등록되어 있습니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. Razer Inc. (이하 “Razer”)에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 비등록)이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Leviathan (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 www.razerzone.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

어떠한 경우에도 Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 특별한, 우연한, 간접적인, 징벌적인 또는 결과적이거나 우연적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

조달 비용

의문을 피하기 위하여, 여하한 경우에도 Razer 는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer 는 문제가 되는 제품의 소매가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 고지 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.