

RAZER
LEVIATHAN



La barre de son surround 5.1 Razer Leviathan se place facilement sous un écran de bureau ou une console de salon. Cette barre de son polyvalente est dotée de la technologie de pointe Dolby®, de haut-parleurs de qualité supérieure, et d'un caisson de graves dédié, projetant des sons riches parvenant à recréer les scènes de bataille épiques en jeu, ou bien permettant d'écouter vos morceaux favoris en ligne depuis votre smartphone.

SOMMAIRE

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE.....	2
2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE.....	3
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	4
4. DISPOSITION DU APPAREIL.....	5
5. UTILISER VOTRE RAZER LEVIATHAN.....	8
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	16
7. AVIS LÉGAUX	19

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Razer Leviathan
- Adaptateur secteur avec connecteurs interchangeables
- Caisson de graves
- Câble optique
- Câble audio analogique 3,5 mm
- 2 paires de pieds amovibles
- Guide de démarrage rapide
- Informations importantes sur le produit

CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE

Pour le jeu / les films


- Périphériques de PC ou de console avec prise jack audio 3,5 mm ou un port optique

Pour les mobiles

- Périphériques mobiles avec prise jack audio 3,5 mm ou connectivité Bluetooth® / NFC

2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE

ENREGISTREMENT

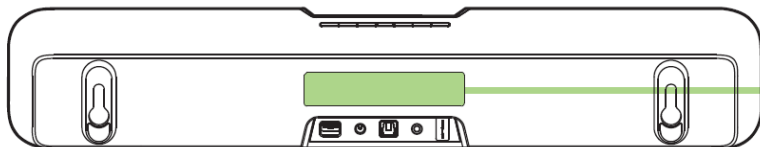

Le numéro du produit de votre périphérique se trouvent ici.

Créez dès aujourd'hui un compte Synapse pour obtenir des informations en temps réel sur le statut de la garantie de votre produit. Pour en savoir plus sur Synapse et toutes ses caractéristiques, rendez-vous sur www.razerzone.com/fr-fr/synapse.

Si vous êtes déjà utilisateur de Synapse, enregistrez votre produit en cliquant sur votre adresse électronique dans l'application Synapse et sélectionnez Statut de la garantie dans le menu déroulant.

Pour enregistrer votre produit en ligne, rendez-vous sur www.razerzone.com/registration. Remarque : vous ne pourrez pas consulter le statut de votre garantie si vous vous enregistrez sur le site Web.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Ce dont vous pourrez profiter:

- 1 an de garantie fabricant limitée
- Support technique en ligne gratuit sur le site www.razersupport.com.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Barre de son

- Puissance de sortie totale : 30 W (15 W x 2 RMS)
- Haut-parleurs large bande : 2 x 2,5 po. / 63,5 mm
- Haut-parleurs d'aigus : 2 x 0,74 po. / 19 mm
- Impédance : 8 Ω
- Réponse en fréquence : 180 Hz – 20 KHz
- Poids approximatif : 2 kg / 4,4 lb

Caisson de graves


- Type : passif
- Puissance de sortie totale : 30 W RMS
- Haut-parleurs large bande : 5,25 po. / 133 mm
- Impédance : 4 Ω
- Réponse en fréquence : 20 Hz – 180 Hz
- Poids approximatif : 2.35 kg / 5,1 lb

4. DISPOSITION DU APPAREIL

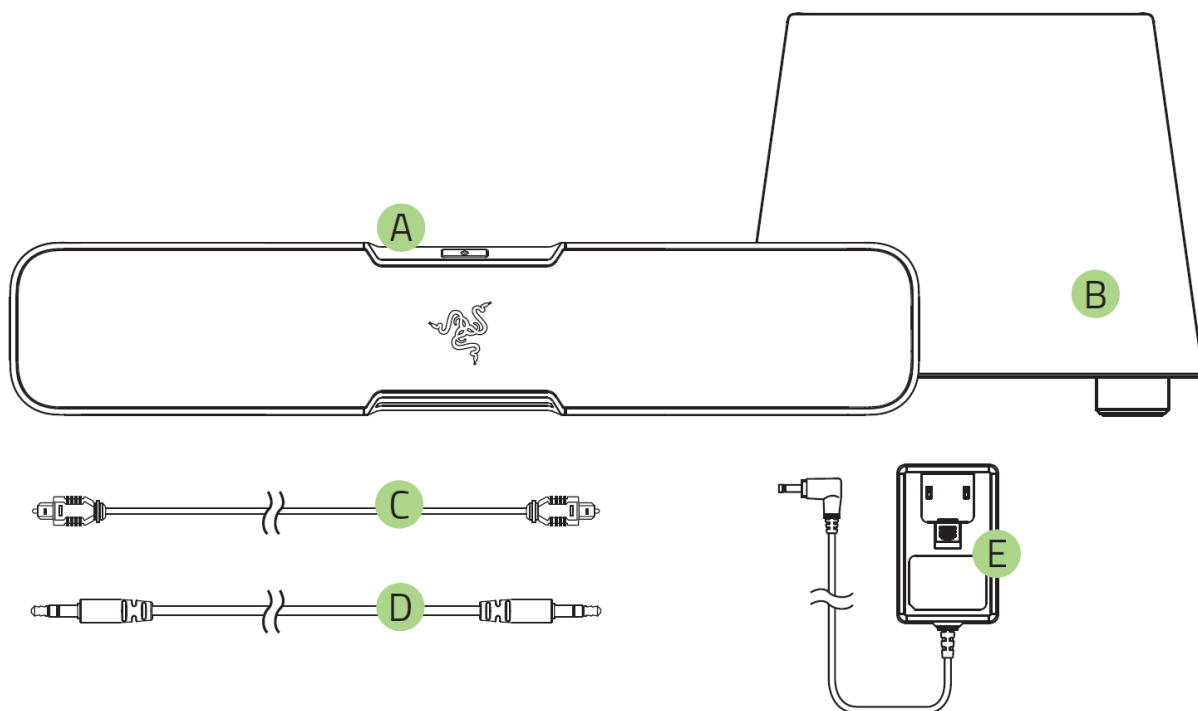


- A. Panneau supérieur (boutons et LED)
- B. Caisson de graves avec câble fixe
- C. Câble optique
- D. Câble 3,5 mm vers 3,5 mm
- E. Adaptateur secteur avec prises interchangeables*

*Utilisez l'adaptateur approprié à votre pays

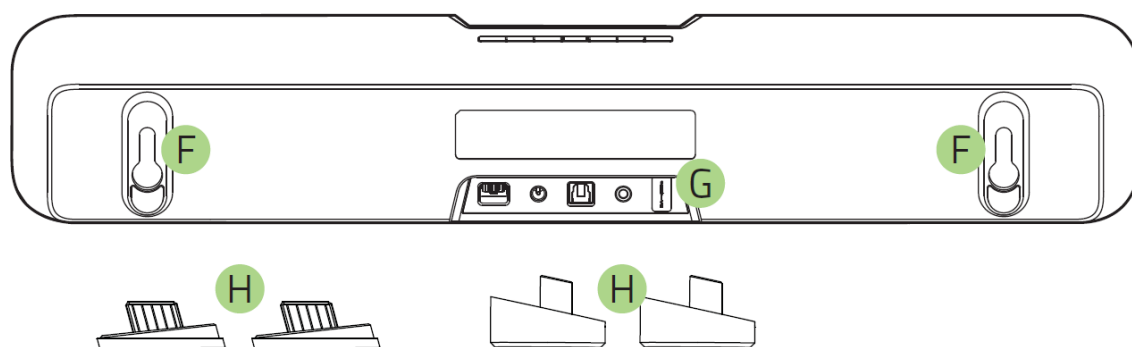


- F. Trous de fixation
- G. Panneau d'entrées
- H. Pieds amovibles pour régler l'angle de la barre de son

Panneau supérieur

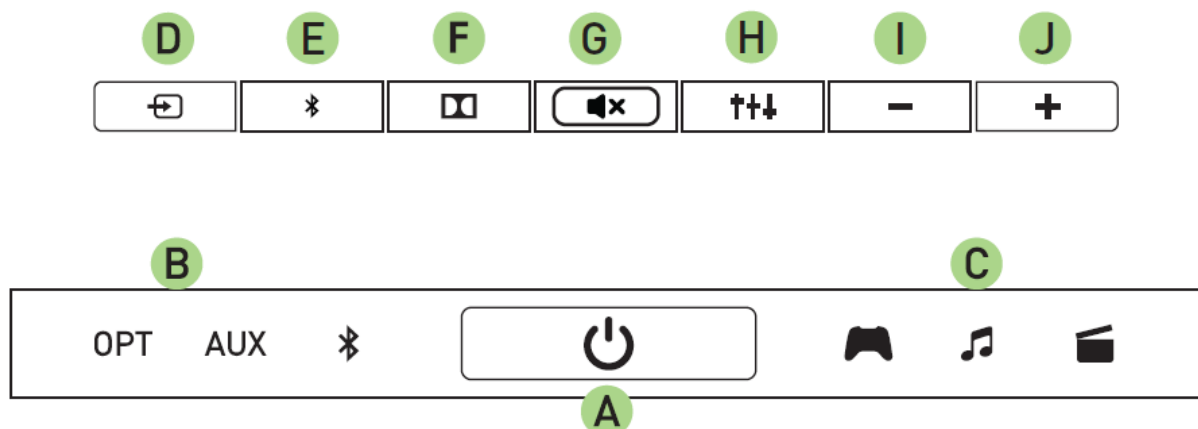

A.	Bouton marche/arrêt	Allumer/Éteindre les haut-parleurs
B.	Indicateur d'entrée LED	Indique la source d'entrée audio actuelle. • OPT : optique • AUX : analogique • : Bluetooth
C.	Indicateur égaliseur LED	Indique le préréglage d'égaliseur sélectionné. • : Jeu • : Musique • : Films
D.	Sélecteur d'entrée	Bascule entre les 3 types d'entrées
E.	Bouton d'appairage du Bluetooth	Active le Bluetooth
F.	Bouton de traitement Dolby®	Active le traitement Dolby pour les entrées audio optiques
G.	Bouton Couper le son/Rétablir le son	Coupe / rétablit le son
H.	Volume -	Baisse le volume sonore général
I.	Volume +	Augmente le volume sonore général
J.	Sélecteur de préréglage d'égaliseur	Bascule entre les 3 préréglages de l'égaliseur

Panneau d'entrées

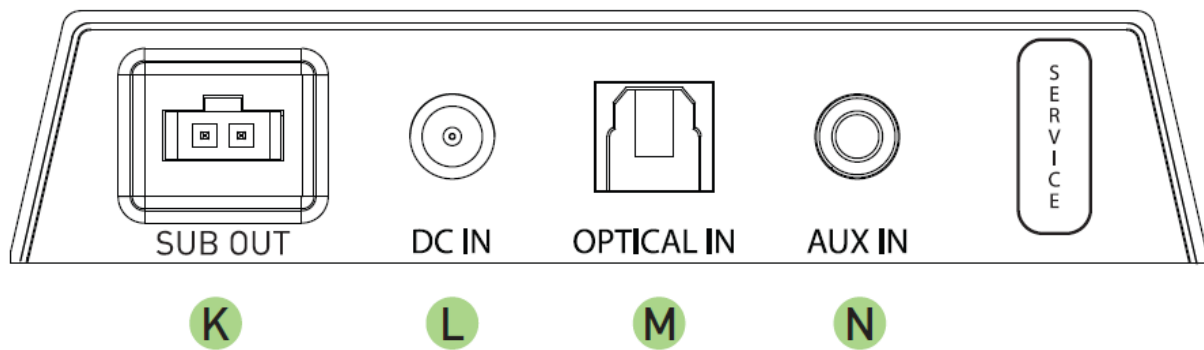


- K. Entrée caisson de graves
- L. Entrée alimentation principale
- M. Entrée optique
- N. Entrée analogique 3,5 mm


5. UTILISER VOTRE RAZER LEVIATHAN

PARAMÉTRER ET POSITIONNER VOS HAUT-PARLEURS

1. Sélectionnez la prise appropriée à votre pays et branchez-la à l'adaptateur.

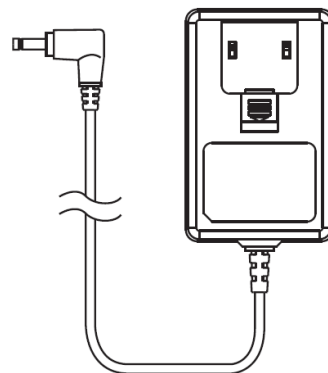


2. Positionnez votre barre de son et votre caisson de grave.
Pour des performances optimales, assurez-vous que le caisson de grave est placé au sol indépendamment du positionnement de votre barre de son.

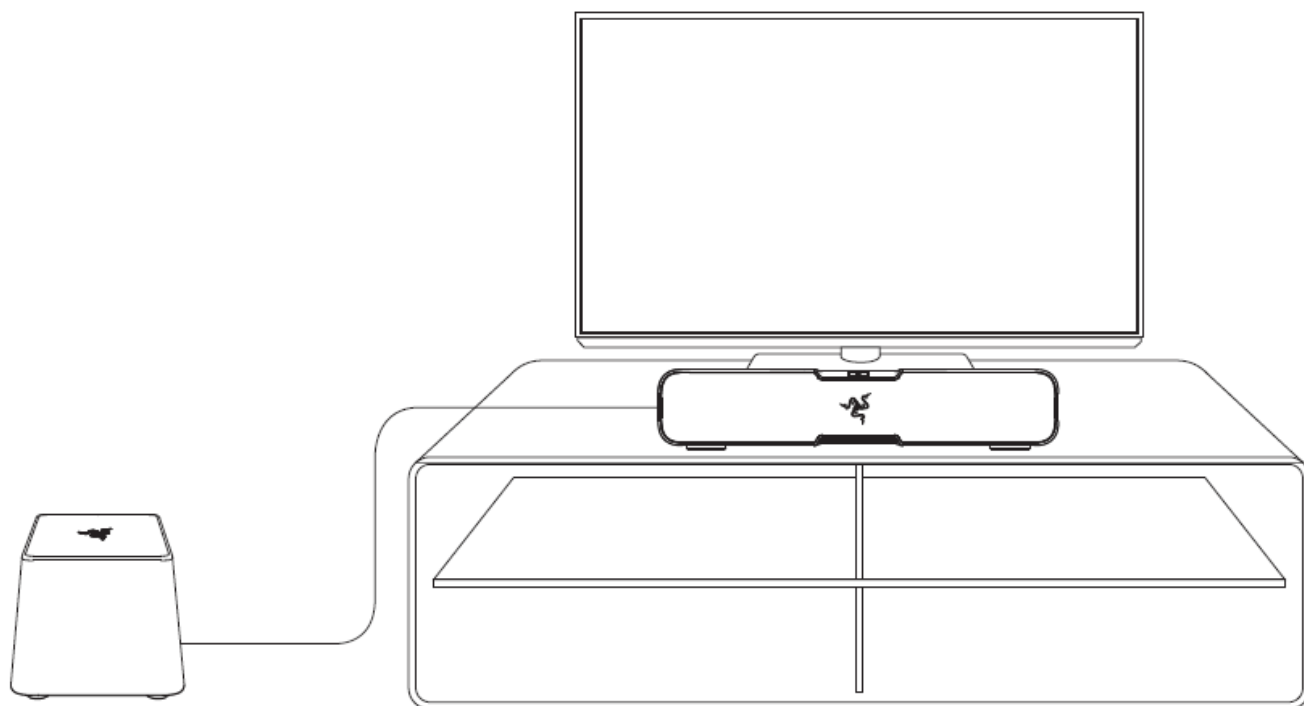


3. Connectez votre barre de son à votre caisson de grave et à une source électrique appropriée.

Remarque : assurez-vous de bien appuyer sur la prise d'attache du connecteur et de l'aligner correctement lorsque vous branchez/débranchez le caisson des graves du Razer Léviathan. Un détachement incorrect du câble du caisson des graves peut annuler la garantie de votre produit.

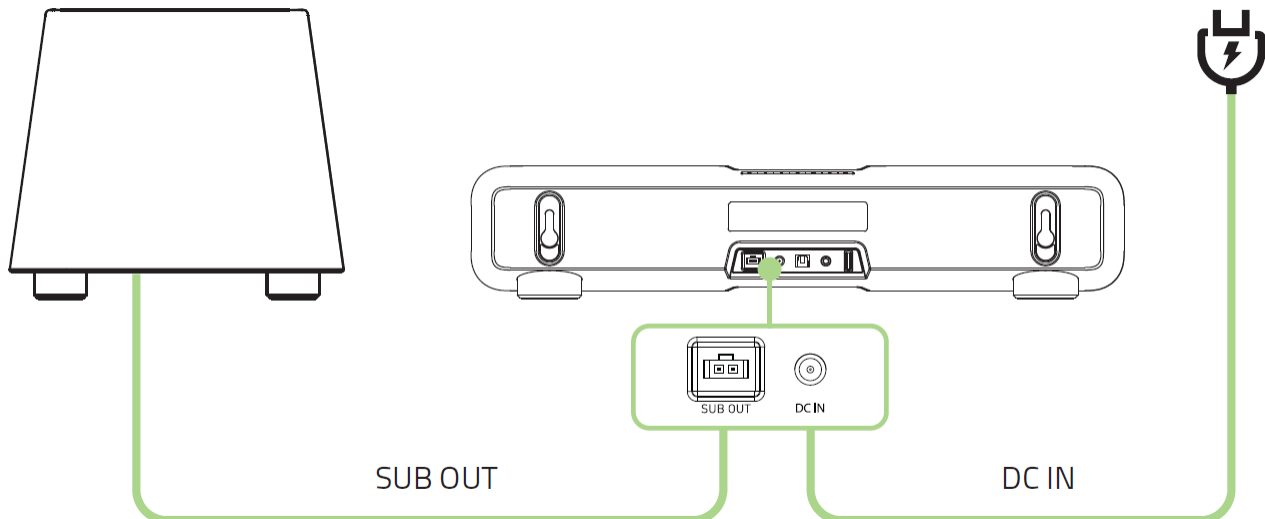

ALIMENTATION ON / OFF

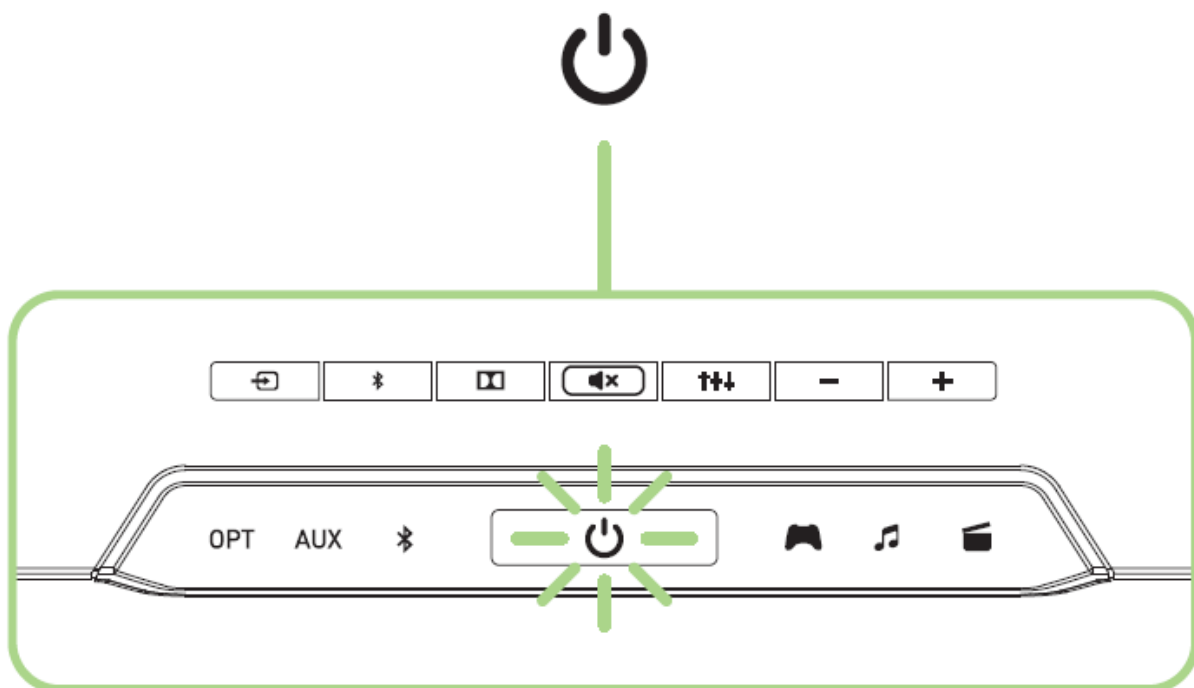


CONNECTER À UNE SOURCE AUDIO

Remarque : lorsqu'il est connecté à des appareils avec des haut-parleurs intégrés, le son peut continuer à être lu via ces haut-parleurs. Dans ce cas, basculez manuellement la sortie audio de votre appareil vers le Razer Leviathan.


Connecter à l'aide du câble optique

Branchez-le sur le port optique du Razer Leviathan et appuyez sur le  bouton jusqu'à ce que l'indicateur LED OPT s'allume.

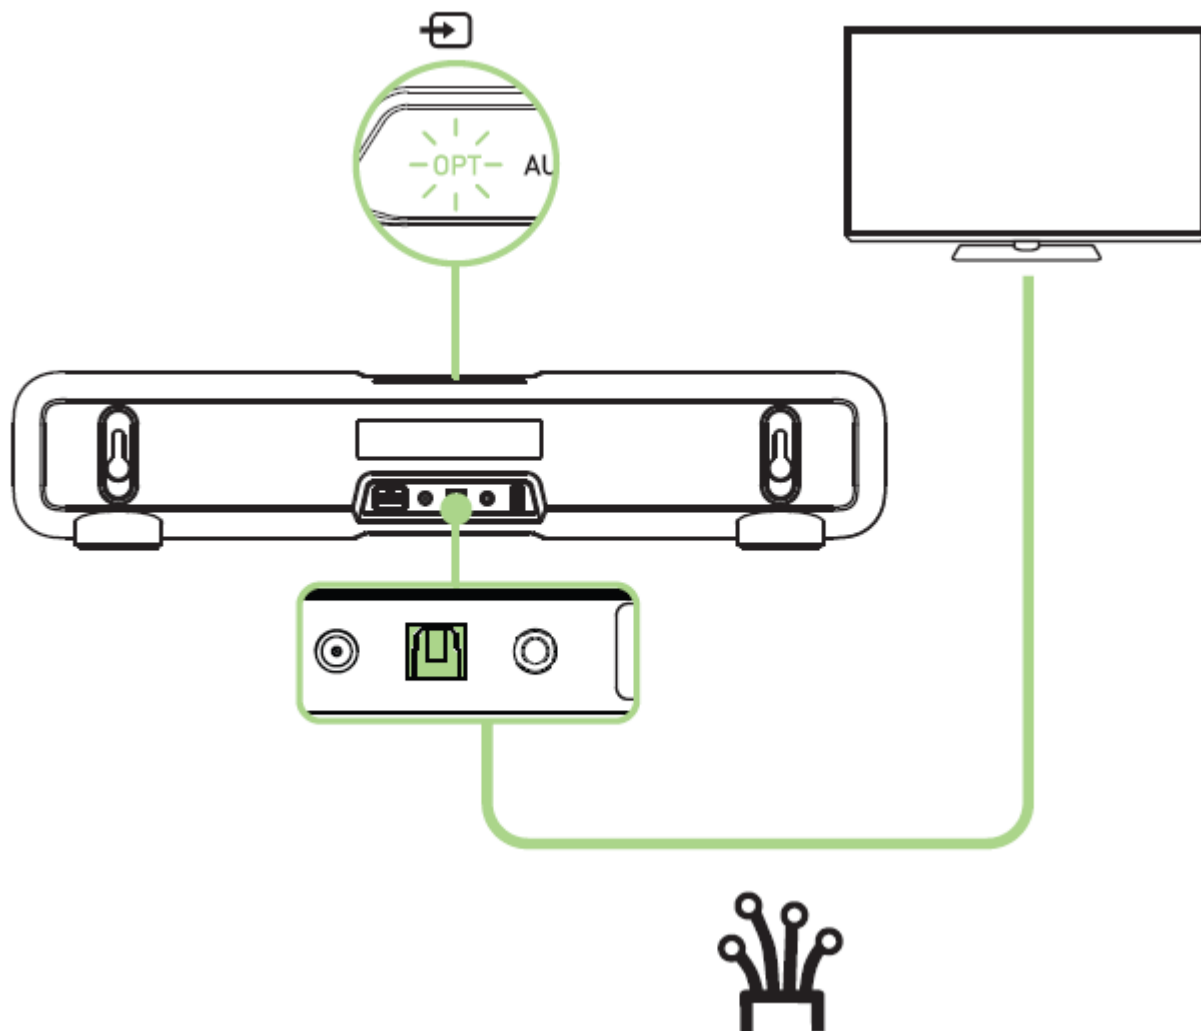


Connecter à l'aide du câble analogique

Branchez-le sur le port auxiliaire du Razer Leviathan et appuyez sur le  bouton jusqu'à ce que l'indicateur LED AUX s'allume.

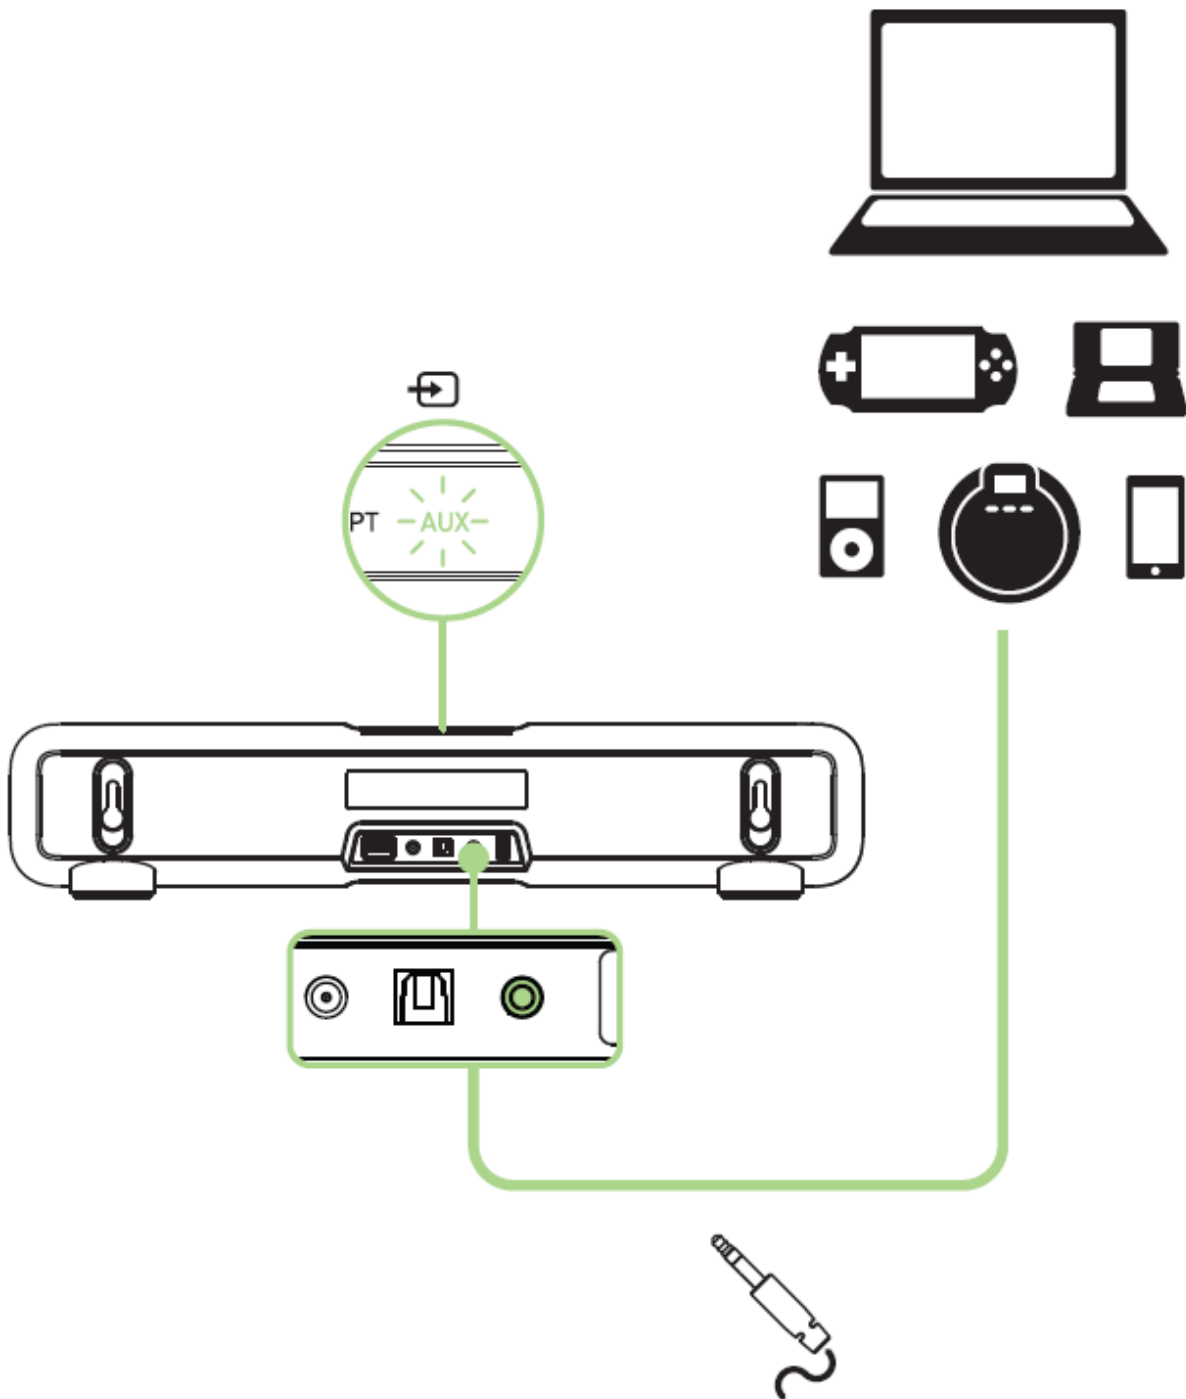

Connecter par NFC


Activez simplement le NFC sur votre appareil et coupez-le avec le haut-parleur. La source d'entrée commutera automatiquement vers l'appareil associé.

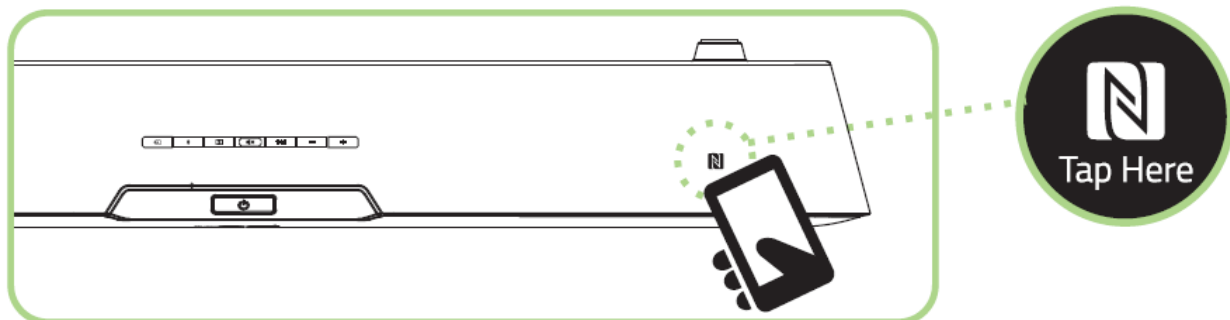

Connecter par Bluetooth®

Si vous utilisez l'entrée Bluetooth du haut-parleur pour la première fois, ou si vous essayez d'y connecter un nouvel appareil par Bluetooth, vous devrez activer le mode appairage.

1. Appuyez et maintenez le bouton Bluetooth pendant au moins 3 secondes pour activer le mode appairage. Le LED Bluetooth commencera à clignoter lentement.

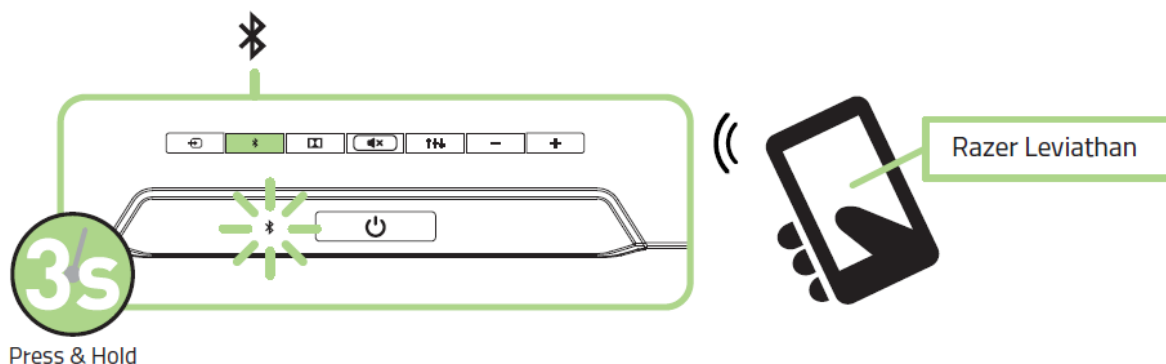

2. Activez le mode Bluetooth sur votre appareil et recherchez de nouveaux périphériques Bluetooth.

3. Sélectionnez « Razer Leviathan » dans la liste des appareils trouvés.

4. Attendez la fin de l'appairage. L'indicateur Bluetooth sur le panneau supérieur du haut-parleur se changera en un éclairage statique lorsqu'il sera connecté.

Comprendre les modes Bluetooth

Le module Bluetooth du haut-parleur fonctionne dans 3 modes : le mode appairage, le mode connexion et le mode raccordable. Un retour audio est joué dans le haut-parleur quand il y a un changement de statut de la connexion Bluetooth.

	Mode appairage	Mode connexion	Mode raccordable	Mode connecté
	Synchroniser avec de nouveaux appareils	Connecter au dernier appareil synchronisé	Prêt à connecter à 1 appareil synchronisé sur 4. Allumez le Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez Razer Leviathan pour établir la connexion.	Quand un appareil est connecté au haut-parleur par Bluetooth
Délectable ?	Tout appareil compatible Bluetooth	Seulement le dernier appareil synchronisé	Seulement les 4 derniers appareils synchronisés	Non
Comment l'activer ?	Appuyez une fois sur le bouton Bluetooth	Appuyez et maintenez le bouton Bluetooth pendant au moins 3 secondes	Activé automatiquement quand le mode appairage ou le mode connexion est arrêté	Activé automatiquement quand un appareil est synchronisé
Arrêt	90 s	10 s	Jamais	Jamais
Changer automatiquement vers ?	Mode raccordable après arrêt	Mode raccordable après arrêt	-	Mode connexion quand l'appareil synchronisé est déconnecté (hors portée)
Affichage LED	Respiration une fois par seconde	Respiration deux fois par seconde	Respiration deux fois à plusieurs reprises suivie d'une pause	Solide

CHANGER LA SOURCE D'ENTRÉE


Le Razer Leviathan dispose de 3 types d'entrée audio : optique, analogique et Bluetooth. Le haut-parleur démarre en entrée analogique lorsqu'il est allumé. Vous pouvez changer manuellement la source d'entrée en appuyant sur le bouton

 L'indicateur LED affiche la source d'entrée sélectionnée.


RÉGLER LE VOLUME

Appuyez sur les boutons **+** ou **-** de manière répétée ou maintenez les boutons appuyés pour augmenter/diminuer respectivement le volume.

Volume +



Volume -



SÉLECTIONNER UN PRÉRÉGLAGE D'ÉGALISEUR

3 préréglages d'égaliseur sont programmés dans le haut-parleur, pour le jeu, la musique et les films. Appuyez sur le bouton **↑↑↓** pour sélectionner le préréglage désiré. L'indicateur LED affiche le préréglage d'égaliseur actuellement utilisé.



RÉGLER LE NIVEAU DE CAISSON DE GRAVES

Appuyez et maintenez le bouton  puis appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour augmenter ou diminuer le niveau de sortie du caisson de graves.

Augmenter le niveau du caisson de grave



Diminuer le niveau du caisson de grave



ACTIVER/DÉSACTIVER LE LED

Grâce à une combinaison de pressions sur le bouton, vous pouvez régler l'éclairage du LED sur votre barre de son. Pressez et maintenez  le bouton appuyé, puis pressez  pour activer/désactiver le LED.




RÉINITIALISER LA BARRE DE SON AUX PARAMÈTRES D'USINE PAR DÉFAUT

Pour réinitialiser la barre de son à ses paramètres d'usine par défaut, maintenez le bouton appuyé  pendant plus de 10 secondes. La barre de son s'éteindra. Vous pouvez ensuite rallumer l'appareil.



RÉGLER L'ANGLE DE LA BARRE DE SON

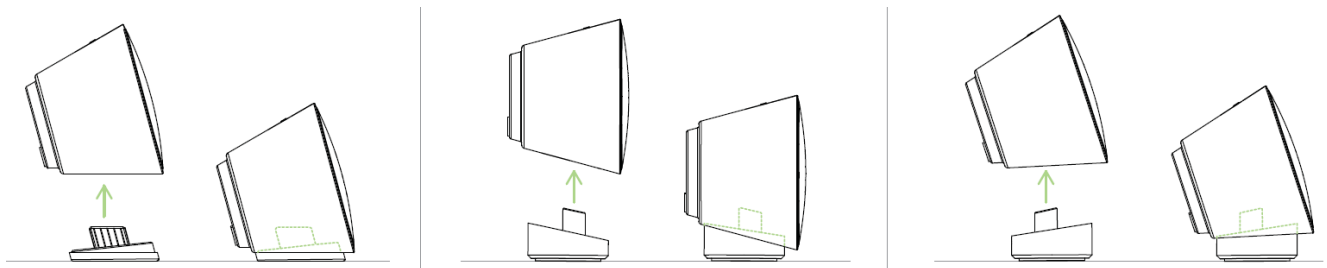

Les 2 paires de pieds amovibles vous permettent de régler l'angle de votre barre de son, afin de garantir un son restitué avec le moins d'obstruction possible. En fonction des pieds/de l'orientation, vous pouvez régler la barre de son à un angle de 15°, 0° ou 18°.

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ ET L'ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : un manquement à l'égard de ces instructions de sécurité peut causer un incendie, une électrocution ou d'autres blessures ou dommages.

Veuillez respecter ces règles de sécurité lorsque vous manipulez votre Razer Leviathan et pour un meilleur confort d'utilisation. Conservez ces instructions à portée de main à titre d'information, pour vous et les autres utilisateurs.

Pour utiliser votre Razer Leviathan en toute sécurité et éviter de potentielles blessures dues à la chaleur, suivez ces recommandations :

1. Installer votre Razer Leviathan et son adaptateur secteur sur une surface stable qui garantisse une bonne circulation d'air en-dessous et autour de l'ordinateur/la télévision.
2. Ne pas l'installer ou l'utiliser à proximité de l'eau, de sources d'humidité ou d'autres surfaces humides.
3. Ne pas l'installer ou l'utiliser à proximité de sources de chaleur ou d'une flamme nue. Ne pas l'utiliser à proximité de radiateurs, poêles, cheminées, bougies ou autres surfaces chaudes.
4. Ne pas obstruer les grilles ou orifices de ventilation. Installez l'appareil dans un lieu frais et sec. Installer l'appareil dans un lieu frais et sec.
5. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec ou humide. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer et ne pas utiliser d'aérosol ou d'agents nettoyants liquides.
6. N'insérer ou ne pousser aucun objet dans les orifices du produit.
7. Confier son entretien à du personnel qualifié. N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil. En retirant le capot, vous vous exposez à de dangereux courants électriques.

ADAPTATEUR SECTEUR POUR LE RAZER LEVIATHAN

NOTE : une utilisation ou un stockage incorrect de votre adaptateur secteur peut invalider la garantie constructeur.

Cet adaptateur secteur respecte les limites de température des surfaces accessibles aux utilisateurs définies par la norme internationale pour la sécurité des équipements des technologies de l'information (IEC 60950-1).

Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le type de source électrique indiqué sur l'étiquette. Si vous ne savez pas quelle est la source électrique du lieu où vous comptez utiliser l'appareil, veuillez contacter votre fournisseur d'électricité local ou un technicien qualifié. Nous vous mettons en garde contre l'utilisation d'adaptateurs secteur, car ceux-ci permettent de brancher l'appareil avec des tensions pour lesquelles il n'a pas été conçu. Si vous ne connaissez pas la tension de fonctionnement correcte, veuillez prendre contact avec votre distributeur local et/ou votre revendeur.

1. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur qui accompagne votre Razer Leviathan ou l'adaptateur secteur approuvé par Razer qui est compatible avec ce produit.
2. L'adaptateur secteur est pourvu de prises interchangeables, veuillez utiliser celle adaptée à votre pays.
3. Assurez-vous que la prise interchangeable est entièrement insérée dans l'adaptateur secteur avant de le brancher dans une prise murale.
4. Cet adaptateur secteur peut chauffer au cours d'une utilisation normale. Ne jamais rien placer sur l'adaptateur secteur durant l'utilisation de votre appareil.
5. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant de longues périodes d'inutilisation pour prolonger sa durée de vie.
6. Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le comprimer, en particulier au niveau des fiches de connexion, des prises de courant ou au point de sortie de l'appareil.
7. Ne pas surcharger les prises électriques murales, les rallonges et les fiches de connexion. Il existe un risque d'électrocution.
8. Débranchez l'adaptateur secteur et débranchez tout autre câble dans l'un des cas suivants :
 - Vous voulez nettoyer le boîtier
 - Le câble d'alimentation ou la prise est effiloché(e) ou endommagé(e).
 - Votre Razer Leviathan ou votre adaptateur secteur est exposé à la pluie, à une humidité excessive ou du liquide a coulé dans le boîtier.
 - Votre Razer Leviathan ou votre adaptateur secteur est tombé, le boîtier a été endommagé ou vous suspectez qu'un entretien ou une réparation est nécessaire.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre casque Razer Leviathan avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants:

1. Si vous avez de la difficulté à faire fonctionner correctement le périphérique et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le périphérique et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur www.razersupport.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.
2. Ne tentez pas de démonter l'appareil (vous annuleriez de ce fait la garantie) et ne tentez pas de le réparer vous-même ni de l'utiliser avec un courant de charge anormal.
3. Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. Utilisez l'appareil uniquement dans la plage de températures autorisées de 0 °C à 40 °C. Si la température se situe en dehors de cette plage, débranchez l'appareil et mettez-le hors tension jusqu'à ce que la température revienne à un niveau acceptable.
4. Une exposition à des volumes d'écoute excessivement élevés pendant de longues périodes peut endommager votre audition. En outre, dans certains pays, la législation autorise un niveau sonore maximal de 86 dB de 8 heures par jour. Par conséquent, nous vous conseillons de réduire le volume à un niveau confortable lors de périodes d'écoute prolongées. Prenez bien soin de votre audition.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Pour que le casque Razer Leviathan demeure en excellent état, un peu d'entretien régulier est nécessaire. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil et de le nettoyer avec un tissu doux ou un coton-tige avec un peu d'eau chaude. N'utilisez pas de savon ni de produit nettoyant agressif.

7. AVIS LÉGAUX

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2014 Razer Inc. Brevet en instance. Tous droits réservés. Razer™, le logo Razer en forme de serpent à trois têtes, le logo Razer en lettres déformées, et les autres marques, déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays, qui figurent dans le présent document, sont des marques de commerce ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de ses filiales. Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce mode d'emploi. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Razer Leviathan (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site www.razerzone.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou conséquentiels, survenant de quelconque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.