



Os jogos arcade evoluíram muito desde seus dias de glória – uma era escrita na história dos videogames como aquela que abriu caminho para a inovação e que, hoje, nos traz grande saudade. As horas passadas jogando fliperama aperfeiçoaram o gamer dentro de você; cada ficha colocada na máquina, cada combo, cada golpe tomado, cada contra-ataque executado – fizeram de você um jogador melhor. E é exatamente esta a abordagem que utilizamos ao projetar o Razer Atrox Arcade Stick para Xbox One.

O controle arcade Razer Atrox original para Xbox 360® foi desenvolvido com base na experiência coletiva acumulada durante anos por gamers profissionais e pela comunidade Razer, sendo projetado e refinado à perfeição por meio de inúmeros protótipos e de uma longa fase de testes. O novo controle Razer Atrox para Xbox One segue o mesmo princípio, sendo fabricado para permitir o mesmo nível de modificação avançada que gamers e modders aprenderam a amar ao longo dos anos. Com componentes internos e compartimentos de armazenagem facilmente acessíveis com o toque de um botão, o joystick, todos os 10 botões e o painel superior podem ser totalmente intercambiados e personalizados.

Dotado de hardware Sanwa™ genuíno e de um layout arcade autêntico e ergonômico, o Razer Atrox Arcade Stick para Xbox One representa o máximo em precisão e confiabilidade, tornando-se o controle arcade definitivo para campeonatos de videogame.

Fabricado nos moldes dos fliperamas antigos, o Razer Atrox Arcade Stick para Xbox One é, no sentido mais primitivo, nascido para lutar.

## SUMÁRIO

1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM / REQUISITOS DO SISTEMA .....	3
2. REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO .....	4
3. LAYOUT DO DISPOSITIVO .....	5
4. CONFIGURANDO O SEU RAZER ATROX PARA XBOX ONE .....	8
5. CUSTOMISANDO SEU RAZER ATROX PARA XBOX ONE.....	12
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	30
7. INFORMAÇÕES LEGAIS .....	32

---

## 1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM / REQUISITOS DO SISTEMA

### ***CONTEÚDOS DA EMBALAGEM***

- Razer Atrox Arcade Stick para Xbox One
- Cabo trançado destacável de 4 m
- Cabo Conector
- Chave de fenda e chave Philips
- Manete de bola
- Manete de bastão
- Painel Superior Removível

### ***REQUISITOS DO SISTEMA***

- Xbox One
- Uma porta USB livre

---

## 2. REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO


### **REGISTRO**

Crie agora mesmo uma conta do Synapse e obtenha informações em tempo real sobre o status da garantia do seu produto. Para saber mais sobre o Synapse, acesse [www.razerzone.com/br-pt/synapse](http://www.razerzone.com/br-pt/synapse).

Se você já é usuário do Synapse, registre seu produto clicando em seu email, no aplicativo do Synapse, e selecione Status da Garantia na lista do menu suspenso.

Para registrar seu produto online, acesse [www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration). Observe que você não poderá ver o status da garantia se o registro for feito pelo website.

*O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.*

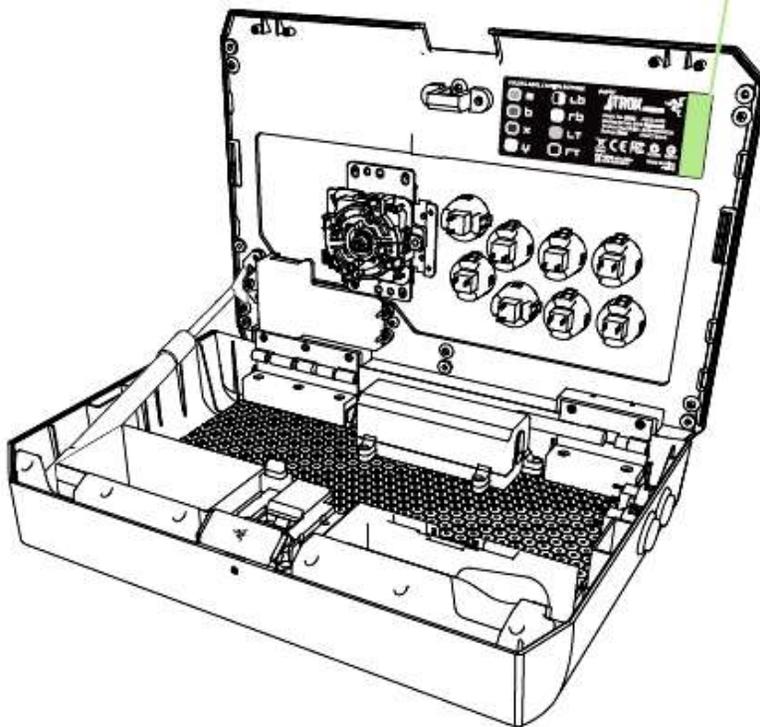


### **SUPORTE TÉCNICO**


Você obtém:


- Um ano de garantia limitada do fabricante.
- Suporte técnico online gratuito em [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com).

### 3. LAYOUT DO DISPOSITIVO

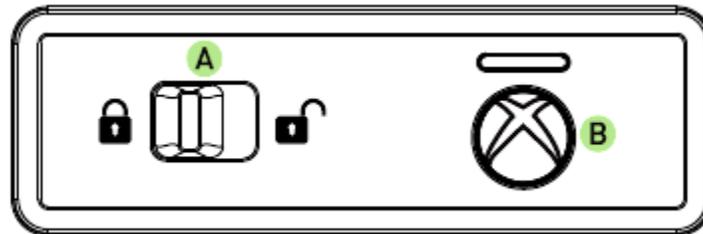


- A. Interruptor de bloqueio/desbloqueio
- B. Botão do Xbox®
- C. Manete de bola
- D. Joystick autêntico da Sanwa Denshi™
- E. Botões de ação autênticos da Sanwa Denshi™
- F. Painel superior removível
- G. Botão do compartimento
- H. Botão do menu
- I. Visualizar botão

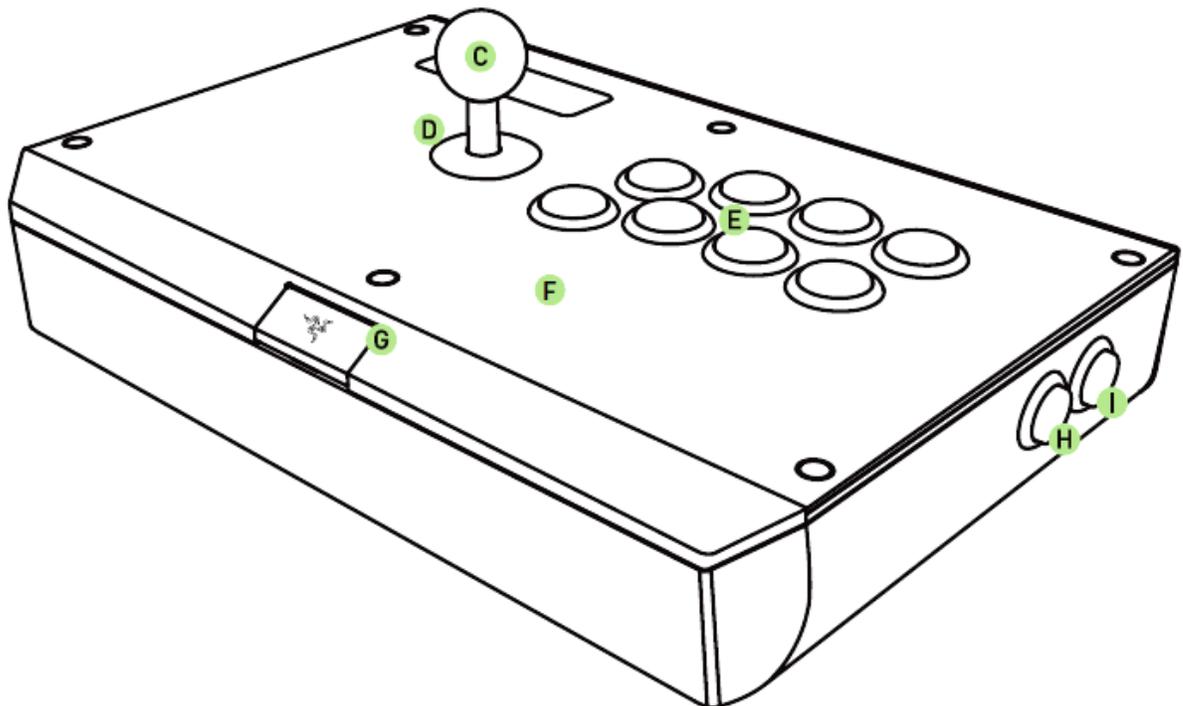

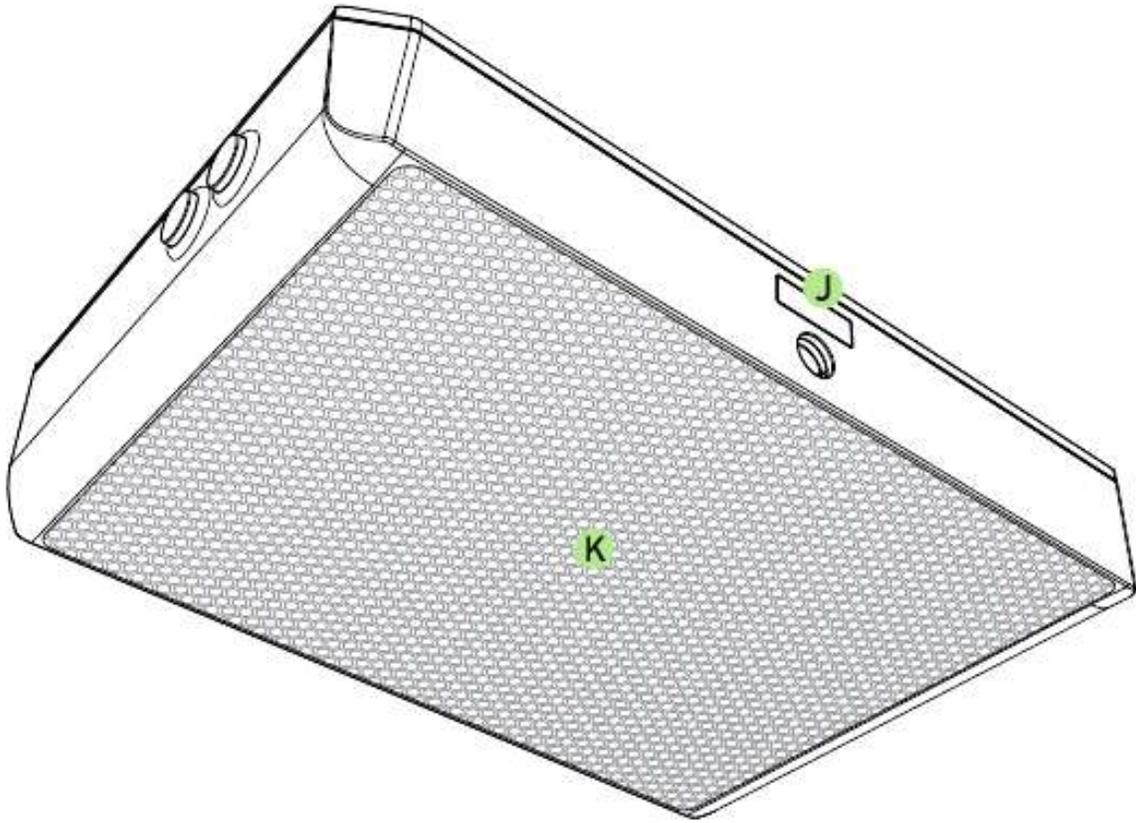

- J. LED infravermelho e retrorefletor
- K. Base de borracha anti derrapante

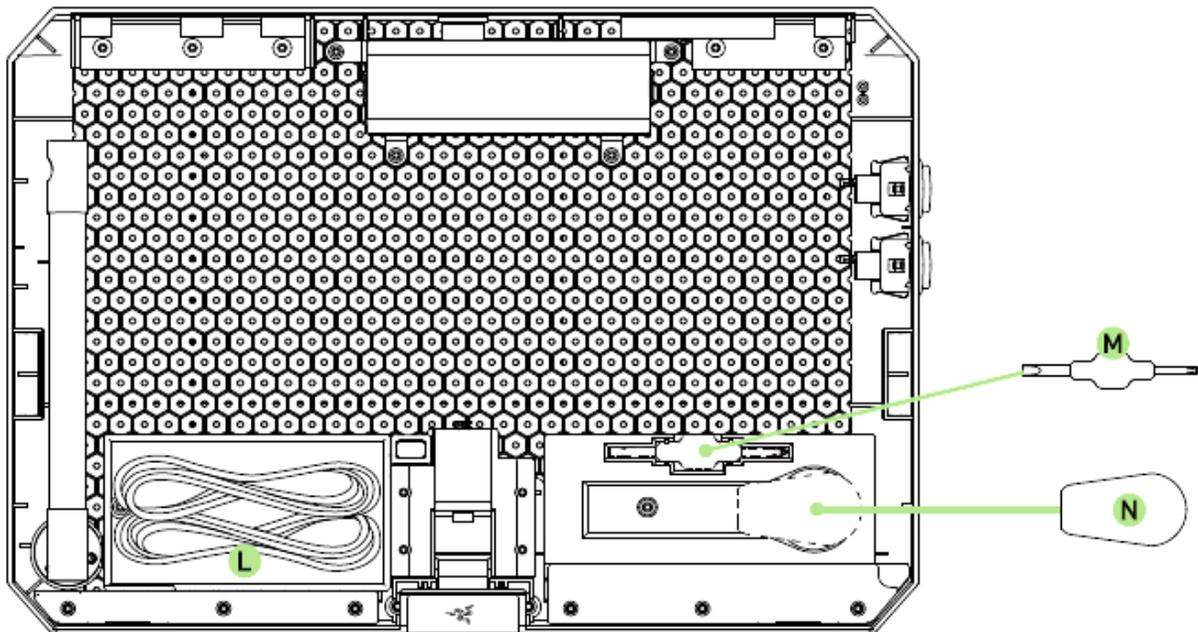

- L. 13 ft/4m Cabo removível + Cabo conector
- M. Chave de fenda e chave Philips
- N. Manete de bastão


**DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA IMPORTANTE!** Antes de usar o Xbox One com este produto, leia o manual de instruções do Xbox One para obter informações sobre segurança, saúde e outros tópicos referentes ao uso do Xbox One.

---


## 4. CONFIGURANDO O SEU RAZER ATROX PARA XBOX ONE

### **CONFIGURANDO O SEU RAZER ATROX**


1. Pressione o Botão de Compartimento para destravar a tampa.

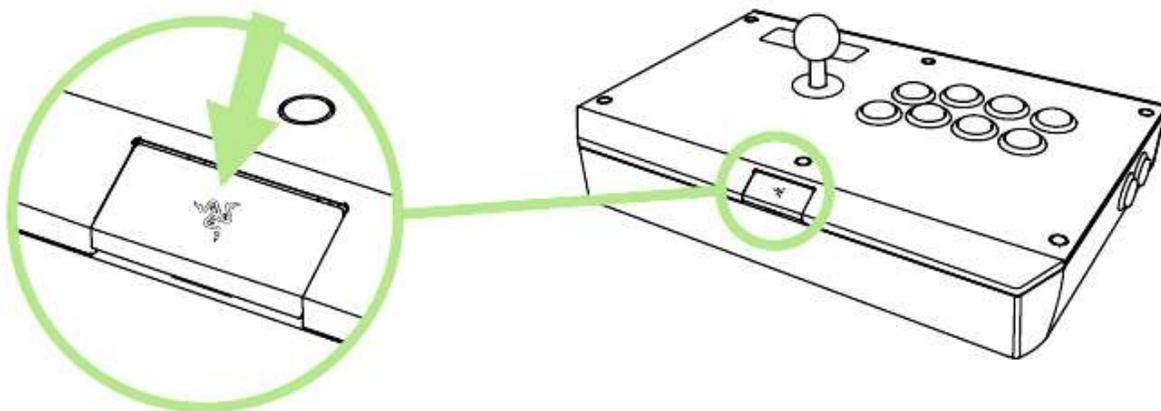


2. Levante a tampa para acessar o compartimento multiuso.

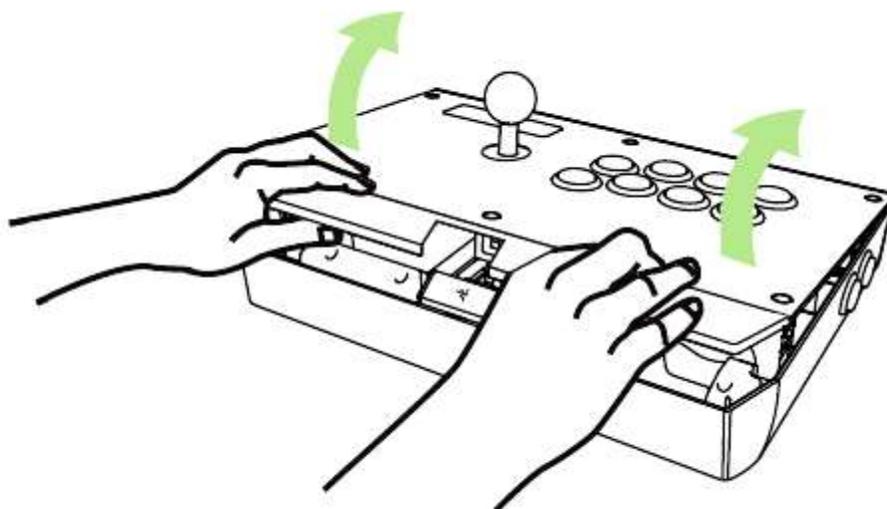


3. Retire o Cabo Removível com o Cabo Conector conectado.

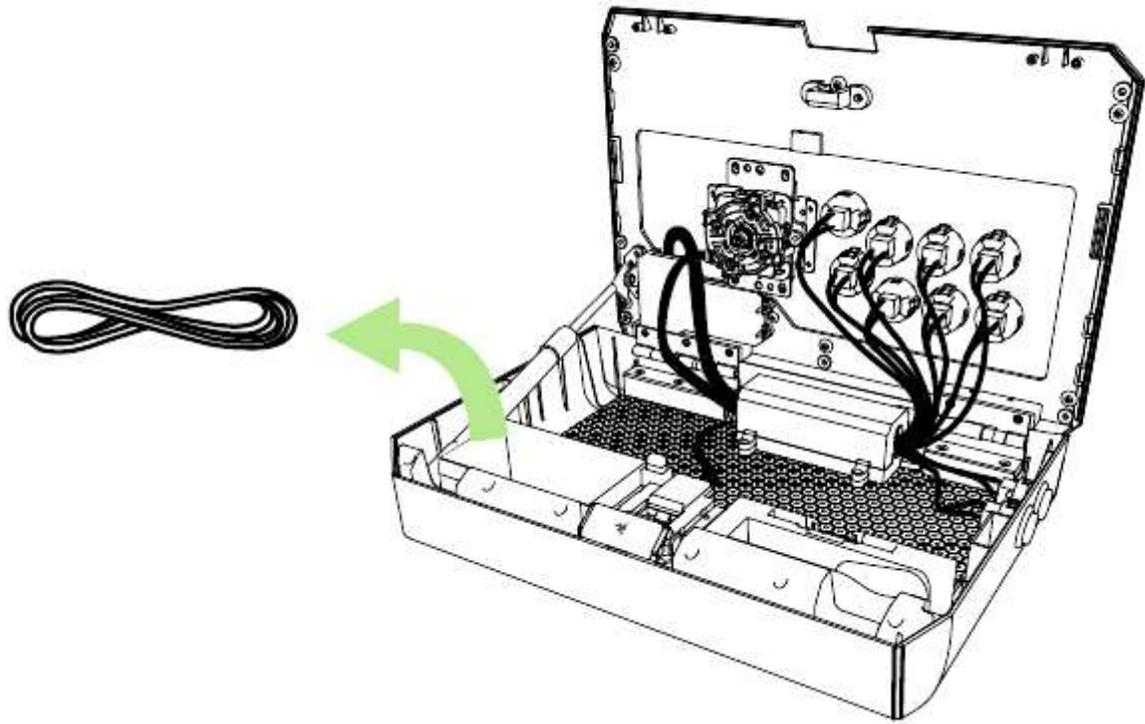


4. Para fechar e travar a tampa, coloque ambas as mãos na área inferior e empurre

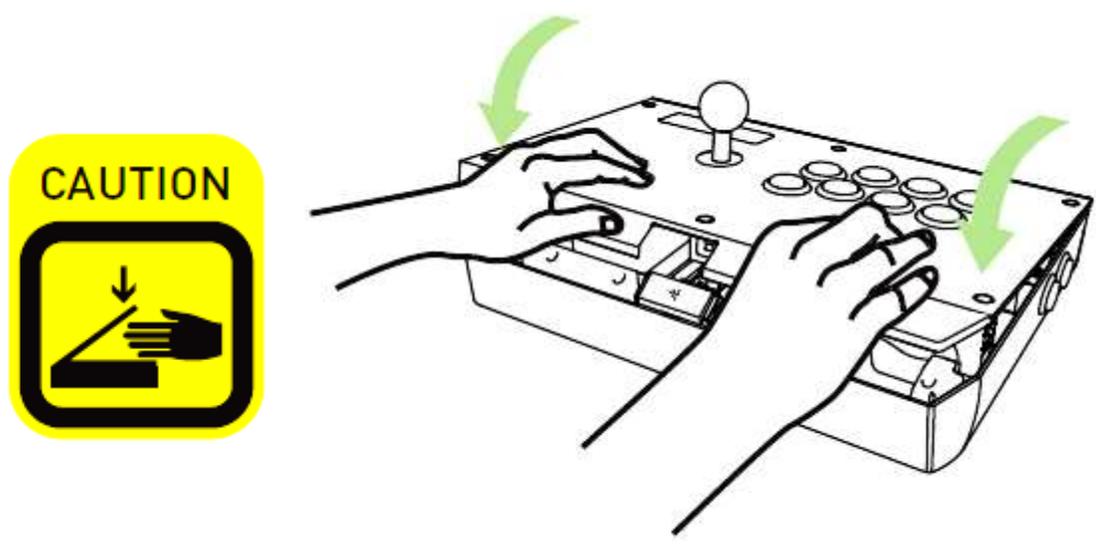


5. Assegure-se de que a marca esteja voltada para cima ao inserir o cabo.

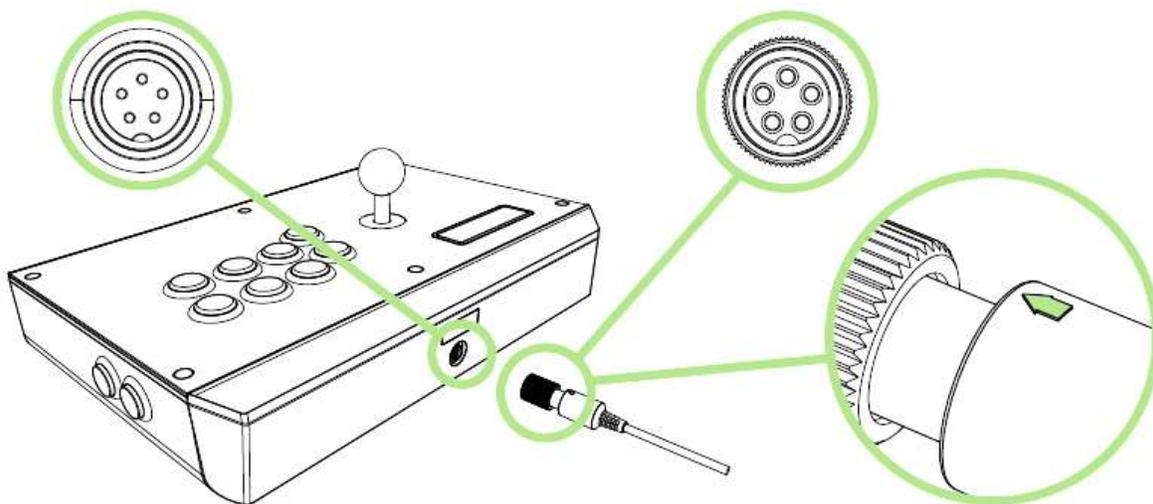


6. Gire a chave Philips em sentido horário até que o cabo destacável seja firmemente conectado ao Razer Atrox para Xbox One.

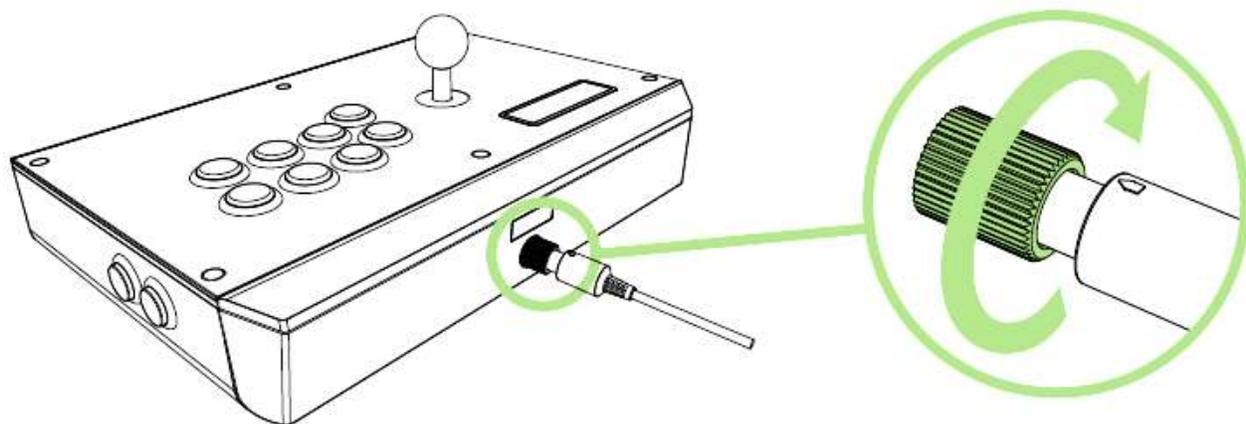

7. Conecte o Razer Atrix para Xbox One ao console de seu vídeo game Xbox One.

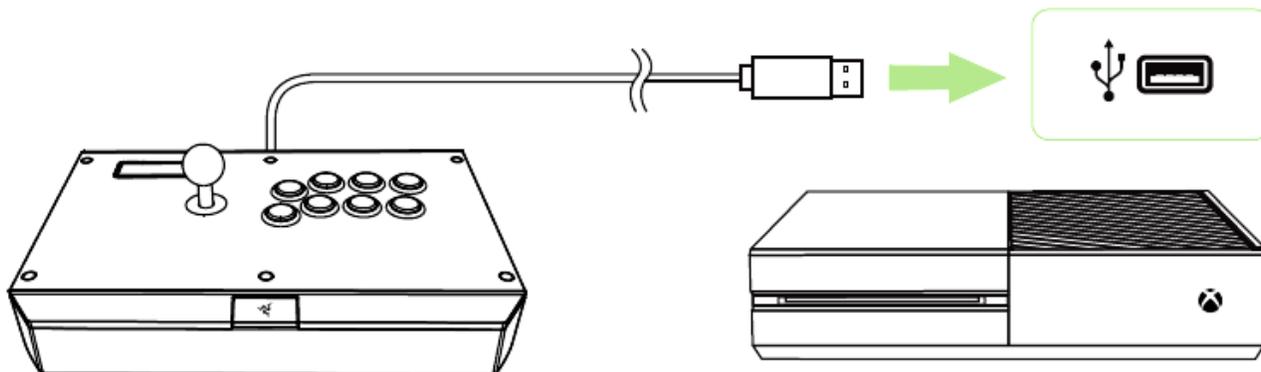


Para remover o cabo destacável, gire a chave Philips em sentido antihorário para afrouxá-lo e, em seguida, puxe o cabo gentilmente.

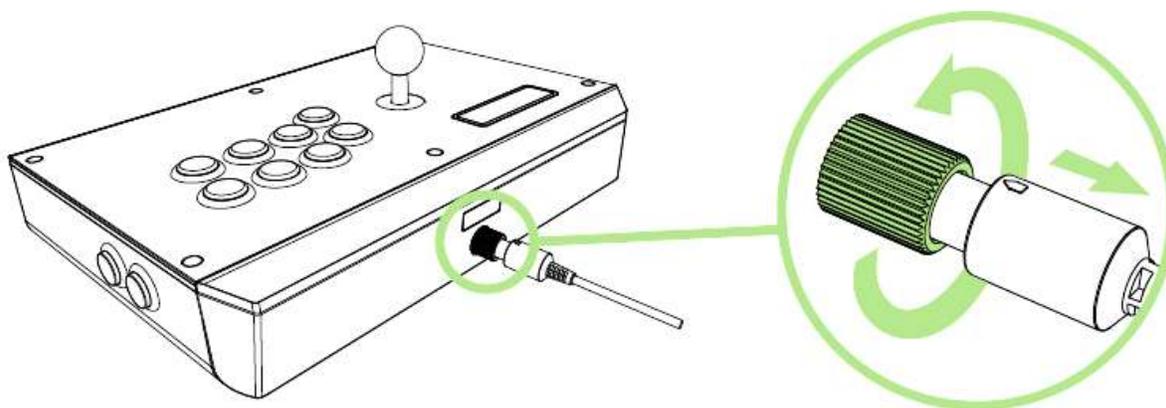

### ***Interruptor de Bloqueio/Desbloqueio***

Configurar esta chave para **Travar** (🔒) desabilitará o botão do Xbox, Menu e Visualização.

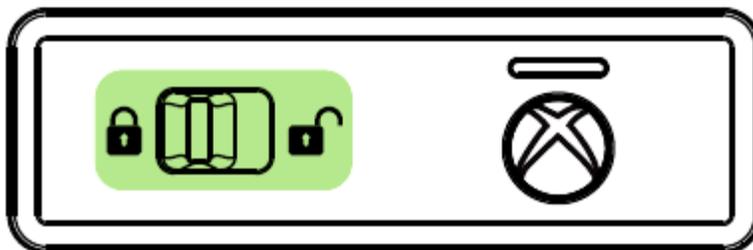


---

## 5. CUSTOMISANDO SEU RAZER ATROX PARA XBOX ONE


**CUIDADO!** Favor remover o Cabo Removível antes de abrir o compartimento multiuso ou fazer qualquer modificação no seu Razer Atrox para Xbox One.

### **MODIFICANDO O MANETE DO JOYSTICK**


1. Pressione o Botão do Compartimento para destravar a tampa.

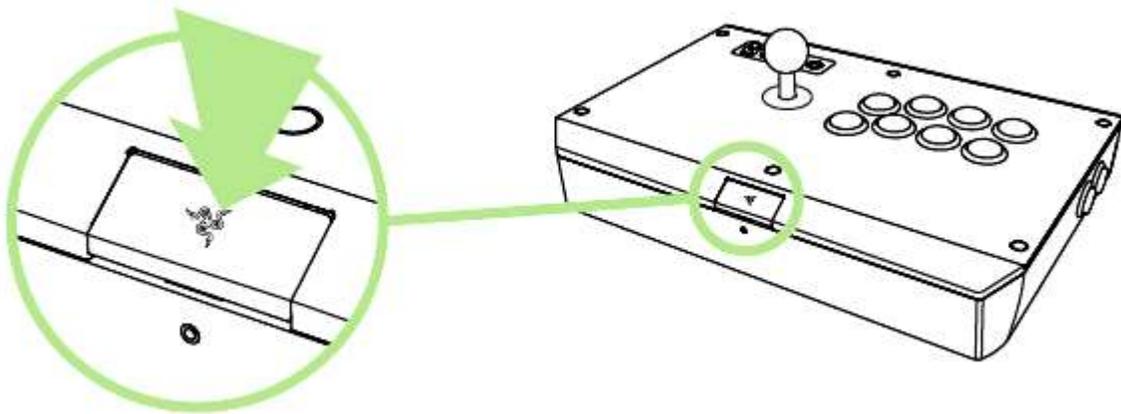


2. Levante a tampa para acessar o compartimento multiuso.

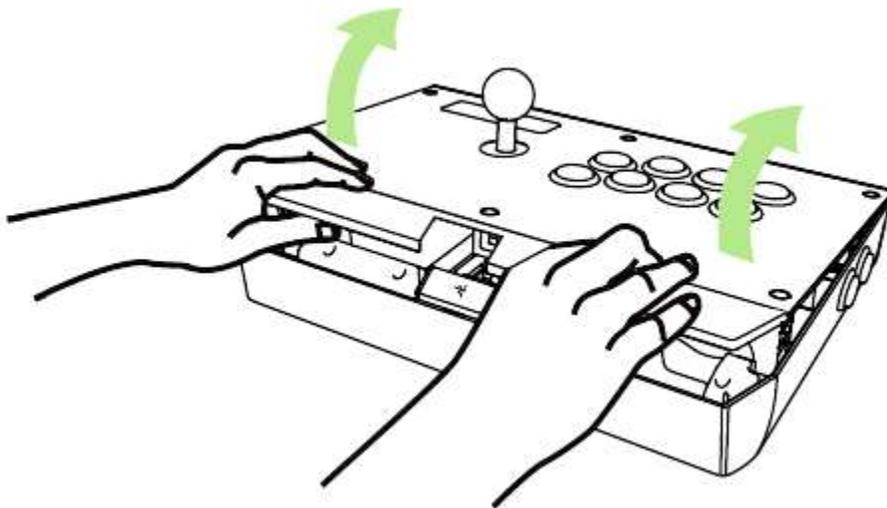


3. Pegue a chave de fenda e segure sua ponta achatada firmemente no parafuso do joystick.

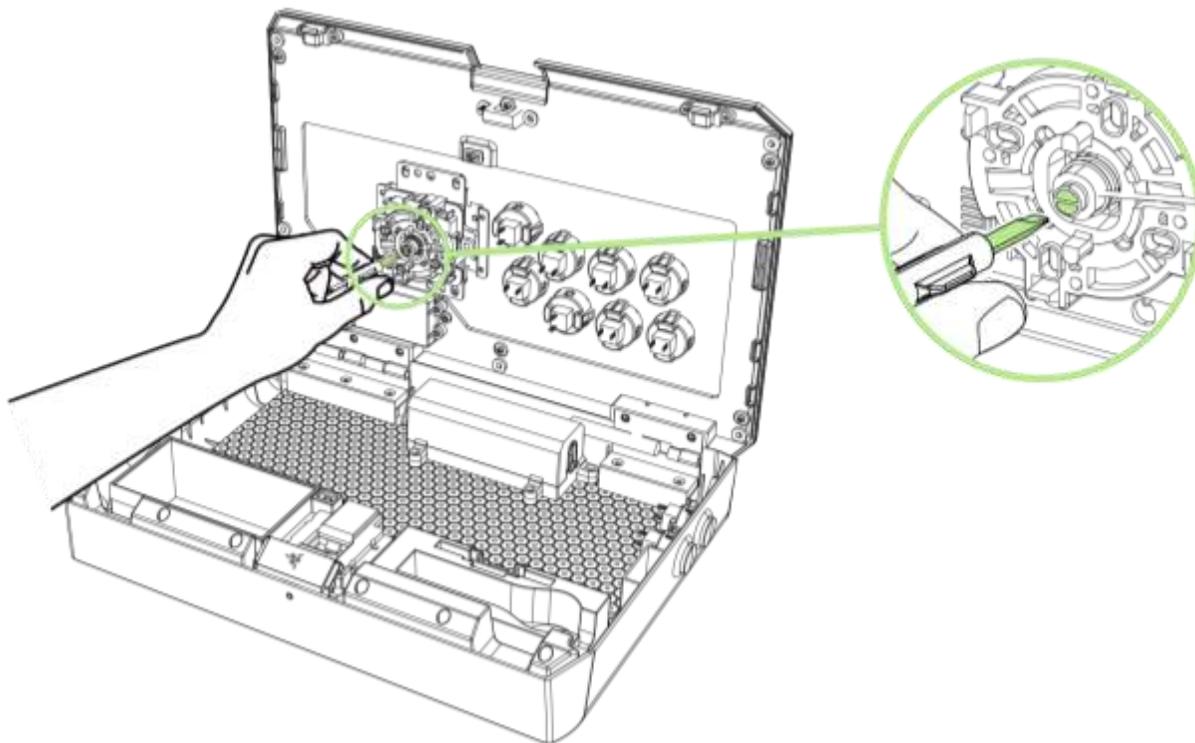


4. Gire o Manete de Bola até que este seja removido do eixo do joystick.

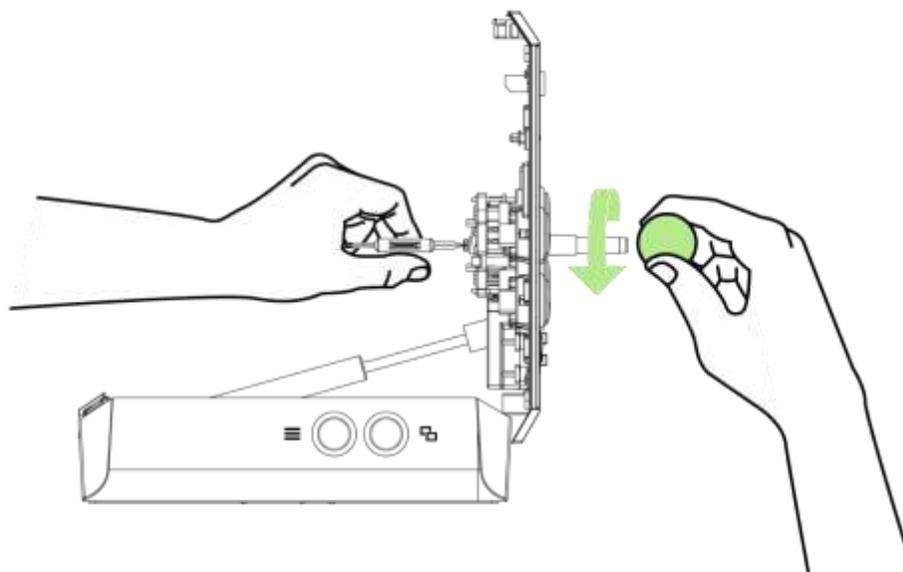



5. Retire a tampa do eixo do joystick.

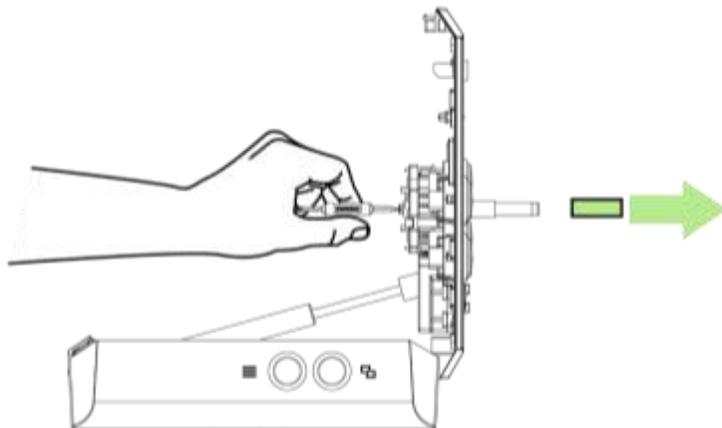

6. Gire o Manete de Bastão no eixo do joystick até que esteja preso firmemente.

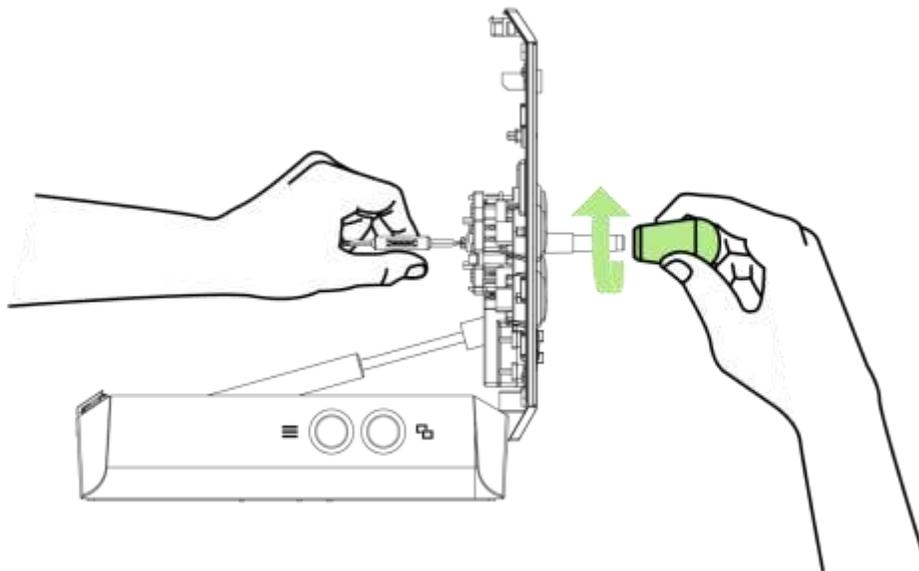


7. Posicione o Manete de Bola dentro do compartimento e feche a tampa.

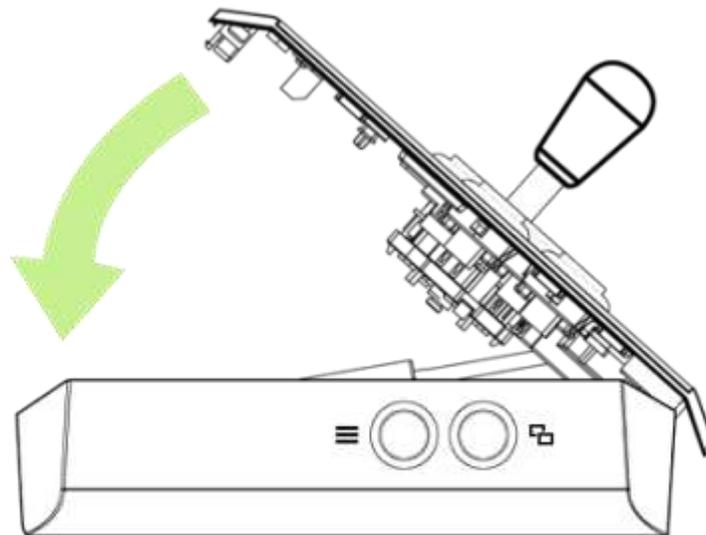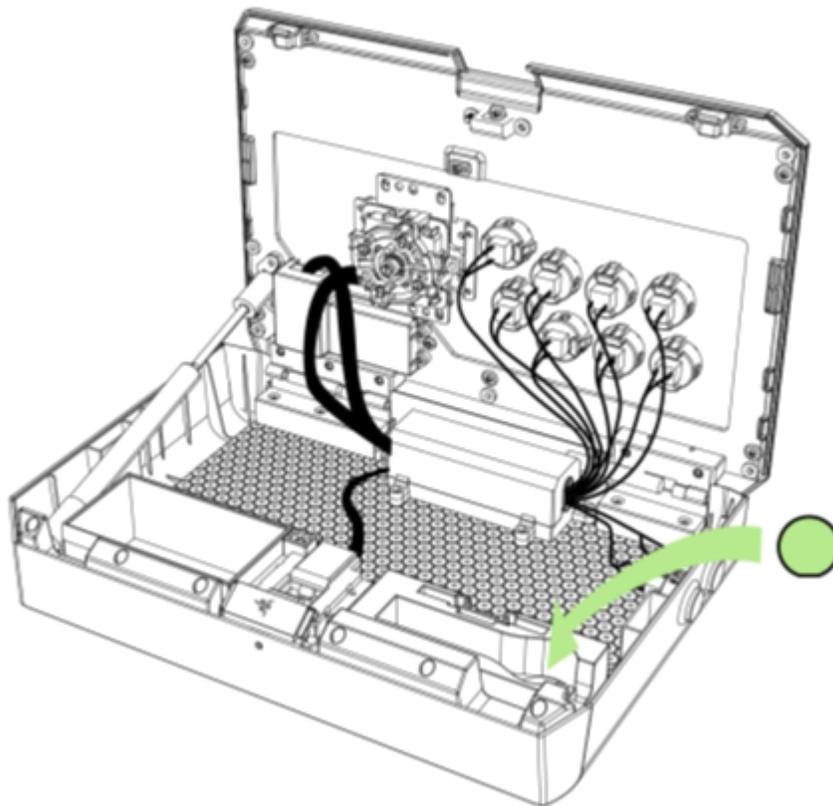


## **MODIFICANDO OS BOTÕES DE AÇÃO**


1. Pressione o Botão do Compartimento para destravar a tampa.

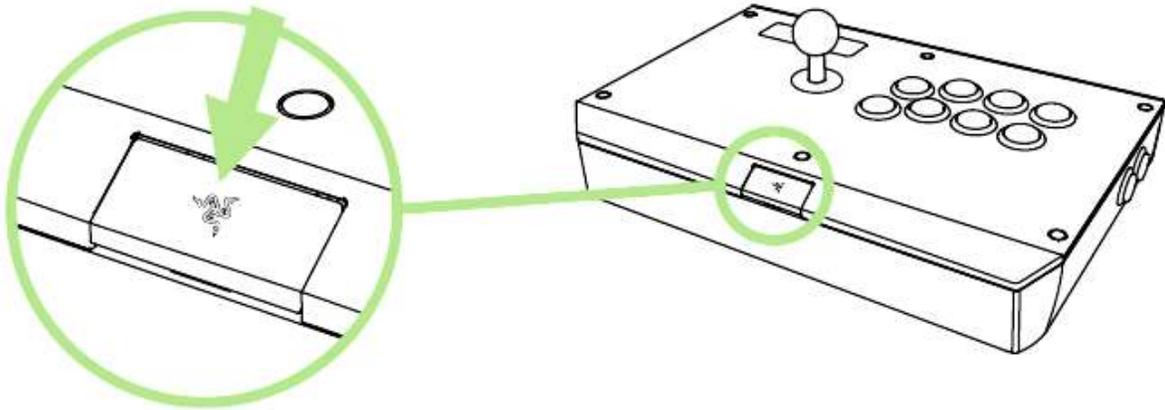


2. Levante a tampa para acessar o compartimento multiuso.

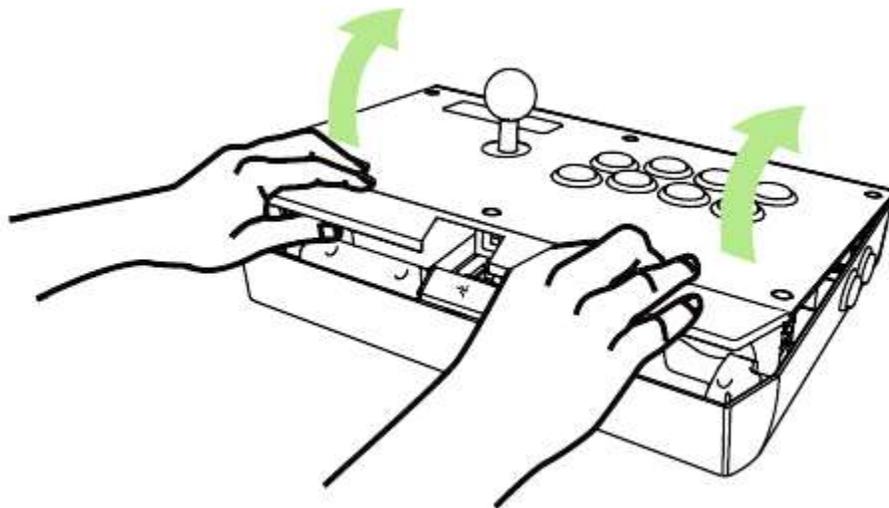


3. Remova cuidadosamente os cabos do botão de ação.

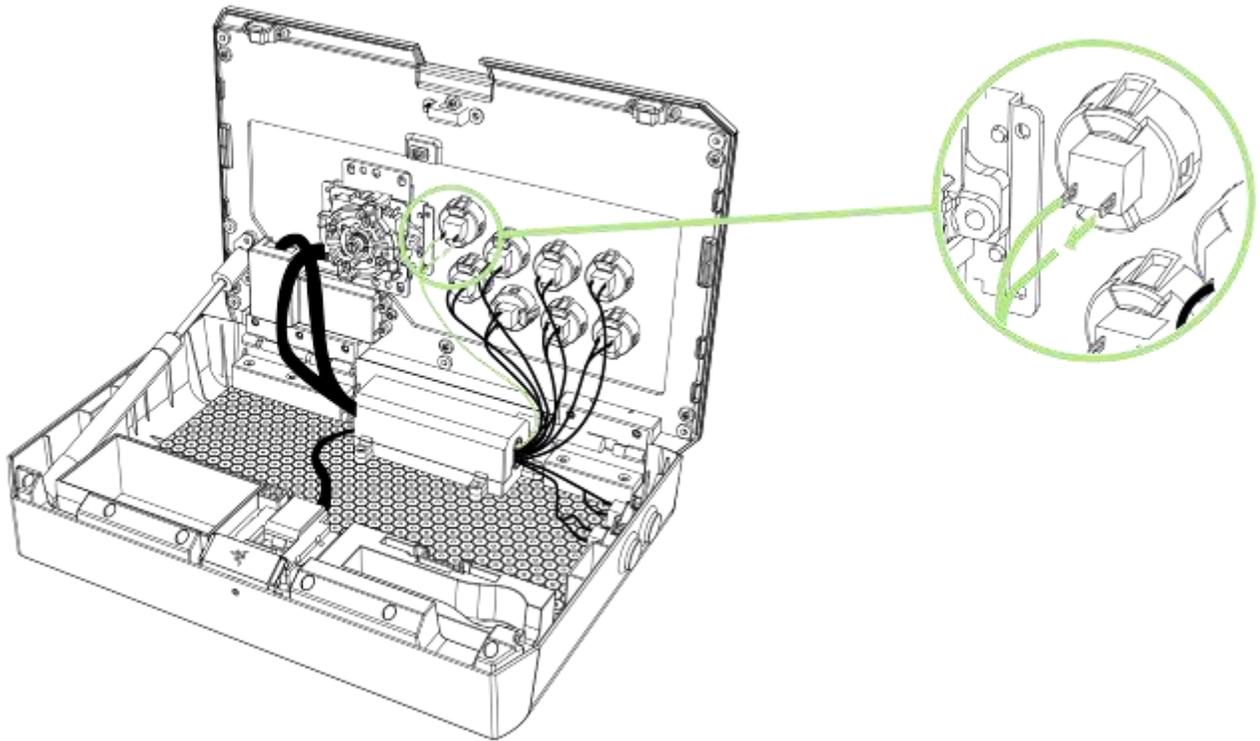


4. Enquanto segura o prendedor dos botões de ação, empurre o botão de ação para fora. Você pode usar a chave de fenda para apertar os prendedores mais facilmente se necessário.

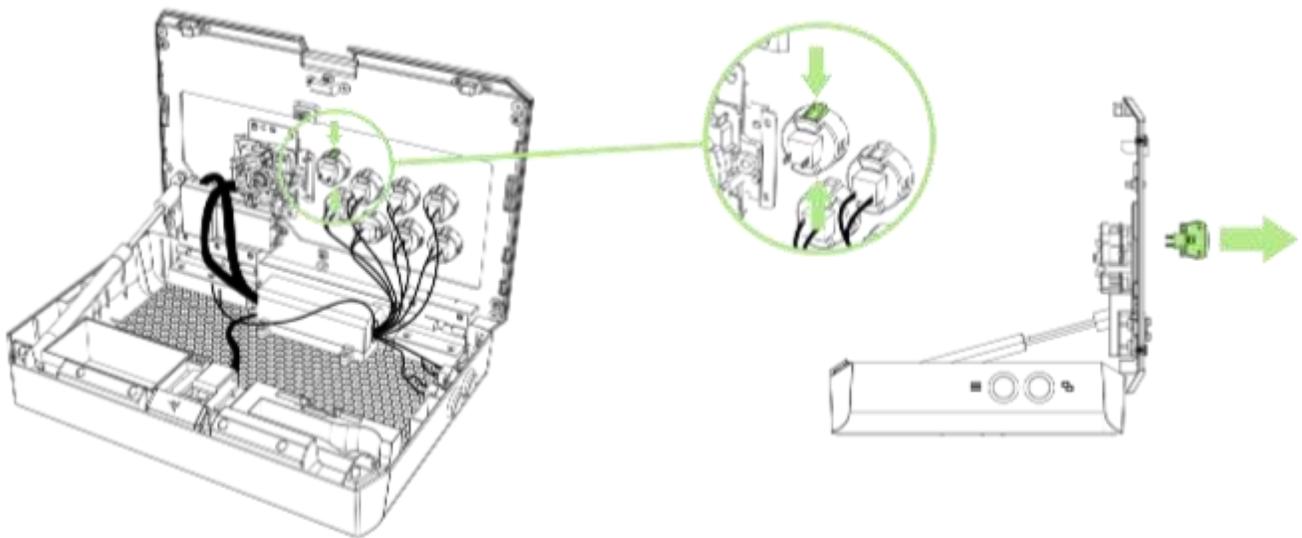

5. Repita os passos 3 e 4 para todos os botões que você deseja mudar.

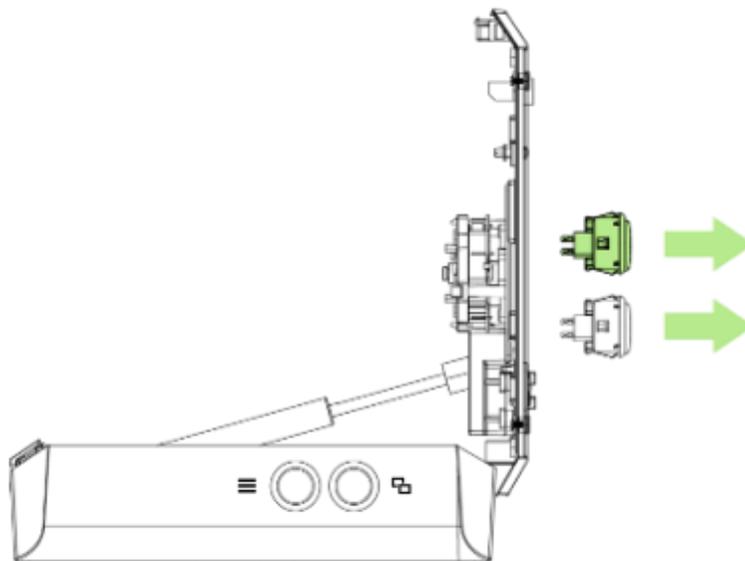


6. Insira seus botões de ação desejados ou as capas de botões\* nos encaixes.

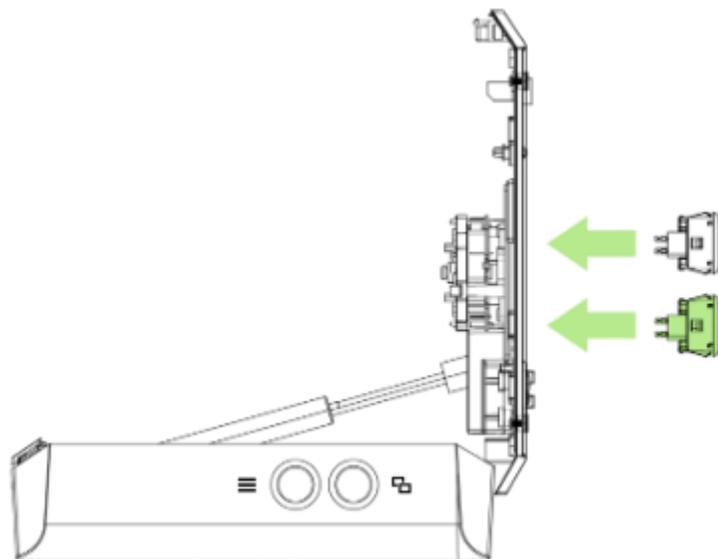


*\*vendidas separadamente*

7. Reconecte os cabos ao botão de ação.

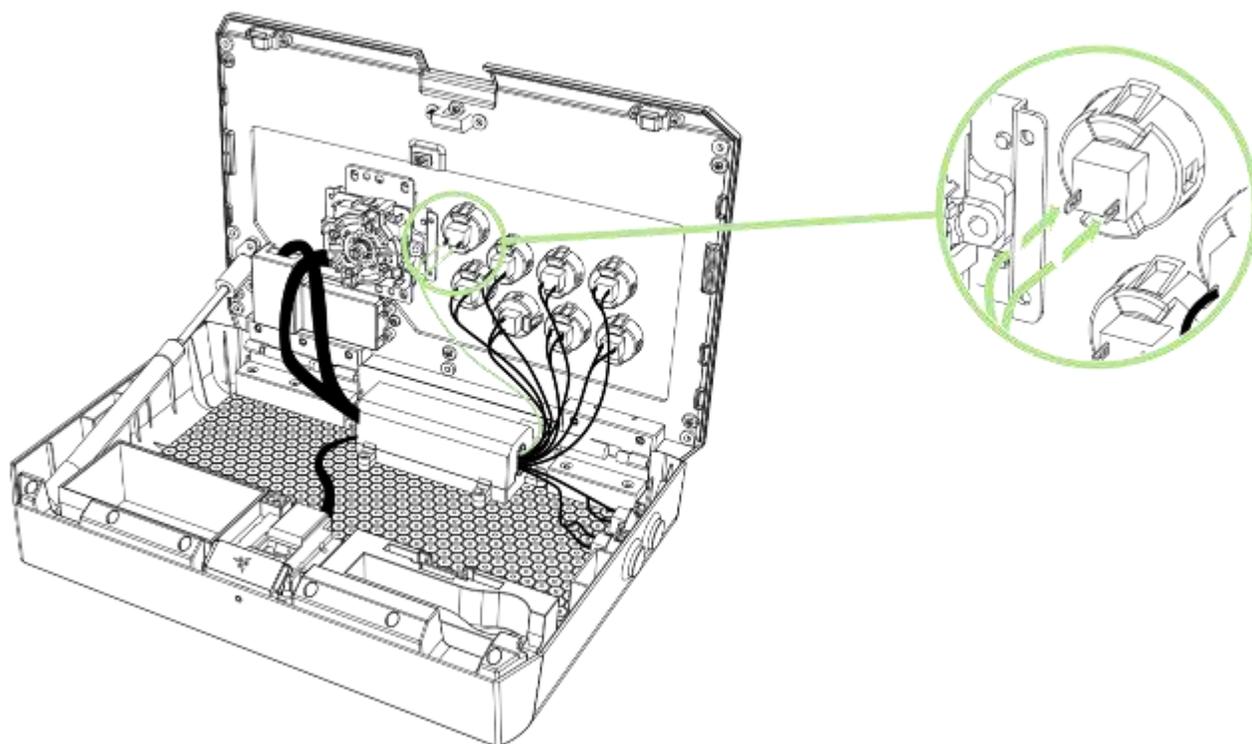


8. Assegure-se de que todos os cabos estejam adequadamente conectados ao fechar a tampa.

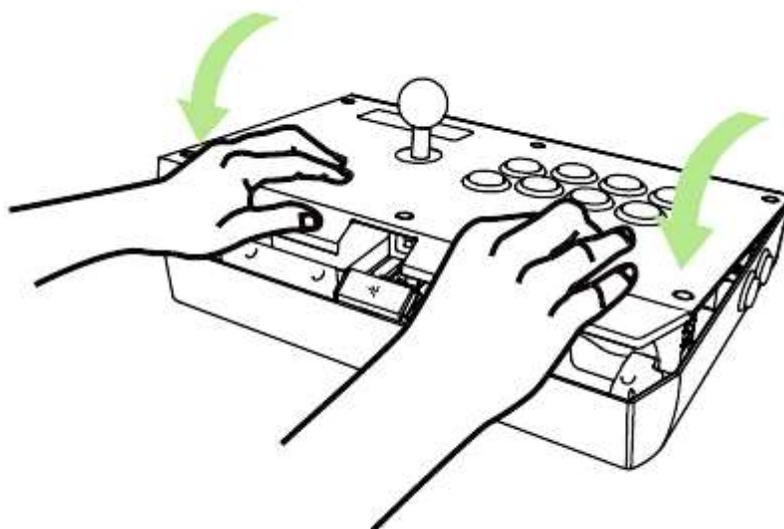


## **ALTERANDO A ARTE DO PAINEL SUPERIOR**


1. Pressione o Botão do Compartimento para destravar a tampa.

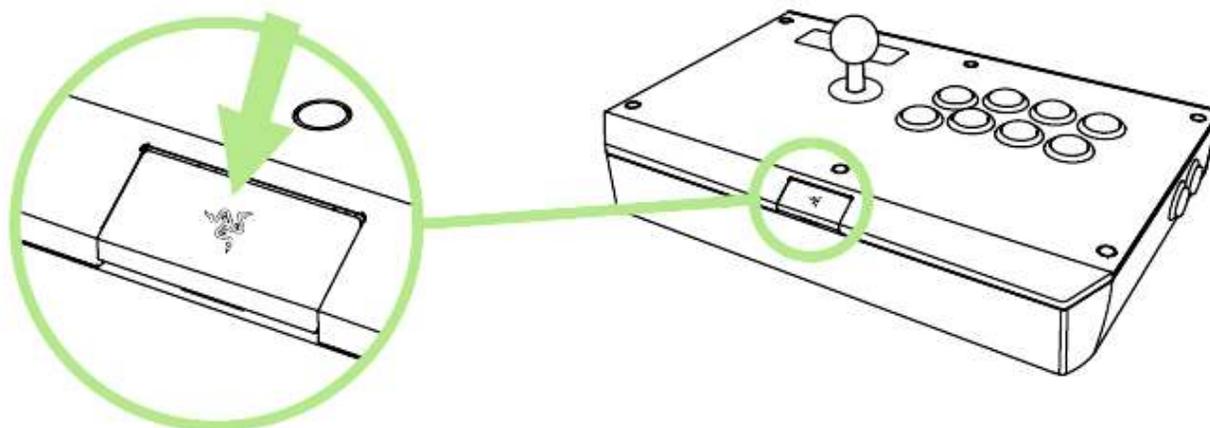


2. Levante a tampa para acessar o compartimento multiuso.

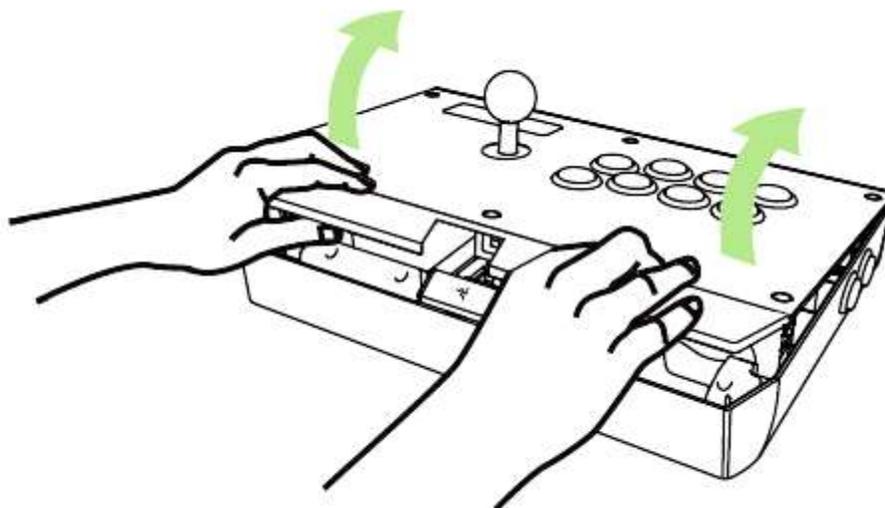


3. Pegue a chave de fenda e segure sua ponta firmemente no parafuso do joystick.

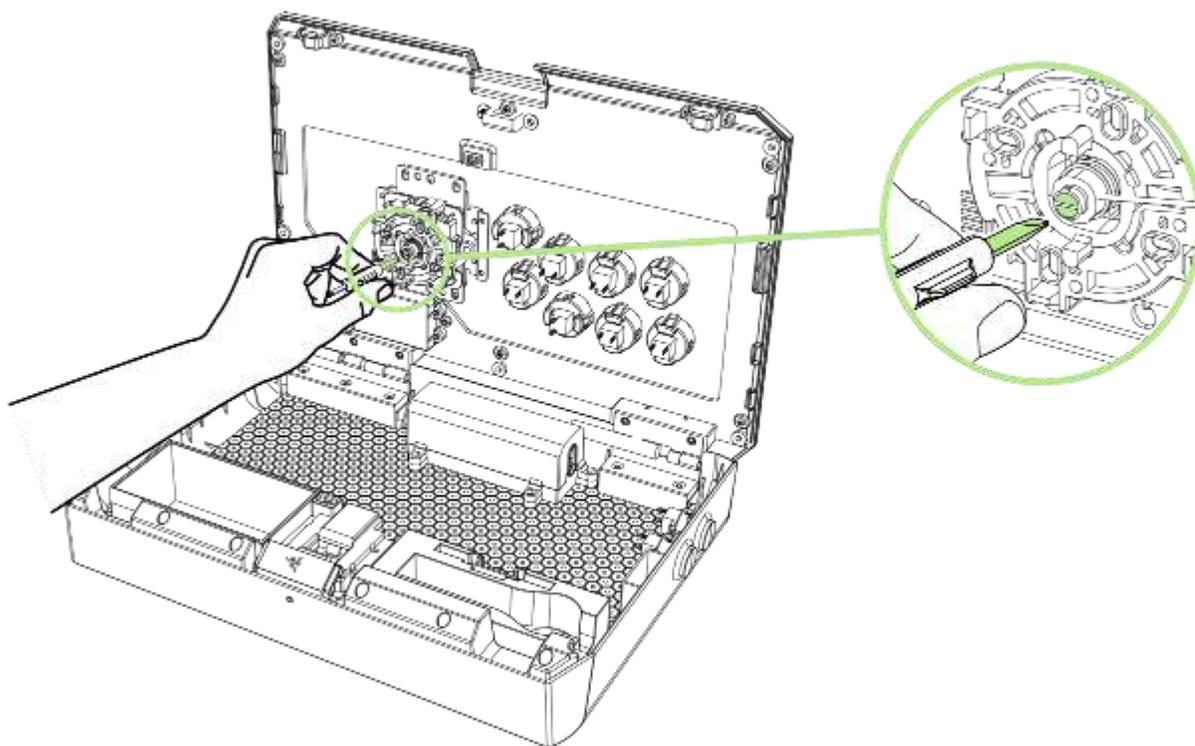


4. Gire o Manete de Bola até que este seja removido do eixo do joystick.

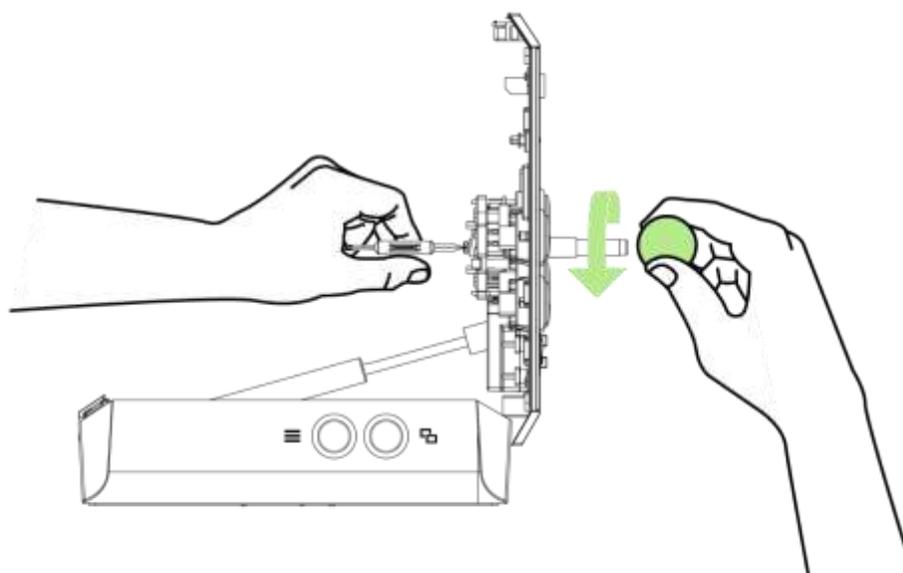


5. Retire a tampa do eixo e o limpador de sujeira do eixo de joystick.

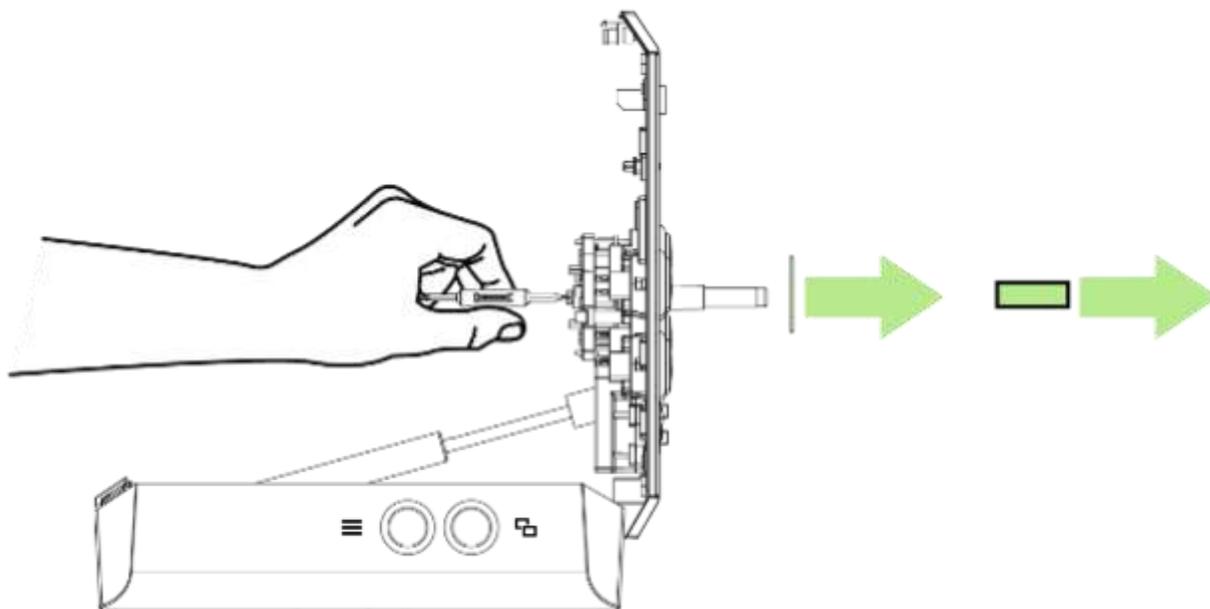


6. Remova cuidadosamente os cabos do botão de ação.

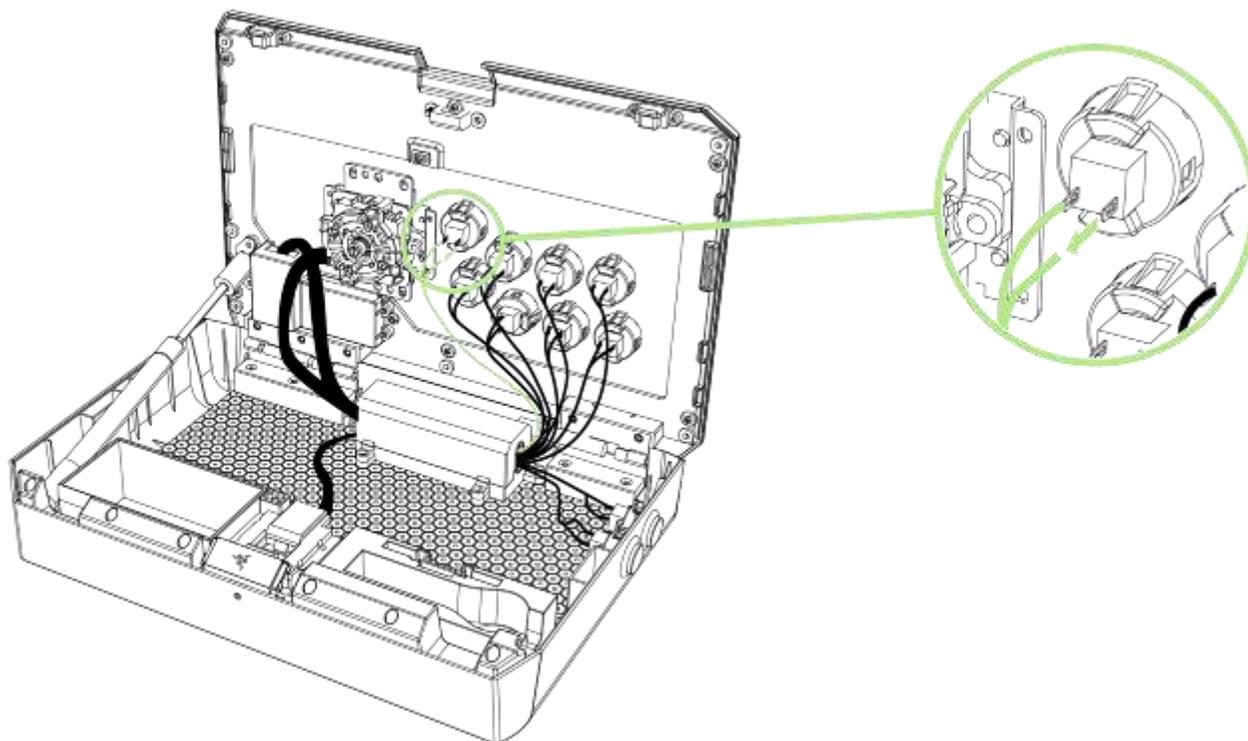


7. Enquanto segura o prendedor dos botões de ação, empurre o botão de ação para fora. Você pode usar a chave de fenda para apertar os prendedores mais facilmente se necessário.

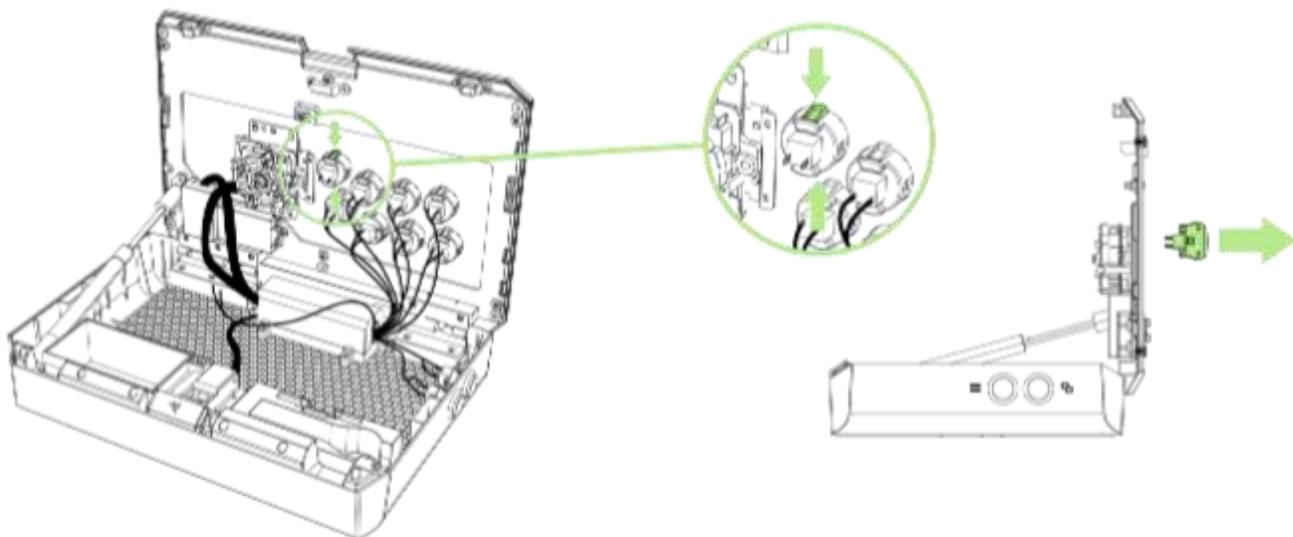


8. Repita os passos 6 e 7 para todos os botões que você deseja mudar.

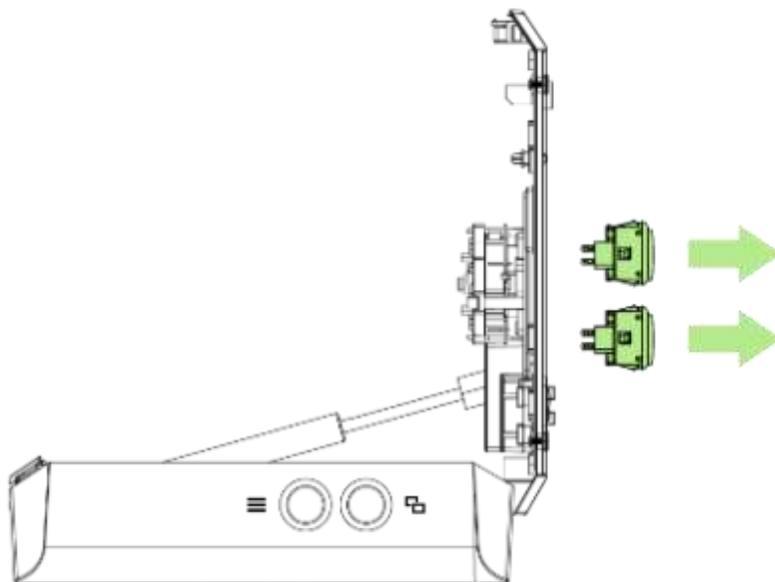


9. Posicione seu dedo na cobertura de metal e então remova o parafuso utilizando a chave Philips.

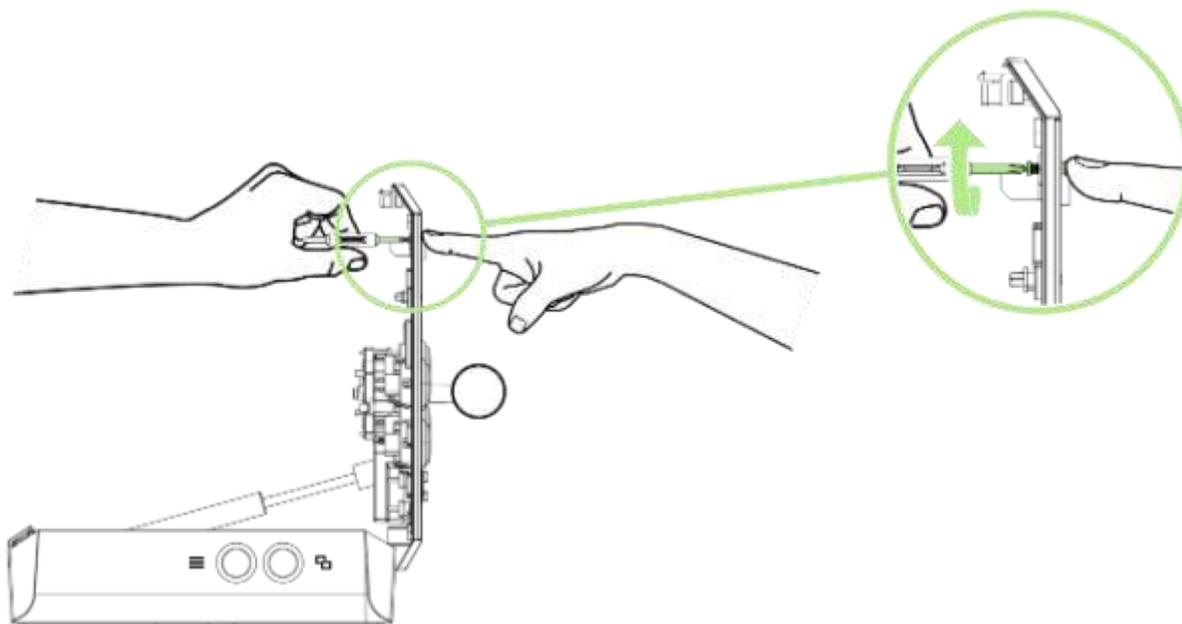


10. Repita os passos 9 até que todos os parafusos e coberturas sejam removidas.

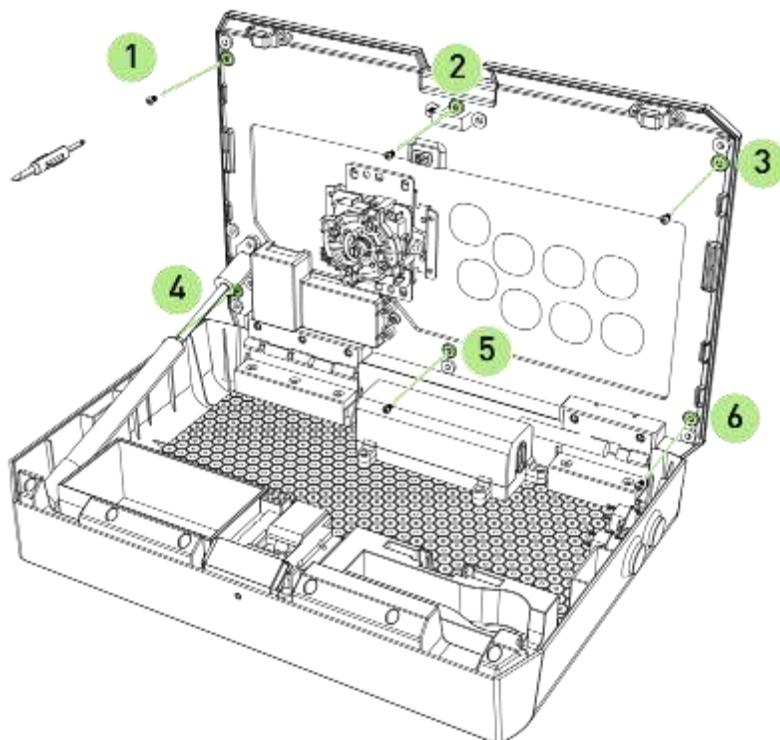


11. Gentilmente, remova o painel superior e a arte da tampa.

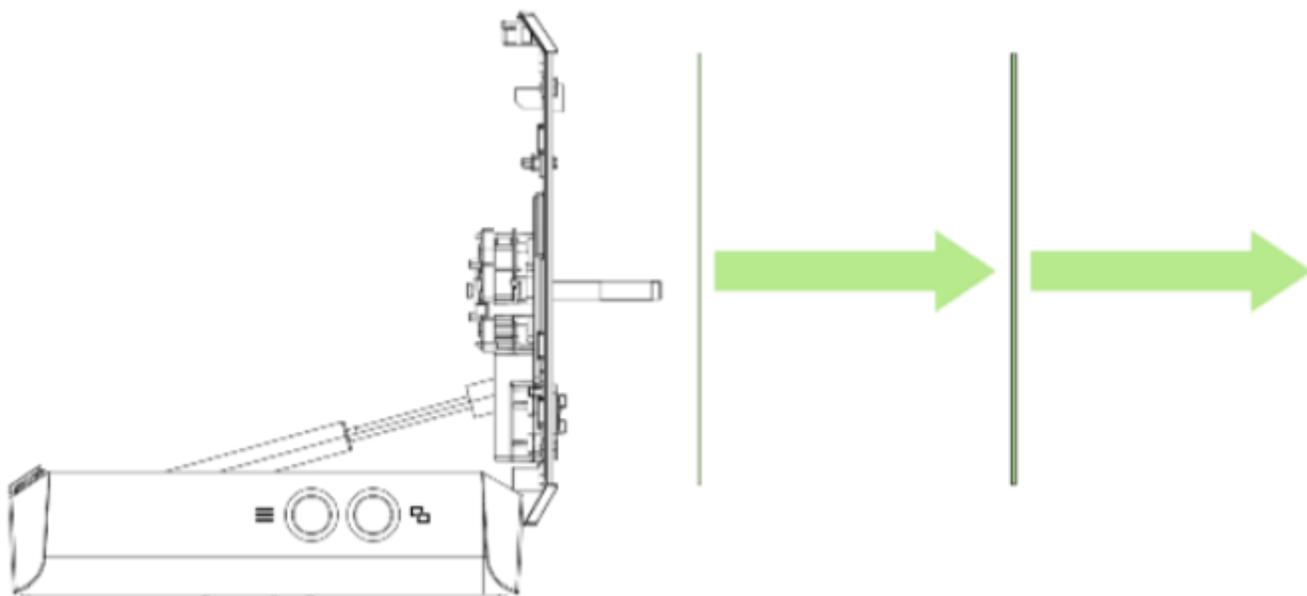

12. Feche e trave a tampa.

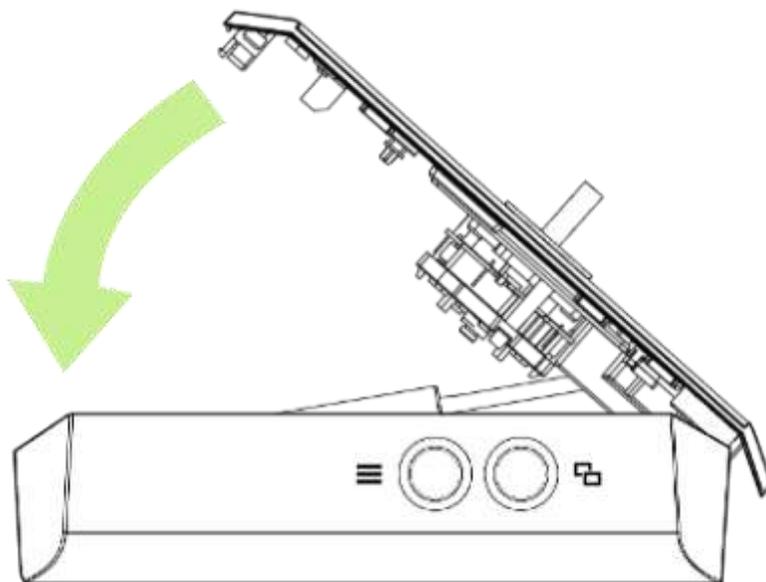

13. Posicione sua arte personalizada\* na parte superior da tampa.

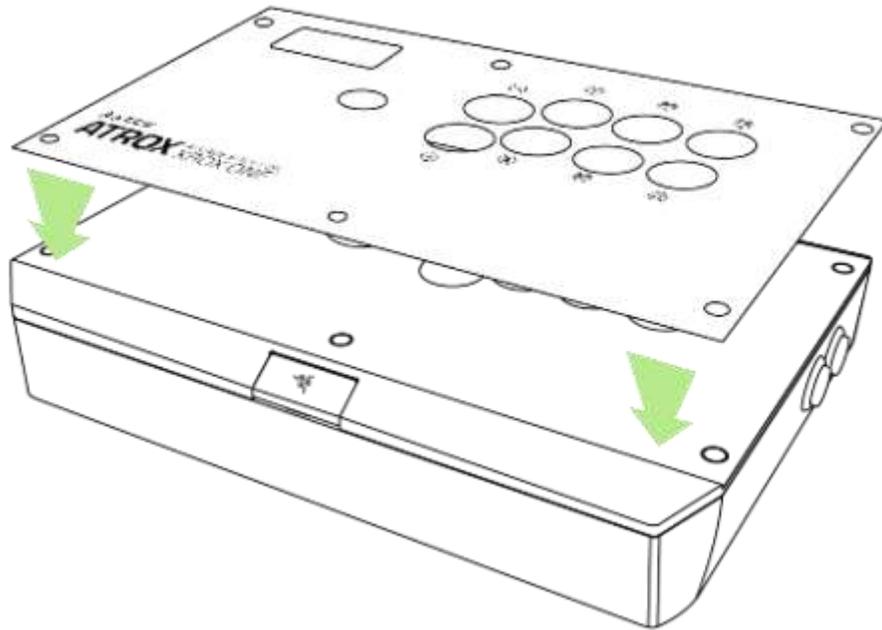

\*O padrão de corte está disponível para download em [www.razerzone.com/atrox/template](http://www.razerzone.com/atrox/template).


14. Recoloque o painel superior na tampa e assegure-se que esteja alinhado corretamente.




15. Reinsira os botões de ação nos respectivos compartimentos de abertura.




16. Pressione o botão de compartimento para levantar a tampa gentilmente.

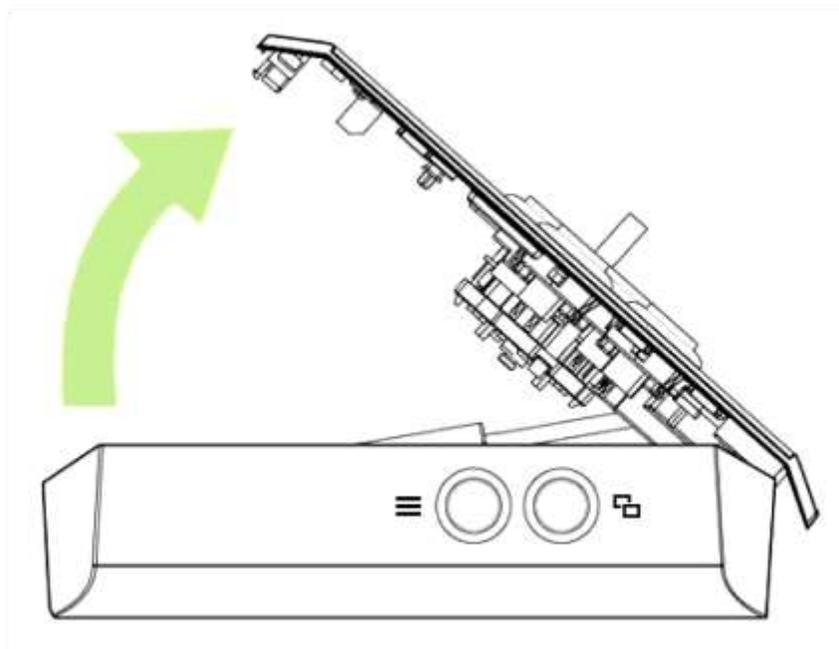


17. Parafuse as coberturas na tampa até que os 6 orifícios estejam cobertos.

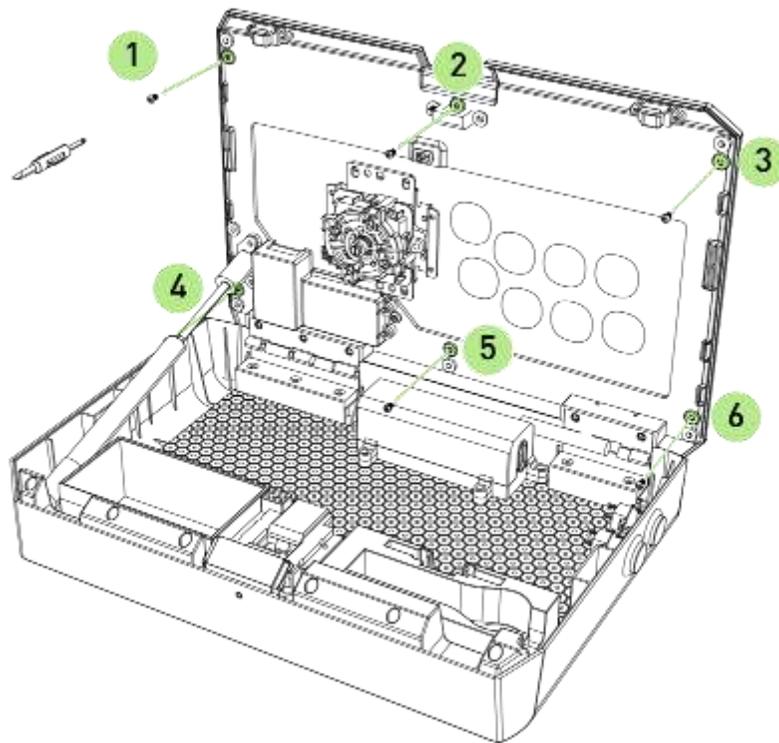


18. Reinsira o limpador de sujeira, a tampa do eixo e o grip no eixo do joystick

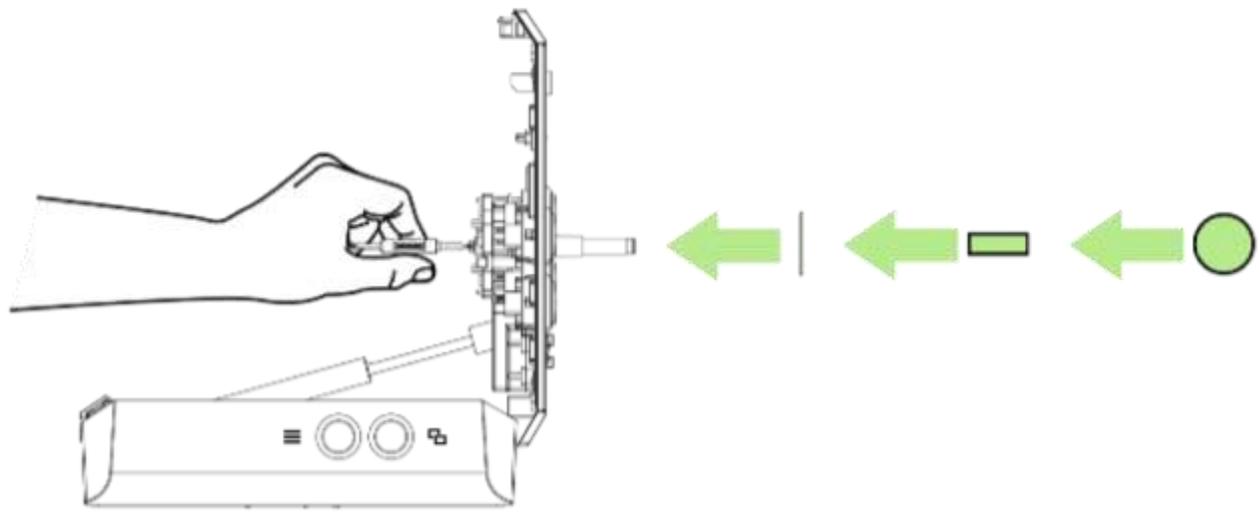

19. Reconecte os cabos ao botão de ação.

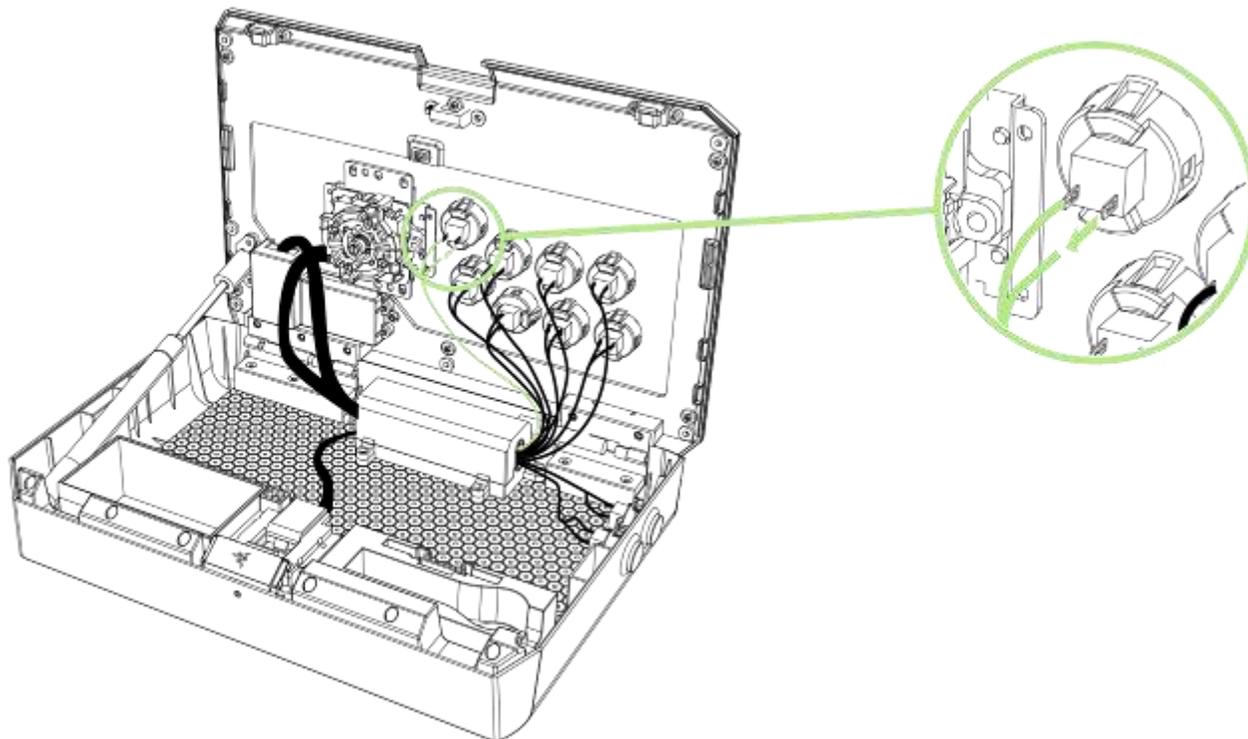

20. Assegure-se que todos os cabos estejam adequadamente conectados ao fechar a tampa.

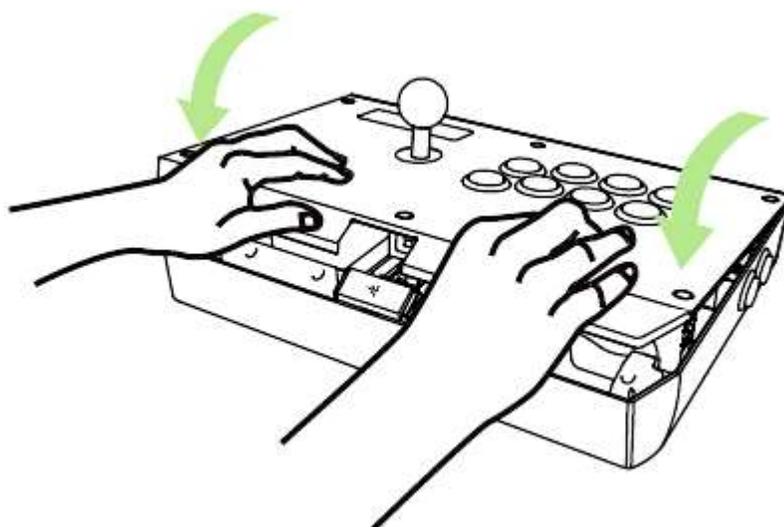

---

## 6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

### **DIRETRIZES DE SEGURANÇA**

Para garantir a segurança máxima durante o uso do Razer Atrox para Xbox One, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

1. Caso tenha problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou dirija-se ao site [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
2. Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
3. Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Opere o dispositivo somente dentro das temperaturas indicadas de 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Caso a temperatura exceda esta variação, desconecte e desligue o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

### **CONFORTO**

Pesquisas mostram que longos períodos de movimento repetitivo, posição inadequada de periféricos de computador, postura incorreta e maus hábitos podem estar associados ao desconforto físico e à lesão de nervos, tendões e músculos. Seguem abaixo algumas diretrizes para evitar lesões e garantir o conforto ideal ao usar o Razer Atrox para Xbox One.

1. Posicione o Razer Atrox para Xbox One diretamente à sua frente e num raio de fácil alcance.
2. Ajuste a altura da cadeira e da mesa para que o Razer Atrox para Xbox One fique na altura ou abaixo da altura do cotovelo.
3. Mantenha os pés apoiados, a postura ereta e os ombros relaxados.

4. Durante o jogo, relaxe o pulso e mantenha-o reto. Se você realiza as mesmas tarefas manuais repetidamente, tente não curvar, estender ou torcer as mãos por longos períodos.
5. Não apoie os pulsos em superfícies rígidas por muito tempo. Use um apoio para descansar os pulsos enquanto estiver jogando.
6. Não sente na mesma posição o dia inteiro. Levante-se, afaste-se de sua mesa e faça exercícios para alongar braços, ombro, pescoço e pernas.
7. Se você sentir algum desconforto físico durante o uso do teclado, como dor, torpor ou formigamento nas mãos, pulsos, cotovelos, ombros, pescoço ou costas, consulte um médico qualificado imediatamente.

### ***MANUTENÇÃO E USO***

O Razer Atrix para Xbox One requer manutenção mínima para se manter em excelentes condições. Recomendamos a retirada do dispositivo da porta USB e sua limpeza uma vez por mês, utilizando um pano macio ou cotonete com um pouco de água morna para evitar o acúmulo de sujeira. Não utilizar sabão ou produtos de limpeza abrasivos.

---

## 7. INFORMAÇÕES LEGAIS

### ***INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL***

Copyright © 2014 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, para Gamers Feito por Gamers, e o logotipo da cobra de três cabeças são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou suas empresas afiliadas nos Estados Unidos ou outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

A Razer Inc (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Atrox para Xbox One (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### ***GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO***

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [www.razerzone.com/warranty](http://www.razerzone.com/warranty).

### ***LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE***

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

### ***CUSTOS DAS AQUISIÇÕES***

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

### ***DISPOSIÇÕES GERAIS***

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.