

Razer

**ATROX** ARCADE STICK FOR  
XBOX ONE™



아케이드 게임은 직물의 날실과 씨실처럼 엮인 게임의 역사에서 혁신적인 게임의 한 축을 담당하는 한편 씹쓸하고도 달콤한 향수를 불러일으키는 그 전성기의 한 자리를 차지하고 있습니다. 아케이드 게임에 쏟아부은 시간을 통해 사람들은 게이머로 단련되었습니다. 게임기에 넣은 동전, 콤보, 히트, 울트라 기록을 통해 사람들은 더 나은 게이머가 되었습니다. Xbox One 전용 Razer Atrox Arcade Stick 은 바로 이러한 접근 방식을 통해 설계되었습니다.

오리지널 Xbox 360® 전용 Razer Atrox Arcade Stick 은 프로 게이머들과 Razer 동호 회원들의 수 년 간의 집단 게임 경험에 기반을 두고 제작되었으며 대규모 베타 테스트 단계를 거친 후 무수한 시제품 제작을 통해 설계하여 완벽성을 갖추도록 수정을 거듭하였습니다. 전혀 새로운 방식의 Xbox One 전용 Razer Atrox Arcade Stick 은 이러한 원칙에 기반하여, 게이머와 장비개조 애호가들의 오랜 사랑을 받아온 고급 설정변경 기능을 그대로 유지하도록 제작되었습니다. 버튼과 조이스틱을 터치하여 쉽게 이용할 수 있는 내부 보관 공간과 더불어 전체 10 개의 버튼과 상부 패널은 완벽한 사용자 지정이 가능하도록 되어 있습니다.

정품 Sanwa™ 하드웨어 및 인체공학적으로 완벽한 아케이드 구조를 갖춘 Xbox One 전용 Razer Atrox Arcade Stick 은 극도의 정밀성과 신뢰성을 갖춘 토너먼트급 게임을 위한 최고의 아케이드 스틱입니다.

Xbox One 전용 Razer Atrox Arcade Stick 은 불꽃 튀는 아케이드 게임의 전통을 계승한 가장 근원적 의미에서 전투를 위해 탄생한 제품입니다.

## 차례

1. 패키지 내용물/시스템 요구사항 .....	3
2. 등록/기술 지원 .....	4
3. 기기 구조 .....	5
4. RAZER ATROX FOR XBOX ONE 설정 .....	8
5. RAZER ATROX FOR XBOX ONE 커스터마이징 .....	12
<i>조이스틱 그립 교체</i> .....	12
6. 안전 및 유지관리 .....	30
7. 법률 용어 .....	32

---

## 1. 패키지 내용물/시스템 요구사항

### 패키지 내용물

- Xbox One 전용 레이저 아트록스 아케이드 스틱(Razer Atrox Arcade Stick)
- 4m / 13.12ft. 분리형 트위스트 케이블
- 브레이크어웨이 케이블
- 일자 스크루드라이버와 십자 스크루드라이버
- 둥근 손잡이
- 길쭉한 손잡이
- 탈착식 상부 패널

### 시스템 요구사항

- Xbox One
- 여유 USB 포트 1개

---

## 2. 등록/기술 지원


### 등록

지금 가입하고 Razer Synapse 계정을 이용해서 제품 보증 상태에 대한 실시간 정보를 얻으십시오. Synapse 및 제품 기능에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트에서 확인해 주십시오: [www.razerzone.com/kr-kr/synapse](http://www.razerzone.com/kr-kr/synapse).

Razer Synapse 사용자인 경우에는 Synapse 응용프로그램에서 이메일 주소를 클릭해서 제품을 등록한 후 드롭다운 목록에서 Warranty Status(보증 상태)를 선택하십시오.

온라인으로 제품을 등록하려면 [www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration) 을 방문하십시오. 웹사이트를 통해 등록한 경우에는 보증 상태를 확인할 수 없다는 점을 유의해 주십시오.

*제품 일련 번호는 여기에서 확인할 수 있습니다.*

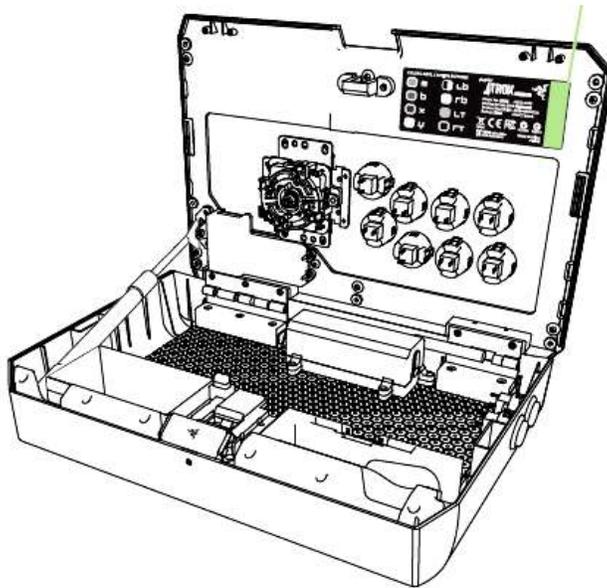


### 기술 지원


제품 등록 시 혜택:

- 1년 제한 제조업체 보증
- [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) 을 통한 무료 온라인 기술 지원


### 3. 기기 구조

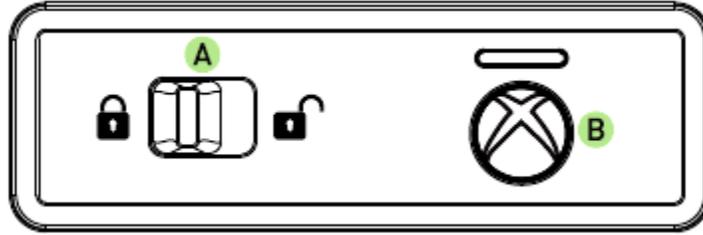


- A. 잠금/잠금해제 스위치
- B. Xbox® 버튼
- C. 둥근 손잡이
- D. Sanwa 정품 조이스틱
- E. Sanwa 정품 액션 버튼
- F. 탈착식 상부 패널
- G. 보관함 버튼
- H. 메뉴버튼
- I. 보기버튼

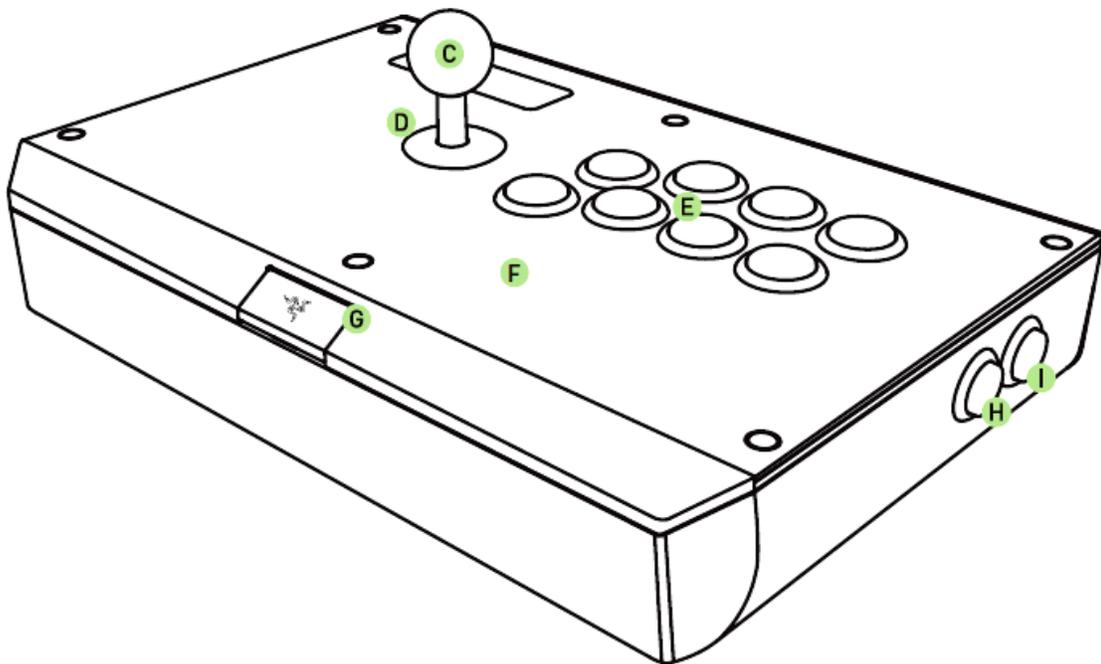

- J. 적외선 LED 와역반사장치
- K. 미끄럼방지고무받침

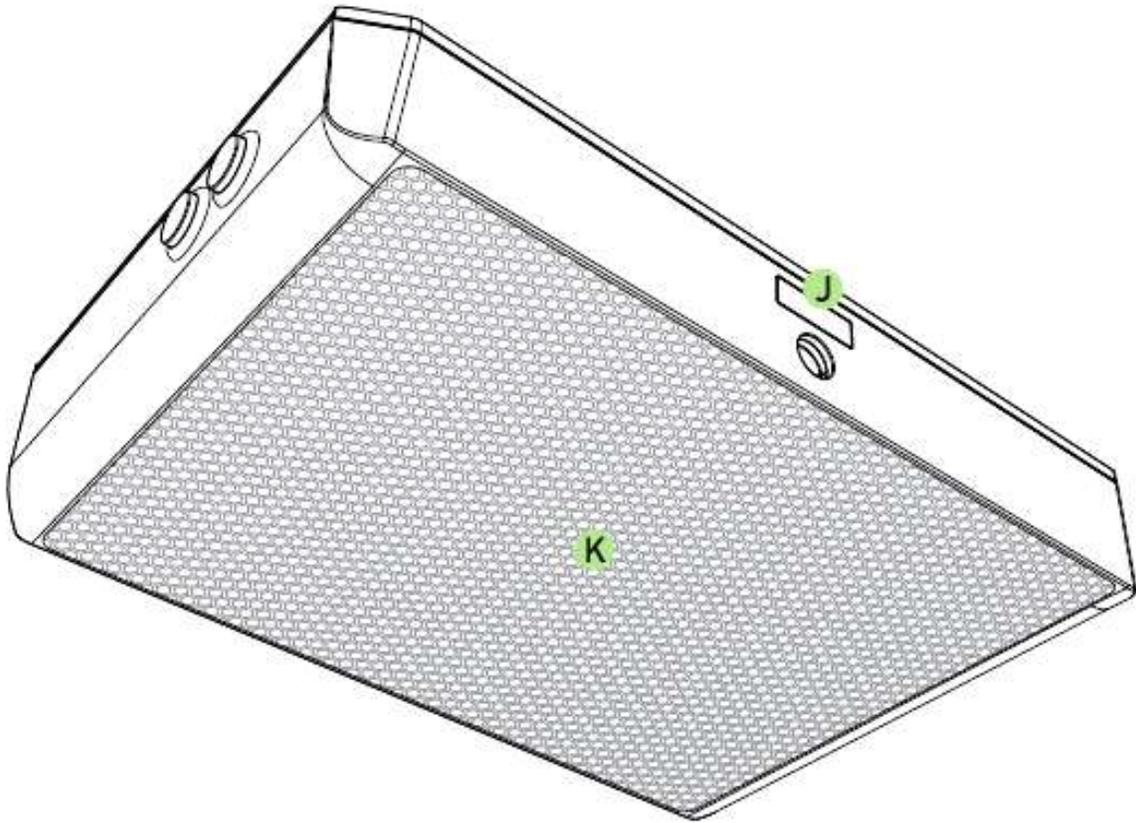

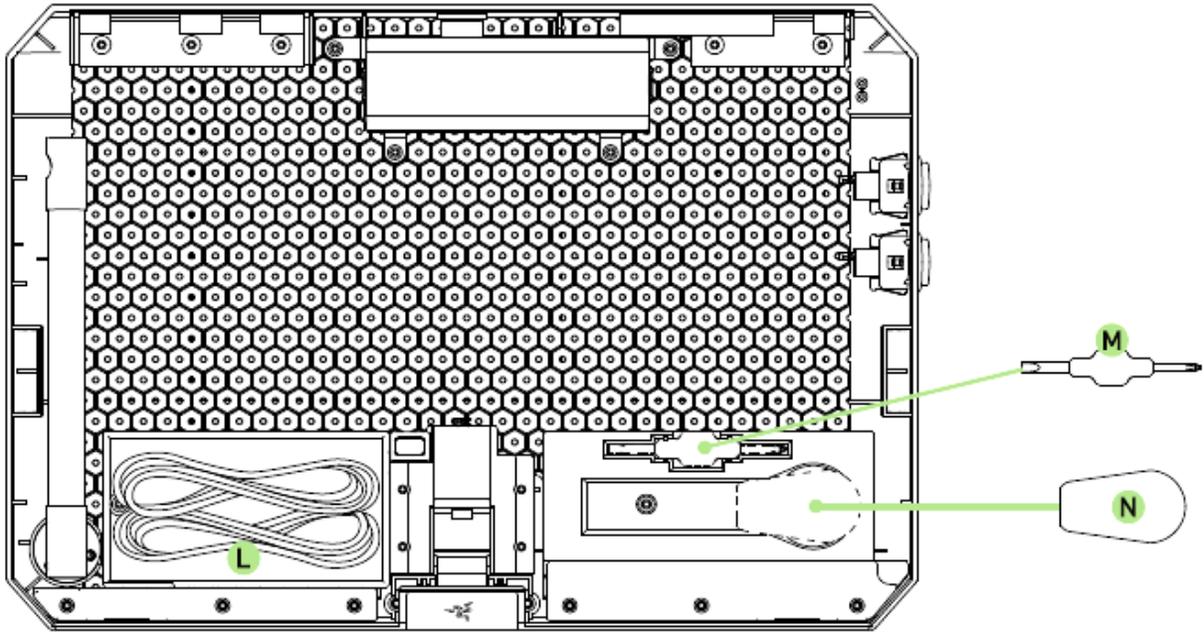

- L. 3.9m(13ft) 분리형 케이블 + 브레이크어웨이 케이블
- M. 일자스크루드라이버와 십자스크루드라이버
- N. 길쭉한 손잡이

### 안전 설명서


**중요!** 본 제품과 Xbox One 을 함께 사용하기 전에 Xbox One 의 안전, 건강 및 Xbox One 사용 관련 기타 정보에 대한 지침 매뉴얼을 읽으십시오.

---


## 4. RAZER ATROX FOR XBOX ONE 설정

### *RAZER ATROX* 설정


1. 보관함 버튼을 눌러서 뚜껑의 잠금을 해제합니다.

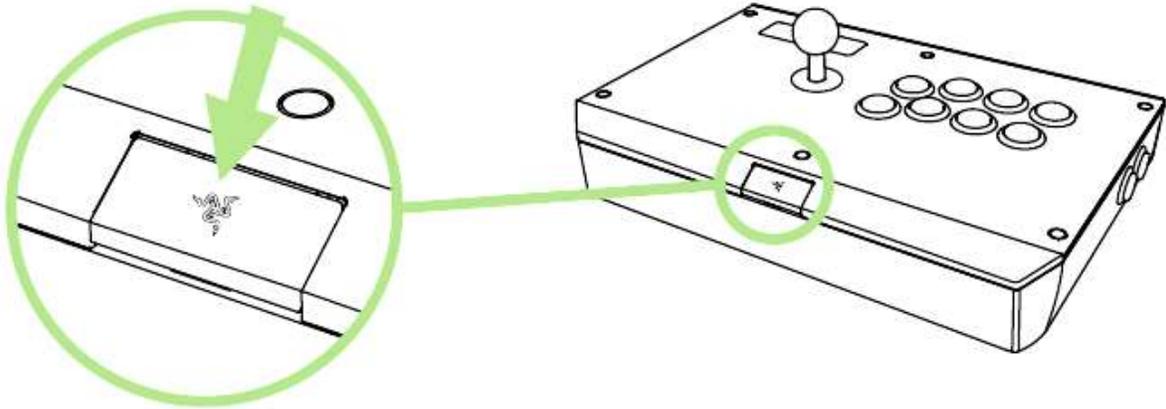


2. 뚜껑을 들어 올려서 다용도 보관함을 엽니다.

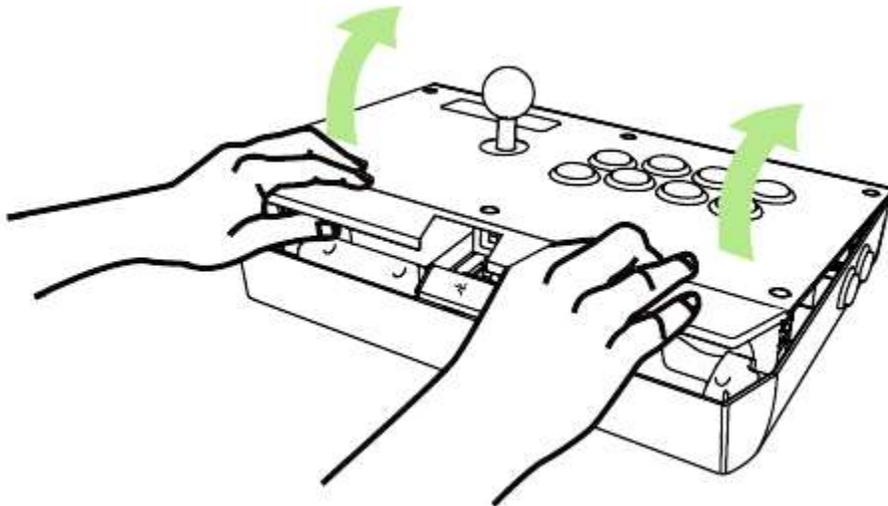


3. 분리형 케이블과 부착된 브레이크어웨이 케이블을 빼십시오.

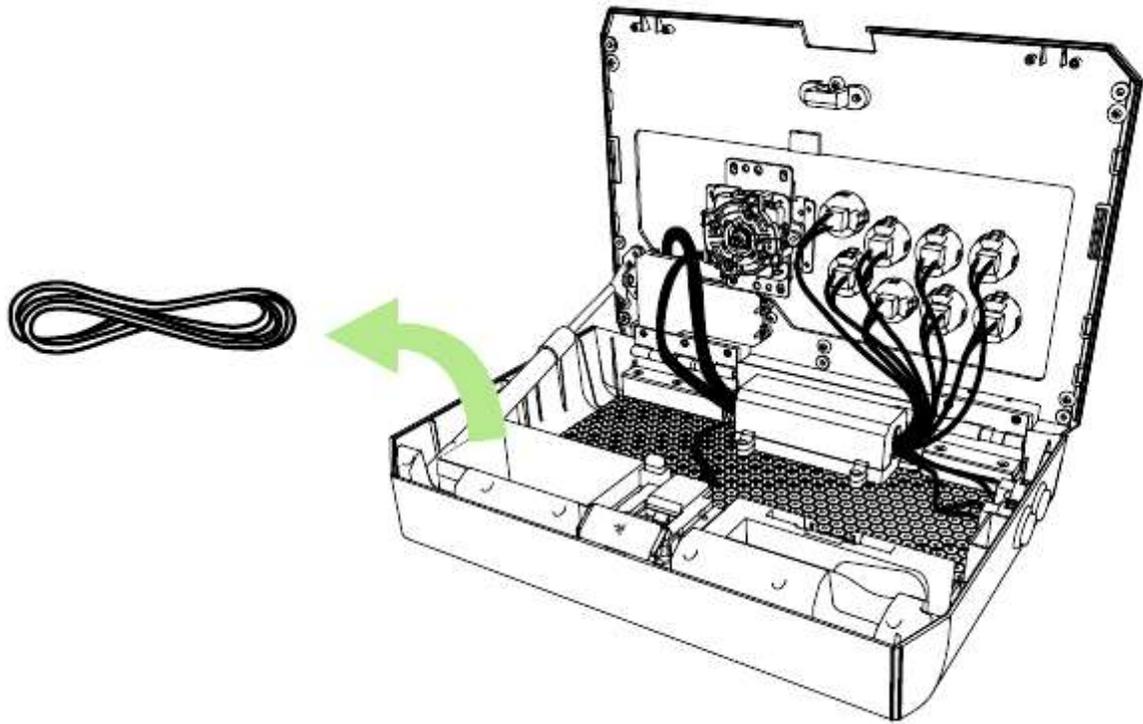


4. 뚜껑을 닫고 잠그려면 양손으로 바닥 부분을 밀어 내립니다.

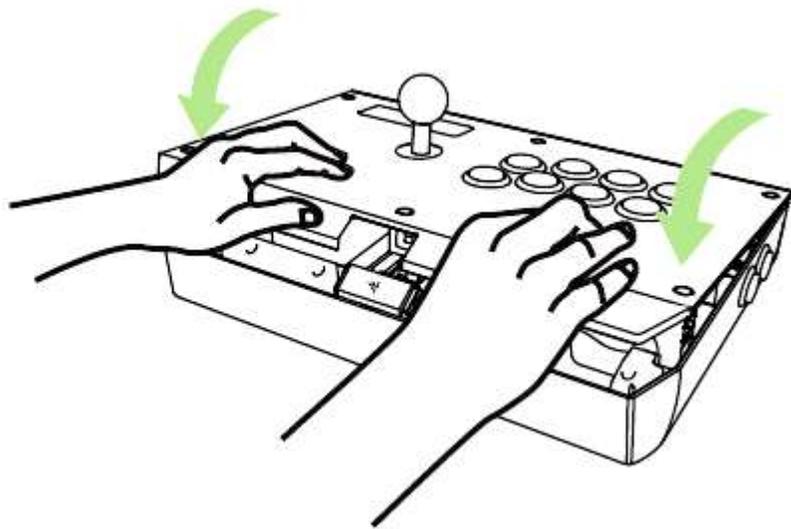


5. 케이블 삽입 시 표시가 위쪽을 향하도록 해야 합니다.

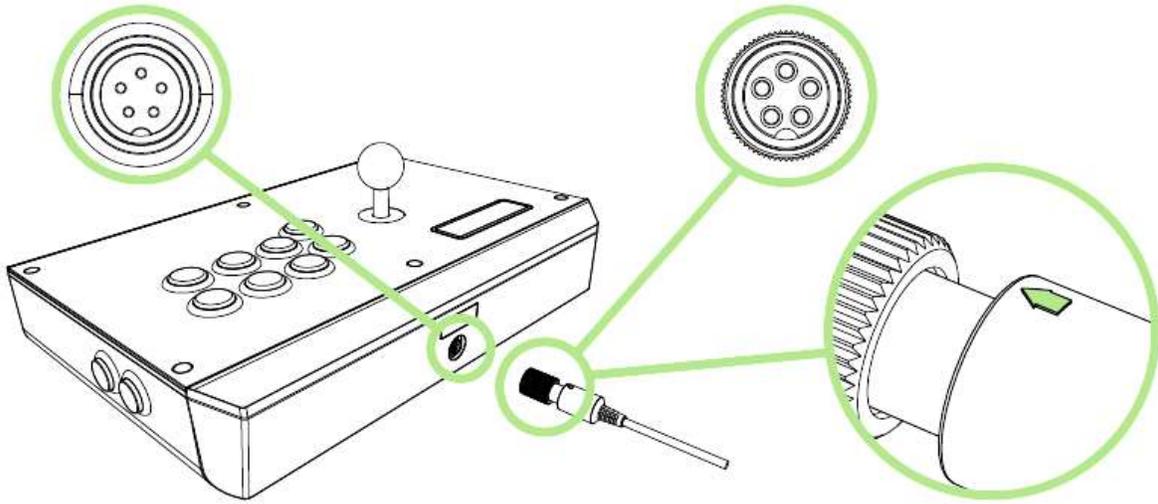


6. 분리형 케이블이 Xbox One 전용 레이저 아트록스에 단단하게 연결될 때까지 스크루드라이버 끝 부분을 시계방향으로 돌리십시오.

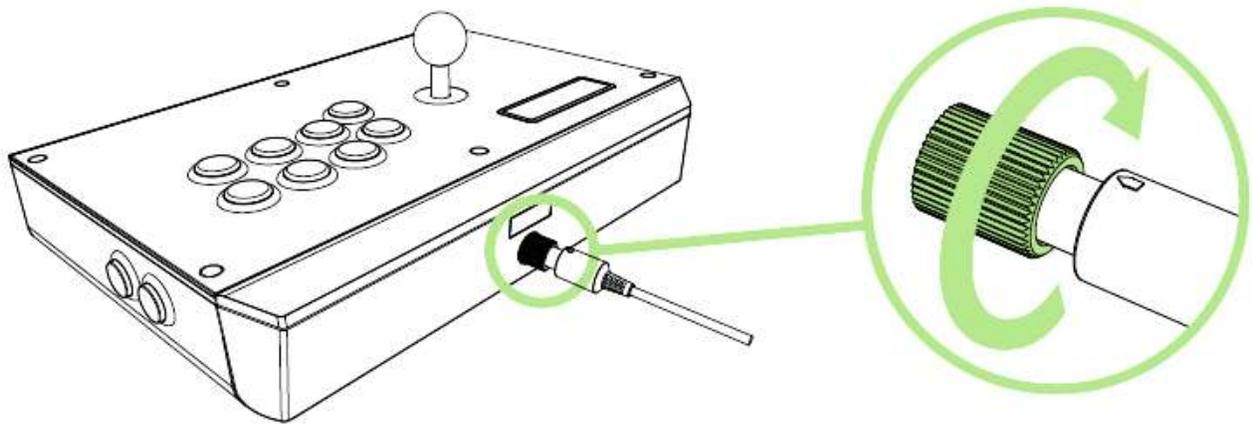

7. Xbox One 전용 레이저 아트록스를 귀하의 Xbox One 비디오 게임 콘솔에 연결하십시오.

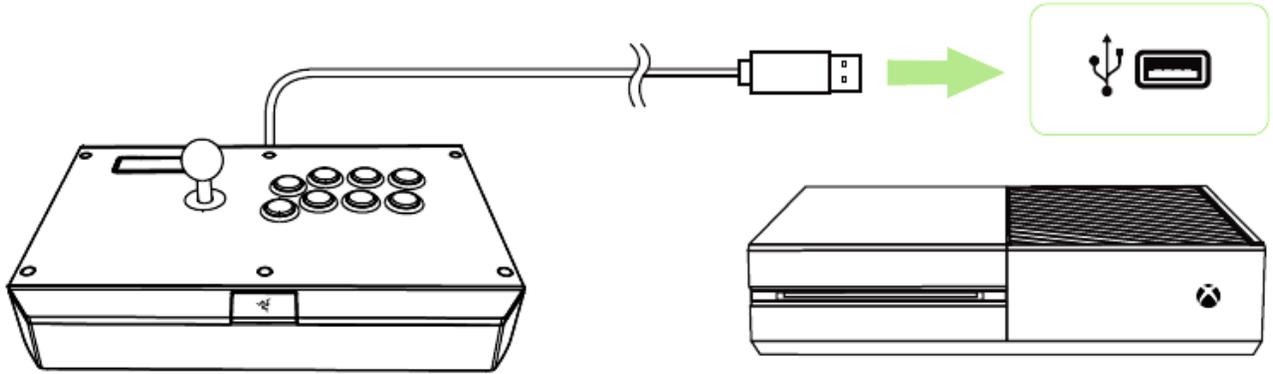


분리형 케이블을 제거하려면, 스크루드라이버 끝 부분을 시계 반대방향으로 돌려서 느슨하게 한 후 케이블을 조심스럽게 잡아당기십시오.

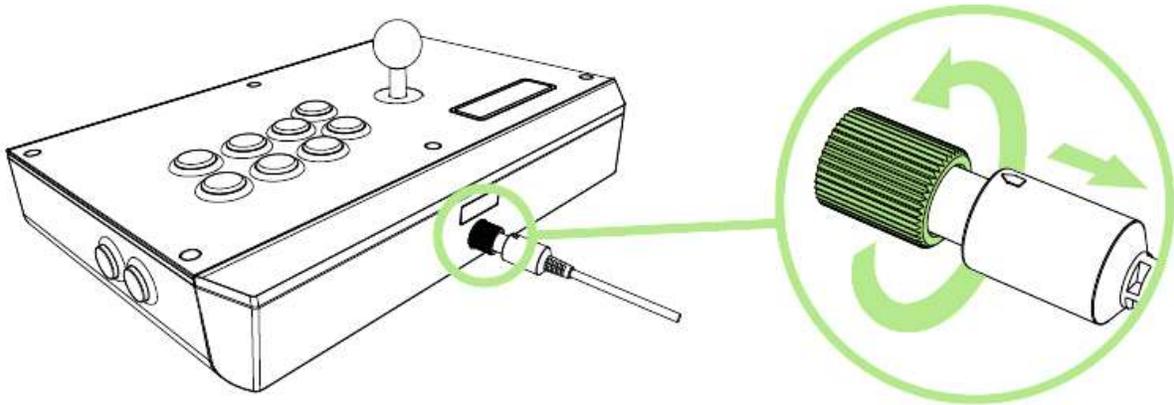

### 잠금/잠금해제 스위치

이 스위치를 잠금(Lock) (🔒) 으로 설정하면 메뉴 버튼, 보기 버튼, Xbox 버튼이 비활성화됩니다.

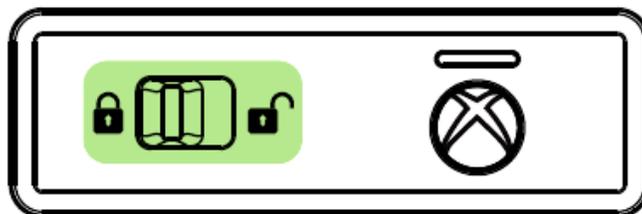


---

## 5. RAZER ATROX FOR XBOX ONE 커스터마이징


주의: 다목적 보관함을 열거나 Razer Atrax for Xbox One 셋팅을 하기 전에 탈착식 케이블을 빼십시오.

### 조이스틱 그립 교체


1. 보관함 버튼을 눌러서 뚜껑을 엽니다.

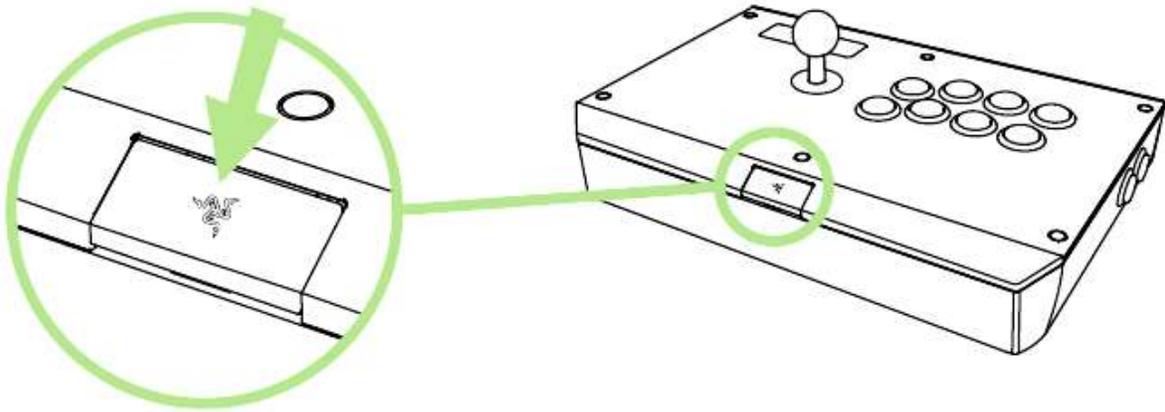


2. 뚜껑을 들어 올려서 다용도 보관함을 엽니다.

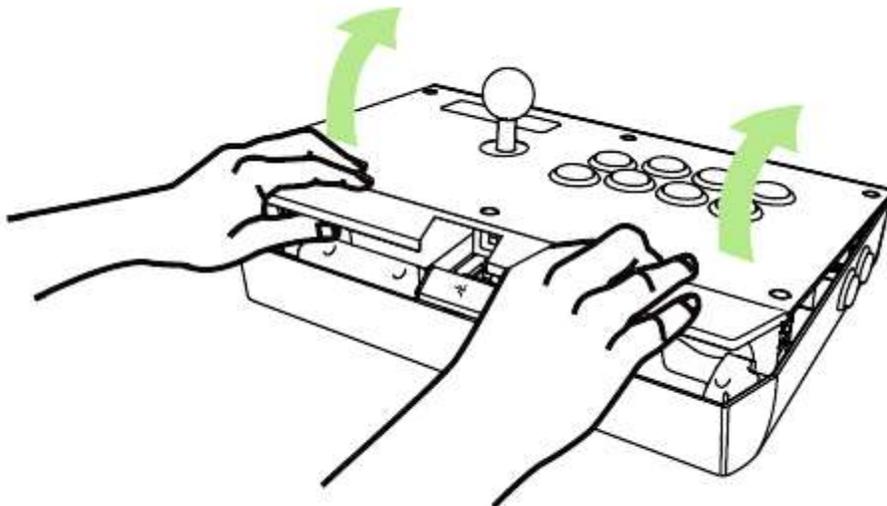


3. 드라이버 끝을 조이스틱 나사에 꼭 밀착시킵니다.

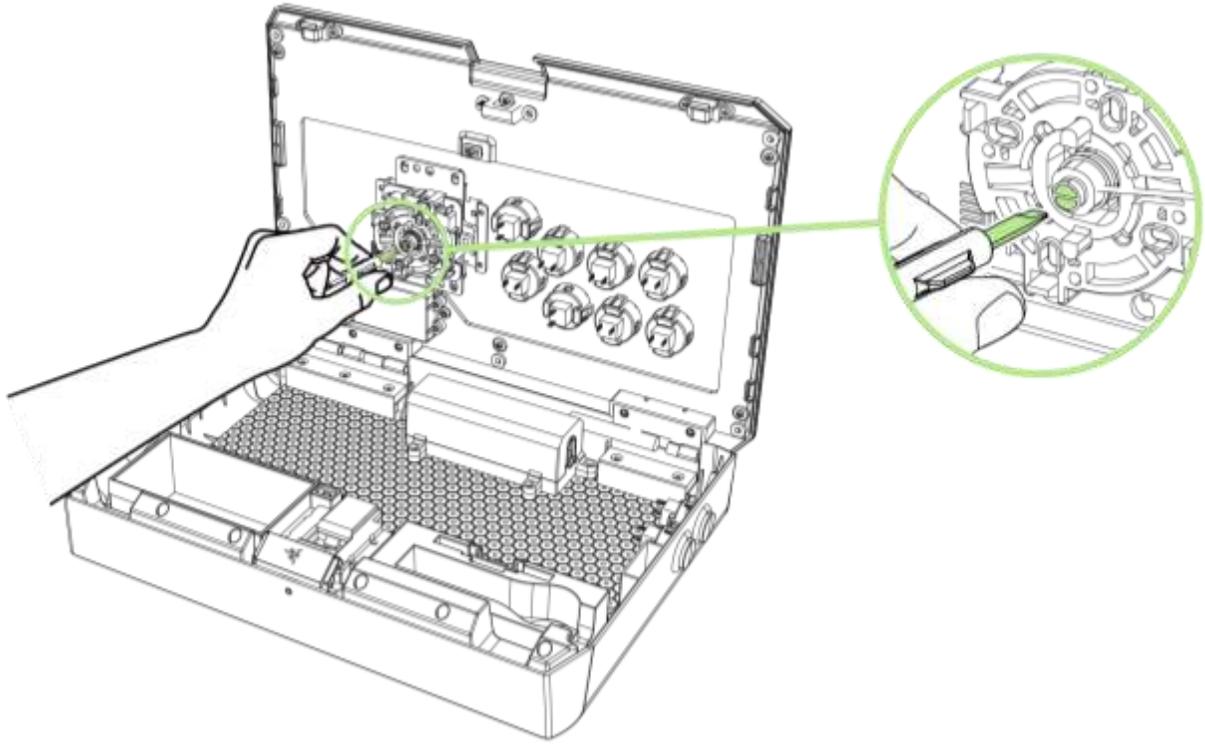


4. 둥근 손잡이를 돌려서 조이스틱 축에서 빼냅니다.

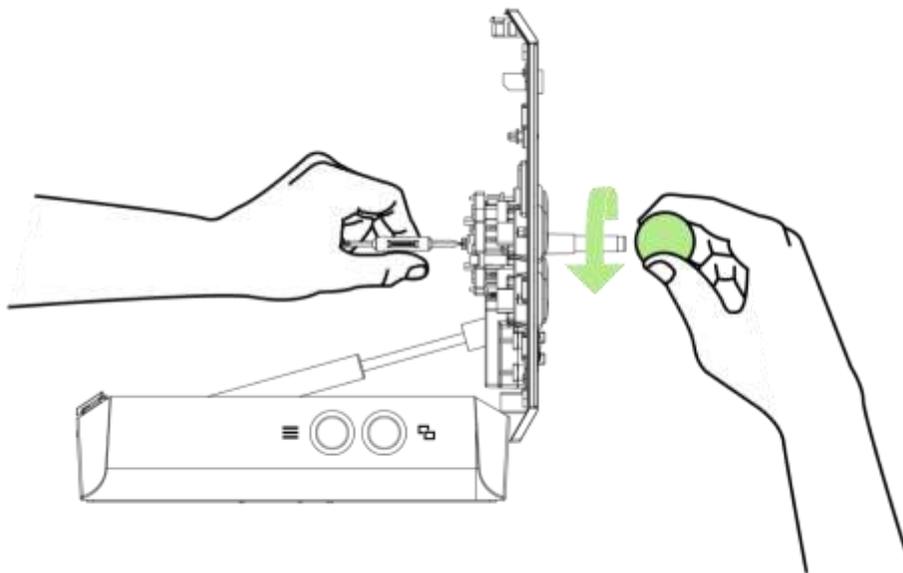



5. 손잡이 커버를 조이스틱 손잡이로부터 제거 하십시오.

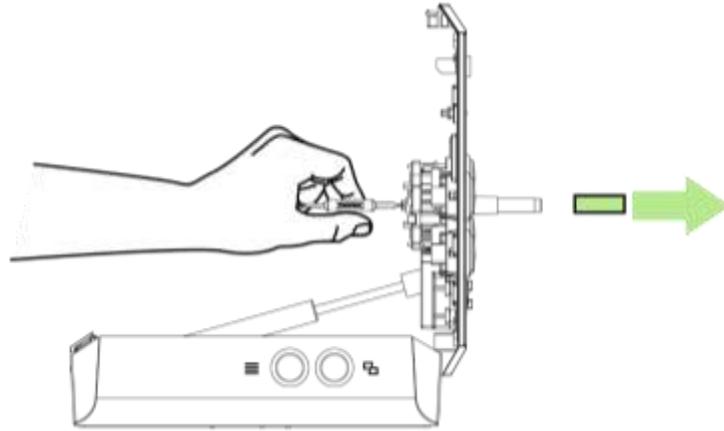

6. 길쭉한 손잡이를 조이스틱 축 위에 놓고 껍 조여질 때까지 돌립니다.

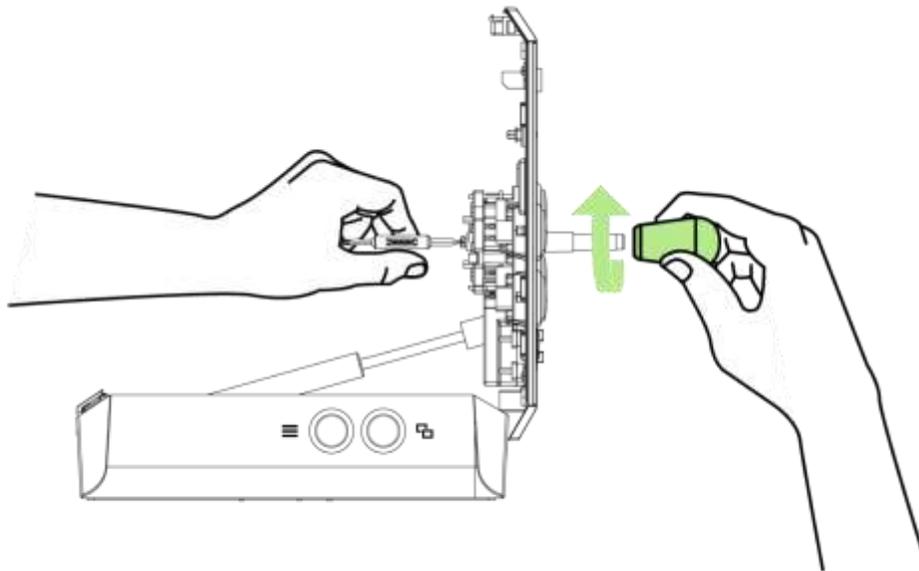


7. 등근 손잡이를 보관함 속에 넣고 보관함 뚜껑을 닫습니다.

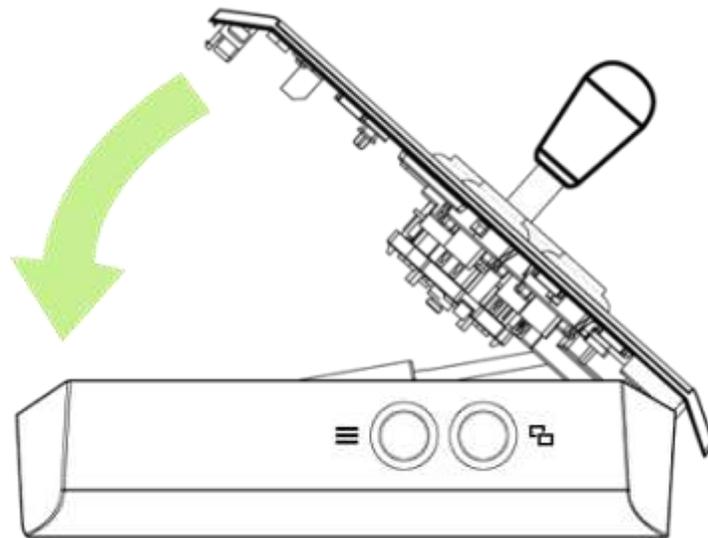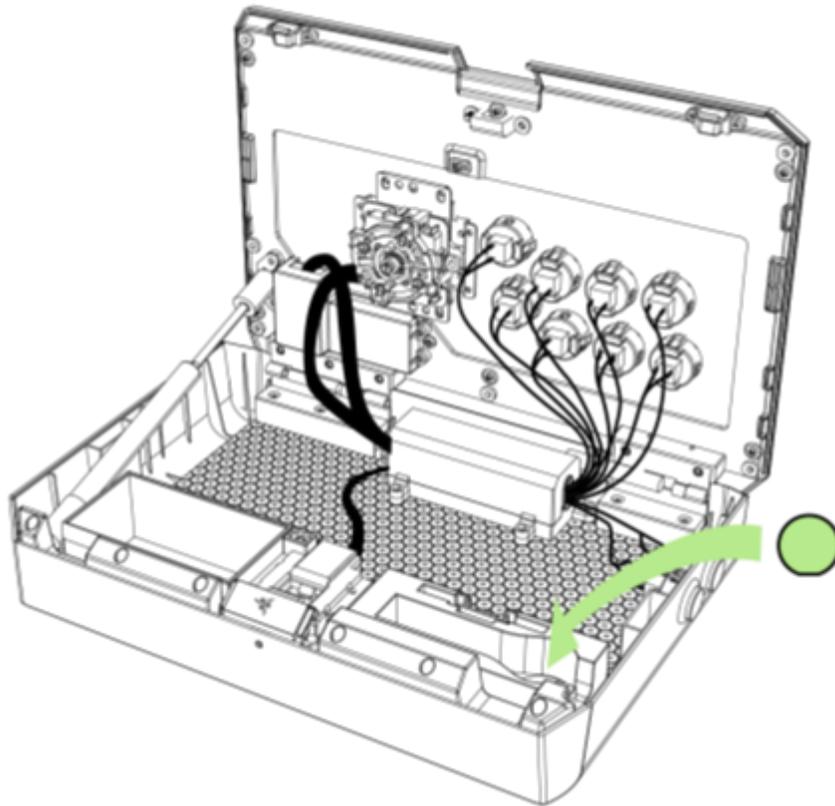


## 액션 버튼 교체


1. 보관함 버튼을 눌러서 뚜껑을 엽니다.

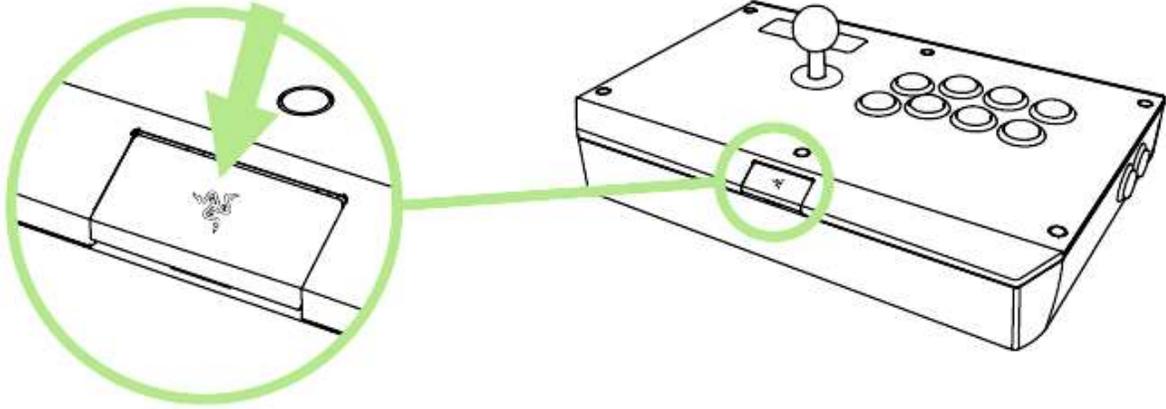


2. 뚜껑을 들어 올려서 다용도 보관함을 엽니다.

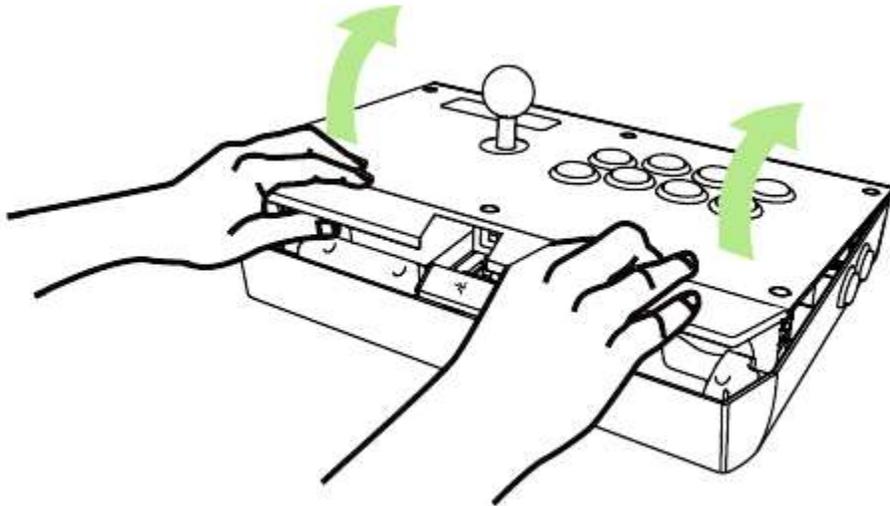


3. 액션 버튼에서 케이블을 조심해서 빼냅니다.

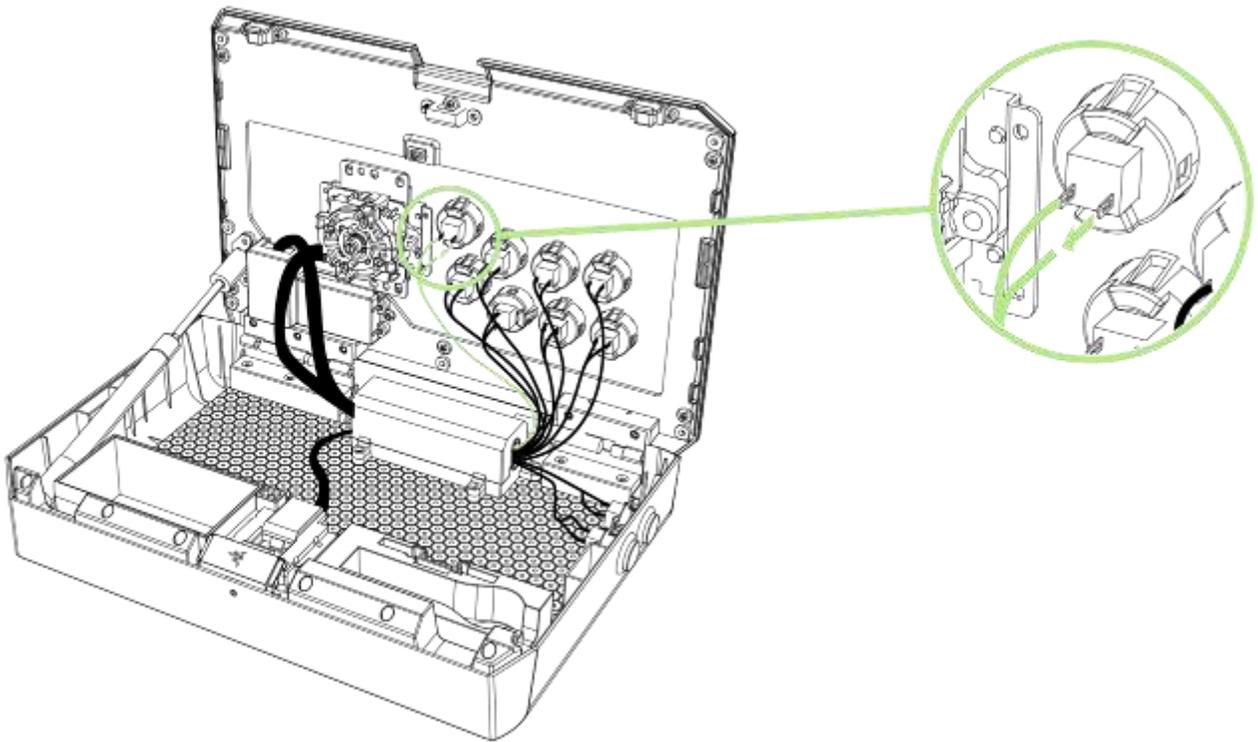


4. 교체하고자 하는 버튼에 대해 3~4 단계를 반복합니다. 필요하면 스크루드라이버를 사용하여 잠금장치를 더 쉽게 밀어넣을 수 있습니다.

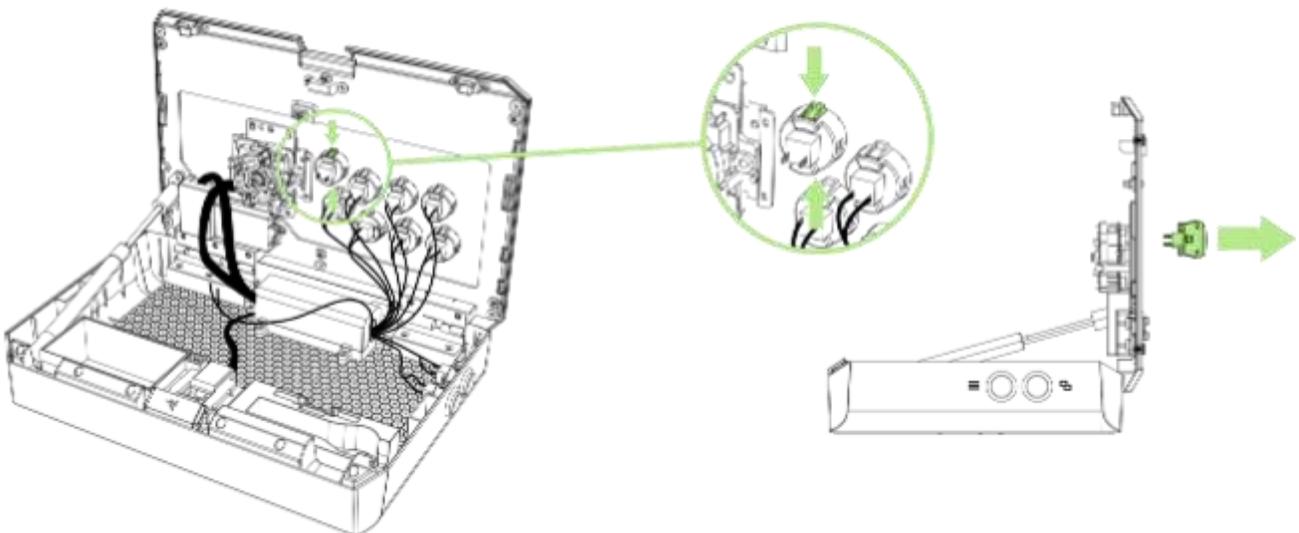

5. 교체하고자 하는 버튼에 대해 3~4 단계를 반복합니다.

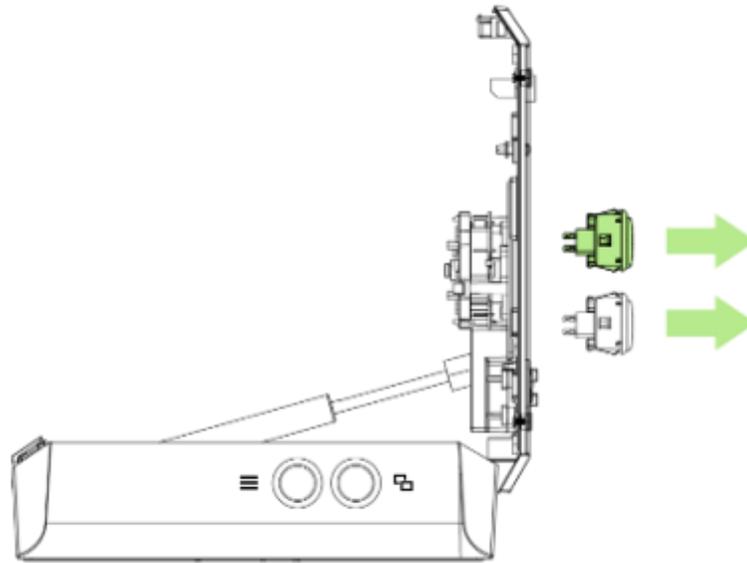


6. 원하는 액션 버튼 또는 버튼 덮개\*를 슬롯에 삽입합니다.

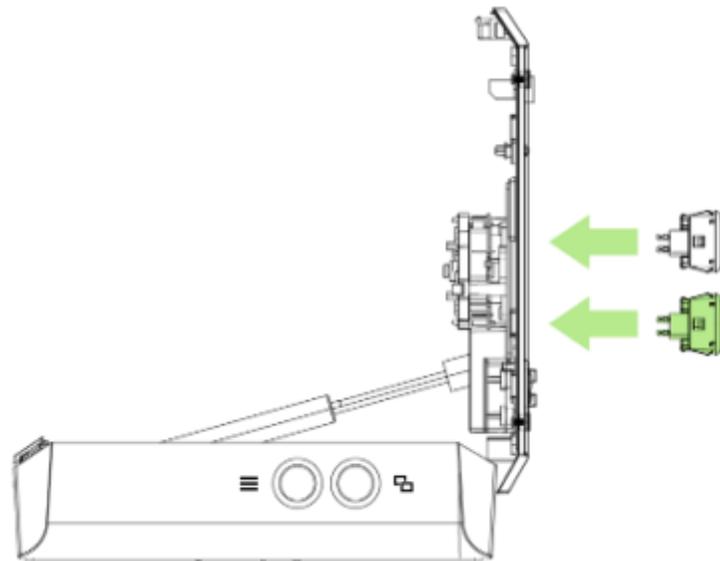


\*별도 판매

7. 케이블을 액션 버튼에 다시 부착합니다.

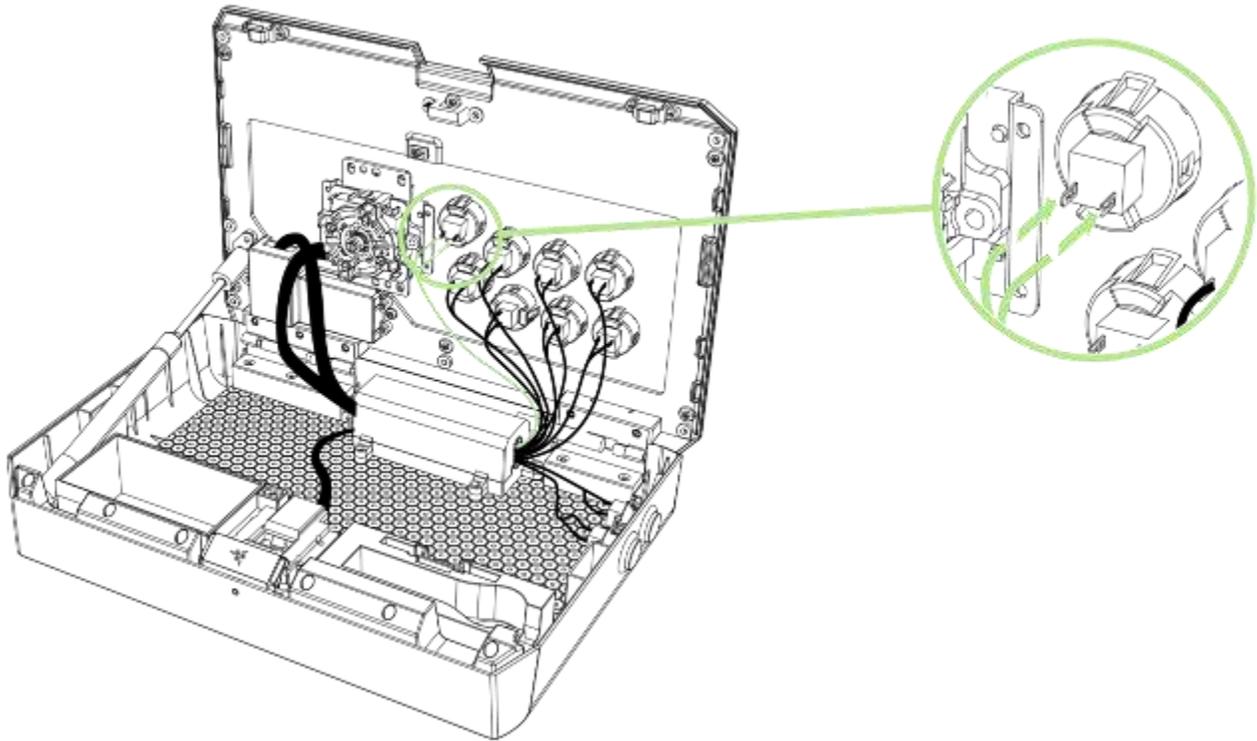


8. 모든 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인한 후 뚜껑을 닫습니다.

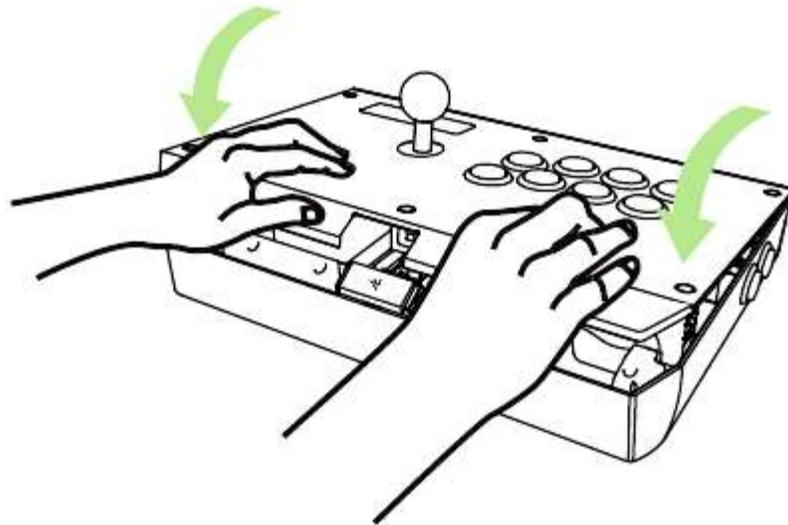


## 상부 패널 아트워크 교체


1. 보관함 버튼을 눌러서 뚜껑을 엽니다.

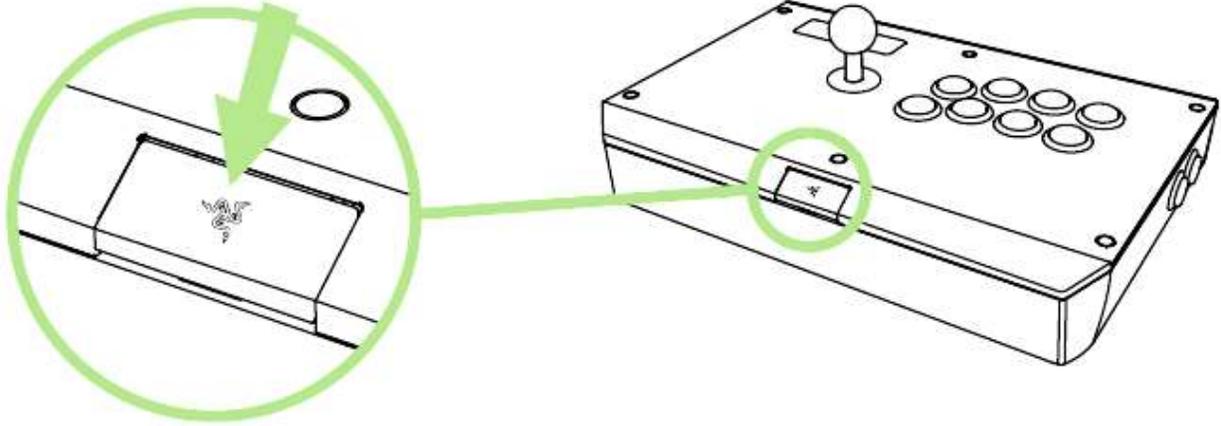


2. 뚜껑을 들어 올려서 다용도 보관함을 엽니다.

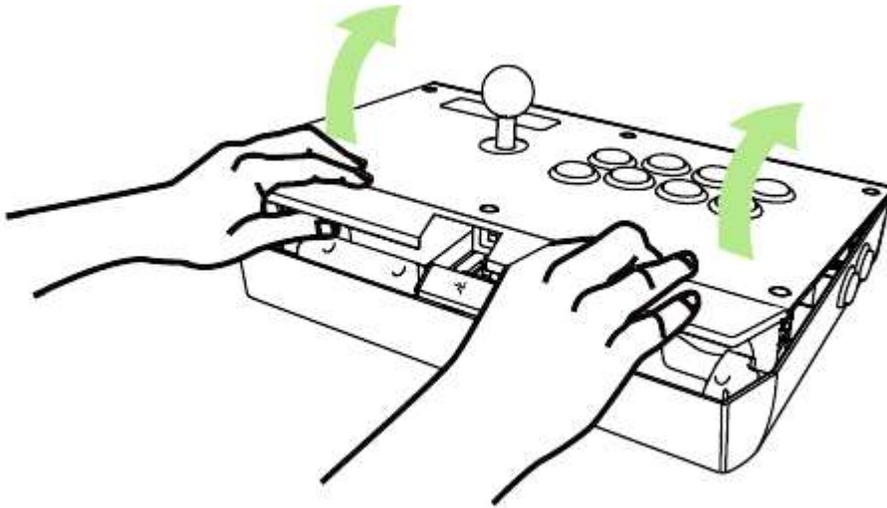


3. 드라이버 끝을 조이스틱 나사에 꼭 밀착시킵니다.

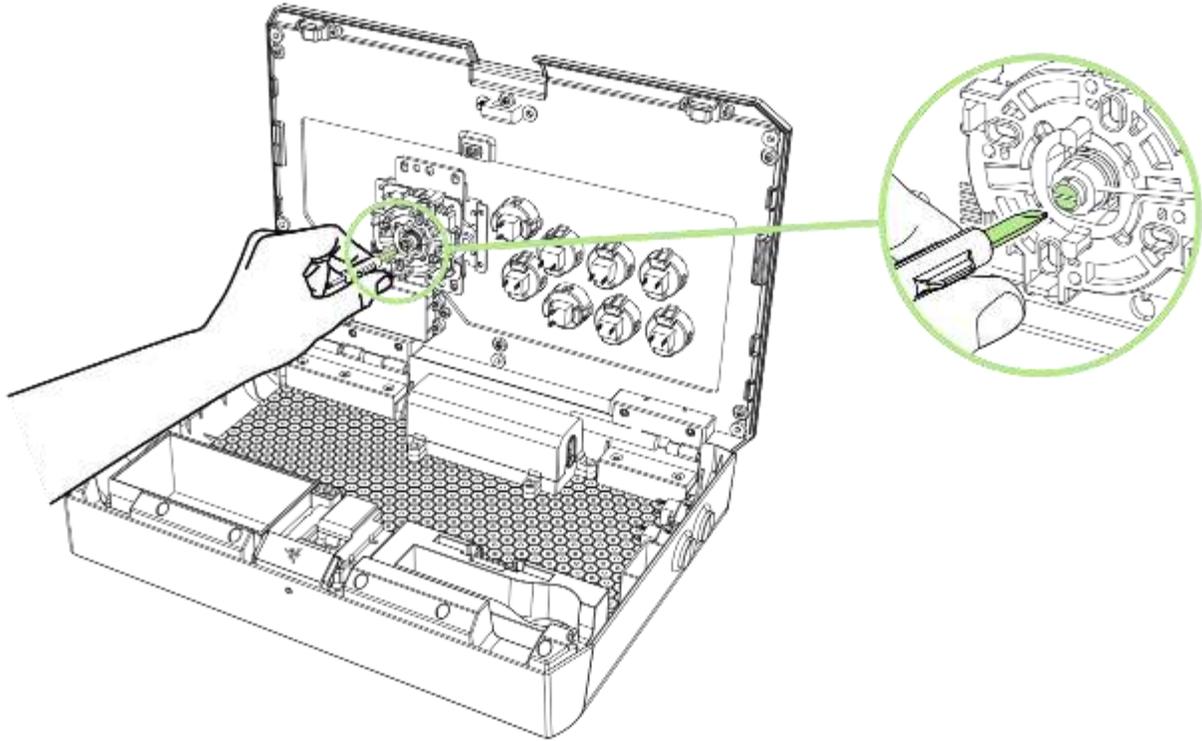


4. 둥근 손잡이를 돌려서 조이스틱 축에서 빼냅니다.

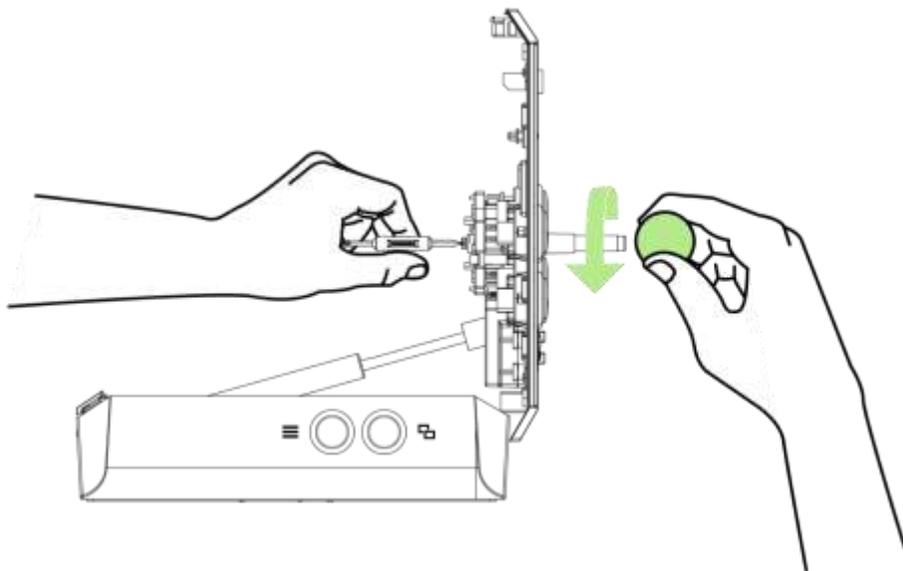


5. 조이스틱 손잡이로부터 손잡이 커버와 먼지제거기를 분리 하십시오.

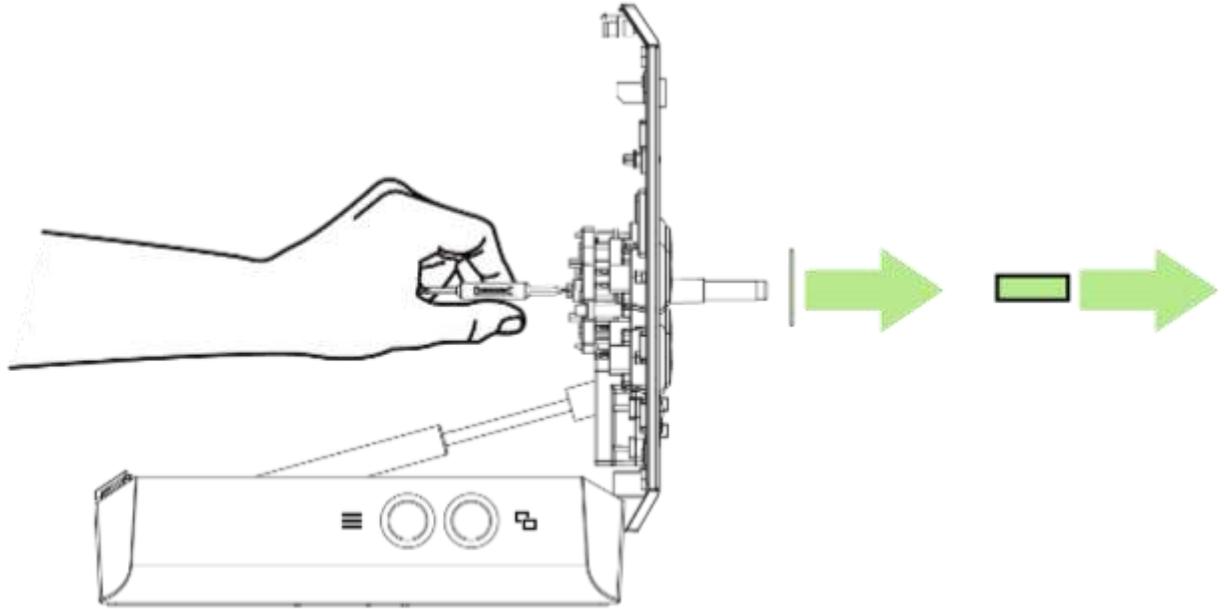


6. 액션 버튼에서 케이블을 조심해서 빼냅니다.

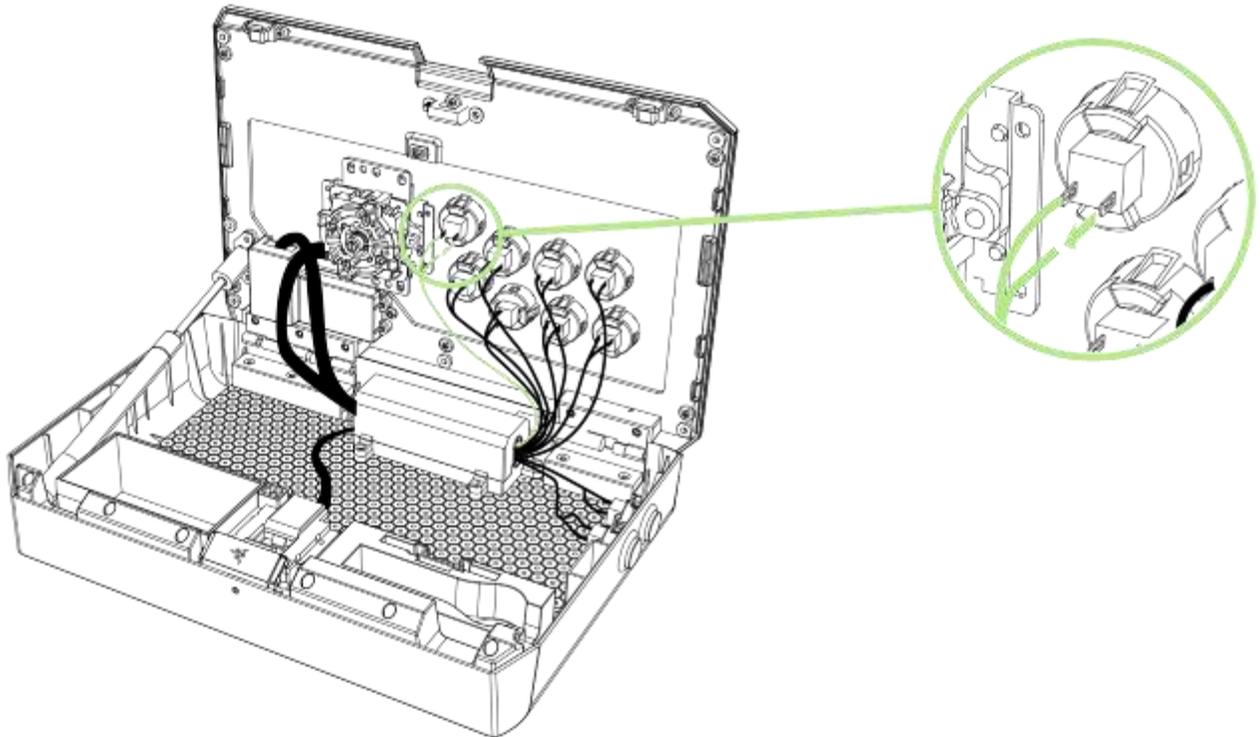


7. 액션 버튼 잠금장치를 누른 상태에서 액션 버튼을 밀어냅니다. 필요하면 스크루드라이버를 사용하여 잠금장치를 더 쉽게 밀어낼 수 있습니다.

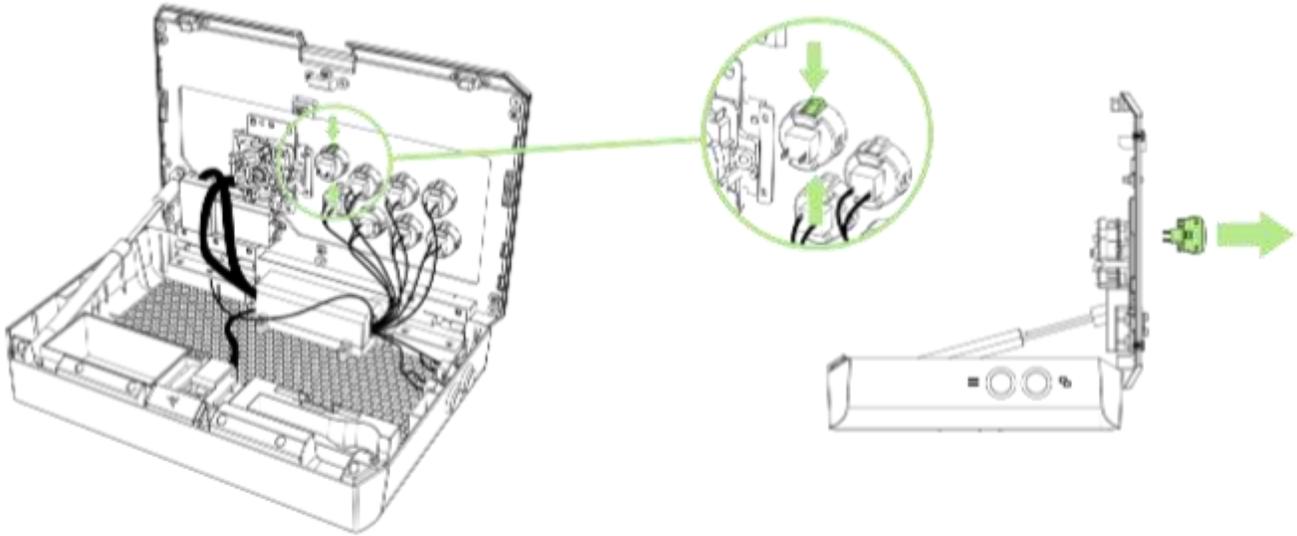


8. 6~7 단계를 반복해서 모든 액션 버튼을 떼어냅니다.

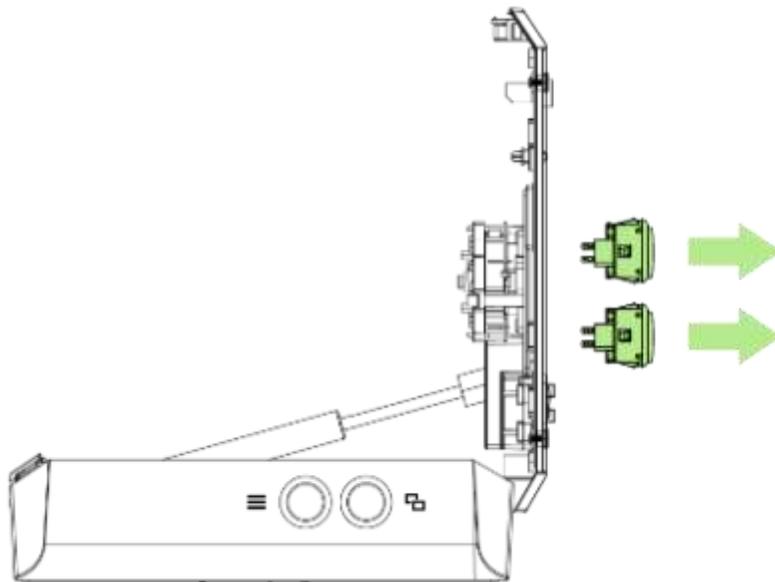


9. 손가락을 금속 스토퍼에 올리시고 드라이버를 통하여 나사를 제거 하십시오.

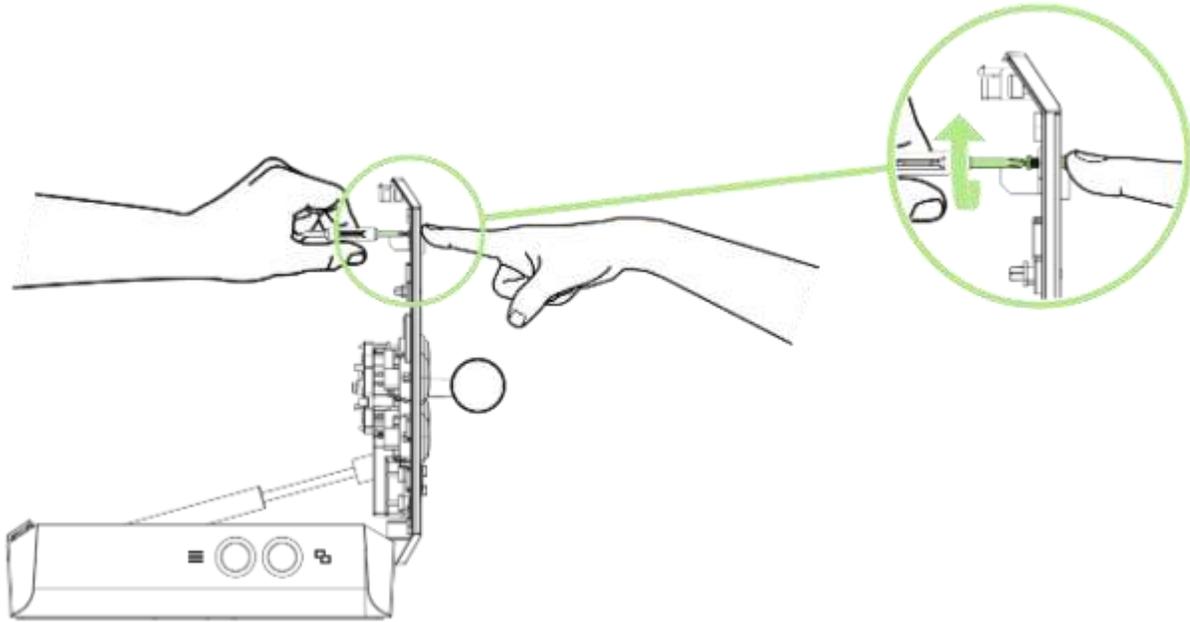


10. 9 단계를 반복해서 모든 나사와 금속 마개를 빼냅니다.

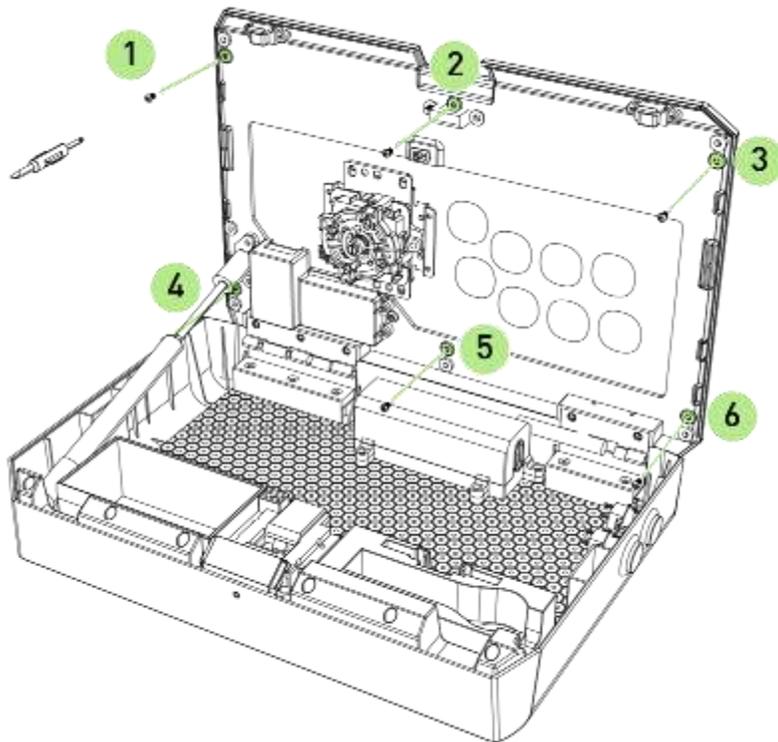


11. 상부 패널 및 아트워크를 뚜껑에서 떼어냅니다.

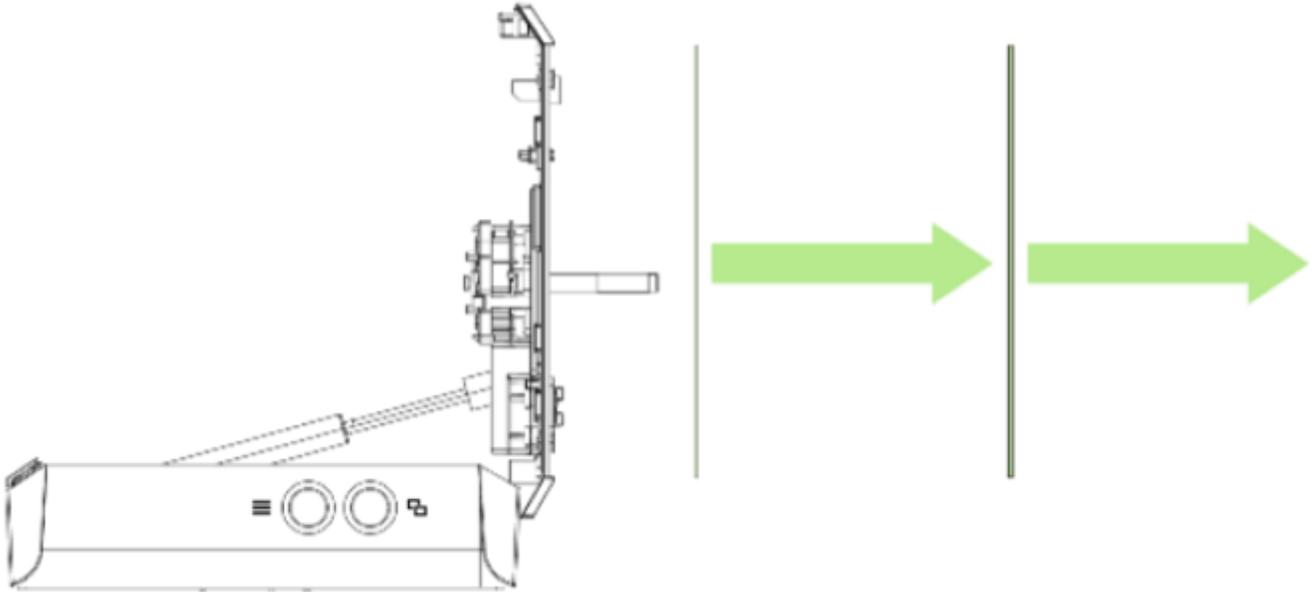

12. 뚜껑을 닫은 후 잠급니다.

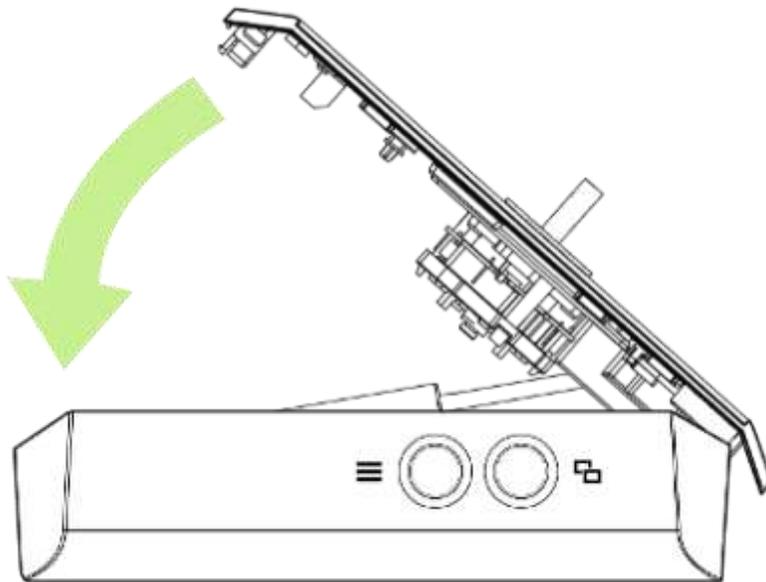

13. 자신만의 아트워크 디자인\*을 뚜껑 위쪽에 놓습니다.

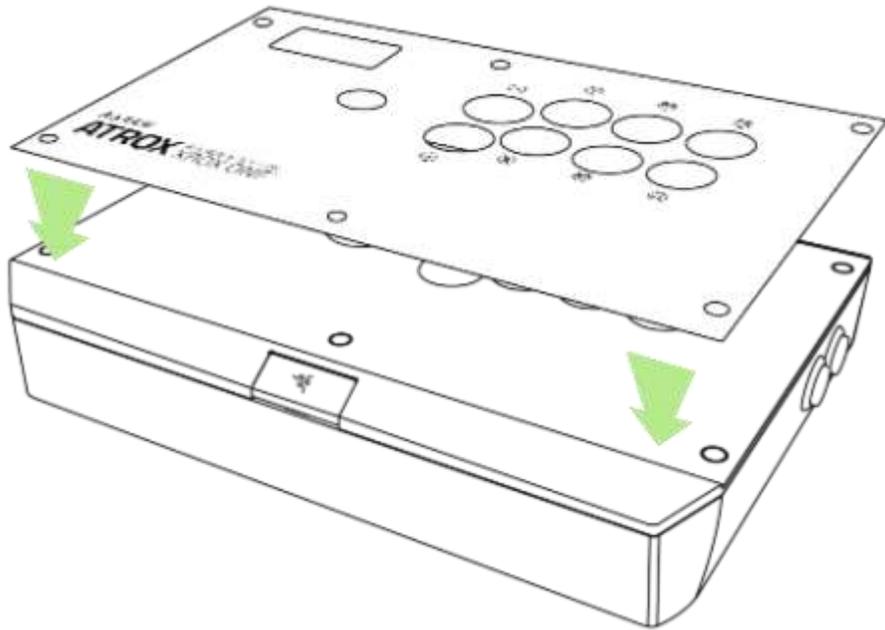

\*[www.razerzone.com/atrox/template](http://www.razerzone.com/atrox/template) 에서 다이어그램 패턴 무늬를 다운로드할 수 있습니다.


14. 상부 패널을 잘 맞춰서 뚜껑 위에 다시 놓습니다.




15. 액션 버튼을 각각의 슬롯에 다시 삽입합니다.




16. 보관함 버튼을 누른 후 뚜껑을 살짝 들어 올립니다.

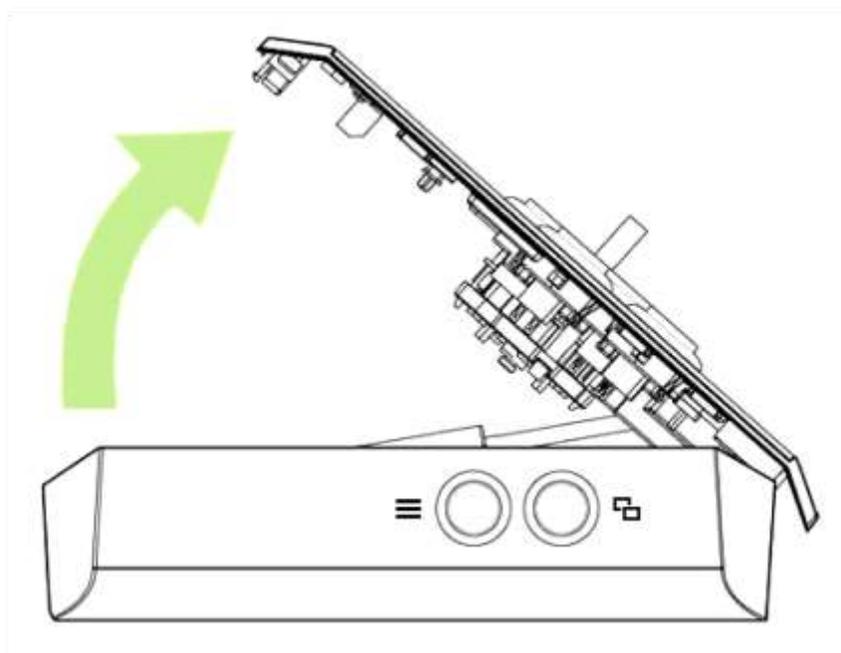


17. 6 개의 구멍이 모두 덮히도록 금속 마개를 뚜껑에 조입니다.

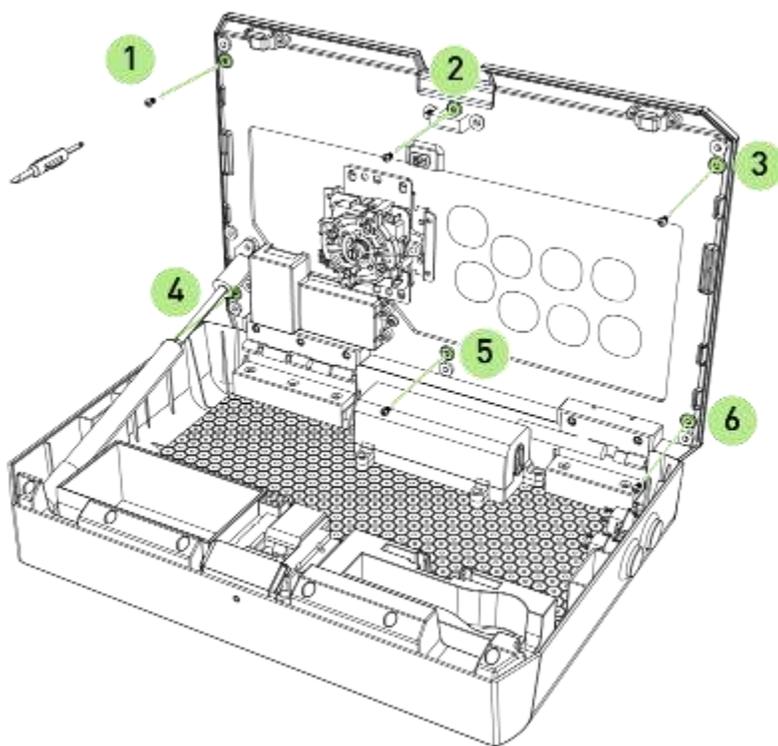


18. 손잡이 커버와 먼지 제거장치를 다시 조립하고 조이스틱 손잡이를 잡아 주시길 바랍니다.

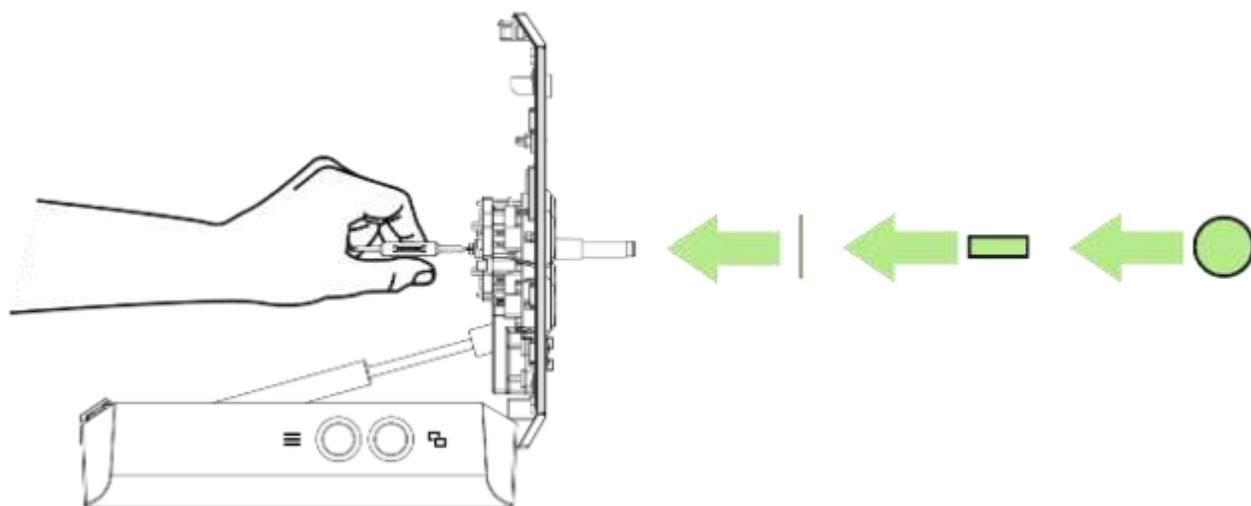

19. 케이블을 액션 버튼에 다시 부착합니다.

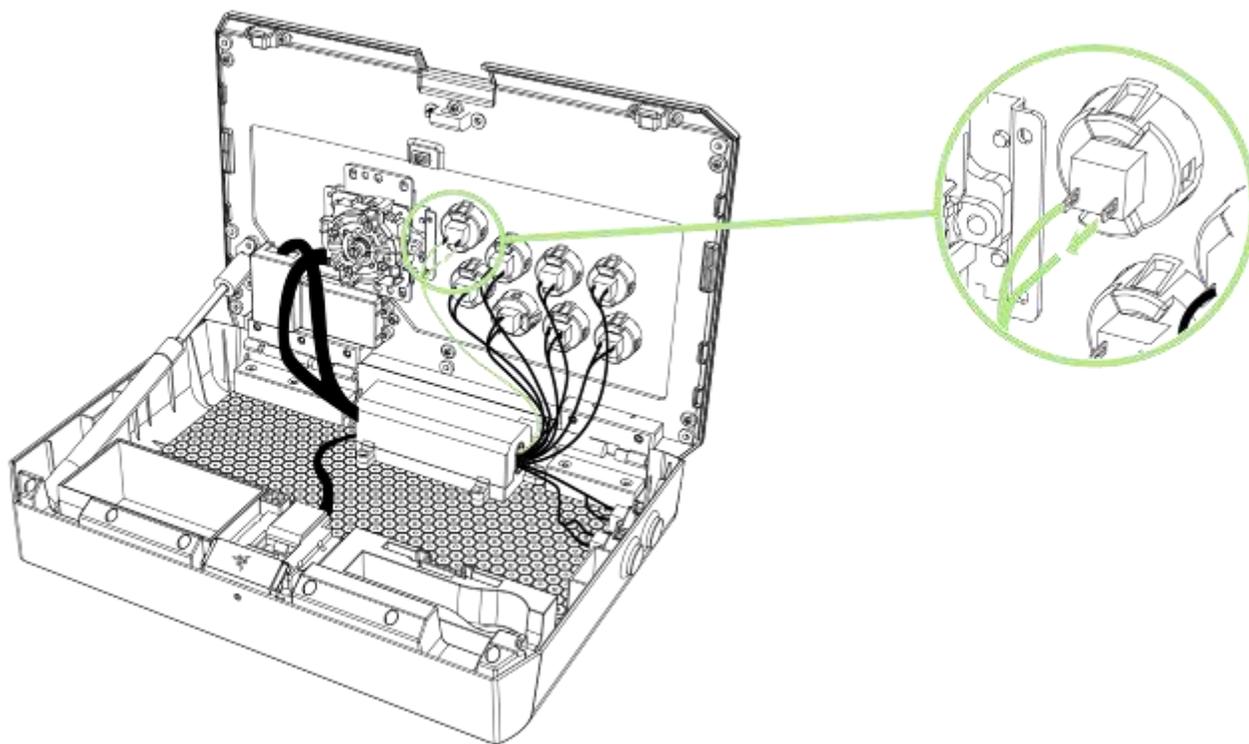

20. 모든 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인한 후 뚜껑을 닫습니다.

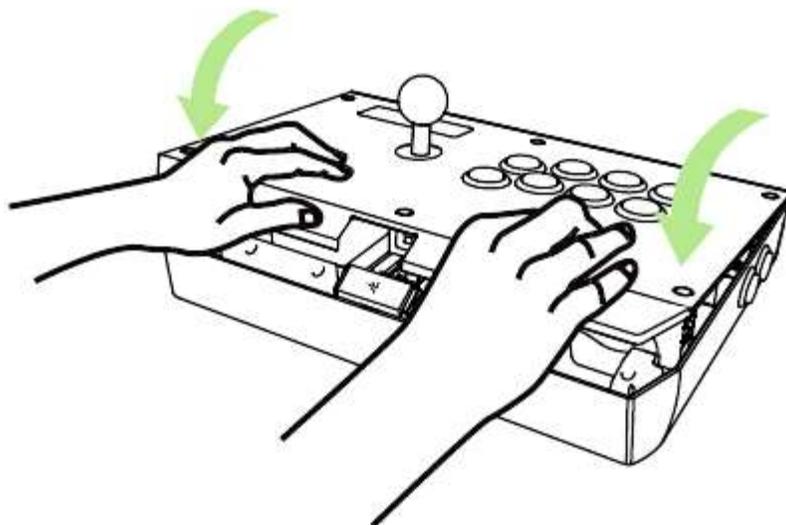

---

## 6. 안전 및 유지관리

### 안전 지침

*Razer Atrox for Xbox One* 를 사용하는 동안 최대의 안전성을 유지하려면, 다음과 같은 지침을 따르시기 바랍니다.

1. 기기를 올바르게 작동시키는데 문제가 있고 문제해결 지침으로 해결되지 않는 경우 장치에서 플러그를 뺀 후 **Razer** 직통전화로 연락하거나 [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) 에서 지원을 요청하십시오. 어떠한 경우에도 기기를 직접 고치려하지 마십시오.
2. 기기를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됩니다) 비정상적인 부하전류에서 기기를 작동하지 마십시오.
3. 기기를 액체, 습기 또는 수분에서 멀리 떨어지도록 하십시오. 지정된 온도 범위(0° C(32° F) ~ 40° C(104° F)) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 온도를 적절한 수준으로 안정시키십시오.

### 편안함

연구에 따르면 장시간 반복적인 동작, 게임 주변기기의 부적절한 위치, 부정확한 몸의 위치, 불량한 습관으로 인해 육체적인 불편함과 신경, 힘줄, 근육의 불편을 가져오는 것으로 밝혀졌습니다. 다음 내용은 *Razer Atrox for Xbox One* 를 사용하는 동안 부상을 방지하고 최적의 편안함을 보장하는 몇 가지 지침입니다.

1. *Razer Atrox for Xbox One* 가 자신의 정면을 향하도록 배치하고 쉽게 닿을 수 있는 곳에 놓으십시오.
2. 의자 및 탁자의 높이를 조정하여 *Razer Atrox for Xbox One* 가 팔꿈치 이하의 높이에 놓이도록 하십시오.
3. 발을 잘 받치고 자세를 똑바로 유지하여 어깨를 편안하게 하십시오.

4. 게임을 진행하는 동안 손목을 편안하게 하고 똑바로 펴십시오. 양손으로 반복적인 동일한 작업을 수행하는 경우 양손을 장시간 동안 구부리거나, 펴거나 꼬지 마십시오.
5. 손목을 장시간 동안 딱딱한 표면에 놓지 마십시오. 게임을 진행하는 동안 손목보호대로 손목을 보호하십시오.
6. 하루 종일 같은 자세로 앉아 있지 마십시오. 일어나서 책상에서 벗어나서 팔, 어깨, 목, 다리 운동을 하십시오.
7. Razer Atrox for Xbox One 를 사용하는 동안 손, 손목, 팔꿈치 , 어깨 , 목 또는 등에 통증, 저림 또는 얼얼함 같은 신체적 불편을 느끼는 경우 즉시 의사에게 진찰을 받으십시오.

### *유지관리 및 사용*

Razer Atrox for Xbox One 는 최소한의 유지관리를 통해 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 한 달에 한 번 **USB** 포트에서 마우스를 뽑은 후 약간의 따뜻한 물을 이용해서 부드러운 천이나 면봉으로 **USB** 포트를 닦아서 먼지가 쌓이지 않게 하십시오. 비누 또는 거친 세척 용제를 사용하지 마십시오.

---

## 7. 법률 용어

### *저작권 및 지적 재산권 정보*

Copyright © 2014 Razer Inc. 저작권 보유. Razer, For Gamers By Gamers, 및 삼두사 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

Razer Inc(이하 “Razer”)에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 비등록)이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Atrox for Xbox One(이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

### *제한된 제품 보증*

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 [www.razerzone.com/warranty](http://www.razerzone.com/warranty) 을 방문해 주십시오.

### *책임의 제한*

어떠한 경우에도 Razer는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 특별한, 우연한, 간접적인, 징벌적인 또는 결과적이거나 우연적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

### *조달 비용*

의문을 피하기 위하여, 여하한 경우에도 Razer 는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer 는 문제가 되는 제품의 소매가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

## **일반 사항**

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. **Razer** 는 언제라도 고지 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.