

RAZER
ATROX ARCADE STICK FOR
XBOX ONE™



街機電玩曾歷經無數光榮戰役，有過去那段由電玩先驅血淚交織而成的歷史，才讓後人能收成豐碩創新果實，這也是我們所共同珍惜的酸甜苦辣、青澀歲月。在電玩遊樂場奮戰的無數時光，鍛造了玩家之魂；每一枚擲入的代幣，每一招奮力發出的連續技，每一記打在身上的重拳，每一回讓對手措手不及的反擊，造就了今日今時屹立不搖的玩家鬥魂。這些血淚斑斑的歷史，正是我們研發 Xbox One™ 版 Razer Atrox Arcade Stick 大型電玩專用格鬥遊戲搖桿所同樣深刻體驗過的歷程。

上一代為 Xbox 360® 打造的 Razer Atrox 街機電玩專用格鬥遊戲搖桿，同樣也是經歷過年復一年的開發過程，期間更是從無數職業玩家身上汲取經驗，Razer 社群更是給予無數寶貴回饋，歷經長期測試，測試了無數原型產品，最終才打造出近乎完美的產品。而全新的 Xbox One™ 版 Razer Atrox 街機電玩專用格鬥遊戲搖桿遵循同樣的開發精神，讓玩家或改機達人，再次享受全然的個人化、改機彈性。只要按下單一顆按鈕，就可以輕鬆進入內部空間，搖桿與十顆按鈕，甚至是搖桿上端面板，都可隨個人喜好更換。

此次更採用原裝 Sanwa™ 零組件，整體配置亦以符合人體工學設計為宗旨，讓 Xbox One™ 版 Razer Atrox Arcade Stick 街機電玩專用格鬥遊戲搖桿登上頂峰，無論在操作精確度、可靠度上，皆無人能出其右，對到處征戰巡迴賽的職業電競高手，更是無可挑剔的完美武器。

以過往街機電玩搖桿產品的歲月之火鍛鍊，Xbox One™ 版 Razer Atrox Arcade Stick 街機電玩專用格鬥遊戲搖桿，正是憑藉著原始戰鬥本能而生。

目錄

1. 包裝內容物 / 系統需求	3
2. 註冊/技術支援	4
3. 裝置配置圖	5
4. 設定 XBOX ONE 版 RAZER ATROX ARCADE STICK 街機電玩專用格鬥遊戲搖桿.....	8
5. 自訂您的 XBOX ONE 版 RAZER ATROX ARCADE STICK 街機電玩專用格鬥遊戲搖桿.....	12
6. 安全與維護須知	30
7. 法律聲明	32

1. 包裝內容物 / 系統需求

包裝內容物

- Razer Atrox 遊戲搖桿 for Xbox One
- 搖桿線採用可拆外包密編線材。長 4 公尺 / 13.12 英吋
- 分離式纜線
- 附一字、十字螺絲起子
- 球形搖桿帽
- 棒形搖桿帽
- 可拆式頂蓋

系統需求

- Xbox One
- 可用的USB連接埠

2. 註冊/技術支援


註冊

立即申請一個 Razer Synapse 帳戶，以取得產品保固狀態即時資訊。欲知更多 Razer Synapse 相關說明及其他功能細節，請造訪：www.razerzone.com/tw-zh/synapse。

如您已擁有 Razer Synapse 帳戶，可直接在 Razer Synapse 應用程式中選取您的電子郵件地址，並自下拉選單中選擇保固狀態。

欲進行線上產品註冊，請造訪 www.razerzone.com/registration。請注意，若您透過網站註冊，將無法在線上檢視產品保固狀態。

可在此處找到產品編號

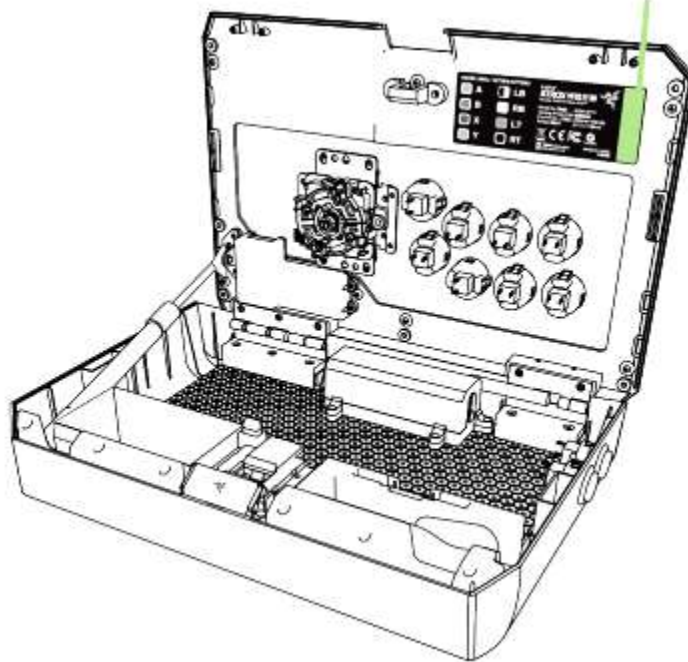


技術支援


您將能獲得：


- 一年原廠保固
- 免費線上技術支援：www.razersupport.com.

3. 裝置配置圖

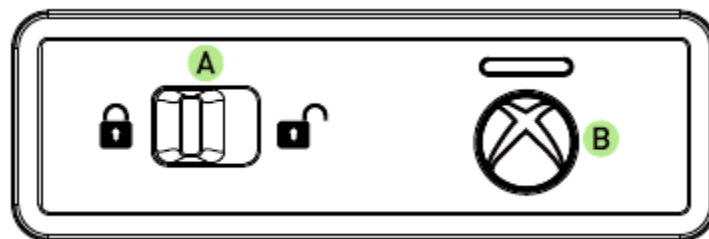


- A. 鎖定/解鎖切換開關
- B. Xbox® 按鈕
- C. 球形搖桿帽
- D. 可靠的日本製Sanwa Denshi™搖桿
- E. 可靠的日本製Sanwa Denshi™動作按鈕
- F. 可拆式頂蓋
- G. 隔層開關按鈕
- H. 目錄按鈕
- I. 檢視按鈕

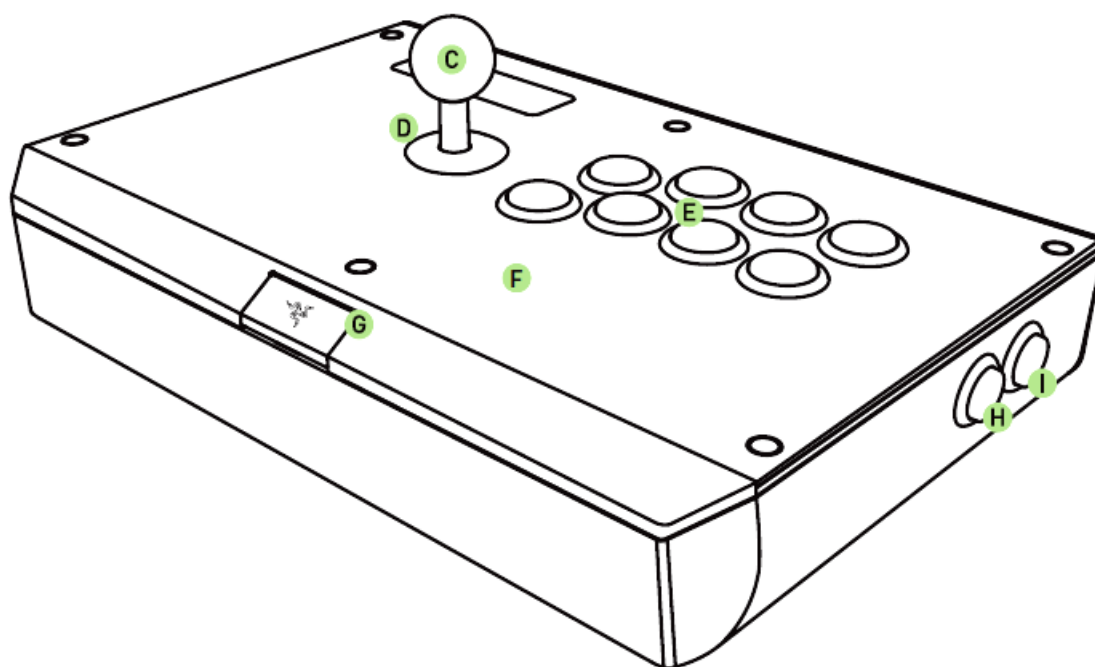

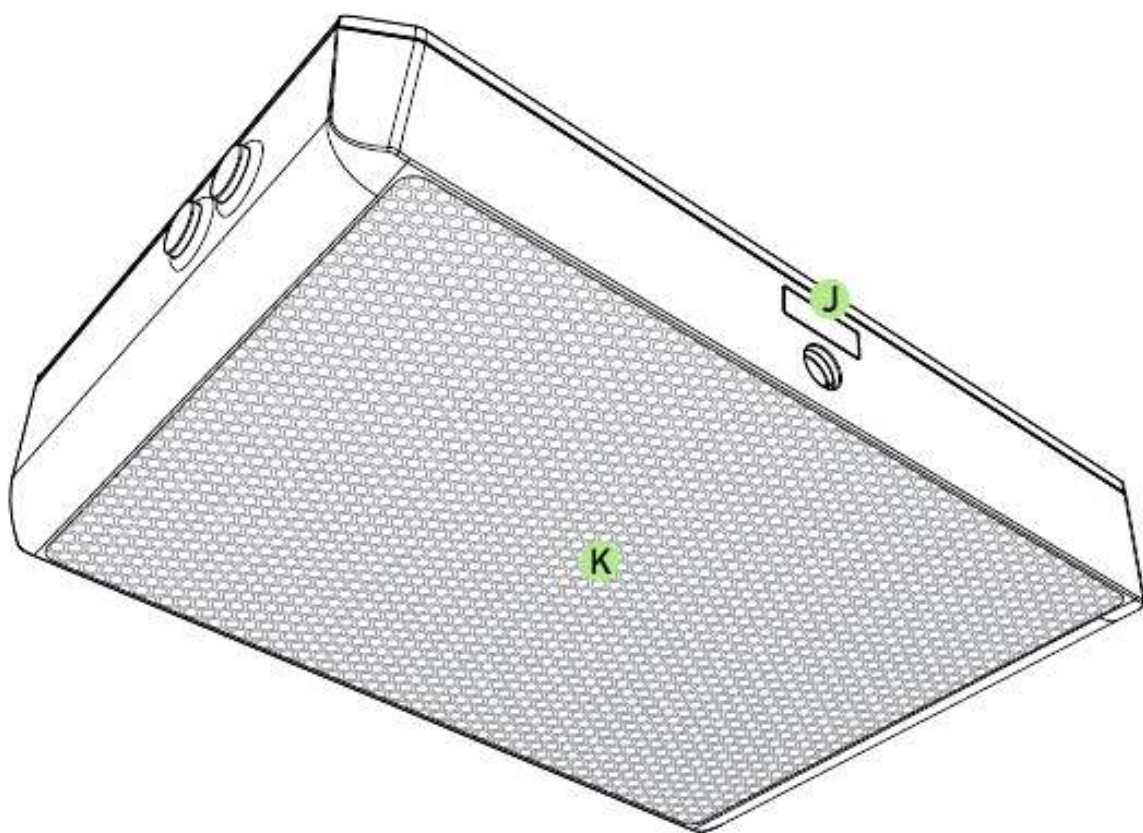

J. 紅外線 LED 及復歸反射器

K. 防滑橡膠底座

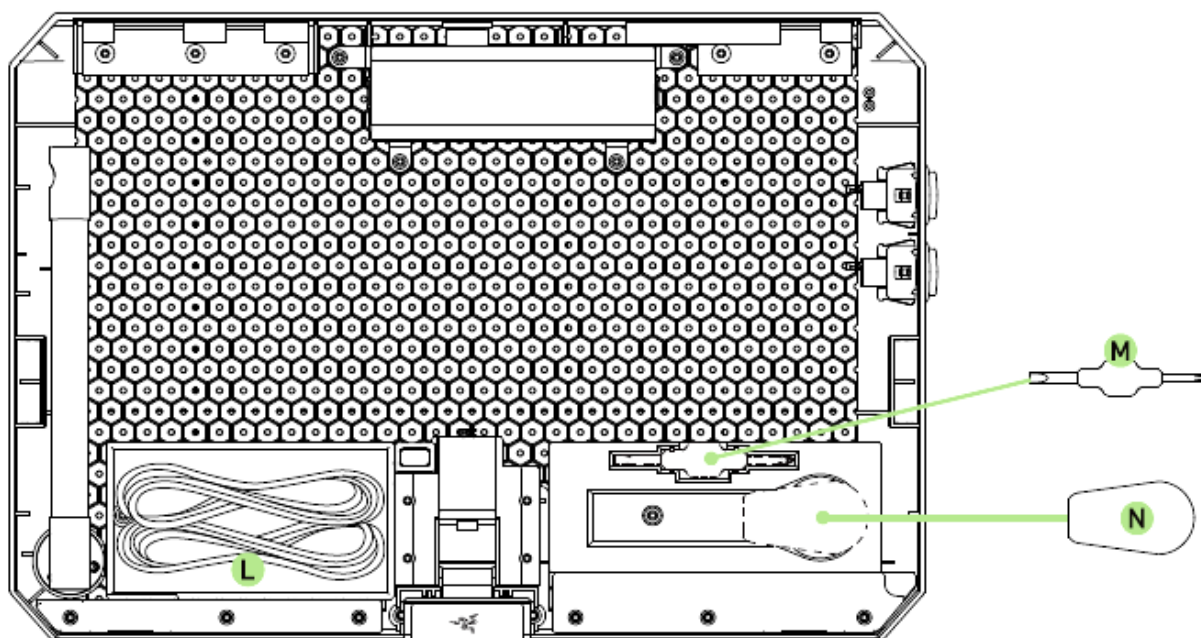

L. 可拆式纜線+ 分離式纜線

M. 一字、十字螺絲起子

N. 棒形搖桿帽


安全須知

重要！在您於 Xbox One 上使用本產品前，請先閱讀 Xbox One 使用須知，以獲取關於安全、健康與其他相關事項的資訊。


4. 設定 XBOX ONE 版 RAZER ATROX ARCADE STICK 街機電玩專用格鬥遊戲搖桿

設定 *RAZER ATROX*


1. 按下隔層開關按鈕以打開機蓋。

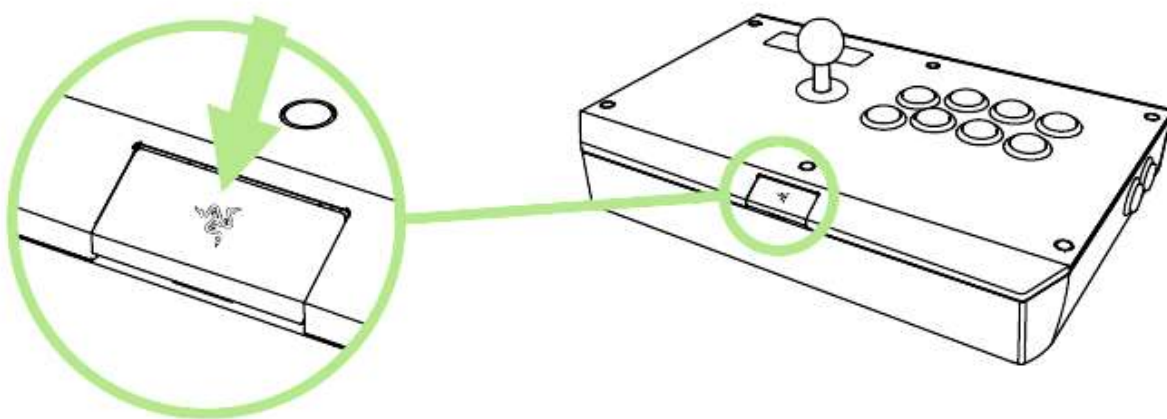


2. 打開機蓋後，您將可以看到多用途儲物槽。

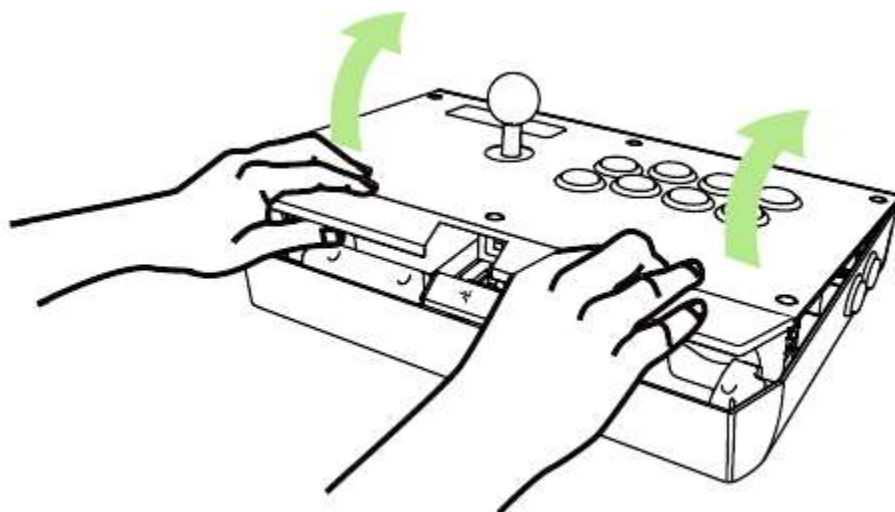


3. 取出可拆式纜線與分離式纜線。

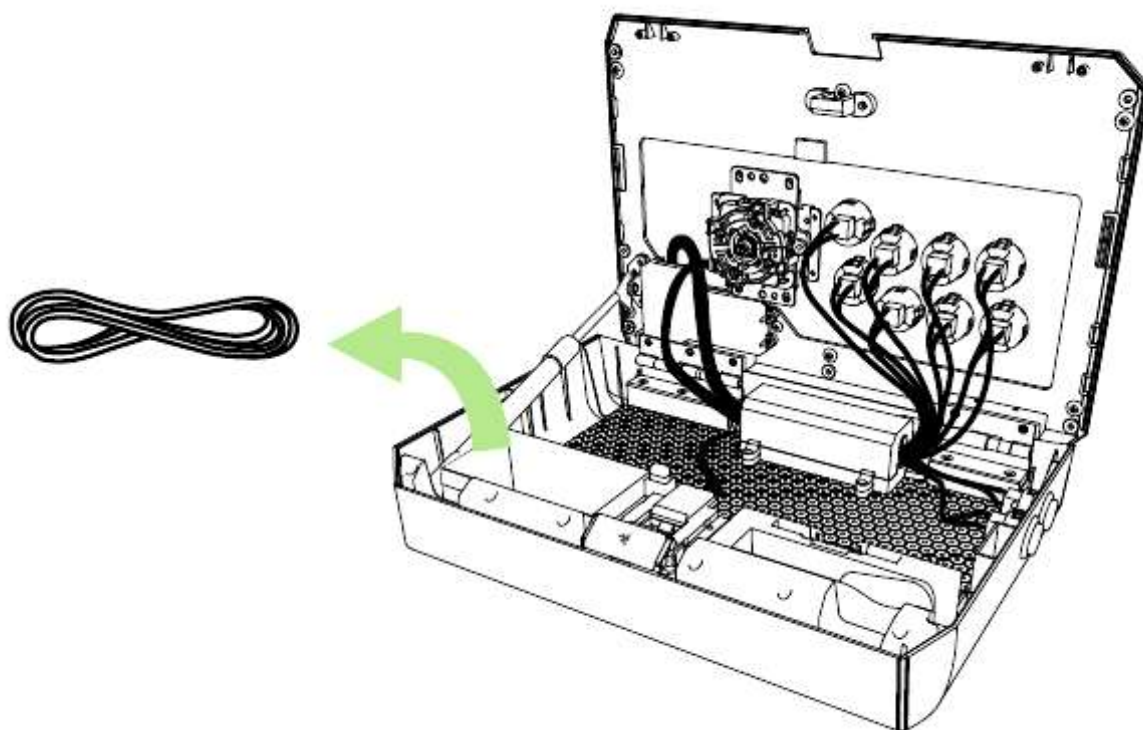


4. 將雙手同時放置於按鍵區並下壓，以關閉並鎖上頂蓋。

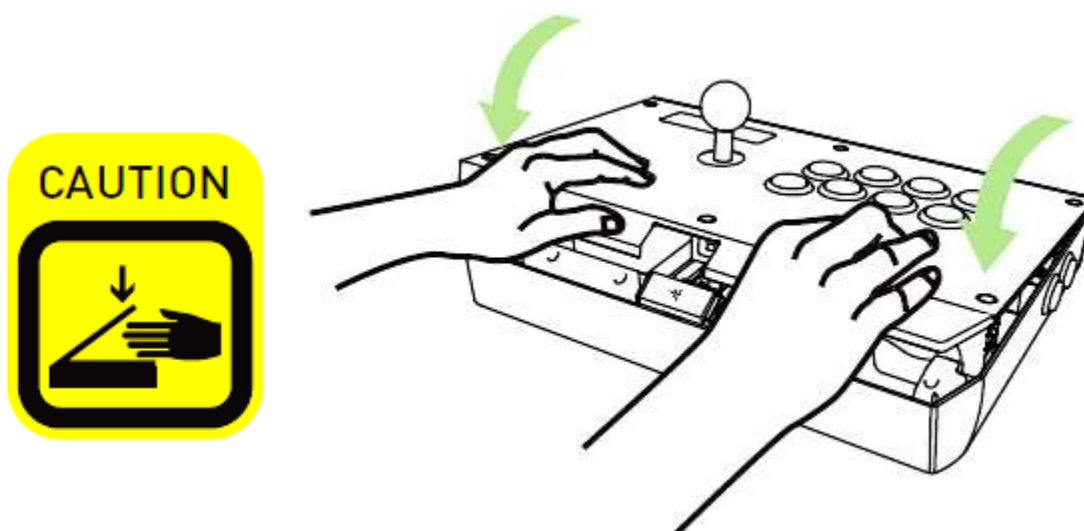


5. 當您在連接纜線時，請確保標誌面向上方。

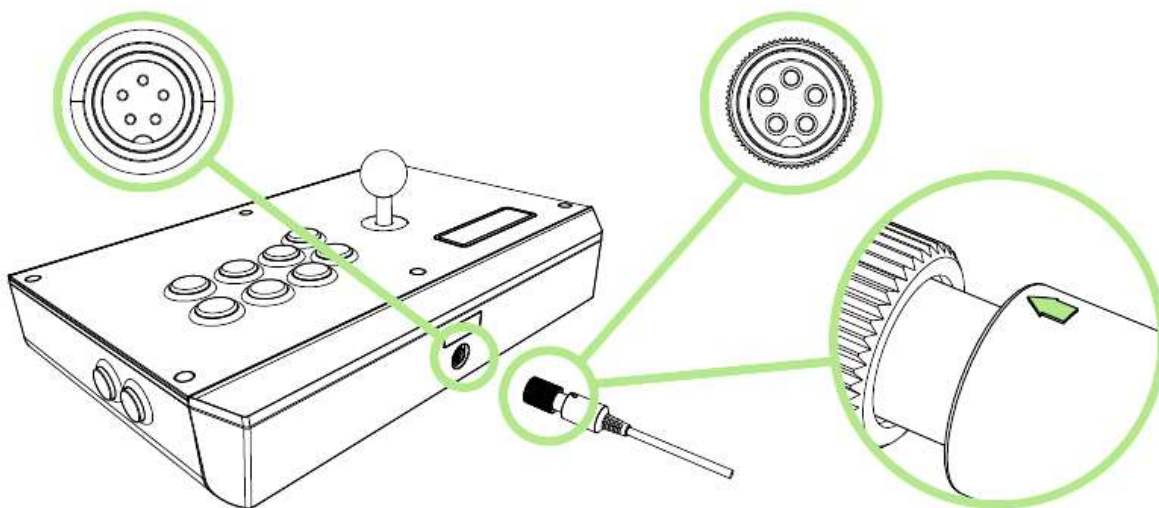


6. 順時針轉動螺絲頂端，直到可拆搖桿線與 Xbox One 版 Razer Atrox Arcade Stick 街機電玩專用格鬥遊戲搖桿 緊密接合為止。

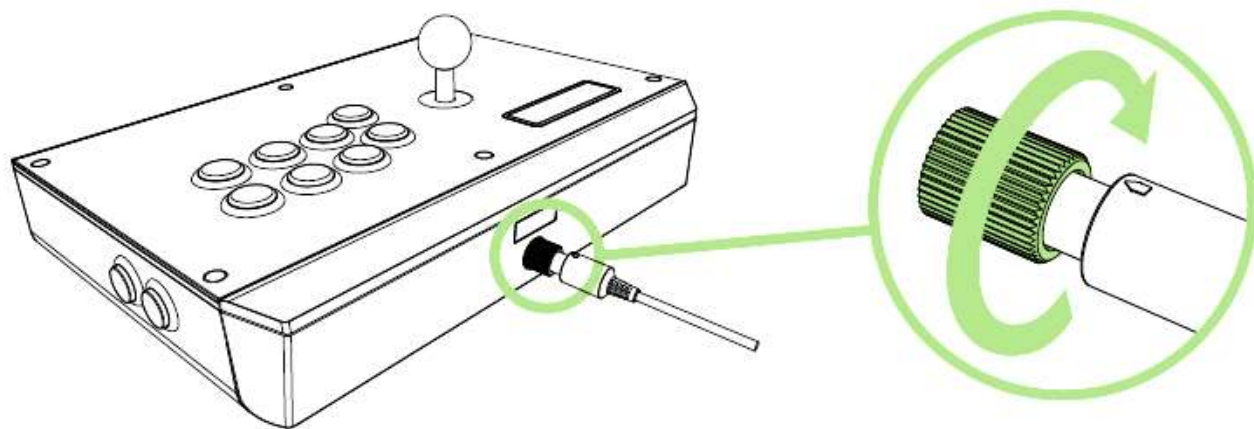

7. 將 Xbox One 版 Razer Atrox Arcade Stick 街機電玩專用格鬥遊戲搖桿 接上 Xbox 電玩主機。

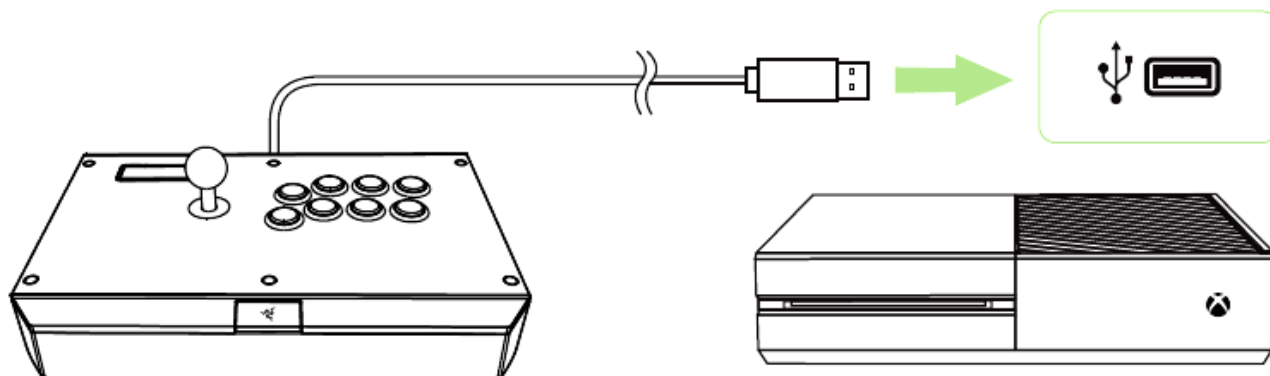

若要將可拆搖桿線拆下，將螺絲頂端逆時針轉鬆，然後輕輕地將線拔出。

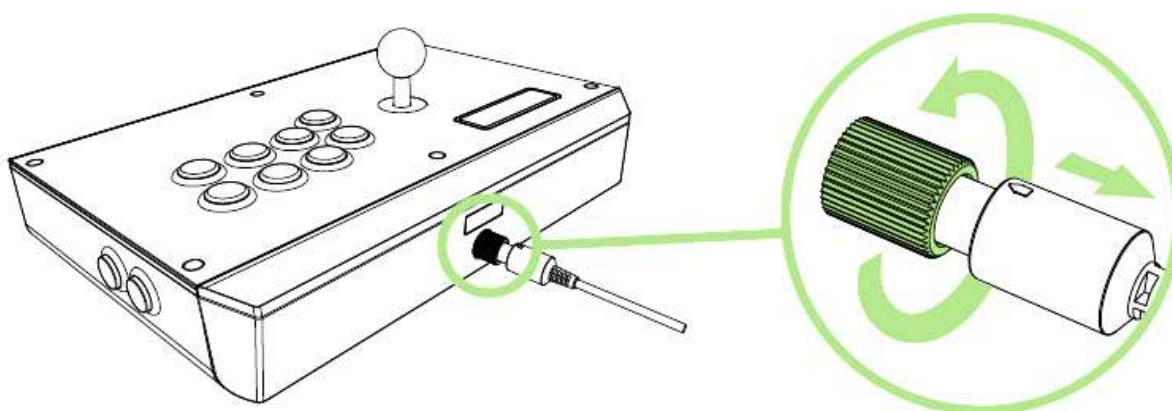

USING THE LOCK / UNLOCK SWITCH

將開關切至鎖定 (🔒) 來停用目錄、檢視、Xbox 等按鈕。




5. 自訂您的 XBOX ONE 版 RAZER ATROX ARCADE STICK 街機電玩專用格鬥遊戲搖桿


注意！ 開啟您的 Razer Atrox Xbox One 多功能儲藏空間或進行任何改裝前請先將您的可拆式纜線移除。

更換搖桿握把


1. 按下隔層開關按鈕以打開機蓋。

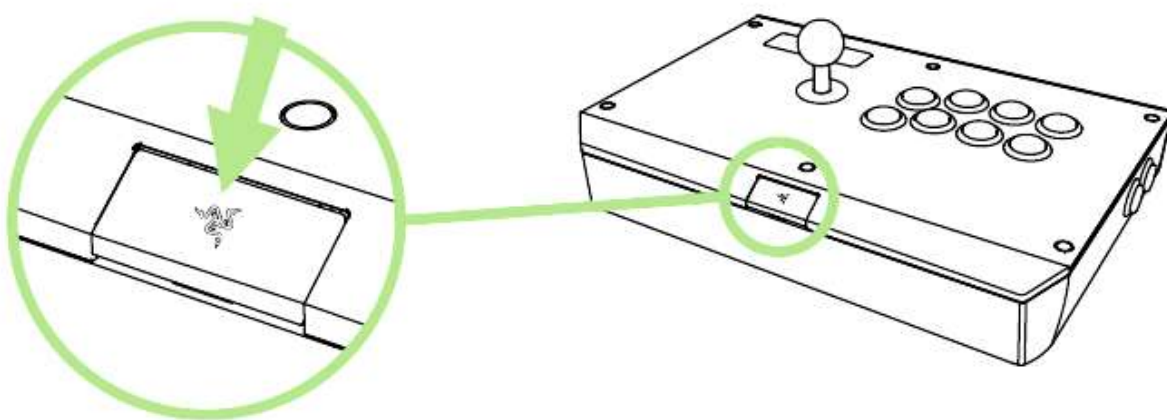


2. 打開機蓋後，您將可以看到多用途儲物槽。

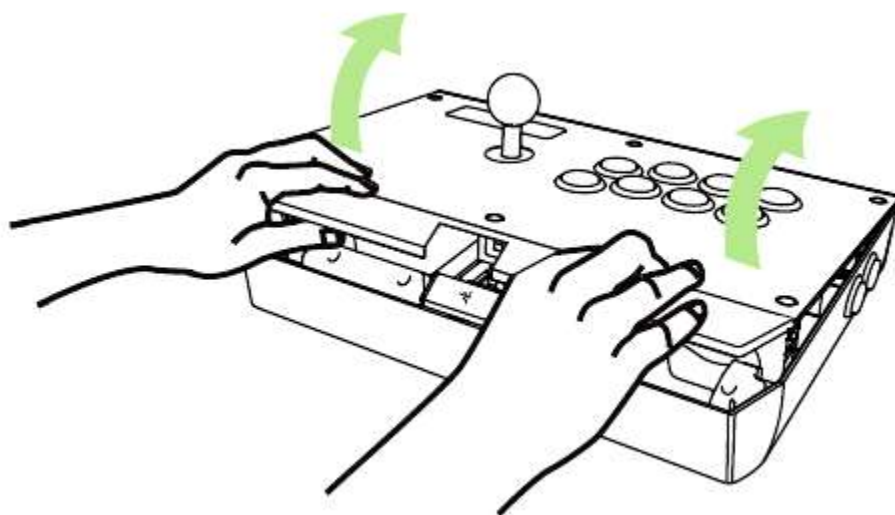


3. 以一字螺絲起子牢固的插入搖桿螺絲。

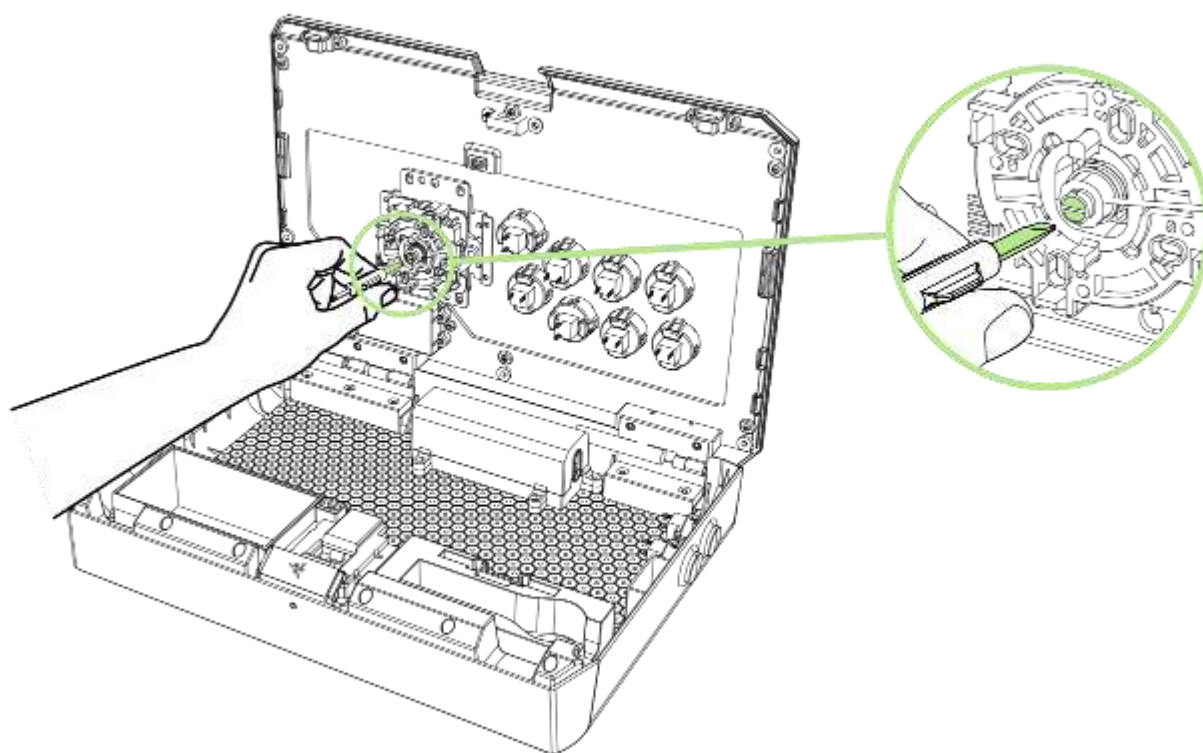


4. 旋轉球狀搖桿帽直至與搖桿分離。

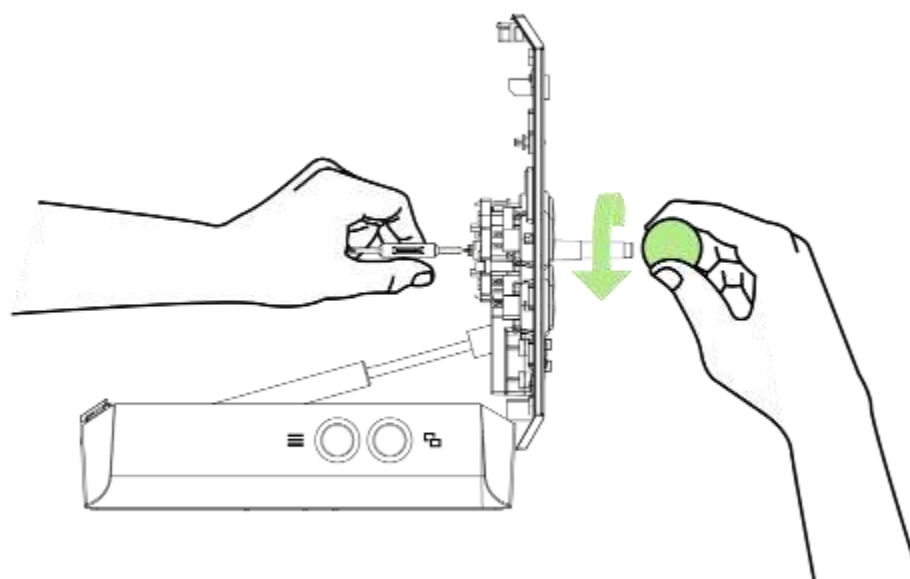



5. 移除操縱桿軸的軸蓋。

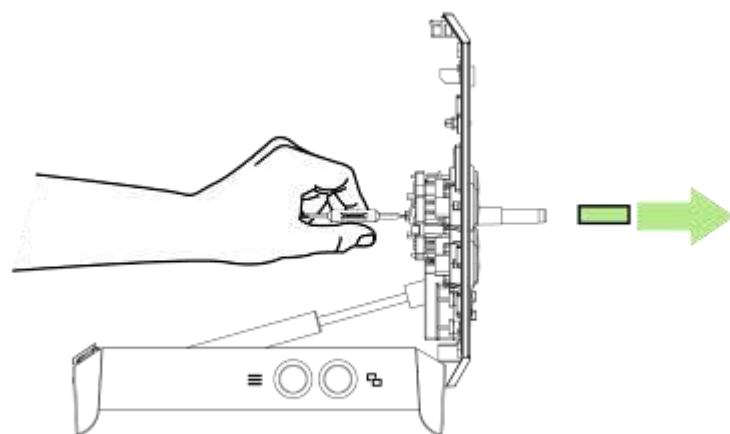

6. 旋轉棒狀搖桿帽直至穩固於搖桿上。

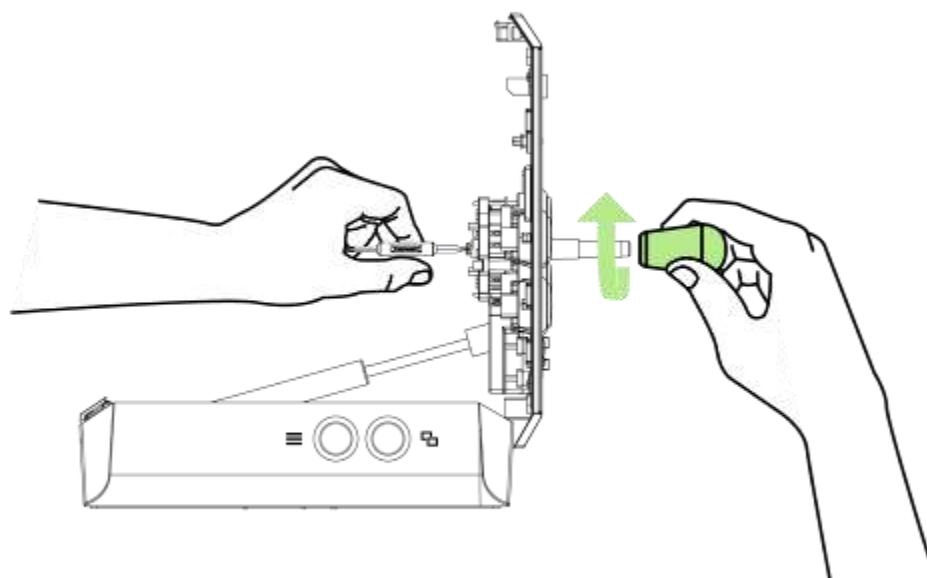


7. 將球狀搖桿帽放至機箱中並關閉機蓋。

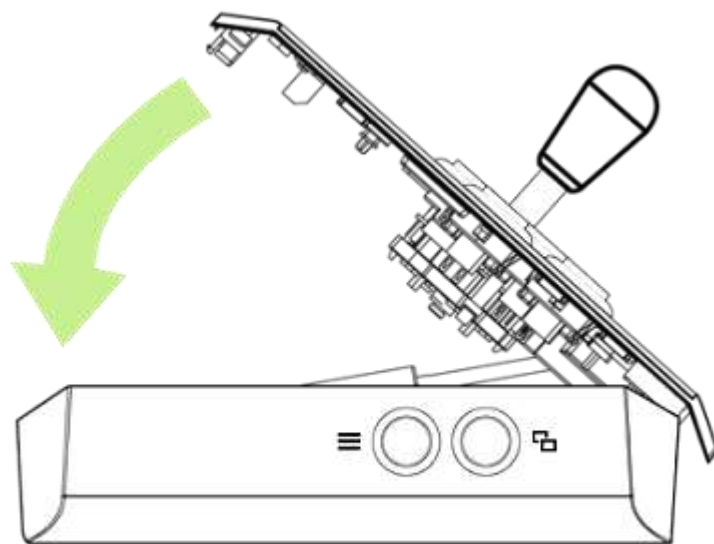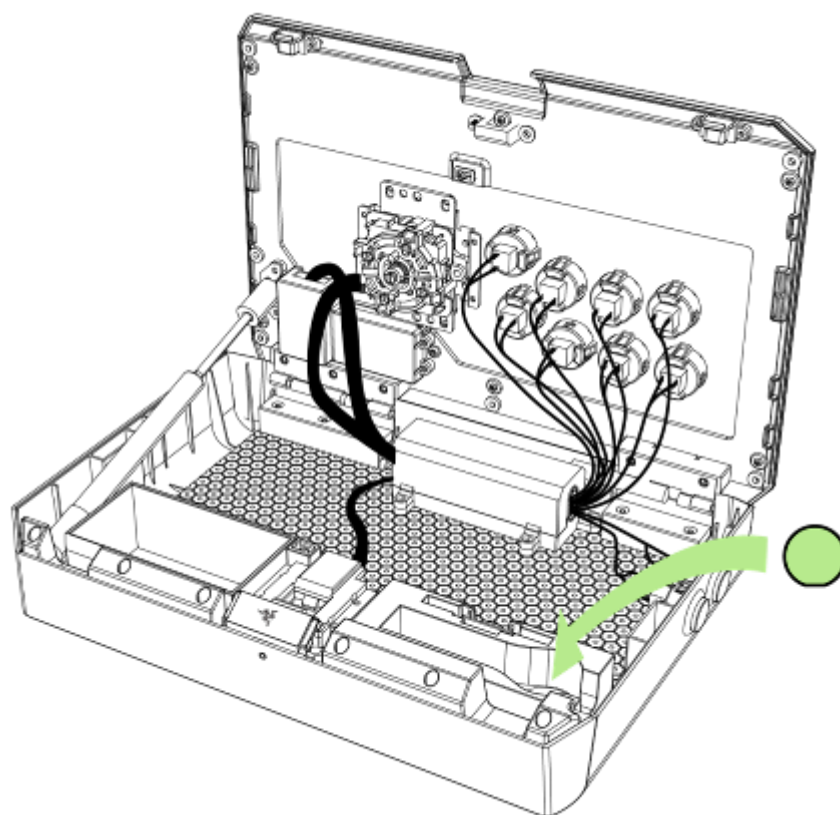


更換動作按鈕


1. 按下機箱按鍵以打開機蓋。

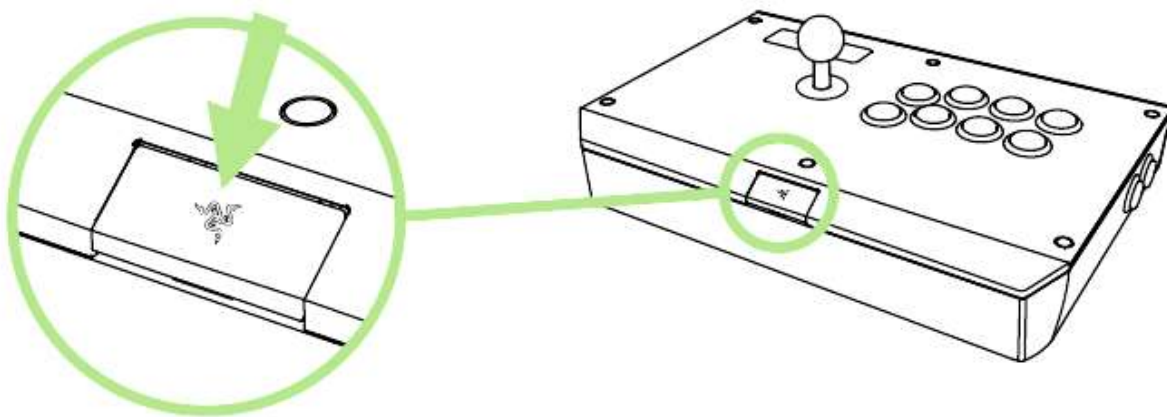


2. 掀開機蓋以使用多功能儲藏空間。

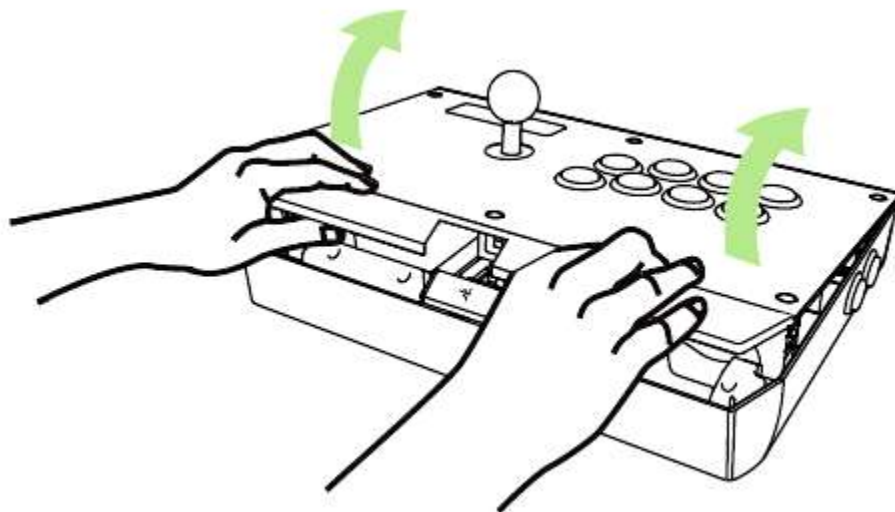


3. 小心移除按鈕的纜線。

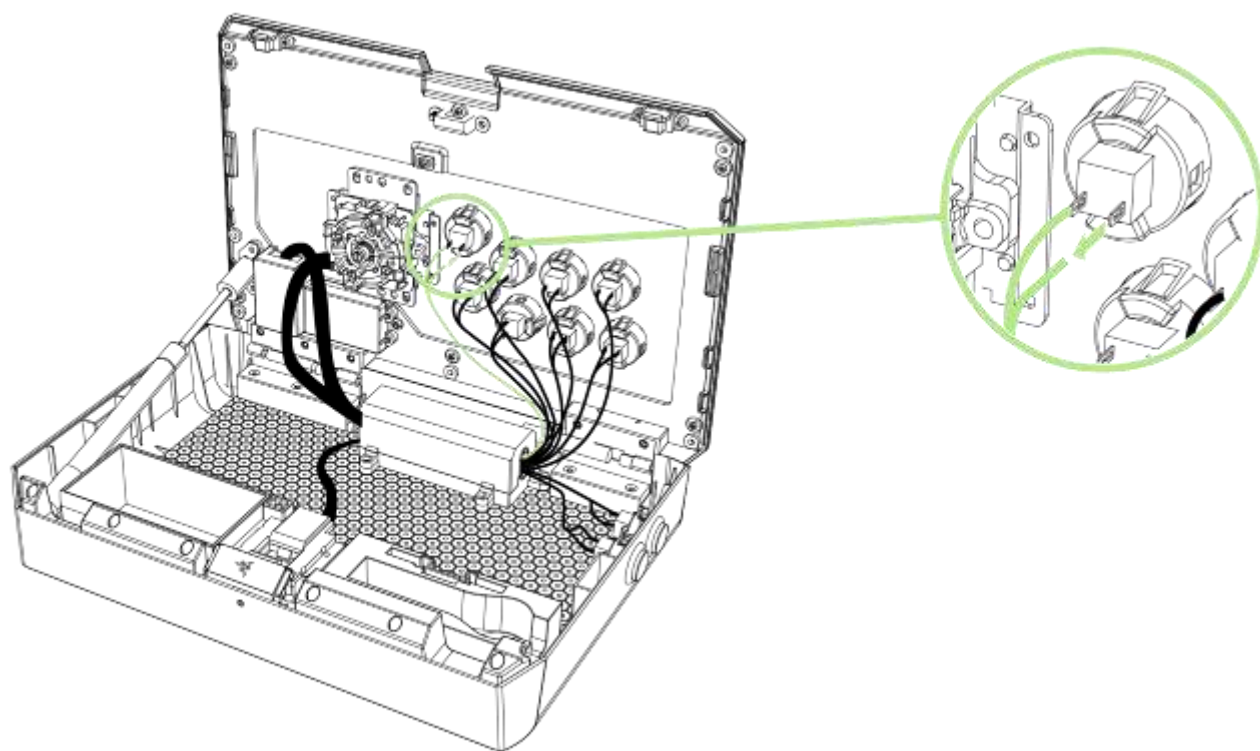


4. 按住動作按鈕的卡榫時將按鈕退出。若必要，可用螺絲起子將螺絲推入較為省力。

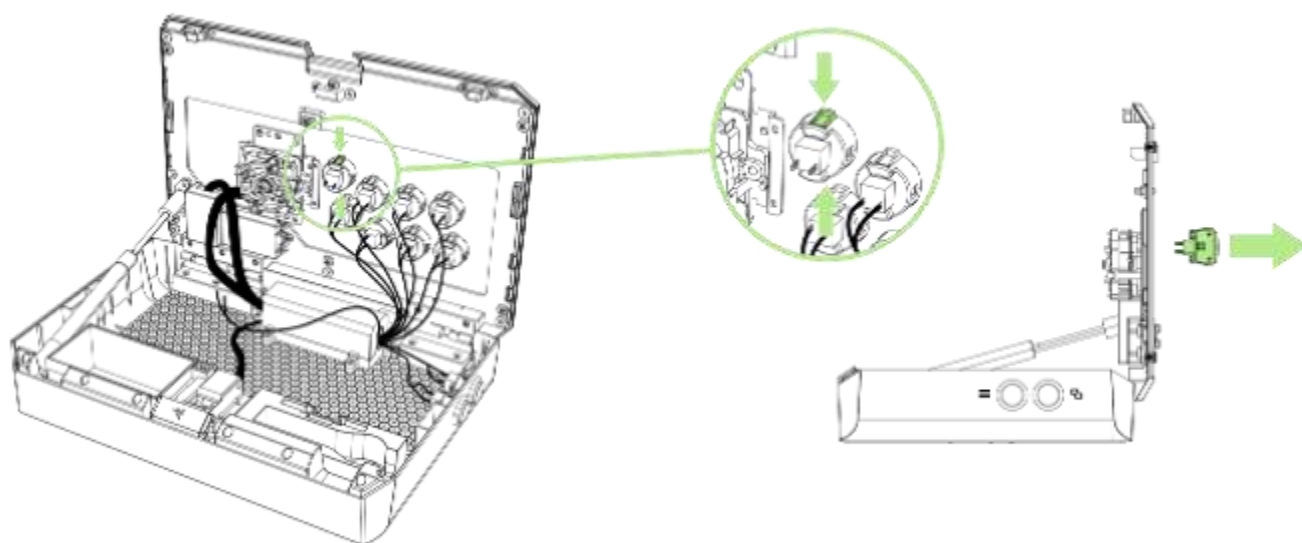

5. 重複步驟 3 至 4 移除您欲更換的按鈕。

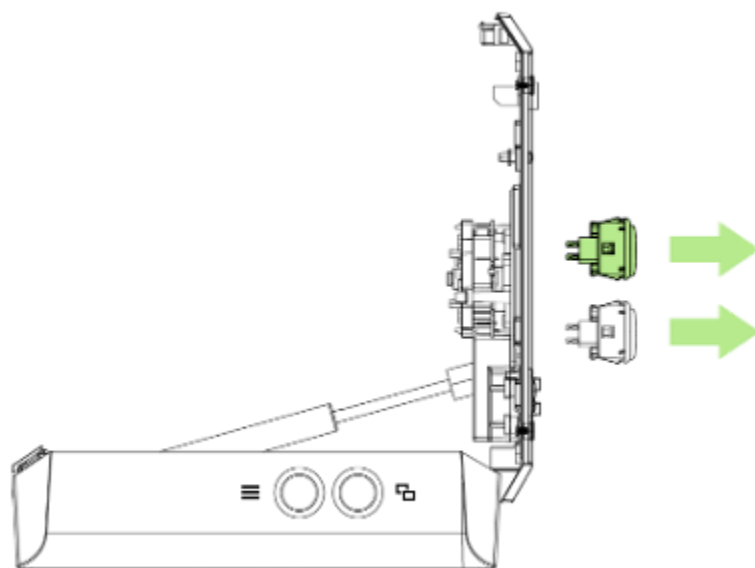


6. 將欲更換的按鈕或按鍵蓋*至入空槽。

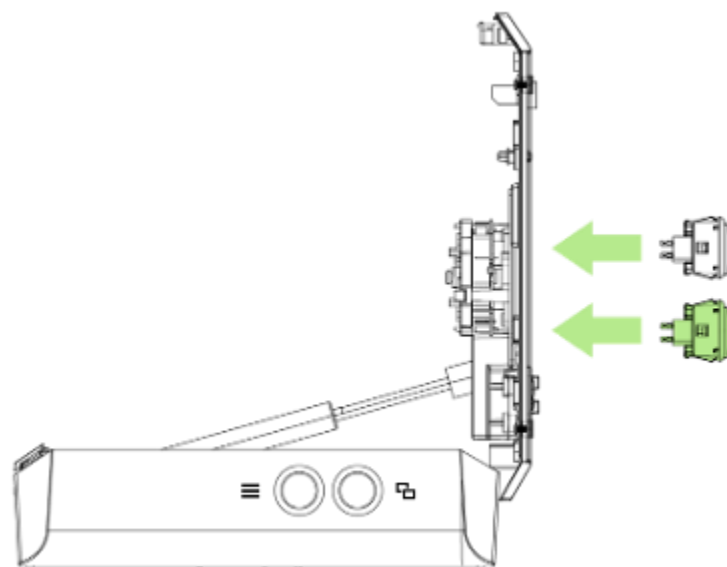


*另售

7. 接回動作按鈕的纜線。

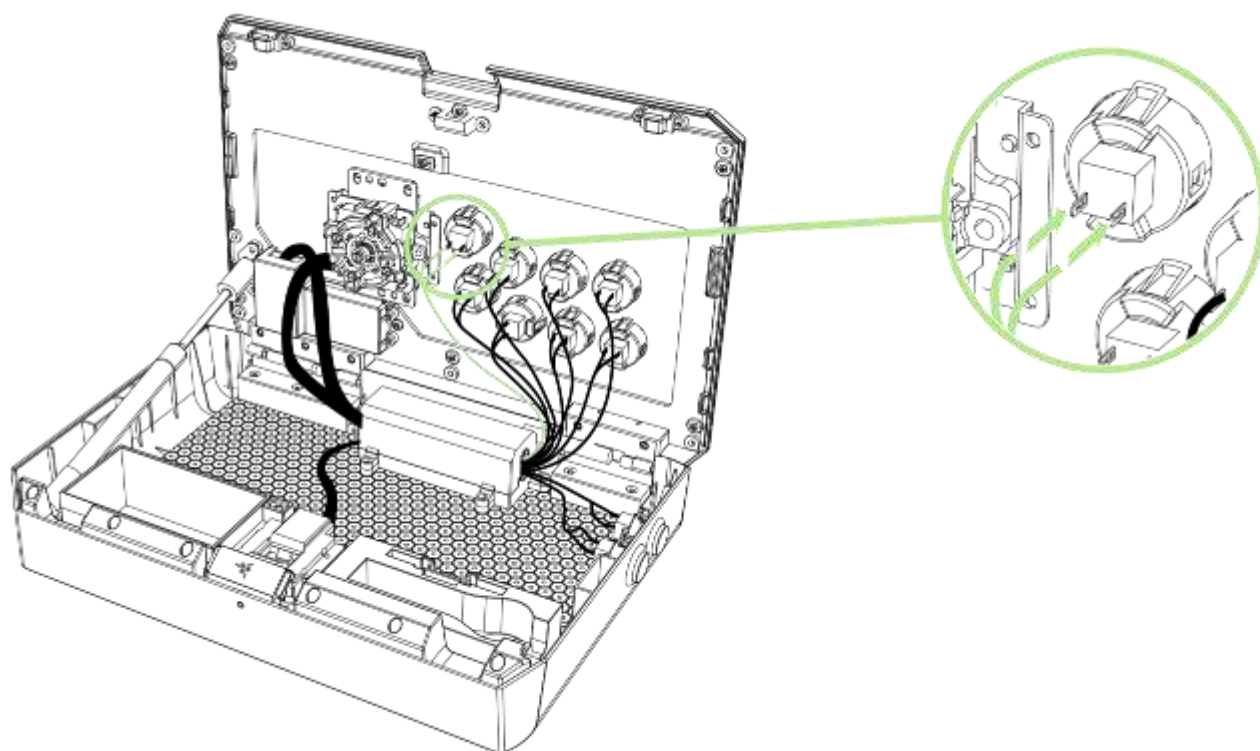


8. 確認纜線已正確連接並關閉機蓋。

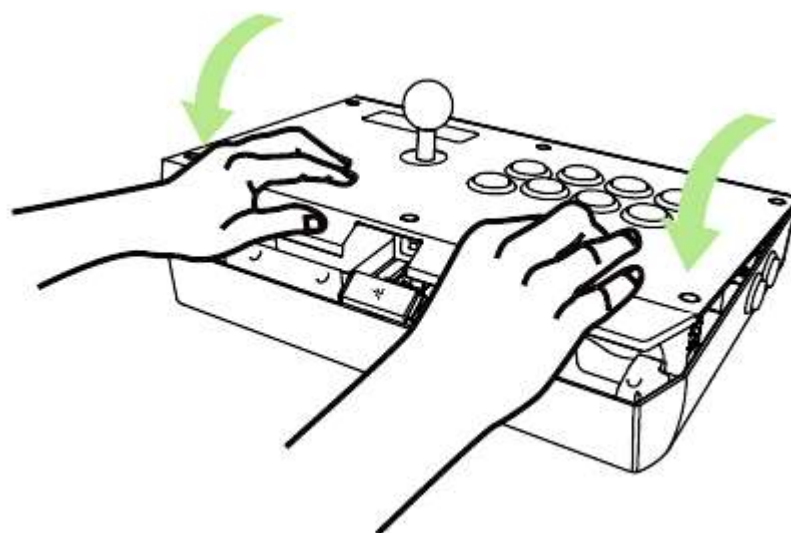


更改上蓋面板


1. 按下機箱按鍵以打開機蓋。

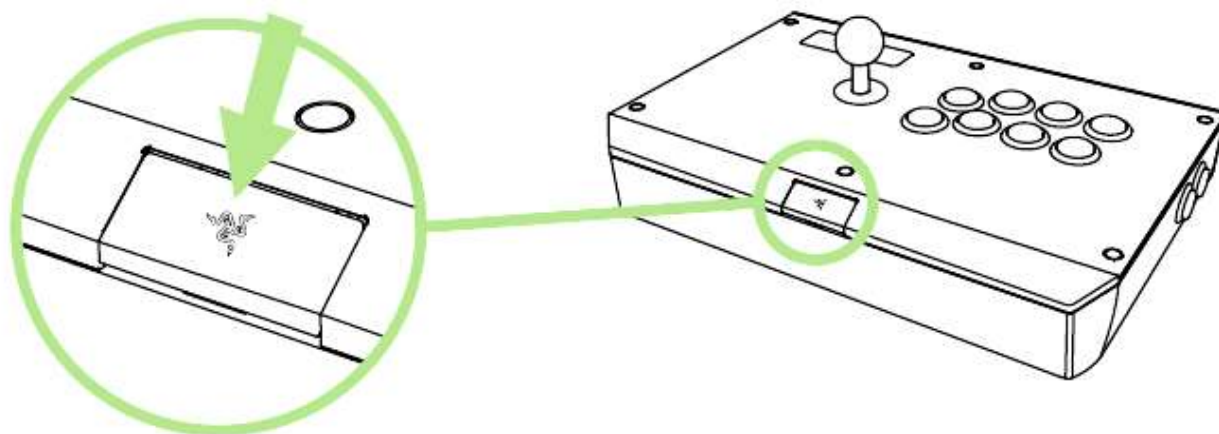


2. 掀開機蓋以使用多功能儲藏空間。

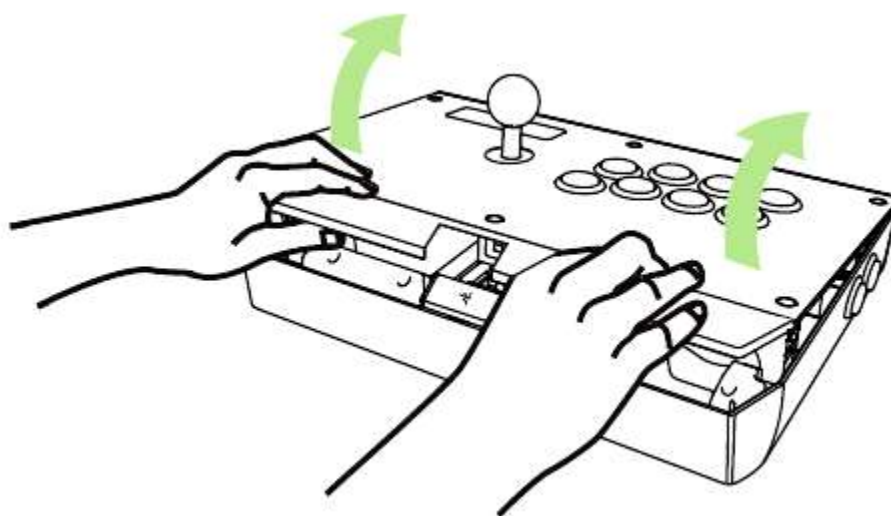


3. 以一字螺絲起子牢固的插入搖桿螺絲。

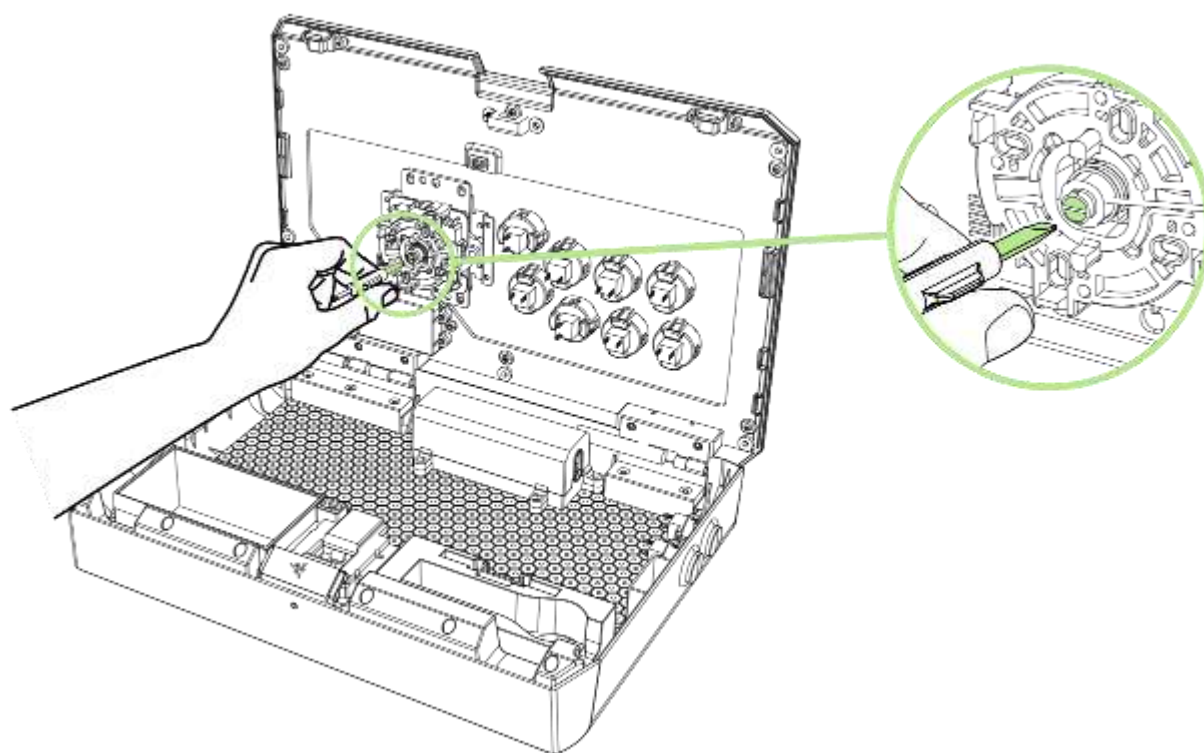


4. 旋轉球狀搖桿帽直至與搖桿分離。

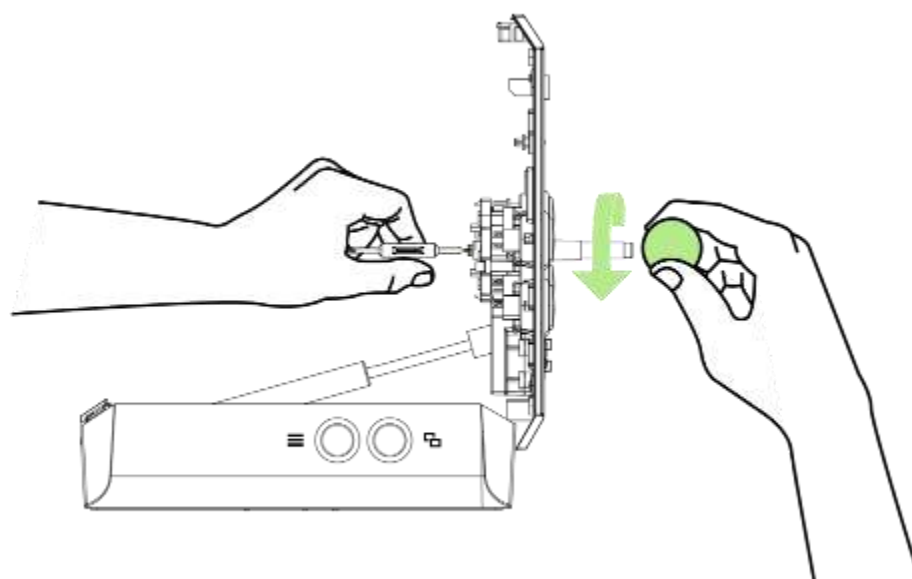


5. 移除操縱桿軸的軸蓋及防塵墊圈。

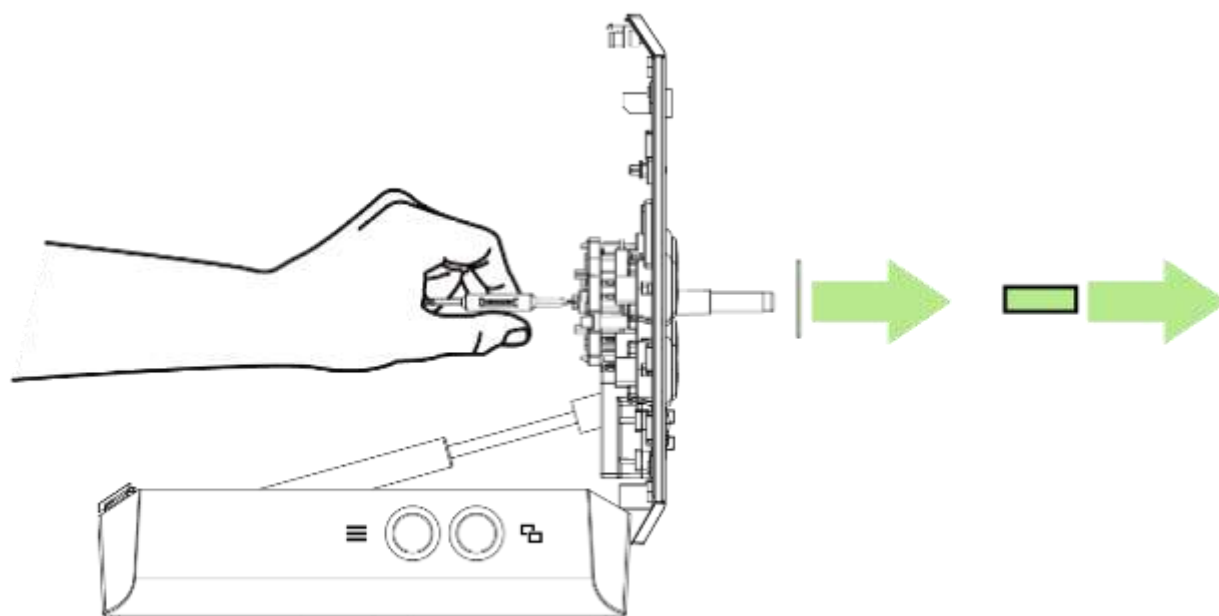


6. 小心移除按鈕的纜線。

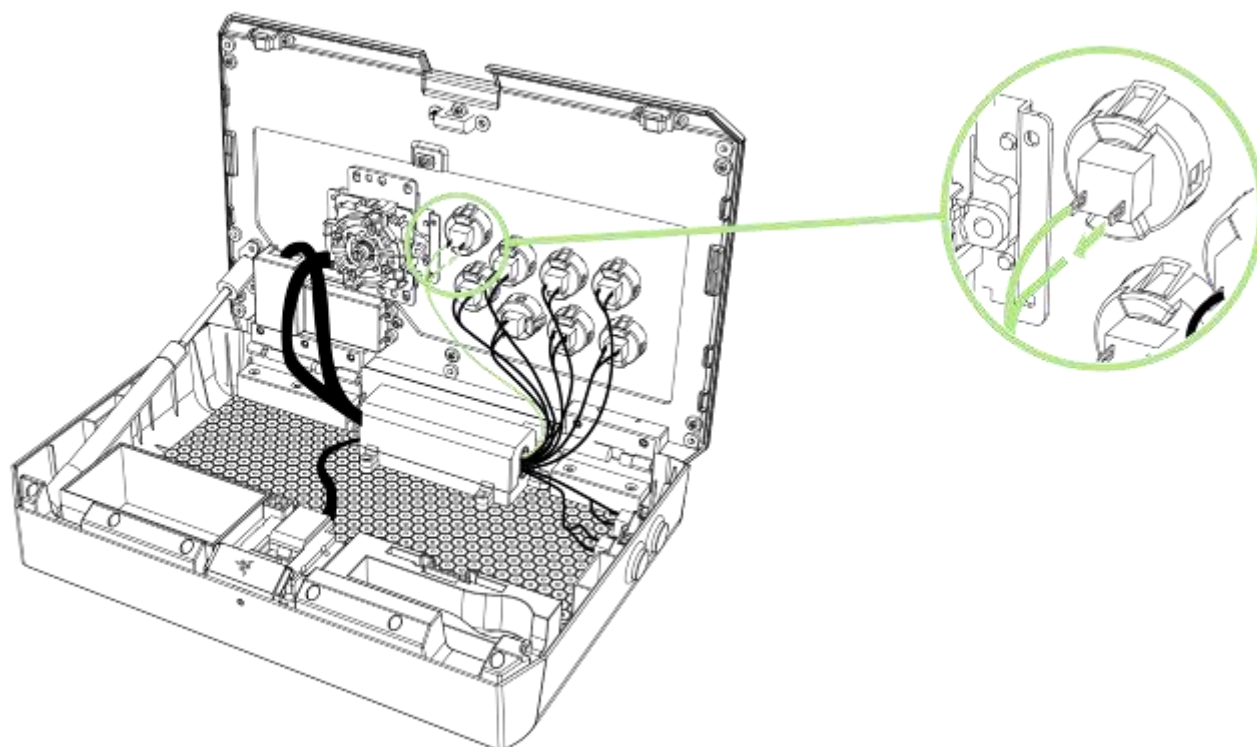


7. 按住動作按鈕的卡榫時將按鈕退出。若必要，可用螺絲起子將螺絲推入較為省力。

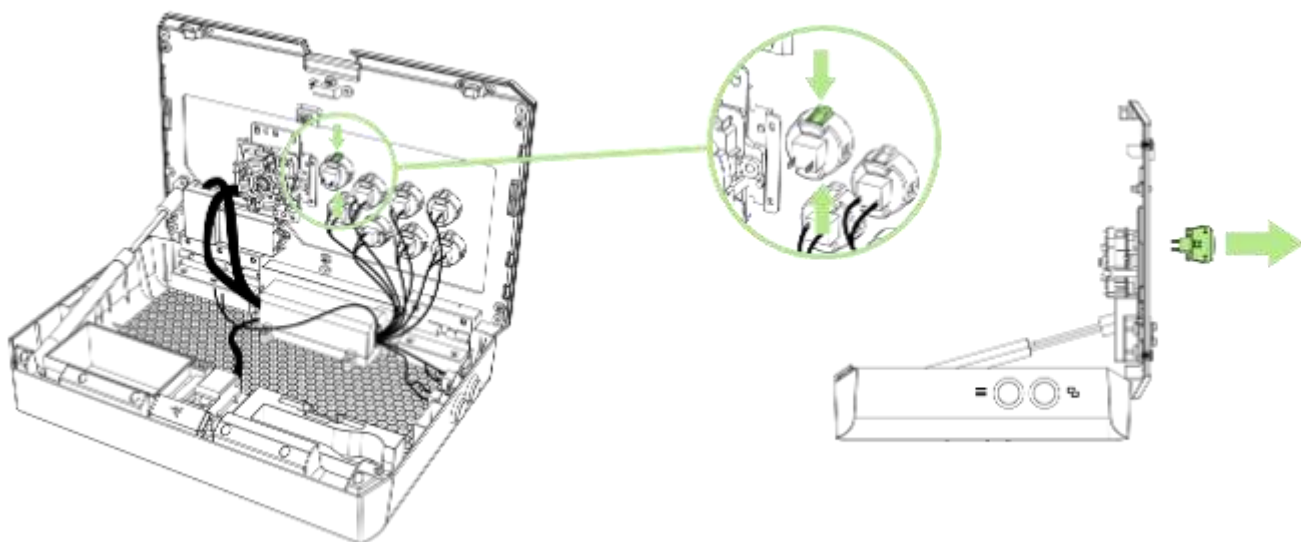


8. 重複步驟 6 至 7 移除您欲更換的按鈕。

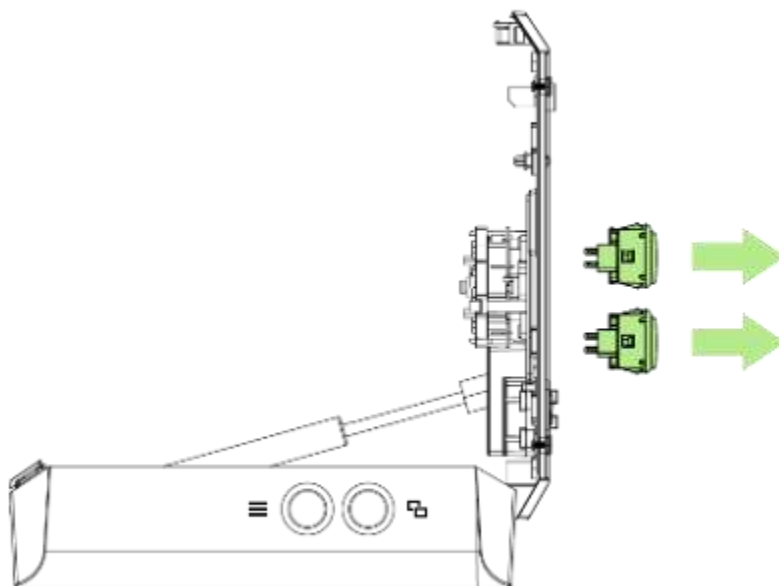


9. 將手指至於金屬塞上並用十字螺絲起子移除塞蓋。

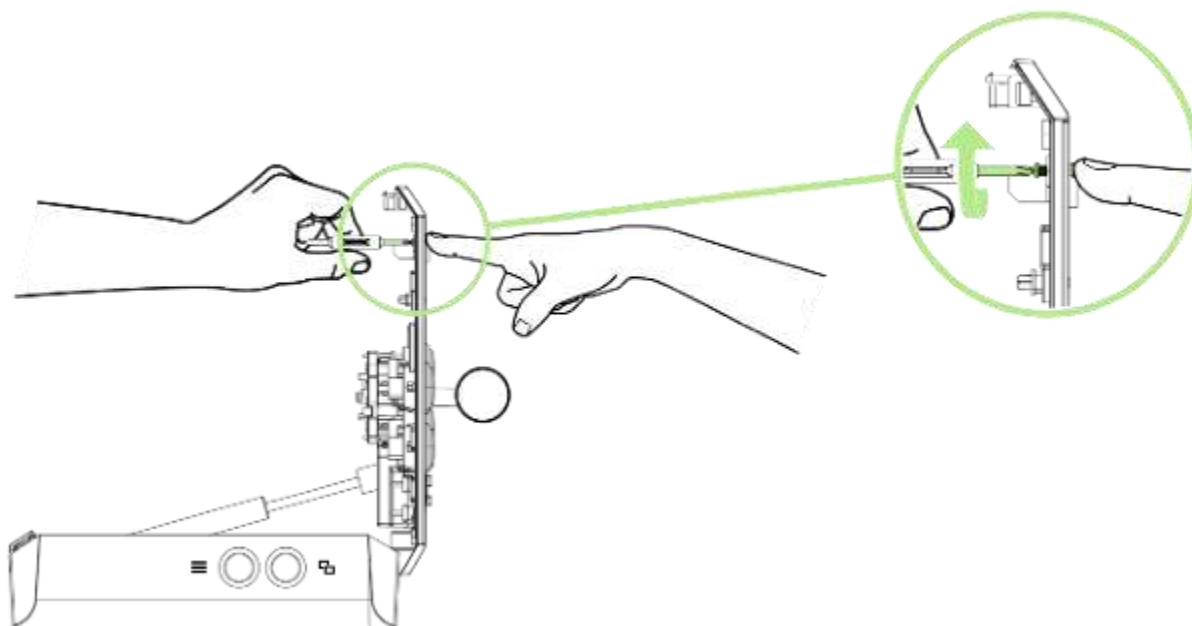


10. 重複步驟 8 至 9 直至移除所有六螺絲與金屬塞蓋。

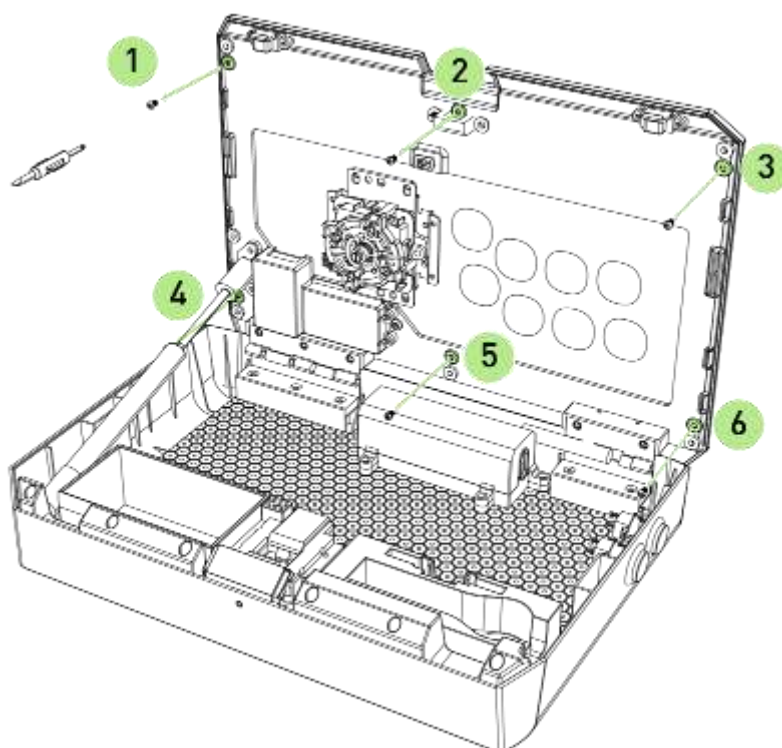


11. 小心移開機蓋上的頂蓋與圖樣。

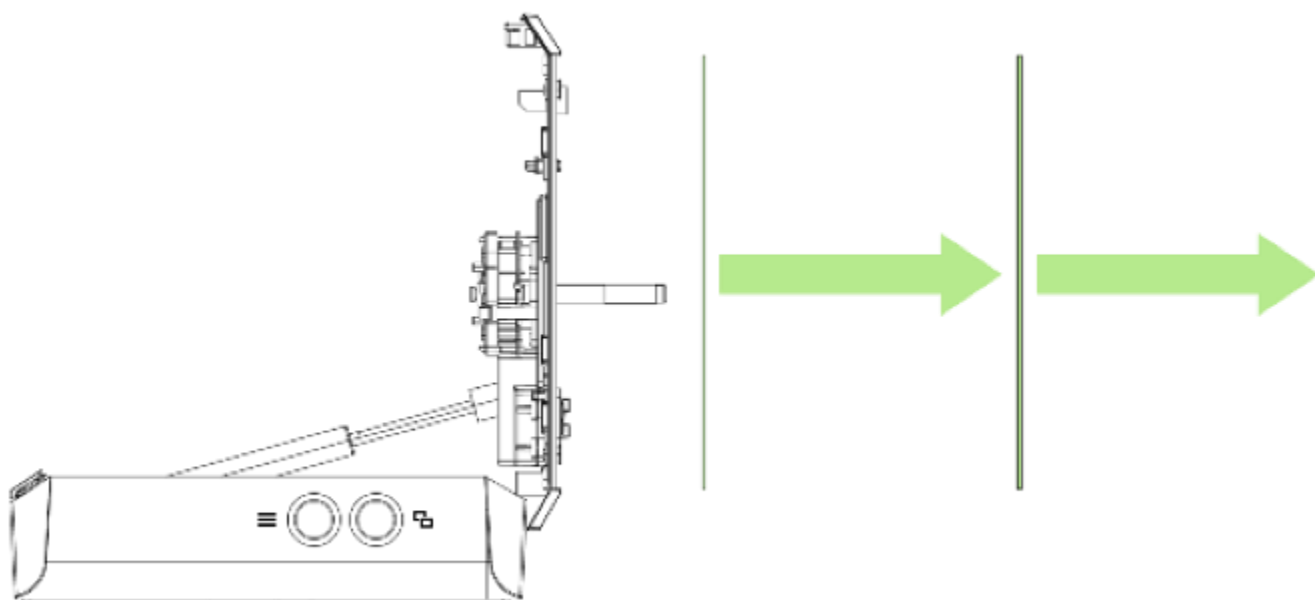

12. 闔上並鎖住機蓋。

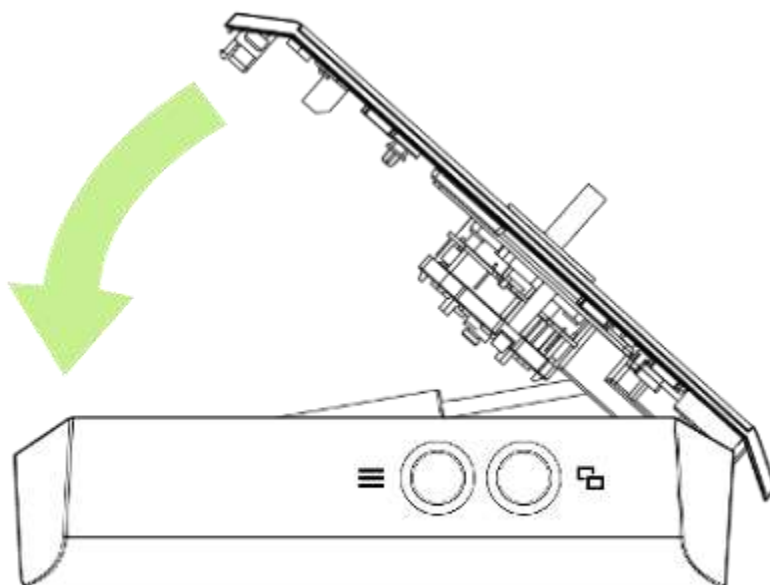


13. 於機蓋上放上您自行設定的圖樣*。

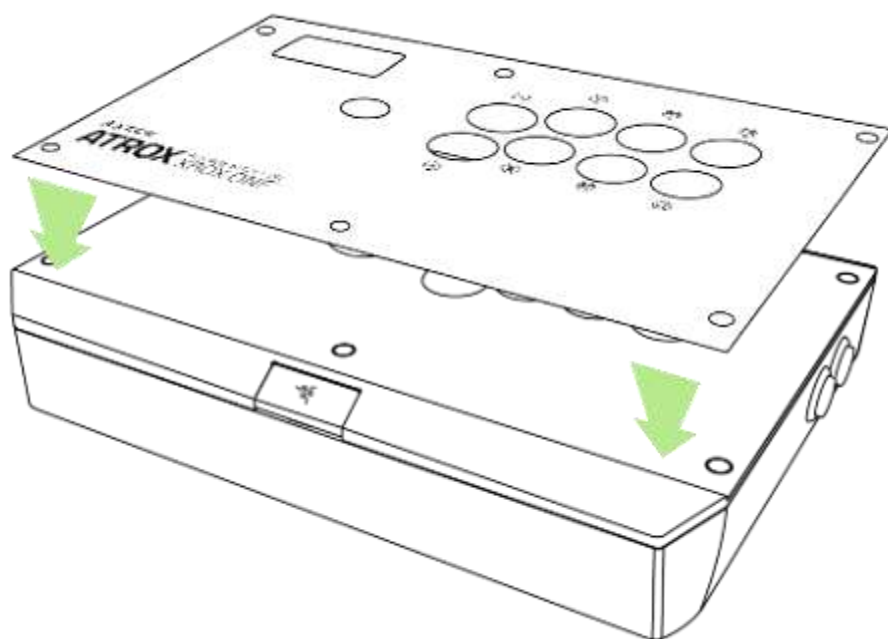

*可於 www.razerzone.com/atrox/template 下載裁切模型。


14. 將上蓋放回機蓋上方並確保正確對齊。

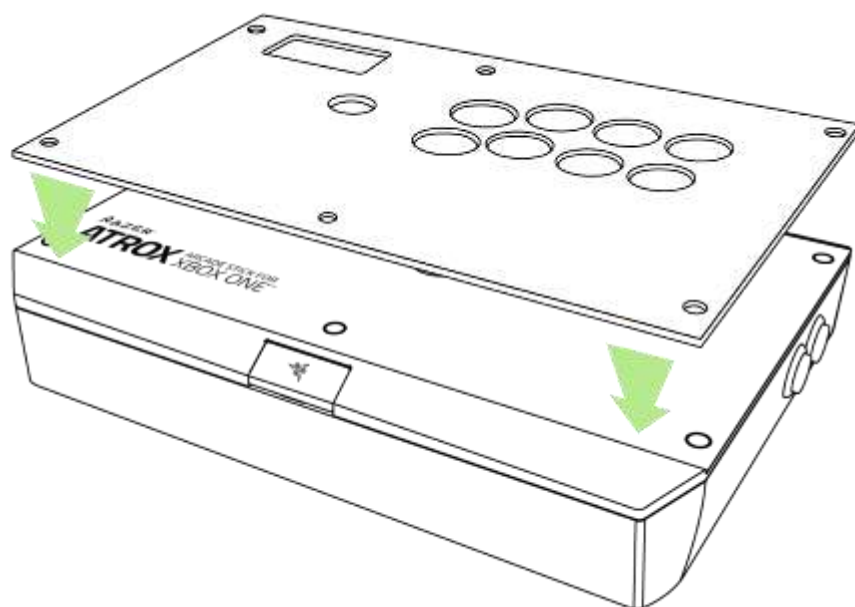


15. 重新將動作按鈕放回各自的空槽中。




16. 按下機蓋按鈕並輕開機蓋。

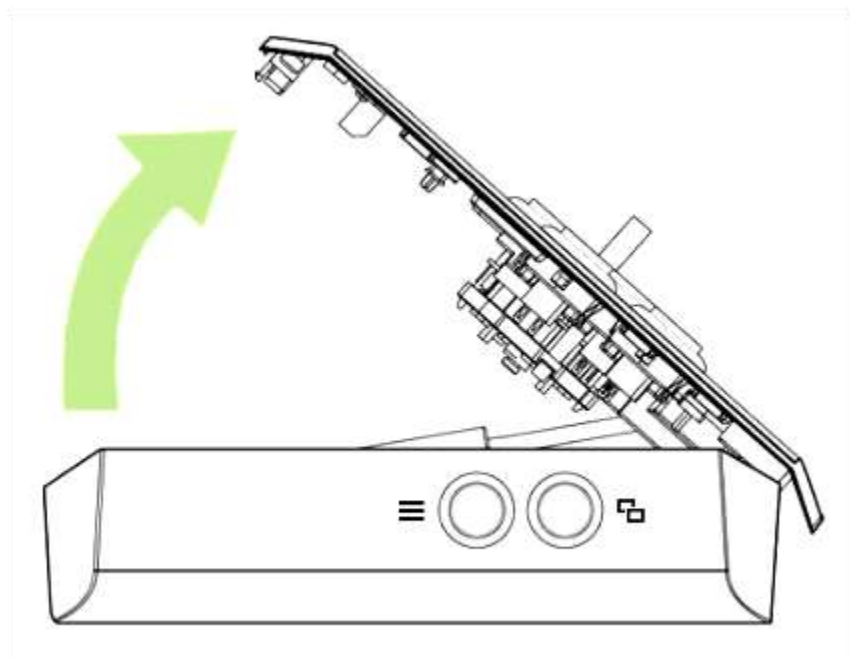


17. 鎖上蓋子上的全部 6 顆金屬塞蓋。

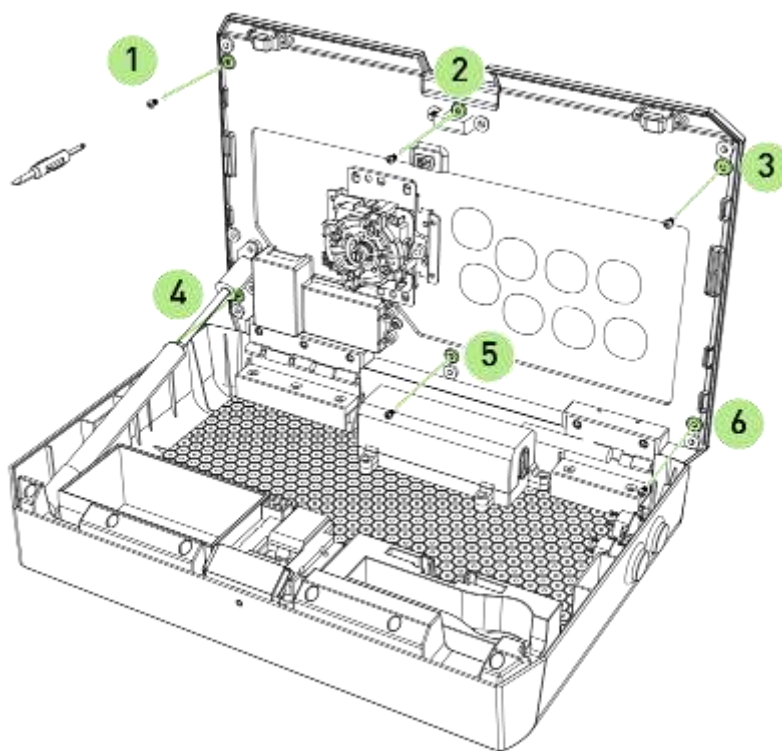


18. 重新將防塵墊圈插入搖桿軸並重新裝上搖桿手把。

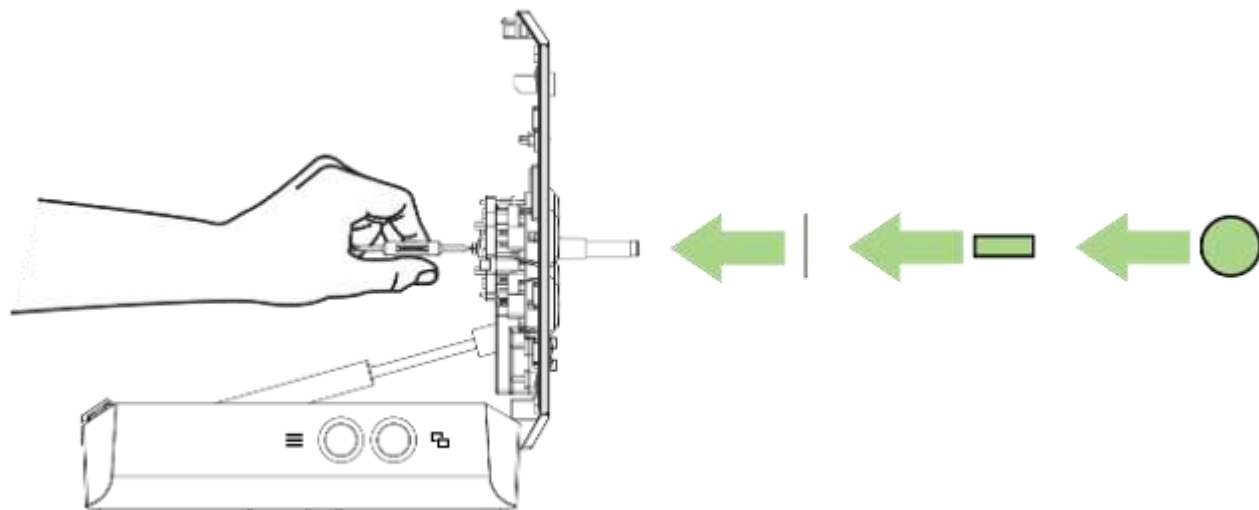

19. 重新接上動作按鈕的纜線。

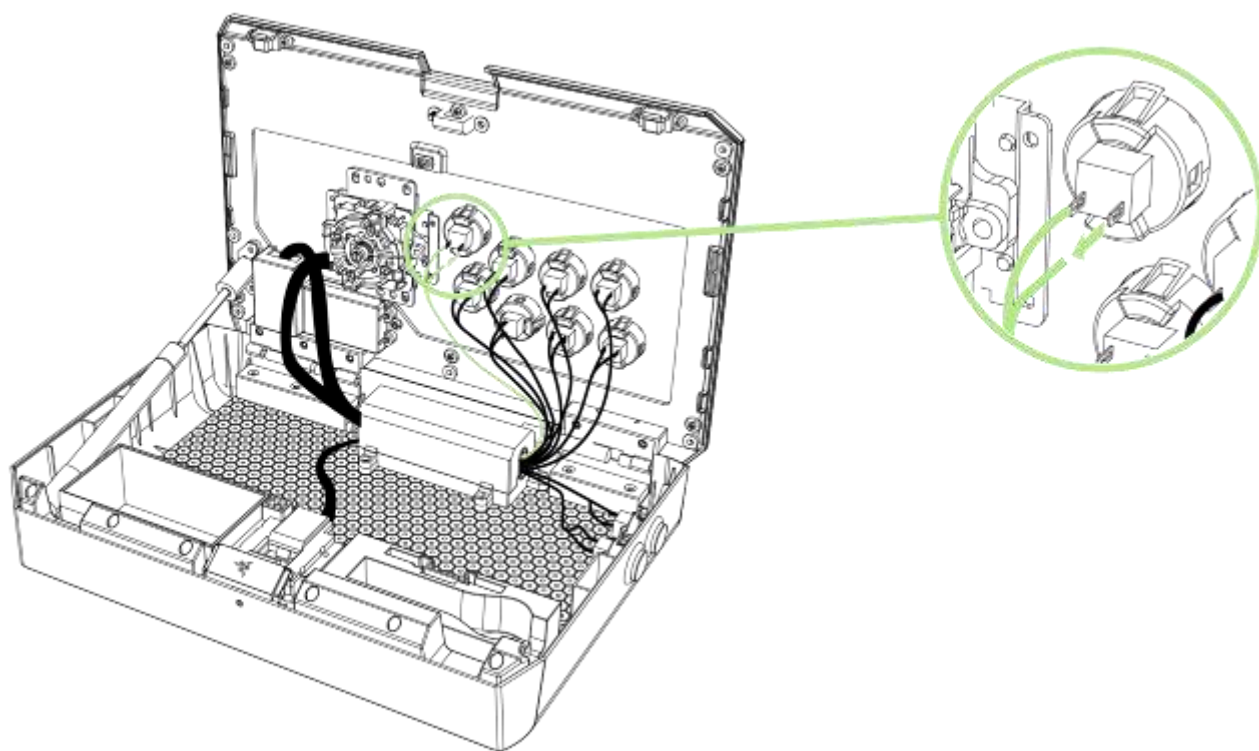

20. 確認所有纜線已正確連接然後關閉機蓋。

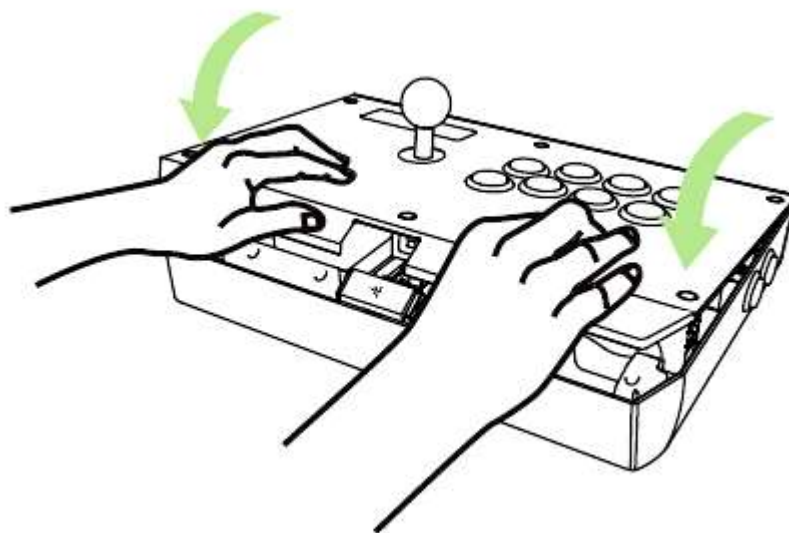

6. 安全與維護須知

安全須知

為了確保您在使用 Xbox One 版 Razer Atrox Arcade Stick 街機電玩專用格鬥遊戲搖桿時的安全，我們建議您依照以下步驟操作：

1. 若您在使用本裝置時碰到無法排除的困難，請拔除裝置的連結，並透過電話或 www.razersupport.com 與 Razer 連繫。無論在任何情況下，切勿嘗試自行修復。
2. 請勿自行拆開本裝置（如此將會使您的保固失效），或在電流異常時使用。
3. 請勿將本裝置存放在潮濕的環境，或堆放液體在旁。本裝置僅能於特定溫度區間使用（0°C 到 40°C、或 32°F 到 104°F）。若環境溫度超過此安全區間，請拔除裝置並等待溫度回歸正常。

提高使用時的舒適度

研究顯示長時間的重複動作、遊戲周邊放置位置錯誤、不正確的身體姿勢以及其他不良習慣，將會導致身體不適或神經、肌腱與肌肉損傷。以下做法將能讓您避免上述傷害，並提高使用 Xbox One 版 Razer Atrox Arcade Stick 街機電玩專用格鬥遊戲搖桿的舒適度。

1. 將 Xbox One 版 Razer Atrox Arcade Stick 街機電玩專用格鬥遊戲搖桿放置在您的正前方，並確保您能輕易地接觸到裝置。
2. 調整您的座椅或桌面高度，使 Xbox One 版 Razer Atrox Arcade Stick 街機電玩專用格鬥遊戲搖桿位於您的手肘高度或稍低處。
3. 確保您的雙腳受到良好的支撐、身軀挺直並保持肩膀放鬆。
4. 遊戲進行時，讓手腕放鬆並打直。若您的雙手一直在重複同樣的動作，請不要長時間彎曲、伸展或扭轉他們。

5. 不要讓您的手腕長時間放在堅硬的表面上。在遊戲進行時使用腕靠來支撐手腕。
6. 不要整天坐在同樣的地方。站起來離開你的桌子，並做一些手腕、肩頸與雙腿伸展運動。
7. 若您在使用 Xbox One 版 Razer Atrox Arcade Stick 街機電玩專用格鬥遊戲搖桿時，於雙手、手腕、手肘、肩頸或背部發生疼痛感、麻痺感或刺痛感時，請立刻洽詢專業醫護人員。

維護與使用

Xbox One 版 Razer Atrox Arcade Stick 街機電玩專用格鬥遊戲搖桿需要您最低程度的自行維護，以確保裝置處於最佳狀態。我們建議您每個月將裝置從 USB 連接埠拔除，並用軟布或棉花沾少許的水進行擦拭，以防止灰塵堆積。請勿使用肥皂或其他刺激性的清潔用品。

7. 法律聲明

版權與智慧財產權資訊

版權所有© 2014 Razer Inc。 本文所含 Razer、Razer 三頭蛇標誌、Razer 仿古磨損文字標誌和其他商標是 Razer Inc 和/或其附屬或相關公司的商標或註冊商標，已在美國和或/其他國家或地區註冊。其他的所有商標，則分別歸屬各自所有者所控有。 Razer Inc（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權（已註冊或未註冊）。 本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Atrox 遊戲搖桿 for Xbox One（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。 若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。 本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 www.razerzone.com/warranty。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。 Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。