

RAZER
SEIRĒN



Razer Seirēn - это универсальный мультиструктурный цифровой USB-микрофон с возможностью студийной записи профессионального уровня в одном устройстве. Микрофон с алюминиевой подставкой, которая одновременно служит стабилизатором, легко становится на домашнем или студийном столе без всяких дополнительных креплений, что очень удобно и для записи, и для потоковой трансляции звука. Микрофон Razer Seirēn обеспечивает несравненное качество работы, поэтому те, к кому обращена ваша запись, всегда получают идеально чистый звук. Этот цифровой микрофон предназначен удовлетворить самые строгие требования профессиональных артистов и музыкантов при студийной записи, но он остается простым в использовании для трансляции игровых стримов или для записи домашних роликов YouTube.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2
2. РЕГИСТРАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.....	3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
4. СХЕМА УСТРОЙСТВА	5
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER SEIRĒN	6
6. НАСТРОЙКА YOUR RAZER SEIRĒN	10
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ* С RAZER SEIRĒN	11
8. НАСТРОЙКА ГАРНИТУРЫ RAZER SEIRĒN	13
9. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	14
10. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	15

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Razer Seirēn – элитный цифровой USB-микрофон
- Настольная подставка
- USB Mini на USB кабель
- Краткое руководство
- Важная информация об изделии

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ПК/Мас с свободными USB портами
- Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® XP (32-разрядный) / Mac OS X (10.7-10.9)
- Подключение к Интернету (для установки драйвера)
- 100МБ свободного места на жестком диске

2. РЕГИСТРАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕГИСТРАЦИЯ

Зарегистрируйтесь для создания учетной записи Synapse, чтобы получать информацию о статусе гарантии вашего устройства в реальном времени. Для получения дополнительной информации о Synapse и всех функциях перейдите по ссылке www.razerzone.ru/synapse.

Если вы уже являетесь пользователем Synapse, зарегистрируйте свое устройство, нажав свой адрес электронной почты в приложении Synapse, и выберите Статус гарантии в выпадающем списке.

Чтобы зарегистрировать устройство онлайн, посетите веб-сайт www.razerzone.com/registration. Обратите внимание, что вы не сможете проверить статус гарантии, если зарегистрируете устройство на веб-сайте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Преимущества регистрации:

- 1 года ограниченной гарантии производителя.
- доступ к руководствам и бесплатной технической поддержке на веб-сайте www.razersupport.com.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Спецификации микрофона

- Потребляемая мощность: 5 В 300 мА
- Частота дискретизации: 192 кГц
- Скорость передачи данных: 24 бит
- Капсюли: три 14-мм конденсаторных капсюля
- Диаграмма направленности: стерео, кардиоида, ненаправленная, двунаправленная
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
- Чувствительность: 12,5 мВ/Па (1 кГц)
- Макс. уровень звукового давления: 120 дБА

Усилитель наушников

- Импеданс: ≥ 16 Ом
- Выходная мощность (RMS): 130 мВт (16 Ом)
- Частотный диапазон: 15 Гц – 22 кГц
- Отношение сигнал/шум: 114 дБ

4. СХЕМА УСТРОЙСТВА

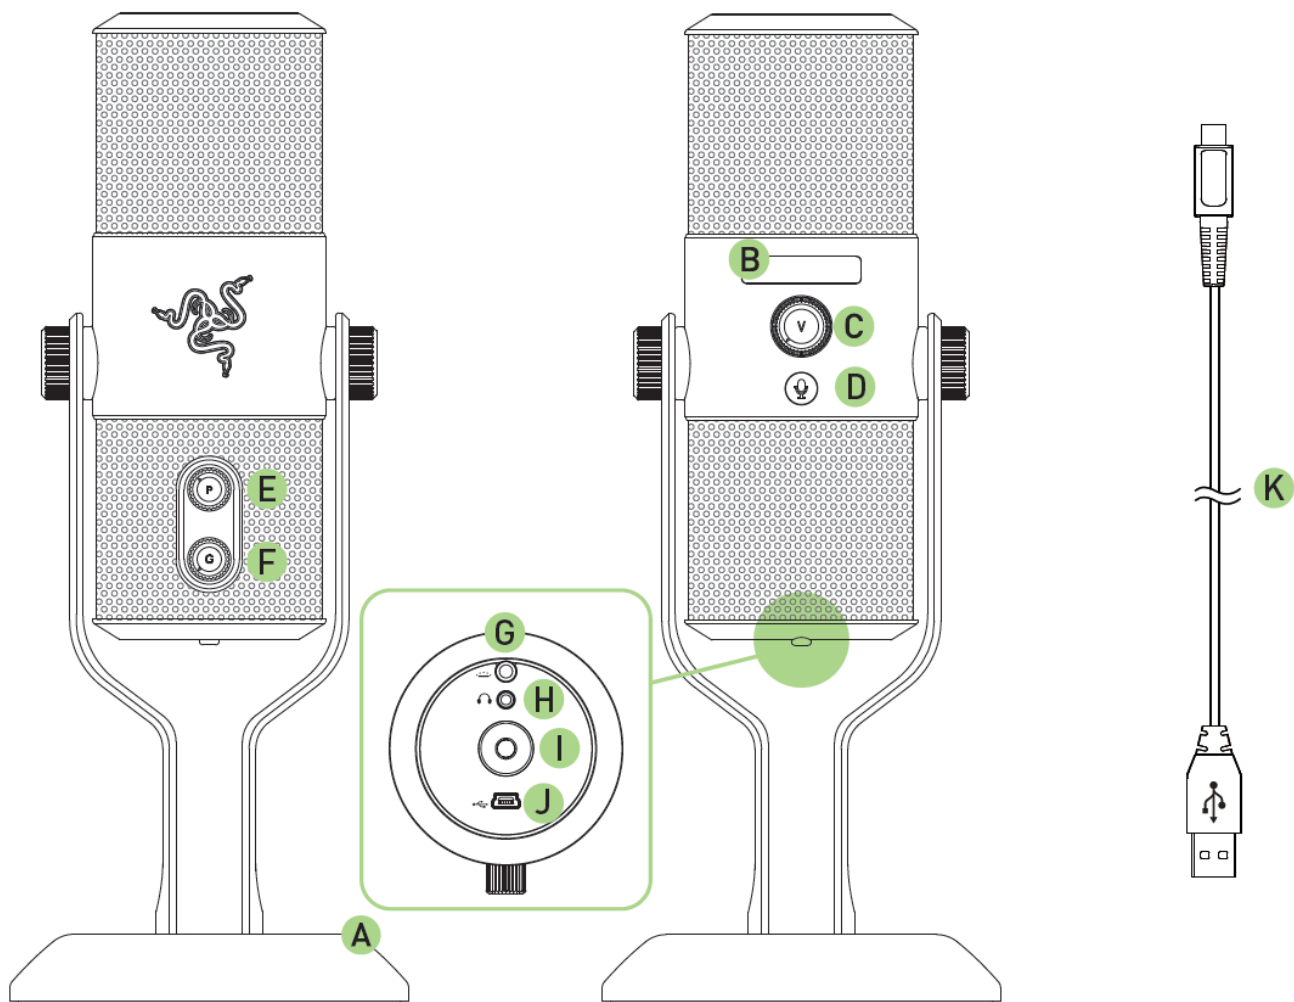


- A. Настольная подставка с регуляторами положения
- B. OLED дисплей состояния
- C. Регулятор громкости наушников
- D. Кнопка отключения звука (с подсветкой)
- E. Переключатель диаграммы направленности микрофона
- F. Регулятор усиления микрофона
- G. Переключатель подсветки логотипа
- H. Аудио разъем 3,5 мм
- I. Резьбовое крепление
- J. Разъем USB Mini
- K. Кабель USB Mini - USB

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER SEIRĒN

ПОДГОТОВКА RAZER SEIRĒN К РАБОТЕ

1. Подключите устройство к вашему ПК

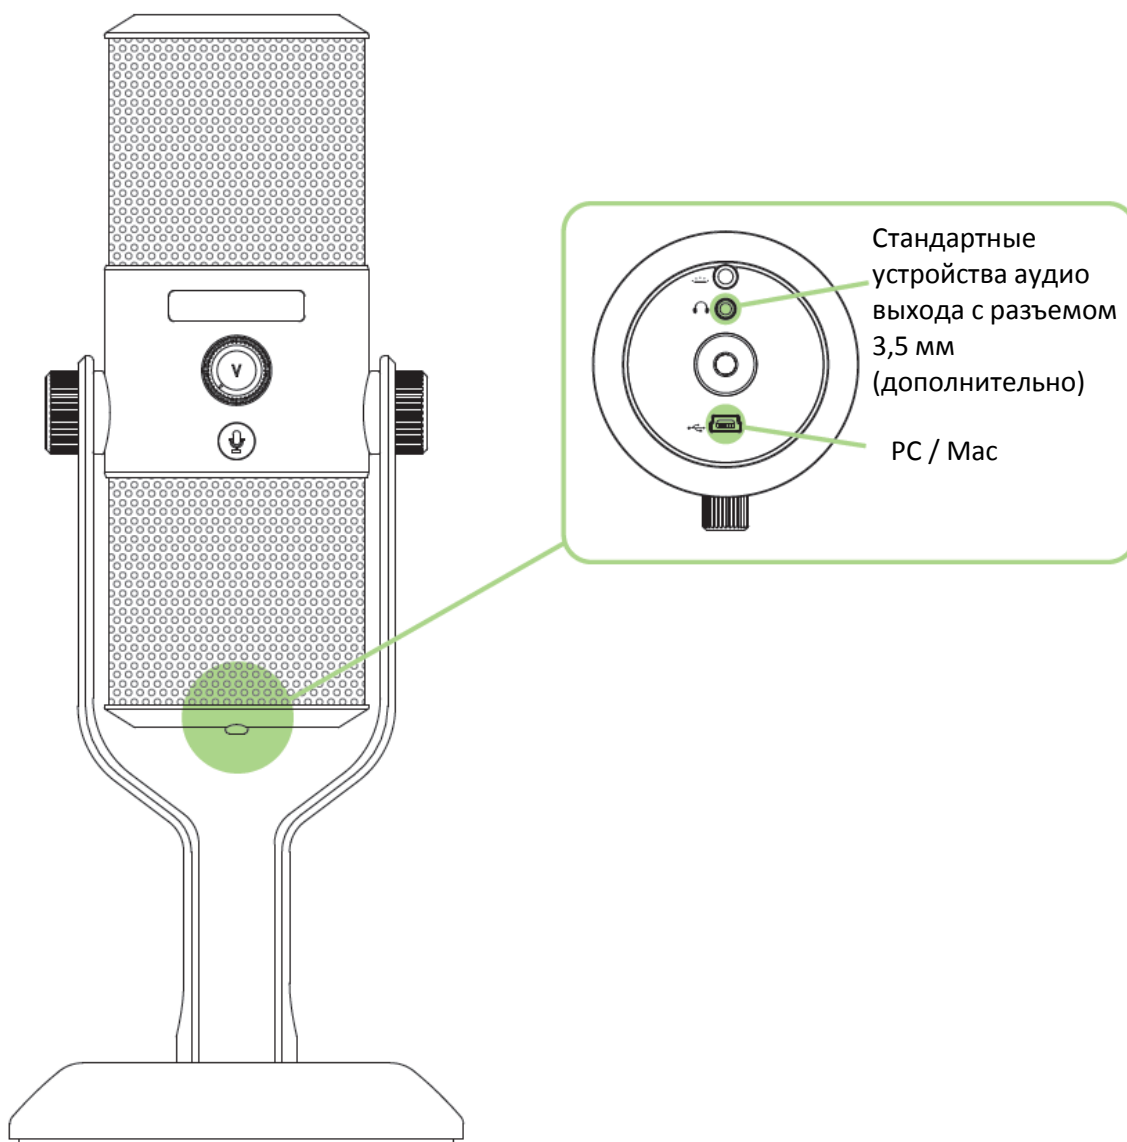

Примечание: подключив аналоговое устройство вывода (например, наушники) через разъем 3,5 мм, вы можете слушать аудио, которое записываете через Razer Seirēn. При этом прямого воспроизведения с ПК не происходит.

2. Закрепите микрофон.

Поворачивайте регуляторы крепления настольной подставки, пока микрофон не окажется надежно закрепленным в вертикальном положении.

3. Настройте цифровой микрофон как записывающее устройство по умолчанию.

При первом использовании Razer Seirēn вам, возможно, потребуется настроить его как системное записывающее устройства по умолчанию.

Для пользователей Windows

Примечание: пользователи Windows должны выполнить установку и войти в Razer Synapse через действующий аккаунт, чтобы загрузить драйверы, необходимые для работы Razer Seirēn.

Шаг 1: Установите Razer Synapse с www.razerzone.ru/synapse для получения заданных драйверов микрофона.

Шаг 2: Выберите Панель управления > Оборудование и звук > Управление аудиоустройствами, чтобы увидеть окно настроек Звука.


Шаг 3: на вкладке «Запись» выберите Razer Seirēn из списка и нажмите кнопку «Использовать по умолчанию».

Для пользователей Mac

Шаг 1: Выберите Системные настройки > Звук, чтобы увидеть окно настроек Звука

Шаг 2: на вкладке «Вход» выберите Razer Seirēn из списка.

ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА МИКРОФОНА

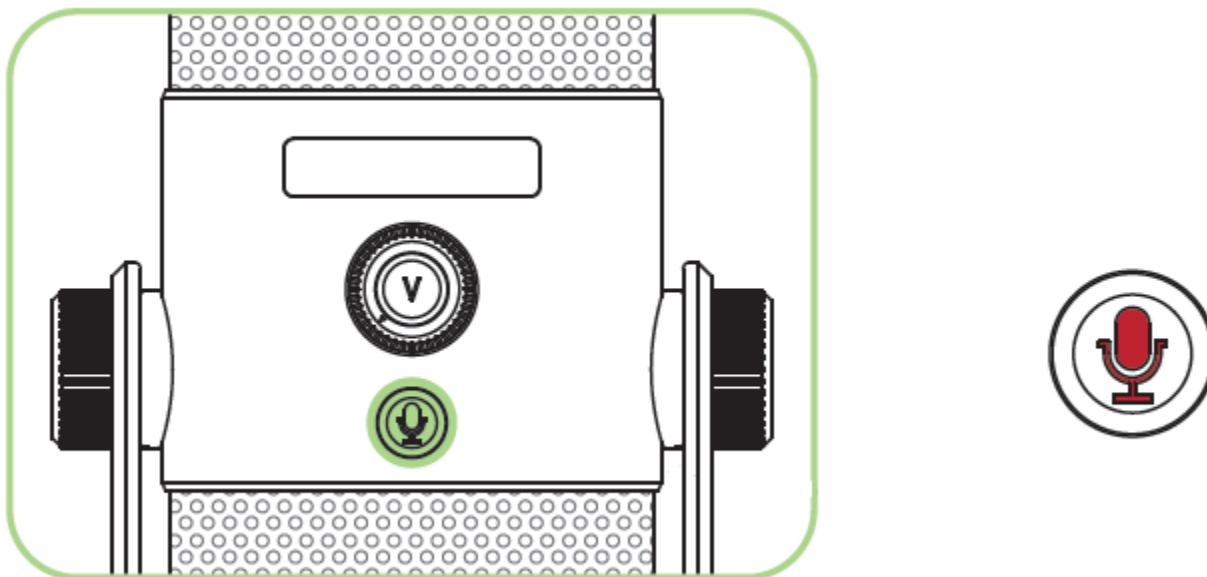

Если микрофон отключен, горит красный светодиодный индикатор отключенного микрофона.



РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Действие	OLED дисплей	Эффект
		Увеличивает громкость наушников
		Уменьшает громкость наушников

РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ МИКРОФОНА

Усиление микрофона определяет его чувствительность при захвате источника звука. Мы рекомендуем начать запись с регулятором усиления, расположенным по середине шкалы, а затем менять его положение до достижения желаемого результата.

В целом, если микрофон захватывает слишком много фонового шума, нужно изменить диаграмму направленности или уменьшить усиление микрофона, и наоборот.

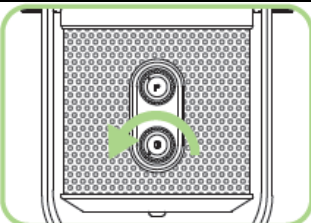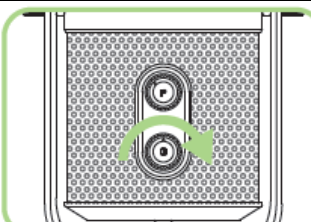
Действие	OLED дисплей	Эффект
		Увеличивает усиление микрофона
		Уменьшает усиление микрофона

ВЫБОР СХЕМЫ СНЯТИЯ ЗВУКА

Razer Seirēn поддерживает 4 типа схем снятия звука для различных видов записи. Поверните селектор, чтобы выбрать приемлемую схему снятия звука. Выбранная в настоящее время схема отображается на дисплее. Возможные варианты:

	Диаграмма направленно сти	Диаграмма направленн ости	Ситуация записи			
Кардиоида			 Потоковая трансляция	 подкасты	 закадровый текст	 запись музыкальных инструментов
Стерео			 Вокал	 запись музыкальных инструментов		
Ненаправленная			 Конференции	 массовые мероприятия		
Двунаправленная (восьмерка)			 Интервью	 запись музыкальных инструментов	 пение дуэтом	

6. НАСТРОЙКА YOUR RAZER SEIRĒN

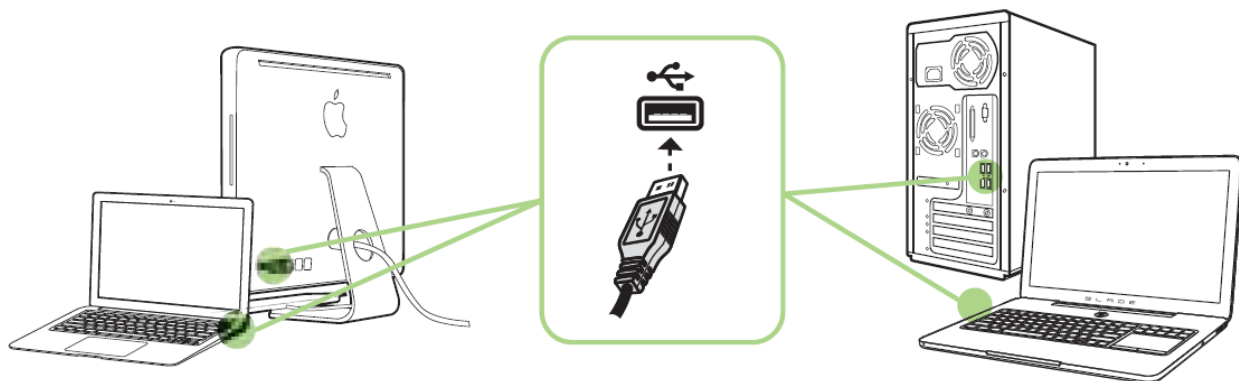

Шаг 1: Подключите устройство Razer к USB порту вашего компьютера.

Шаг 2: Установите приложение Razer Synapse по подсказке* или загрузите установщик с сайта www.razerzone.ru/synapse.


Шаг 3: Создайте свое уникальное имя Razer ID или войдите в систему Synapse под уже существующим именем Razer ID.

*Возможно в Windows 8 или более поздней версии.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ* С RAZER SEIRĒN

*Продается отдельно в www.razerzone.com/store


УСТАНОВКА ПРОТИВОУДАРНОГО КРЕПЛЕНИЯ

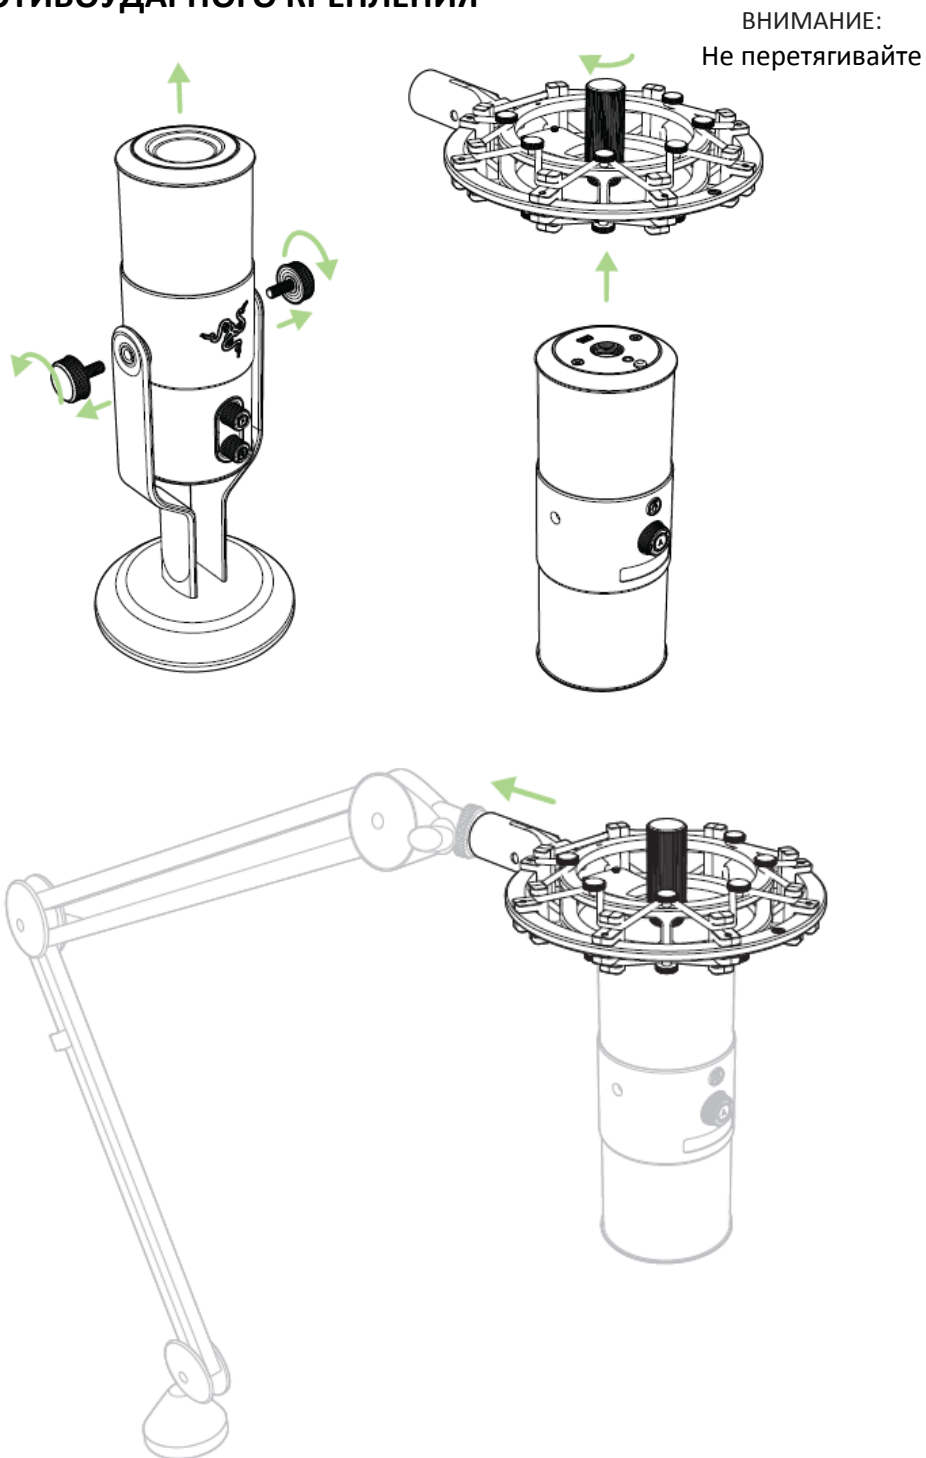


*Стойка для микрофона в комплект не входит

УСТАНОВКА ПОП-ФИЛЬТРА

Режим для настольной подставки

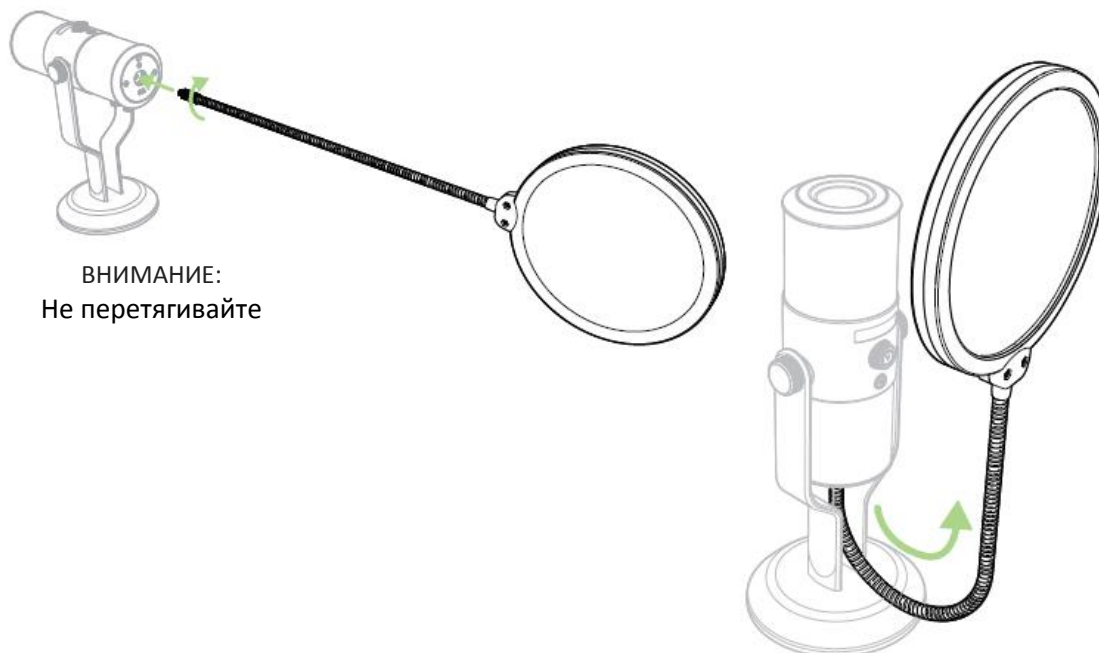

Режим для подставки микрофона

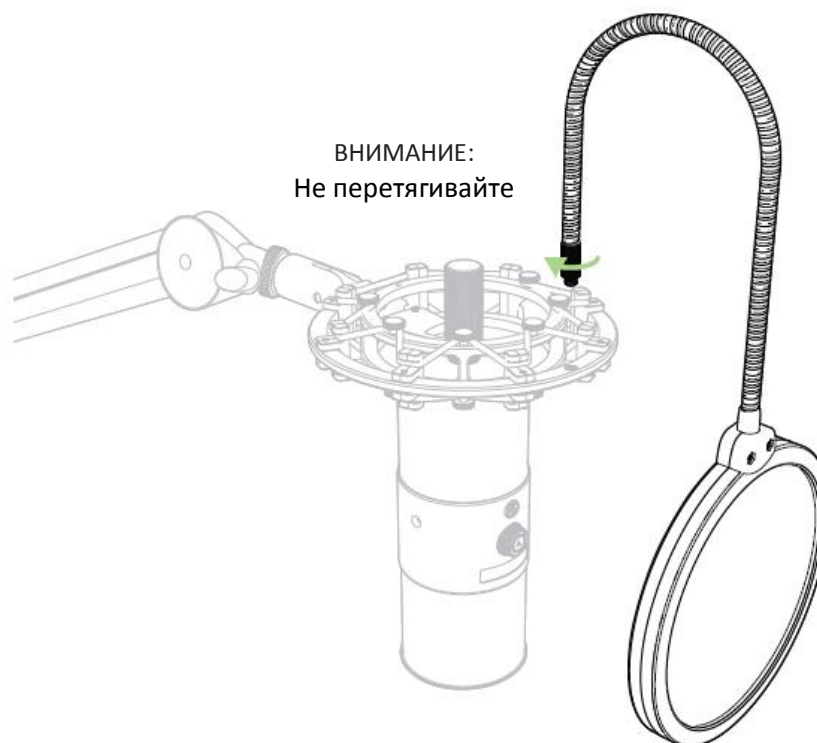


8. НАСТРОЙКА ГАРНИТУРЫ RAZER SEIRĒN

Обратите внимание. Для использования перечисленных ниже функций необходимо выполнить вход в программу Razer Synapse. Функции также могут зависеть от текущей версии ПО и операционной системы..

Razer Seirĕn поддерживает ряд настраиваемых функций, позволяющих полностью раскрыть ее возможности.

ВКЛАДКА НАСТРОЕК

Параметры этой вкладки позволяют вам контролировать качество финальной записи.

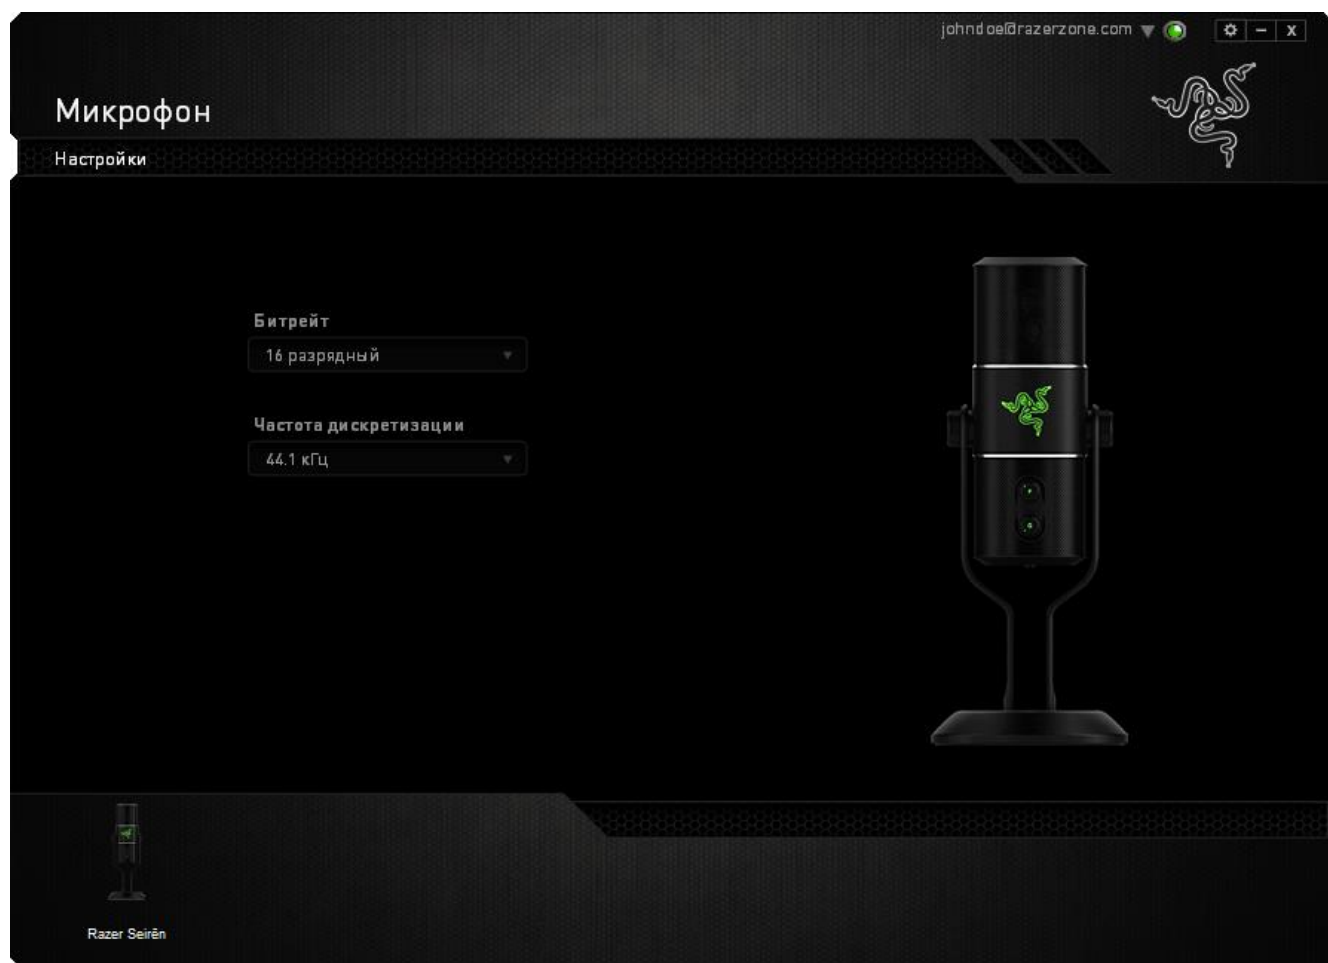

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности при использовании Razer Seirēn рекомендуется следовать приведенным ниже правилам:

1. Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-узел www.razersupport.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.
2. Не разбирайте устройство (это сделает гарантию недействительной) и не пытайтесь использовать устройство при токовой нагрузке, не соответствующей нормативным характеристикам.
3. Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Используйте устройство только при температуре от 0°C до 40°C . Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство и отсоедините его, пока не установится оптимальный температурный режим.
5. Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного времени наносит вред вашему слуху. В соответствии с законодательством некоторых стран максимальный уровень громкости звука , воздействие которого допустимо в течение 8 часов, составляет 86 дБ. Поэтому при использовании гарнитуры в течение долгого периода времени следует выбирать среднюю громкость звучания. Берегите свое здоровье.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания оптимального рабочего состояния устройство Razer Seirēn требует минимального обслуживания. Один раз в месяц рекомендуется отключать устройство и протирать его мягкой салфеткой или ватным тампоном, слегка смоченным теплой водой. Не применяйте мыло или абразивные моющие средства.

10. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

©2014-2015 Razer Inc. Патент заявлен. Все права защищены. Товарный знак Razer™, логотип Razer с трехголовой змеей, логотип с названием Razer из перечеркнутых букв и другие встречающиеся в этом документе товарные знаки являются собственностью компании Razer Inc. и/или ее филиалов или ассоциированных компаний, зарегистрированных в США и/или других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Компания Razer Inc. (“Razer”) может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Razer Seirēn («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте www.razerzone.com/warranty.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Во избежание недоразумений, компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за дополнительные расходы, понесенные вами вследствие приобретения продукта, кроме случаев, когда вам было сообщено о возможности

таковых, и ни при каких условиях компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость продукта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного уведомления.