

RAZER
OROCHI



隨處玩遊戲最佳夥伴，此款滑鼠具備名副其實的特質 – 攜帶方便之餘，還提供強大效能。Razer Orochi 突破既有限制，俐落機身設計配上舒適手感，帶來電競等級效能。連續玩遊戲最長 60 小時的驚人電池續航力，配合雙模有線 / 無線藍牙 4.0 連接技術，Razer Orochi 以有線模式帶來電競等級表現同時，攜帶性更是不在話下。採用解析度高達 8,200 DPI 的感測器（實為現有筆電選配滑鼠中最精準），Razer Orochi 感測準確度之高，讓您即便在外隨處征戰，也能享有無與倫比的優勢。

目錄

1. 包裝盒內容 / 系統需求	3
2. 註冊/技術支援	4
3. 產品規格	5
4. 裝置配置	6
5. 如何設定 RAZER OROCHI	7
6. 如何安裝 RAZER OROCHI	11
7. 調整你的 RAZER OROCHI	12
8. 安全與維護	42
9. 法律條文	44

1. 包裝盒內容 / 系統需求

包裝盒內容

- Razer Orochi Mobile 行動遊戲滑鼠
- 2 顆 3 號(AA)電池
- USB 纜線
- 旅行腰包
- 重要產品資訊指南

系統需求

- 有一個USB 連接埠的 PC 或 Mac
- Windows® 10 / Windows® 8 / Windows® 7 / Mac OS X (10.8-10.10)
- 支援 Bluetooth® Smart
- 網路連線
- 100MB 的可用硬碟空間


2. 註冊/技術支援

註冊

現就造訪 www.razerzone.com/tw-zh/razer-id 註冊 Razer ID，取得內容廣泛的各項 Razer 好康。一如在 Razer Synapse 中即時查看產品的保固狀態。欲知更多 Razer Synapse 詳情與其完整功能，請造訪 www.razerzone.com/tw-zh/synapse。

如您已擁有 Razer ID，可在 Razer Synapse 視窗右上角點選電子郵件地址，並自下拉式單中選擇保固狀態註冊您的產品。

如欲線上註冊產品，請造訪 www.razerzone.com/registration。請注意，若您透過網頁註冊，可能無法檢視您的產品保固狀態。

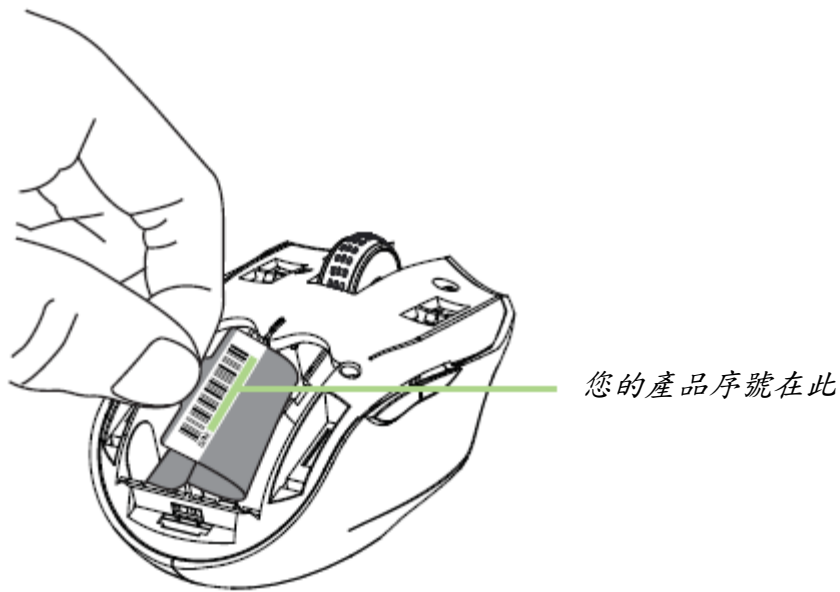

技術支援

您將可取得：

- 製造商提供之 2 年有限保固服務。
- 免費線上技術支援：www.razersupport.com。

3. 產品規格

技術規格


- 雙模有線 / 無線藍牙 4.0 連接技術
- 1000 Hz Ultrapolling (有線模式) / 125 Hz Ultrapolling (無線模式)
- 1 毫秒反應時間 (有線模式) / 8 毫秒反應時間 (無線模式)
- 8,200 DPI 4G 雷射感測器
- 每秒 210 英吋 / 50 G 加速度
- 電池壽命：約 60 小時 (持續玩遊戲) 或 7 個月 (正常使用)
- 雙手通用外型設計配合橡膠材質防滑側握板
- 1,680 萬色可選的 Chroma 自定義發光效果
- 裝置間發光顏色、模式同步
- 7 顆可獨立編程按鍵
- 支援 Razer Synapse
- 1 公尺 / 3.28 英尺長緻密編織 USB 纜線

產品尺寸與重量

- | | |
|------|--------------|
| • 寬度 | 99 公釐/3.90 吋 |
| • 高度 | 67 公釐/2.64 吋 |
| • 長度 | 35 公釐/1.38 吋 |
| • 重量 | 68 公克/0.15 磅 |

*此電池使用壽命，與您的使用方式有關。

4. 裝置配置

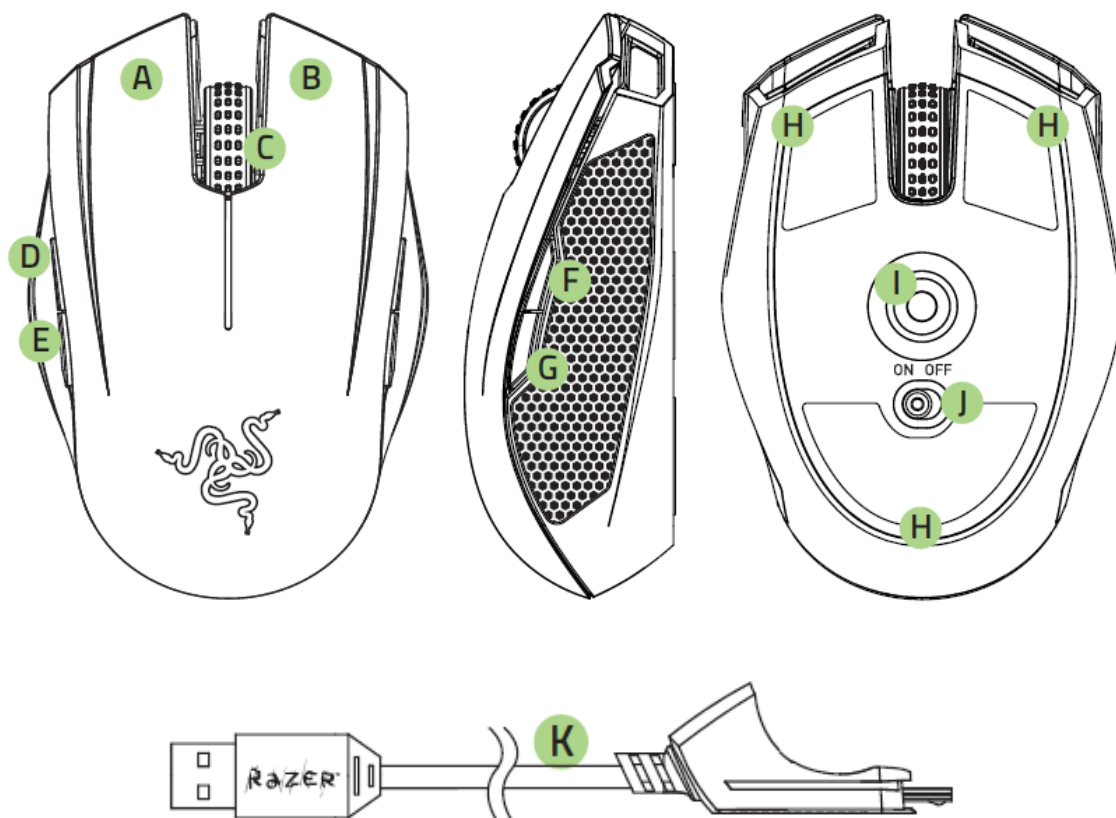


- A. 滑鼠左鍵
- B. 滑鼠右鍵
- C. 滾輪
- D. 滑鼠按鍵 5
- E. 滑鼠按鍵 4
- F. 提高靈敏度
- G. 降低靈敏度
- H. Ultraslick 滑鼠腳
- I. 8,200 DPI 4G 雷射感應器
- J. 電源開關
- K. USB 連接纜線

請注意：安裝 Razer Synapse 後即可取得更多 DPI 設定選項，並設定靈敏度按鍵。


5. 如何設定 RAZER OROCHI

無線模式

1. 移除 Razer Orochi 上蓋。

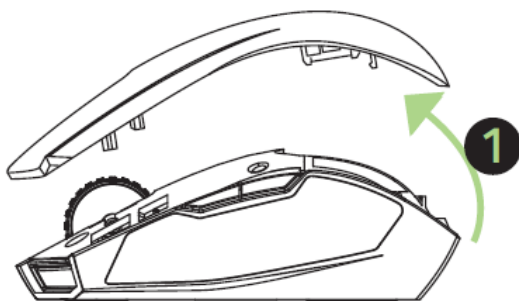


2. 如圖所示，將電池*置入 Razer Orochi。

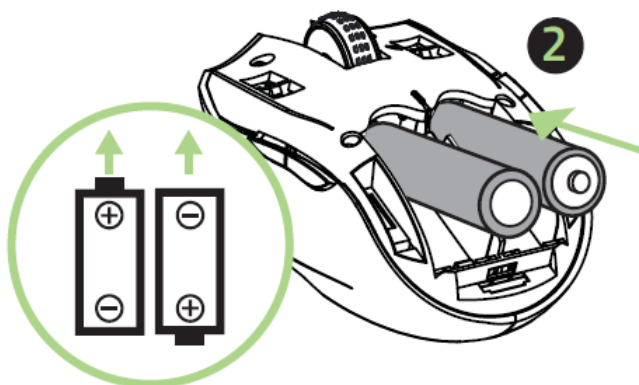


*請注意：為了您的安全起見，請使用鹼性電池、請勿混用新舊電池。


3. 蓋回 Razer Orochi 的上蓋，並確實將上蓋固定。

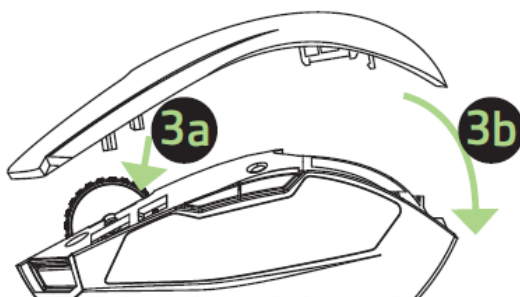

4. 開啟 Razer Orochi

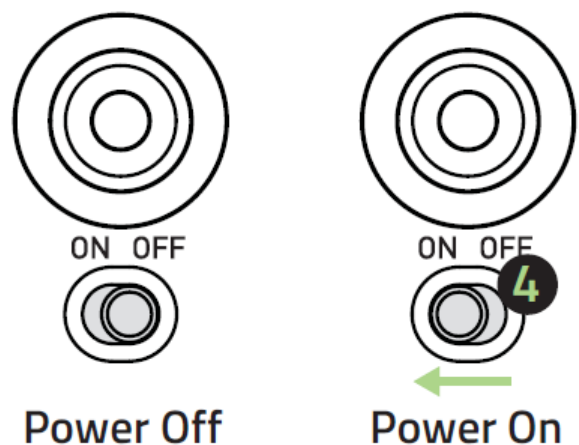


5. 請確認已在您的個人電腦啟用藍牙功能。根據您的電腦指示新增藍牙裝置。同時長按所有 4 個側按鍵至少 3 秒鐘來啟用 Razer Orochi 配對程序。Razer Orochi 滾輪上的指示燈將閃爍藍光，顯示正在進行配對。

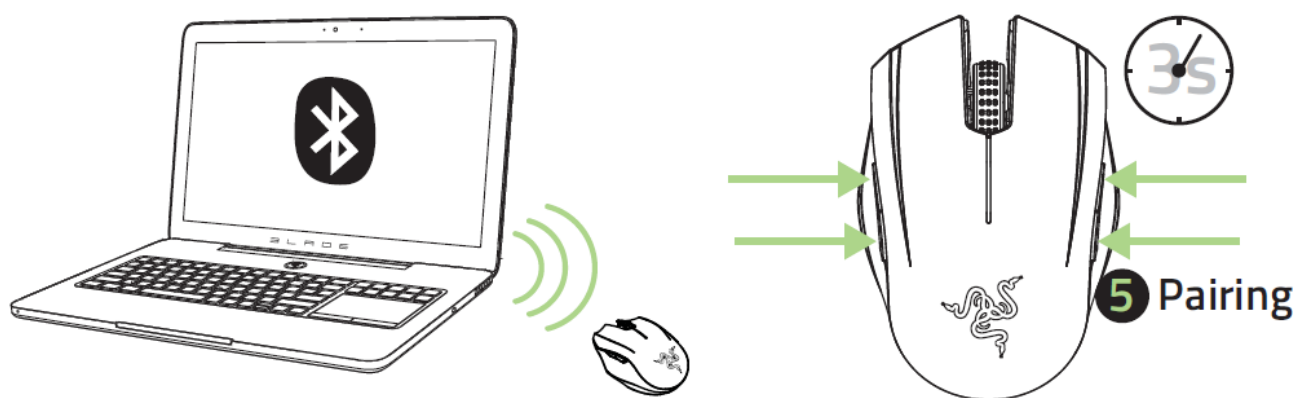


6. 一旦完成配對，滾輪將回復先前的發光效果。您現在可以無線模式使用 Razer Orochi。

有線模式

1. 將纜線的 micro-USB 端接上 Razer Orochi。

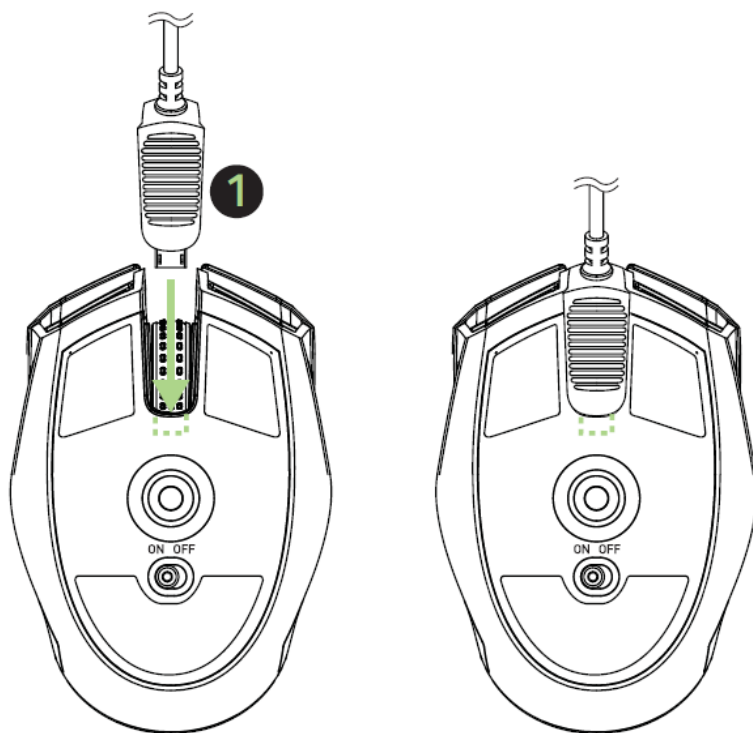


2. 將纜線的 USB 端插上電腦 USB 埠。您現在就可享受 Razer Orochi 有線遊戲滑鼠的超高效能。

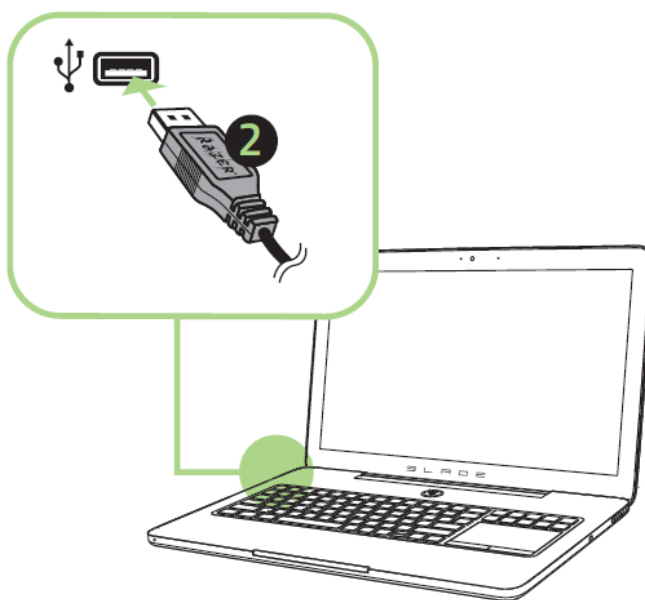

電池指示燈

Razer Orochi 以滾輪的特定發光序列來顯示目前的電池狀態。


低電量顯示：

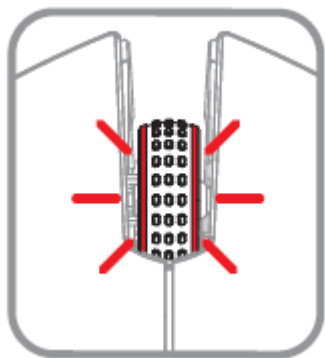

Blinking

發光序列每 3 分鐘重複一次，直到電量狀態變為即將耗盡、使用者更換電池，或將滑鼠以 USB 纜線接上個人電腦為止。

6. 如何安裝 RAZER OROCHI

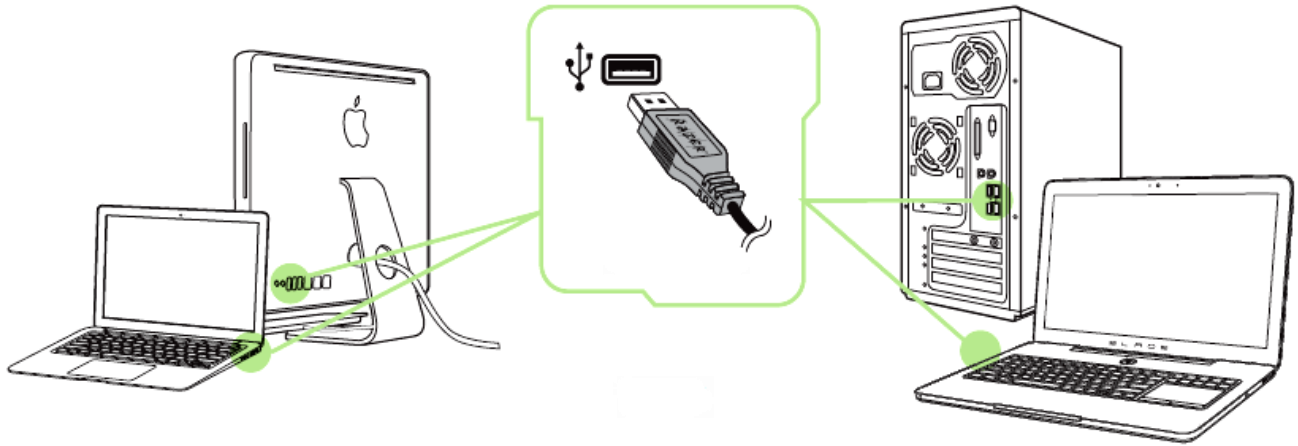

步驟 1： 將 Razer 裝置接上電腦端的 USB 埠。

步驟 2： 當系統提示時*，安裝 Razer Synapse 軟體，或自 www.razerzone.com/synapse 下載安裝程式。

步驟 3：註冊 Razer ID 或以現有帳號登入 Synapse。

* 適用於 Windows 8 或更新版本的作業系統。

請注意：Razer Orochi 預設發光效果為光譜循環。若要自定義發光效果，請安裝 Razer Synapse。

7. 調整你的 RAZER OROCHI

注意事項：在此所列出的各項規格，建立在Razer Synapse已被妥善安裝的前提下。各項規格可能依您目前軟體的版本以及您電腦的作業系統而有所不同。

滑鼠頁籤

Mouse（滑鼠）頁籤是您首次安裝 Razer Synapse 時預設的頁籤。此頁面將讓您能客製化您滑鼠的設定檔（profile）、按鍵配置、效能以及背光。



設定檔

「檔案」是方便整合您所有客製化設定並能依您要求擁有無盡的設定檔。任何透過選單更變的設定皆會被自動儲存至既有檔案並上傳至雲端伺服器儲存。



您可以藉由點擊  按鍵建立新檔案或點擊  按鍵刪除現有檔案。

並可透過  按鍵複製、輸入和輸出設定檔。您的檔案預設名稱為「檔案」；然而您可以於下方的「檔案名稱」文字區塊中輸入文字重新命名。當您透過「連接軟體」選項執行軟體或應用程式時，每組設定檔皆可設定為自動啟動。

客製化頁籤

您可以在客製化頁籤中修改一些基本的裝置功能，例如依照您遊戲的需求將按鍵指派為不同的功能。在此頁籤中所做的任何變更將會自動被存檔至您目前的設定檔中。


俯視圖

您可以於滑鼠俯視圖上直接客製化五個基本的按鍵，以及滑鼠滾輪的功能。



左側/右側視角

兩個視角可提供自定義滑鼠側鍵功能。

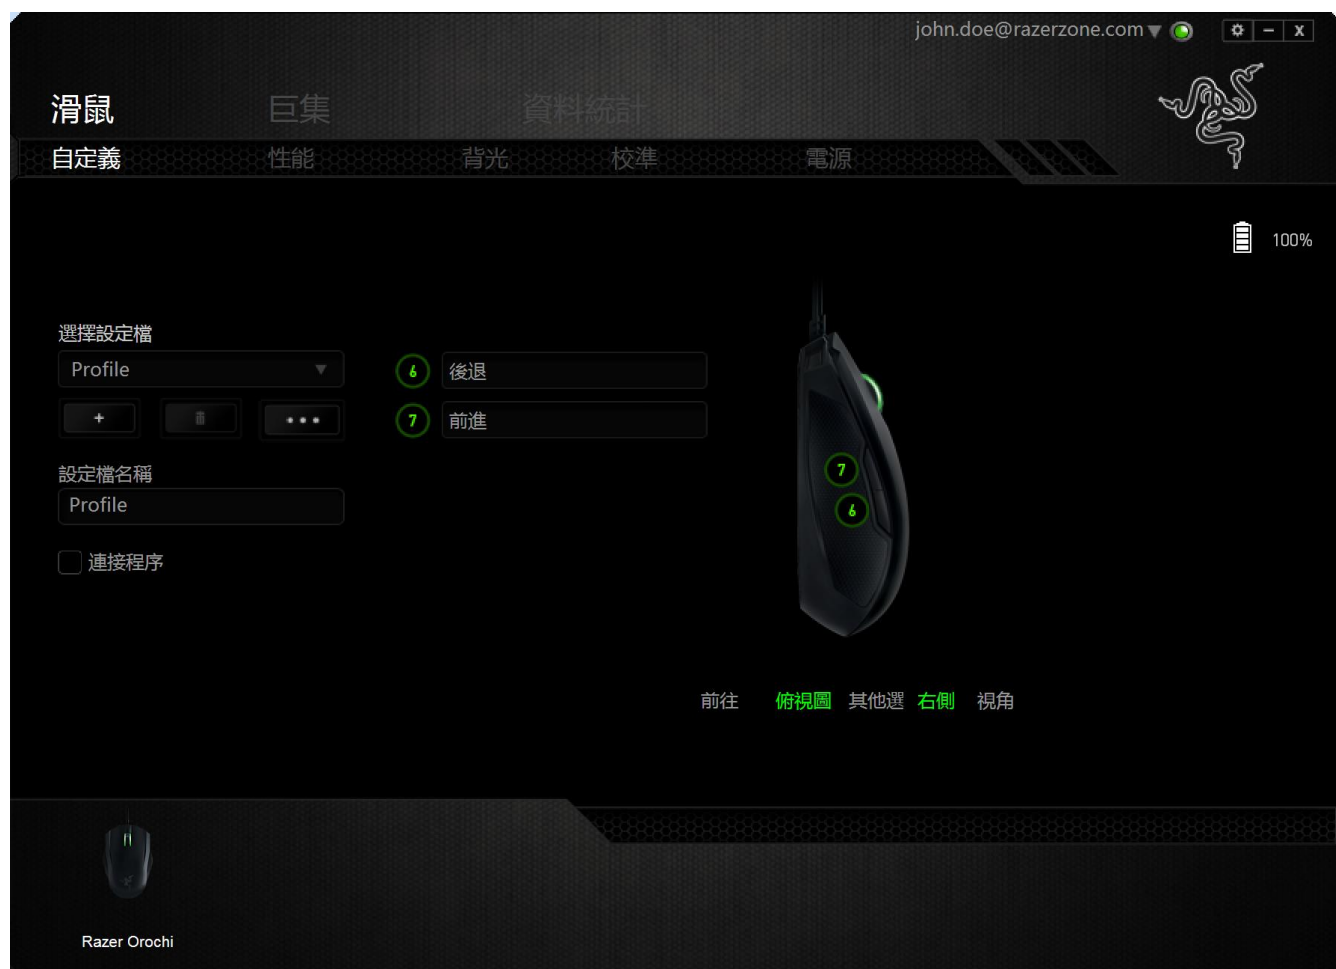

按鍵分配選單

剛開始時所有滑鼠的按鍵都被指定為預設。然而，您也可以利用點選所需按鈕並進入按鍵配置功能表的方式，變更這些按鈕的功能。



以下所列為客製化選項以及該選項的說明。



預設

此選項可供您將按鍵回復至其原有功能。若需選擇預設，簡單的由按鍵配置功能表中選擇即可。



鍵盤功能

此選項讓你能將滑鼠的按鍵變更為鍵盤的功能。若需選取一項鍵盤功能，請選擇按鍵配置功能表內的鍵盤功能，再將您要使用的按鍵輸入下方欄位即可。您同時也可以將一些功能鍵如 Ctrl, Shift, Alt 單獨指定或與其他按鈕搭配指定。



滑鼠功能

此選項讓您能將該滑鼠按鍵指派為另外的滑鼠功能。若需選取一項滑鼠功能，請先選擇按鍵配置功能表內的滑鼠功能，此時畫面中將出現指派按鈕子功能表。

以下為您可以透過此功能所指派的各種不同滑鼠功能：

- | | |
|--------|----------------------------------|
| 滑鼠左鍵 | - 透過指派按鈕以執行滑鼠左鍵功能 |
| 滑鼠右鍵 | - 透過指派按鈕以執行滑鼠右鍵功能 |
| 滾輪點擊 | - 啟動通用捲動功能 (Universal scrolling) |
| 雙擊 | - 透過指派按鈕以執行雙擊左鍵功能 |
| 滑鼠按鍵 4 | - 在大多數瀏覽器下執行「上一頁」功能 |
| 滑鼠按鍵 5 | - 在大多數瀏覽器下執行「下一頁」功能 |
| 向上捲動 | - 將按鈕指派為「向上捲動功能」 |
| 向下捲動 | - 將按鈕指派為「向下捲動功能」 |
| 向左捲動 | - 將按鈕指派為「向左捲動功能」 |
| 向右捲動 | - 將按鈕指派為「向右捲動功能」 |



靈敏度

靈敏度為您的滑鼠指標在螢幕上移動的速度。當您在下拉選單中選擇了「靈敏度」後，將可透過跳出的次選單進行以下功能設定：

- | | |
|---------|--|
| 靈敏度滾軸 | - 透過按下某指定按鈕，您可以將預設的靈敏度暫時性的做調整。當您放開該按鍵後，靈敏度會回復原狀 |
| 提高靈敏度等級 | - 將靈敏度往上提高一級。您可參考「效能」頁籤以獲得更多關於靈敏度等級的資訊 |
| 降低靈敏度等級 | - 將靈敏度往下降低一級。您可參考「效能」頁籤以獲得更多關於靈敏度等級的資訊 |
| 即時靈敏度微調 | - 透過指定按鈕調整目前靈敏度。當您設定了 On-The-Fly 即時靈敏度調整，只要按下指定按鈕並滾動滑鼠滾輪，螢幕上即會出現一個可調整滑鼠靈敏度的長條。 |

提高循環靈敏度

—但提高既有靈敏度至最高級，再按壓一次按鍵將會回到階段一。請參閱「效能選項」以了解更多關於靈敏度等級。

降低循環靈敏度

—但降低既有靈敏度至最低的階段一，再按壓一次按鍵將會回到最高靈敏度。請參閱「效能選項」以了解更多關於靈敏度等級。



裝置間傳輸

「裝置間傳輸」允許您更改其他相容於 Razer Synapse 設備的功能。某些功能是針對特定裝置，如利用您的 Razer 遊戲鍵盤更改您 Razer 遊戲滑鼠的靈敏度。當您從按鍵功能分配選單選擇「裝置間傳輸」時，即會出現子選單。

「連接至裝置」能讓您選擇目前與 Razer 產品連接的設備，而「功能」能讓您選擇連線設備使用的功能。



巨集

巨集指令是預先錄製一連串的鍵盤敲擊與按鍵點擊，並可於適當時機執行此一指令串的功能。將巨集指派至按鈕後，您就可以輕鬆執行複雜的指令組合。指派巨集可供您選擇需使用的已錄製巨集，回放選項則可供您選擇巨集的運作方式。您可以於「巨集頁籤」中獲得更多巨集指令的資訊。



切換設定檔

切換設定檔功能讓您能即時切換設定檔，並能立刻將預先調整好的各項設定安裝完成。選擇按鍵配置功能表的切換設定檔之後，畫面中將出現另一子功能表，可供您選擇需使用的設定檔。每當您切換了不同的設定檔，螢幕上就會跳出一個提示視窗。



啟動程式

啟動程式功能讓您能透過指定按鍵觸發特定應用程式。當您從下拉選單中選擇了啟動程式功能，就可以透過  按鈕以瀏覽並選擇您要使用的特定程式。



多媒體功能

該選項讓您可以將您的裝置綁定多媒體撥放功能。選擇多媒體功能後將會出現子選單。下方列表即是您可以從子選單中選擇的多媒體控制選項。

降低音量	-減小音訊輸出。
提高音量	-提高音訊輸出。
靜音	-靜音音訊。
提高麥克風音量	-增加麥克風音量。
降低麥克風音量	-降低麥克風音量。
麥克風靜音	-將麥克風靜音。
全部靜音	-將麥克風和音訊輸出皆靜音。
播放/暫停	-播放、暫停或繼續播放當前媒體。
上一首曲目	-播放上一首曲目。
下一首曲目	-播放下一首曲目。



Windows 8 超級按鈕[Charms]

此選項讓您可為作業系統捷徑指令設定按鍵。欲知更多資訊，請造訪：
<http://windows.microsoft.com/zh-tw/windows-8/getting-around-tutorial>。



Windows 捷徑

此選項讓您可為作業系統捷徑指令設定按鍵。欲知更多資訊，請造訪：
<http://support.microsoft.com/kb/126449/zh-tw>。



捷徑

此選項讓您可為作業系統捷徑指令設定按鍵。欲知更多資訊，請造訪：
<http://support.apple.com/kb/ht1343>。



停用

此選項能將指定的按鍵設定為無動作。當您不需要某個按鍵，或是覺得某特定按鍵干擾了您的遊戲，就可以將它設為停用。

效能頁籤

效能頁籤讓您能強化滑鼠游標的速度與準確度。與「客製化頁籤」相同的是，所有於此處進行的變更，都將被自動存檔在目前的設定檔中。



以下所列為各項效能選項與說明：

靈敏度

靈敏度指的是當您往任何方向移動游標時，所需耗費的力氣。當靈敏度設定為越高，滑鼠游標的移動速度就越快。(建議設定值:1600 - 1800)

啟用 X-Y 靈敏度

預設的情況下，滑鼠游標移動方向的 X 軸（水平方向）與 Y 軸（垂直方向）擁有相同的靈敏度值。然而您可以透過點選「啟用 X-Y 靈敏度」，來將不同的靈敏度值分別指派給 X 軸與 Y 軸。



調整靈敏度等級

靈敏度等級是一組預設的靈敏度值。您可以預先設定五組不同的靈敏度等級，並透過提高靈敏度等級/降低靈敏度等級來從中切換。

游標加速

游標加速功能可以讓游標移動的速度跟隨你移動滑鼠速度的不同而改變。此值越高，游標的加速度越高。

(建議設定值: Windows 0, Mac 5)

USB 傳輸速率 (Polling Rate)

USB傳輸速率越高，電腦所接收到你的滑鼠所發出的訊息就越頻繁，因此提高了滑鼠游標的反應時間。您可以在下拉選單中的125Hz（8毫秒）、500Hz（2毫秒）以及1000Hz（1毫秒）進行選擇。(建議設定值: 500Hz - 1000Hz)

備註：採用無線模式時輪詢率為 125Hz，無法修改。

背光頁籤

任一支援 Chroma 的裝置在 Razer Synapse 中都有一個「背光」分頁。此「背光」分頁讓您自 1680 萬種顏色選擇用來點綴滾輪的光色，個人化 Razer Orochi 的外觀。此外還可在此分頁的「亮度」下拉式選單調整發光亮度。您也可將 Razer Orochi 發光顏色與效果同步至其他支援 Chroma 的裝置。只要在 Razer Synapse 中按下  便可輕鬆完成設定。請注意，同步功能僅能套用在支援所選發光效果的裝置。



校正頁籤

校正頁籤可供您優化 Razer Precision Sensor（高精度感應器），以利於任何鼠墊表面上獲得最佳控制性能。使用此項功能時，必須選擇（表面校正）下的 ON 選項。




LIFTOFF RANGE（離面範圍）可供您設定滑鼠升離鼠墊表面時，感應器停止運作的滑鼠與鼠墊間距離。使用此項功能時，必須先啟動 *SURFACE CALIBRATION*（表面校正），再選擇適切的鼠墊表面。啟動 *SURFACE CALIBRATION*（表面校正）後，必須再選擇目前所使用、適切的鼠墊表面。


Razer 鼠墊

Razer Orochi 是專為 Razer 鼠墊「微調」或優化而設計，亦即感應器已經過嚴格測試，證實 Razer Orochi 在搭配 Razer 鼠墊使用之下，可獲得最佳的讀取及循跡效能。

若您使用的是 Razer 鼠墊，點選  按鈕即可進入 Razer Mats 子功能表。此功能表將展示出一系列的 Razer 品牌鼠墊。由清單中選擇最適切的鼠墊，再視需要選擇 SPEED（速度）或 CONTROL（控制）。

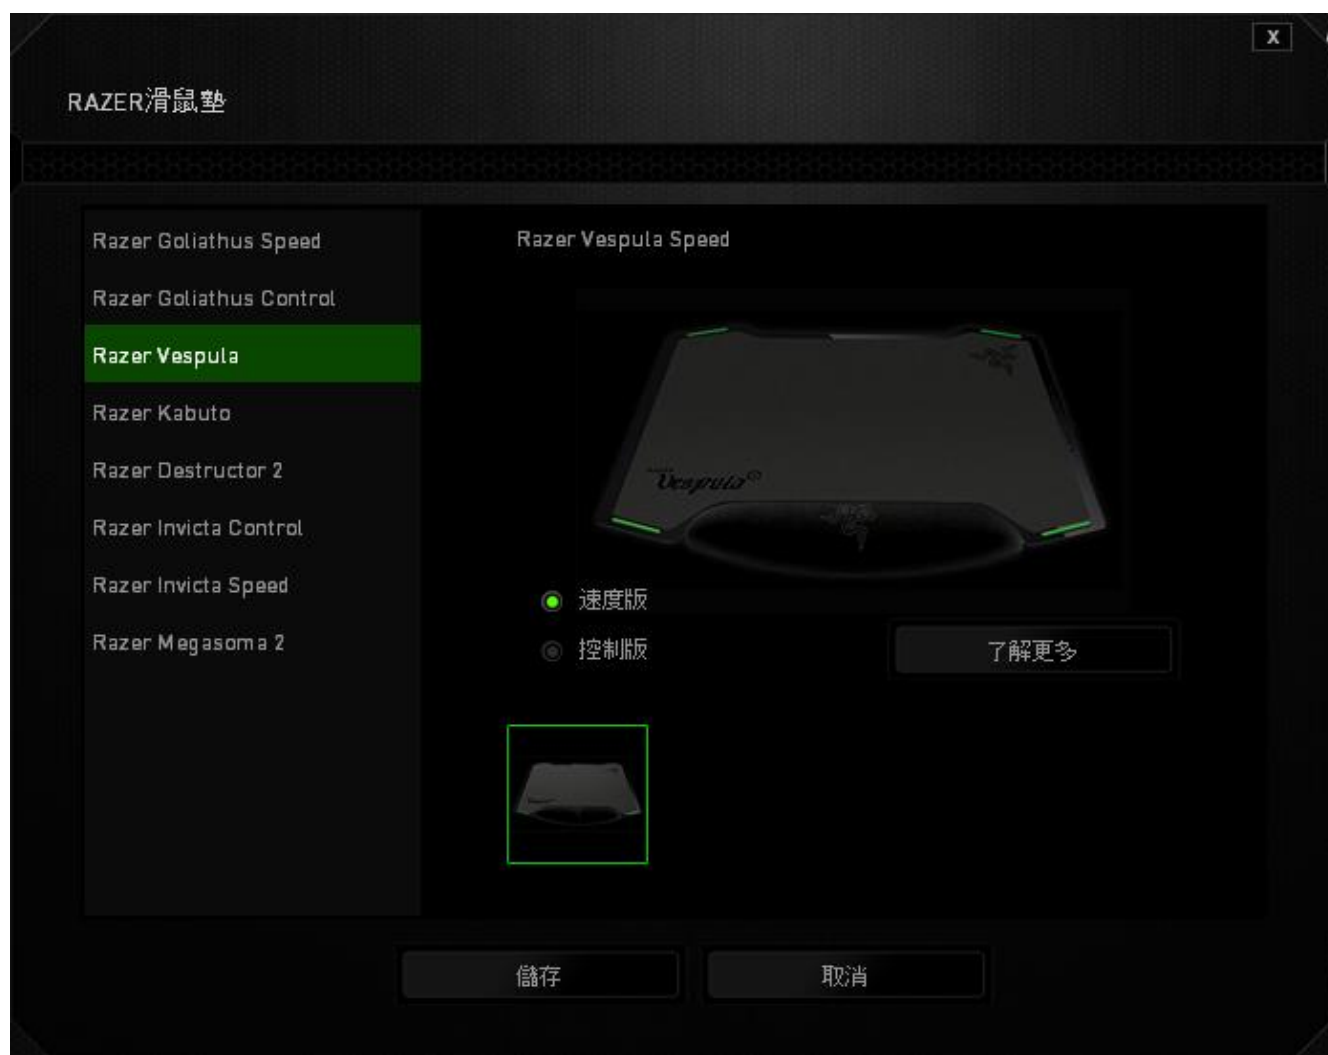

若您想多瞭解特定鼠墊的相關資訊，或需要購買一款 Razer 鼠墊，請點選


 按鈕。

Other Mousing Surfaces (其他鼠墊表面)


若您並非使用 Razer 鼠墊或標準鼠墊表面，請選擇 OTHERS (其他) 再點選

選擇滑鼠墊

按鈕進入手動校正子功能表。

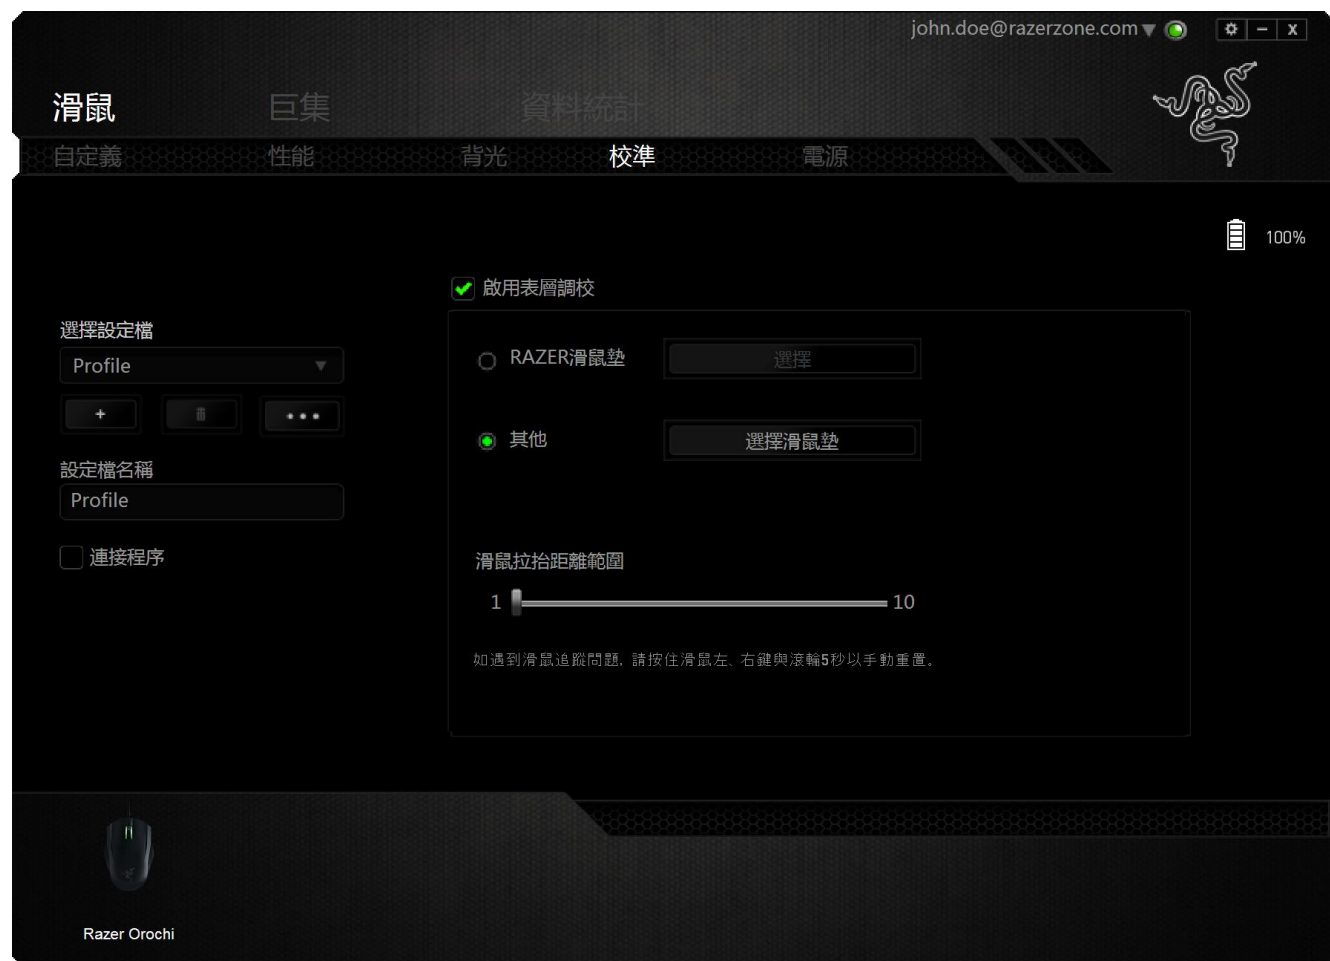

此子功能表可供您手動調整 Razer Precision Sensor（高精密感應器），以利適用於任何鼠墊表面。

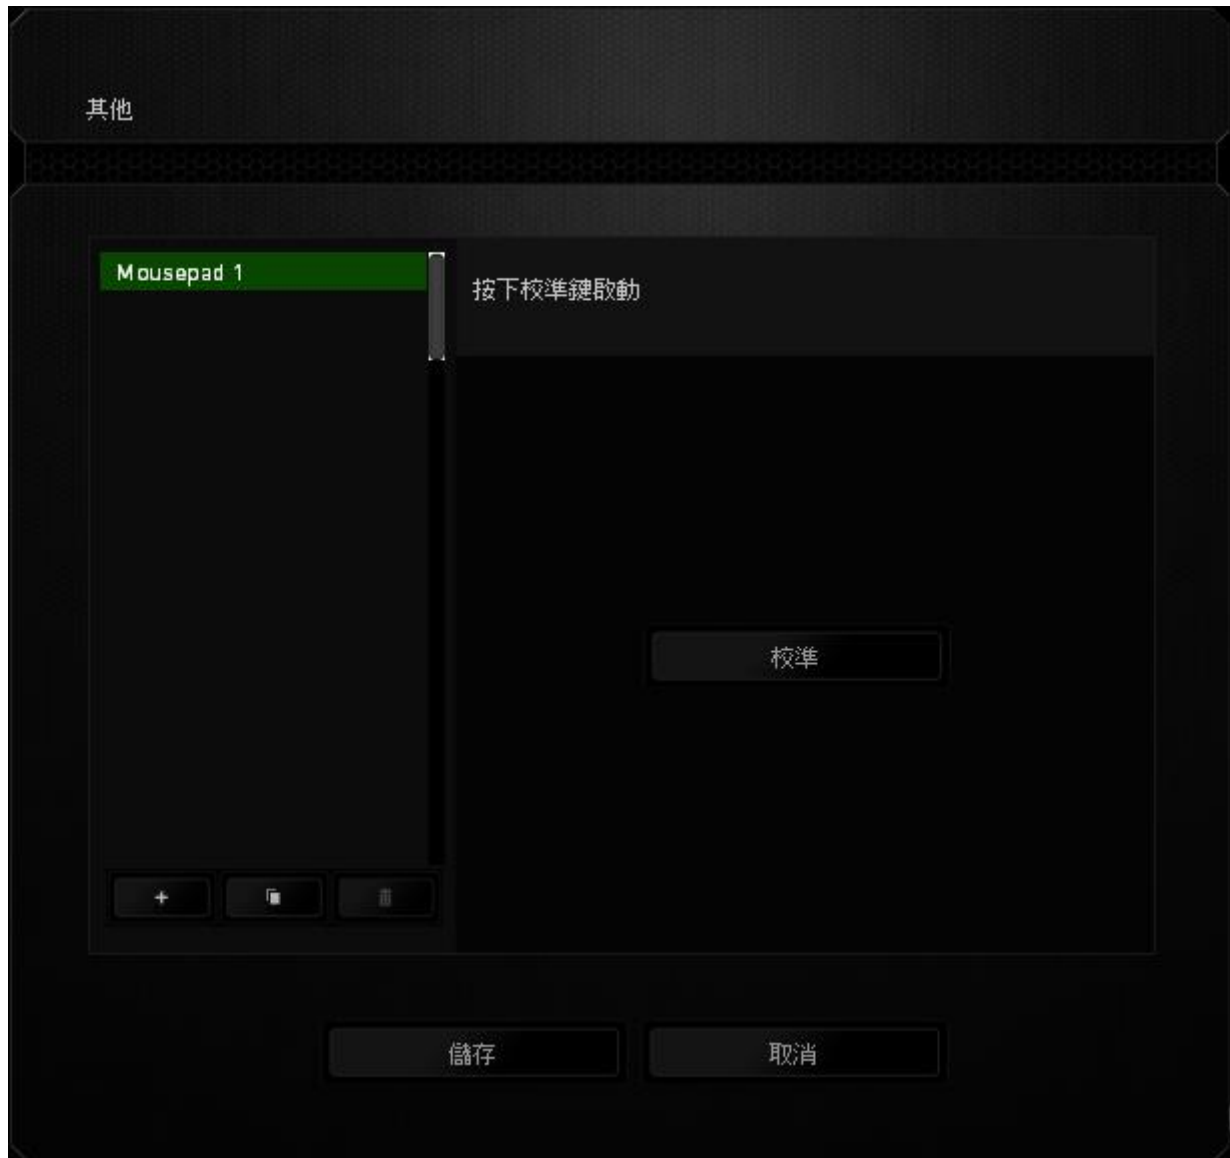

要开始校准传感器，请单击  此按钮。在单击该按钮后，Razer Synapse 将开始调教传感器。在此期间，请不要移动 Razer Orochi 炼狱蝰蛇。

Razer Precision Sensor 準備完成後，按住滑鼠左鍵，再依螢幕指示以「之」字形方式在整個鼠墊表面上移動滑鼠。



滑鼠移動並經過整個鼠墊表面之後，放開滑鼠左鍵。此時將返回手動校正子功能表，其中包含與您鼠墊表面相關的新資訊。

此處亦包含其他選項，例如：點選  按鈕可加入新的鼠墊，點選  按鈕可刪除目前已選擇鼠墊的設定值，點選  按鈕則可複製目前已選擇鼠墊的設定值。

電源選項

電源選項讓您在電池模式時管理您裝置的能量使用率，您可以設定您的裝置於閒置指定時間後切換至睡眠模式。電源選項還能在您的裝置降至一定電力時提醒您。



巨集頁籤

巨集頁籤能讓您自行將一連串的按鍵點擊與鍵盤敲擊設定為巨集指令。您同時可以在這個頁籤中調整眾多的巨集指令，或將過長的巨集指令刪除掉。



巨集頁籤的運作原理與設定檔頁籤相似。您可以在巨集名稱欄位中自行決定該巨集的名稱。其他功能包括透過選擇  以創造新巨集、點選  以刪除巨集、或透過  以複製當前巨集。

當您要創造新的巨集時，只要點擊  按鈕，接著您所有的鍵盤輸入與滑鼠點擊都將會自動地被顯示於螢幕上。當您完成巨集錄製後，只要點擊  鈕即可結束錄製過程。

同時，透過將「延遲」指令安插於巨集不同位置，您還可以在每個指令中間設定延遲時間。「預設延遲」代表系統預設好的延遲時間（以秒計算），而「無延遲」則會自動忽略您於每個指令輸入時的空檔時間。



備註：當您在設定秒數欄位時，最多可以使用三個小數點。

當您完成錄製巨集後，您可以於螢幕上選擇每一個巨集指令並進行編輯。每一個鍵盤敲擊或按鍵點擊都是按照發生的順序，從螢幕上方排列下來。



 按鈕讓您能針對特定巨集指令進行編輯，而  按鈕則是刪除某巨集指令。 與  鈕讓您可以將某個特定的指令往上或往下移動。


 按鍵允許您在現有的巨集中插入額外的鍵盤敲擊、按鍵點擊、或是時間延遲。

當您按下了 **插入** 按鍵，將會在巨集列表旁跳出一個新的視窗。此視窗中的下拉選單讓您能將額外的鍵盤敲擊或按鍵點擊插入於所選擇的巨集指令中。






您可以透過  記錄 鈕來進行新巨集指令的輸入，或是將延遲安插於持續時間欄位中。

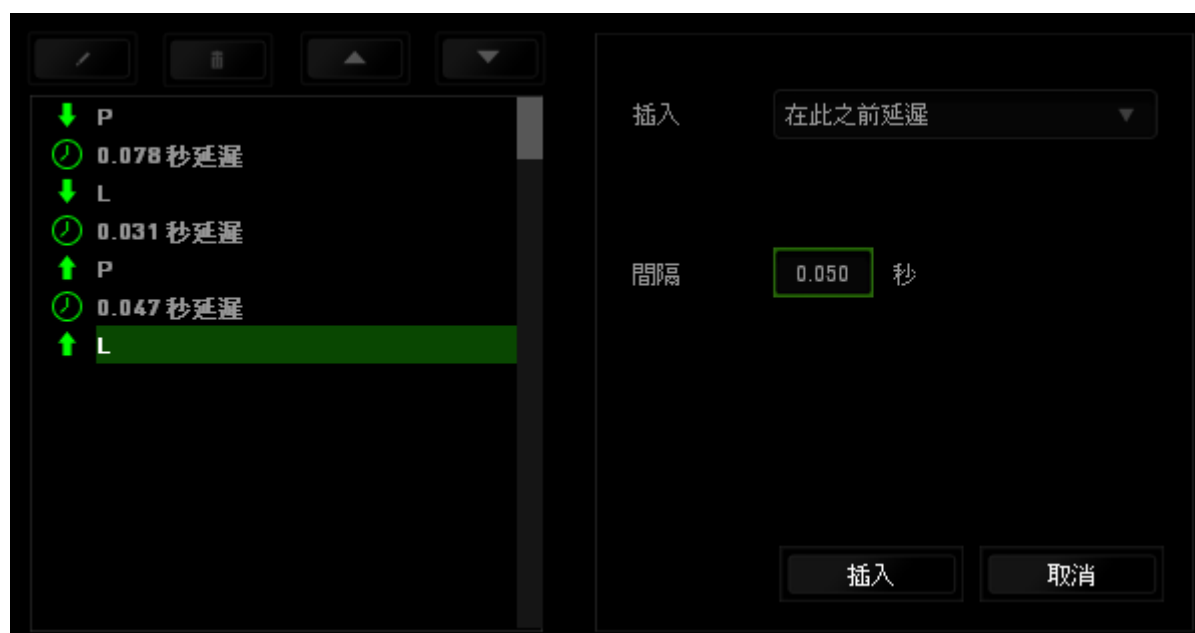


資料統計 & 熱圖

資料統計與熱圖追蹤您遊戲中的滑鼠點擊、軌跡，以及鍵盤使用，來協助您分析遊戲內容，並將所有資料以熱圖浮層呈現。本功能預設為停用。若要啟用本功能，請在 Razer Synapse 視窗當中，於您的使用者名稱旁點擊通知圖示，接著選擇「啟用資料統計及熱圖」。

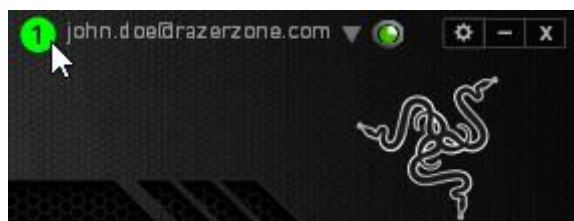


在跳出的對話框中，確認啟用本功能。一旦您再次回到 Razer Synapse 畫面後，新分頁「熱圖」就會出現。只要點擊該分頁，就可以開始使用本功能。

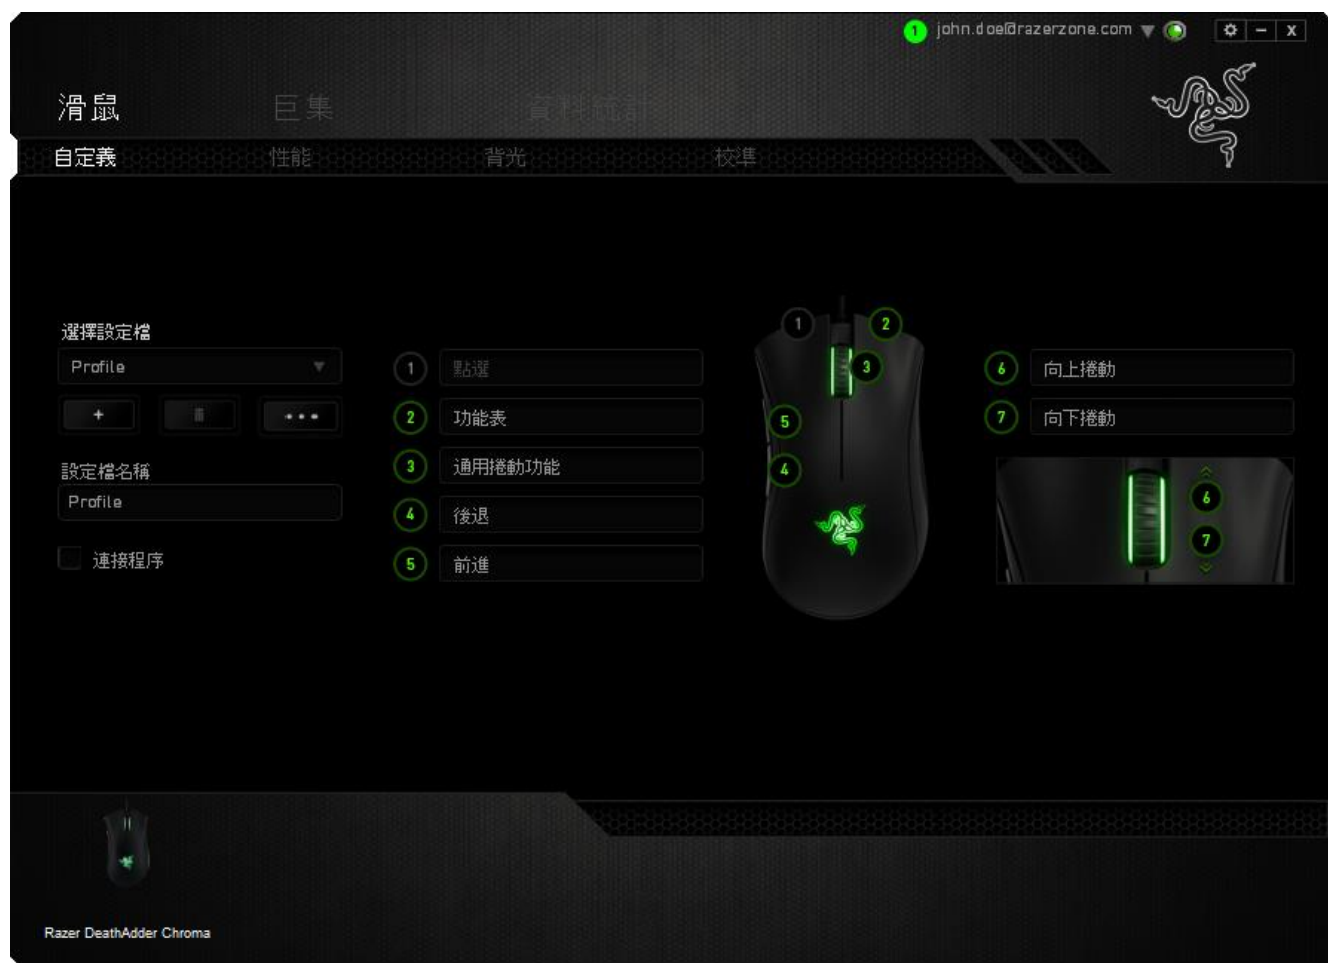

遊戲列表


資料統計及熱圖可追蹤任一遊戲支援所有裝置的使用狀況。啟用後，將自動掃描系統來把安裝的遊戲列入遊戲列表之中，遊戲列表位在螢幕左側。點擊來顯示或隱藏遊戲列表。

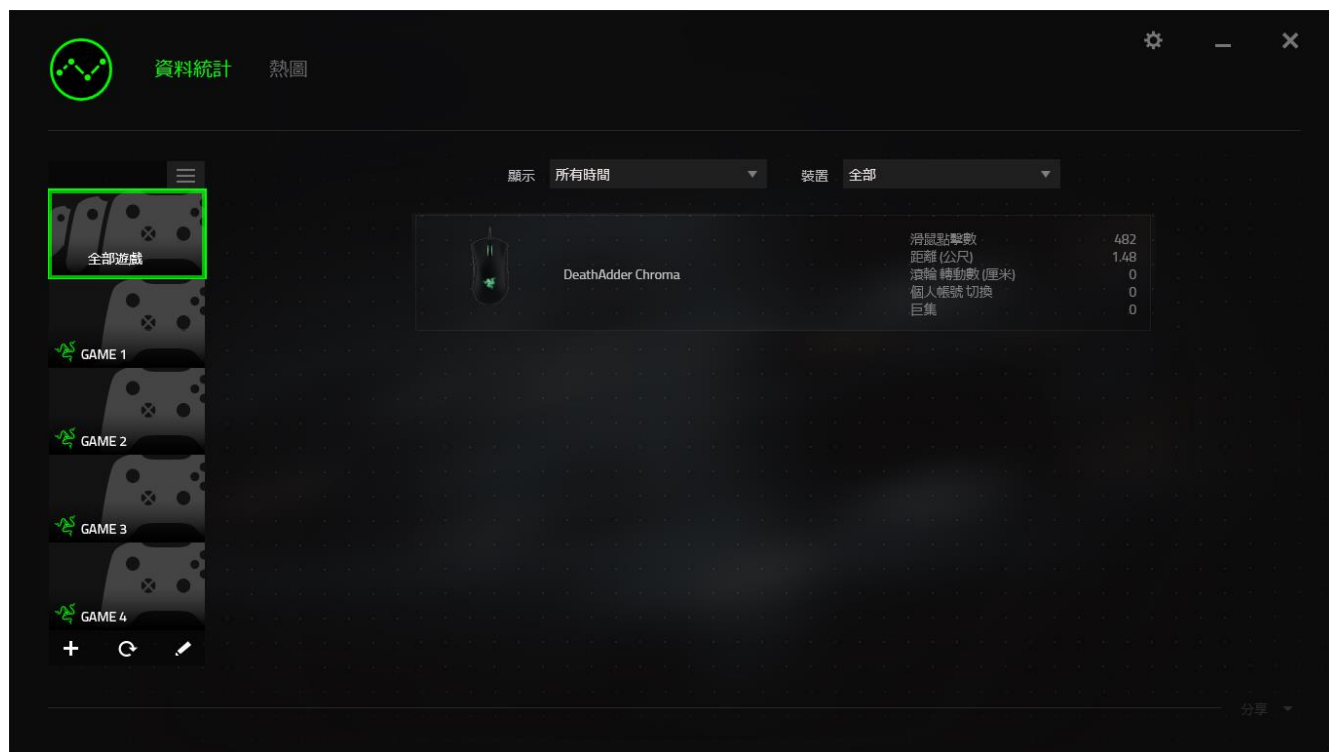

若有遊戲未自動列入，只要點擊按鈕，即可手動加入更多遊戲，或點擊按鈕來編輯遊戲列表，或點擊按鈕來重新掃描已安裝的遊戲。

資料統計分頁


資料統計分頁預設會顯示您所有遊戲、所有時間對應 Razer 裝置的整體數據。您可透過左側的遊戲列表選擇特定遊戲，並在下拉式選單顯示當中改變所選時間，或在裝置下拉式選單當中變更所選裝置。

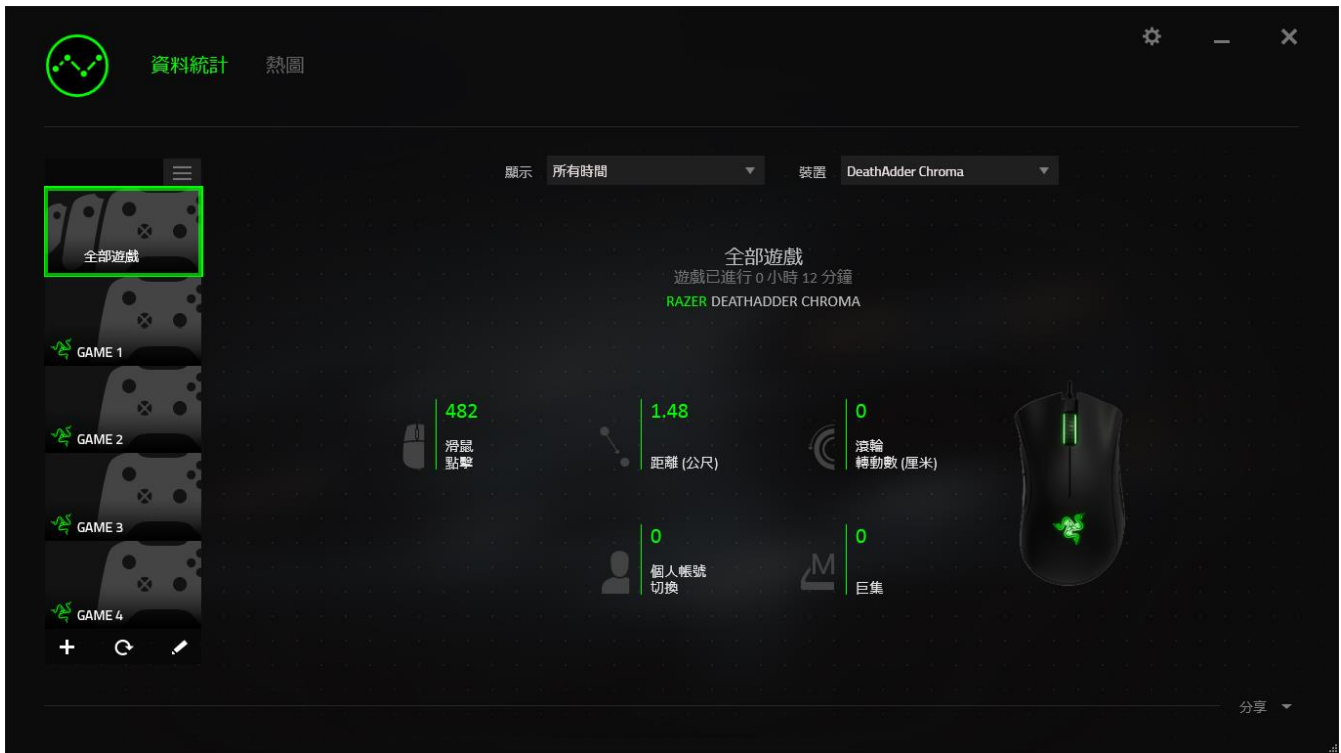


熱圖分頁

熱圖分頁顯示於您的 Razer 裝置在遊戲中使用狀況的詳細資訊，包括：

- **滑鼠點擊分頁**，當中的熱圖顯示您在螢幕不同角落中，點擊滑鼠的頻率。

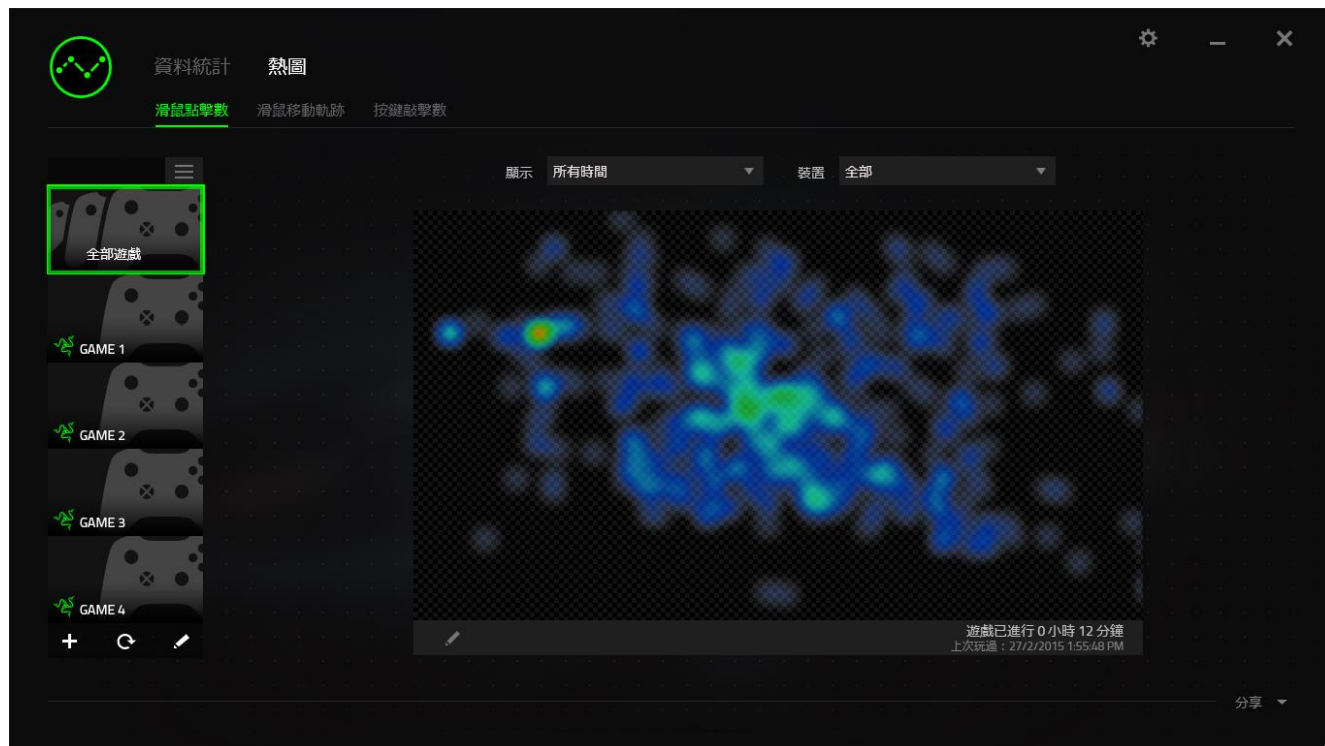


- **滑鼠軌跡**分頁，當中顯示您在遊戲進行過程中，滑鼠游標移動過的軌跡。此分頁同樣會顯示您的滑鼠游標在螢幕中停頓的位置，並以白色點來標示。您的游標若在某處停頓越久，該白色點就會越大。

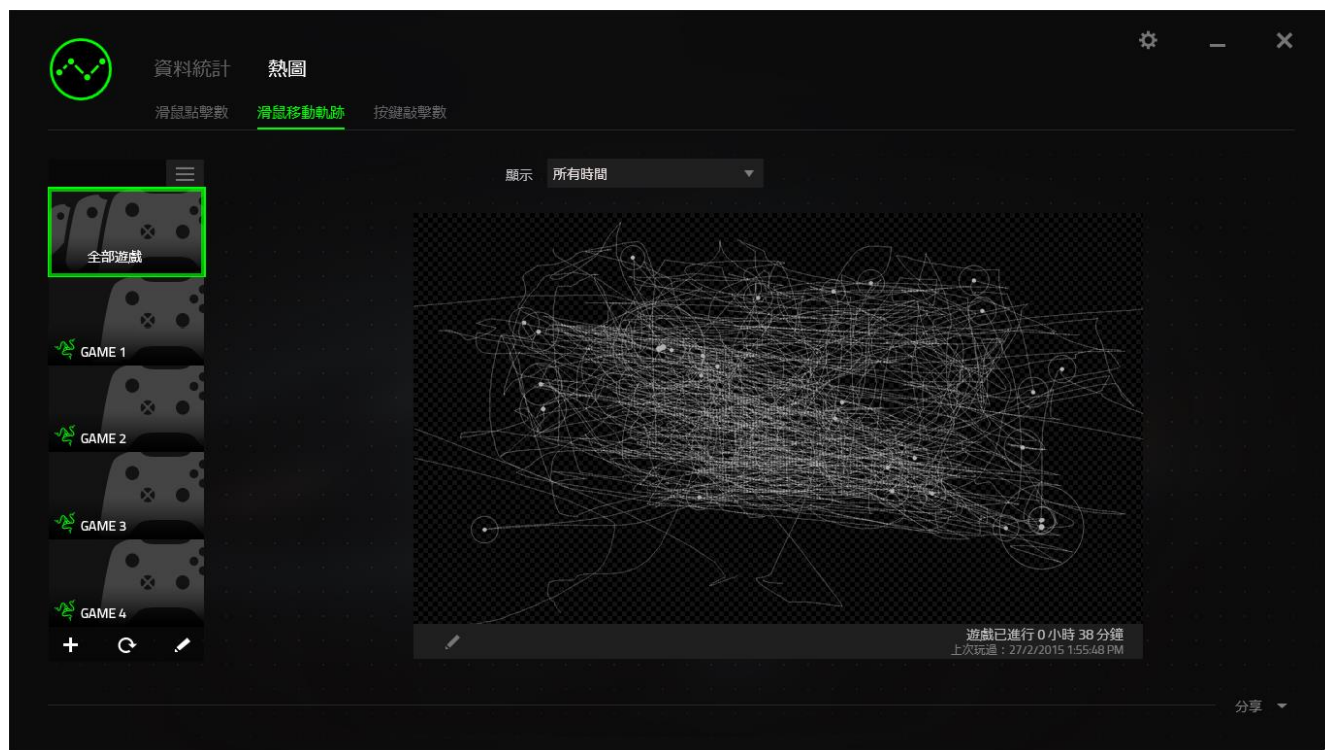

滑鼠熱圖可與遊戲畫面截圖重疊顯示。

編輯熱圖影像

點擊來變更重疊熱圖的背景圖示及 / 或透明度。

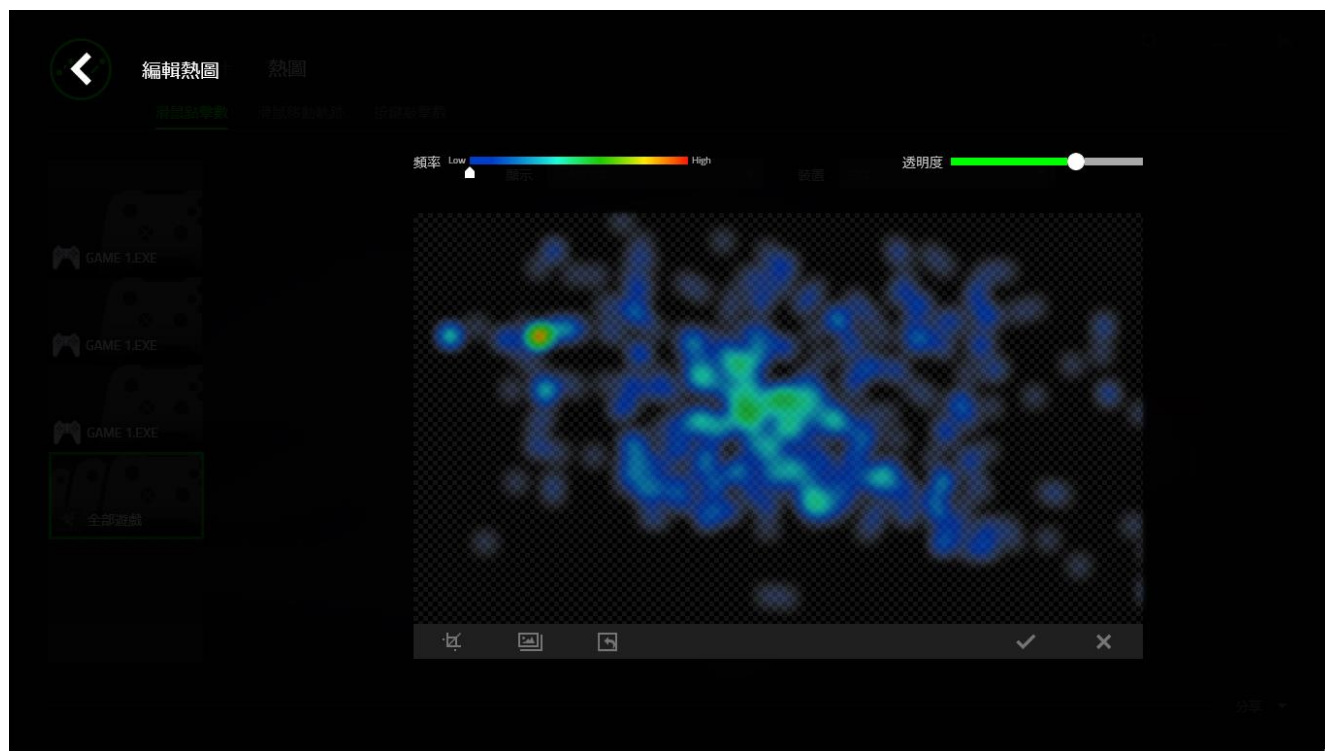


在此您亦可調整重疊熱圖置於背景圖示的透明度。

點擊來儲存變更，或點擊離開遊戲，後者將不會變更設定。


社群媒體

您可在 Synapse 當中，直接將熱圖截圖分享到社群媒體，例如臉書或推特。

從熱圖分頁，點擊位於畫面右下方的分享按鈕。若您尚未登入，您將被要求以現有帳號登入所選的社群媒體服務。

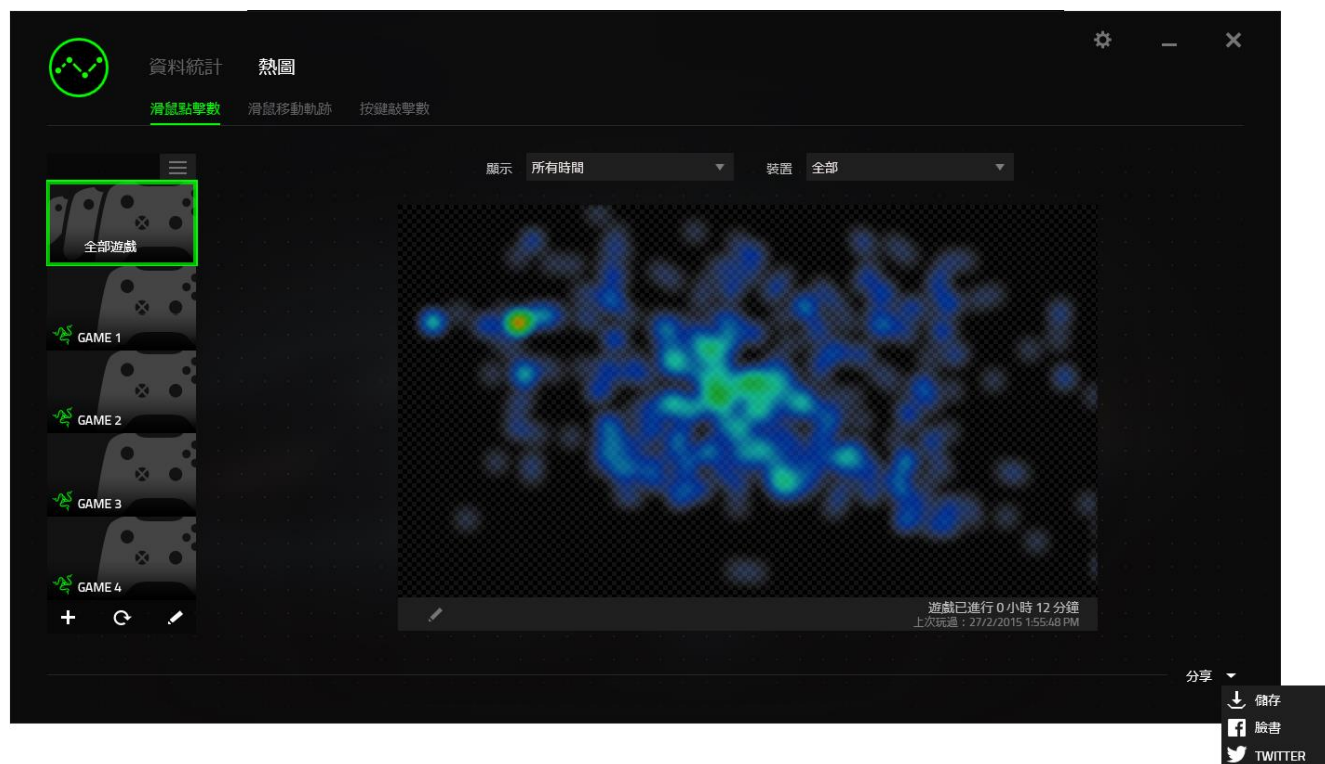

您亦可自「設定」視窗中，先行登入您的社群服務帳號。先在「資料統計及熱圖」視窗下，點擊。然後選擇「帳號」分頁。在您想要同步帳號的社群媒體服務旁點擊**連結**。輸入您的登入資訊，並等待連結步驟完成。

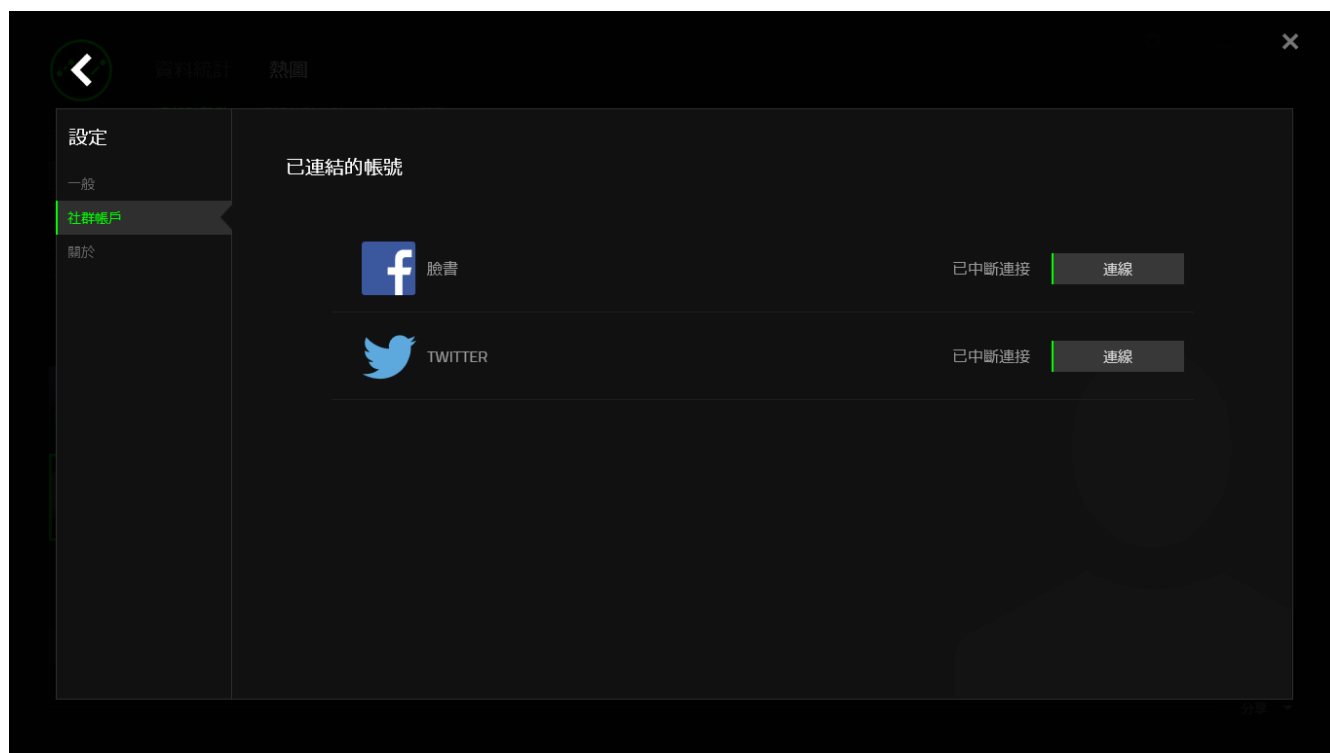

8. 安全與維護

安全指南

為了確保您使用 Razer Orochi 時的安全絕對無虞，建議您遵循以下準則：

1. 避免直視滑鼠的雷射追蹤光束，或將其直射他人眼睛。請注意肉眼是看不見追蹤光束的，並且雷射光束已設定為永遠啟動模式。
2. 如果無法正常使用滑鼠，並且故障無法被排除，請拔下裝置並撥打 Razer 服務電話，或瀏覽 www.razersupport.com 以尋求支援。無論在什麼情況下，切勿嘗試自行維修裝置。
3. 請勿自行拆解滑鼠（此舉將導致售後保固失效），亦請勿在異常電流情況下嘗試修復或使用滑鼠。

請將滑鼠放置於遠離液體、潮濕、或具有濕氣的地方。您的滑鼠只能在攝氏 0 度（華氏 32 度）到攝氏 40 度（華氏 104 度）指定溫度範圍內使用。如果環境溫度超出此範圍，請拔下並關閉裝置，靜待溫度回復到合適的範圍中。

舒適度

研究顯示長時間的重複動作、電腦周邊配備的不當擺放、不正確的身體姿勢、以及不良習慣都會導致身體不適並傷害神經、筋骨、與肌肉。請依照以下說明操作，以確保使用滑鼠時感覺舒適，避免受傷。

1. 請將鍵盤與顯示器置於正前方，並將滑鼠放置在鍵盤的旁邊。肘部置於體側，不要過度伸長，同時也能輕鬆控制滑鼠。
2. 調整桌椅的高度，確保放置鍵盤和滑鼠的位置等於或低於肘部的高度。
3. 保持腳部得到良好的支撐，姿勢平直、肩膀放鬆。
4. 遊戲進行期間，手腕放鬆並保持平直。如果必須用手重複進行同樣的動作，盡量不要長時間彎曲、拉伸、或扭曲雙手。

5. 不要將手腕長時間放在堅硬的表面上。進行遊戲時，使用腕部支撐墊來保護你的手腕。
6. 根據自己的操作習慣自訂滑鼠按鍵，以便將遊戲時重複或不順手的動作減至最少。
7. 確認滑鼠能帶給你舒適的手感。
8. 不要整天保持同一坐姿。站起來，離開你的電腦桌，並進行手腕、肩膀、頸部、以及雙腿的伸展運動。
9. 使用滑鼠時若感到任何不適，如疼痛、麻痺感、或手、腕、肩、肘、頸、背部的刺痛，請立即洽詢合格的醫師。

維護及使用

您只需對 Razer Orochi 進行最基本的維護，就能讓它維持在最佳狀態。我們建議每個月一次將滑鼠從 USB 連接埠中拔除，並用柔布或棉籤擦拭滑鼠下方的光學透鏡。擦拭時可沾少許溫水，但請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

若要享受極致的滑鼠移動控制體驗，我們強烈建議您選購 Razer 推出的滑鼠墊。某些品質不佳的滑鼠墊將會導致鼠腳磨損，最終迫使您更換零件。

請注意，Razer Orochi 的感應器已針對 Razer 滑鼠墊進行微調與最佳化處理。這表示感應器經過各類精密的測試，以確保 Razer Orochi 在 Razer 的遊戲滑鼠墊上能有最佳的效能表現。

9. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

版權所有© 2015 Razer Inc。 本文所含 Razer、Razer 三頭蛇標誌、Razer 仿古磨損文字標誌和其他商標是 Razer Inc 和/或其附屬或相關公司的商標或註冊商標，已在美國和或/其他國家或地區註冊。

Windows 標誌是 Microsoft 公司所有商標。

Mac OS、Mac、以及 Mac 標誌是 Apple 公司所有商標或註冊商標。其他的所有商標，則分別歸屬各自所有者所控有。

Razer Inc（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Orochi（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限保固

欲獲得有限保固相關之最新即時資訊，敬請瀏覽：

www.razerzone.com/warranty。

有限責任

Razer 在任何情況下皆不對以下狀況負責：

在任何情況下，因產品配送、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何 Orochi 所導致的利益損失、資料或資訊遺失、特殊、意外、間接、懲戒性、必然性、或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。在任何情況下，Razer 的責任範圍將不超過產品本身的售價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對存在爭議的保固產品所承擔的採購成本責任，均不超出實際購買產品所支付的金額。

一般情況

上述條文受產品購買地之法律約束。如本文所述的任何條款無效或無法被強制執行，相關條款聖於內容與其他條款仍維持其效力及強制性。Razer 保留隨時修訂上述條款的權利，無需事先告知。