

RAZER
OROCHI



对于需要随时随地酣畅游戏的玩家而言，这款鼠标是再适合不过了，既注重便携性，又不牺牲性能功能。Razer Orochi 八岐大蛇不断突破极限，在紧凑、舒适的外壳内为你提供游戏级性能。凭借长达 60 小时的电池续航时间和有线/无线双模式蓝牙 4.0 技术，Razer Orochi 八岐大蛇不仅能以有线模式提供游戏级性能，同时还具有令人难以置信的便携性。Razer Orochi 八岐大蛇配备了一枚 8,200 DPI 的激光传感器，具有堪称神准的精度，即便你是在移动状态下玩游戏，也能掌握竞争优势。

目录

1. 包装内物品/系统要求	3
2. 注册/技术支持	4
3. 技术规格	5
4. 设备布局	6
5. 安装 RAZER OROCHI 八岐大蛇	7
6. 安装 RAZER OROCHI 八岐大蛇	11
7. 配置您的 RAZER OROCHI 炼狱蝰蛇游戏鼠标	12
8. 安全与维护	42
9. 法律术语	44

1. 包装内物品/系统要求

包装内物品

- Razer Orochi 八岐大蛇便携式游戏鼠标
- 2 节 AA 电池
- USB 线缆
- 便携包
- 重要产品信息指南

系统要求

- 带一个闲置 USB 端口的 PC/Mac
- Windows® 10/Windows® 8/Windows® 7/ Mac OS X (10.8–10.10)
- Bluetooth® Smart Ready (蓝牙 Smart Ready)
- 互联网连接
- 100 MB 可用硬盘空间


2. 注册/技术支持

注册

请立即访问 <http://cn.razerzone.com/razer-id> 以注册 Razer ID，获得 Razer 提供的各种福利。例如，通过 Razer Synapse 雷云获得您的产品质保状态的实时信息。要了解关于 Razer Synapse 雷云及其所有功能的更多信息，请访问 <http://cn.razerzone.com/gaming-software/synapse>。

如果您已拥有 Razer ID，请通过在 Razer Synapse 雷云应用中单击您的电子邮箱地址，然后从下拉列表中选择质保状态，注册您的产品。

要在线注册您的产品，请访问 www.razerzone.com/registration/cn。请注意，如果您通过网站注册您的产品，将无法查看其质保状态。

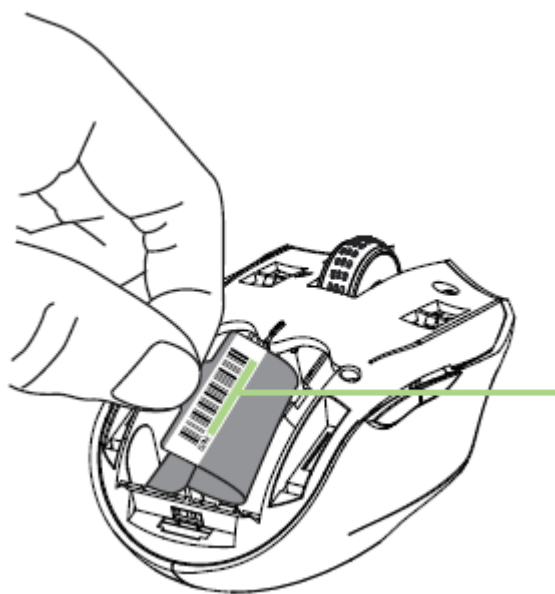

可在此处找到您所选购产品的序列号。

技术支持

您可获得：

- 为期 2 年的制造商有限质保。
- 免费在线技术支持，网址为 www.razersupport.com。

3. 技术规格

技术规格


- 有线/无线双模式蓝牙 4.0 技术
- 1,000 赫兹 Ultrapolling（有线）/125 赫兹 Ultrapolling（无线）
- 1 毫秒响应时间（有线）/8 毫秒响应时间（无线）
- 8,200 DPI 4G 激光传感器
- 210 英寸/秒的移动速度，50 G 的加速度
- 电池续航时间：约 60 小时（持续游戏）或 7 个月（普通使用）
- 双手通用外形设计，带有纹理的橡胶侧裙
- Chroma 幻彩灯光系统具有真正的 1,680 万种可自定义的颜色供你选择
- 设备间的颜色同步
- 7 个可独立编程的按键
- 启用 Razer Synapse 雷云
- 1 米/3.28 英尺编织纤维 USB 充电线缆

大致尺寸和重量

- 宽 99 毫米/ 3.90 英寸
- 高 67 毫米/ 2.64 英寸
- 长 35 毫米/ 1.38 英寸
- 重量 68 克/ 0.15 磅

*此电池的续航时长取决于具体使用情况

4. 设备布局

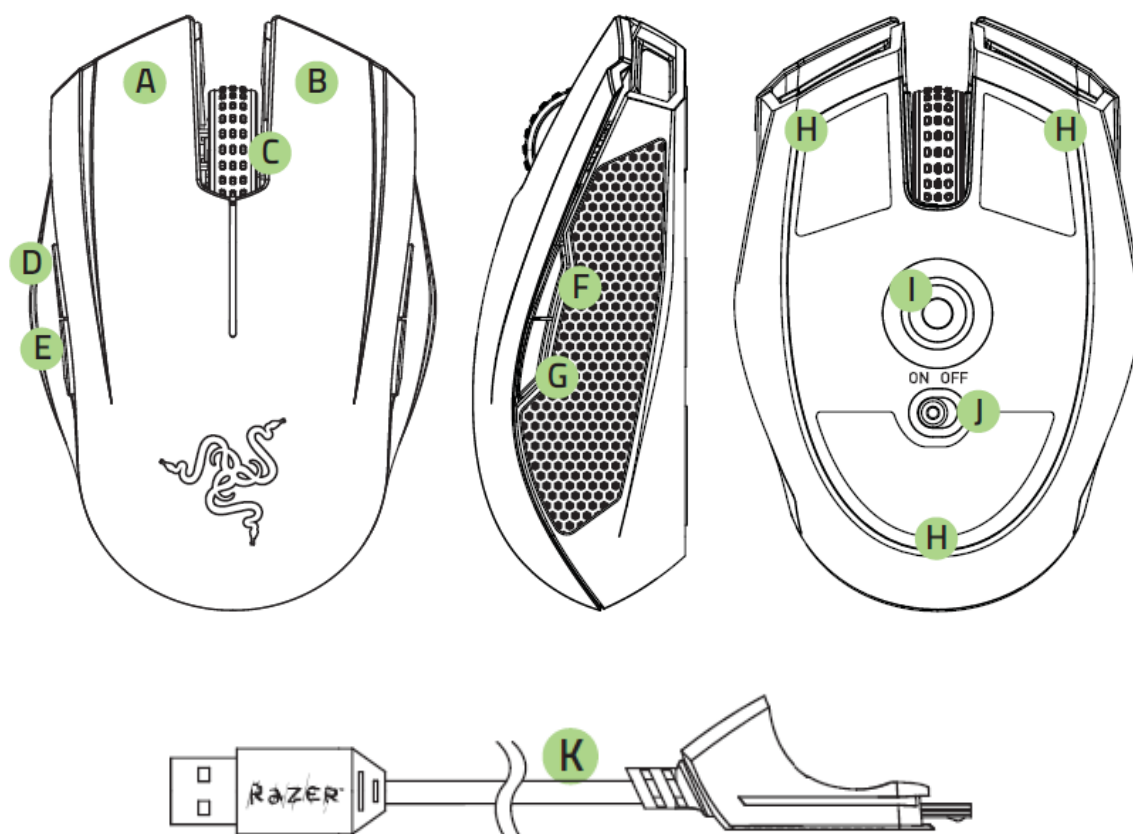


- A. 鼠标左键
- B. 鼠标右键
- C. 滚轮
- D. 鼠标按键 5
- E. 鼠标按键 4
- F. 灵敏度等级提高
- G. 灵敏度等级降低
- H. Ultraslick 超顺滑鼠标垫脚
- I. 8,200 DPI 4G 激光传感器
- J. 电源开关键
- K. USB 线缆

注意：在安装 Razer Synapse 雷云后，将出现更多 DPI 选项，您可以针对灵敏度按键配置这些选项。


5. 安装 RAZER OROCHI 八岐大蛇

无线模式

1. 移除 Razer Orochi 八岐大蛇的顶盖。

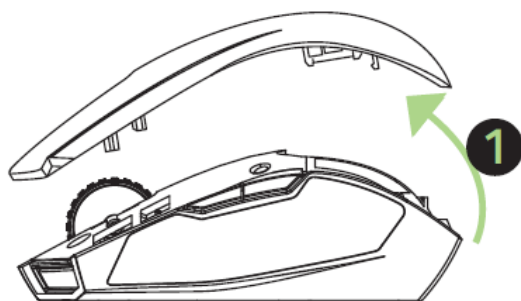


2. 如图所示，将电池*插入 Razer Orochi 八岐大蛇。

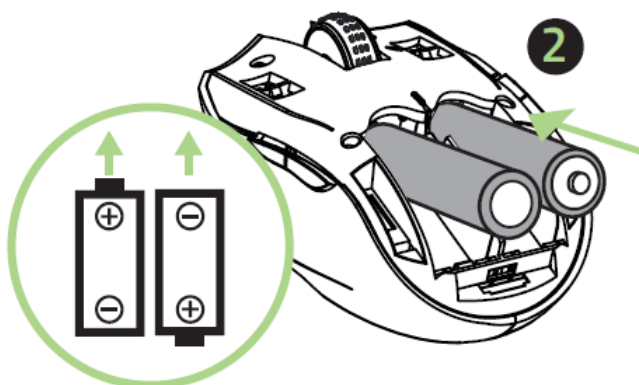


**注意：为了您的安全考虑，请仅使用碱性电池，并且勿将新旧电池混和使用。*


3. 将顶盖重新安装到 Razer Orochi 八岐大蛇上，并确保其正确锁止。

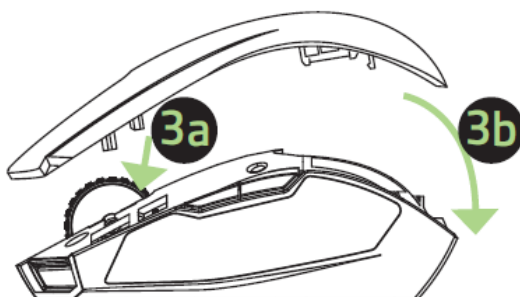

4. 开启 Razer Orochi 八岐大蛇的电源开关。

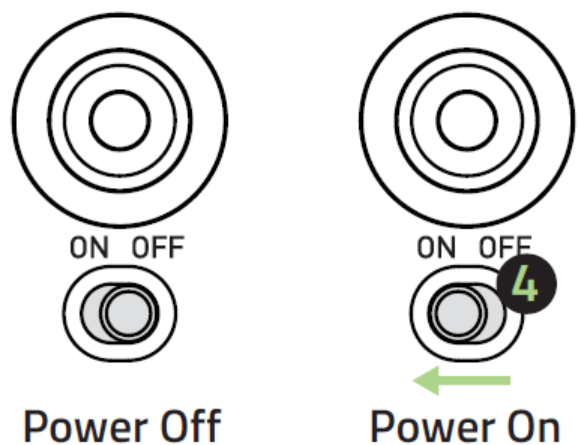


5. 请确保你电脑上的蓝牙处于激活状态。按照你电脑上的说明添加新的蓝牙设备。同时按下全部 4 个侧面按键持续至少 3 秒钟，便可激活 Razer Orochi 八岐大蛇上的配对功能。此时，Razer Orochi 八岐大蛇滚轮上的指示灯将呈蓝色闪烁，表明正在进行配对。

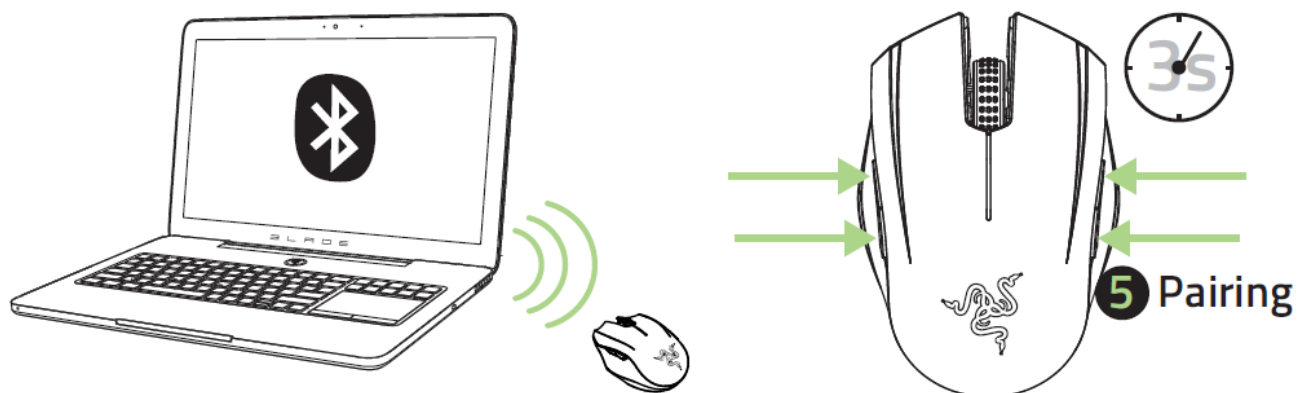

6. 在配对过程完成后，滚轮将恢复其先前的灯光效果。你的 Razer Orochi 八岐大蛇现在可在无线模式下使用了。

有线模式

1. 将线缆的微型 USB 端连接到你的 Razer Orochi 八岐大蛇。

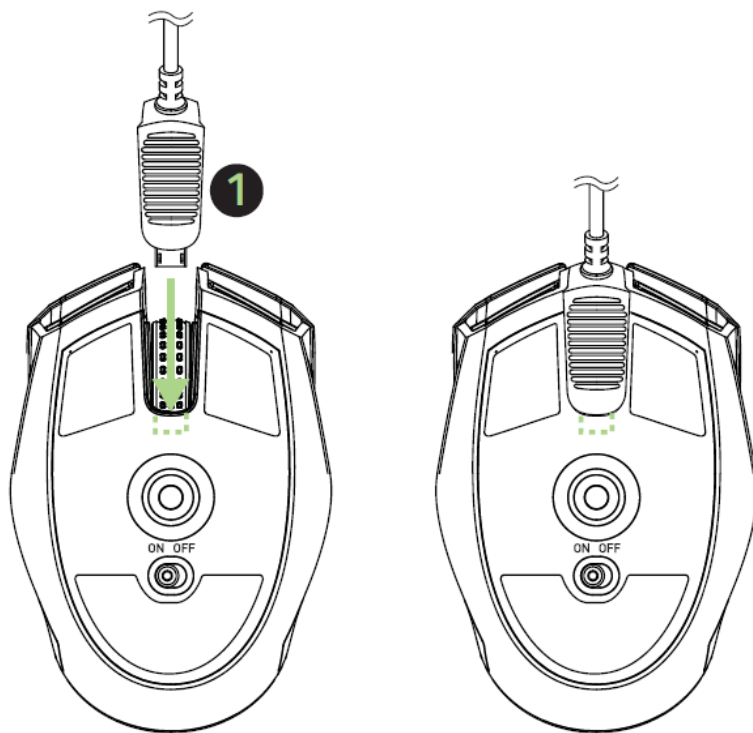


2. 将鼠标线缆的另一端插入你的电脑的 USB 端口。Razer Orochi 八岐大蛇现在可以用作高性能有线游戏鼠标了。



电池指示灯状态

Razer Orochi 八岐大蛇使用其滚轮上的特定灯光序列指示其当前电池状态。


低电量指示：

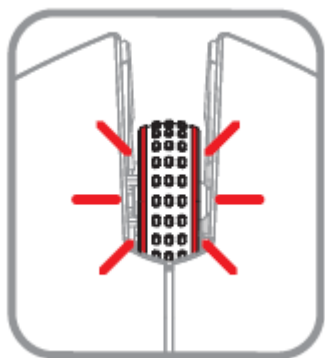

Blinking

此灯光序列每隔 3 分钟重复一次，直到电量状态变为临界状态为止，此时需要更换电池，或者通过 USB 线缆将鼠标连接到 PC

6. 安装 RAZER OROCHI 八岐大蛇

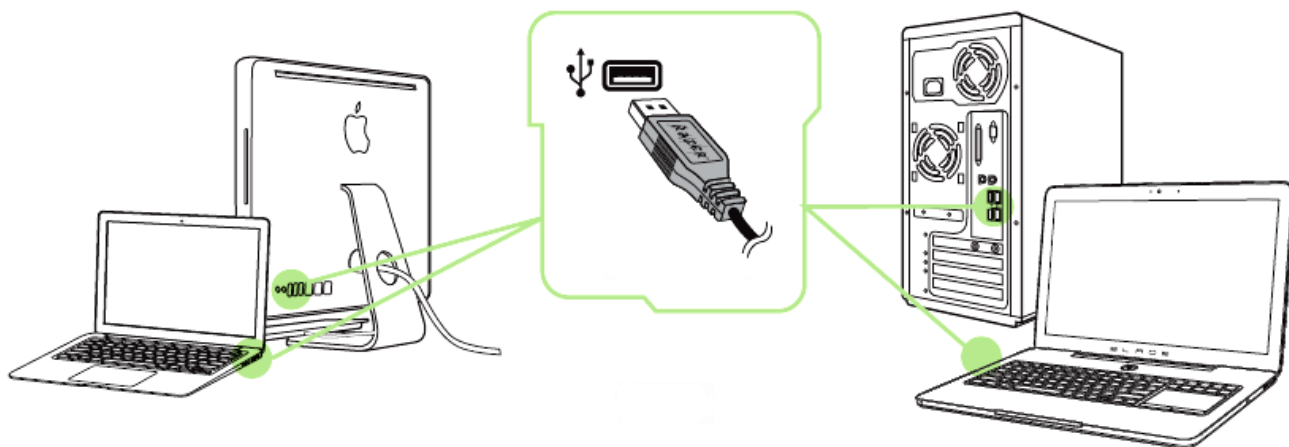

步骤 1: 将你的 Razer 设备连接到您电脑的 USB 端口。

步骤 2: 按照提示安装 Razer Synapse 雷云 * 或从 <http://cn.razerzone.com/gaming-software/synapse2> 下载安装程序。

步骤 3: 注册 Razer ID, 或者使用现有账号登录到 Synapse 雷云。

*适用于 Windows 8 或更高版本。

注意: 默认情况下, Razer Orochi 八岐大蛇将被设置为光谱循环。要自定义灯光效果, 请安装 Razer Synapse 雷云。

7. 配置您的 RAZER OROCHI 炼狱蝰蛇游戏鼠标

声明：实现此处所列功能需要您登录Razer Synapse。这些功能根据您的软件版本和操作系统可能随时有变。

“鼠标”选项卡

当您首次安装 Razer Synapse 时，“鼠标选项卡”将是默认选项卡。该选项卡使您可以自定义设备的配置文件、按键分配、性能和灯光。



配置文件

配置文件是一种便捷的组织所有自定义设置的方式，您可以设置无限个配置文件来随意支配。在每个选项卡中所做的任何更改都将自动保存到当前配置文件并存储到云服务器。



您可以通过单击  按钮创建新的配置文件，或者通过单击  按钮删除当前配置文件。  按钮则可用于复制、导入和导出配置文件。在默认情况下，当前配置文件命名为“Profile”；不过，您可以对它进行重命名，只需在“配置文件名称”下的文本字段中输入新名称即可。您可以使用“链接程序”选项，将每个配置文件设置为运行某一程序或应用程序时自动激活。

“自定义”选项卡

在“自定义”选项卡中，您可以修改设备的基本功能（如按键分配），以使其符合自己的游戏需求。在此选项卡中所做的更改将自动保存到当前配置文件中。


顶部视图

在顶部视图中，您可以自定义 5 个基本按键和鼠标滚轮。



左侧/右侧视图

通过这两个视图可以自定义鼠标侧键。

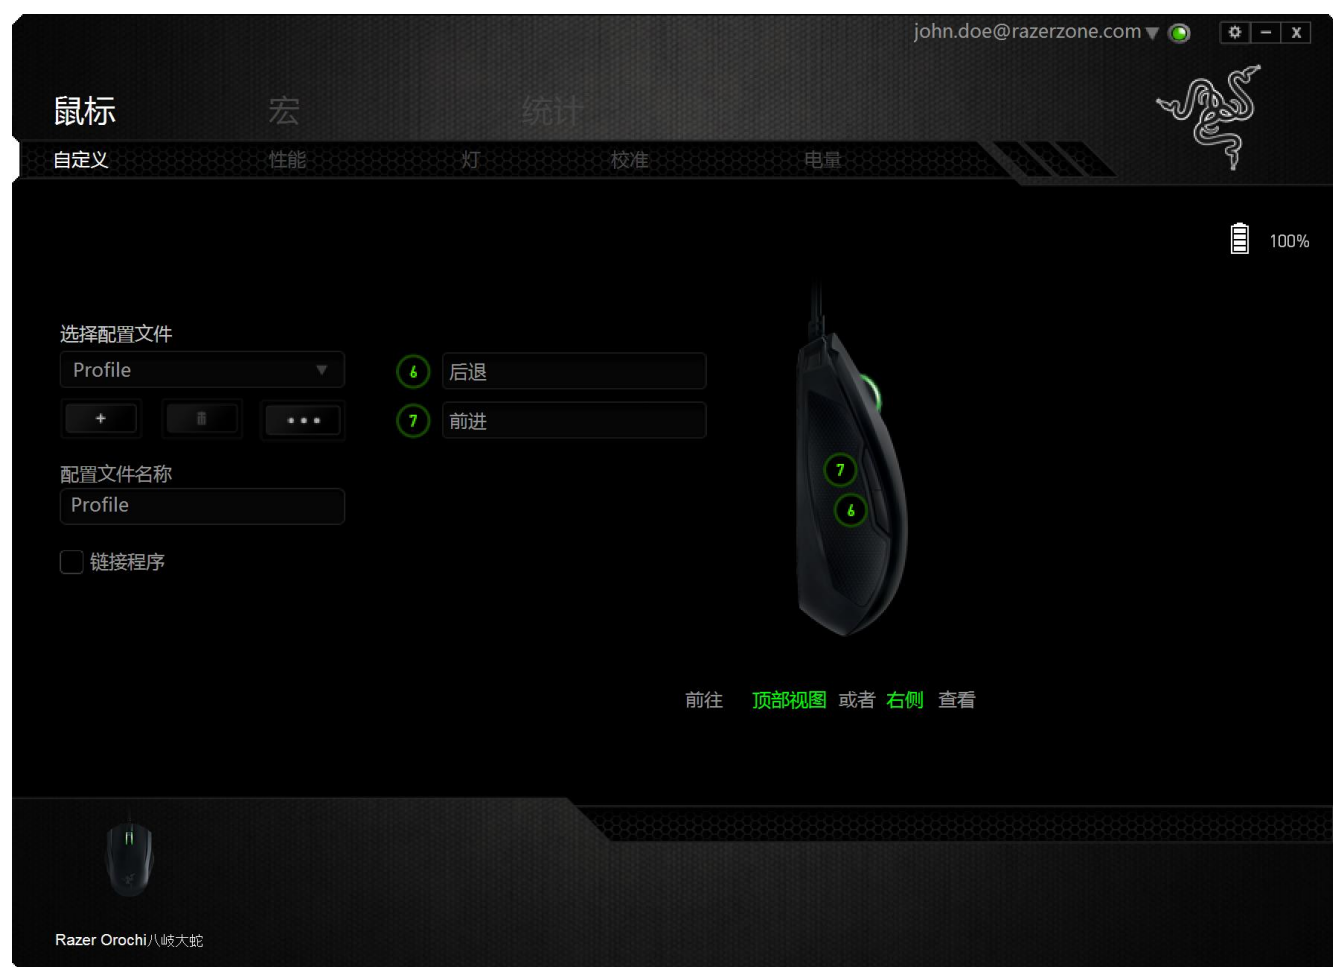

按键分配菜单

每个鼠标按键最初都设为默认值。但是，您可以更改这些按键的功能，方法是单击所需的按键以访问“按键分配菜单”。



下面列出的是自定义选项及其说明。



默认

此选项允许您将按键恢复为其原始功能。要选择默认，只需从“按键分配菜单”中选择它即可。



键盘功能

此选项让您可将鼠标按键更改为键盘功能。要选择键盘功能，请从“按键分配菜单”中选择键盘功能，然后在以下给定字段中键入要使用的按键。也可以包括辅助按键，如 *Ctrl*、*Shift*、*Alt* 或它们的任意组合。



鼠标功能

此选项使您可将鼠标按键更改为其他鼠标功能。要选择鼠标功能，请从“按键分配菜单”中选择鼠标功能，此时将显示分配按键子菜单。

下面列出的是您可从“分配按键”子菜单中选择的功能：

- | | |
|--------|-----------------------|
| 左键单击 | - 使用分配的按键执行鼠标左键单击。 |
| 右键单击 | - 使用分配的按键执行鼠标右键单击。 |
| 滚轮单击 | - 激活通用滚动功能。 |
| 双击 | - 使用分配的按键执行左键双击。 |
| 鼠标按键 4 | - 执行大多数互联网浏览器的“后退”命令。 |
| 鼠标按键 5 | - 执行大多数互联网浏览器的“前进”命令。 |
| 向上滚动 | - 使用分配的按键执行“向上滚动”命令。 |
| 向下滚动 | - 使用分配的按键执行“向下滚动”命令。 |
| 向左滚动 | - 使用分配的按键执行“向左滚动”命令。 |
| 向右滚动 | - 使用分配的按键执行“向右滚动”命令。 |



灵敏度

灵敏度是指鼠标指针在屏幕上的移动速度。从下拉菜单中选择“灵敏度”功能时，将会显示一个子菜单，您可在其中访问以下选项：

- | | |
|-----------|---|
| 灵敏度滑块 | - 只要按下指定的按键，就会更改为预定义的灵敏度。松开该按键将使其恢复为之前的灵敏度。 |
| 灵敏度等级增加 | - 使当前灵敏度增加一级。有关灵敏度等级的详细信息，请参阅”性能”选项卡。 |
| 灵敏度等级降低 | - 使当前灵敏度降低一级。有关灵敏度等级的详细信息，请参阅”性能”选项卡。 |
| 飞敏调整 | - 使用分配的按键轻松调整当前灵敏度。如果已设置了“飞敏调整”，则按指定的按键和移动滚轮将在屏幕上生成一个工具条，指示当前灵敏度级别。 |
| 向上循环灵敏度等级 | - 将当前灵敏度提高一个等级，一旦达到最高的灵敏度等级，当再次按下按键时，会返回到第 1 |

级。请参见“性能”选项卡了解有关灵敏度等级的更多信息。

向下循环灵敏度等级

– 将当前灵敏度降低一个等级，一旦达到第 1 级，当再次按下按键时，会返回最高的灵敏度等级。请参见“性能”选项卡了解有关灵敏度等级的更多信息。



设备交互

通过设备交互，您可以更改其他启用 Razer Synapse 的设备的功能。其中某些功能是特定设备特有的，例如，使用 Razer 游戏键盘可更改 Razer 游戏鼠标的灵敏度等级。当您从“按键分配菜单”选择“设备交互”时，系统会显示一个子菜单。

“链接设备”允许您选择链接到哪个当前已连接的设备，“功能”允许您选择希望用于已链接设备的功能。



宏

宏是预录制的击键和按键序列，通过精确的计时执行。通过为按键分配宏，您可以轻松执行复杂的按键组合。分配宏允许您选择要使用的已录制宏，而播放选项则允许您选择宏的执行方式。有关创建宏命令的详细信息，请参阅“宏”选项卡。



切换配置文件

“切换配置文件”使您可以随时更改配置文件并立即加载预配置的所有设置。当您从“按键分配菜单”中选择“切换配置文件”时，将显示一个子菜单，它允许您选择要使用的配置文件。切换配置文件时，会自动出现一个屏显菜单。



启动程序

“启动程序”使您可以使用分配的按键运行程序或应用程序。从下拉菜单中选择“启动程序”时，将会出现一个  按钮，使您可以搜索要使用的特定程序或应用程序。



多媒体功能

此选项允许你将多媒体播放控制键绑定到你的设备。在你选择多媒体功能后，会出现一个子菜单。下面列出了你可以从子菜单中选择的多媒体播放控制键：

- | | |
|--------|----------------------|
| 音量- | - 降低音频输出音量。 |
| 音量+ | - 提高音频输出音量。 |
| 静音 | - 使音频静音。 |
| 麦克风音量+ | - 提高麦克风音量。 |
| 麦克风音量- | - 降低麦克风音量。 |
| 麦克风静音 | - 使麦克风静音。 |
| 全部静音 | - 使麦克风和音频输出静音。 |
| 播放/暂停 | - 播放、暂停或继续播放当前多媒体文件。 |
| 上一曲目 | - 播放上一曲目。 |
| 下一曲目 | - 播放下一曲目。 |



Windows 8 超级按钮

此选项可让您将某一按键指定为操作系统快捷键指令。如需了解更多信息，请访问：<http://windows.microsoft.com/zh-cn/windows-8/getting-around-tutorial>。



快捷方式

此选项可让您将某一按键指定为操作系统快捷键指令。如需了解更多信息，请访问：<http://support.microsoft.com/kb/126449/zh-cn>。



快捷方式

此选项可让您将某一按键指定为操作系统快捷键指令。如需了解更多信息，请访问：<http://support.apple.com/kb/ht1343>。



禁用

此选项可以禁用分配的按键。不需要按键或某个特殊按键与游戏冲突时，可使用“禁用”。

“性能”选项卡

“性能”选项卡使您可以增强鼠标指针的速度和精度。与“自定义”选项卡类似，所做的更改将自动保存到当前配置文件中。



下面列出的是性能选项及其说明。

灵敏度

灵敏度与往任何方向移动鼠标指针所需的力度有关。灵敏度越高，鼠标响应速度越快。(推荐设置：1600 - 1800)

启用 X-Y 灵敏度

默认情况下，X 轴（水平）和 Y 轴（垂直）使用相同的灵敏度值。但您也可通过选择“启用 X-Y 灵敏度”选项为每条轴设置不同的灵敏度值。



配置灵敏度等级

灵敏度等级是预设的灵敏度值。最多可创建5个不同的灵敏度等级，您可使用灵敏度等级增加/降低按钮循环切换这些等级。

加速度

加速度根据您移动鼠标的速度增加光标的移动速度。该值越高，鼠标加速越快。
(推荐设置：Windows 0，Mac 5)

刷新率

刷新率越高，计算机接收鼠标状态信息的频率越高，因此可加速鼠标指针的反应时间。通过在下拉菜单中选择所需的刷新率，您可在 125Hz (8ms)、500Hz (2ms) 和 1000Hz (1ms) 之间切换。(推荐设置：500Hz - 1000Hz)

注意：无线模式下轮询率被设定在 125Hz，无法修改。

“灯光”选项卡

每个支持 Chroma 幻彩的设备在 Razer Synapse 雷云上都有“灯光”选项卡。此“灯光”选项卡允许你从 1,680 万种颜色中为滚轮选择灯光颜色，从而使你能够自定义你的 Razer Orochi 八岐大蛇的外观。该选项卡还允许你使用“亮度”下拉菜单来调整灯光强度。你还可以通过 Razer Synapse 雷云将你的 Razer Orochi 八岐大蛇灯光颜色和效果与其他支持 Chroma 幻彩灯光系统的设备同步，只需单击  按键即可。请注意，这项同步功能仅适用于支持所选方案的设备。



校准选项卡

“校准选项卡”允许您针对任何鼠标移动表面优化Razer Precision传感器，以更好地进行追踪。要使用此功能，您必须选择表面校准下方的“打开”选项。




抬升距离允许您设置当传感器离开所在表面时中止追踪的距离。要使用此功能，您必须先激活表面校准，然后选择合适的鼠标移动表面。在激活表面校准选项后，您必须选择当前使用的合适鼠标移动表面。

Razer鼠标垫

Razer Orochi 炼狱蝰蛇专门针对Razer鼠标垫进行了“调教”或优化。也就是说，经过广泛测试后，证实Razer Orochi 炼狱蝰蛇在与Razer鼠标垫配合使用时能展现最佳读取和追踪性能。

如果您使用的是Razer鼠标垫，请单击按钮以访问“”子菜单。此菜单将显示Razer品牌鼠标垫的扩展列表。从列表中选择相应的鼠标垫，然后在“速度”或“控制”之间进行选择（如果适用）。



如果您想要了解有关特定鼠标垫的更多信息，或购买 Razer 鼠标垫，您可以单击此按钮。

其他鼠标移动表面


如果您使用的是非Razer鼠标垫或非标准鼠标移动表面，请选择其他，然后单击

添加鼠标垫

按钮以访问手动校准子菜单。




此子菜单允许您手动将 Razer Precision 传感器调整为适应任何鼠标移动表面。

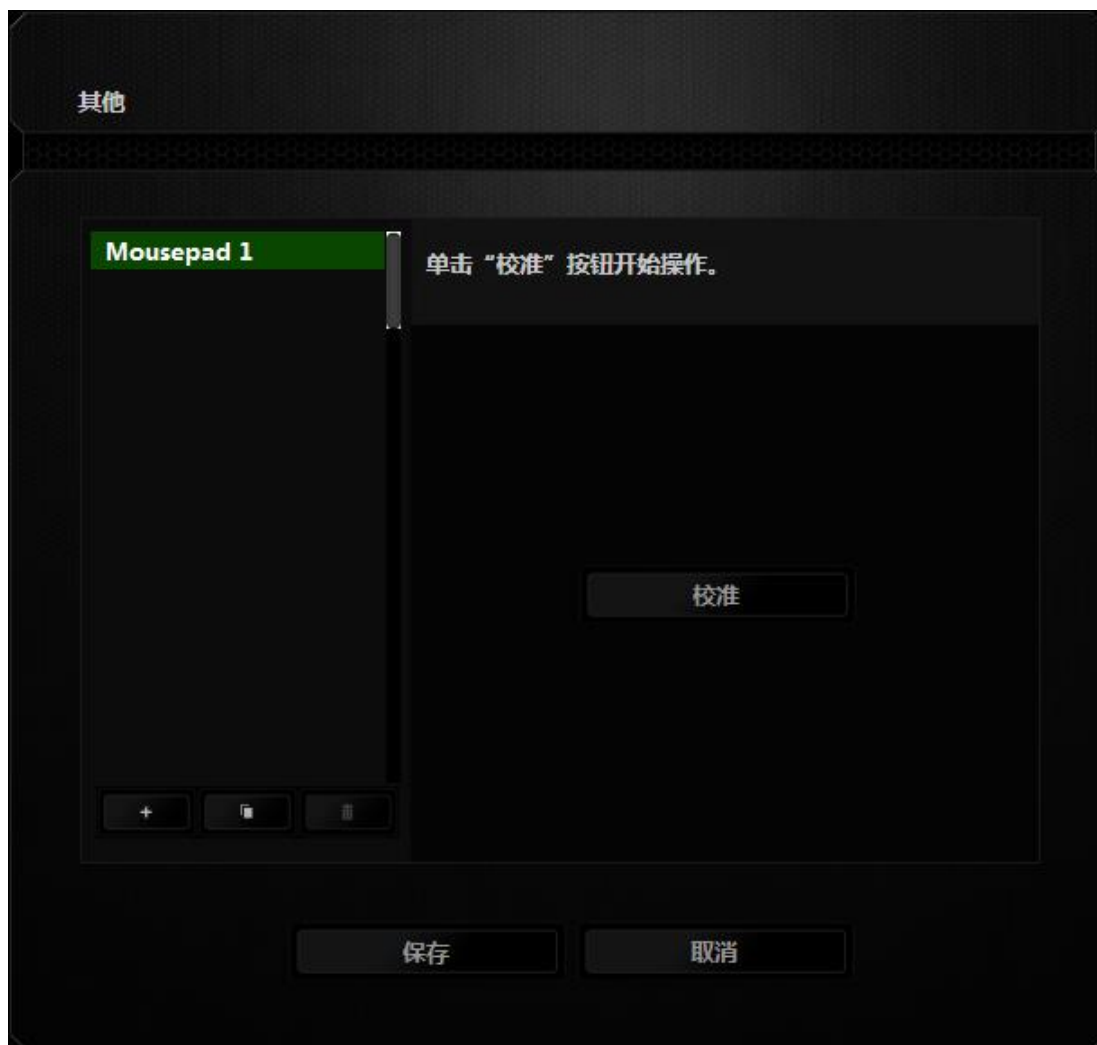

要开始校准传感器，请单击  此按钮。在单击该按钮后，Razer Synapse 将开始调教传感器。在此期间，请不要移动 Razer Orochi 炼狱蝰蛇。

在 Razer Precision 传感器准备就绪后，按住鼠标左键，然后按屏幕上所示的曲线图案在整个鼠标移动表面上移动鼠标。

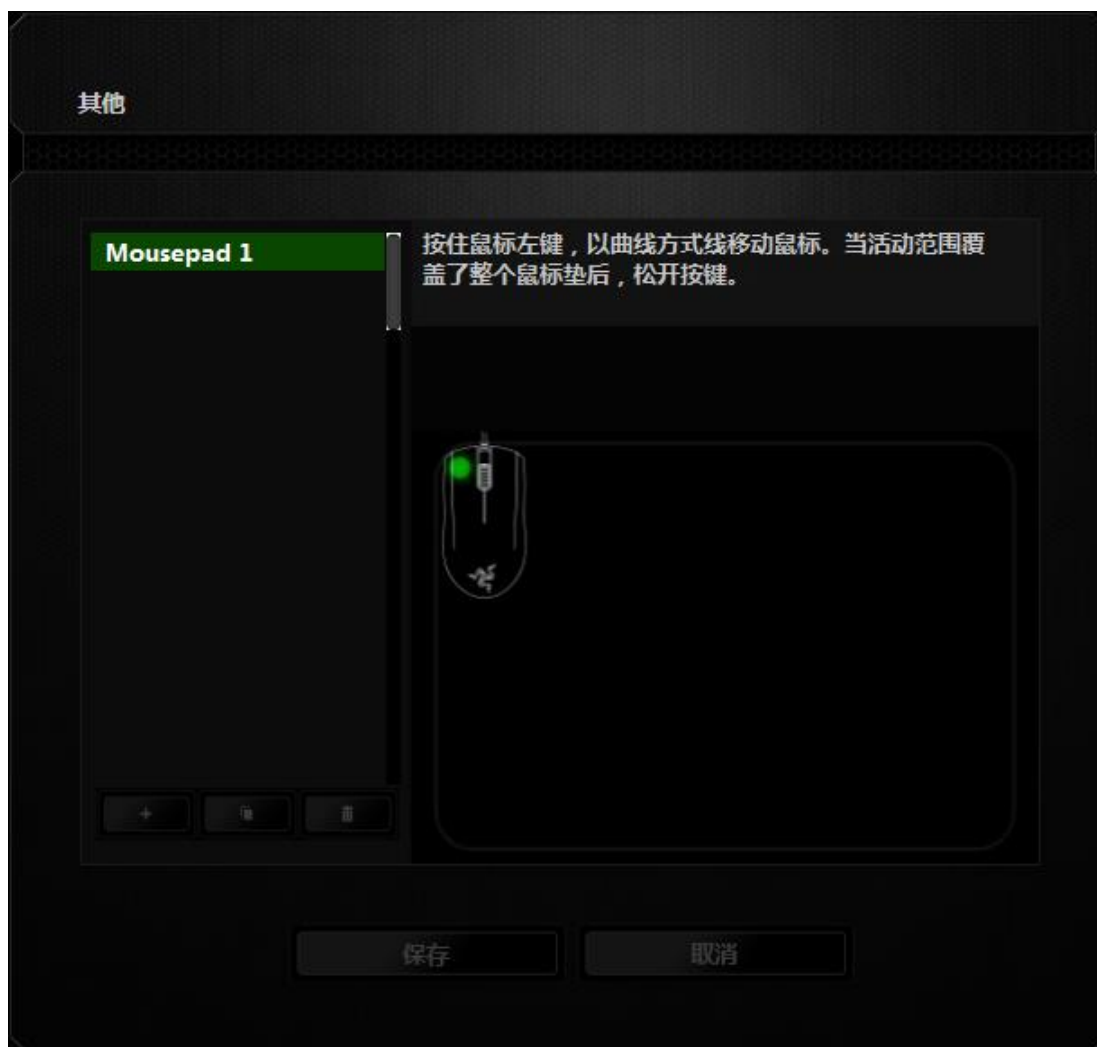


在整个鼠标移动表面上移动完毕后，释放左侧鼠标按键。此时您将返回手动校准子菜单，它包含有关您的鼠标移动表面的新信息。

此部分还提供了其他选项，例如通过单击  按钮添加新鼠标垫、通过单击  按钮删除当前选中的鼠标垫，或通过单击  按钮复制当前选中的鼠标垫。

电量选项卡

在“电量选项卡”中，你可以在设备依靠电池运行时管理其能耗。另外，还可以将设备设置为在闲置特定时长后进入睡眠模式。借助“电量选项卡”，你还可以在设备的电量达到特定级别时收到通知。

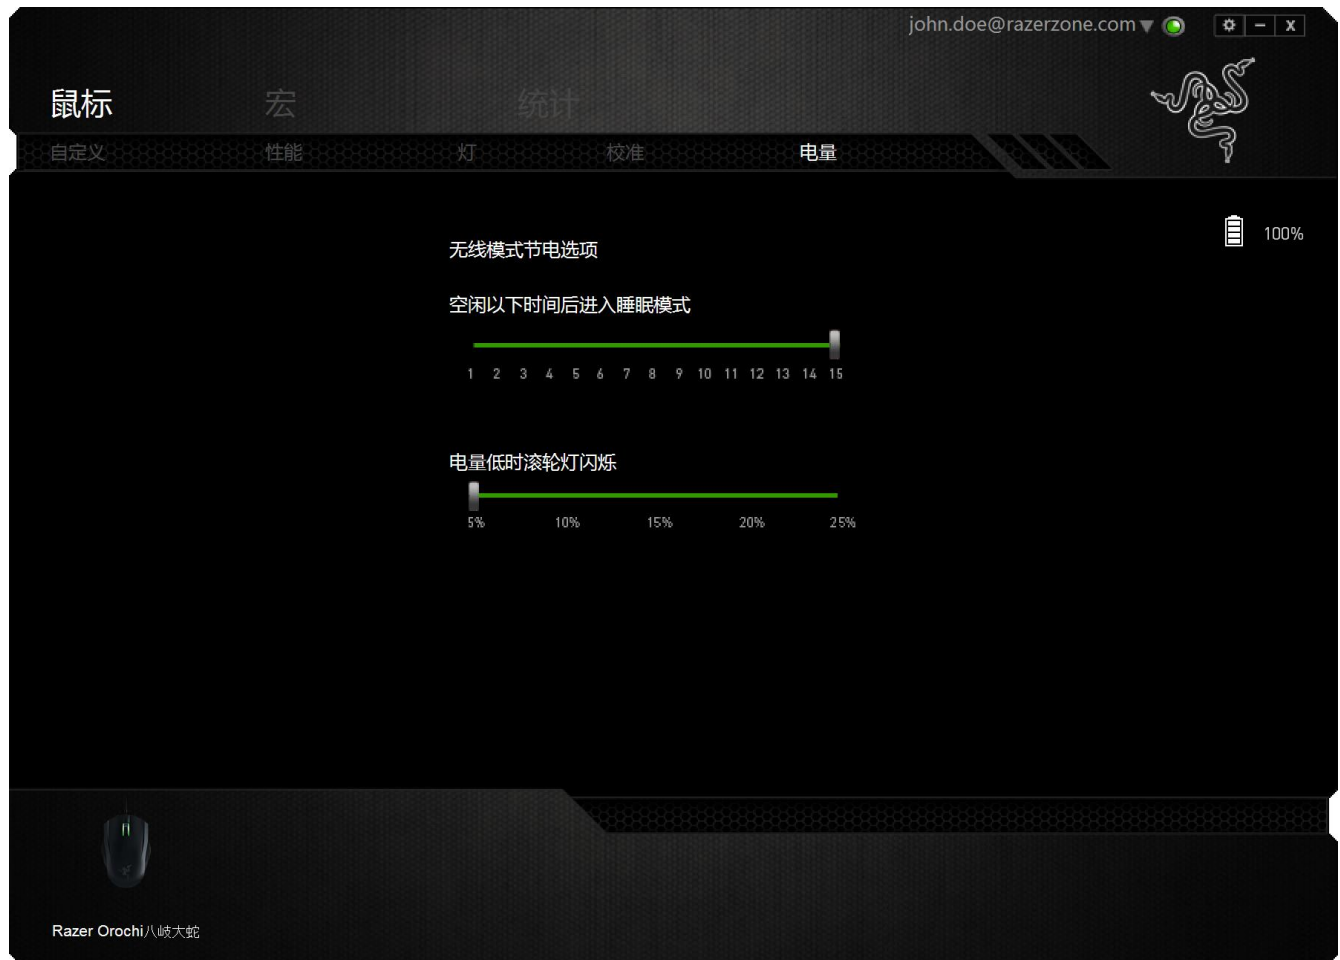

“宏”选项卡


“宏”选项卡允许您创建一系列精确的击键和按键操作。此选项卡还可让您根据需要配置许多宏，和极长的宏命令。



“宏”部分的功能与“配置文件”类似，您可通过在**宏名称**下面的字段中键入名称来重命名宏。“宏”部分中还提供了其他选项，如通过单击  按钮创建新宏、单击  按钮删除当前宏以及单击  按钮复制当前宏。

要创建宏命令，只需单击  按钮，您的所有击键和按键操作将自动在宏屏幕上显示。在完成宏命令录制后，单击  按钮结束会话。

“宏”部分使您可以输入命令之间的延迟时间。在**录制延迟**中，命令之间的延迟显示为输入时的时间。**默认延迟**使用预设的时间（以秒表示）作为延迟。而**无延迟**则忽略击键和按键之间的所有暂停时间。

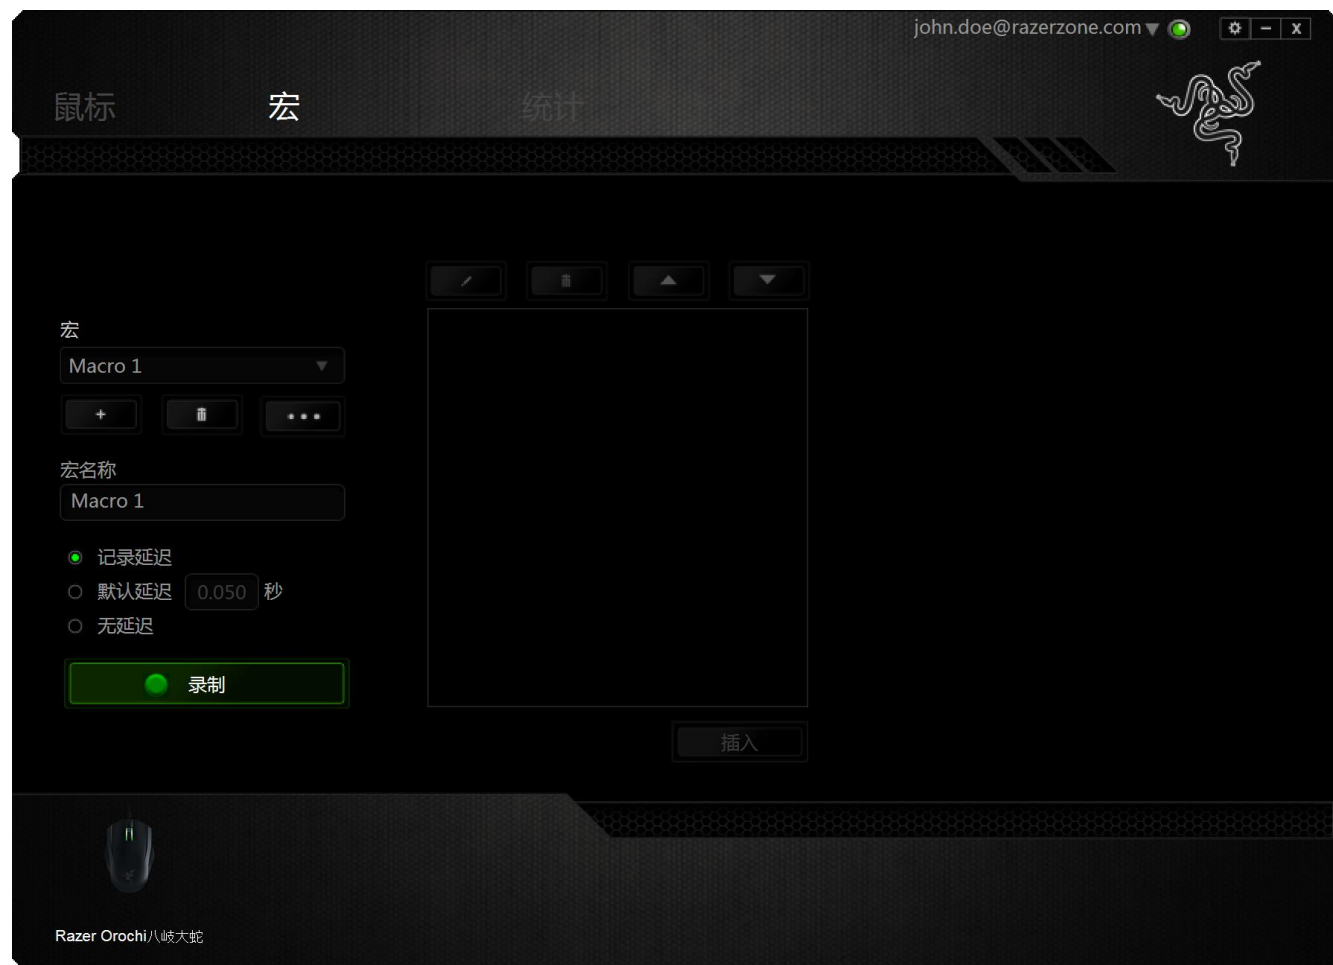

备注： 在秒（sec）字段插入值时，您最多可使用小数点后3位。

一旦录制了宏，即可通过选择宏屏幕中的各个命令来编辑已输入的命令。每个击键或按键操作均按顺序排列，第一个命令显示在屏幕的顶部。



 按钮使您可以编辑特定的命令，而  按钮使您可以删除命令。
 和  按钮为您提供上下移动命令的选项。  插入按钮使您可选定命令的前面或后面放置其他击键、按键操作或延时。

当你点击 **插入** 按钮，会出现一个新的显示框，与宏命令的列表。窗口中的下拉菜单允许您选择在选中的宏命令之前或之后插入击键或延迟时间。





您可通过单击击键菜单中的  按钮添加一组新的宏命令；或者使用延迟菜单在“持续时间”字段中输入延时。



数据统计与热区

数据统计与热区通过追踪游戏中鼠标点击、鼠标移动和键盘使用情况并以热区图像覆盖的形式对其进行可视化处理，帮助你分析游戏。此功能默认为禁用。如需启用此功能，请单击 Razer Synapse 云驱动窗口用户名旁边的通知图标，并选择“启用数据统计与热区”功能。




在出现的对话框中确认启用，即可开启此功能。返回到 Razer Synapse 云驱动后会看到全新的“数据统计”选项卡。只需单击此选项卡即可开启功能窗口。



游戏列表


数据统计与热区通过追踪每款游戏中所有受支持设备的使用情况进行工作。启用该功能后，将会自动扫描系统中已安装的游戏并新增到在屏幕左侧的游戏列表内。单击  即可显示或隐藏游戏列表。

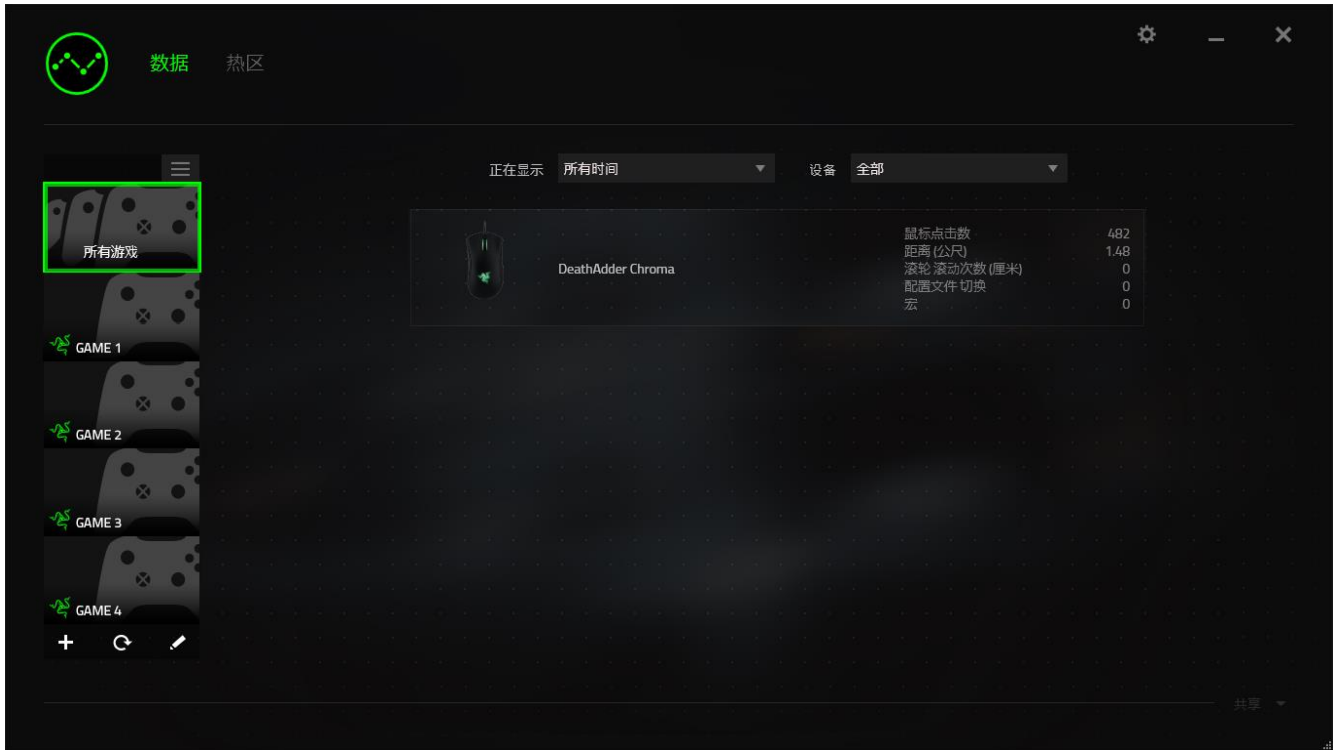

从该列表中，你可使用  按钮新增未被自动检测到的其他游戏，使用  按钮编辑游戏，或使用  按钮重新扫描系统已搜索最新安装的游戏。

数据统计选项卡


数据统计选项卡默认显示所有游戏和所有时间的全部 Razer 设备的总体数据。你可在左侧的游戏列表选择特定游戏，使用 **显示** 下拉菜单更改时间期限，或使用 **设备** 下拉菜单更改 Razer 设备。

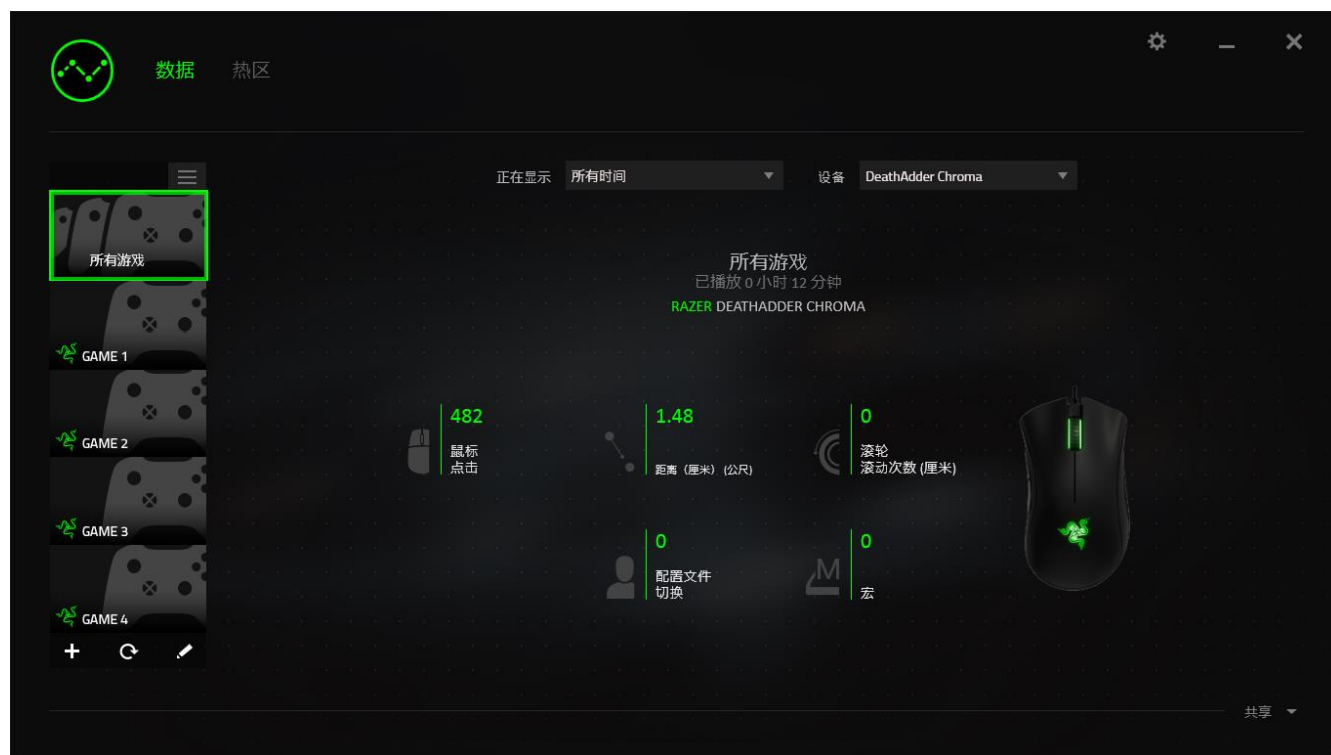


热区选项卡

热区选项卡显示关于 Razer 设备游戏内使用情况的详细信息。其中包括：

- 鼠标点击选项卡，可以热区的形式显示鼠标在屏幕不同位置的点击频率。

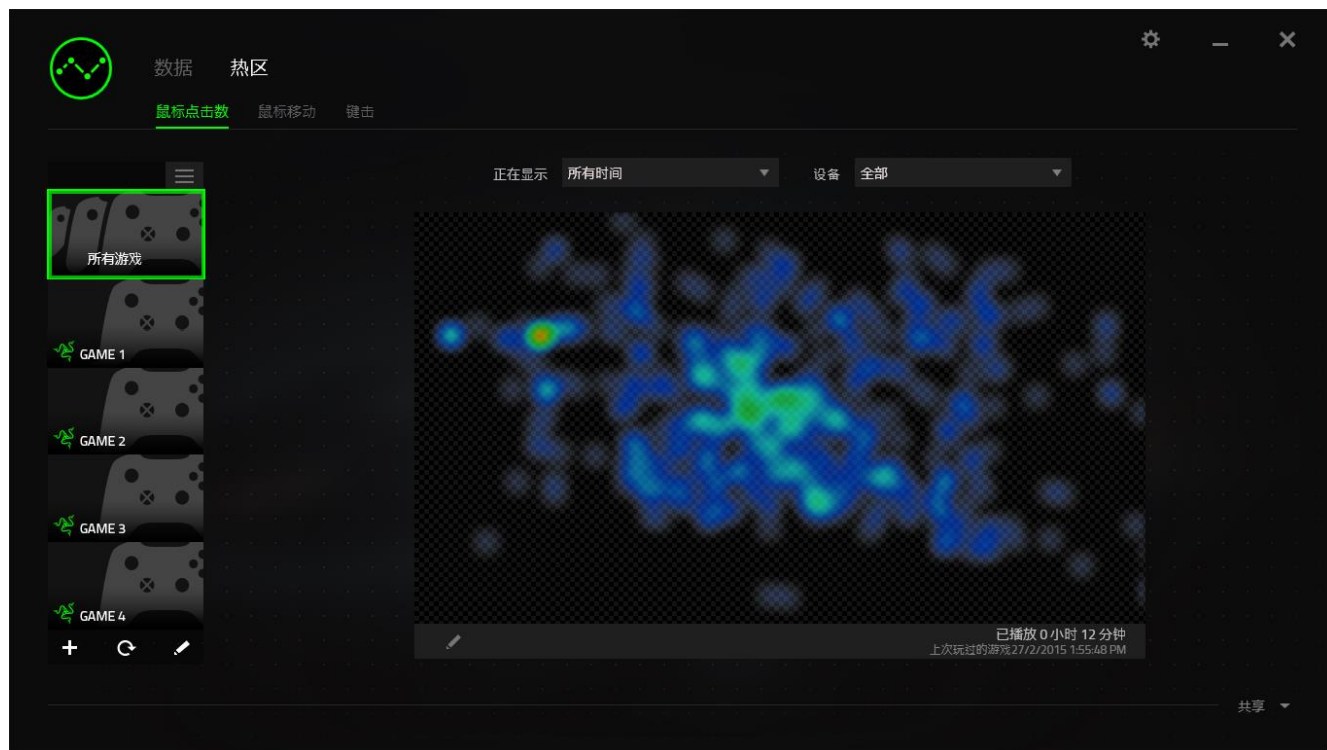


- **鼠标移动**选项卡，可显示游戏期间的鼠标光标移动情况。此选项卡也以白点显示鼠标指针在屏幕的停顿位置。光标在点位悬停的时间越长，显示的点越大。

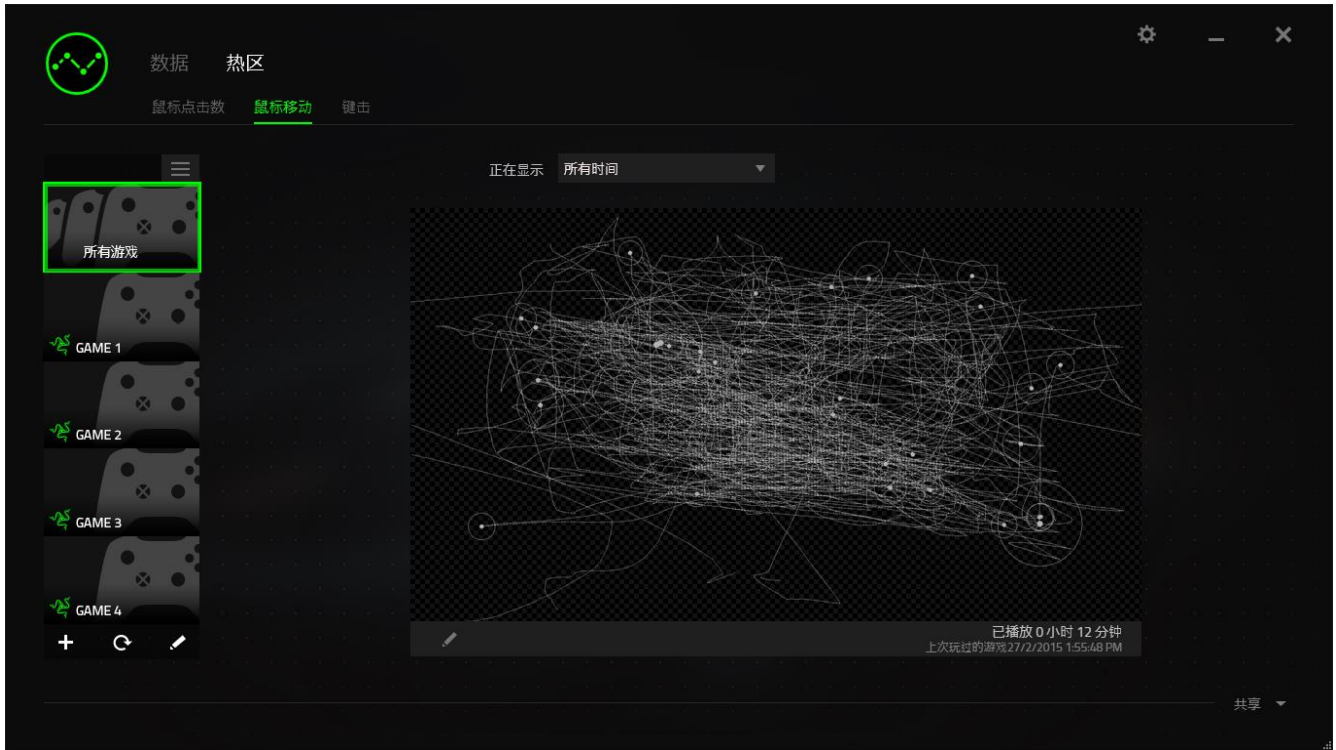

鼠标热区可覆盖于游戏屏幕截图上。

编辑热区图片

单击更改背景图和/或热区覆盖透明度

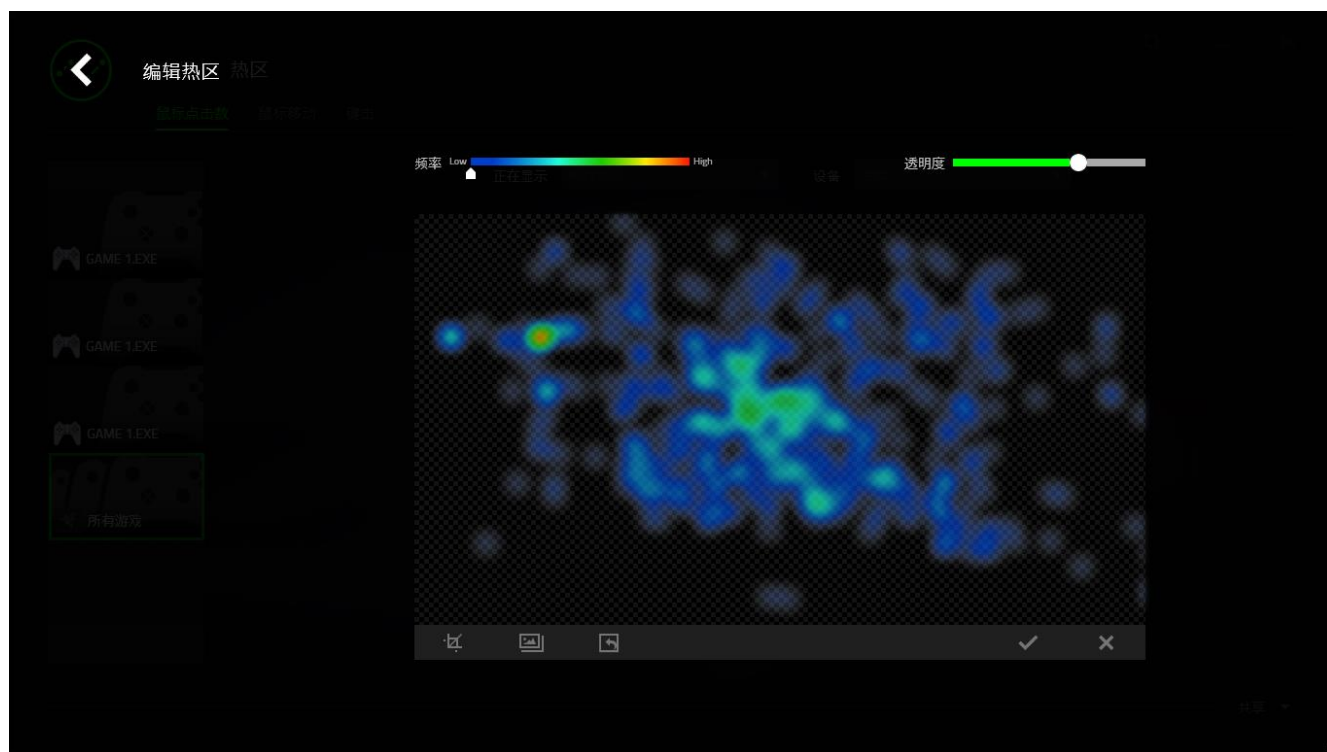


在这里你还可以调整背景图片热区覆盖的透明度。

单击保存更改或无需保存退出。

社交媒体

你可以直接通过 Razer Synapse 云驱动，在 Facebook 或 Twitter 等社交媒体分享热区图片。

从热区选项卡，单击屏幕右下角的分享按钮。如果你之前没做过此项操作，你会收到提示，使用你已有的账号登录所选定的社交媒体。

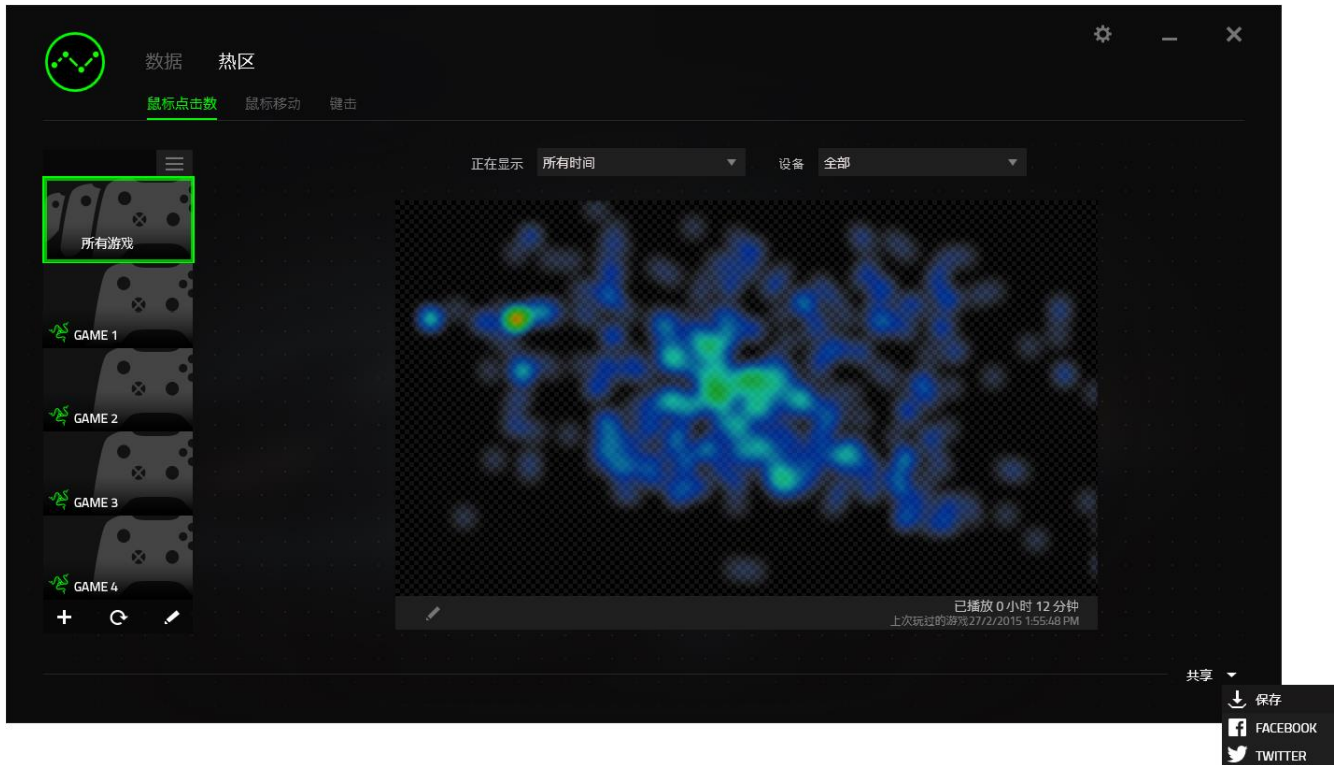

你还可以先通过“设置”画面登录到你的社交媒体账号。从数据统计与热区窗口，单击。选择“账号”选项卡。单击你想要同步的社交媒体网站旁边的连接。输入登录信息并等待完成连接。



8. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer Orochi 炼狱蝰蛇的过程中确保最大程度的安全性，我们强烈建议您遵循以下指南：

1. 避免直视鼠标的追踪光束或用光束照射他人眼睛。请注意，肉眼“看不见”追踪光束，且追踪光束设定为“永久连接”模式。
2. 如果遇到设备无法正常操作的问题或故障排除程序无法解决问题，请拔出设备并致电雷蛇热线或访问 www.razersupport.com/cn 寻求支持。无论何时均请勿自行修理设备。
3. 不得拆卸设备（这样做将会导致质保失效），不得尝试自行修理鼠标或在异常电流负荷下操作鼠标。
4. 避免让设备接触液体或存放在潮湿环境。只在指定温度范围 0°C (32°F) 到 40°C (104°F) 内使用设备。如果环境温度超出此范围，请拔下设备并关闭，等待温度稳定在适宜的范围内。

舒适性

研究显示，长时间的重复动作、计算机外围设备的摆放不当、不良身体姿势以及不佳习惯，都会导致身体不适，甚至伤害神经、肌腱和肌肉。遵循以下指南可避免伤害，确保 Razer Orochi 炼狱蝰蛇使用过程中最理想的舒适度。

1. 请将键盘和显示器置于正前方，并将鼠标靠近键盘放置。肘关节应尽量靠近身体两侧，不可远离身体，鼠标应放在容易触及的地方。
2. 调节座椅与电脑桌的高度，确保键盘与鼠标的高度不高于肘关节。
3. 双脚摆放自然，端正坐姿，双肩放松。

4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、拉伸或扭曲双手。
5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。使用腕托，以在玩游戏期间支撑您的手腕。
6. 根据自己的游戏操作习惯自定义鼠标按键，尽量减少游戏时重复或不顺手的动作。
7. 确保鼠标的手感舒适。
8. 不要整天保持同一坐姿。起身离开电脑桌，进行手臂、肩膀、颈部与双腿的伸展锻炼。
9. 如果在使用鼠标时双手、手腕、肘部、肩膀、颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状况，请立即咨询合格的医师。

维护与使用

为保持最佳状态，Razer Orochi 炼狱蝰蛇仅需最小程度的维护。我们建议您将本设备从 USB 端口拔出并使用软布或棉纱蘸少许温水进行清洁，以防止灰尘积累，一月执行一次即可。请勿使用肥皂或强力清洁剂。

若要享受极致的鼠标移动控制体验，强烈建议您选购雷蛇高级鼠标垫。某些鼠标垫会磨损鼠标支脚，导致使用不顺，最后迫使您更换鼠标。

请注意 Razer Orochi 炼狱蝰蛇的传感器特别针对 Razer 鼠标垫做过“微调”或优化处理。也就是说，广泛的测试证实，Razer Orochi 炼狱蝰蛇在 Razer 鼠标垫上能展现最佳读取和追踪能力。

9. 法律术语

版权和知识产权信息

版权所有© 2015 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers By Gamers”、始于玩家，赋予玩家和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。

Mac OS、Mac 和 Mac 徽标是 Apple 的商标或注册商标。其他所有商标分别是其各自所有者的财产。

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Orochi 炼狱蝰蛇（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razerzone.com/warranty。

责任限制

由于分发、销售、转销、使用或无法使用产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 的责任都不会超出购买产品的零售价格。

采购成本

为避免疑义，在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过产品采购价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。