

RAZER
WILDCAT



Experimenta la auténtica superioridad del juego en consola de la forma en que lo hacen los profesionales, con el mando de juego Razer Sabertooth para Xbox One.

Creado para el uso en torneos y desarrollado con la ayuda de los mejores atletas de eSports del mundo, este mando de juego incluye cuatro botones multifunción adicionales al diseño de mando estándar. Con esto se obtiene una incomparable capacidad de personalización que te dará una ventaja sin precedentes sobre tus adversarios.

Tanto si deseas crear perfiles de distribución de botones dedicados para cada uno de tus juegos como ajustar la configuración de audio sobre la marcha, el Razer Sabertooth para Xbox One te dará un control absoluto sin ninguna distracción.

ÍNDICE

1. CONTENIDO DEL PAQUETE / REQUISITOS DEL SISTEMA	3
2. REGISTRO / ASISTENCIA TÉCNICA	4
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5
4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO	6
5. CONFIGURACIÓN DEL RAZER WILDCAT	8
6. ACCESORIOS ADICIONALES.....	12
7. USO DEL RAZER WILDCAT	13
8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	21
9. ASPECTOS LEGALES	22

1. CONTENIDO DEL PAQUETE / REQUISITOS DEL SISTEMA

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Razer Wildcat Gaming Controller para Xbox One
- Funda de transporte
- Destornillador
- Cable de fibra trenzada extraíble
- Cable de retención
- 2 cubiertas con agarre de goma para palancas analógicas
- 2 agarres de goma opcionales
- Guía de información importante del producto


REQUISITOS DEL SISTEMA

- Xbox One™
O
- PC con un puerto USB 2.0 libre
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7

2. REGISTRO / ASISTENCIA TÉCNICA

REGISTRO

Visita www.razerzone.com/razer-id para registrarte en un Razer ID y obtener una amplia gama de ventajas Razer. Por ejemplo, consigue información en tiempo real sobre el estado de la garantía de tu producto a través de Razer Synapse. Para obtener más información sobre Razer Synapse y todas sus características, visita www.razerzone.com/synapse. Si ya tienes un Razer ID, haz clic en tu dirección de correo electrónico en la aplicación Razer Synapse para registrar tu producto y selecciona *Estado de la garantía* en la lista desplegable. Para registrar tu producto por internet, visita www.razerzone.com/registration. Ten en cuenta que no podrás ver el estado de tu garantía si te registras a través del sitio web.

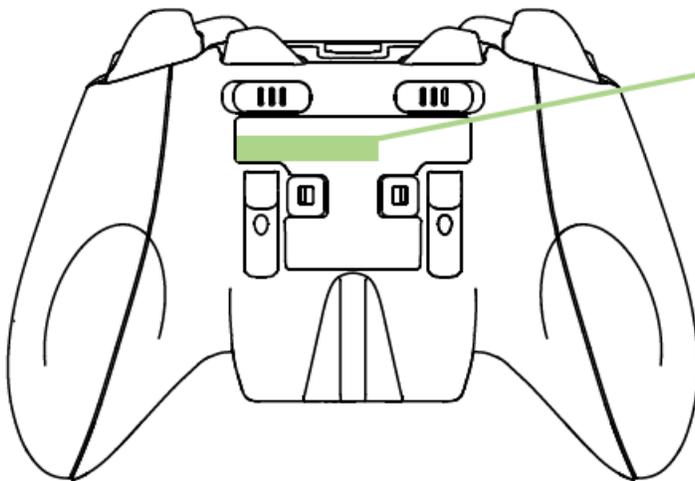

El número de serie de tu producto se puede encontrar aquí.

SOPORTE TÉCNICO

Qué conseguirás:

- 1 año de garantía limitada del fabricante.
- Soporte técnico online gratuito en www.razersupport.com.

DECLARACIÓN DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: Antes de usar la consola Xbox One con este producto, lee el manual de instrucciones de la Xbox One para obtener información sobre seguridad, salud y otros datos relacionados con el uso de la Xbox One.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 2 botones multifunción en los laterales
- 2 botones multifunción extraíbles en la parte inferior
- 4 botones de acción ABXY con tecnología Hyperresponse
- Panel de control rápido de 4 botones
- 2 botones integrados de acceso rápido a perfiles
- Tope de gatillo opcional para disparos ultrarrápidos
- La aplicación complementaria para Xbox LIVE te permitirá una personalización ilimitada con almacenamiento en la nube para los perfiles y ajustes
- Mecanismo de gatillo con sensor Hall
- Motores hápticos en los gatillos izquierdo y derecho
- Resonancia izquierda y derecha con fuerzas distintas
- Joysticks analógicos sin rotación lenta
- Función de liberación rápida del cable
- Funda de transporte
- Puerto de audio de 3,5 mm para salida de audio estéreo y entrada de micrófono
- Cable de fibra trenzada de 3 m (10 pies), ligero y extraíble, con conector Micro-USB


TAMAÑO Y PESO APROXIMADOS

- Anchura 106 mm / 4.17 in
- Altura 156 mm / 6.14 in
- Profundidad 66 mm / 2.60 in
- Peso 260g / 0.57 lbs


4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO



- A. Botón Xbox
- B. Indicador de encendido
- C. Indicadores de perfil
- D. Palancas analógicas
- E. Botón Vista
- F. Botón Menú
- G. Botones de acción
- H. Cruceta direccional
- I. Botón de asignación
- J. Botón de ciclo de perfiles
- K. Botón de desactivación de micrófono
- L. Botón de control de volumen
- M. Puerto para auriculares de 3,5 mm

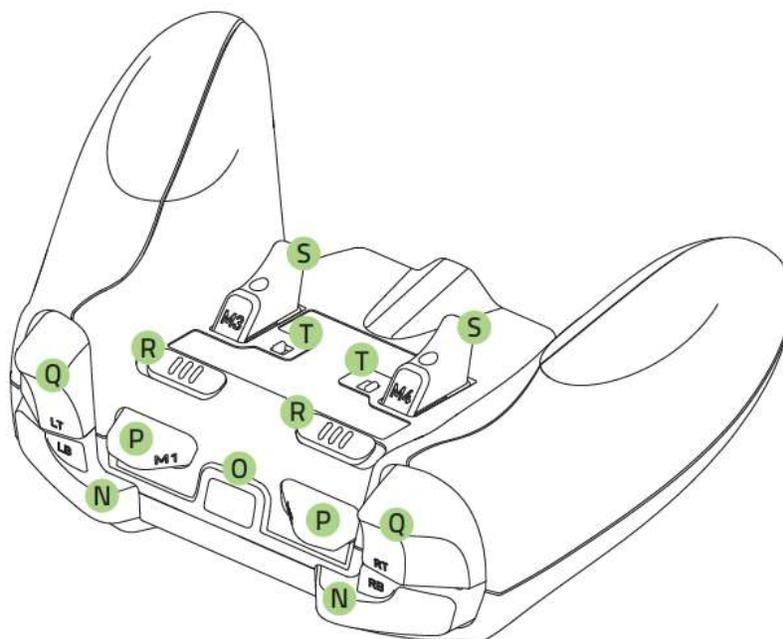

- N. Botones superiores frontales (LB / RB)
- O. Puerto de cable desmontable
- P. Botones frontales multifunción (M1/M2)
- Q. Gatillos (LT / RT)
- R. Conmutadores de parada de gatillo
- S. Gatillos multifunción (M3/M4)
- T. Conmutadores de liberación de la cubierta

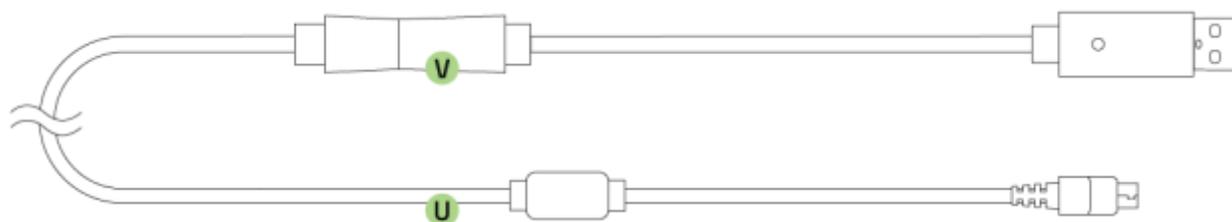

- U. Cable de fibra trenzada extraíble
- V. Cable de retención


5. CONFIGURACIÓN DEL RAZER WILDCAT

Conecta el conector micro USB del cable de fibra trenzada extraíble al Razer Wildcat.




CONEXIÓN A LA CONSOLA XBOX ONE

Conecta el conector de tu Razer Wildcat en el puerto USB de la consola de juego Xbox One.

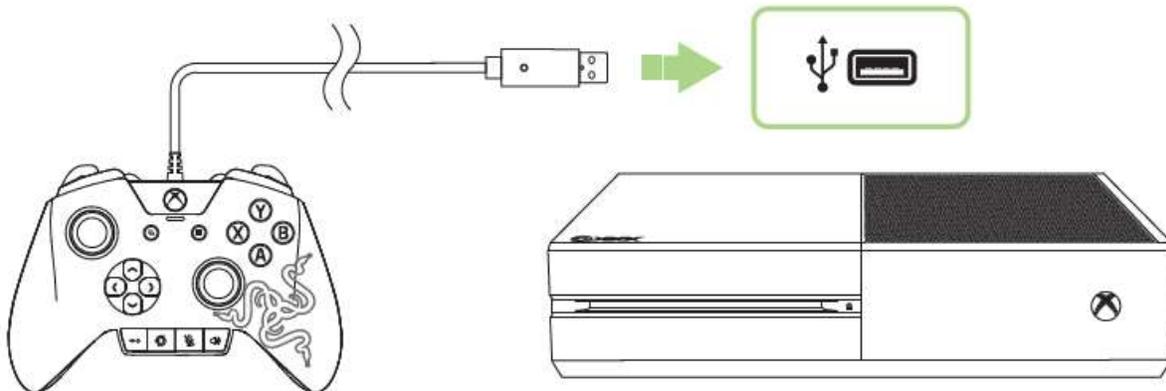

CONEXIÓN A TU PC


1. Inserta el conector USB de tu Razer Wildcat en el puerto USB de la computadora.

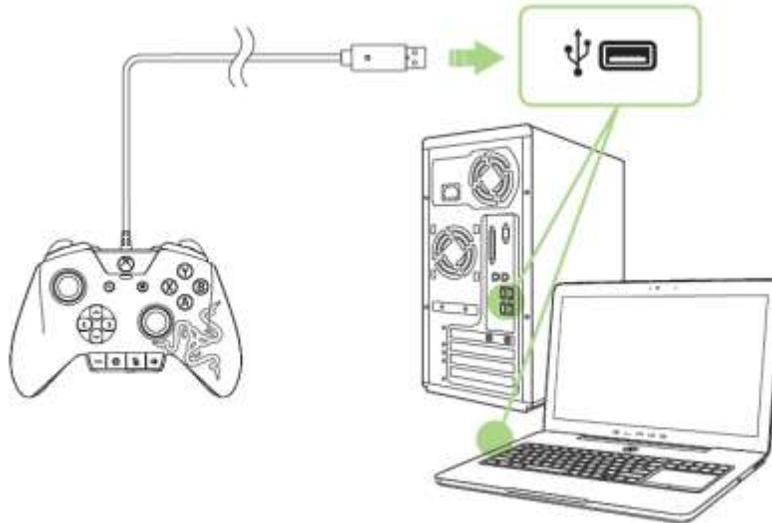


2. Espera a que los controladores de Xbox One Controller se instalen automáticamente o descarga de forma manual los controladores en www.razersupport.com/gaming-controllers/razer-wildcat.

QUITAR LOS GATILLOS MULTIFUNCIÓN


1. Inserta la punta del destornillador en el gatillo multifunción.

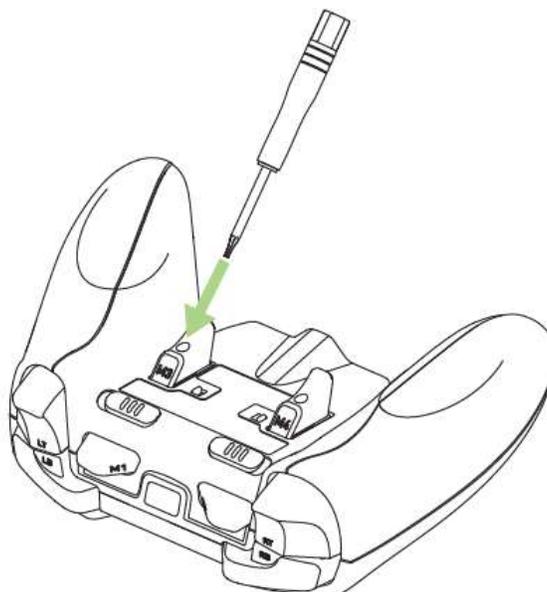

2. Gire el destornillador en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el tornillo se afloje.

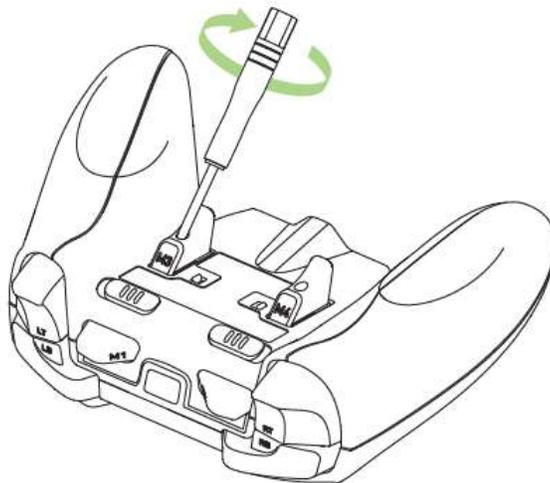


3. Retira con cuidado el gatillo multifunción del mando.

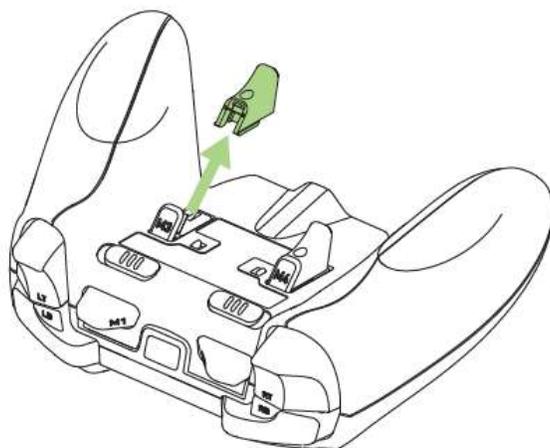

4. Cierra la cubierta del gatillo.



Para abrir la cubierta del gatillo, presiona hacia un lado los conmutadores de liberación de la cubierta.

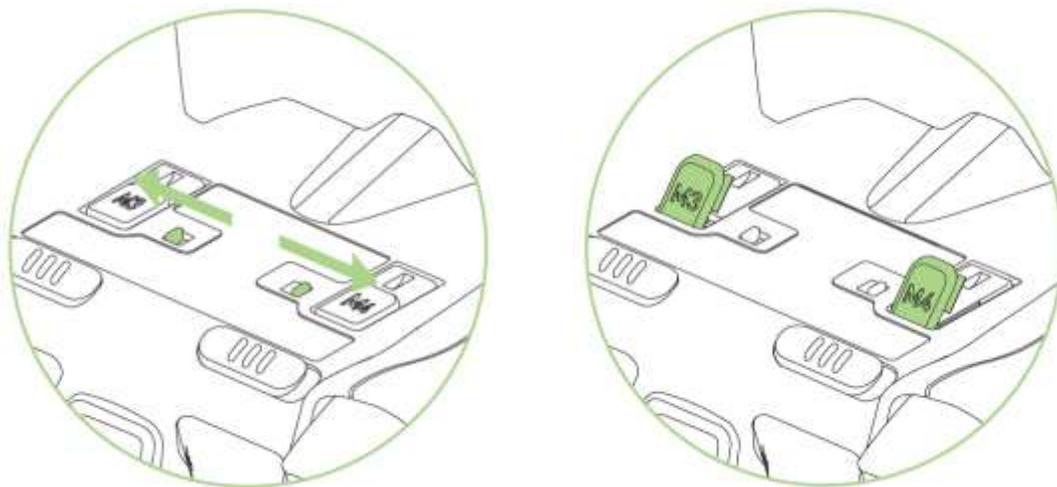

6. ACCESORIOS ADICIONALES


CUBIERTAS CON AGARRE DE GOMA PARA PALANCAS ANALÓGICAS

La textura adicional de las cubiertas de goma evita que los pulgares se deslicen fuera de las palancas de mando analógicas durante las sesiones de juego más intensas.



AGARRES DE GOMA OPCIONALES

Agregue estos agarres de goma al mando para mayor comodidad y control.

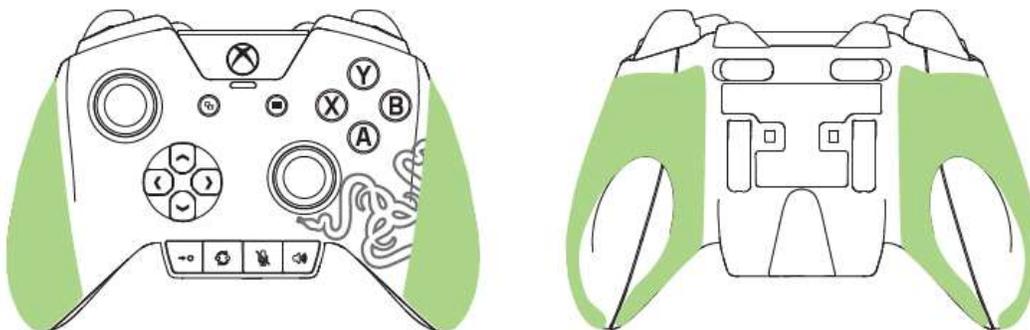


Nota: Una vez colocados, los agarres de goma opcionales pueden ser difíciles de quitar y es posible que no puedan volver a colocarse.


7. USO DEL RAZER WILDCAT

SELECCIÓN DE UN PERFIL


El Razer Wildcat tiene un perfil predeterminado y dos perfiles personalizables que puedes usar para personalizar los gatillos y botones multifunción.

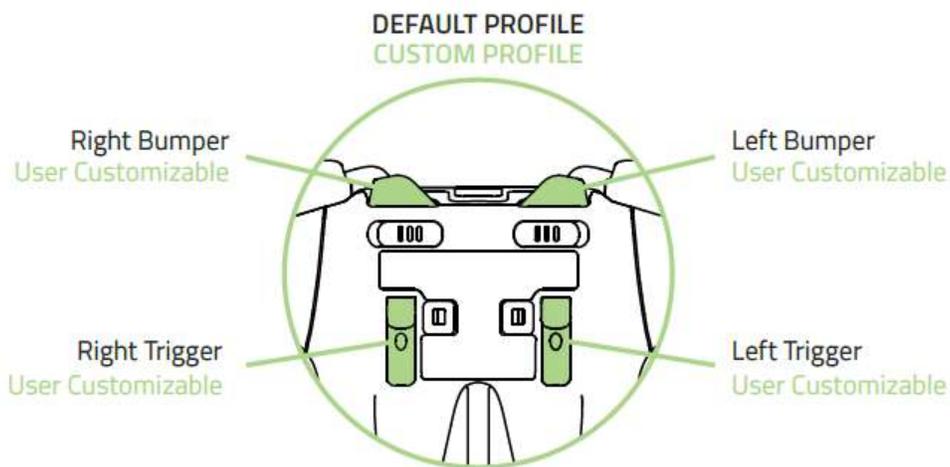

Al pulsar el botón Perfil alternarás entre el Perfil 1 y el Perfil 2.

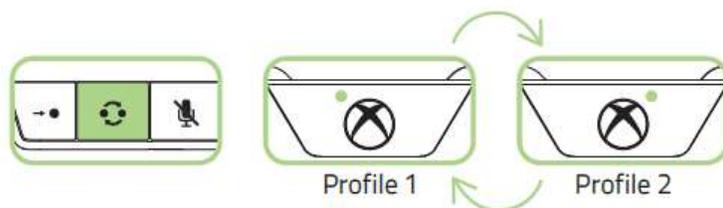


Para volver a la opción predeterminada, mantén pulsado el botón Perfil durante al menos 3 segundos, hasta que ambos indicadores de perfil se apaguen.

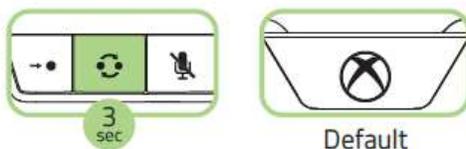


REASIGNACIÓN DE LOS GATILLOS (MFT) Y BOTONES (MFB) MULTIFUNCIÓN

Para reasignar los gatillos y botones multifunción, primero es necesario seleccionar el Perfil 1 o el Perfil 2. Después de seleccionar un perfil, sigue estas instrucciones:


1. Mantén pulsado el botón de reasignación.

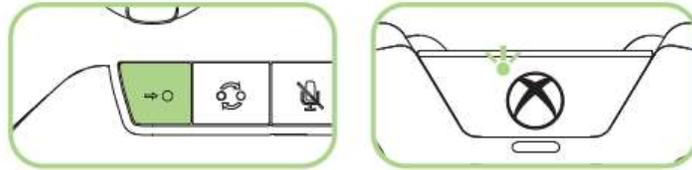

2. Pulsa y mantén pulsado el MFB o el MFT que deseas configurar.

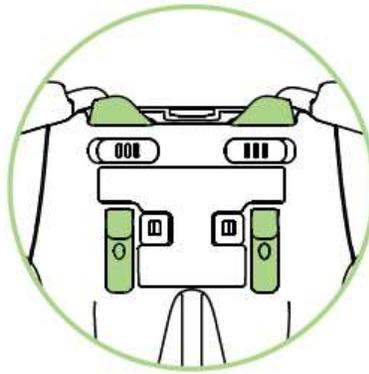

3. Presiona el botón que quieres asignar al MFB o MFT.

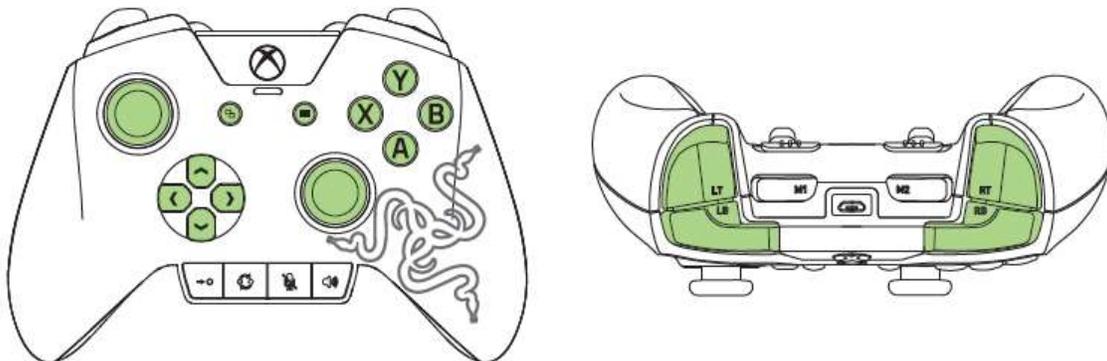


4. Espera por la vibración que indica que el botón ha sido reasignado.



USO DEL BOTÓN DE DESACTIVACIÓN DE MICRÓFONO


El botón de desactivación de micrófono te permite desactivar el micrófono conectado al puerto de auriculares de 3,5 mm. El botón se iluminará para indicar que el micrófono está desactivado.

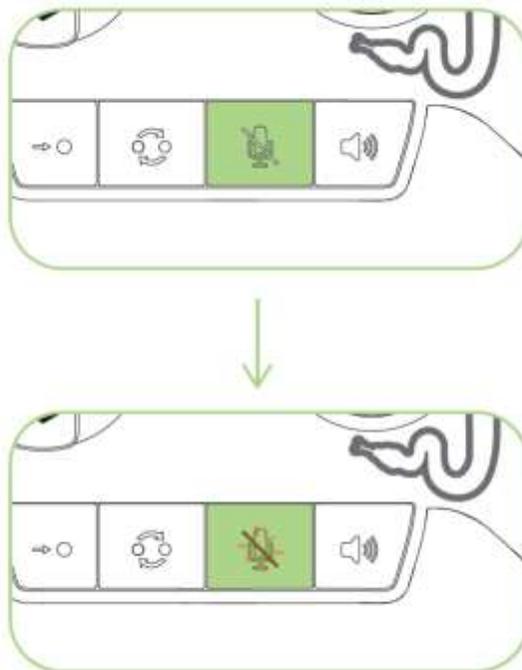


USO DEL BOTÓN DE CONTROL DE AUDIO

El Razer Wildcat tiene un botón de control de audio multifunción que se puede usar para aumentar o reducir el volumen principal o para cambiar el balance entre el chat de voz y el volumen del juego.



Para aumentar el volumen principal, pulsa el botón de control de audio.

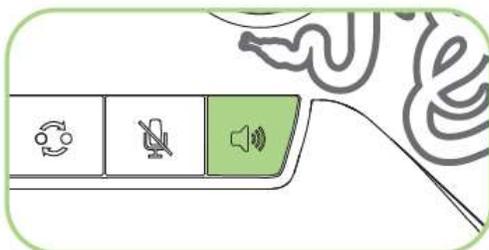


Para ajustar el volumen principal con precisión, mantén presionado el botón de control de audio y luego presiona los botones Arriba o Abajo de la cruceta direccional para aumentar o reducir el volumen en respectivamente.

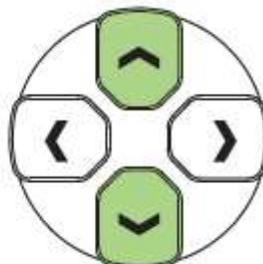

Para aumentar el volumen del chat de voz y reducir el volumen del juego, mantén presionado el botón de control de audio y luego presiona el botón izquierdo de la cruceta direccional.

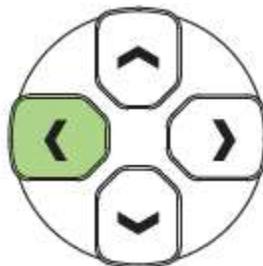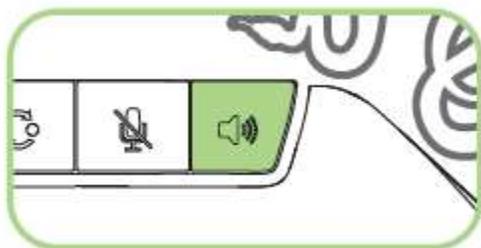


Para aumentar el volumen del juego y reducir el volumen del chat de voz, mantén presionado el botón de control de audio y luego presiona el botón derecho de la cruceta direccional.

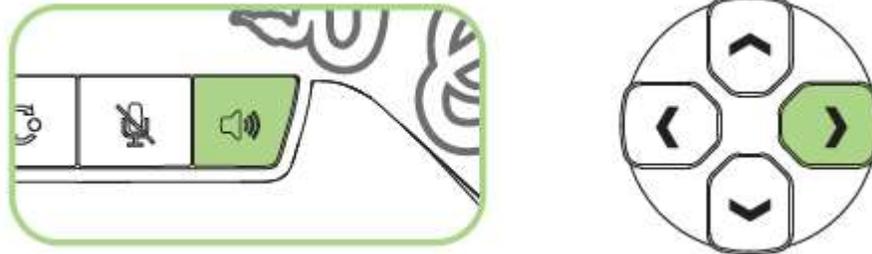

Nota: El botón de control de audio y el puerto para auriculares de 3,5 mm sólo son aplicables cuando se usan con la consola de juego Xbox One.

USO DE CONMUTADORES DE TOPE DE GATILLO


Los topes de gatillo te permiten activar los gatillos izquierdo y derecho más rápidamente, acortando la distancia de su recorrido. Para habilitar los topes de gatillo, solo tienes que deslizar los conmutadores hacia afuera. Para deshabilitar los topes de gatillo, desliza los conmutadores hacia adentro.

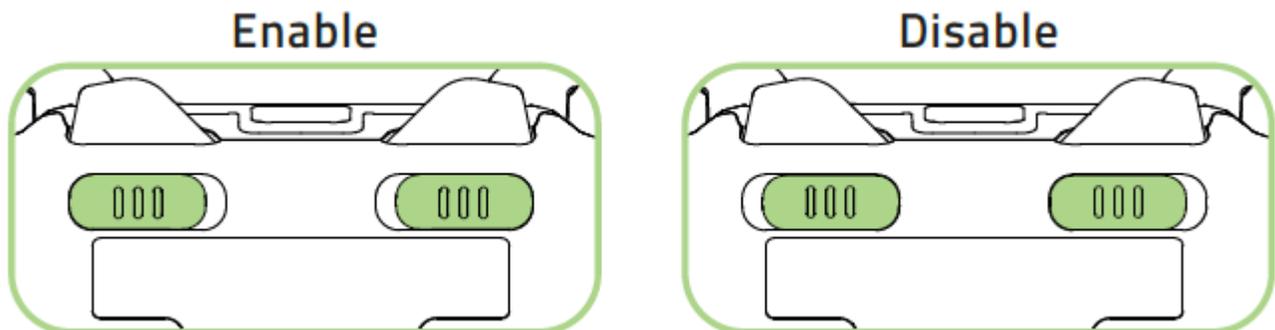


USO DEL MODO INSTANTÁNEO

El modo Instantáneo es otra alternativa para la activación rápida de los gatillos izquierdo y derecho reduciendo los tiempos de respuesta. Para habilitar el modo Instantáneo:


1. Mantén pulsado el botón de reasignación hasta que el indicador de perfil activo parpadee.

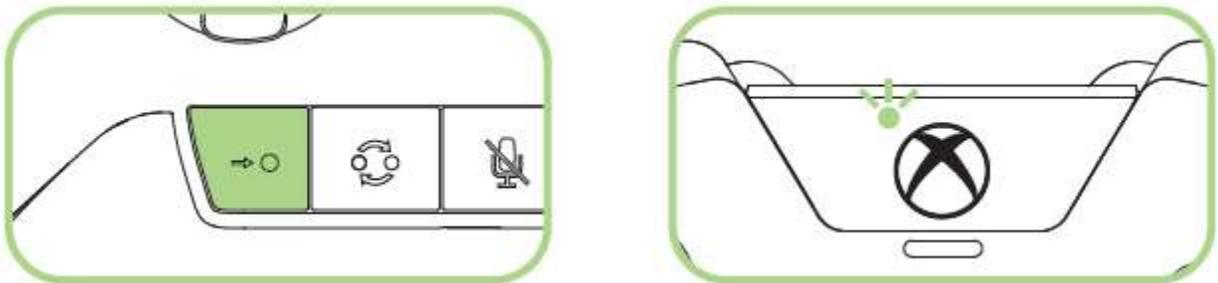

2. Mantén pulsado el gatillo que deseas configurar.

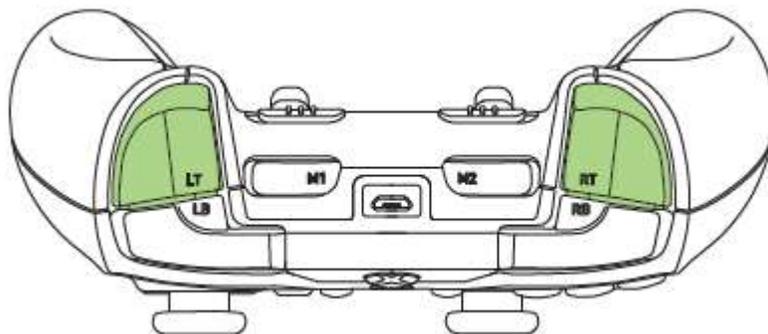

3. Pulsa el botón "A" para activar el modo Instantáneo.

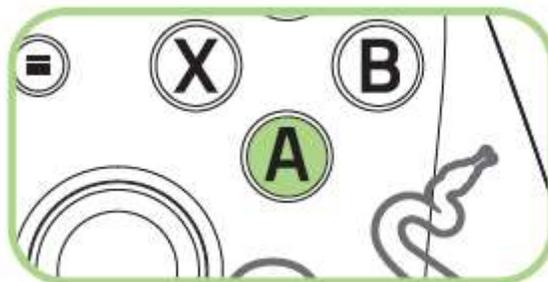


4. Suelta los dedos una vez que sientas vibrar el mando.




Para deshabilitar el modo Instantáneo:


1. Mantén pulsado el botón de reasignación hasta que el indicador de perfil activo parpadee.

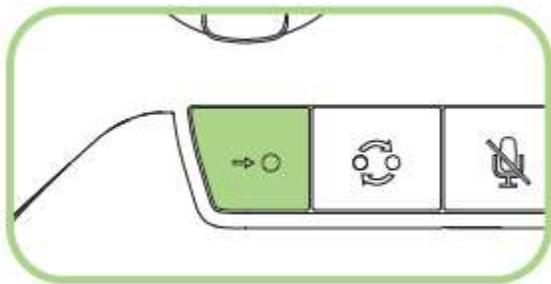

2. Mantén pulsado el gatillo que deseas configurar.

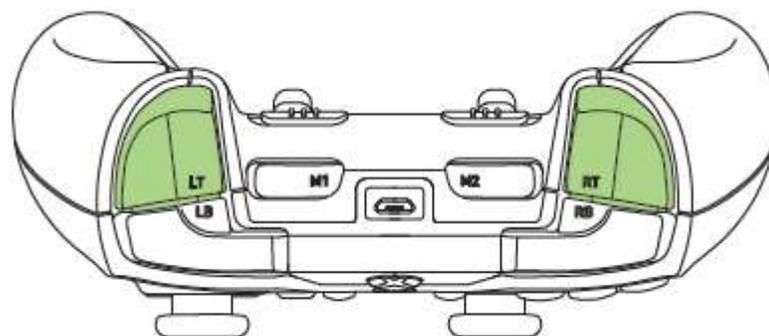

3. Pulsa el botón "B" para desactivar el modo Instantáneo.

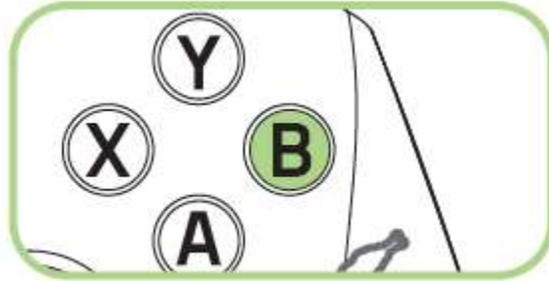

4. Suelta los dedos una vez que sientas vibrar el mando.



Sugerencia: activa al mismo tiempo los conmutadores de tope de gatillo y el modo Instantáneo para obtener el máximo rendimiento en el juego.

Enhorabuena, ahora estás listo para usar tu Razer Wildcat
¡Que te diviertas!

8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

DIRECTRICES DE SEGURIDAD

Para conseguir la máxima seguridad cuando uses tu Razer Wildcat, te recomendamos que sigas las siguientes directrices:

1. Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones que hay en la guía para la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y ponte en contacto con la línea de atención al cliente de Razer, o accede a www.razersupport.com para solicitar asistencia. No intentes de ningún modo reparar el dispositivo por tu cuenta.
2. No desmontes el dispositivo (si lo haces, se anulará la garantía) y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales.
3. Mantén el dispositivo lejos de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

MANTENIMIENTO Y USO

Para mantenerse en buenas condiciones, el Razer Wildcat requiere un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o un hisopo de algodón con un poco de agua tibia. No uses jabón ni agentes detergentes fuertes.

9. ASPECTOS LEGALES

DERECHOS DE AUTOR E INFORMACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

©2015 Razer Inc. Patente pendiente. Reservados todos los derechos. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas de Razer, el logotipo de la palabra Razer distorsionada y otras marcas aquí incluidas son marcas comerciales de Razer Inc. y/o sus filiales o compañías asociadas, registradas en Estados Unidos o en otros países.

Este producto está fabricado con licencia de Microsoft Corporation. Los logotipos de Microsoft, Kinect, Windows, Windows Vista, el logotipo de Windows, Xbox, Xbox LIVE, Xbox One y Xbox son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") pueden tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (sean registrados o no registrados) con relación al producto de esta guía. La provisión de esta guía no te da una licencia a dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Wildcat (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA DE PRODUCTO LIMITADA

Para ver los términos actualizados de la Garantía de Producto Limitada, entra en www.razerzone.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

COSTE DE ADQUISICIÓN

Para evitar cualquier duda, Razer no será en ningún caso responsable de ningún coste de adquisición a menos que haya sido avisado de la posibilidad de dichos daños, y en ningún caso será Razer responsable de ningún coste de adquisición que supere el precio de venta al público del producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin aviso previo.