

RAZER
WILDCAT



Хотите играть в видеоигры, как настоящий профессионал? Возьмите в руки игровой контроллер Razer Sabertooth для Xbox One.

Мы создавали его специально для турниров, с учётом пожеланий лучших мастеров компьютерного спорта. У этого контроллера, в отличие от всех прочих, есть четыре дополнительные многофункциональные кнопки. С их помощью вы можете настроить элементы управления так, как удобно, и получить преимущество перед соперником.

Вы всегда мечтали подготовить отдельные профили с привязкой кнопок для разных компьютерных игр? Хотели, чтобы можно было быстро изменить настройки аудио, не отвлекаясь от происходящего? Все это становится возможным благодаря Razer Sabertooth для Xbox One.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
2. РЕГИСТРАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. DEVICE LAYOUT	6
5. НАСТРОЙКА КОНТРОЛЛЕРА RAZER WILDCAT	8
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	12
7. РАБОТА С КОНТРОЛЛЕРОМ RAZER WILDCAT	13
8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21
9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	22

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровой контроллер Razer Wildcat для Xbox One
- Футляр для транспортировки
- Отвертка
- Съёмный кабель в оплетке
- Разрывной кабель
- 2 резиновых пупырчатых колпачка для аналоговых стиков
- 2 дополнительных резиновых прокладки для обхвата ладонью
- Важная информация об изделии


СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Приставка Xbox One™
ИЛИ
- ПК со свободным портом USB 2.0
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7

2. РЕГИСТРАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕГИСТРАЦИЯ

Зайдите на сайт www.razerzone.com/razer-id и создайте учетную запись, чтобы получить свой Razer ID и пользоваться всеми преимуществами Razer. Например, через Razer Synapse можно в режиме реального времени получать информацию о статусе гарантии на приобретенную вами продукцию. Дополнительную информацию о программе Razer Synapse и ее функциях смотрите на www.razerzone.com/synapse. Если у вас уже есть Razer ID, зарегистрируйте продукт, нажав на свой адрес электронной почты в приложении Razer Synapse и выбрав пункт *Статус гарантии* в раскрывающемся списке. Чтобы зарегистрировать продукт онлайн, зайдите на www.razerzone.com/registration. Обратите внимание, при регистрации через веб-сайт вы не сможете проверять статус гарантии.

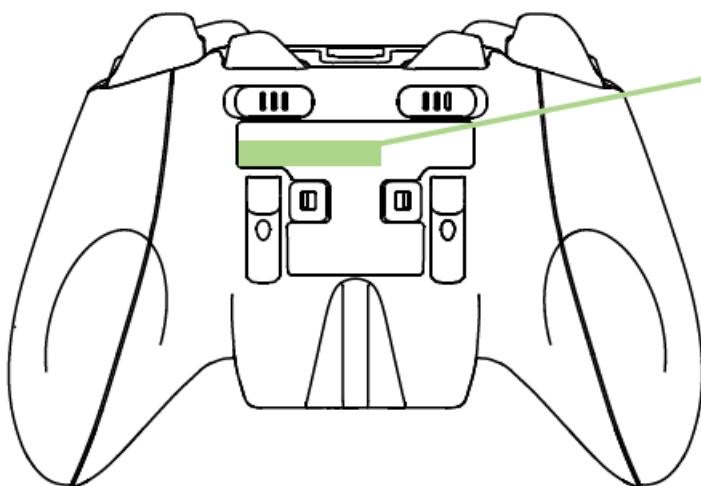

Серийный номер продукта
можно найти здесь.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Преимущества регистрации:

- Ограниченная гарантия производителя сроком на 1 год.
- Бесплатная техническая поддержка на сайте www.razersupport.com.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Прежде чем подключать данное устройство к приставке Xbox One, прочтите инструкцию к приставке и внимательно изучите всю информацию по технике безопасности, охране здоровья и правилам использования приставки.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2 многофункциональные кнопки над бамперами
- 2 съёмных многофункциональных тумблерных переключателя снизу
- 4 кнопки действий (ABXY) на базе технологии Hyperresponse
- 4 кнопки на панели быстрой настройки
- 2 кнопки для быстрой загрузки готовых профилей
- Опциональные фиксаторы триггеров для быстрой стрельбы
- Приложение для Xbox LIVE (полная настройка всех параметров и облачное хранилище для профилей и значений)
- Триггеры на базе датчиков Холла
- Тактильные приводы на левом и правом триггере
- Разная сила вибрации слева и справа
- Аналоговые джойстики с функцией No-Slow Turn
- Система быстрого крепления кабеля
- Чехол для переноски
- Разъем аудио 3,5 мм (стерео аудио выход и вход для микрофона)
- Отсоединяемый кабель длиной 3 м в защитной оплётке с разъемом Micro-USB


ПРИМЕРНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

- Длина 106 мм / 4.17"
- Ширина 156 мм / 6.14"
- Толщина 66 мм / 2.60"
- Вес 260 г / 0.57 lbs


4. DEVICE LAYOUT



- A. Кнопка Xbox
- B. Индикатор питания
- C. Индикаторы профиля
- D. Аналоговые стики
- E. Кнопка «Вид»
- F. Кнопка «Меню»
- G. Кнопки действий
- H. Кнопки направлений
- I. Кнопка переназначения
- J. Кнопка цикла профиля
- K. Кнопка включения/отключения звука микрофона
- L. Кнопка управления звуком
- M. Разъем для наушников (3,5 мм)

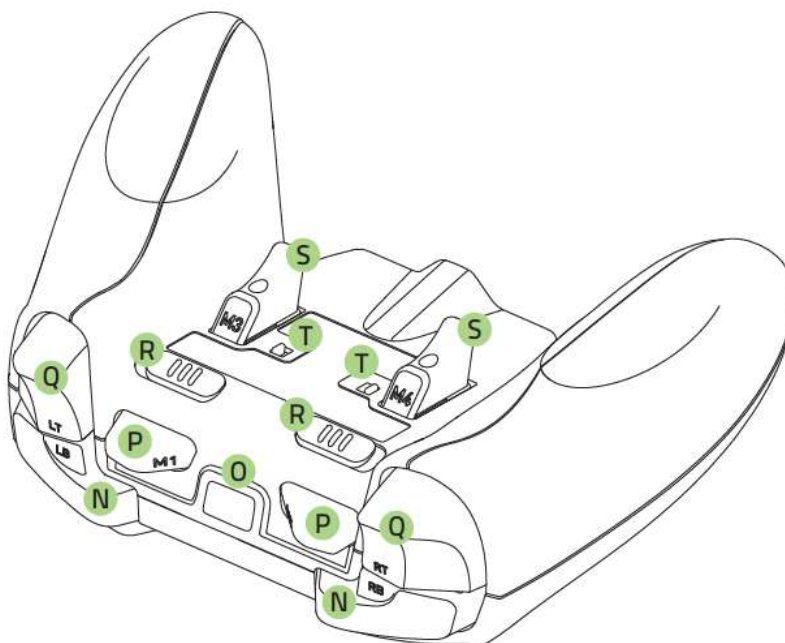

- N. Бамперы (LB / RB)
- O. Разъем съемного кабеля
- P. Многофункциональные бамперы (M1 / M2)
- Q. Триггеры (LT / RT)
- R. Переключатели остановки триггеров
- S. Многофункциональные триггеры (M3 / M4)
- T. Защелки крышки

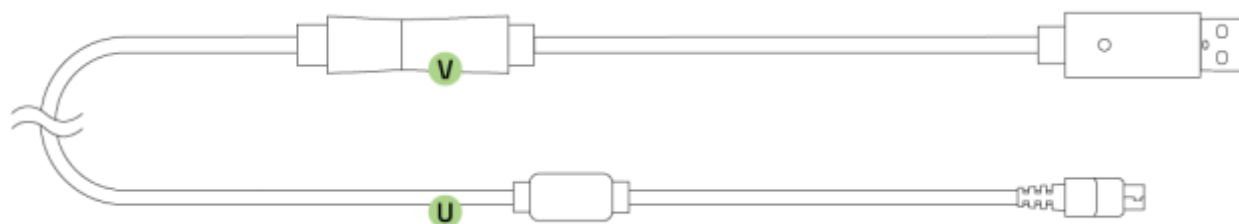

- U. Съемный кабель в оплетке
- V. Разрывной кабель


5. НАСТРОЙКА КОНТРОЛЛЕРА RAZER WILDCAT

Возьмите съемный кабель в оплетке и подсоедините штекер Micro USB к контроллеру Razer Wildcat.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИСТАВКЕ XBOX ONE

Подключите Razer Wildcat к USB-порту игровой приставки Xbox One.

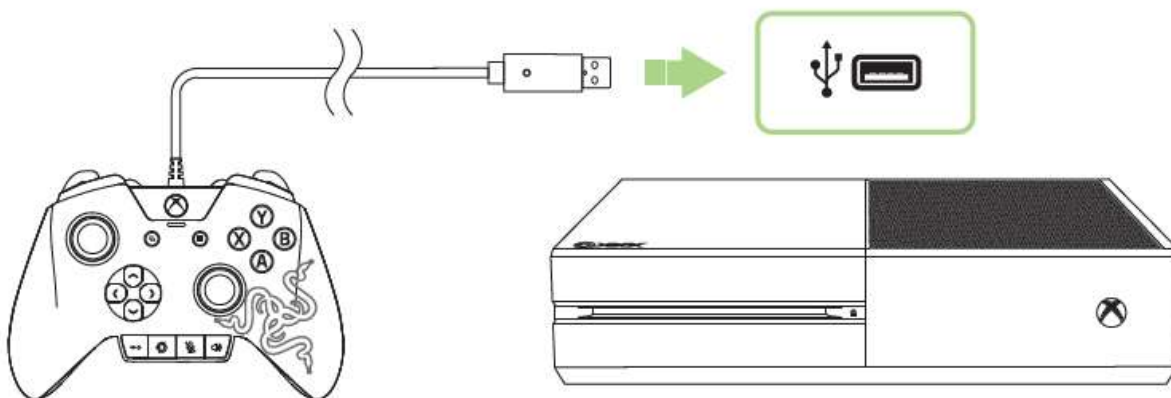

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК


1. Вставьте USB-разъем контроллера Razer Wildcat в USB-порт компьютера.

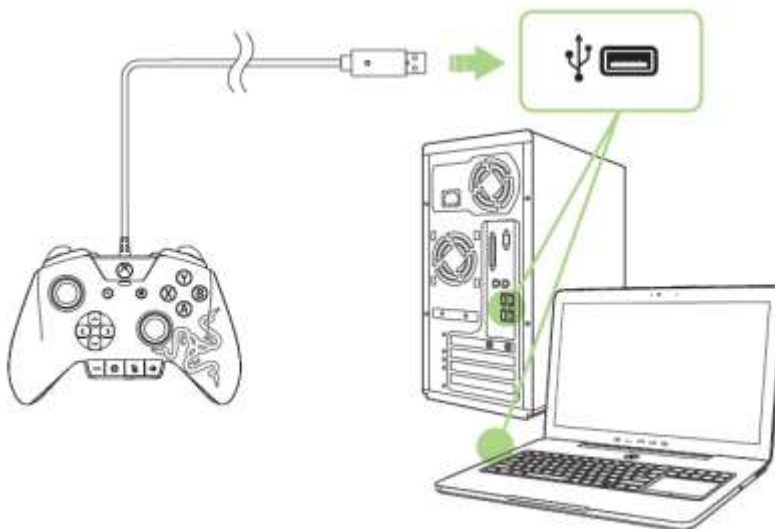


2. Дождитесь завершения автоматической установки драйверов контроллера Xbox One или вручную загрузите драйверы с сайта www.razersupport.com/gaming-controllers/razer-wildcat.

СНЯТИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРИГГЕРОВ


1. Вставьте жало отвертки в многофункциональный триггер.

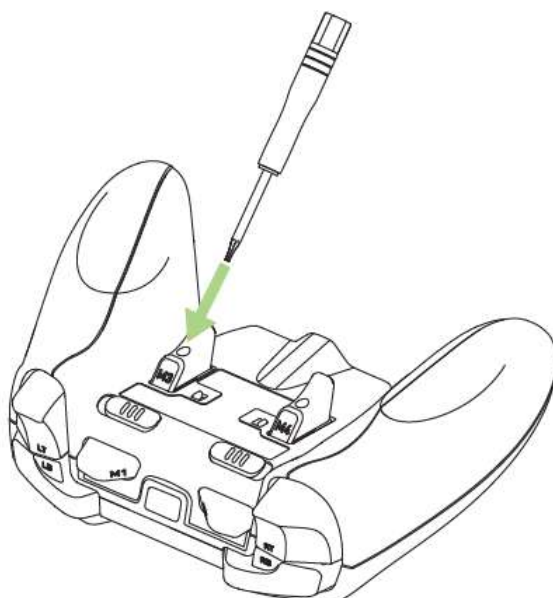

2. Поворачивайте отвертку против часовой стрелки до ослабления винта.

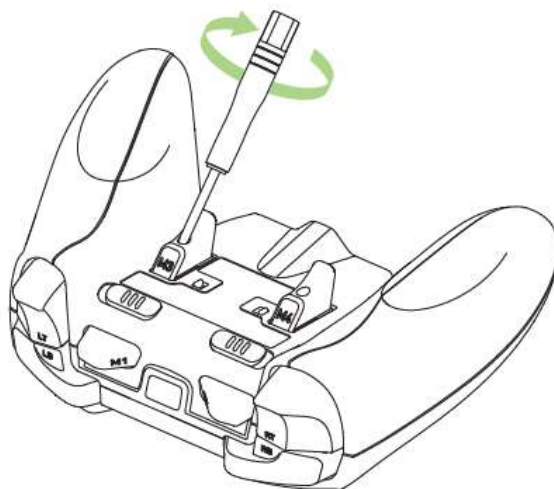

3. Снимите multifunctional trigger с контроллера.

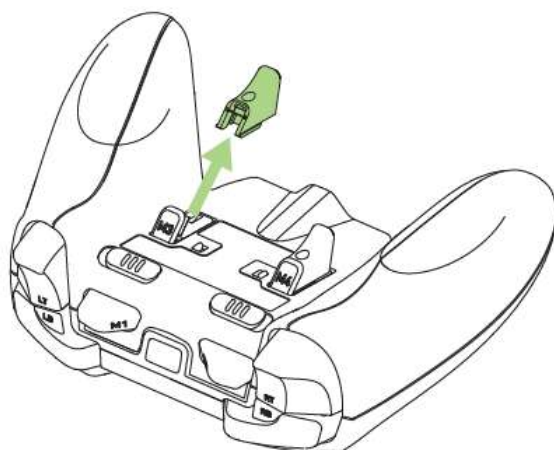

4. Закройте крышку триггера.



Чтобы снять крышку триггера, отодвиньте защелки крышки.



6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ


РЕЗИНОВЫЕ ПУПЫРЧАТЫЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ СТИКОВ

Текстурированные резиновые колпачки для большого пальца обеспечивают лучший захват, предотвращая соскальзывание пальцев с аналоговых стиков во время самых интенсивных игровых сессий.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ НАКЛАДКИ ДЛЯ ОБХВАТА ЛАДОНЬЮ

Резиновые накладки для обхвата ладонью — это дополнительный способ повышения комфорта и контроля.

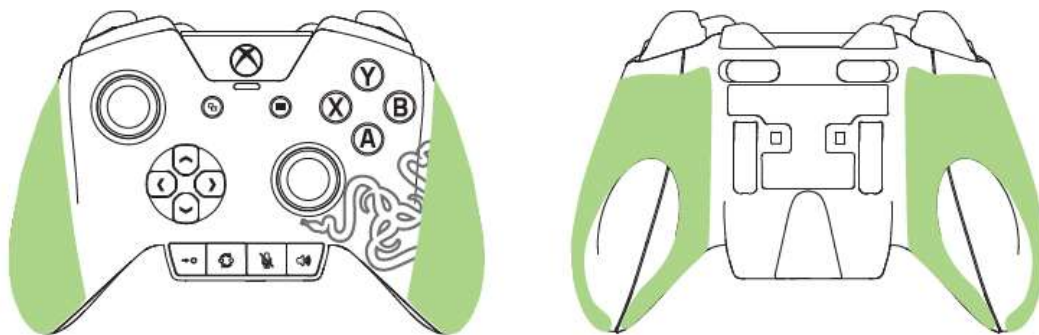


Примечание: однажды установленные резиновые накладки впоследствии будет сложно снять и нельзя использовать повторно.

7. РАБОТА С КОНТРОЛЛЕРОМ RAZER WILDCAT

ВЫБОР ПРОФИЛЯ

В Razer Wildcat есть один стандартный профиль и два пользовательских — их можно использовать для настройки многофункциональных кнопок и триггеров.

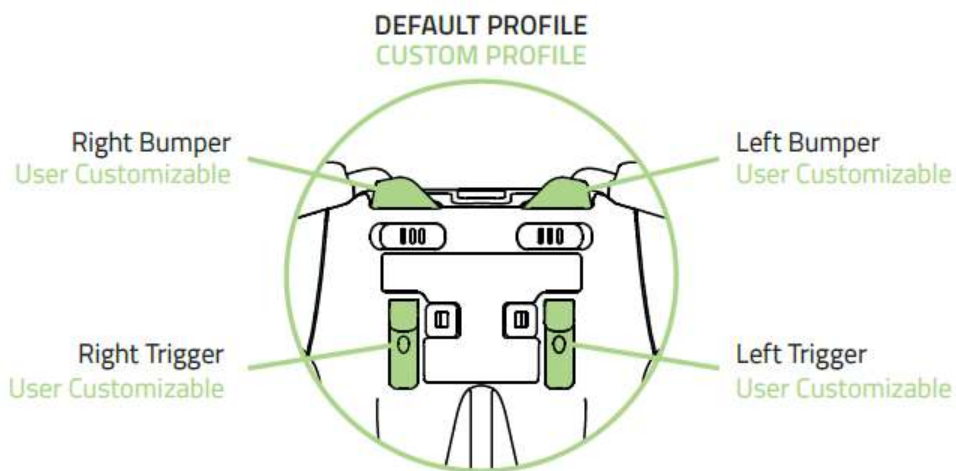

Нажав кнопку «Профиль», вы перейдете к профилю 1, затем к профилю 2 и так далее по кругу.



Чтобы вернуться к профилю по умолчанию, нажмите и удерживайте кнопку профиля в течение 3 секунд, пока не отключатся оба индикатора.




НАСТРОЙКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРИГГЕРОВ (MFT) И БАМПЕРОВ (MFB)

Чтобы изменить привязку многофункциональных триггеров и бамперов, необходимо сначала выбрать один из пользовательских профилей (профиль 1 или профиль 2). Выбрав профиль, выполните следующие инструкции:


1. Нажмите и удерживайте кнопку переназначения.



2. Нажмите и удерживайте триггер (MFB) или кнопку (MFT), которую нужно настроить.

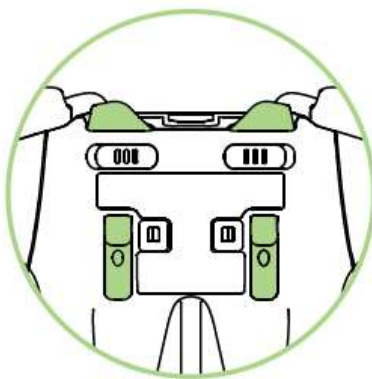

3. Нажмите кнопку, функцию которой вы хотите присвоить выбранному MFB или MFT.

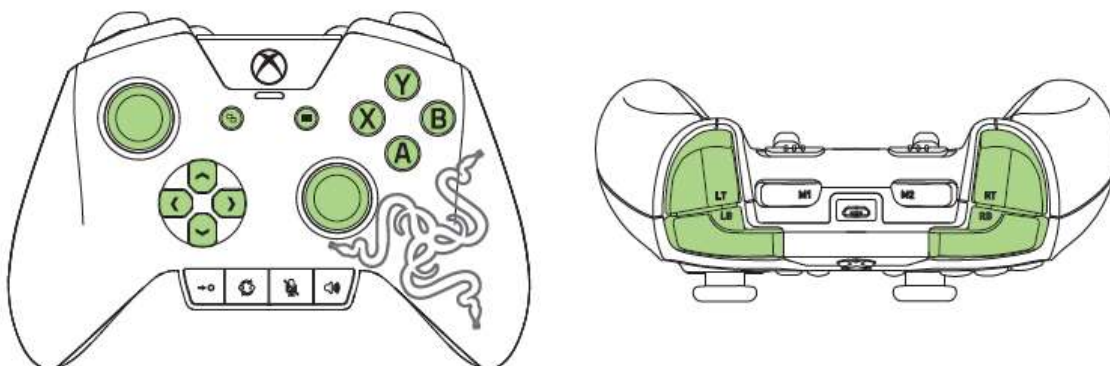


4. Дождитесь вибрации, указывающей на изменение привязки кнопки.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА


Кнопка включения/отключения звука микрофона позволяет отключать микрофон, подключенный к порту для наушников (3,5 мм). Кнопка загорается, показывая, что звук микрофона отключен.

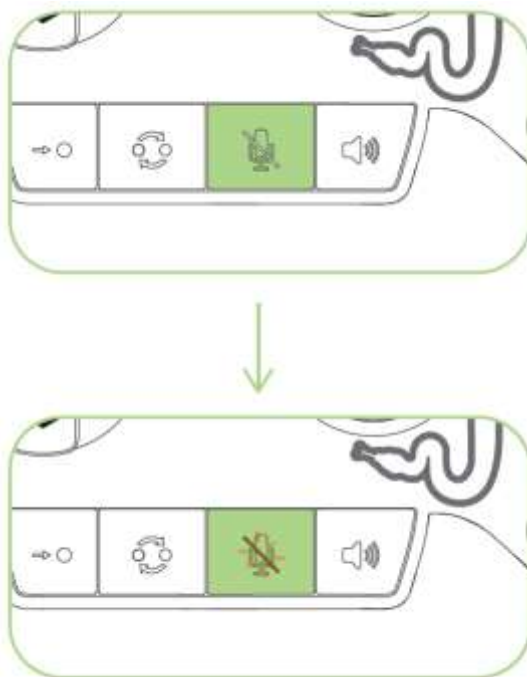


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ

На Razer Wildcat есть multifunctional кнопка управления звуком, при помощи которой можно увеличить или уменьшить громкость, а также настроить баланс между громкостью речи и громкостью звука в игре.


Чтобы увеличить базовую громкость, просто нажмите кнопку управления звуком.

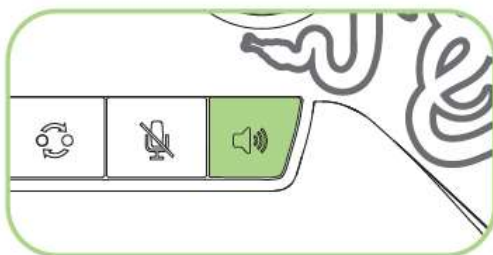

Для тонкой настройки базовой громкости нажмите и удерживайте кнопку управления громкостью, затем нажмите одну из кнопок направлений (вверх или вниз), чтобы, соответственно, увеличить или уменьшить громкость.

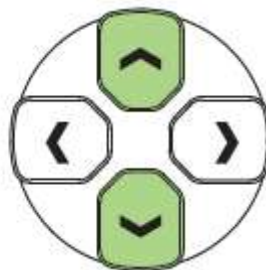

Чтобы увеличить громкость чата и уменьшить громкость звука в игре, нажмите и удерживайте кнопку управления громкостью, а затем нажмите кнопку влево.

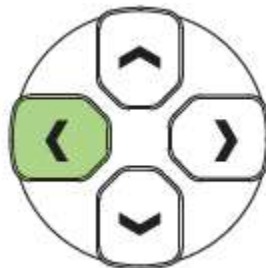


Чтобы увеличить громкость звука в игре и уменьшить громкость чата, нажмите и удерживайте кнопку управления громкостью, а затем нажмите кнопку вправо.



Примечание: Кнопка управления звуком и 3,5 мм разъем для наушников применимы только при использовании с игровой приставкой Xbox One.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОСТАНОВКИ ТРИГГЕРОВ

Остановка триггера позволяет активировать левый и правый триггеры быстрее, сокращая длину перемещения. Чтобы включить остановку триггера, просто переместите переключатели наружу; чтобы отключить остановку триггера, переместите переключатели внутрь.

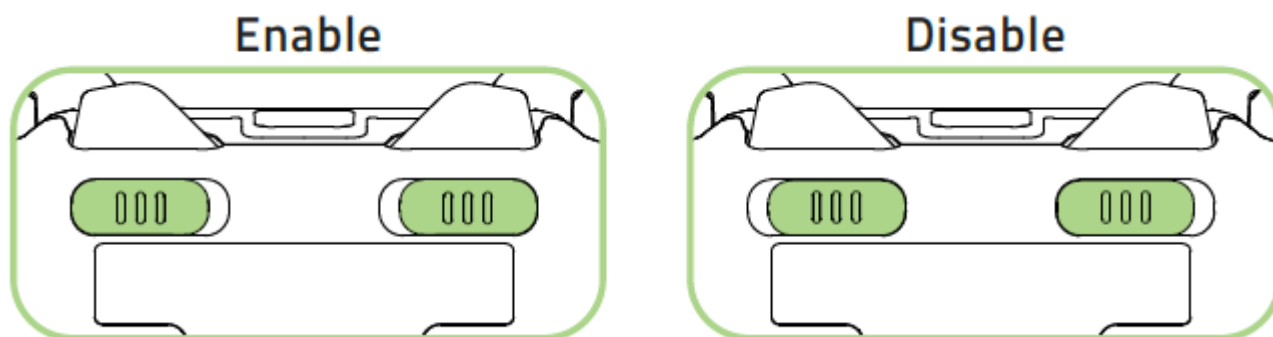


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА МГНОВЕННОЙ РЕАКЦИИ


Режим мгновенной реакции является еще одним способом быстрой активации левого и правого триггеров, за счет сокращения времени их реагирования.

Чтобы включить режим мгновенной реакции:

1. Нажмите и удерживайте кнопку переназначения, пока не замигает индикатор активного профиля.

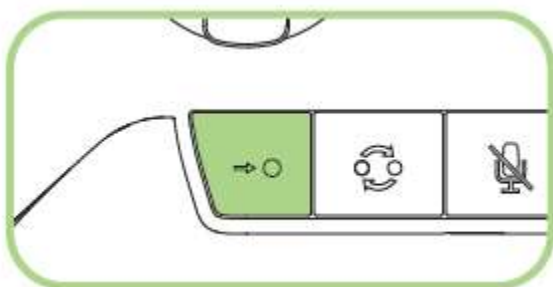

2. Нажмите и удерживайте триггер, который требуется настроить.

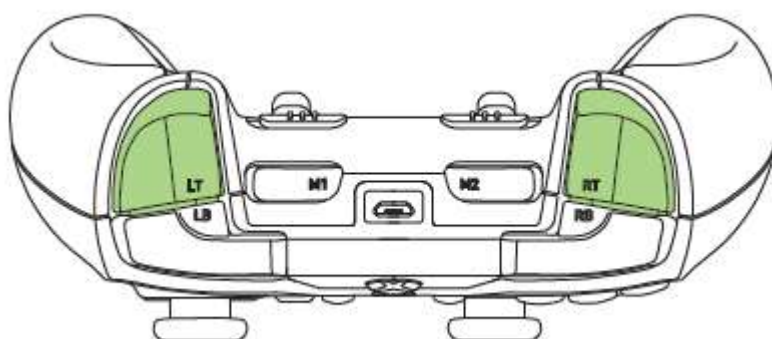

3. Нажмите кнопку «B», чтобы отключить режим мгновенной реакции.




4. Опустите триггер, когда почувствуете, что контроллер вибрирует.




Чтобы отключить режим мгновенной реакции:


1. Нажмите и удерживайте кнопку переназначения, пока не замигает индикатор активного профиля.

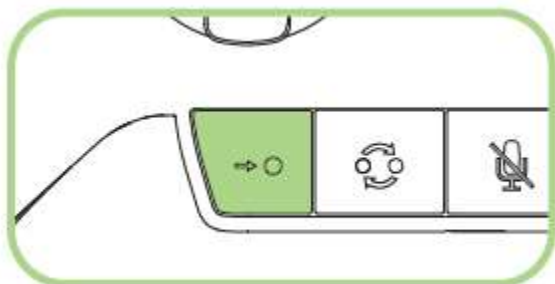

2. Нажмите и удерживайте триггер, который требуется настроить.

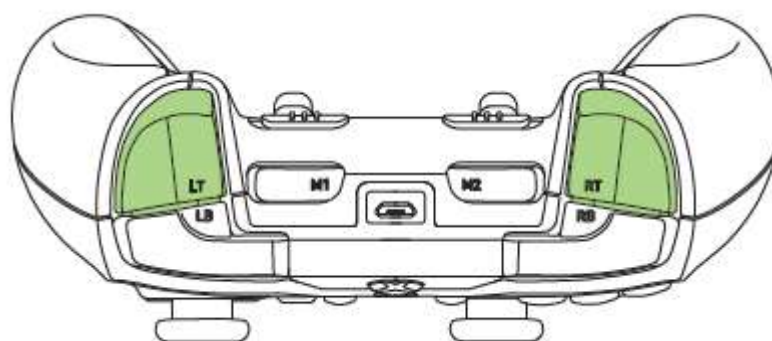

3. Нажмите кнопку «B», чтобы отключить режим мгновенной реакции.

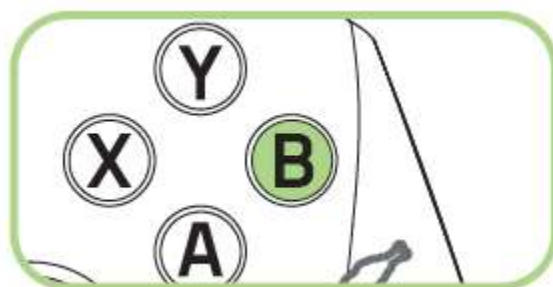

4. Опустите триггер, когда почувствуете, что контроллер вибрирует.



Совет: активируйте и переключатели остановки триггеров, и режим мгновенной реакции, чтобы достичь фантастической эффективности в игре.

Поздравляем! Теперь вы готовы пользоваться контроллером Razer Wildcat.
Желаем вам приятно провести время!

8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности при использовании Razer Wildcat рекомендуется следовать приведенным ниже правилам:

1. Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или зайдите на сайт www.razersupport.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.
2. Не разбирайте устройство (это приведет к аннулированию гарантии). Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке.
3. Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Пользуйтесь контроллером только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выходит за пределы диапазона, выключите устройство, выньте вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания контроллера Razer Wildcat в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Раз в месяц во избежание скопления грязи рекомендуем отключать устройство от порта USB и протирать мягкой тканью или ватным тампоном, смоченным в небольшом количестве теплой воды. При очистке не используйте мыло и агрессивные моющие средства.

9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

©2015 Razer Inc. Патент заявлен. Все права защищены. Товарный знак Razer™, логотип Razer с трехглавой змеей, логотип с названием Razer из перечеркнутых букв и другие встречающиеся в этом документе товарные знаки являются собственностью компании Razer USA Ltd и/или ее филиалов или ассоциированных компаний, зарегистрированных в США и/или других странах.

Данный продукт изготовлен по лицензии Microsoft Corporation. Microsoft, Kinect, Windows, Windows Vista, логотип Windows, Xbox, Xbox LIVE, Xbox One и логотипы Xbox являются товарными знаками группы компаний Microsoft. Windows и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, коммерческих тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного продукта. Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Контроллер Razer Wildcat (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные опечатки. Приведенная в документе информация может меняться в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Последние действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте <http://warranty.razerzone.com>.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Во избежание недоразумений компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за дополнительные расходы, понесенные вследствие приобретения, кроме случаев, предварительного уведомления о возможности подобного ущерба, и ни при каких условиях компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какие-либо условия в любое время без предварительного уведомления.