

RAZER
WILDCAT



Xbox One 게임 컨트롤러용 Razer Sabertooth 로 프로선수들처럼 진정한 콘솔 게임에서 우위를 경험해 보세요.

세계 최고의 eSports 선수들의 의견을 수렴하여 토너먼트 용으로 개발된 이 궁극의 게임용 컨트롤러는 일반 컨트롤러에 4 개의 다기능 버튼을 추가함으로써 강력한 사용자 정의 기능을 제공하여 상대보다 월등한 우위를 제공합니다.

각각의 게임마다 전용 버튼 레이아웃 프로파일을 만들 수도 있고, 즉석에서 오디오 설정을 변경할 수도 있습니다. Xbox One 용 Razer Sabertooth 는 어떠한 방해도 없는 완벽한 통제력을 선사합니다.

차례

1. 패키지 구성품 / 시스템 요구사항	3
2. 등록 / 기술지원	4
3. 기술 사양	5
4. 장치 레이아웃	6
5. RAZER WILDCAT 설정	8
6. 추가 액세서리	12
7. RAZER WILDCAT 사용	13
8. 안전 및 유지관리	21
9. 법적 고지	22

1. 패키지 구성품 / 시스템 요구사항

패키지 내용물

- Xbox One용 Razer Wildcat 게임 컨트롤러
- 운반 케이스
- 스크루드라이버
- 분리형 편조 섬유 케이블
- 브레이크어웨이 케이블
- 아날로그 스틱 고무 그립 커버 2개
- 고무 팜 그립 2개 (옵션)
- 중요 제품 정보 안내


시스템 요구사항

- Xbox One™
또는
- USB 2.0 포트가 있는 PC Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7

2. 등록 / 기술지원

등록

웹사이트 www.razerzone.com/razer-id 에 가입하여 Razer ID 를 받으면 Razer 에서 제공하는 다양한 혜택을 받을 수 있습니다. Razer Synapse 를 통해 제품 보증 상태에 관한 실시간 정보를 얻을 수 있습니다. Razer Synapse 및 제품 기능에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트에서 확인해 주십시오. www.razerzone.com/synapse. Razer ID 가 있는 사용자는 Razer Synapse 응용프로그램에서 본인의 이메일 주소를 클릭해서 제품을 등록한 후 드롭다운 목록에서 *Warranty Status*(보증 상태)를 선택하십시오. 온라인으로 제품을 등록하려면 www.razerzone.com/registration 을 방문하십시오. 웹사이트를 통해 등록한 경우에는 보증 상태를 확인할 수 없다는 점을 유의해 주십시오.

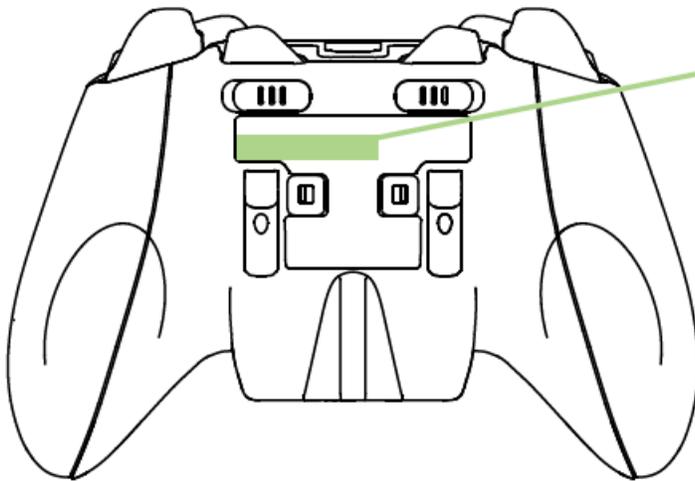

제품 일련 번호는 여기에서 확인할 수 있습니다.

기술 지원

제공 혜택:

- 1년간 제조업체의 제한 보증
- 무료 온라인 기술 지원: www.razersupport.com.

안전 설명서

중요! 이 제품과 함께 Xbox One을 사용하기 전에 Xbox One 사용과 관련된 안전, 건강 및 기타 정보에 관한 Xbox One 설명서를 읽어 주십시오.

3. 기술 사양

기술 사양

- 2 개의 솔더 다기능 버튼
- 2 개의 후면 분리형 다기능 버튼
- 4 개의 초고반응 ABXY 액션 버튼
- 4 개의 쿼드 컨트롤 패널 버튼
- 2 개의 온보드 프로파일 신속 호출 버튼
- 속사용 트리거 정지 옵션
- 무제한으로 사용자 설정이 가능한 Xbox LIVE 앱 (클라우드에 프로파일 및 설정 저장)
- 홀 센서(Hall sensor) 트리거 메커니즘
- 좌우 트리거 햅틱 모터
- 힘 구분 조정이 가능한 좌우 진동
- 제로 슬로 턴(zero slow-turn) 아날로그 조이스틱
- 케이블 신속 분리 기능
- 휴대 케이스
- 스테레오 오디오 출력 및 마이크 입력 용 3.5 mm 오디오 포트
- 분리형 3m / 10 피트 합사형 경량 섬유 케이블 (마이크로 USB 커넥터 포함)


대략 크기 및 중량

- 길이 106mm / 4.17 in
- 폭 156mm / 6.14 in
- 신장 66mm / 2.60 in
- 무게 260g / 0.57 lbs


4. 장치 레이아웃



- A. Xbox 버튼
- B. 전원 표시등
- C. 프로필 표시등
- D. 아날로그 스틱
- E. 보기 버튼
- F. 메뉴 버튼
- G. 액션 버튼
- H. 방향 패드
- I. 리매핑 버튼
- J. 프로필 순환 버튼
- K. 마이크 음소거 버튼
- L. 볼륨 조절 버튼
- M. 3.5mm 헤드셋 포트

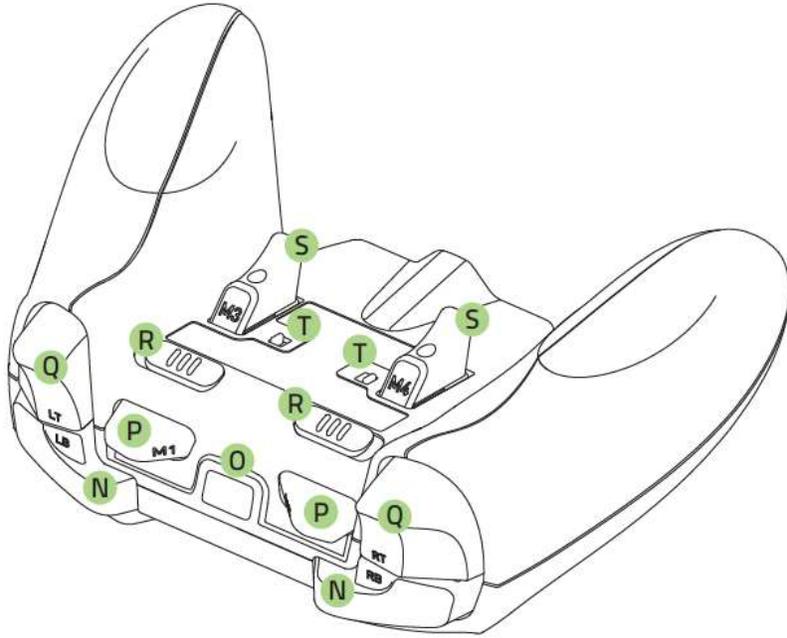

- N. 범퍼 (LB / RB)
- O. 분리형 케이블 포트
- P. 다기능 범퍼 (M1 / M2)
- Q. 트리거 (LT / RT)
- R. 트리거 중지 스위치
- S. 다기능 트리거 (M3 / M4)
- T. 덮개 해제 스위치

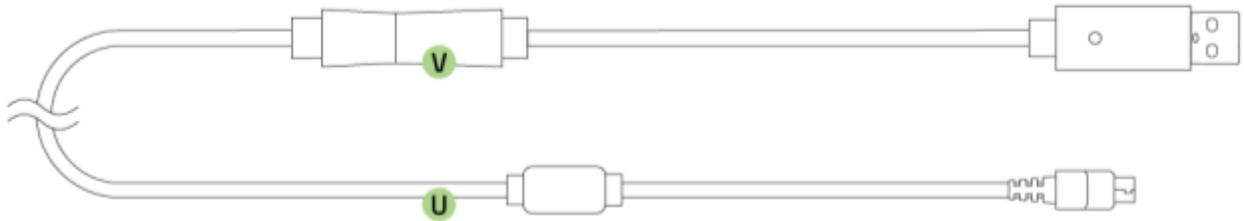

- U. 분리형 편조 섬유 케이블
- V. 브레이크어웨이 케이블


5. RAZER WILDCAT 설정

분리형 편조 섬유 케이블의 마이크로 USB 커넥터를 Razer Wildcat 에 연결합니다.




Xbox One 에 연결하기

Razer Wildcat 의 USB 커넥터를 Xbox One 게임용 콘솔의 USB 포트에 연결합니다.

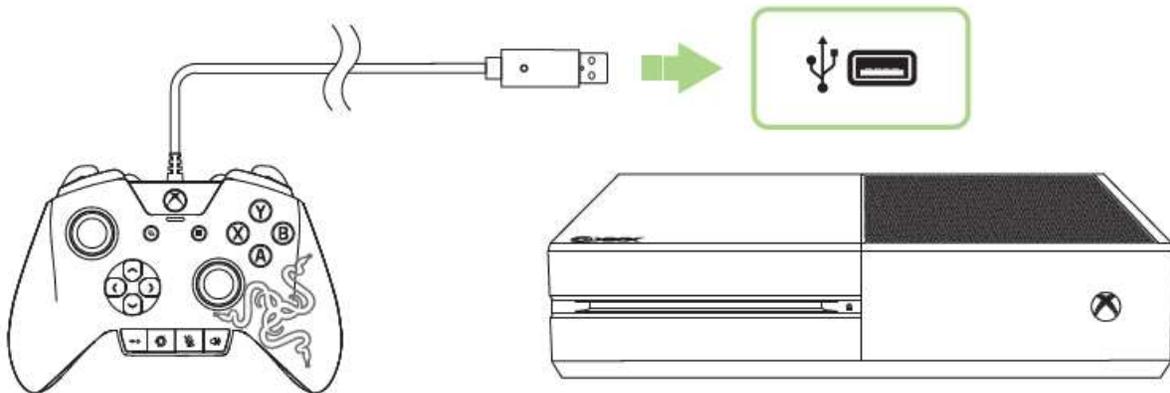

PC 에 연결하기


1. Razer Wildcat 의 USB 커넥터를 PC 의 USB 포트에 연결합니다.

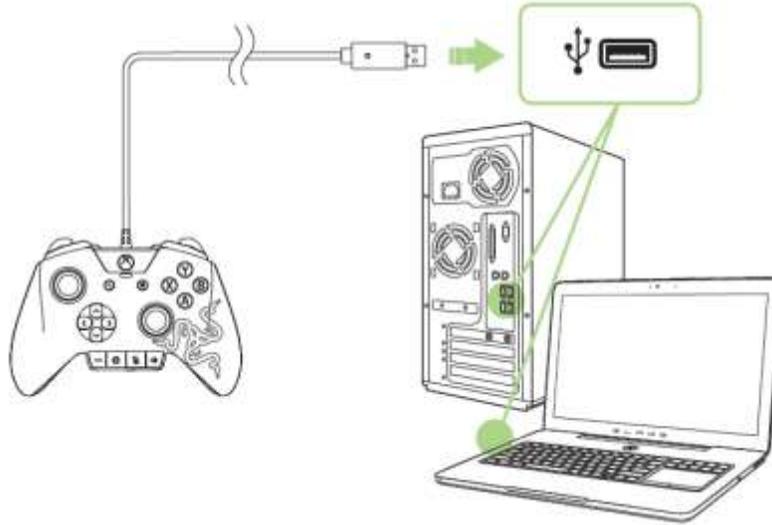


2. Xbox One 컨트롤러가 자동으로 설치될 때까지 기다리거나 수동으로 다음 사이트에서 다운로드 받으십시오 www.razersupport.com/gaming-controllers/razer-wildcat.

다기능 트리거 제거하기


1. 스크루드라이버 끝을 다기능 트리거 속에 삽입합니다.

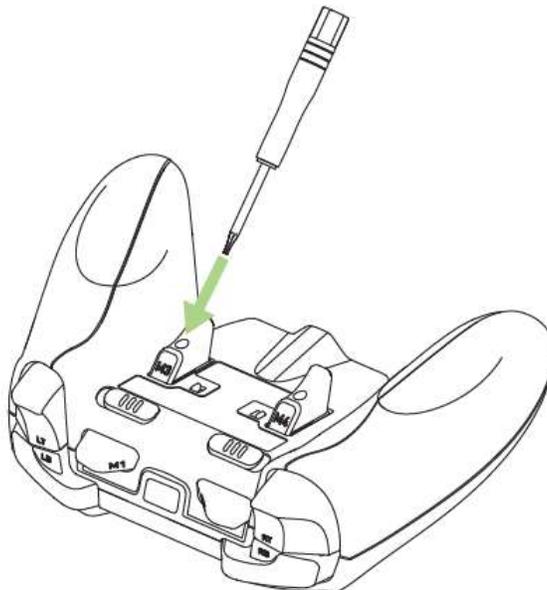

2. 나사가 풀릴 때까지 스크루드라이버를 시계반대방향으로 돌립니다.

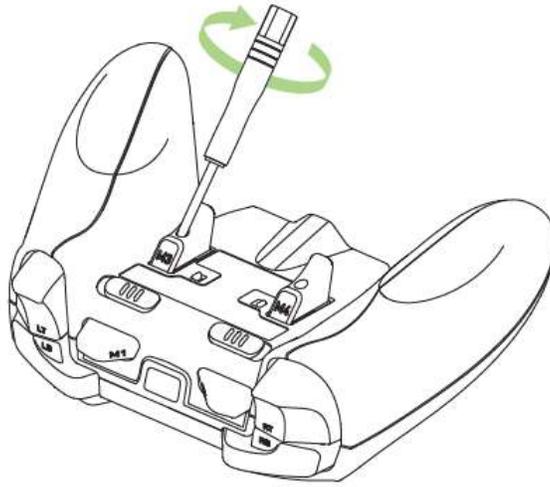


3. 다기능 트리거를 컨트롤러에서 제거합니다.

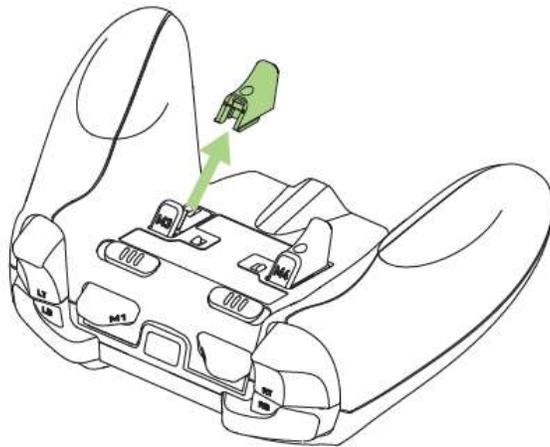

4. 트리거 덮개를 닫습니다.



트리거 덮개를 열려면 덮개 해제 스위치를 옆으로 당기기만 하면 됩니다.

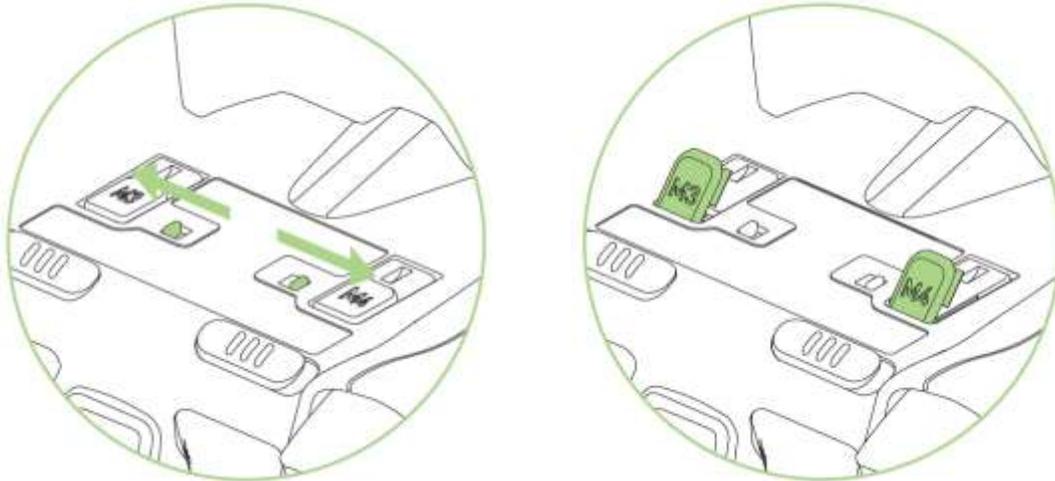

6. 추가 액세서리


아날로그 스틱 고무 그립 커버

고무 그립 커버의 표면 처리 덕분에 그립감이 향상되어 격렬한 게임 중에도 아날로그 스틱이 엄지에서 미끄러지지 않습니다.



고무 팜 그립 (옵션)

고무 팜 그립을 컨트롤러에 추가하여 더 편안하고 개선된 방식으로 게임을 제어할 수 있습니다.

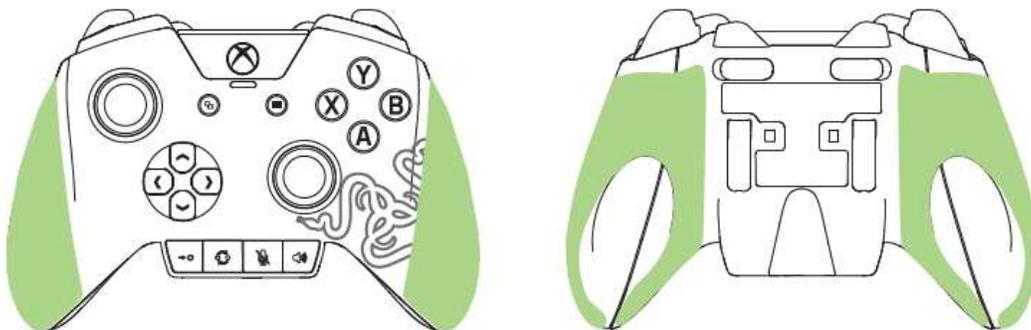


주의: 고무 팜 그립(옵션)은 한 번 부착하고 나면 제거하기 힘들고 재 부착이 어려울 수도 있습니다.


7. RAZER WILDCAT 사용

프로필 선택


Razer Wildcat 에는 다기능 범퍼와 트리거를 맞춤 설정할 때 사용할 수 있는 2 개의 프로필이 있습니다.

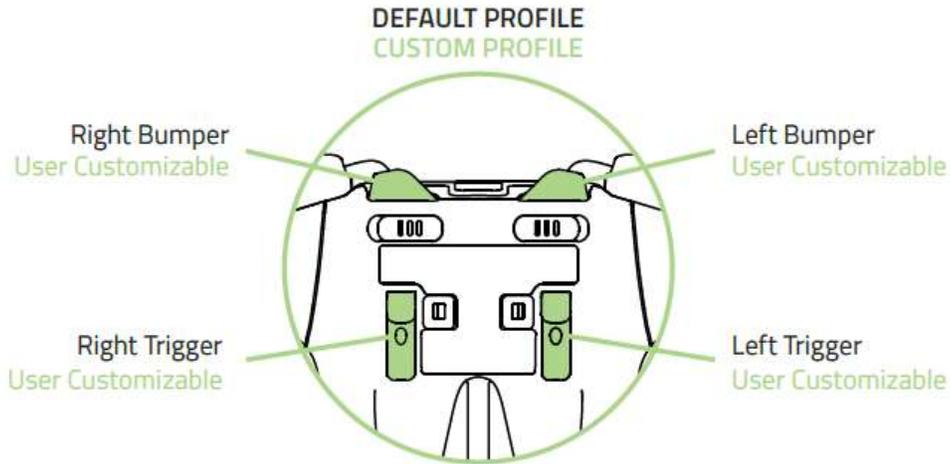

프로필 버튼을 누르면 설정된 프로필 1 과 프로필 2 사이에서 프로필이 주기적으로 변화합니다.

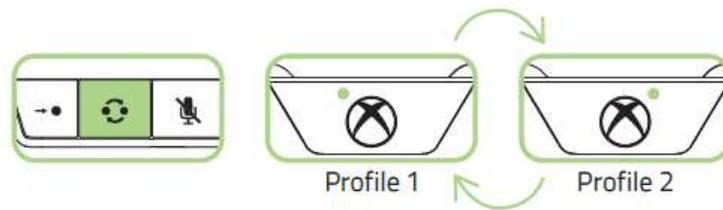


기본 설정으로 돌아가려면 프로필 버튼을 3 초 동안 누른 상태에서 프로필 표시등 두 개가 모두 소등될 때까지 기다립니다.

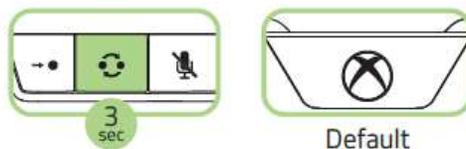


다기능 트리거(MFT) 및 다기능 범퍼(MFB) 리매핑

다기능 트리거와 다기능 범퍼를 리매핑하려면, 먼저 프로필 1 또는 프로필 2 중 하나를 선택해야 합니다. 프로필을 선택한 후에 다음 설명을 따르십시오:


1. 리매핑 버튼을 길게 누릅니다.

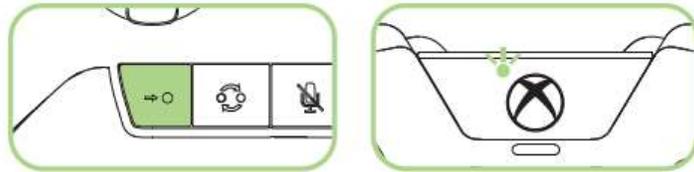

2. 구성하고자 하는 MFB 또는 MFT 를 길게 누릅니다.

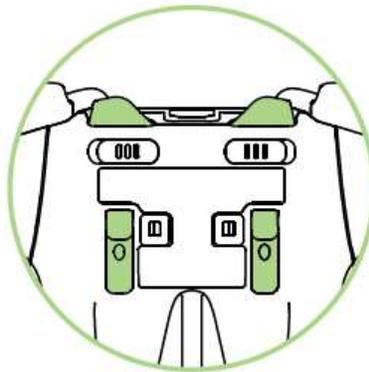

3. MFB 또는 MFT 에 할당하고자 하는 버튼을 누릅니다.

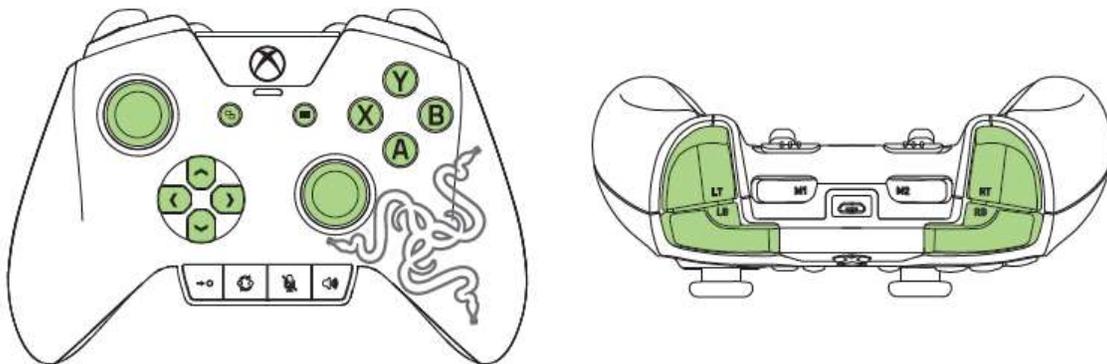


4. 이 상태에서 버튼의 리매핑이 완료되면 진동이 울립니다.



마이크 음소거 버튼 사용


마이크 음소거 버튼으로 3.5mm 헤드셋 포트에 연결된 마이크를 비활성화할 수 있습니다. 마이크가 음소거되면 버튼 지시등이 켜집니다.

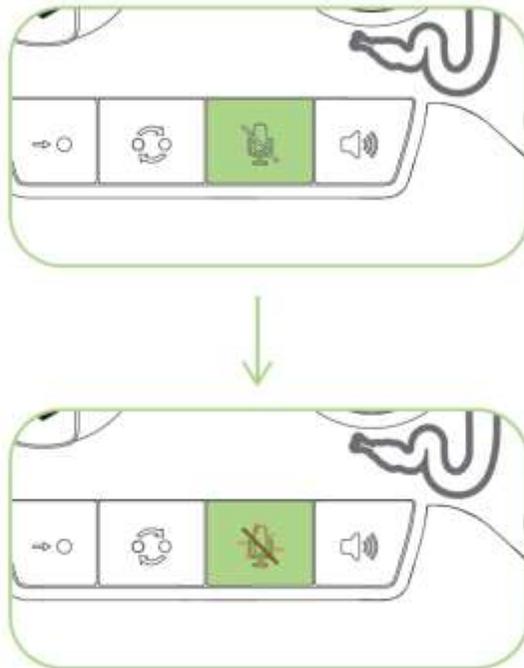


오디오 조절 버튼 사용

Razer Wildcat 에는 마스터 볼륨 증가 또는 감소, 음성 채팅 및 게임 볼륨 사이의 밸런스 변경 등이 가능한 다목적 오디오 조절 버튼이 있습니다.


마스터 볼륨을 키우려면 오디오 조절 버튼을 누르면 됩니다. 버튼을 누를 때마다 볼륨이 20%씩 증가합니다.

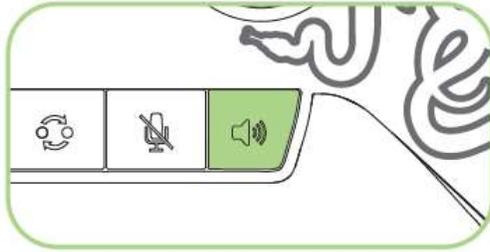


마스터 볼륨을 정밀 조정하려면 오디오 조절 버튼을 길게 누른 후 방향 패드의 위 또는 아래 버튼을 눌러서 볼륨을 20%씩 높이거나 낮출 수 있습니다.

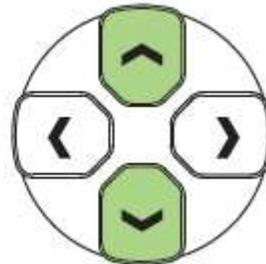

음성 채팅 볼륨을 높이고 게임 볼륨을 낮추려면 오디오 조절 버튼을 길게 누른 후 방향 패드의 왼쪽 버튼을 누릅니다.

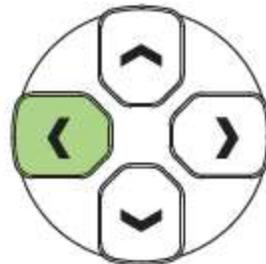


게임 볼륨을 높이고 음성 채팅 볼륨을 낮추려면 오디오 조절 버튼을 길게 누른 후 방향 패드의 오른쪽 버튼을 누릅니다.

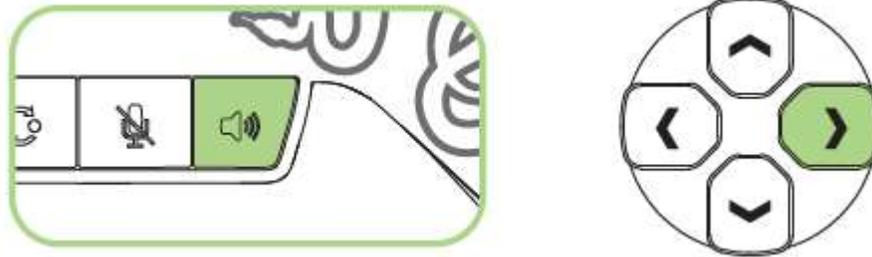

주의: 오디오 조절 버튼은 3.5mm 헤드셋 포트 및 Xbox One 게임용 콘솔을 사용할 때만 작동합니다.

트리거 스톱 스위치 사용


트리거 스톱을 사용하면 트리거 이동 거리를 줄여 좌우 트리거 작동이 더 빨라집니다. 트리거 스톱을 활성화하려면 스위치를 바깥쪽으로 밀기만 하면 됩니다. 트리거 스톱을 비활성화할 때는 스위치를 안쪽으로 밀습니다.

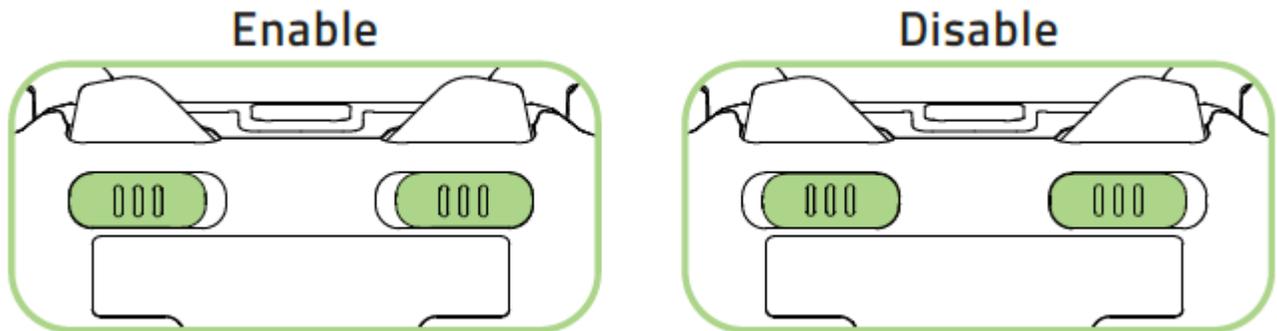


헤어 트리거 모드 사용

헤어 트리거 모드를 선택하면 좌우 트리거의 반응 시간이 단축되어 더 빠르게 작동합니다. 헤어 트리거 모드 활성화 방법:

1. 리매핑 버튼을 길게 누르고 프로필 인디케이터가 깜박일 때까지 기다립니다.

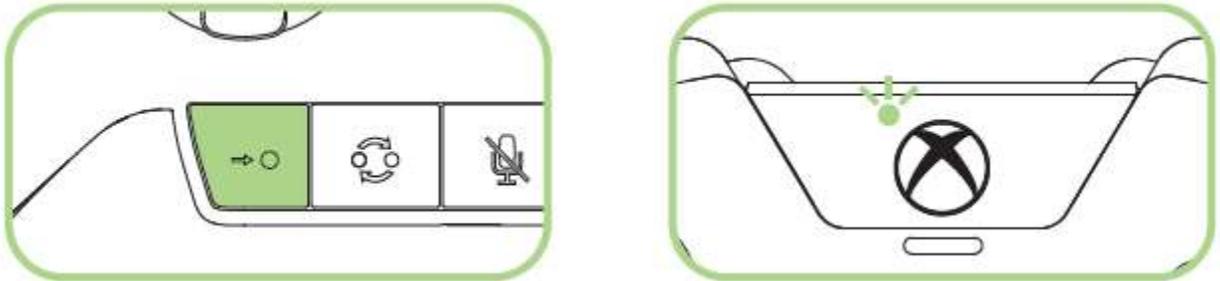

2. 설정하고자 하는 트리거를 길게 누릅니다.

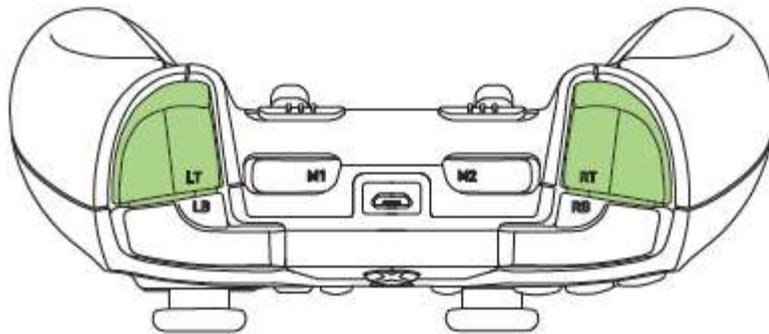

3. “A” 버튼을 눌러서 헤어 트리거 모드를 활성화합니다.




4. 컨트롤러에서 진동이 느껴지면 손가락을 떼십시오.




헤어 트리거 모드 비활성화 방법:


1. 리매핑 버튼을 길게 누르고 프로필 인디케이터가 깜박일 때까지 기다립니다.

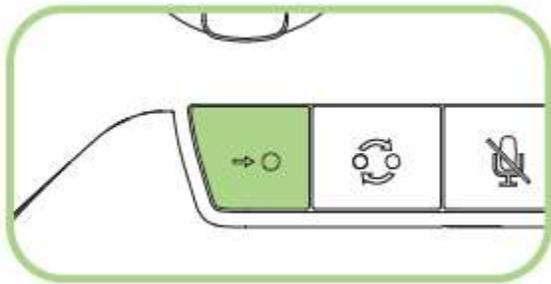

2. 설정하고자 하는 트리거를 길게 누릅니다.

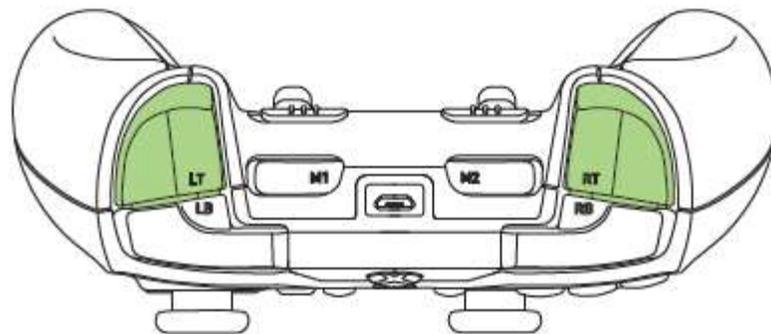

3. “B” 버튼을 눌러서 헤어 트리거 모드를 비활성화합니다.

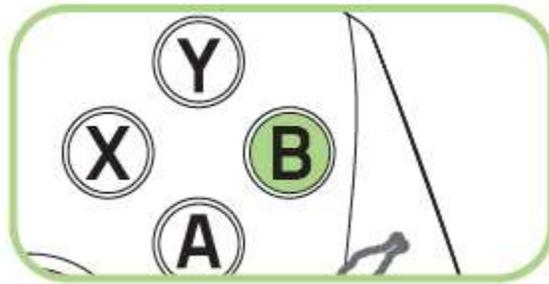

4. 컨트롤러에서 진동이 느껴지면 손가락을 떼십시오.



팁: 트리거 스톱 스위치와 헤어 트리거 모드를 동시에 활성화하면 타의 추종을 불허하는 게이밍 성능을 즐길 수 있습니다.

이제 Razer Wildcat 을 이용할 준비가 되었습니다.
즐거운 시간 보내십시오!

8. 안전 및 유지관리

안전 지침

다음은 Razer Wildcat 을 최대한 안전하게 사용하기 위해 따라야할 지침입니다.

1. 기기를 올바르게 작동시키는데 문제가 있고 문제해결 지침으로 해결되지 않는 경우 장치에서 플러그를 뺀 후 Razer 직통전화로 연락하거나 www.razersupport.com 에 지원을 요청하십시오. 어떠한 경우에도 기기를 직접 고치려 하지 마십시오.
2. 기기를 분해하지 말고 (분해하는 경우 보증이 무효가 됩니다) 비정상적인 부하전류에서 기기를 작동하지 마십시오.
3. 기기를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)) 내에서만 기기를 작동하십시오 . 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 최적의 수준의 온도에서 안정되도록 하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Wildcat 은 최소한의 유지관리를 통해 최적의 상태를 유지합니다. 한 달에 한 번 USB 포트에서 마우스를 뽑은 후 약간의 따뜻한 물을 이용해서 부드러운 천이나 면봉으로 USB 포트를 닦아서 먼지가 쌓이지 않게 하십시오. 비누 또는 강력한 세척 용제를 사용하지 마십시오.

9. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

©2015 Razer Inc. Patent Pending. All Rights Reserved. 여기에 포함된 Razer, Razer 삼두사 로고, Razer 변형 문안 로고, 기타 상표들은 Razer Inc. 및/또는 관련 계열사의 미국 및/또는 기타 국가 내 상표 또는 등록 상표입니다.

본 제품은 Microsoft Corporation 의 라이선스에 따라 생산됩니다. Microsoft, Kinect, Windows, Windows Vista, Windows 로고, Xbox, Xbox LIVE, Xbox One, Xbox 로고는 Microsoft 전체 계열사의 상표입니다.

Razer Inc. ("Razer")는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 상거래 기밀, 특허, 특허 신청, 또는 기타 지적재산권을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 공급하는 것이 피공급자에게 어떤 유형의 저작권, 상표, 특허 및 기타 지적재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것을 의미하지 않습니다. Razer Wildcat(이하 "제품")은 패키지나 그 외의 경우에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다 . 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증의 현 조건 및 전체 내용은 www.razerzone.com/warranty 에서 확인하실 수 있습니다.

책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고, 우발적이며, 간접적이고, 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 구매가를 초과하지 않습니다.

조달 비용

의문의 여지를 남기지 않기 위해, Razer에서는 손상에 대한 통지를 받는 경우가 아니면 어떤 경우에도 제품 조달에 대한 비용 책임을 지지 않으며, 어떤 경우에도 Razer에서는 제품 조달의 법적 책임에 따라 제품의 소매 가격을 초과하는 비용에 대해 책임을 지지 않음을 알려드립니다.

일반 사항

이 조항들은 제품이 구매된 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우, 해당 조항은 (이 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 한) 무효하며 제외된 것으로 간주되나, 기타 나머지 조항 중 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer는 사전 통고 없이 언제든지 어떤 사항이라도 수정할 수 있는 권리가 있습니다.