

有了 Razer Sabertooth Xbox One 專用遊戲控制器，就可擁有職業電競選手獨霸主機遊戲的宰制力。

此款終極遊戲控制器，自世界頂尖職業電競選手搜羅寶貴意見、專為巡迴賽設計，除一般控制器的標準按鍵配置外，另有 4 個「多功能按鍵」，賦予使用者無與倫比的自訂彈性，藉此輕鬆凌駕對手。

無論是為每款遊戲建立獨特的按鍵配置，或是快速設定音效，Razer Sabertooth Xbox One 專用控制器讓您專心眼前戰況，同時輕鬆搞定繁雜設定。

目錄

1. 包裝內容 / 系統需求	3
2. 產品註冊 / 技術支援	4
3. 技術規格	5
4. 裝置配置圖	6
5. 設定您的 RAZER WILDCAT	8
6. 其他配件	12
7. 如何使用您的 RAZER WILDCAT	13
8. 安全與維護	21
9. 法律條文	22

1. 包裝內容 / 系統需求

包裝內容

- Razer Wildcat Xbox One 專用遊戲控制器
- 攜帶盒
- 螺絲起子
- 可拆卸式編織纜線
- 可分離式纜線
- 2 組類比搖桿橡膠護蓋
- 2 組橡膠握把套（選用）
- 重要產品資訊指南


系統需求

- Xbox One™
或
- 具 1 個閒置 USB 2.0 連接埠的 PC
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7

2. 產品註冊 / 技術支援

註冊

請立刻造訪 www.razerzone.com/razer-id 註冊 Razer ID，並取得超多的 Razer 好康。一如在 Razer Synapse 中即時查看您的產品保固狀況。一如在 Razer Synapse 中即時查看您的產品保固狀況。欲知更多 Razer Synapse 相關資訊及其眾多功能，請造訪 www.razerzone.com/synapse。若您已有 Razer ID，可在 Razer Synapse 點選主視窗右上角的電子郵件地址，接著自下拉式選單選取保固狀況註冊產品。欲線上註冊產品，請造訪 www.razerzone.com/registration。請注意，若您透過網站註冊，將無法檢視產品保固狀況。

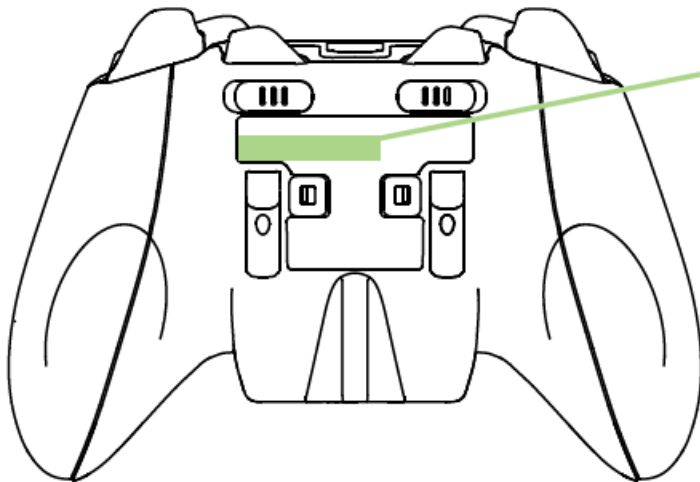

可在此處找到產品序號。

技術支援

您將可取得：

- 製造商提供之 1 年有限保固服務。
- 免費線上技術支援：www.razersupport.com。

安全聲明

重要！ 在以此產品操作 Xbox One 前，請務必詳細閱讀 Xbox One 操作手冊中的安全、健康與其他 Xbox One 使用資訊。

3. 技術規格

技術規格

- 2 個多功能肩鍵
- 2 個背部可拆式多功能搖動開關
- 4 個 Hyperresponse ABXY 動作鍵
- 4 鍵快速控制面板
- 內建 2 個設定檔快速切換鍵
- 選配的快速發射鍵
- Xbox LIVE Companion App 帶來無限自訂彈性，並以雲端儲存海量設定檔與設定
- 霍爾效應感測器觸發機構
- 左、右發射觸控回饋馬達
- 提供獨特力道的左、右震動
- 零旋轉半徑類比式蘑菇頭搖桿
- 快拆纜線
- 攜帶盒
- 3.5 mm 音效插孔，支援立體音源輸出與麥克風輸入
- 可拆式 3 公尺 / 10 英尺長 Micro-USB 輕量編織連接纜線


產品尺寸與重量

- | | |
|------|---------------|
| • 寬度 | 106 公釐/4.17 吋 |
| • 高度 | 156 公釐/6.14 吋 |
| • 長度 | 66 公釐/2.60 吋 |
| • 重量 | 260 公克/0.57 磅 |


4. 裝置配置圖



- A. Xbox 鍵
- B. 電源指示燈
- C. 設定檔指示燈
- D. 類比搖桿
- E. 檢視鍵
- F. 目錄鍵
- G. 動作鍵
- H. 方向鍵
- I. 重新配置鍵
- J. 設定檔循環切換鍵
- K. 麥克風靜音鍵
- L. 音量控制鍵
- M. 3.5mm 耳機插孔

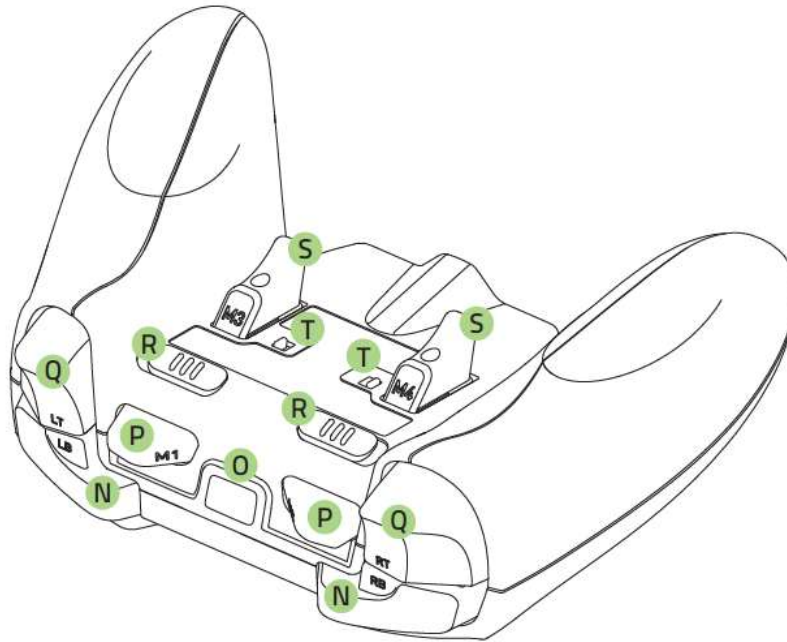

- N. 緩衝鍵 (LB / RB)
- O. 可拆卸式纜線連接埠
- P. 多功能緩衝鍵 (M1 / M2)
- Q. 發射鍵 (LT / RT)
- R. 發射鍵停用開關
- S. 多功能發射鍵 (M3 / M4)
- T. 外蓋釋放開關

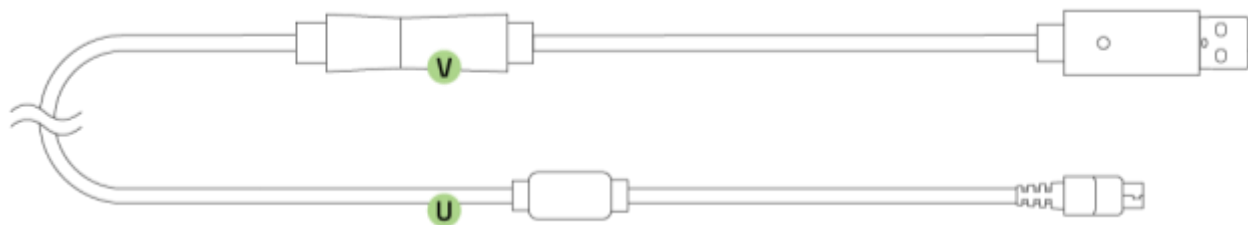

- U. 可拆卸式編織纜線
- V. 可分離式纜線


5. 設定您的 RAZER WILDCAT

將可拆卸式編織纜線 micro USB 端接上 Razer Wildcat。




如何與 XBOX ONE 連接

將 Razer Wildcat USB 端插上 Xbox One 遊戲主機的 USB 連接埠。

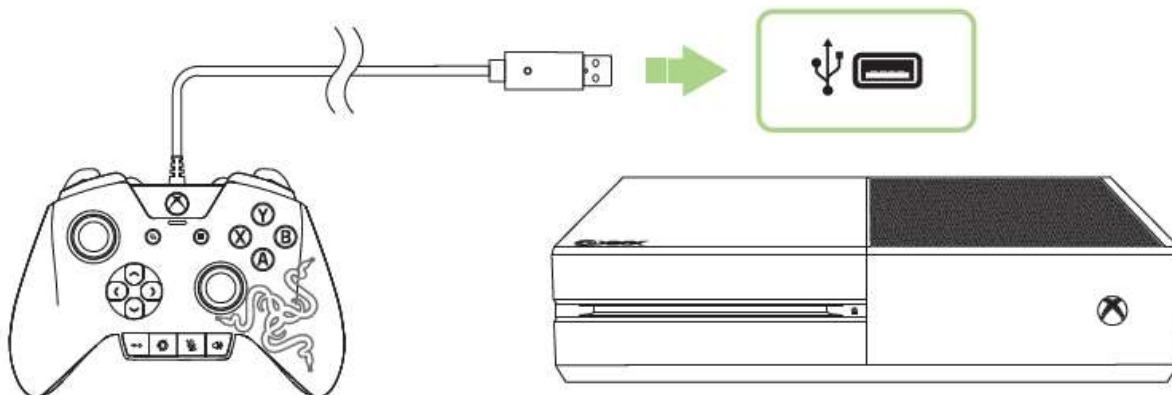

如何與 PC 連接


1. 將 Razer Wildcat USB 端插上 PC 的 USB 連接埠。

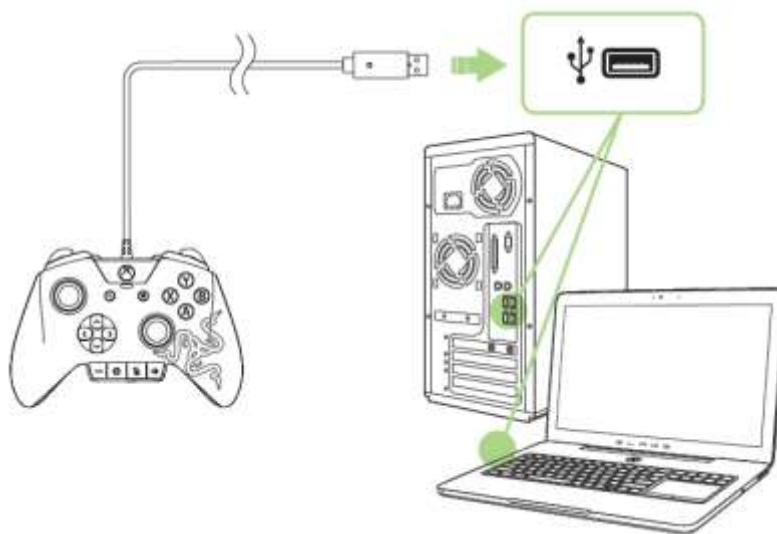


2. 耐心等待至 Xbox One 控制器驅動程式自動安裝完畢，或可自 www.razersupport.com/gaming-controllers/razer-wildcat 手動下載安裝驅動程式。

如何移除多功能發射鍵


1. 將螺絲起子尖端插入多功能發射鍵的螺絲孔。

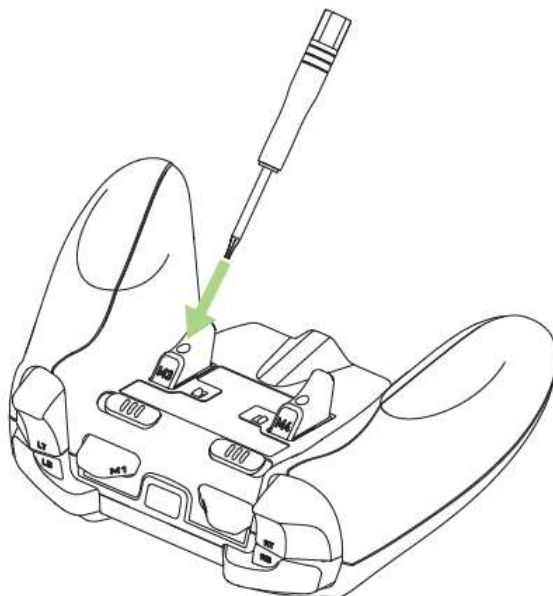

2. 逆時針方向轉動螺絲起子至螺絲鬆開。

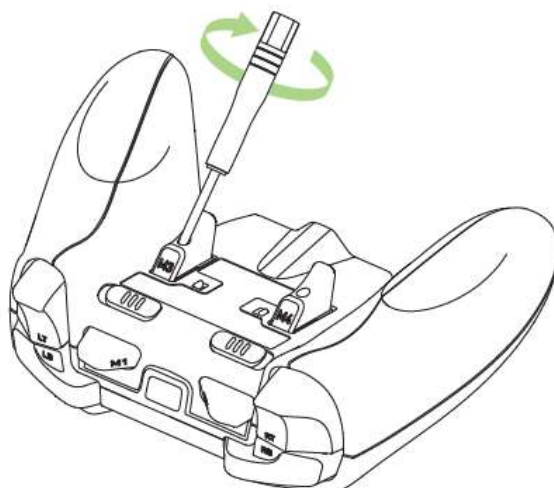

3. 將螺絲與多功能發射鍵從控制器上移除。

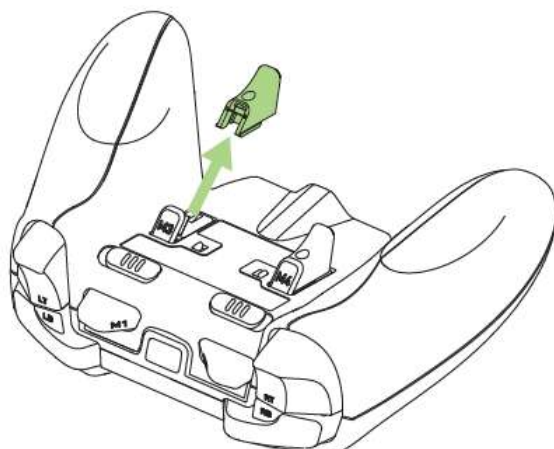

4. 蓋上發射鍵外蓋。



若要取下發射鍵外蓋，只要拉開外蓋釋放開關即可。



6. 其他配件


類比搖桿橡膠護蓋

特製橡膠搖桿護蓋提供強大抓握力，任憑持續激戰，您的拇指均可緊貼類比搖桿。



橡膠握把套（選用）

在控制器裝上橡膠握把套後，可改善操控性與舒適度。

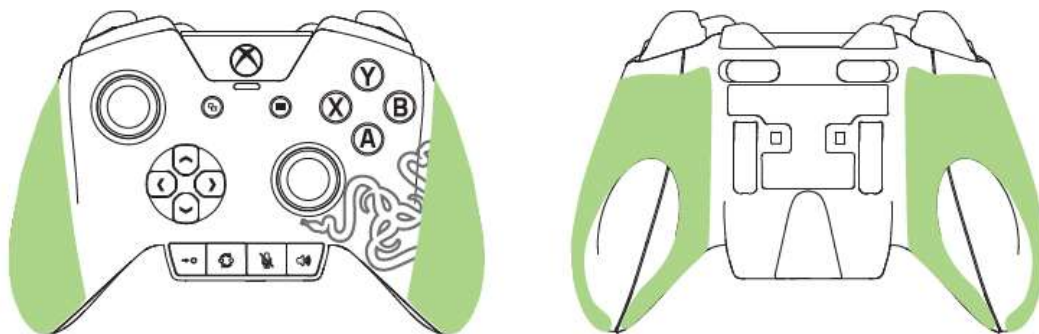


請注意：一旦裝上控制器，選用橡膠握把套將難以取下，若硬取下恐再也無法裝回。


7. 如何使用您的 RAZER WILDCAT

如何選擇設定檔


Razer Wildcat 除 1 組預設設定檔外，尚有 2 組供使用者自定義的設定檔，您可用其儲存自定義的多功能緩衝鍵與發射鍵。

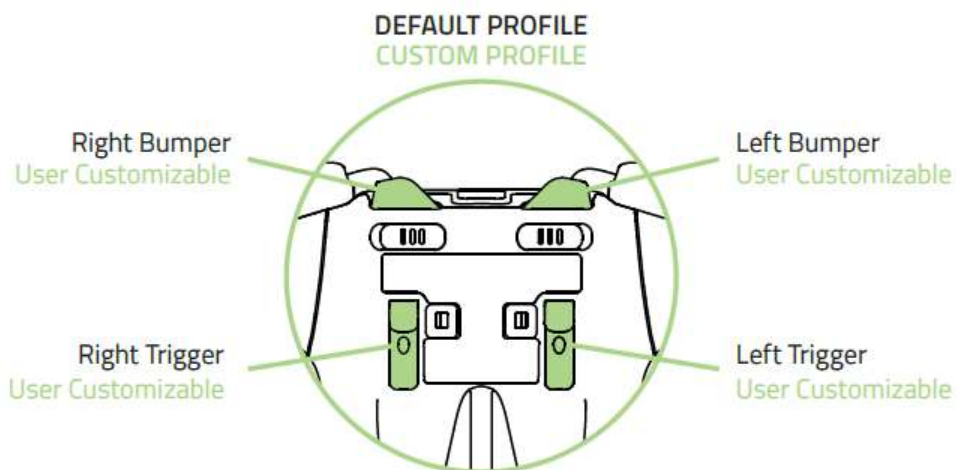

按下設定檔鍵，可在設定檔 1 與設定檔 2 間循環切換。

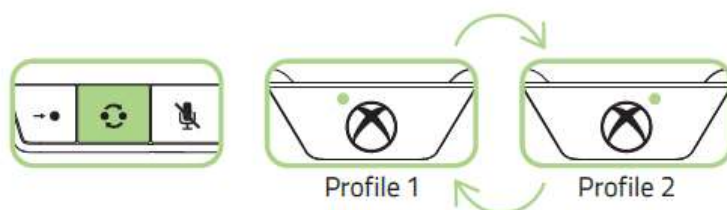

若要回到預設設定檔，長按設定檔鍵至少 3 秒，直到 2 個設定檔指示燈均熄滅。

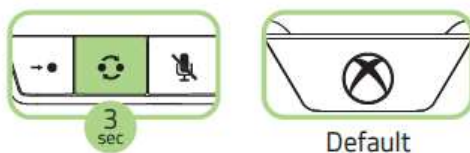


如何重新配置多功能發射鍵 (MFT) 與緩衝鍵 (MFB)

重新配置多功能發射鍵與多功能緩衝鍵前，請您先選擇設定檔 1 或設定檔 2。
選定設定檔後，請依照以下指示配置：


1. 長按重新配置鍵。



2. 長按欲配置的 MFB 或 MFT。

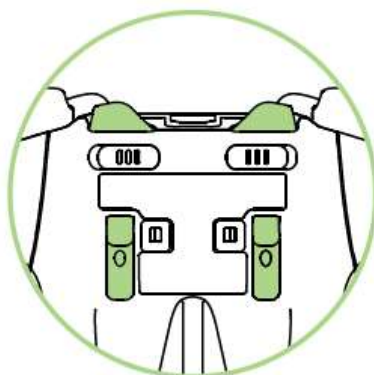

3. 按下欲指定至 MFB 或 MFT 的按鍵。

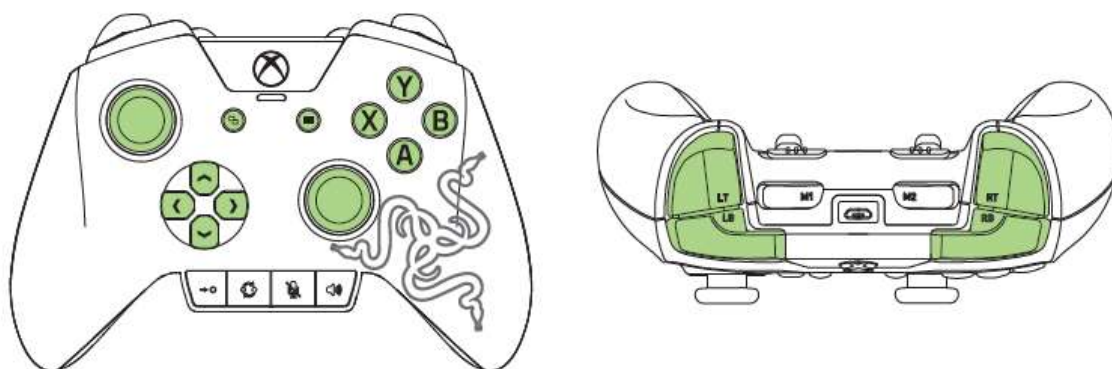


4. 等待控制器發出振動，表示重新配置已完成。



如何使用麥克風靜音鍵


麥克風靜音鍵讓您直接將透過 3.5 mm 插孔連接的麥克風靜音。麥克風一旦靜音，按鍵上指示燈將亮起。

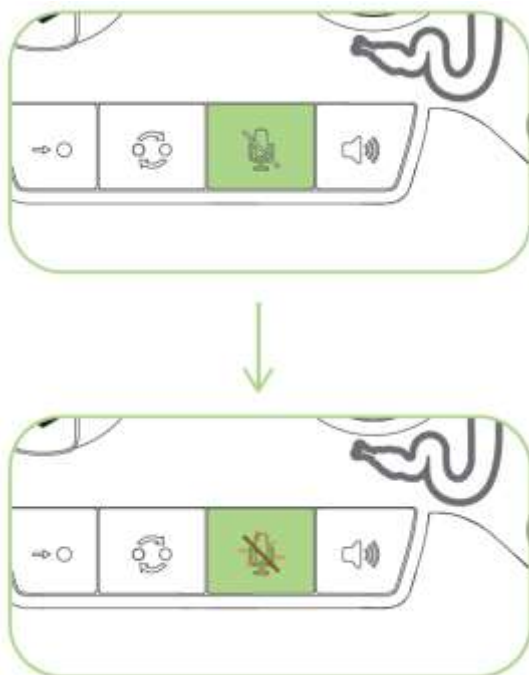


如何使用音效控制鍵

Razer Wildcat 具有多用途音效控制鍵，可增加或降低主音量，並可調整聊天與遊戲音量間平衡。


若要增加主音量，按下音量控制鍵即可。

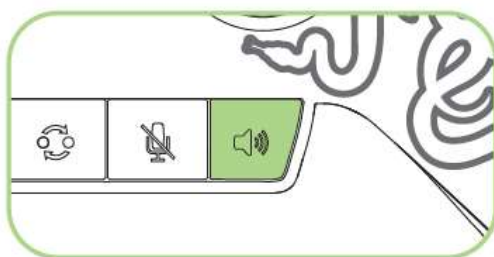


若要增加或降低主音量，則先長按音量控制鍵，接著再以方向鍵向上增加或向下降低的音量。

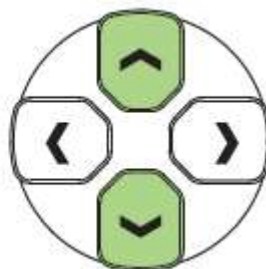

若要增加聊天音量並降低遊戲音量，先長按音量控制鍵，接著再以方向鍵朝左按下。

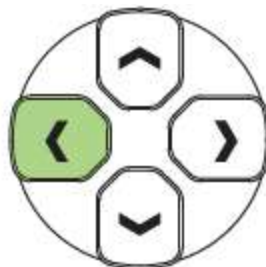


若要降低聊天音量並增加遊戲音量，先長按音量控制鍵，接著再以方向鍵朝右按下。

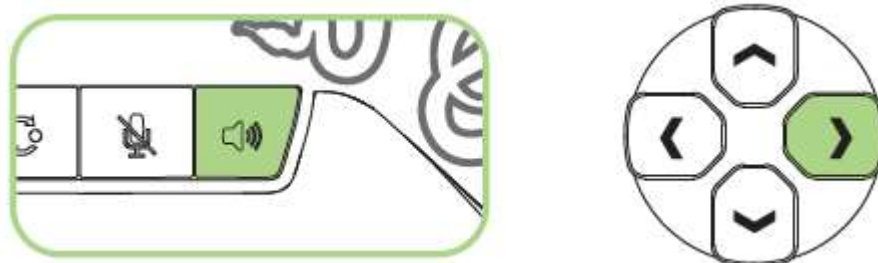

注意：音頻控制鍵和 3.5 毫米耳麥端口僅在 Xbox One 遊戲機上使用時才適用。

使用「發射鍵短鍵程」開關


「發射鍵短鍵程」藉由縮短鍵程，助您加快左、右發射鍵擊發速度。只要將開關向外推，就能啟用「發射鍵短鍵程」；反之，將開關向內推來停用「發射鍵短鍵程」。

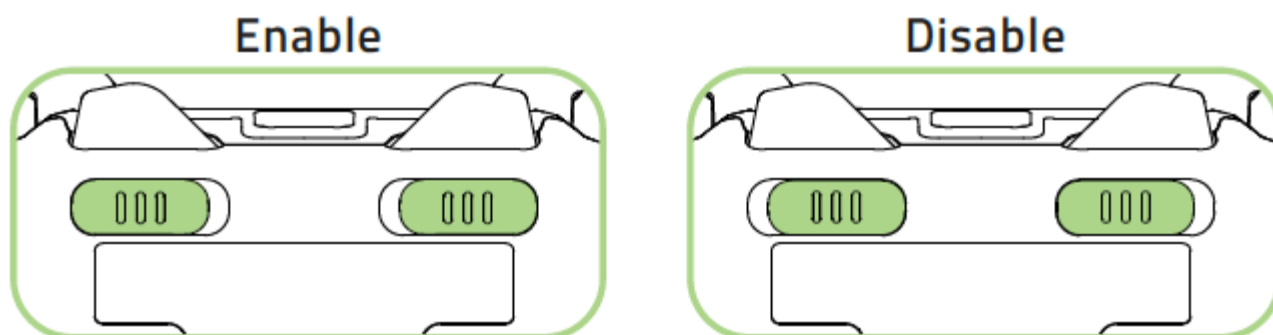


使用「一觸即發」模式

「一觸即發」模式可減少發射鍵反應時間，是加速觸發左、右發射鍵的另一方法。啟用「一觸即發」模式方法如下：

1. 長按「重新配置鍵」直到使用中「設定檔指示燈」閃爍。

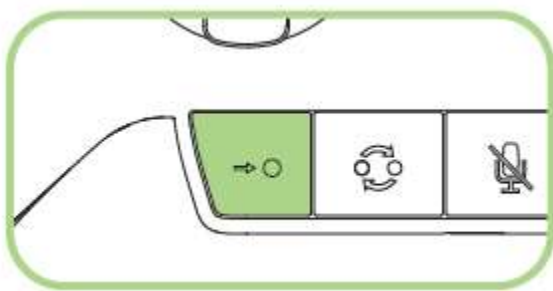

2. 長按您欲變更配置的「發射鍵」。

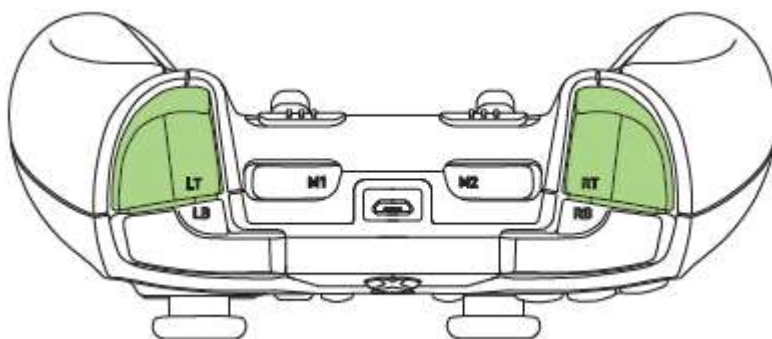

3. 長按「A」鍵來啟用「一觸即發」模式。




4. 一旦感覺到控制器振動，放開所有按鍵即完成設定。




停用「一觸即發」模式方法如下：


1. 長按「重新配置鍵」直到使用中「設定檔指示燈」閃爍。

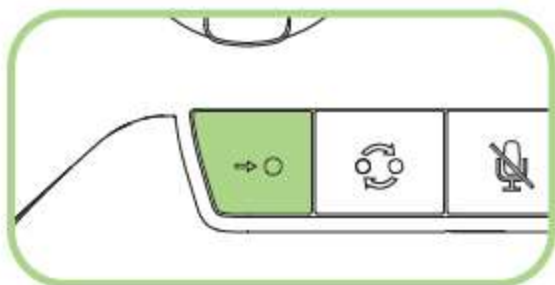

2. 長按您欲變更配置的「發射鍵」。

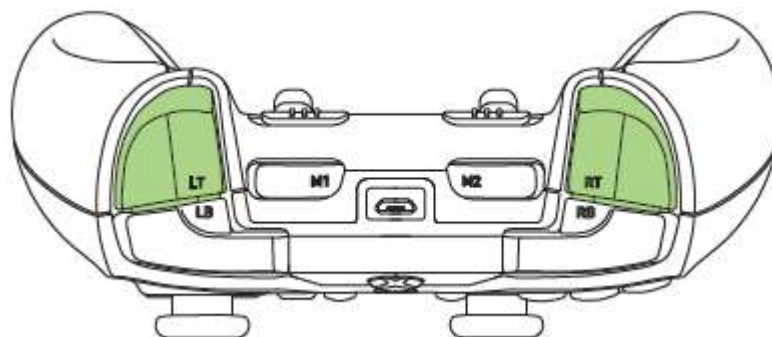

3. 長按「B」鍵來停用「一觸即發」模式。

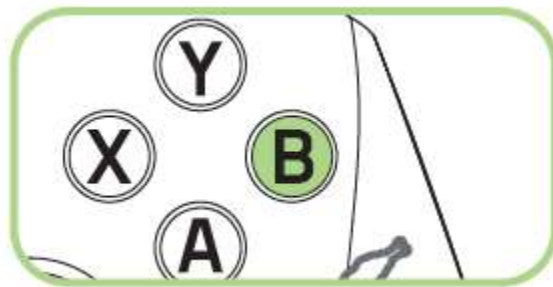

4. 一旦感覺到控制器振動，放開所有按鍵即完成設定。



小秘訣：同時啟用「發射鍵短鍵程」與「一觸即發」模式，可享受無與倫比的遊戲效能。

恭喜您！您現在已經準備好使用 Razer Wildcat 了。
盡情玩耍吧！

8. 安全與維護

安全指南

為確保使用 Razer Wildcat 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

1. 如操作時遭遇困難或無法解決問題，請先拔下裝置並聯繫 Razer 支援熱線，或前往 www.razersupport.com 尋求協助。任何情況下請勿嘗試自行處理或維修裝置。
2. 請勿自行拆解裝置（否則保固將無效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。
3. 保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0°C 至 40°C）內操作此裝置。如果溫度超出理想範圍，請拔掉電源並關閉此裝置，直到溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer Wildcat 不須費心保養，即可維持在最佳使用狀態。我們建議您每個月將裝置自主機或 PC 的 USB 連接埠移除，並且以柔軟的布料或棉花沾些許溫水擦拭，以免髒汙、灰塵累積。切勿使用肥皂或硬式清潔劑。

9. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2015 Razer Inc. 專利申請中。保留所有權利。Razer 三頭蛇標誌、Razer 仿古磨損字標誌及其他此文件中包含的商標，均為 Razer Inc. 及 / 或其所屬、相關公司之已在美國及 / 或其他國家註冊的商標或已註冊商標。

本產品經微軟公司授權製造生產。微軟、Kinect、Windows、Windows Vista、Windows 標誌、Xbox、Xbox LIVE、Xbox One 及 Xbox 標誌皆為微軟旗下公司所有之註冊商標。

對本手冊涉及產品，Razer Inc.（後稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、交易機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此手冊作出任何修改，並不代表您取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。任何對本指南的修改，並不代表您取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產權內容之授權。Razer Wildcat（即「產品」）外觀可能與包裝上或其他圖示有差異。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改本手冊中的資訊。

有限產品保固

欲詳加閱讀最新及目前的有限保固條款內容，請造訪：

www.razerzone.com/warranty。

有限責任

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用產品等狀況，Razer 一概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值不應超過產品的市售價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性，且不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際的零售購買價格。

通則

以上所述條款內容，應符合產品購買地區之司法管轄區域之法律所規定。若任何本手冊中的條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應被視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。