

RAZER NABU



DOWNLOAD
THE APP



CONNECT
YOUR BAND



LIVE
SMARTER

ÍNDICE

1. CONTENIDO DEL PAQUETE/ REQUISITOS DEL SISTEMA	3
2. REGISTRO/SOPORTE TÉCNICO	4
3. UTILIZACIÓN DE RAZER NABU	5
4. CONFIGURACIÓN DE NABU A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE NABU.....	10
5. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	20
6. ASPECTOS LEGALES	22

1. CONTENIDO DEL PAQUETE/ REQUISITOS DEL SISTEMA

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Razer Nabu
- Guía de información importante del producto
- Cable de carga
- 2 hebillas intercambiables

REQUISITOS DEL SISTEMA

- iPhone 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus con iOS 8 (o superior)
- Dispositivo Android 4.3 (o superior) con capacidad Bluetooth Low Energy (BT 4.0 o superior)


2. REGISTRO/SOPORTE TÉCNICO

REGISTRO

Visita www.razerzone.com/es-es/razer-id para registrarte y obtener tu Razer ID y una amplia serie de ventajas Razer. Por ejemplo, obtén información en tiempo real sobre el estado de la garantía de tus productos a través de Razer Synapse. Para obtener más información sobre Razer Synapse y todas sus características, visita www.razerzone.com/es-es/synapse.

Si ya tienes un Razer ID, registra tu producto haciendo clic en tu dirección de correo electrónico dentro de la aplicación de Razer Synapse y selecciona Warranty Status (Estado de la garantía) en la lista desplegable. (Aquí encontrarás el número de serie de tu producto).

Para registrar tu producto online, visita www.razerzone.com/registration. Ten en cuenta que no podrás ver el estado de tu garantía si te registras a través del sitio web.

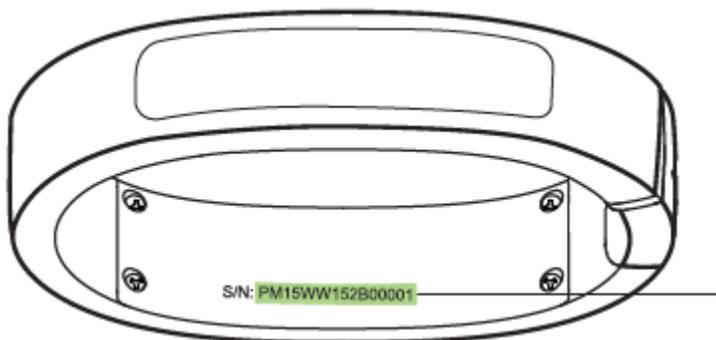

El número de serie de tu producto se puede encontrar aquí

SOPORTE TÉCNICO


Obtendrás:

- 1 año de garantía limitada del fabricante
- Soporte técnico online gratuito en www.razersupport.com

3. UTILIZACIÓN DE RAZER NABU

CARGA DE NABU


Conecta el cable de carga del Razer Nabu a un PC o a un cargador USB.

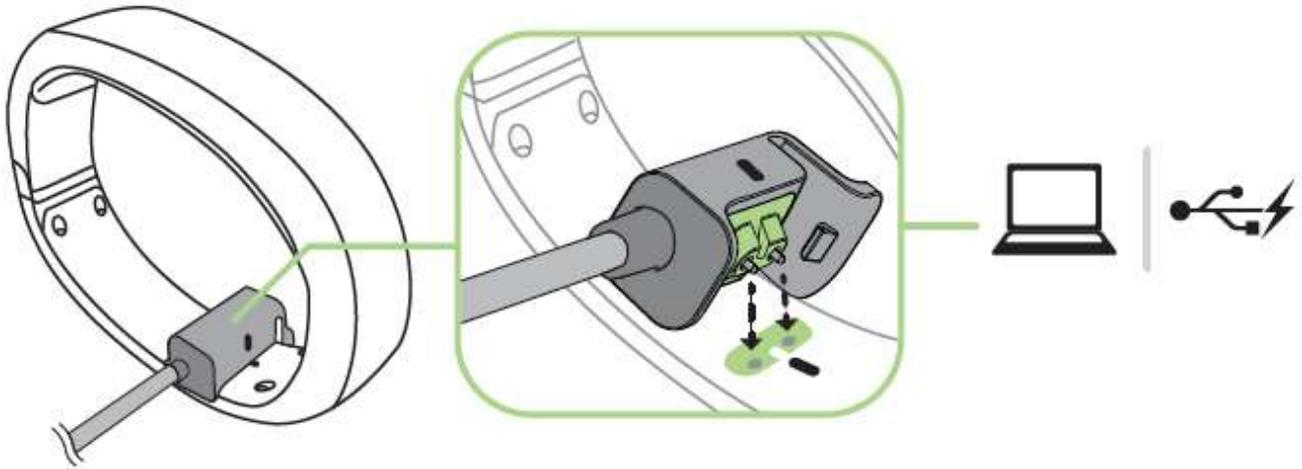


RECUERDA: que antes de cargar el Razer Nabu debes quitártelo de la muñeca. El tiempo aproximado para cargar completamente el Razer Nabu es de 90 minutos.

CAMBIO DEL CIERRE

1. Gira el cierre 90 grados y luego retíralo suavemente de la pulsera.

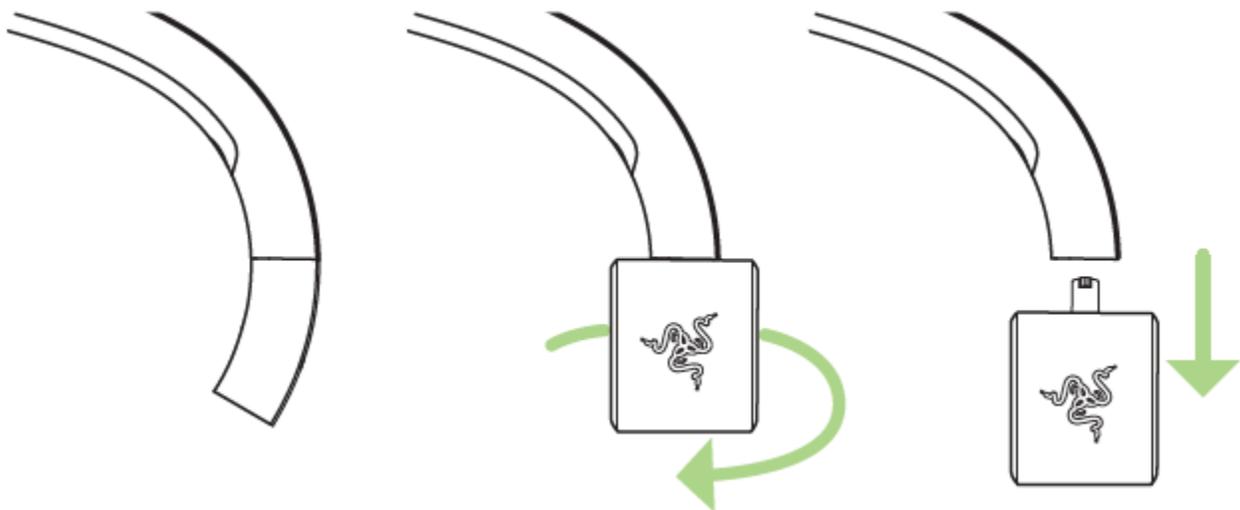

2. Inserta el cierre pequeño en la pulsera y luego gíralo 90 grados.

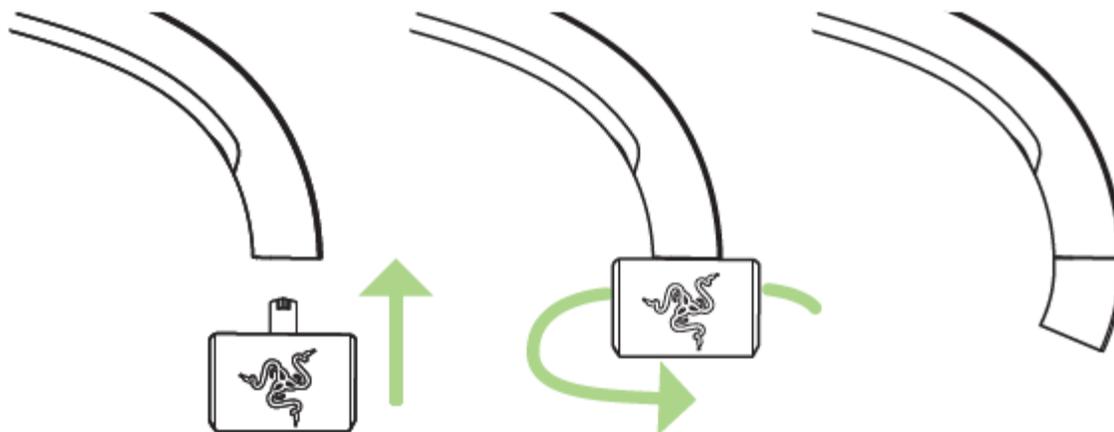

COLOCACIÓN DE RAZER NABU

1. Sujeta la pulsera firmemente con una mano y utiliza la otra para quitar el cierre.




ADVERTENCIA: no estires demasiado la pulsera más allá de sus límites físicos. Hacer esto puede anular la garantía.


2. Mientras sujetas la pulsera con una mano, deslízala en la otra muñeca.



3. Presiona el cierre para cerrar la pulsera. Asegúrate de que los extremos están alineados.

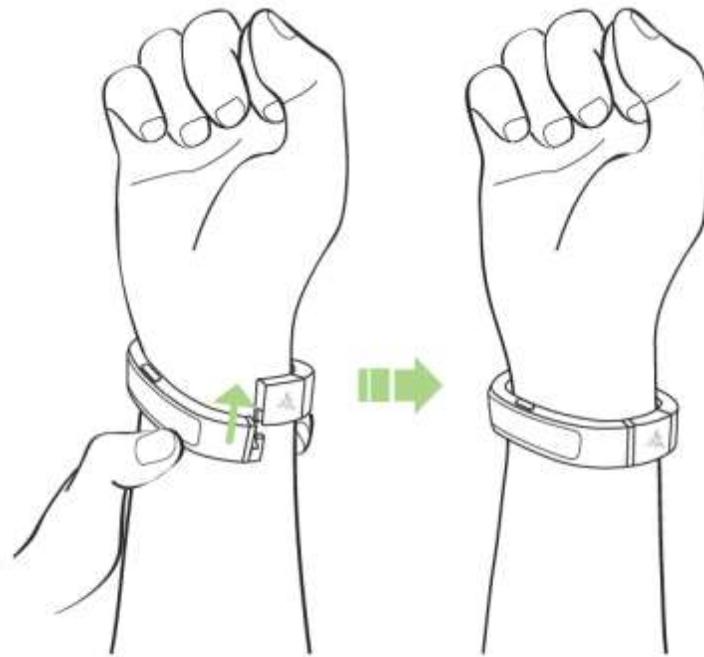

4. Usando el pulgar y el dedo índice, pulsa el botón durante al menos 3 segundos para encender el Nabu.

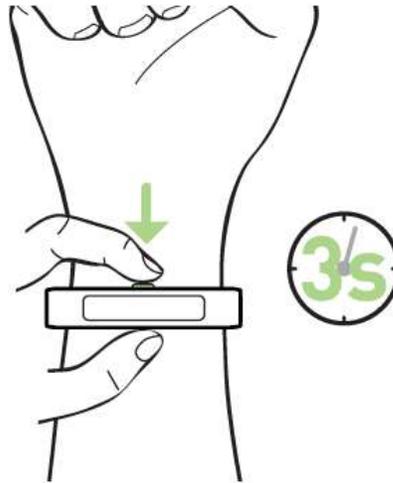

5. Descarga la aplicación de Nabu en tu iPhone o dispositivo Android, después ábrela y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.




ABRIR EL RAZER NABU

1. Abre el cierre separando los extremos de la pulsera.



2. Mientras sujetas la pulsera con una mano, deslízala en la otra muñeca.

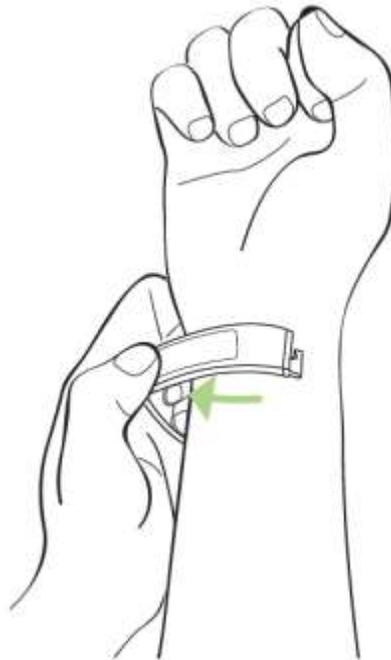


4. CONFIGURACIÓN DE NABU A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE NABU

Exención de responsabilidad: Las funciones descritas aquí requieren que inicies la sesión en Razer Synapse 2.0. Estas funciones también están sujetas a cambios según la versión actual de software y de tu Sistema Operativo.

PANTALLA DE BIENVENIDA


La pantalla de bienvenida destaca algunas de las funciones que encontrarás en Razer Nabu.

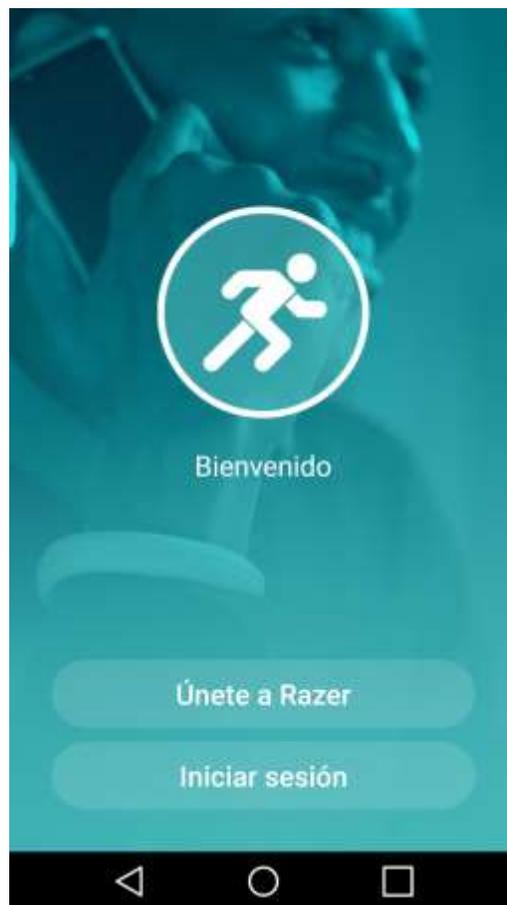

Una vez que estés listo para configurar tu Razer Nabu, pulsa sobre “Unirse a Razer” o “Iniciar sesión”.

PANTALLA "UNIRSE A RAZER"


Para registrarse y obtener una cuenta Razer ID, tendrás que proporcionar una dirección de correo electrónico, una contraseña y aceptar los Términos del servicio y la Política de privacidad. Una vez rellenados los campos necesarios, pulsa sobre "Siguiente" para continuar.

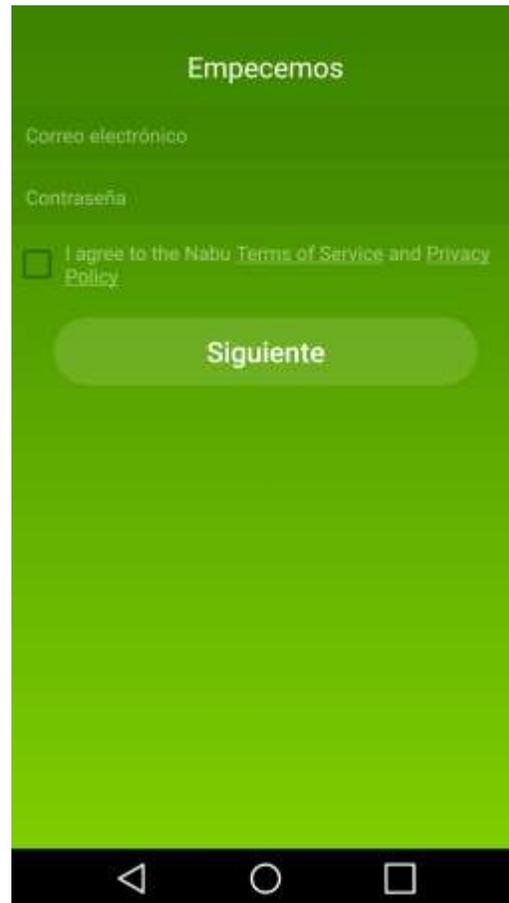

The screenshot shows a registration screen with a green background. At the top, the text "Empecemos" is displayed. Below it are three input fields: "Correo electrónico", "Contraseña", and a checkbox labeled "I agree to the Nabu Terms of Service and Privacy Policy". A large, rounded button labeled "Siguiente" is positioned below the checkbox. The bottom of the screen shows the Android navigation bar with back, home, and recent apps icons.

PANTALLA DE PERSONALIZACIÓN

La pantalla de personalización también te permite configurar tu perfil de usuario para que sea usado con aplicaciones de fitness compatibles con Razer Nabu.

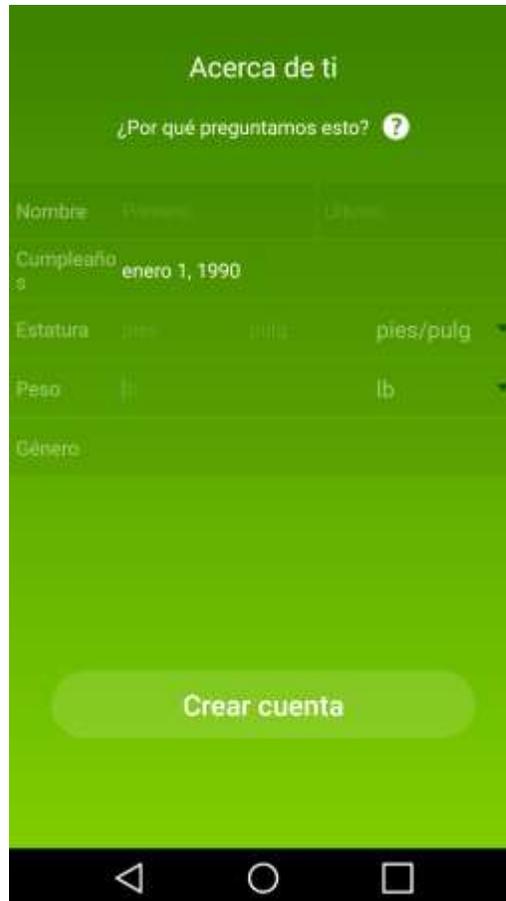

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN

Si ya tienes una cuenta Razer ID, pulsa sobre ***“INICIAR SESIÓN”*** e introduce tu correo electrónico y contraseña.



PANTALLA DE PANEL

La pantalla Panel te permite emparejar un Razer Nabu con tu cuenta y configurar los ajustes relacionados con la pulsera inteligente Razer Nabu.



Emparejamiento

Para emparejar un Razer Nabu con tu cuenta, pulsa sobre el  icono de la pantalla de panel. La pantalla de emparejamiento te guiará para emparejar Razer Nabu con tu smartphone. Sigue las instrucciones en pantalla hasta que la aplicación detecte correctamente el Razer Nabu.



Una vez que la aplicación ha detectado correctamente al Razer Nabu, aparecerá un código de 4 dígitos en la pulsera. Escribe este código en la aplicación para autenticar tu Razer Nabu.




Una vez emparejado correctamente el Razer Nabu con tu cuenta, un breve tutorial te presentará algunas de las características de la pulsera. Una vez finalizado, pulsa en "Hecho".



Ajustes

En la pantalla Panel, puedes pulsar sobre la imagen del Razer Nabu para obtener acceso a diversos ajustes como notificaciones, pantalla y alarmas.

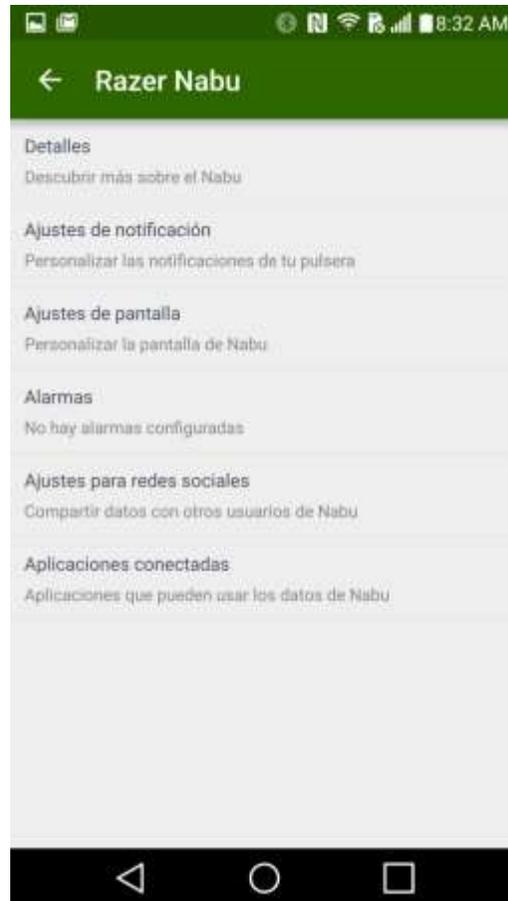


Estos son los ajustes y sus funciones correspondientes:

- Detalles - Presenta la información del Razer Nabu, actualiza el firmware de la pulsera o desvincula la pulsera y el smartphone.
- Ajustes de notificaciones - Elige las instancias sobre las que te gustaría recibir notificaciones.
- Ajustes de pantalla - Personaliza el brillo de los LED del Razer Nabu, la orientación, el estilo y mucho más.
- Alarmas - Crea alarmas silenciosas para notificaciones discretas.
- Ajustes sociales - Activa o desactiva las funciones de Saludo y Pulso.

MENU CAJÓN

El menú cajón ofrece una amplia variedad de información sobre ti, el Razer Nabu y la aplicación.

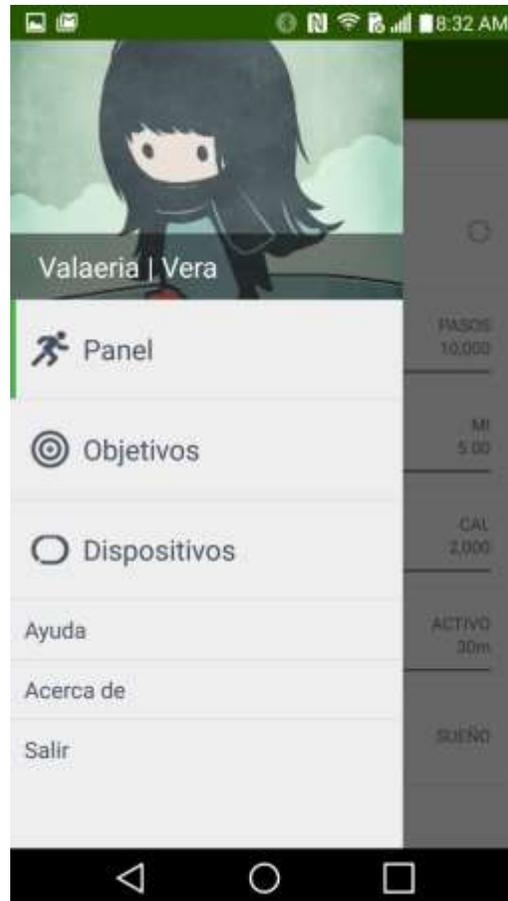

A continuación se encuentran las opciones de menú y sus funciones correspondientes:

- Panel - Esta es la pantalla predeterminada, donde podrás ver tus progresos y tener acceso a los ajustes de la pulsera.
- Objetivos - Te permite personalizar los ajustes de los objetivos de actividad física.
- Dispositivos - Presenta los detalles de todos los dispositivos Razer asociados con la aplicación.
- Ayuda - Acceder a la base de datos de preguntas y respuestas para ayudar resolver los problemas de tu Nabu
- Acerca de - Ver la versión de la aplicación de utilidad así como la documentación legal
- Cerrar sesión - Te permite cerrar la sesión de tu cuenta en la aplicación.

5. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

PAUTAS DE SEGURIDAD

Con el fin de tener la máxima seguridad durante el uso del Nabu, te recomendamos seguir las siguientes directrices:

1. Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente, desconéctalo y/o quítatelo y ponte en contacto con la línea de atención al cliente de Razer, o accede a www.razersupport.com para solicitar asistencia. En ningún momento intentes reparar el dispositivo por tu cuenta.
2. No desmontes el dispositivo (esto anulará la garantía) y tampoco intentes utilizarlo si la tensión eléctrica no es la normal.
3. Carga el Nabu de acuerdo con el tiempo de carga recomendado y no dejes cargando la batería durante toda la noche. No lleves puesto el Nabu mientras se está cargando.
4. No expongas al Nabu a líquidos mientras se está cargando. La exposición del Nabu a estas condiciones puede provocar una descarga eléctrica.
5. Nabu es resistente al agua; sin embargo, no lo sumerjas en líquido durante más de 30 minutos a una profundidad de más de 1 metro.
6. No manipules ni des un mal uso al Nabu. Esto incluye, entre otros, caídas, aplastamiento, flexión excesiva, punción, trituración, exposición a microondas, incineración o introducción de objetos extraños en el mismo.
7. No utilices productos de limpieza abrasivos y/o agentes de limpieza agresivos para limpiar el Nabu.
8. No expongas el Nabu a temperaturas extremadamente altas o bajas, como dejarlo expuesto a la luz directa del sol o expuesto a la intemperie en tiempo de nieve durante largos períodos de tiempo.
9. No expongas el Nabu a llamas como, por ejemplo, estufas, velas o chimeneas.

10. No espongas la banda interior a disolventes orgánicos tales como alcohol, acetona o detergente.

11. Desecha el producto de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales locales.

El contacto prolongado puede contribuir a la irritación de la piel o a provocar alergias en algunos usuarios. Si adviertes alguna señal de enrojecimiento de la piel, hinchazón, picor u otra irritación en la piel, deje de utilizar o lleve el producto sujeto a alguna parte de la ropa.

Seguir usándolo, incluso después de que cesen los síntomas, puede provocar aumento o prolongación de la irritación. Si persisten los síntomas, consulta a tu médico.

Sigue estos consejos acerca del mantenimiento y de cómo llevar puesto el producto:

1. Limpia y seca tu producto Razer de forma periódica, especialmente en zonas que estén en contacto con la piel. Usa un paño limpio y húmedo. No laves el producto debajo de un grifo.
2. Lleva puesto tu producto Razer de forma lo suficientemente holgada como para permitir la circulación del aire. Consulta la guía de tamaños.
3. Usa productos de cuidados para la piel con moderación en las zonas de la piel cubiertas por tu producto Razer.
4. Retira el producto de vez en cuando para limpiarlo y permite que tu piel esté descubierta.

BATERÍA

El Nabu contiene una batería interna recargable de polímero de litio. La expectativa de vida de la batería depende de su uso. Si la batería no se carga después de varios intentos, puede que no esté operativa y es posible que tengas que ponerte en contacto con el departamento de atención al cliente. No intentes sustituir la batería del Nabu por tu cuenta.

MONITORIZACIÓN

La precisión de los sensores y los cálculos asociados (es decir, la distancia recorrida y las calorías quemadas) varía con el uso.

6. ASPECTOS LEGALES

DERECHOS DE AUTOR E INFORMACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2015 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, For Gamers By Gamers, y el logotipo de serpiente de tres cabezas son marcas comerciales o registradas de Razer Inc. o de compañías subsidiarias en los Estados Unidos u otros países. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. El producto real puede diferir de las fotografías. La información es correcta en el momento de la impresión.

iOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en los EE. UU. y en otros países y se usa con licencia. Apple, el logotipo de Apple e iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

La marca y logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Razer será bajo licencia.

Razer Inc. ("Razer") pueden tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (sean registrados o no registrados) con relación al producto de esta guía. La provisión de esta guía no te da una licencia a dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Nabu (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA DE PRODUCTO LIMITADA

Para tener los últimos y actuales términos de la Garantía de Producto Limitada, visite www.razerzone.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. En ningún caso podrá superar la responsabilidad de Razer el precio de compra minorista del Producto.

COSTE DE ADQUISICIÓN

Para evitar cualquier duda, Razer no será en ningún caso responsable de ningún coste o adquisición a menos que haya sido avisado de la posibilidad de dichos daños, y en ningún caso será Razer responsable de ningún coste de responsabilidad de adquisición que supere el precio de compra minorista del producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es valido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin aviso previo.