

RAZER

LEVIATHAN MINI



Apresentamos o Razer Leviathan Mini – um dispositivo ultracompacto de grande potência sonora. Dotado de Bluetooth com tecnologia aptX® para proporcionar áudio com qualidade de CD, este alto-falante portátil e elegante oferece excelente qualidade sonora por meio graves poderosos e agudos cristalinos, em volumes que contradizem o seu tamanho. Com autonomia de até 10 horas em uma única carga, ative o Modo Boost para obter volume mais alto e sem distorção ou o Combo Play com dois alto-falantes para experimentar uma autêntica ambiência estéreo sem fio. Seja curtindo um som na praia ou dando uma festa em casa, a potência absoluta do Razer Leviathan Mini cumpre sua função com extremo vigor.

SUMÁRIO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DE HARDWARE	3
2. REGISTRO/SUPORTE TÉCNICO	4
3. Especificações técnicas.....	5
4. LAYOUT DO DISPOSITIVO	6
5. INSTALANDO O RAZER LEVIATHAN MINI	7
CONECTANDO VIA BLUETOOTH	10
6. USANDO O RAZER LEVIATHAN MINI.....	12
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	19
8. LEGALESE.....	22

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DE HARDWARE

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Leviathan Mini – alto-falante portátil com Bluetooth®
- Cabo de carregamento
- Cabo analógico de 3,5 mm
- Bolsa de transporte
- Adaptador de energia com plugues intercambiáveis
- Guia de informações importantes sobre o produto

REQUISITOS DE HARDWARE

Conexão com fio

Dispositivos com conector analógico de 3,5 mm

Conexão sem fio

Dispositivos com Bluetooth® 2.0 (ou superior)/recurso NFC

2. REGISTRO/SUPORTE TÉCNICO

REGISTRO

Acesse www.razerzone.com/br-pt/razer-id para registrar-se para uma Razer ID agora e ganhe uma grande variedade de benefícios Razer. Por exemplo, obtenha informações em tempo real sobre o status da garantia do produto via Razer Synapse. Para saber mais sobre o Razer Synapse e todos os recursos dele, acesse www.razerzone.com/br-pt/synapse.

Se você já tiver uma Razer ID, registre o produto clicando em seu endereço de e-mail no aplicativo do Razer Synapse e selecionando Status da garantia na lista suspensa.

Para registrar seu produto pela internet, acesse www.razerzone.com/registration. Note que não será possível visualizar o status da garantia se o registro for feito por meio do site.

O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.



SUPORTE TÉCNICO

O que você terá:

- Garantia limitada de um 1 ano oferecida pelo fabricante.
- Suporte técnico gratuito em www.razersupport.com.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Bateria:
 - Tipo da bateria: bateria recarregável de íon de lítio (2600 mAH)
 - Autonomia da bateria: até 10 horas
 - Tempo de carregamento: 5 horas
- Alcance:
 - Alcance sem fio com Bluetooth: 10 m
 - Alcance sem fio do Combo Play: 4 m
- Alto-falantes
 - Potência total de saída: 24 W (12 W x 2)
 - Taxa de resposta de frequência: 20 Hz a 20.000 kHz
 - Drivers: ímãs de neodímio (2 x 45 mm)
 - Radiadores passivos: 2 x 40 mm x 70 mm
 - Impedância: 4 Ω
- Microfone
 - Microfone omnidirecional com tecnologia Clear Voice Capture
 - Tamanho: 4 mm


TAMANHO E PESO APROXIMADOS

- Dimensões: 54 mm (C) x 185 mm (L) x 55 mm (A)
- Peso: 538 g

4. LAYOUT DO DISPOSITIVO

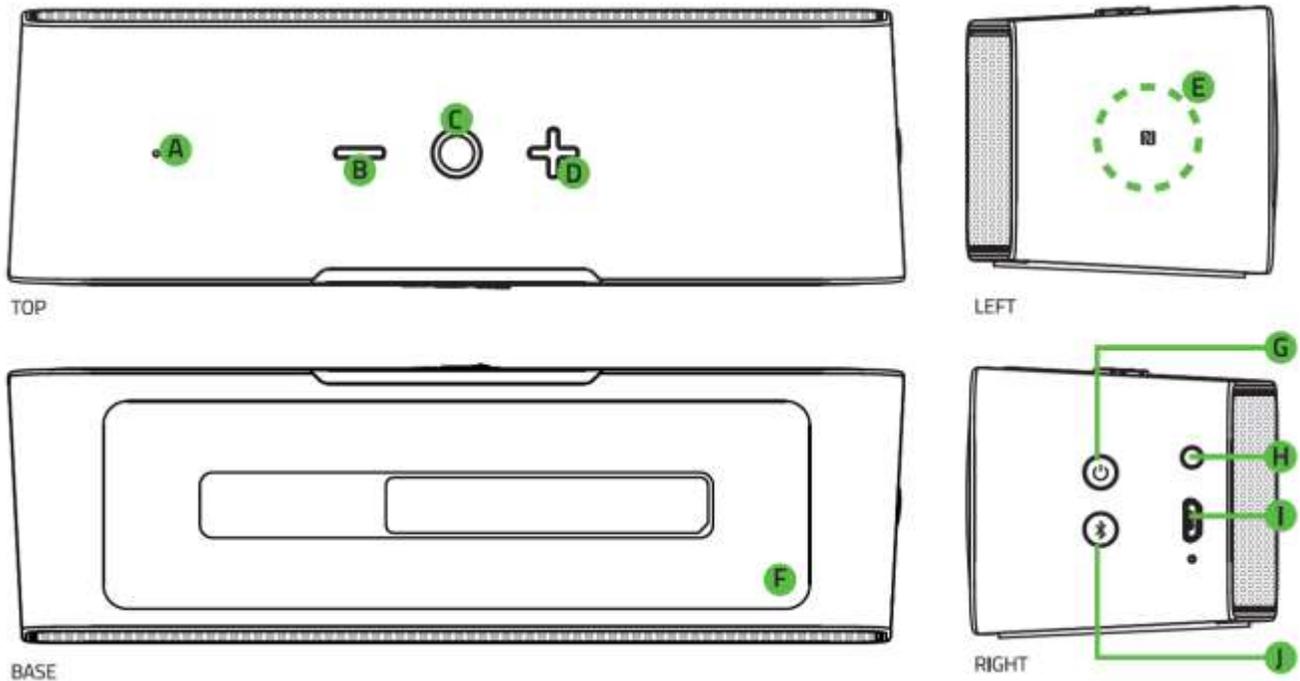

- A. Microfone
- B. Botão Diminuir Volume
- C. Botão Reproduzir/Falar
- D. Botão Aumentar Volume
- E. Zona de conectividade NFC
- F. Botão Ligar/indicador de bateria
- G. Botão do modo Bluetooth
- H. Porta de áudio analógico de 3,5 mm
- I. Porta de carregamento
- J. Pés de borracha antiderrapante
- K. Cabo de carregamento
- L. Cabo analógico de 3,5 mm
- M. Bolsa de transporte
- N. Adaptador de energia
- O. Plugues intercambiáveis*

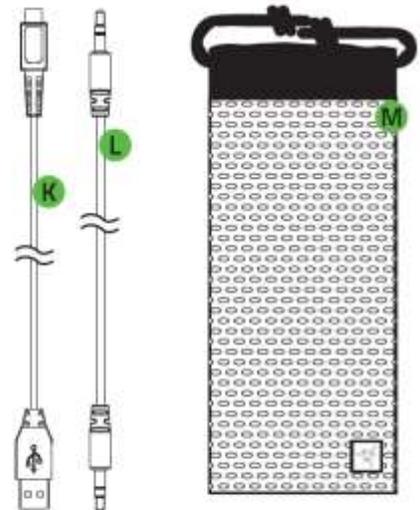


**Use o plugue adequado para a sua região*


5. INSTALANDO O RAZER LEVIATHAN MINI

CARREGANDO OS ALTO-FALANTES

1. Selecione o plugue adequado para a sua região e acople-o ao adaptador de energia.

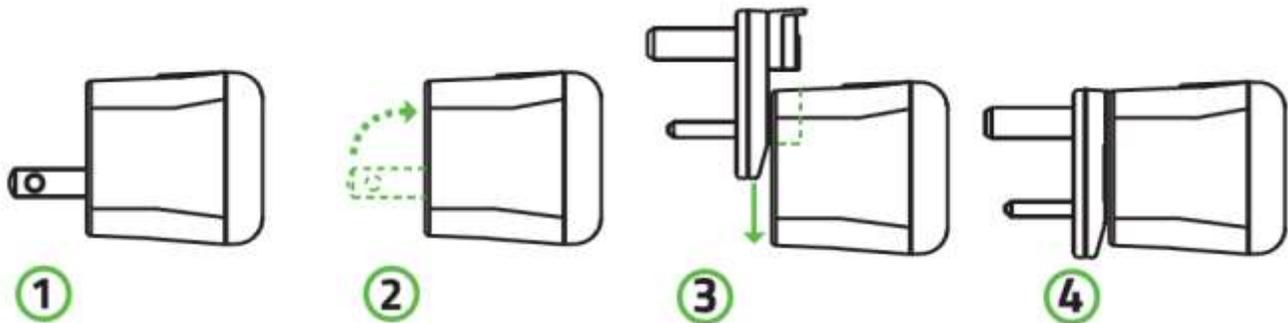


2. Conecte o alto-falante a uma fonte de alimentação usando o cabo de carregamento e o adaptador de energia.

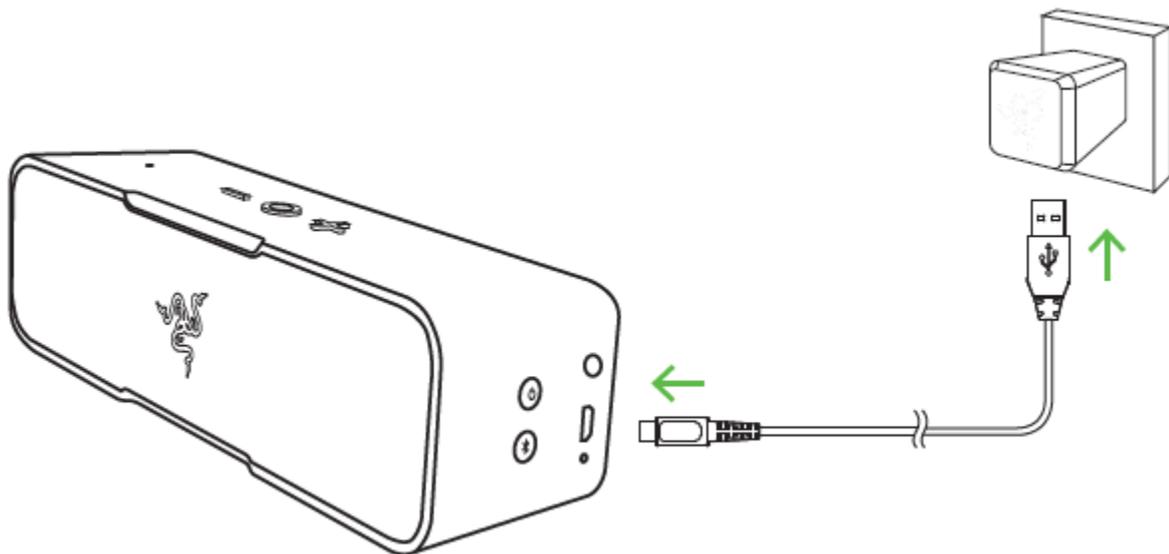

Para obter melhores resultados, carregue a bateria usando o cabo de carregamento e o adaptador de energia fornecidos. Carregue totalmente o Razer Leviathan Mini antes de usá-lo pela primeira vez. Uma bateria esgotada será totalmente carregada em cerca de 5 horas.

LIGANDO/DESLIGANDO

Para ligar o alto-falante, pressione e segure o botão Ligar até ouvir o sinal sonoro. Para desligar o alto-falante, basta pressionar o botão Ligar uma vez, e o sinal sonoro será emitido.

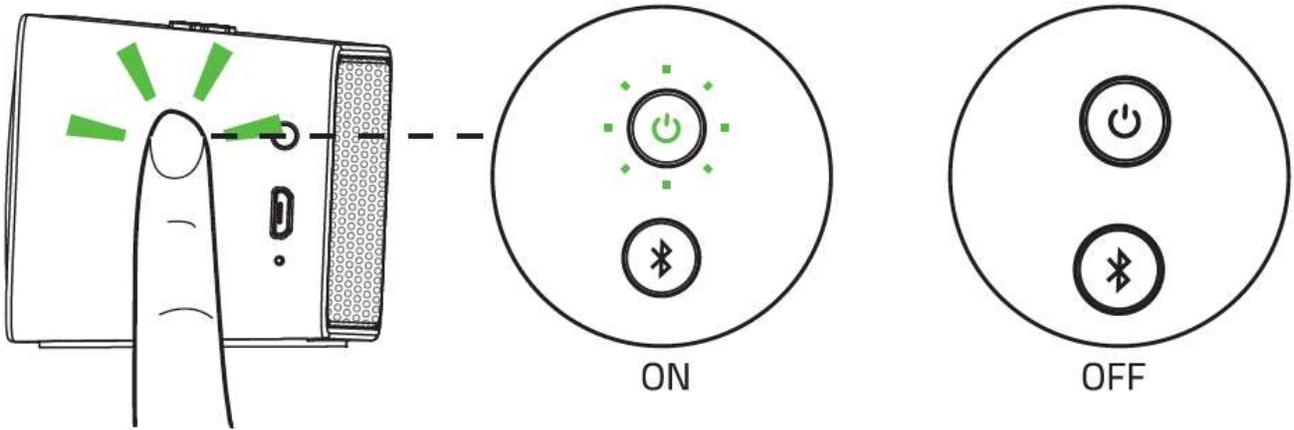

ENTENDENDO O INDICADOR DE BATERIA

A cor do indicador de bateria mudará dependendo do status atual, conforme mostrado abaixo.

LED	Status
 Verde estático	Bateria carregada
 Âmbar estático	Bateria fraca.
 Piscando em vermelho	Bateria extremamente fraca.


 Respirando em vermelho	Bateria carregando
--	--------------------

CONECTANDO A UMA FONTE DE ÁUDIO

Observação: quando conectado a uma fonte de áudio com sistema integrado de alto-falantes, o áudio pode continuar sendo reproduzido no sistema integrado de alto-falantes. Em casos assim, mude a saída da fonte de áudio para o Razer Leviathan Mini.

Conectando Via Nfc


Certifique-se de desconectar o cabo analógico de 3,5 mm do alto-falante. Se já tiver efetuado a conexão com um dispositivo Bluetooth anteriormente, você precisará pressionar e segurar o botão Bluetooth por no mínimo 3 segundos, até ouvir o sinal sonoro do modo de busca. Para emparelhar, basta ativar a função NFC no seu dispositivo e colocá-lo na região de conectividade NFC do alto-falante. Seu dispositivo entrará automaticamente em modo de emparelhamento com o alto-falante assim que houver contato. O indicador do Bluetooth ficará estático se o emparelhamento for bem-sucedido.

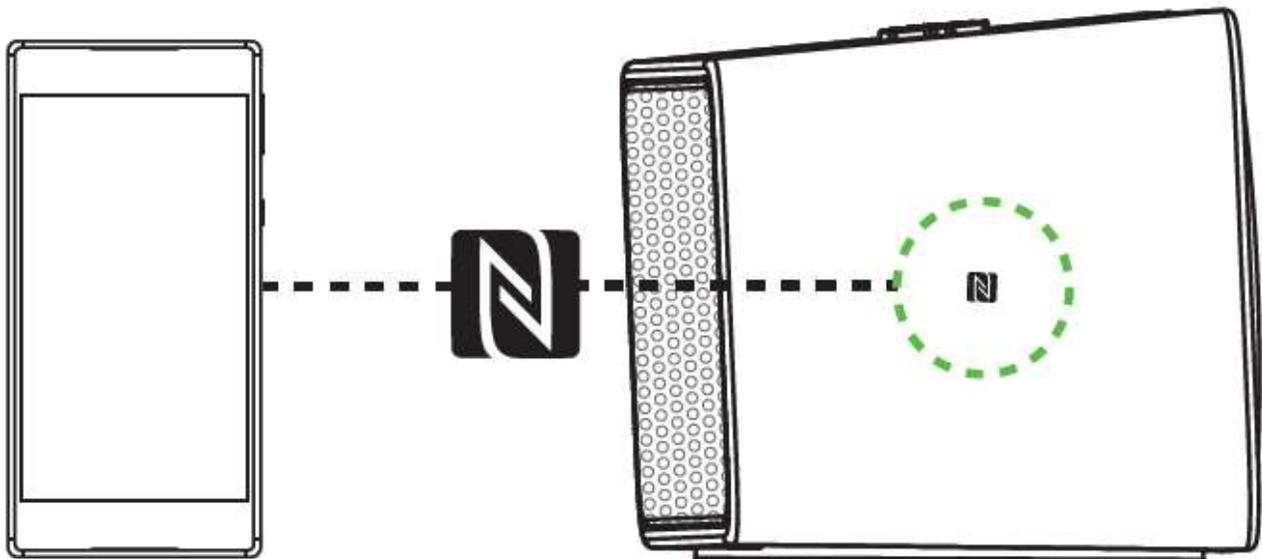


Conectando Via Bluetooth

Certifique-se de desconectar o cabo analógico de 3,5 mm do alto-falante. Se esta for a primeira conexão com um dispositivo Bluetooth, o alto-falante entrará automaticamente em modo de busca quando for ligado. Se já tiver efetuado a conexão com um dispositivo Bluetooth anteriormente, você precisará pressionar e segurar o botão Bluetooth por no mínimo 3 segundos, até ouvir o sinal sonoro do modo de busca.


1. Coloque o alto-falante em modo de busca e ative o Bluetooth no seu dispositivo. Enquanto o alto-falante estiver em modo de busca, o indicador do Bluetooth ficará piscando.

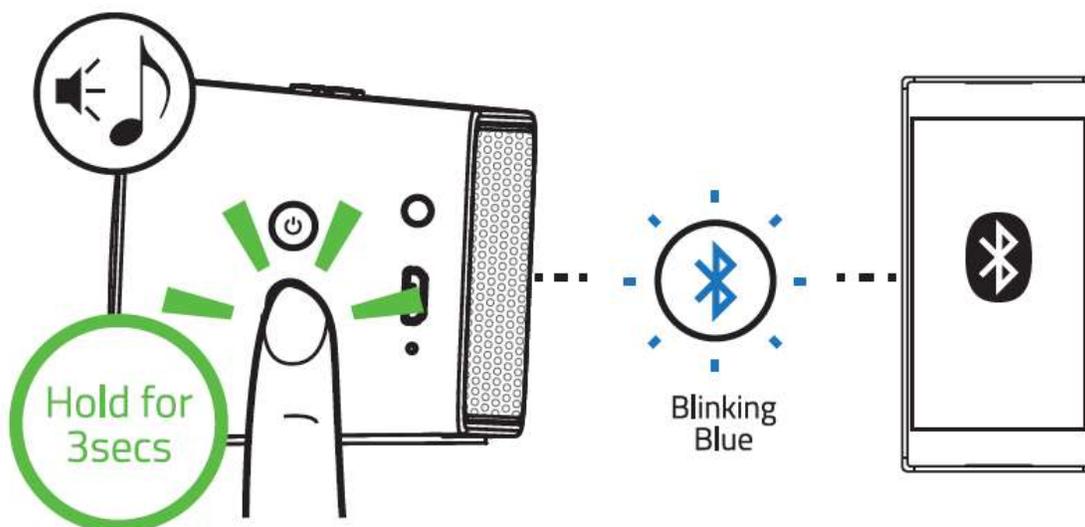

2. Inicie o emparelhamento selecionando "Razer Leviathan Mini" na lista de dispositivos encontrados.

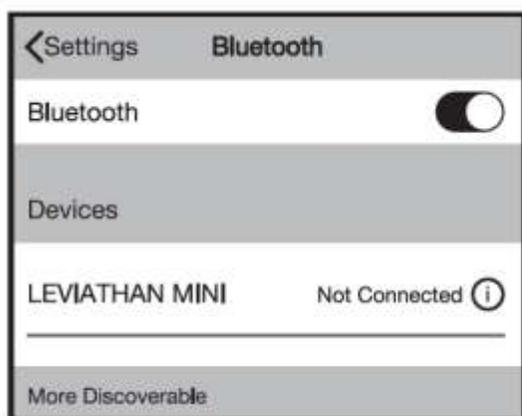


iOS

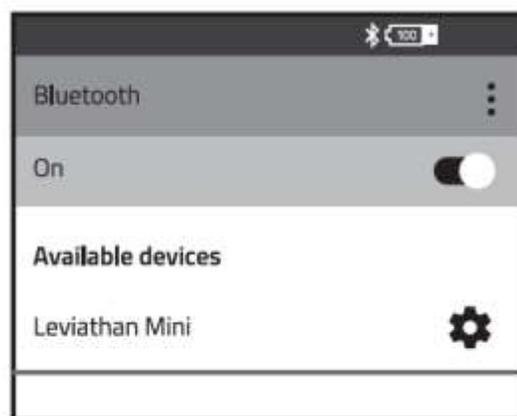

Android


3. Aguarde a conclusão do emparelhamento. O indicador do Bluetooth ficará estático se o emparelhamento for bem-sucedido.

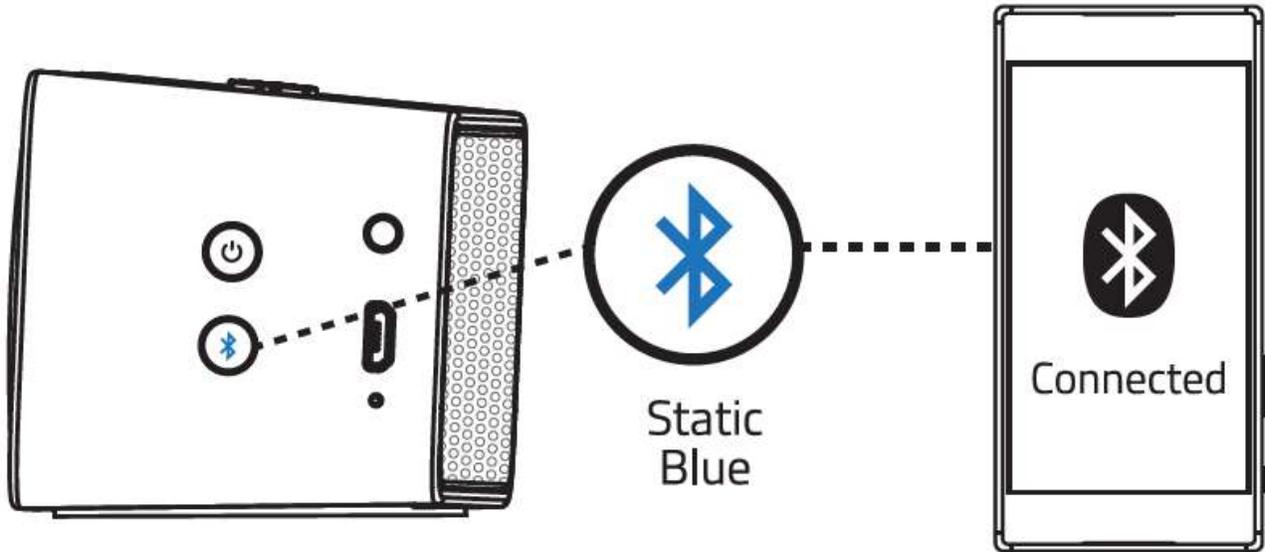

Depois de emparelhado com um dispositivo Bluetooth, o Razer Leviathan Mini se conectará automaticamente ao dispositivo sempre que o alto-falante for ligado.

Conectando Via Cabo Analógico

Conecte seu dispositivo à porta de áudio de 3,5 mm do Razer Leviathan Mini usando um cabo analógico de 3,5 mm. Quando utilizada, a porta de áudio de 3,5 mm tem prioridade sobre os dispositivos emparelhados via Bluetooth.

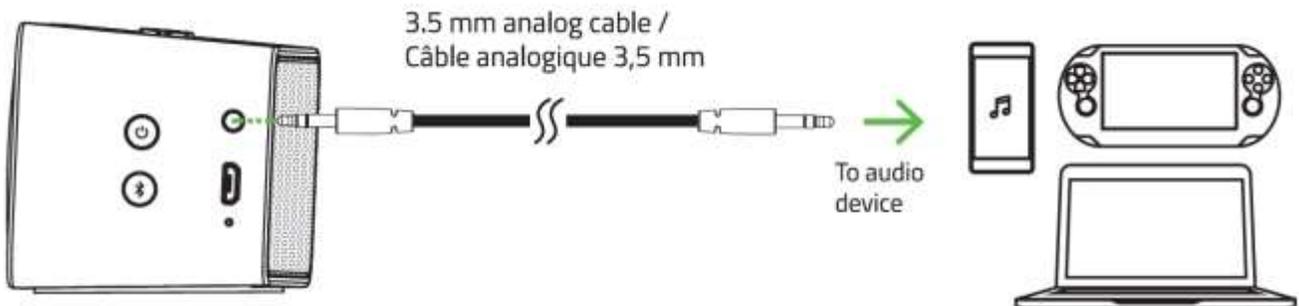

6. USANDO O RAZER LEVIATHAN MINI

Você pode usar os botões no alto-falante para controlar manualmente várias funções, como reprodução de áudio e recursos de chamada. Você também pode conectar 2 alto-falantes Razer Leviathan Mini usando o botão Reproduzir/Falar.

REPRODUÇÃO DE MÚSICAS





Pressione os botões conforme explicado a seguir para controlar a reprodução das músicas recebidas da fonte de áudio conectada.

Botão	Ação	Efeito
 (Aumentar Volume)	Pressionamento único/ pressionar e segurar	Aumenta o volume. Cada pressionamento é seguido de um bipe para indicar o volume atual. Você ouvirá dois bipes quando o alto-falante atingir o volume máximo.
 (Reproduzir/Falar)	Pressionamento único	Reproduz/pausa a faixa atual.
	Pressionamento duplo	Reproduz a próxima faixa.
	Pressionamento triplo	Reproduz a faixa anterior.
 (Diminuir Volume)	Pressionamento único/ pressionar e segurar	Diminui o volume. Cada pressionamento é seguido por um bipe para indicar o volume atual. Você ouvirá dois bipes quando o alto-falante atingir o volume mínimo.

ATENDIMENTO DE CHAMADAS

Você pode atender a chamadas com o Razer Leviathan Mini conectando-o a um dispositivo móvel capaz de recebê-las. Se o alto-falante estiver reproduzindo uma música quando a chamada for recebida, a música dará lugar ao toque de chamada do dispositivo. Quando a chamada for encerrada, o alto-falante voltará a reproduzir a faixa de áudio.


O botão Reproduzir/Falar pode ser usado para controlar o alto-falante durante a chamada. A tabela a seguir explica os pressionamentos e os indicadores LED. Cada uma das funções abaixo emitirá um sinal sonoro.

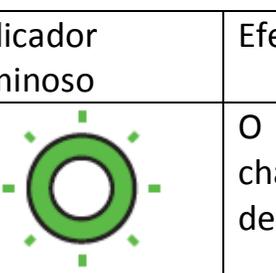Ação	Indicador luminoso	Efeito
Nenhuma	 (Piscando em verde)	O dispositivo móvel está recebendo uma chamada. O alto-falante reproduzirá o toque de chamada do dispositivo.
Pressionar uma vez	 (Verde estático)	Atende à chamada.
Pressionar uma vez durante o curso da chamada	 (Vermelho estático)	Silencia a chamada. Pressione o botão novamente para reativar o som. O indicador LED ficará verde.
Pressionar e segurar por no mínimo 3 segundos	 (Sem iluminação)	Rejeita/encerra a chamada.


USANDO O COMBO PLAY

Conecte 2 alto-falantes Razer Leviathan Mini usando a função Combo Play e reproduza o áudio de uma fonte única em ambos os alto-falantes simultaneamente. Para conectar seus alto-falantes:


1. Ligue o alto-falante primário e conecte-o a uma fonte de áudio via Bluetooth. Certifique-se de desconectar o cabo analógico do alto-falante.

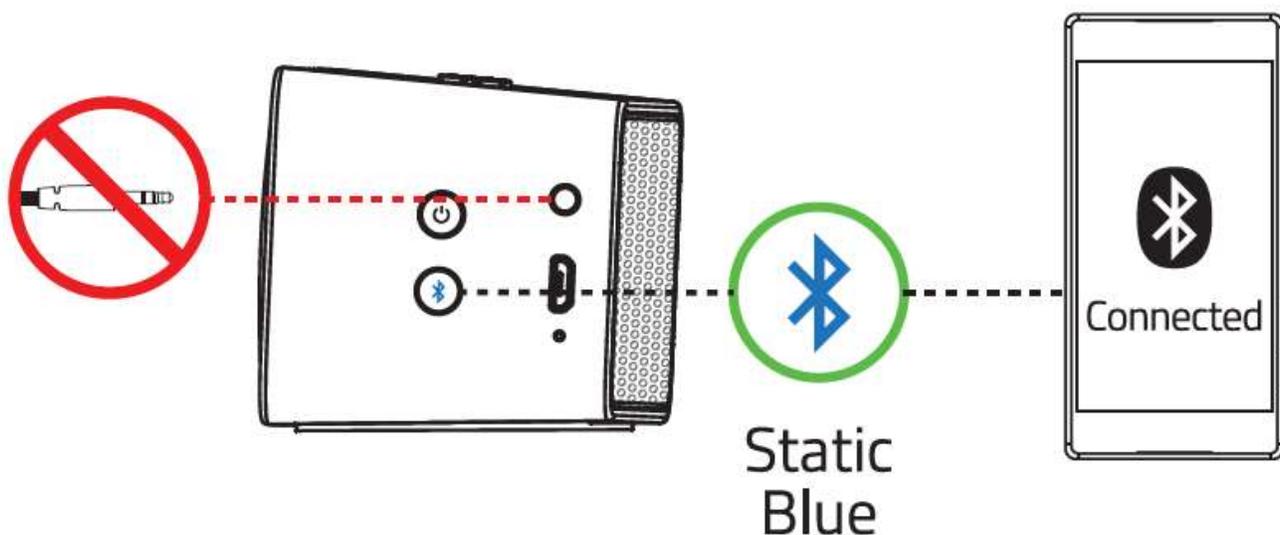


2. Pressione e segure o botão Reproduzir/Falar por no mínimo 3 segundos, até que ele comece a piscar lentamente em branco. O Leviathan Mini começará a procurar outros alto-falantes num raio de 4 metros.

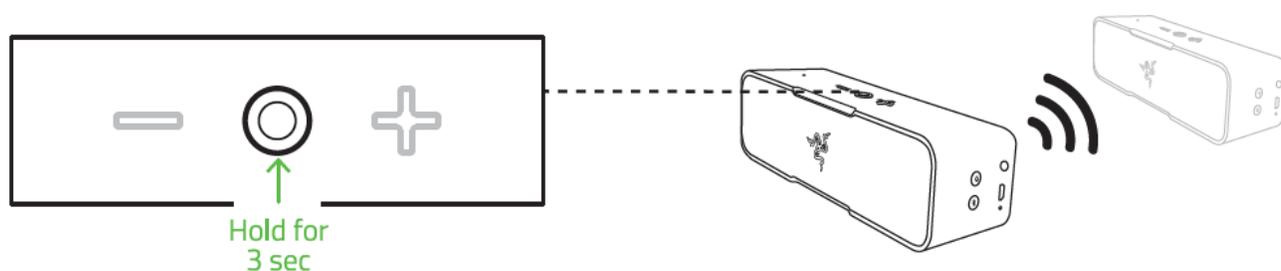


3. Ligue o 2º alto-falante e certifique-se de que ele não esteja conectado ao cabo analógico nem emparelhado a qualquer dispositivo via Bluetooth. Se ele tiver sido conectado anteriormente a um dispositivo Bluetooth, você precisará pressionar e segurar o botão Bluetooth por no mínimo 3 segundos para desconectar o alto-falante.

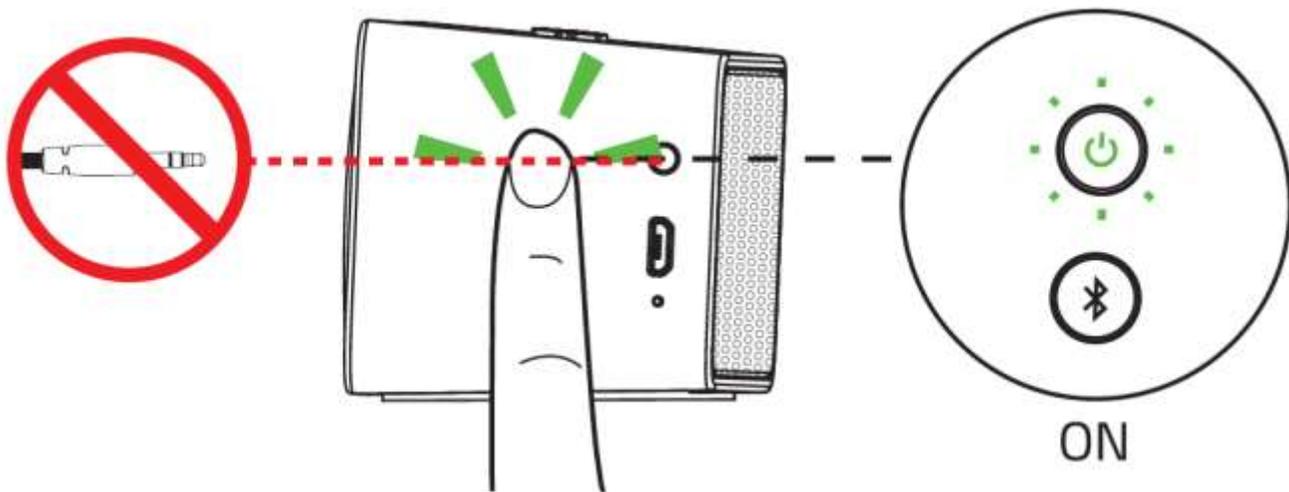


4. No 2º alto-falante, pressione e segure o botão Reproduzir/Falar por no mínimo 3 segundos, até que ele comece a piscar lentamente em branco.

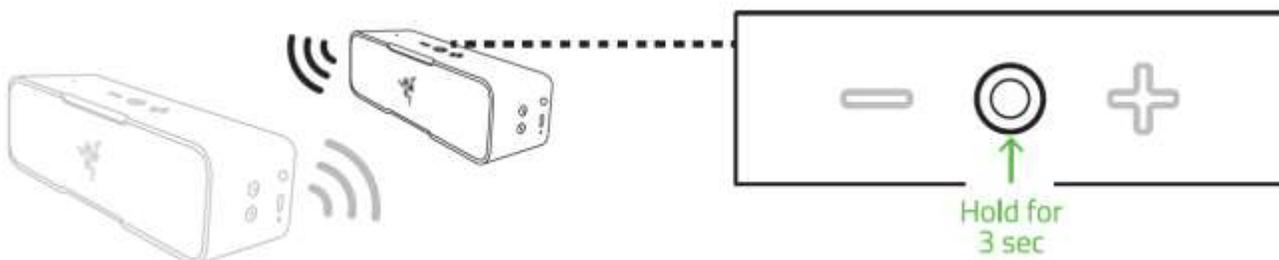

5. Uma vez que os alto-falantes estejam conectados, o botão Reproduzir/Falar de ambos ficará com um branco estático. Um sinal sonoro será emitido quando os alto-falantes forem conectados.

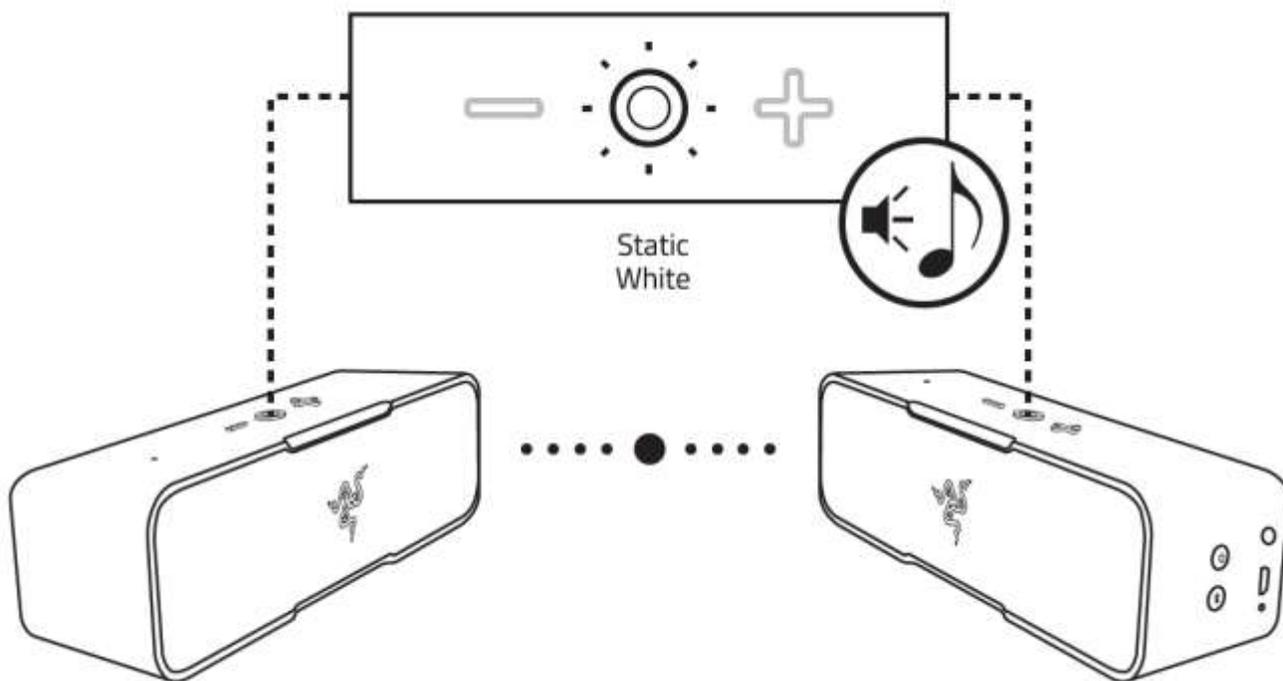

Para desconectar os alto-falantes, basta pressionar e segurar o botão Reproduzir/Falar por no mínimo 3 segundos em cada um deles, até que o botão comece a piscar rapidamente. Os alto-falantes são desconectados quando o indicador LED no botão se desligar.

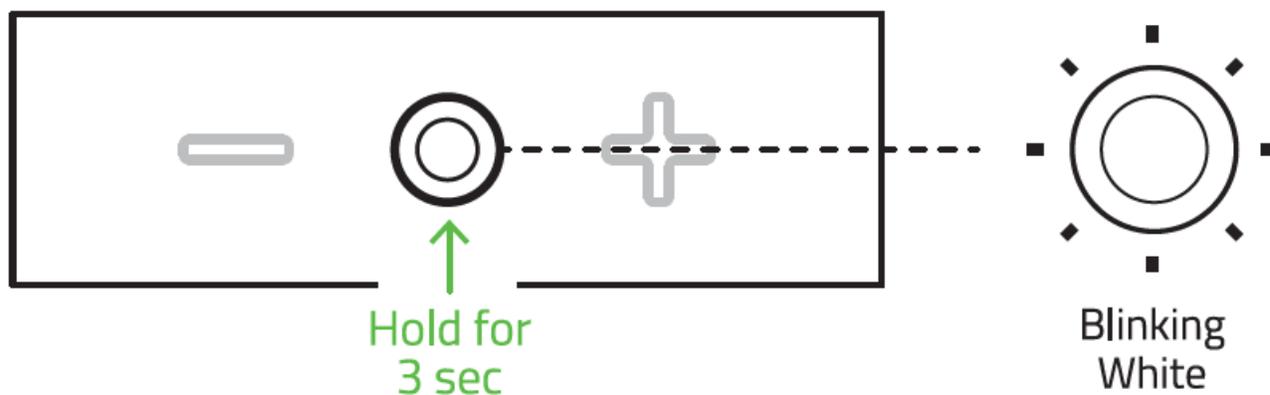


Alterando Os Modos De Reprodução


O Combo Play permite que os alto-falantes conectados sejam usados em dois modos: Mono e Estéreo. Quando o Combo Play é usado pela primeira vez, os alto-falantes são colocados automaticamente em modo Mono. No modo Mono, ambos os alto-falantes usam seus respectivos canais esquerdo e direito para reproduzir o áudio.




No modo Estéreo, o alto-falante primário atua como o canal esquerdo, e o secundário, como o direito. Para mudar para o modo Estéreo, pressione e segure simultaneamente os botões Aumentar Volume e Diminuir Volume por no mínimo 3 segundos em cada alto-falante, até ouvir o bipe.

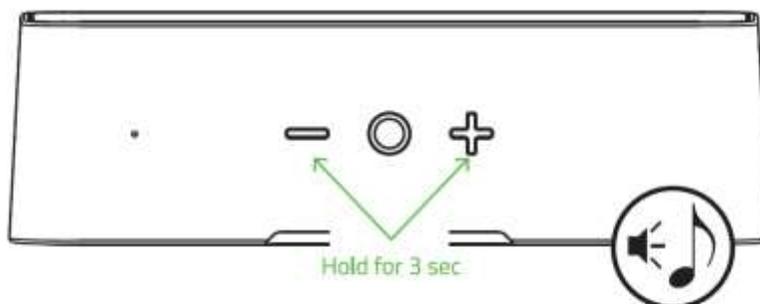

Para trocar os canais, pressione e segure os botões Aumentar Volume e Diminuir Volume novamente em cada alto-falante por no mínimo 3 segundos, até ouvir o bipe.

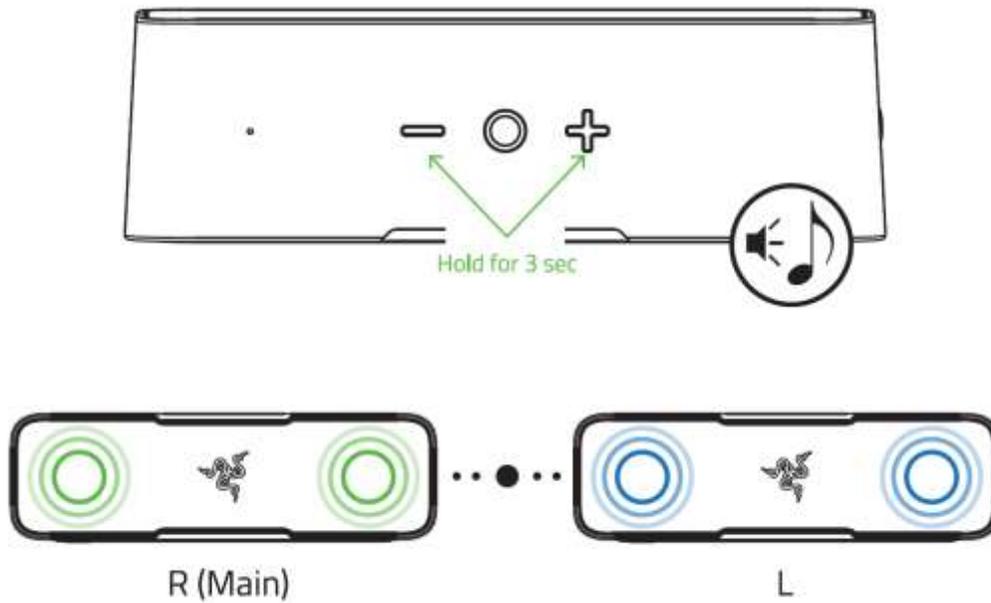

Para voltar ao modo Mono, pressione e segure simultaneamente os botões Aumentar Volume e Diminuir Volume pela terceira vez em cada alto-falante, por no mínimo 3 segundos, até ouvir o bipe.

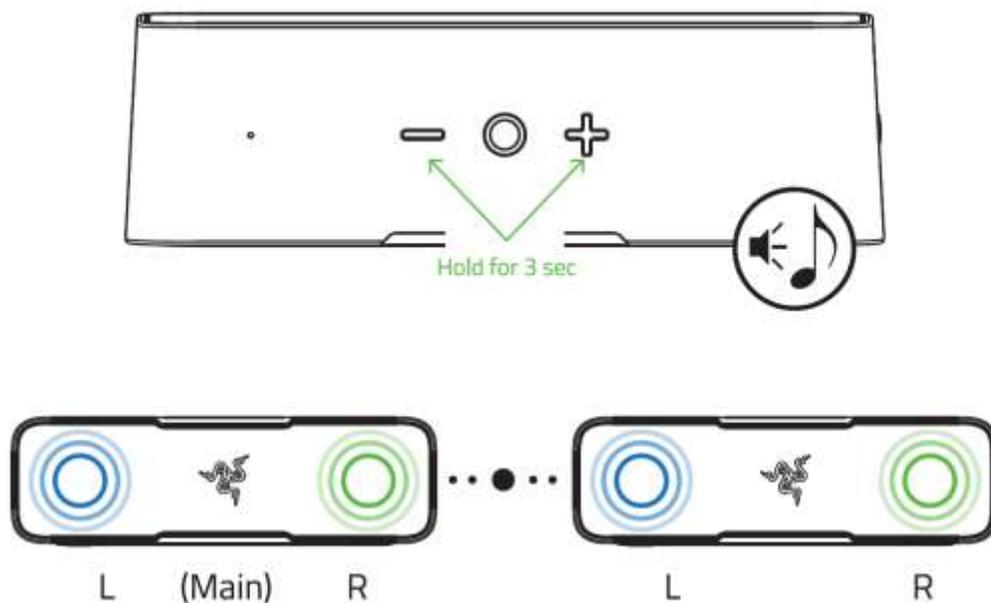

7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO: a não observância destas instruções de segurança pode resultar em incêndio, choque elétrico ou em outros danos e lesões.

Siga estas regras de segurança para manusear o Razer Leviathan Mini e trabalhar mais confortavelmente. Mantenha este guia à mão para que você e outras pessoas possam consultá-lo futuramente. Para operar o Razer Leviathan Mini com segurança e reduzir a possibilidade de lesões causadas pelo calor, siga estas orientações:

1. Coloque o Razer Leviathan Mini e o adaptador de energia em uma superfície estável e que permita a circulação adequada de ar.
2. Não use nem instale perto de água, umidade ou outras superfícies molhadas.
3. Não use nem instale perto de fontes de calor ou fogo. Não use perto de aquecedores, fogões, lareiras, velas ou outras superfícies aquecidas.
4. Não bloqueie as grades ou aberturas de ventilação. Instale o aparelho em um local seco e fresco.
5. Limpe apenas com um pano seco ou umedecido. Desconecte o aparelho antes de limpá-lo e não use produtos de limpeza líquidos ou em aerossol.
6. Não insira ou empurre objetos nas aberturas do produto.
7. Todos os serviços de manutenção devem ser realizados por pessoal qualificado. Não tente consertar o aparelho sozinho. Se você remover as tampas, ficará exposto a correntes elétricas perigosas.

ADAPTADOR DE ENERGIA DO RAZER LEVIATHAN MINI

AVISO: o uso ou armazenamento incorreto do adaptador de energia pode anular a garantia do fabricante.

Este adaptador de energia está em conformidade com os limites de temperatura definidos pela norma internacional de segurança para equipamentos de tecnologia de informação (IEC 60950-1).

Este aparelho só deve ser usado com o tipo de fonte de alimentação indicada na etiqueta. Se você não tiver certeza sobre a fonte de alimentação no local onde pretende usar o aparelho, consulte a companhia elétrica local ou um técnico qualificado. O uso de adaptadores CA deve ser evitado, pois permite que o produto seja conectado a tensões para as quais não foi projetado. Caso tenha dúvidas sobre a tensão operacional correta, fale com seu revendedor ou distribuidor local.

1. Use apenas o adaptador de energia fornecido com o Razer Leviathan Mini ou um adaptador autorizado pela Razer que seja compatível com este produto.
2. O adaptador de energia está equipado com plugue intercambiável. Use apenas o plugue adequado à sua região.
3. Verifique se o plugue intercambiável está totalmente inserido no adaptador de energia antes de plugar o adaptador em uma tomada.
4. Durante o uso normal, o adaptador de energia pode ficar muito aquecido. Nunca coloque nada sobre o adaptador de energia quando operar o aparelho.
5. Desconecte o aparelho para protegê-lo durante tempestades de relâmpagos ou quando não for usado por longos períodos de tempo.
6. Proteja o cabo de alimentação para que ele não seja pisado ou amassado, principalmente nos plugues, nas tomadas elétricas ou no ponto onde ele sai do aparelho.
7. Não sobrecarregue tomadas elétricas, cabos de extensão e plugues. Isso pode causar incêndio ou choque elétrico.
8. Desconecte o adaptador de energia e também quaisquer outros cabos se alguma das seguintes condições ocorrer:
 - Você quiser limpar a carcaça
 - O plugue ou cabo de alimentação ficar desgastado ou danificado.
 - O Razer Leviathan Mini ou o adaptador de energia for exposto a chuva, umidade excessiva, ou líquido for derramado sobre a carcaça.
 - O Razer Leviathan Mini ou o adaptador de energia for derrubado, a carcaça estiver danificada ou você suspeitar que é necessário efetuar reparo ou manutenção.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter segurança máxima durante a utilização do Razer Leviathan Mini, sugerimos seguir estas orientações:

1. Caso tenha problemas para usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não seja suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou acesse www.razersupport.com para obter suporte. Não tente, sob hipótese alguma, fazer manutenção ou consertar o dispositivo por conta própria.
2. Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo sob condições anormais de corrente.
3. Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Use o dispositivo somente dentro da faixa de temperatura especificada (0 °C a 40 °C). Caso use o dispositivo em uma temperatura fora dessa faixa, desconecte e desligue o dispositivo para deixar que a temperatura se estabilize dentro da faixa de temperatura ideal.
4. Ouvir volumes excessivamente altos por muito tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 8 horas por dia a 86 dB. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados de tempo. Cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Leviathan Mini requer o mínimo de manutenção para manter suas condições ideais. Uma vez por mês, recomendamos que o dispositivo seja desconectado e limpo com um pano macio ou cotonete com um pouco de água morna para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

8. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2016 Razer Inc. Patente pendente. Todos os Direitos Reservados. Razer, o logotipo da cobra de três cabeças da Razer, a logomarca envelhecida da Razer e outras marcas comerciais na presente são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de suas afiliadas ou empresas associadas, registradas nos Estados Unidos da América e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O produto Razer Leviathan Mini (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

The aptX[®] mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse www.razerzone.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.