

RAZER

LEVIATHAN MINI



초경량 스피커 본체에 강력한 오디오 음향을 담은 Razer Leviathan Mini 를 소개합니다. 블루투스 aptX® 기술로 CD 수준의 오디오 품질을 제공하는 이 세련된 휴대용 스피커는 작은 체적을 완전히 무시하는 강력한 저음과 수정처럼 맑은 고음을 아우르며 뛰어난 음향을 전달합니다. 1 회 충전으로 최대 10 시간 재생이 가능하며, 왜곡 없이 더 강렬한 음량을 즐길 수 있는 부스트 모드나 스피커 두 개의 콤보 재생 모드로 진정한 무선 스테레오 음향을 즐길 수 있습니다. 바닷가를 거닐거나 하우스 파티를 할 때 Razer Leviathan Mini 의 진정한 위력을 체감할 수 있습니다.

차례

1. 패키지 내용물 / 하드웨어 요구사항	3
2. 등록 / 기술지원	4
3. 기술 사양	5
4. 기기 레이아웃	6
5. RAZER LEVIATHAN MINI 설치	7
6. RAZER LEVIATHAN MINI 사용	12
7. 안전 및 유지관리	19
8. 법률 용어	22

1. 패키지 내용물 / 하드웨어 요구사항

패키지 내용물

- Razer Leviathan Mini – 휴대용 Bluetooth® 스피커
- 충전 케이블
- 3.5mm 아날로그 케이블
- 휴대 케이스
- 전원 어댑터(교체형 플러그 포함)
- 중요 제품 정보 안내

하드웨어 요구사항

유선 연결

3.5mm 아날로그 오디오 잭 장착 기기

무선 연결

Bluetooth® 2.0 이상 / NFC 기능 탑재

2. 등록 / 기술지원

등록

지금 www.razerzone.com/kr-kr/razer-id 를 방문하여 Razer ID 를 받고 다양한 Razer 의 혜택을 받아보세요. 예를 들어, 보유하고 있는 제품의 보증 상태에 대한 실시간 정보를 Razer Synapse 를 통해 받을 수 있습니다. Razer Synapse 및 제품 기능에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트에서 확인해주시오: www.razerzone.com/kr-kr/synapse. 기존의 Razer Synapse 사용자인 경우에는 Razer Synapse 응용프로그램에서 이메일 주소를 클릭해서 제품을 등록한 후 드롭다운 목록에서 Warranty Status(보증 상태)를 선택하십시오. 온라인으로 제품을 등록하려면 www.razerzone.com/registration 을 방문하십시오. 웹사이트를 통해 등록한 경우에는 보증 상태를 확인할 수 없다는 점을 알려드립니다.

제품의 시리얼 번호는 그림과 같이 에서 찾으실 수 있습니다.



기술 지원

제공 혜택:

- 1년간 제조업체의 제한 보증
- 무료 온라인 기술 지원: www.razersupport.com.

3. 기술 사양


기술 사양

- 배터리:
 - 배터리 유형: 재충전 가능한 2600mAh 리튬 이온 배터리
 - 배터리 지속 시간: 최대 10 시간
 - 충전 시간: 5 시간
- 범위:
 - 블루투스 무선 범위: 10m / 30ft
 - 무선 콤보 재생 범위: 4m / 13ft
- 스피커
 - 총 출력: 24W (12W x 2)
 - 주파수 응답률: 20Hz~20,000KHz
 - 드라이버: 2 x 45mm / 1.77" 네오디뮴 마그네트
 - 패시브 라디에이터: 2 x 40mm / 1.57" x 70mm / 2.75"
 - 임피던스: 4Ω
- 마이크
 - 클리어 보이스 캡처 기술을 적용한 전방향 마이크
 - 크기 : 4mm / 0.15"



대략 크기 및 중량:

- 치수: 54mm / 2.12"(길이) x 185mm / 3.34"(너비) x 55mm / 2.16"(높이)
- 무게: 538g / 1.18"

4. 기기 레이아웃

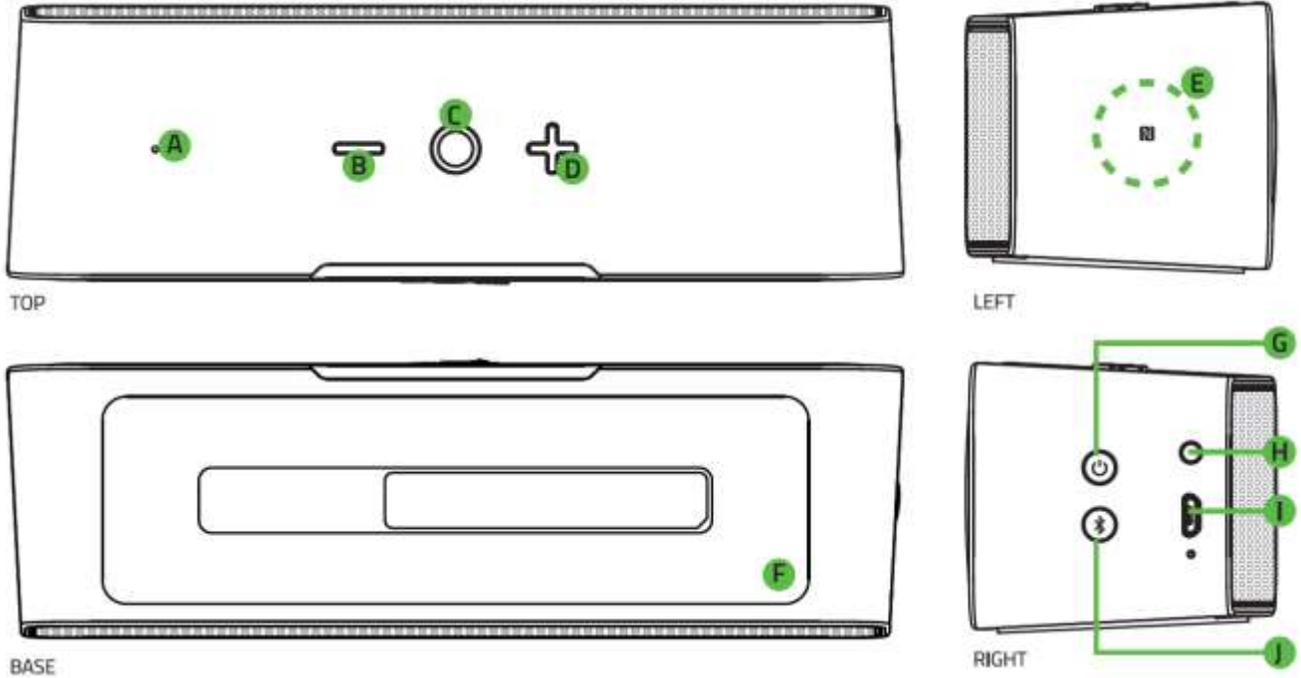

- A. 마이크
- B. 볼륨 감소 버튼
- C. 재생/말하기(Play/Talk) 버튼
- D. 볼륨 증가 버튼
- E. NFC 연결 영역
- F. 전원 버튼 / 배터리 표시등
- G. 블루투스 모드 버튼
- H. 3.5mm 오디오 아날로그 포트Charging port
- I. 충전 포트
- J. 미끄럼 방지 고무 받침
- K. 충전 케이블
- L. 3.5mm 아날로그 케이블
- M. 휴대 케이스
- N. 전원 어댑터
- O. 교체형 플러그

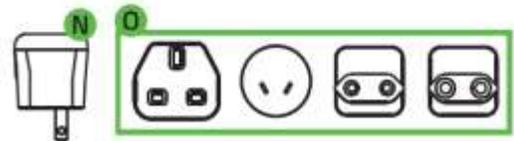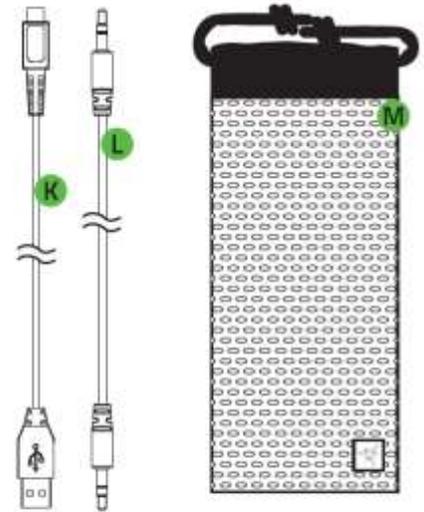


*사용 국가에 맞는 올바른 어댑터 플러그를 사용하십시오


5. RAZER LEVIATHAN MINI 설치

스피커 충전

1. 지역 조건에 맞는 적합한 전원 플러그를 선택해서 전원 어댑터에 부착하십시오.

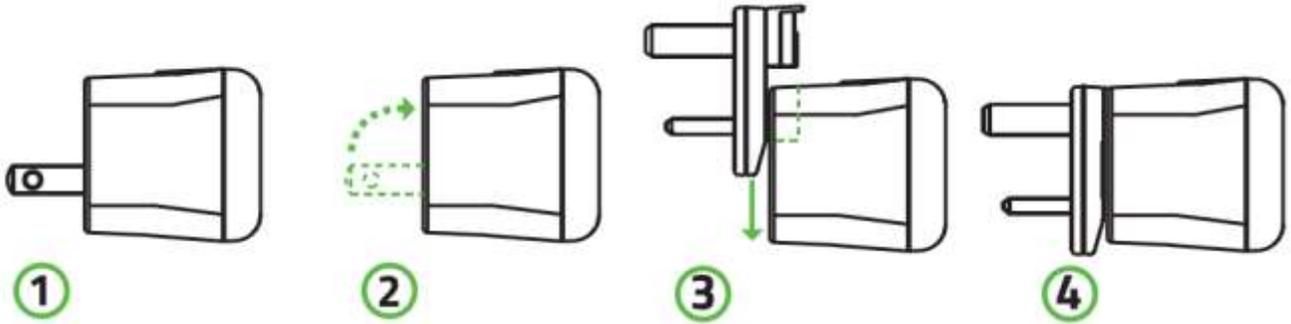


2. 충전 케이블과 전원 어댑터를 사용하여 스피커를 적합한 전원에 연결하십시오.

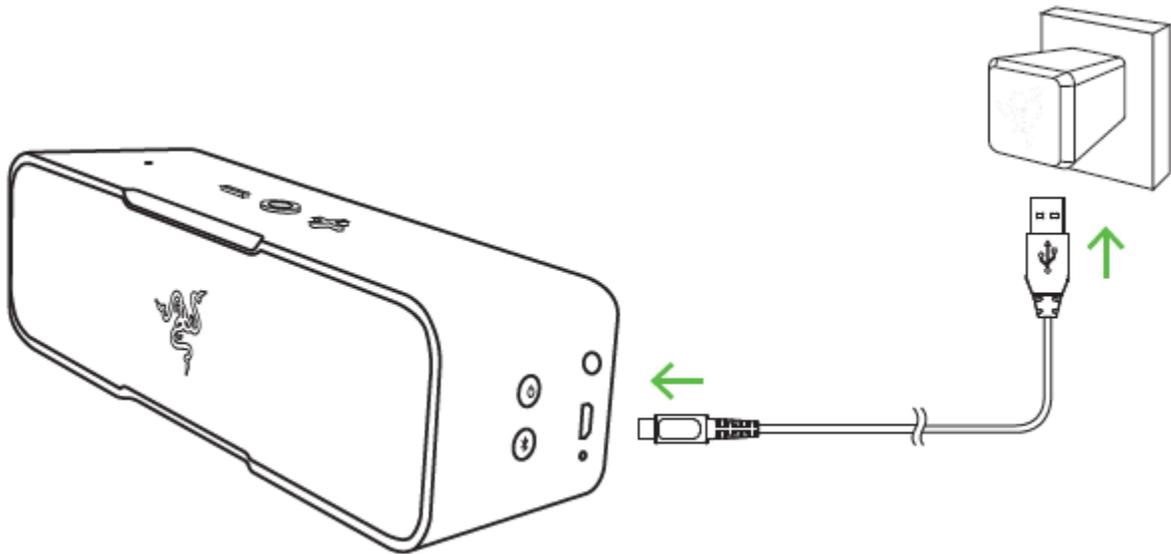

최상의 결과를 위해, 함께 제공된 케이블과 전원 어댑터로 배터리를 충전하십시오. Razer Leviathan MINI 를 처음 사용하기 전, 완전히 충전하십시오. 완전히 방전된 배터리를 완전히 충전하는 데는 5 시간 정도 소요됩니다.

전원 켜기/끄기

스피커 전원을 켜려면, 전원 켜짐 소리가 날 때까지 전원 버튼을 누른 상태로 유지합니다. 스피커 전원을 끄려면, 전원 버튼을 한 번만 누르면 전원 꺼짐 소리가 납니다.

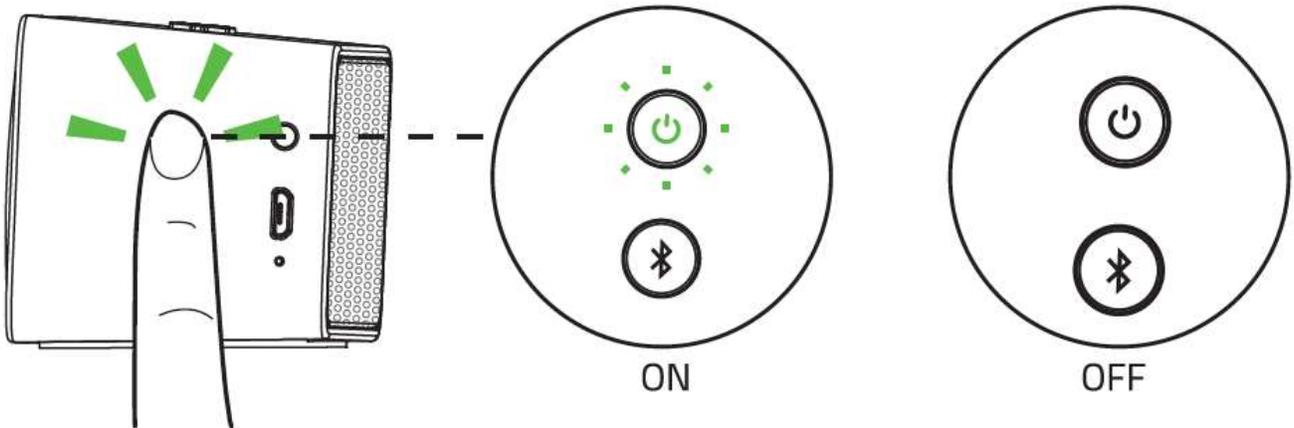

배터리 표시등에 대해

배터리 표시등 색상은 다음과 같은 현재 상태에 따라 변화합니다.

LED	상태
 녹색등 고정	배터리 충전됨
 황색등 고정	배터리 충전수준 낮음
 적색등 점멸	배터리 충전 수준이 매우 낮음




오디오 소스 연결

주의: 내장형 스피커 시스템에 오디오 소스가 연결되었을 때, 계속해서 내장형 스피커 시스템에서 오디오가 재생될 수도 있습니다. 이런 경우에는, 기기의 오디오 소스 출력을 Razer Leviathan MINI 로 전환하십시오.

NFC 를 통한 연결


3.5mm 아날로그 케이블이 스피커에 접속되어 있지 않아야 합니다. 이전에 블루투스 기기에 연결한 적이 있다면, 블루투스 버튼을 적어도 3 초 이상 누르면서 검색 모드로 진입하는 소리가 들릴 때까지 기다리십시오. 페어링하려면, 간편하게 귀하의 기기상에서 NFC 를 활성화시킨 후 스피커를 NFC 연결 영역에 놓으십시오. 기기에서 스피커를 찾으면 자동으로 페어링 모드가 시작됩니다. 페어링에 성공하면 블루투스 표시등이 점멸을 멈춥니다.

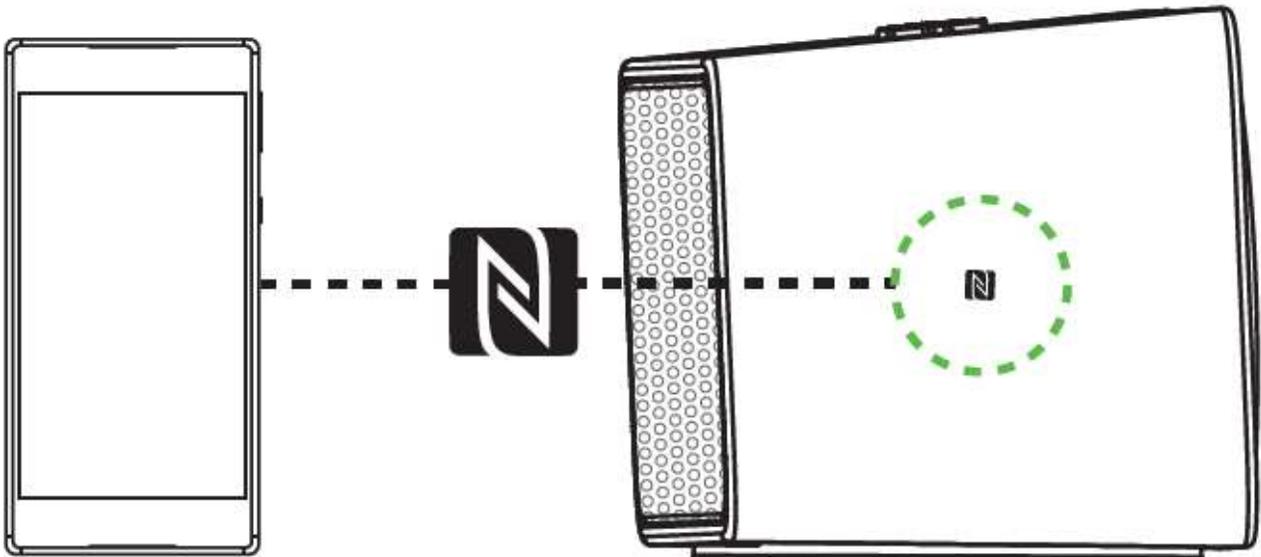


Bluetooth®를 통한 연결

3.5mm 아날로그 케이블이 스피커에 접속되어 있지 않아야 합니다. 처음으로 블루투스 기기에 연결하는 경우, 스피커는 전원이 켜지면서 자동으로 검색 모드로 들어갑니다. 이전에 블루투스 기기에 연결한 적이 있다면, 블루투스 버튼을 적어도 3 초 이상 누르면서 검색 모드로 진입하는 소리가 들릴 때까지 기다리십시오


1. 스피커를 검색 모드로 설정하고 사용 기기의 블루투스를 활성화하십시오. 스피커가 검색 모드에 있을 때, 블루투스 표시등이 점멸합니다.

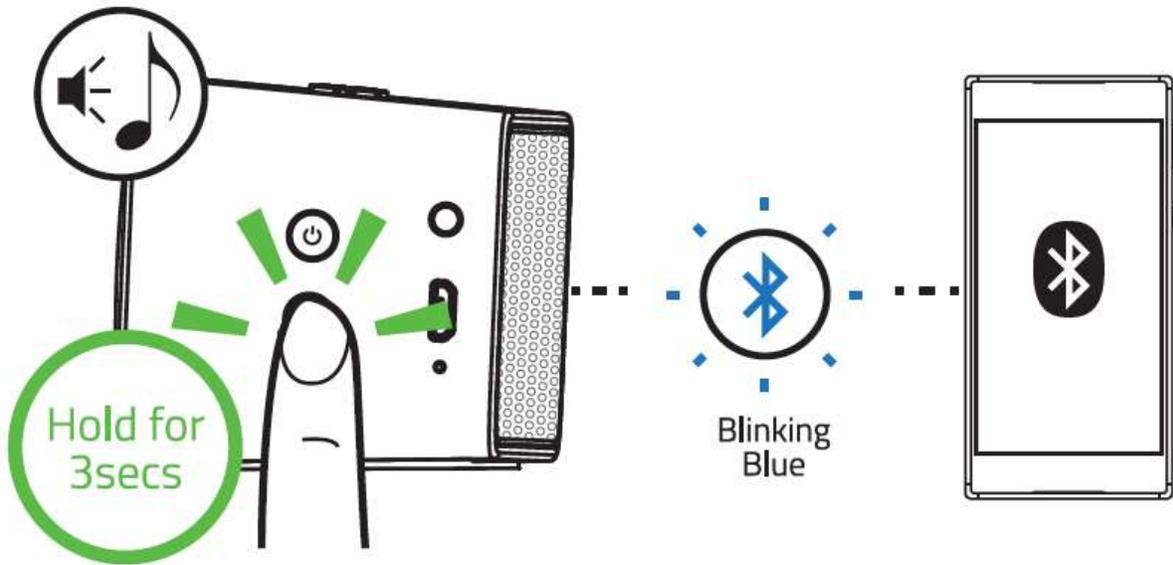

2. 검색된 기기 목록에서 “Razer Leviathan Mini”를 선택하여 페어링을 시작하십시오.

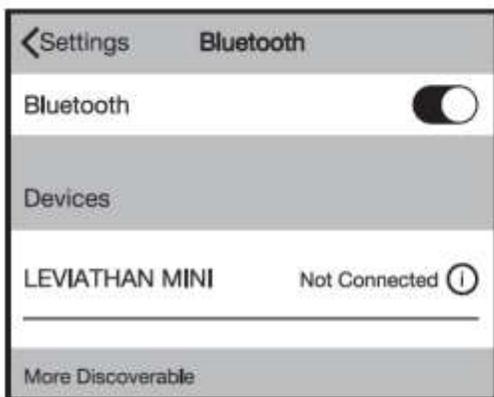


iOS

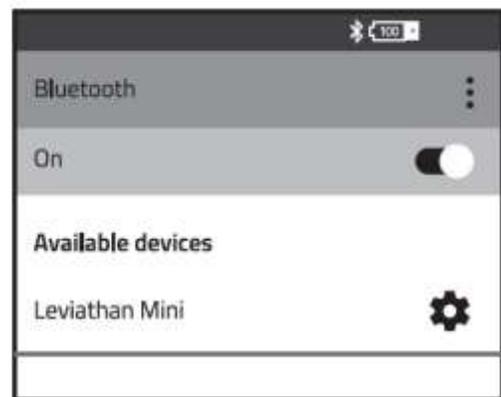

Android


3. 페어링이 완료될 때까지 기다립니다. 페어링에 성공하면 블루투스 표시등이 점멸을 멈춥니다.

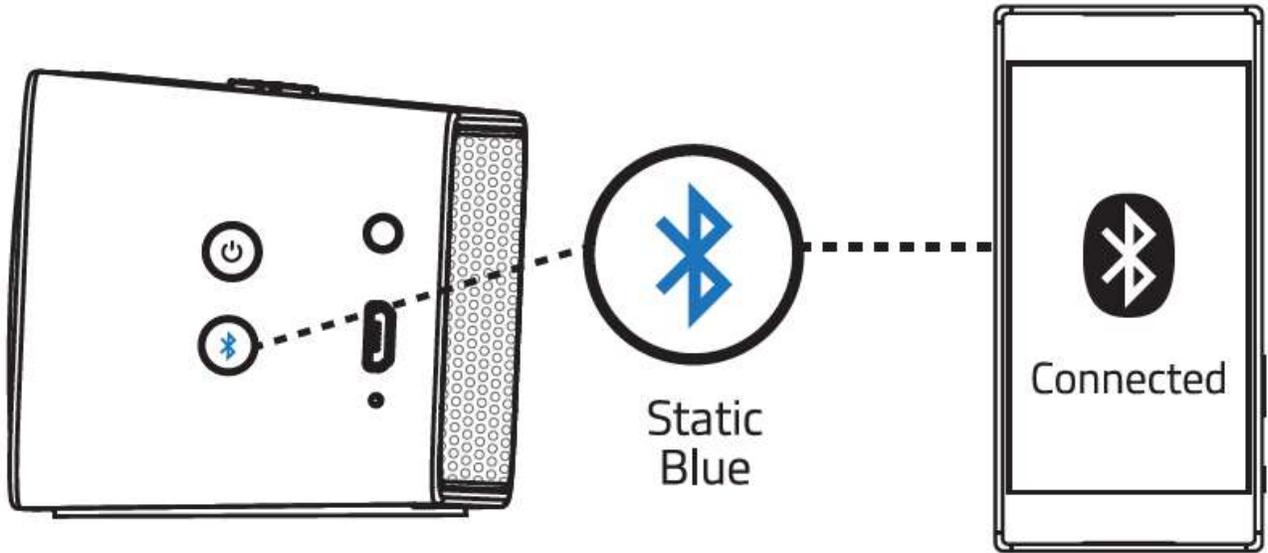

Leviathan Mini 가 블루투스 기기와 페어링되면, 스피커가 켜질 때마다 자동으로 연결됩니다.

아날로그 케이블 연결

3.5mm 아날로그 케이블로 기기를 Razer Leviathan Mini 의 3.5mm 오디오 아날로그 포트에 연결하십시오. 연결되면, 3.5mm 오디오 아날로그 포트가 블루투스를 통해 페어링된 기기에 대해 우선권을 갖게 됩니다.

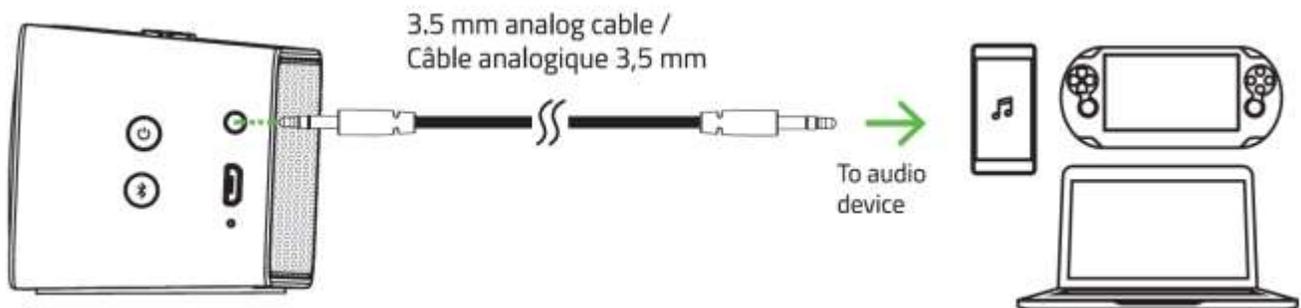

6. RAZER LEVIATHAN MINI 사용

스피커 위의 버튼으로 오디오 플레이백과 통화 기능 등 다양한 기능을 수동으로 제어할 수 있습니다. 또한 재생/말하기(Play/Talk) 버튼으로 2 개의 Razer Leviathan Mini 스피커를 연결할 수 있습니다.

음악 재생

다음과 같은 버튼 기능을 사용하여 연결된 음원에서 전달되는 음악 재생을 제어할 수 있습니다.

Button	Action	Effect
 (볼륨 증가)	한 번 누름 / 길게 누르기	볼륨 높이기. 한 번 누를 때마다 현재 볼륨을 표시하는 신호음이 들립니다. 스피커가 최대 볼륨에 도달하면 신호음이 두 번 들립니다.
 (재생/말하기(Play/Talk))	한 번 누름	현재 트랙 재생 / 일시 중지
	두 번 누름	다음 트랙 재생.
	세 번 누름	이전 트랙 재생.
 (볼륨 감소)	한 번 누름 / 길게 누르기	볼륨 낮추기. 한 번 누를 때마다 현재 볼륨을 표시하는 신호음이 들립니다. 스피커가 최소 볼륨에 도달하면 신호음이 두 번 들립니다.

전화 받기

통화 가능 모바일 기기에 Razer Leviathan Mini 를 연결하여 전화를 받을 수 있습니다. 스피커를 통해 음악이 재생되는 동안 전화를 받으면, 현재 재생중인 오디오 트랙 소리가 점점 줄어들면서 기기의 전화 신호음이 들립니다.통화가 끝나면 이전 오디오 트랙이 스피커에서 다시 재생됩니다.


통화하는 동안 재생/말하기(Play/Talk) 버튼으로 스피커를 제어할 수 있습니다. 버튼 누름 작동과 LED 표시등에 대한 설명이 다음 표에 나와 있습니다. 다음과 같은 액션이 실행될 때마다 소리로 알려줍니다.

액션	표시등	효과
없음	 (녹색등 점멸)	모바일 기기에 전화가 걸려옵니다. 스피커에서 기기의 전화 신호음이 들립니다.
한 번 누르기	 (녹색등 고정)	전화 받기.
전화가 걸려오는 동안 한 번 누르기	 (적색등 고정)	전화 벨소리 음소거. 음소거를 해제하려면 버튼을 다시 누릅니다. LED 표시등이 녹색으로 전환됩니다.
버튼을 최소 3 초 이상 누르고 있기	 (표시등 없음)	전화 수신거부/종료


콤보 재생(Combo Play) 사용

콤보 재생(Combo Play) 기능으로 2 개의 Razer Leviathan Mini 스피커를 무선으로 연결하여 양쪽 스피커에서 단일 음원을 동시 재생합니다. 스피커 연결 방법:


1. 기본 스피커를 켜서 블루투스를 통해 음원에 연결합니다. 스피커가 아날로그 케이블에 연결되어 있지 않아야 합니다.

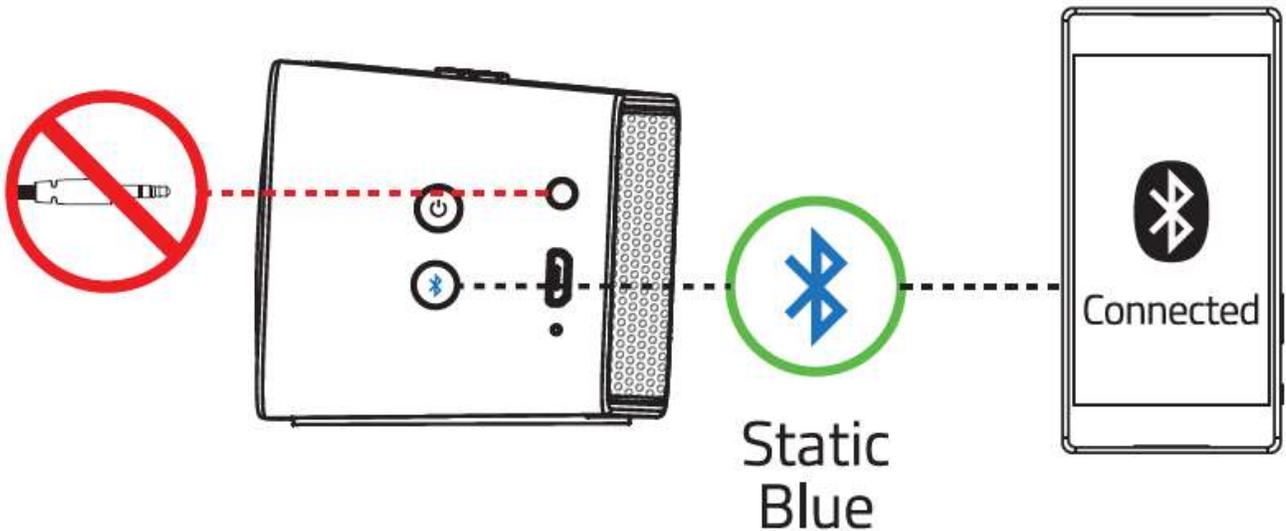


2. 흰색등이 느리게 점멸하기 시작할 때까지 재생/말하기(Play/Talk) 버튼을 3 초 이상 누른 상태로 유지합니다. Razer Leviathan Mini 가 현재 사용 영역 4m 이내에 다른 스피커가 있는지 검색하기 시작합니다.

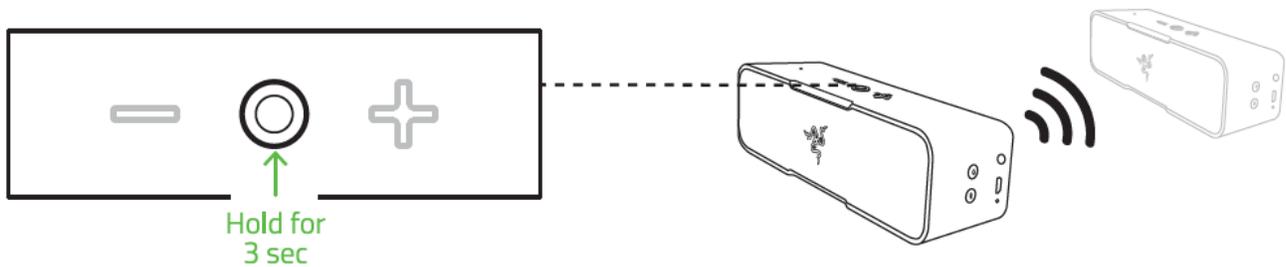


3. 두 번째 스피커를 켜고, 스피커가 아날로그 케이블이나 블루투스로 다른 기기에 연결되거나 페어링되어 있지 않은지 확인합니다. 이전에 블루투스 기기에 연결한 적이 있다면, 연결 해제를 위해 블루투스 버튼을 3 초 이상 누르고 계십시오.

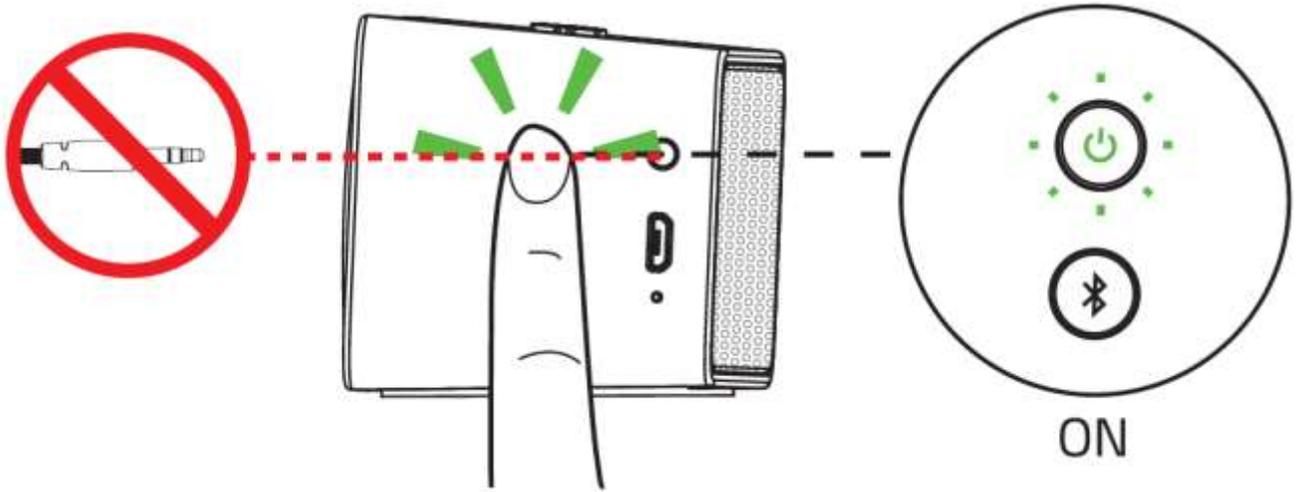


4. 두 번째 스피커에서, 흰색등이 느리게 점멸하기 시작할 때까지 재생/말하기(Play/Talk) 버튼을 3 초 이상 누른 상태로 유지하십시오.

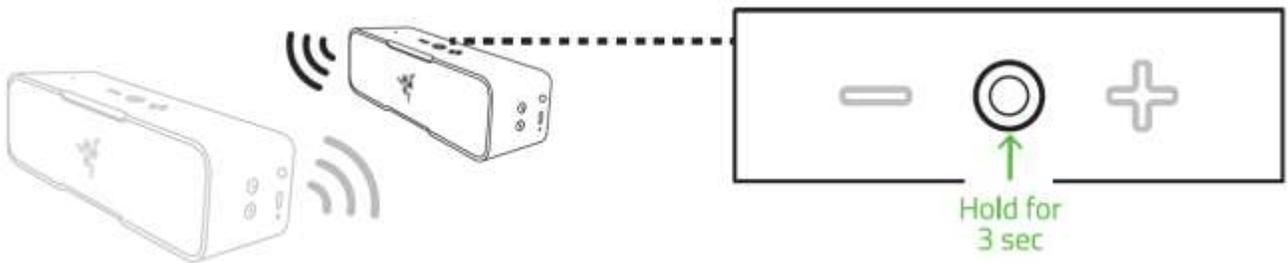

5. 연결이 완료되면, 두 개의 스피커에 있는 재생/말하기(Play/Talk) 버튼의 흰색 표시등이 유지됩니다. 스피커가 연결되면, 소리로 알려줍니다.

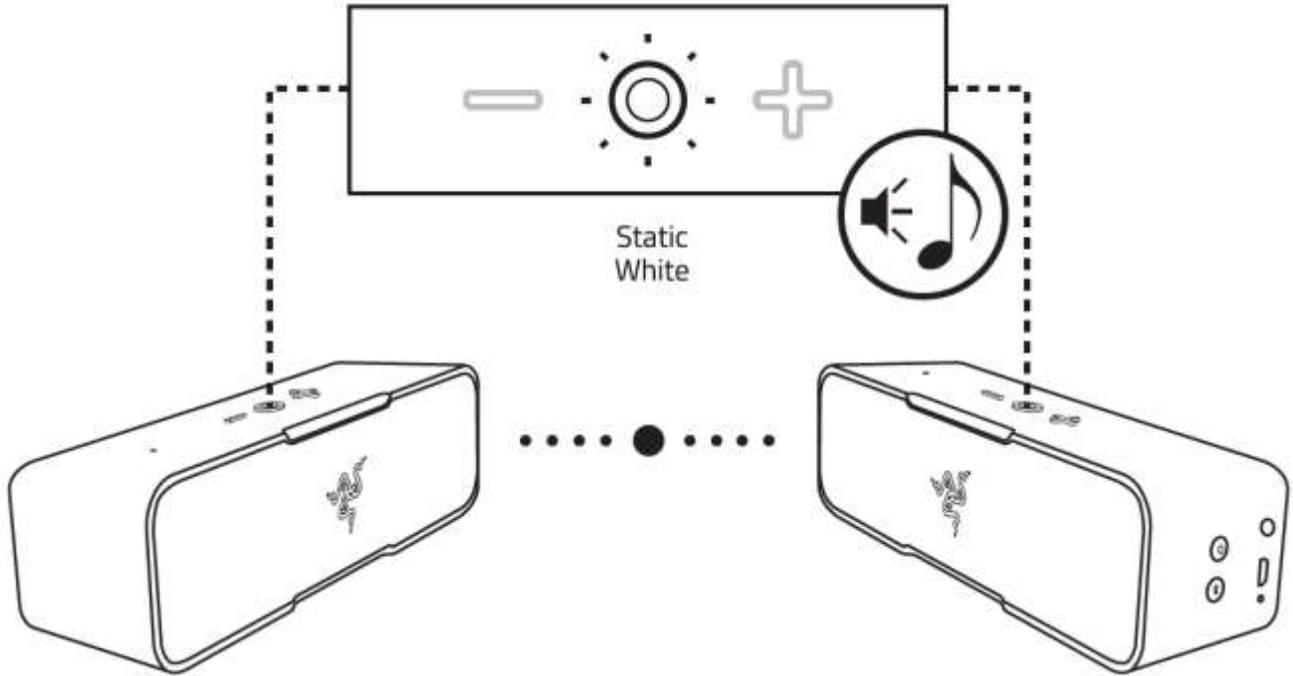

스피커 연결을 해제하려면, 양쪽 스피커의 재생/말하기(Play/Talk) 버튼을 3 초 이상 누른 상태에서 버튼 표시등이 빠르게 점멸할 때까지 기다리십시오. 버튼의 LED 표시등이 꺼지면 양쪽 스피커 간 연결이 해제됩니다.

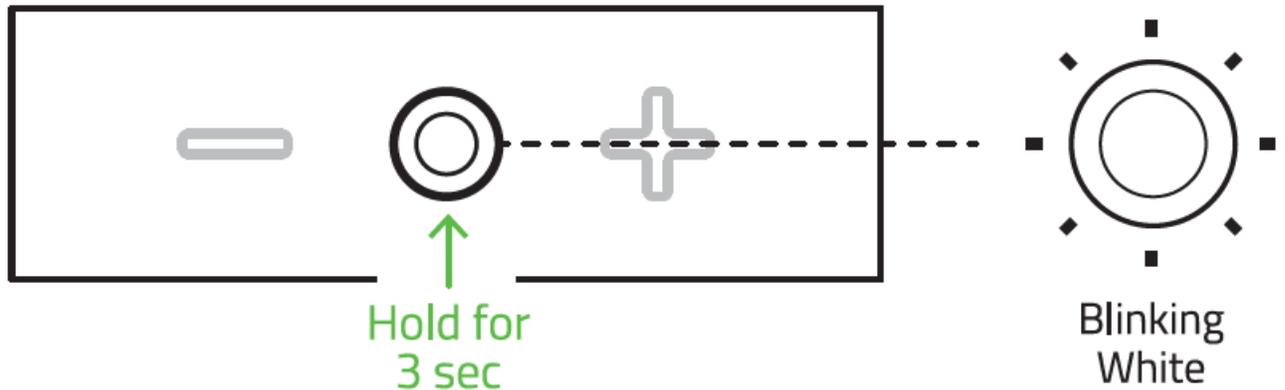


재생 모드 변경


콤보 재생(Combo Play) 기능을 통해 연결된 스피커에서 두 가지 모드(모노, 스테레오)를 자유롭게 변경하며 사용할 수 있습니다. 콤보 플레이를 처음 사용하면, 양 스피커는 자동으로 모노 모드로 설정됩니다. 모노 모드에서는 두 개의 스피커가 함께 왼쪽 및 오른쪽 채널을 사용하여 오디오를 재생합니다.




스테레오 모드에서는 기본 스피커가 왼쪽 채널, 두 번째 스피커가 오른쪽 채널 역할을 하도록 설정되어 있습니다. 스테레오 모드로 변경하려면 양쪽 스피커의 볼륨 증가 버튼과 볼륨 감소 버튼을 3 초 이상 함께 누른 상태로 유지하면서 신호음이 날 때까지 기다리십시오.

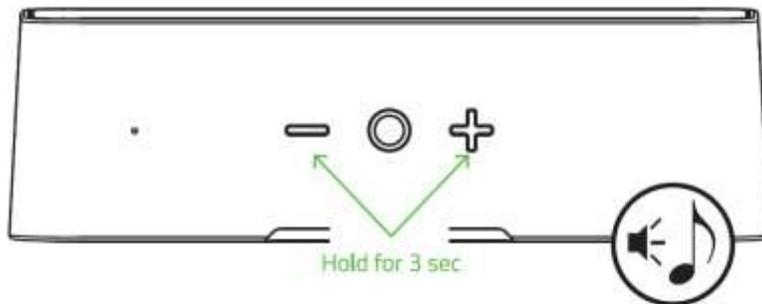

채널을 전환하려면, 다시 한번 양쪽 스피커의 볼륨 증가 버튼과 볼륨 감소 버튼을 3 초 이상 함께 누른 상태로 유지하면서 신호음이 날 때까지 기다리십시오.

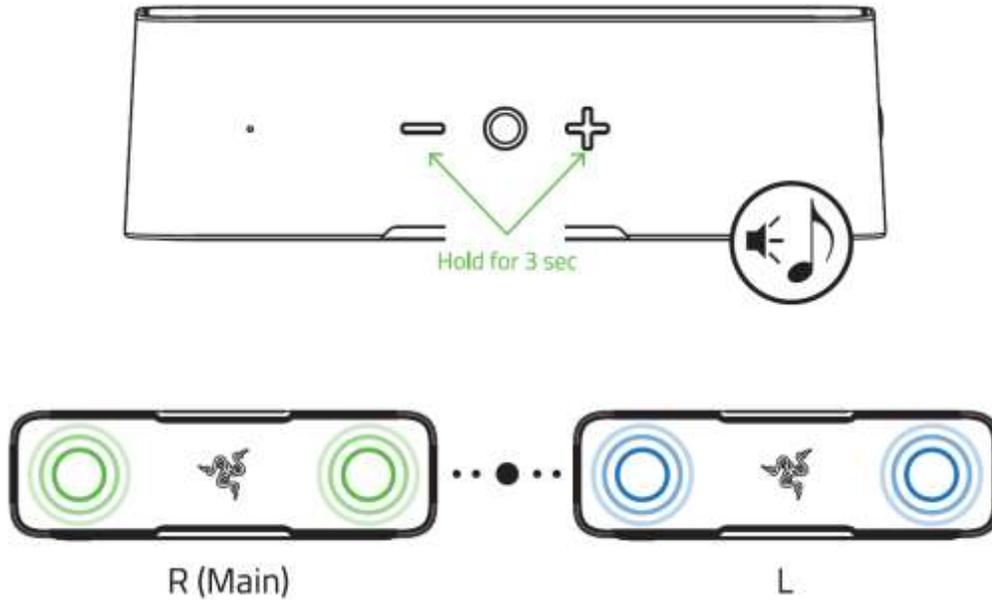

모노 모드로 전환하려면, 이번에도 다시 한번 양쪽 스피커의 볼륨 증가 버튼과 볼륨 감소 버튼을 3 초 이상 함께 누른 상태로 유지하면서 신호음이 날 때까지 기다리십시오.

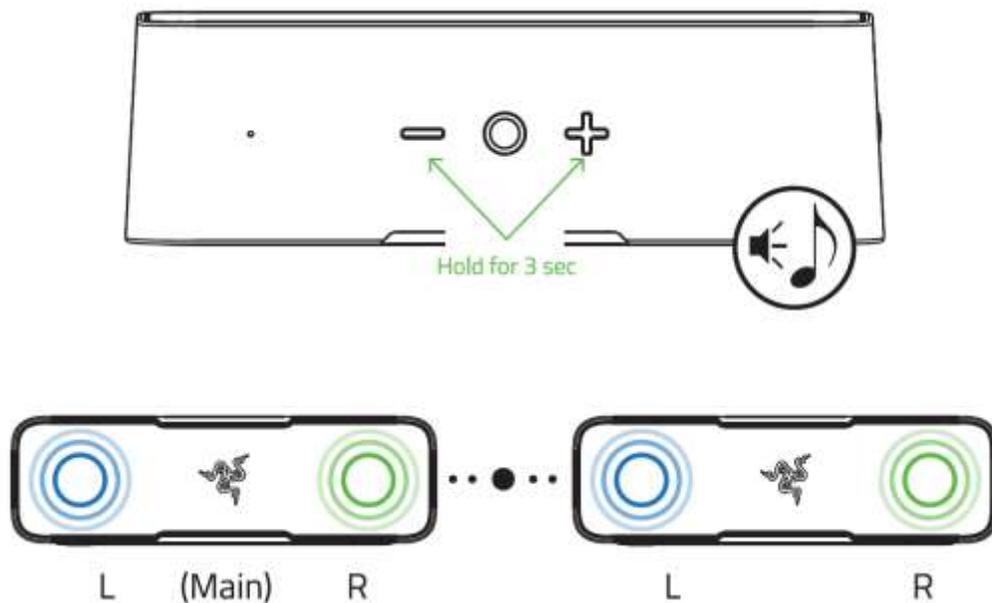

7. 안전 및 유지관리

중요 안전 및 유지관리 정보

경고: 이러한 안전 지침을 준수하지 않는 경우 화재, 감전, 또는 부상이나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

안전 지침을 지침으로써 Razer Leviathan Mini 를 더 잘 사용하고 더 편안하게 작업할 수 있습니다. 향후에도 참고할 수 있도록 이 안전 지침은 이용하기 편리한 곳에 보관하십시오.

Razer Leviathan Mini 를 안전하게 사용하고 화상 위험을 줄이려면 아래의 지침을 따르십시오.

1. Razer Leviathan Mini 와 전원 어댑터를 통기가 잘 되는 고정된 작업대 위에 두십시오.
2. 물, 습기, 또는 다른 젖어 있는 물체 근처에서 사용하거나 설치하지 마십시오.
3. 열이나 불꽃 근처에서 사용하거나 설치하지 마십시오. 래디에이터, 스토브, 벽난로, 촛불 또는 기타 뜨거운 표면 주변에서 사용하지 마십시오.
4. 환기 그릴 또는 환기구를 막지 마십시오. 기기를 서늘하고 건조한 곳에 설치하십시오.
5. 마른 헝겊 또는 축축한 헝겊만 사용하여 청소하십시오. 청소하기 전에는 기기의 전원을 뽑아야 하며, 분무제 또는 액체 세척제를 사용하지 마십시오.
6. 제품의 구멍 속에 물체를 끼우거나 밀어넣지 마십시오.
7. 모든 제품 서비스는 자격을 갖춘 서비스 직원에게 의뢰하십시오. 어떠한 경우에도 본 기기를 직접 고치려고 하지 마십시오. 커버를 분리하면 위험한 전류에 노출될 수 있습니다.

RAZER LEVIATHAN MINI 전원 어댑터

주의: 전원 어댑터를 잘못 보관하거나 사용하는 경우 제조사의 보증이 무효화될 수 있습니다.

이 전원 어댑터는 정보기술장비안전 국제표준(IEC 60950-1)에 규정된 사용자 접근가능 표면온도 한도 규정에 부합합니다.

이 기기는 라벨에 표시된 유형의 전원에서만 운용해야 합니다. 기기를 사용하고자 하는 지역의 전원 대해 모르는 경우에는 현지 전력회사 또는 유자격 기술자에게 문의하십시오. AC 플러그 어댑터를 사용하는 경우, 제품에 사용할 수 없는 전압에 연결하지 않도록 주의해야 합니다. 제품에 사용할 수 있는 전압에 대해 모르는 경우에는 대리점이나 소매점에 문의하십시오.

1. Razer Leviathan Mini 와 함께 제공된 전원 어댑터 또는 이 제품에 사용하도록 Razer 가 승인한 어댑터만 사용하십시오.
2. 전원 어댑터에는 교체형 어댑터 플러그가 장착되어 있습니다. 해당 지역에 맞는 어댑터 플러그만 사용하십시오.
3. 어댑터를 콘센트에 연결하기 전에 교체형 어댑터 플러그를 전원 어댑터에 꼭 끼우십시오.
4. 전원 어댑터를 사용하는 경우 일반적으로 열이 발생합니다. 기기 사용 중에 전원 어댑터 위에 어떤 물건도 놓아두지 마십시오.
5. 번개가 치는 경우, 또는 이 기기를 장시간 사용하지 않는 경우에는 플러그를 뽑아서 기기를 보호하십시오.
6. 플러그, 콘센트, 기기 외부와 연결되는 부분에서 특히 전원 코드를 밟거나 물체 사이에 꼭 끼지 않도록 해야 합니다.
7. 벽 콘센트, 연장 케이블, 플러그에 과부하가 생기지 않도록 하십시오. 이로 인해 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.
8. 다음과 같은 경우 전원 어댑터를 뽑고 다른 모든 케이블도 뽑으십시오.
 - 케이스를 청소하는 경우.
 - 전원 코드가 닳거나 손상된 경우.
 - Razer Leviathan Mini 또는 전원 어댑터가 비를 맞거나, 과도한 습기에 노출되거나, 케이스 안쪽에 액체를 흘린 경우.
 - Razer Leviathan Mini 또는 전원 어댑터를 높은 곳에서 떨어뜨린 경우, 케이스가 손상된 경우, 또는 서비스나 수리가 필요하다고 생각되는 경우.

안전 지침

다음은 Razer Leviathan Mini 를 최대한 안전하게 사용하기 위해 따라야 할 지침입니다.

1. 기기 작동에 문제가 있고 문제해결 지침으로 해결되지 않는 경우 기기에서 플러그를 뺀 후 Razer 직통전화로 연락하거나 www.razersupport.com 에서 지원을 요청하십시오. 어떠한 경우에도 기기를 직접 고치려 하지 마십시오.
2. 기기를 분해하지 말고 (분해하는 경우 보증이 무효가 됩니다) 직접 고쳐보려 하거나 비정상적인 부하전류에서 기기를 작동하지 마십시오.
3. 기기를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정한 온도 범위 0°C(32°F)~40°C(104°F) 내에서만 장치를 작동하십시오. 범위를 벗어난 온도에서 작동한 경우, 플러그를 빼고 기기를 끈 후 온도가 최적 범위 내로 안정화될 때까지 기다리십시오.
4. 오랜 기간 지나치게 높은 볼륨으로 오디오를 재생하면 청각 기능에 손상을 입을 수 있습니다. 또한 일부 국가의 규정에 따르면 청각 기능에 영향을 주는 한도를 하루 8 시간 최대 사운드 레벨 86dB 로 정하고 있습니다. 따라서 장시간 사용 시 청각 기능에 편안한 수준으로 볼륨을 줄이는 것이 좋습니다. 여러분의 청각 기능을 잘 보호하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Leviathan Mini 는 최소한의 유지관리를 통해 최적의 상태를 유지합니다. 한 달에 한 번, 기기 전원을 해제하고 소량의 따뜻한 물을 이용해서 부드러운 천이나 면봉으로 기기를 닦아서 먼지가 쌓이지 않게 하십시오. 비누 또는 강력한 세척 용제를 사용하지 마십시오.

8. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2016 Razer Inc. 특허 출원 중. 모든 권리는 보호됩니다. 이 안내서에 포함된 Razer, Razer Triple-Headed Snake 로고, Razer 특수 처리 단어 로고 및 기타 상표는 Razer Inc. 및/또는 자회사, 협력사의 상표 또는 등록상표이며 미국 및 기타 국가에 등록되어 있습니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. Razer Inc. (이하 “Razer”)에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 비등록)이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Leviathan Mini(이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 www.razerzone.com/warranty 을방문해 주십시오.

책임의 제한

어떠한 경우에도 Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 특별한, 우연한, 간접적인, 징벌적인 또는 결과적이거나 우연적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

조달 비용

의문을 피하기 위하여, 여하한 경우에도 Razer 는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer 는 문제가 되는 제품의 소매가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 고지 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.