

RAZER

LEVIATHAN MINI



超コンパクトボディに秘められた妥協のないオーディオパワー、Razer Leviathan Mini。Bluetooth で CD クオリティーのオーディオを実現する aptX®テクノロジーを搭載したこのスタイリッシュなポータブルスピーカーは、そのサイズからは想像できない音量で、パワフルな低音と明瞭な高音を発し高品質のサウンドを実現します。1 回の充電により最大 10 時間の稼働が可能。そして歪みない大音量を実現するブーストモードが搭載、また 2 台のスピーカーをワイヤレスで接続できるコンボプレイが可能な True Wireless Stereo 機能によるサウンドステージが楽しめます。Razer Leviathan Mini は、ビーチでもホームパーティーでもどこでもその威力を発揮します。

目次

1. パッケージの内容 / ハードウェア要件	3
2. ユーザー登録/テクニカルサポート	4
3. 技術仕様.....	5
4. デバイスレイアウト	6
5. RAZER LEVIATHAN MINI のセットアップ	7
6. RAZER LEVIATHAN MINI の使い方	12
7. 使用上の注意とメンテナンス	19
8. 法的権利.....	22

1. パッケージの内容 / ハードウェア要件

パッケージの内容

- Razer Leviathan Mini – ポータブル Bluetooth® スピーカー
- 充電ケーブル
- 3.5mm アナログケーブル
- キャリングケース
- 電源アダプター(プラグ交換式)
- 重要な製品情報ガイド

ハードウェア要件

有線接続

3.5mm アナログオーディオジャック付き機器

無線接続


Bluetooth 2.0(以上) / NFC 対応機器

2. ユーザー登録/テクニカルサポート

登録

www.razerzone.com/jp-jp/razer-id にアクセスして Razer ID を登録すると、さまざまな Razer の特典を入手できます。例えば、Razer Synapse を利用して製品の保証状況に関するリアルタイム情報を取得できます。Razer Synapse とその全機能に関する詳細は、www.razerzone.com/jp-jp/synapse にアクセスしてください。すでに Razer ID をお持ちの場合は、Razer Synapse アプリケーションで電子メールアドレスをクリックして製品を登録し、ドロップダウンリストから保証ステータスを選択します。オンライン製品登録については、www.razerzone.com/registration にアクセスしてください。ウェブサイトから登録する場合、保証ステータスを確認することはできないのでご注意ください。

製品のシリアル番号がこちらに表示されています。

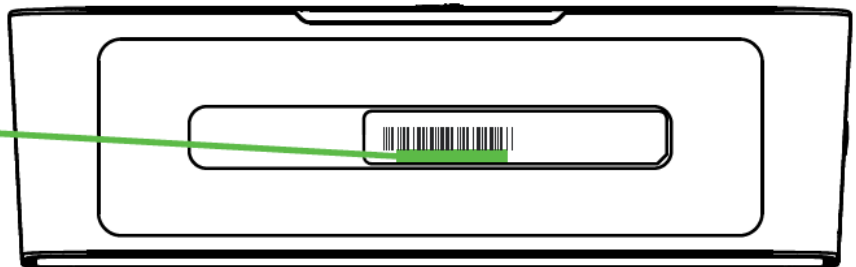

テクニカルサポート

登録によるメリット:

- ・ 1 年間の製造元限定保証
- ・ www.razersupport.com での無料オンラインサポート。

3. 技術仕様


技術仕様

- バッテリー:
 - バッテリーの種類: 2600mAh 充電式リチウムイオンバッテリー
 - バッテリー寿命: 最大 10 時間
 - 充電時間: 5 時間
- 範囲:
 - Bluetooth ワイヤレス範囲: 10m
 - コンボプレイワイヤレス範囲: 4m
- スピーカー
 - 合計電源出力: 24W (12W x 2)
 - 周波数特性: 20Hz ~ 20,000KHz
 - ドライバ: 2 x 45mm ネオジム磁石
 - パッシブラジエーター: 2 x 40mm x 70mm
 - インピーダンス: 4Ω
- マイク
 - クリアボイスキャプチャテクノロジーによる全方向性マイク
 - サイズ: 4mm


サイズおよび重量(概算)

- サイズ: 54mm(奥行) x 185mm(幅) x 55mm(高さ)
- 重量: 538g

4. デバイスレイアウト

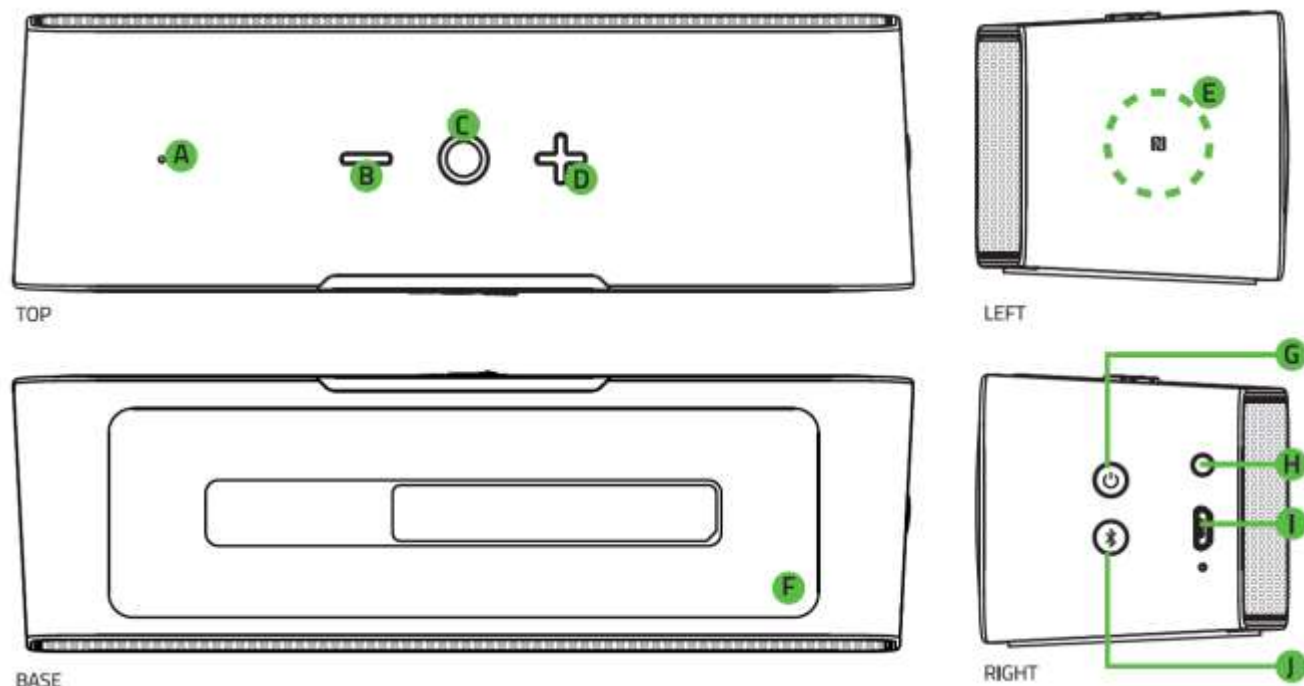

- A. マイク
- B. 音量ダウンボタン
- C. 再生/トークボタン
- D. 音量アップボタン
- E. NFC 接続ゾーン
- F. 電源ボタン / 電池インジケータ
- G. Bluetooth モードボタン
- H. 3.5mm オーディオアナログポート
- I. 充電ポート
- J. スリップ防止ゴム製脚部
- K. 充電ケーブル
- L. 3.5mm アナログケーブル
- M. キャリングケース
- N. 電源アダプター
- O. 交換可能プラグ

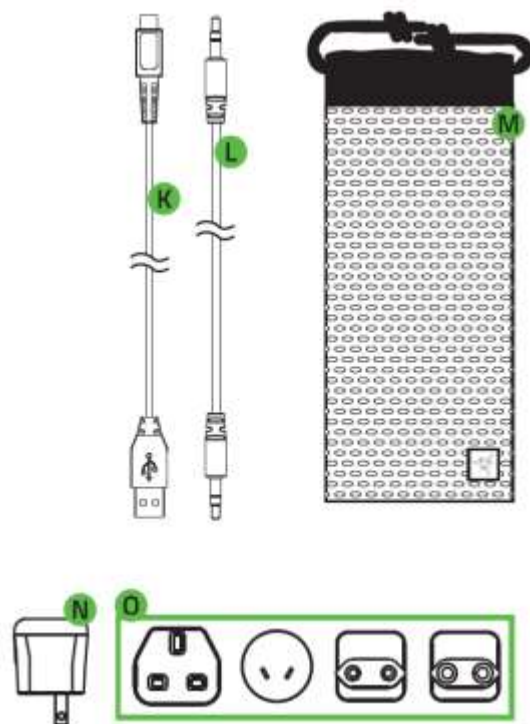


*ご使用の地域に適切なアダプタープラグを使用してください


5. RAZER LEVIATHAN MINI のセットアップ

スピーカーの充電

1. ご使用の地域に適切な電源プラグを選択し、電源アダプターに取り付けます。

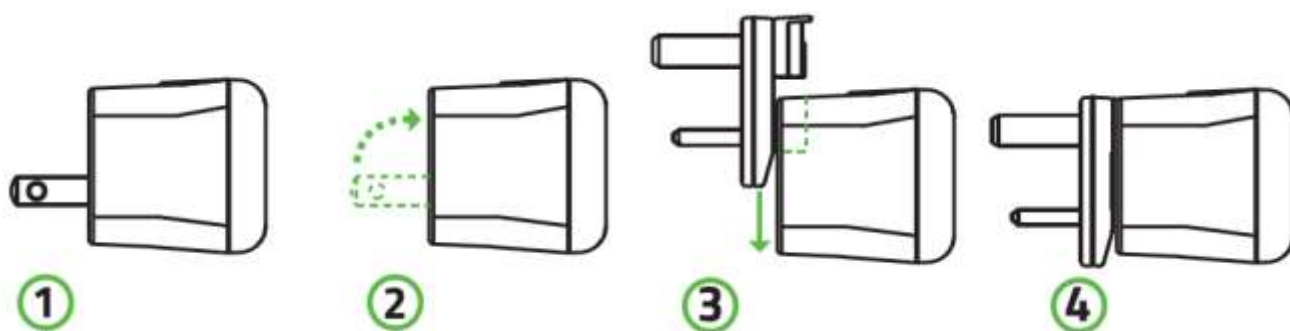


2. 充電ケーブルと電源アダプターを使ってスピーカーを電源に接続します。

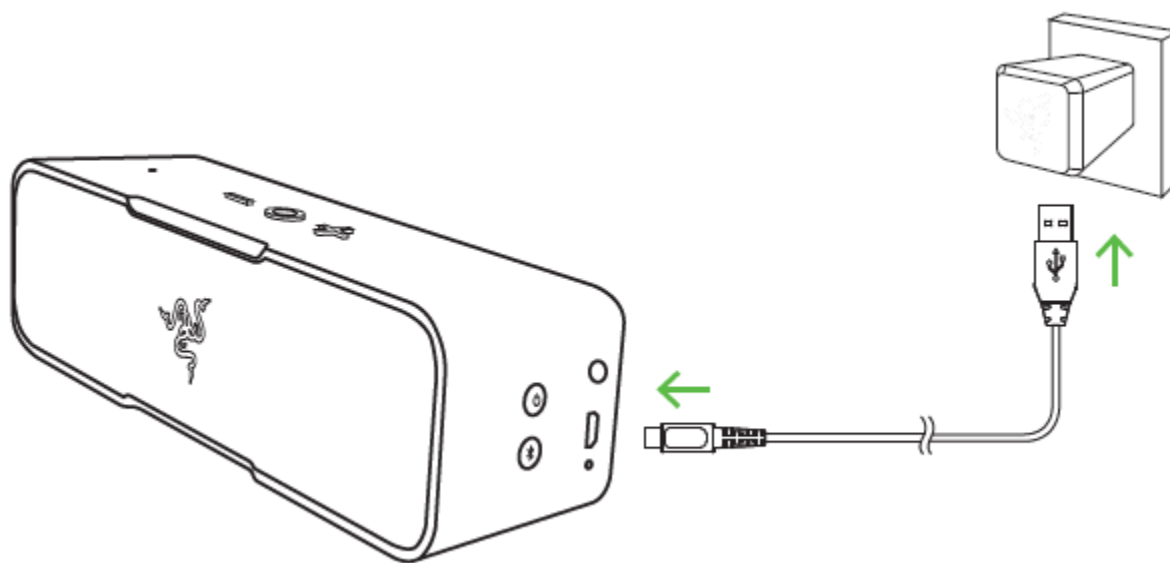

最高のパフォーマンスを発揮するため、電池の充電の際には同梱の充電ケーブルと電源アダプターを使用してください。Razer Leviathan Mini を初めてご使用になる場合は、完全に充電してください。空になったバッテリーは、約 5 時間で完全に充電されます。

電源オン/オフ


スピーカーの電源をオンにするには、電源オンの効果音が聞こえるまで電源ボタンを押し続けます。スピーカーの電源をオフにするには、電源ボタンを1回押すだけで電源オフの効果音が鳴ります。

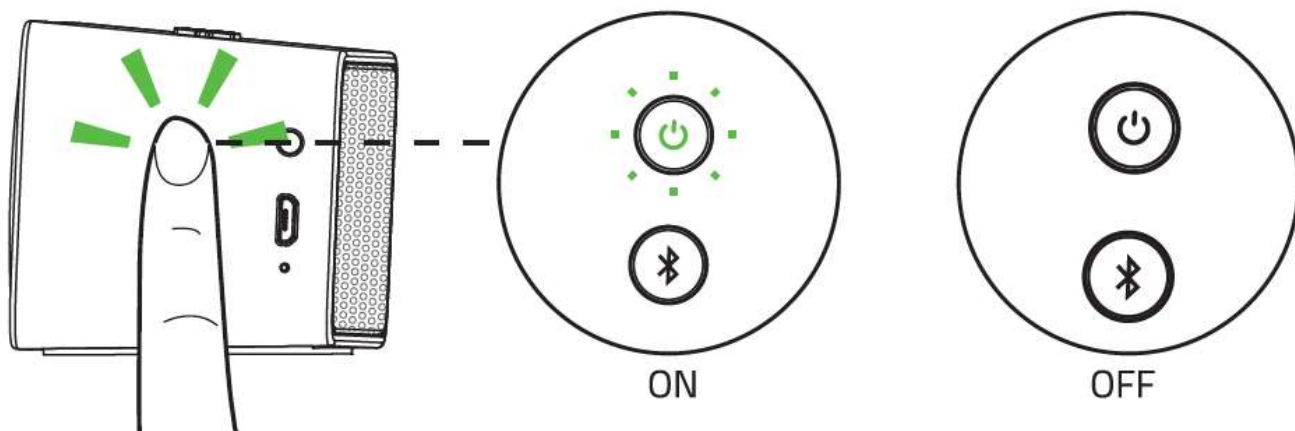

電池インジケータについて

電池インジケータは、現在の充電状態に従って以下に示すように色が変わります。

LED	ステータス
 緑で点灯	バッテリーは充電されています
 オレンジ色で点灯	バッテリーが低下しています
 赤で点滅	バッテリーが非常に低下しています

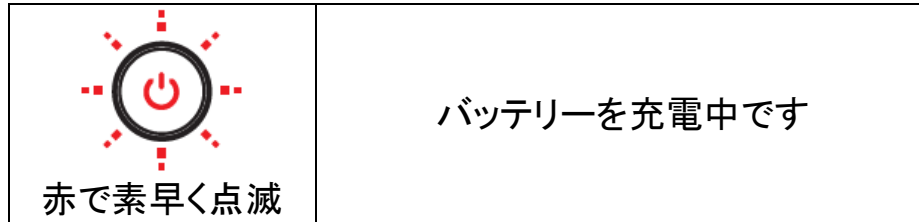


音源への接続

注: 内蔵スピーカーシステムを音源に接続しても、内蔵スピーカーシステムでオーディオが再生され続ける場合があります。その際は、音源の出力を Razer Leviathan Mini に切り換えてください。

NFC 経由の接続


3.5mm アナログケーブルがスピーカーに接続されていないことを確認してください。以前にも Bluetooth デバイスに接続したことがある場合、検索モードの効果音が聞こえるまで Bluetooth ボタンを 3 秒以上押し続ける必要があります。ペアリングするには、デバイスで NFC 機能を有効にし、スピーカーの NFC 接続領域にデバイスを置きます。スピーカーが接触すると、デバイスは自動的にペアリングモードに入ります。ペアリングが正常に完了すると、Bluetooth インジケータが点灯します。

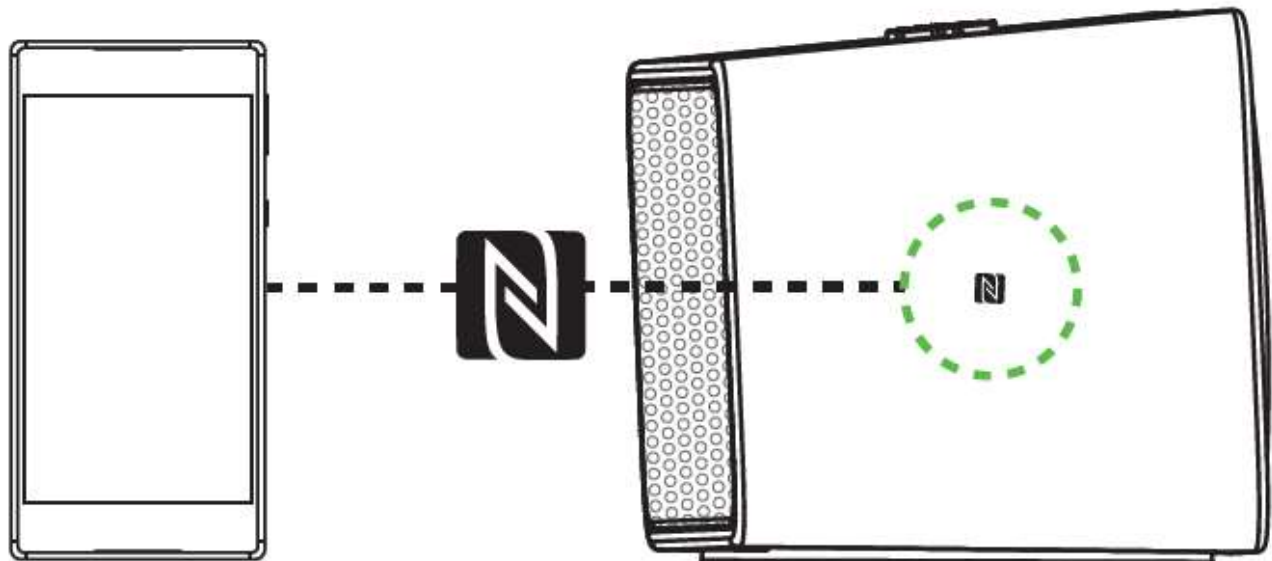


BLUETOOTH 経由の接続

3.5mm アナログケーブルがスピーカーに接続されていないことを確認してください。初めて Bluetooth デバイスに接続する場合、電源を入れるとスピーカーは自動的に検索モードに入ります。以前にも Bluetooth デバイスに接続したことがある場合、検索モードの効果音が聞こえるまで Bluetooth ボタンを 3 秒以上押し続ける必要があります。


1. スピーカーを検索モードに設定し、デバイスで Bluetooth を有効にします。スピーカーが検索モードの間は、Bluetooth インジケータが点滅します。

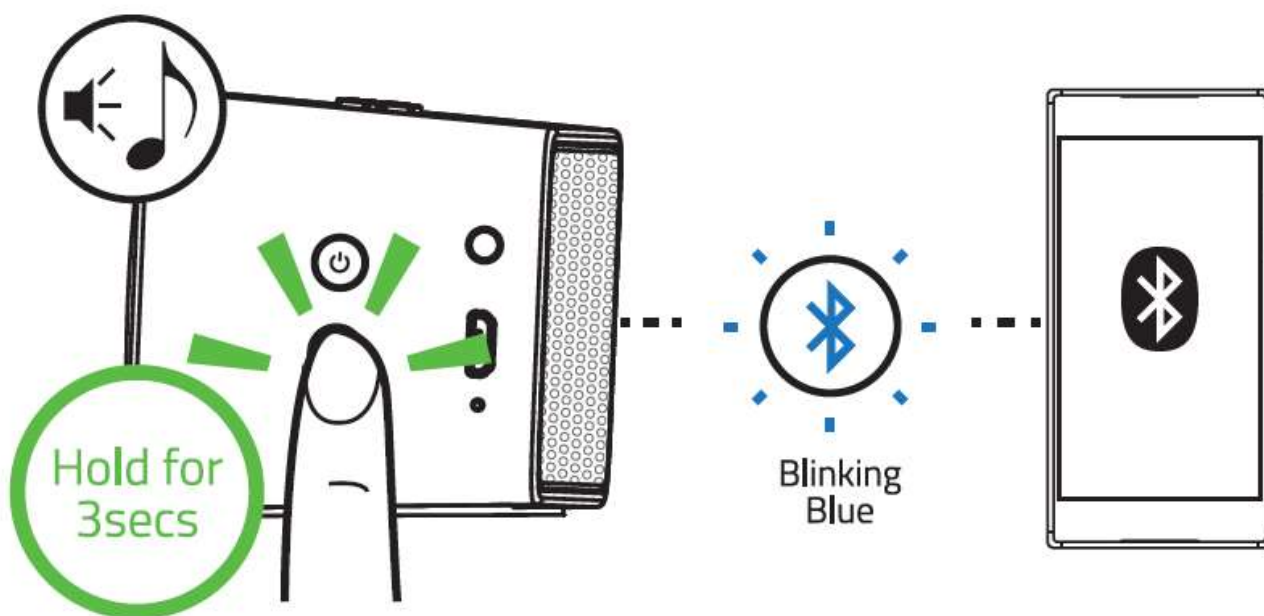

2. 検出されたデバイスのリストから [Razer Leviathan Mini] を選択してペアリングを開始します。

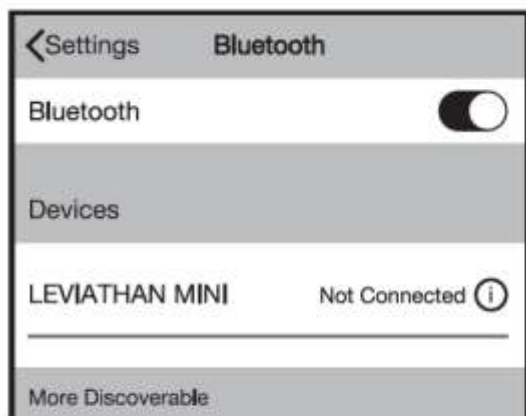


iOS

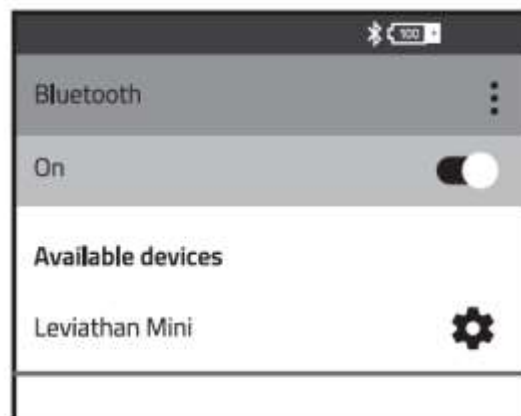

Android


3. ペアリングが完了するまで待機します。ペアリングが正常に完了すると、Bluetooth インジケータが点灯します。

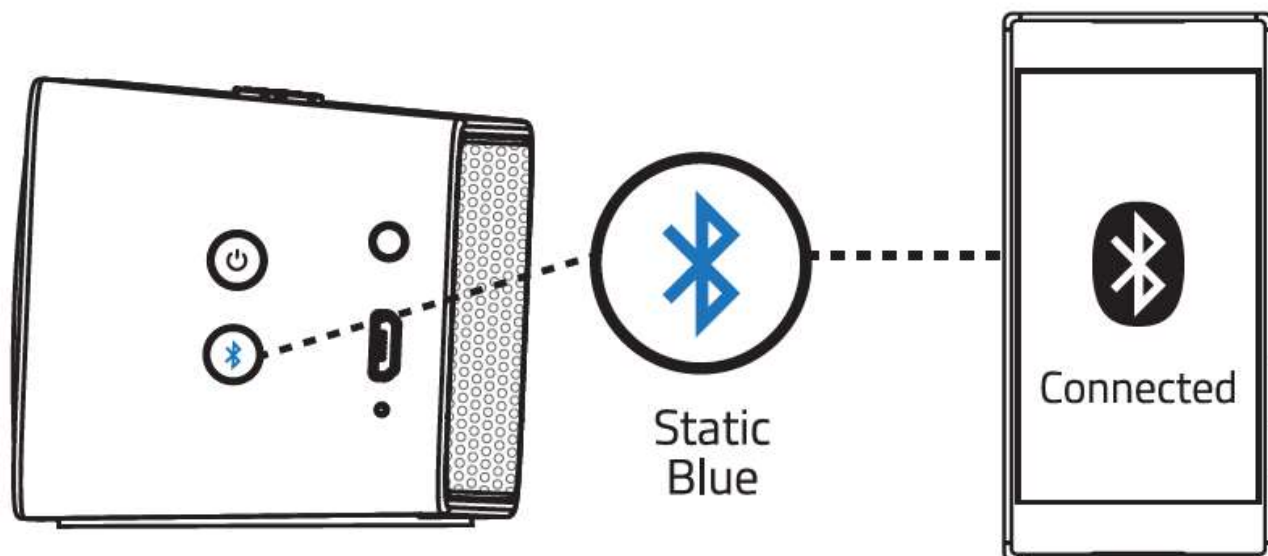

Leviathan Mini が Bluetooth デバイスとペアリングされると、スピーカーの電源を入れるたびに自動的にデバイスに接続されます。

アナログケーブルを使用した接続

3.5 mm アナログケーブルを使用してデバイスを Razer Leviathan Mini の 3.5 mm アナログポートに接続します。接続されると、Bluetooth を介してペアリングされたデバイスよりも 3.5mm オーディオアナログポートが優先されます。

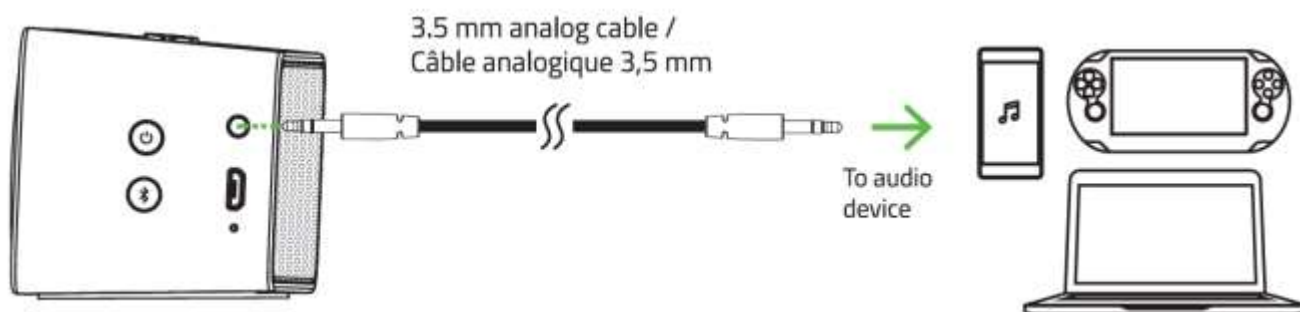

6. RAZER LEVIATHAN MINI の使い方

スピーカーのボタンを使用すると、オーディオ再生や通話機能などの各種機能を手動でコントロールできます。再生/トークボタンを使用すると、2 台の Razer Leviathan Mini スピーカーをリンクすることもできます。

音楽再生

以下のボタンを押すと、接続した音源から音楽再生をコントロールできます。

ボタン	アクション	効果
 (音量アップ)	1 回押し/ 長押し	音量が上がります。押すたびにビープ音が鳴り、現在の音量が分かります。音量が最大レベルまで上がると、ビープ音が 2 回聞こえます。
 (再生/トーク)	1 回押し	現在の曲を再生/一時停止します。
	2 回押し	次の曲を再生します。
	3 回押し	前の曲を再生します。
 (音量ダウン)	1 回押し/ 長押し	音量が下がります。押すたびにビープ音が鳴り、現在の音量が分かります。音量が最小レベルまで下がると、ビープ音が 2 回聞こえます。

通話への応答

通話対応モバイルデバイスに接続すると、Razer Leviathan Mini で通話を受信できます。通話の受信時にスピーカーを通して音楽を再生中の場合、現在再生中の曲はフェードアウトしてデバイスの着信音に変わります。通話が終わると、スピーカーは曲の再生を再開します。


再生/トークボタンを使用すると、通話中にスピーカーをコントロールできます。以下の表は、ボタンを押したときの LED インジケータの説明です。以下のアクションを実行するたびに効果音が再生されます。

アクション	LED インジケータ	効果
なし	 (緑で点滅)	モバイルデバイスに着信があります。スピーカーはデバイスの着信音を再生します。
1 回押し	 (緑で点灯)	通話に応答します。
通話中に 1 回押し	 (赤で点灯)	通話をミュートにします。もう一度ボタンを押すとミュートが解除されます。LED インジケータが緑に切り替わります。
3 秒以上長押し	 (点灯なし)	通話を拒否/終了します。


コンボ再生の使い方

コンボ再生機能を使用して 2 台の Razer Leviathan Mini スピーカーを無線でリンクさせると、1 つの音源から両方のスピーカーで同時に音楽を再生できます。スピーカーをリンクさせるには：


1. 1 台目のスピーカーの電源をオンにして、Bluetooth で音源に接続します。スピーカーがアナログケーブルに接続されていないことを確認してください。

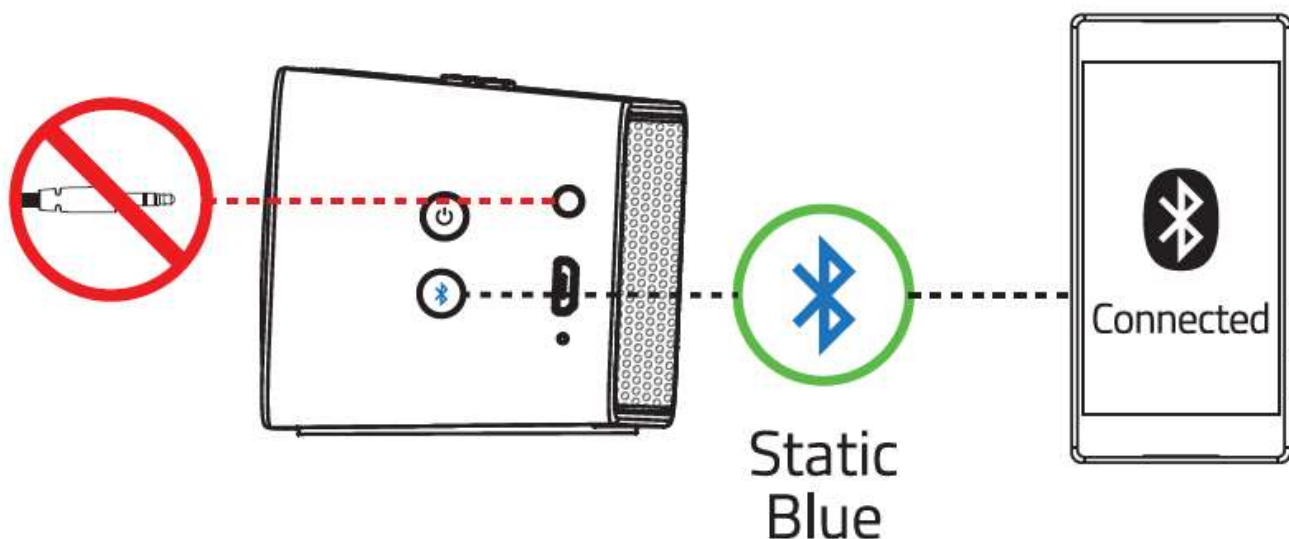


2. ゆっくりと白く点滅するまで、再生/トークボタンを 3 秒以上押し続けます。Leviathan Mini が現在の位置から半径 4 メートル以内にある他のスピーカーを検索し始めます。

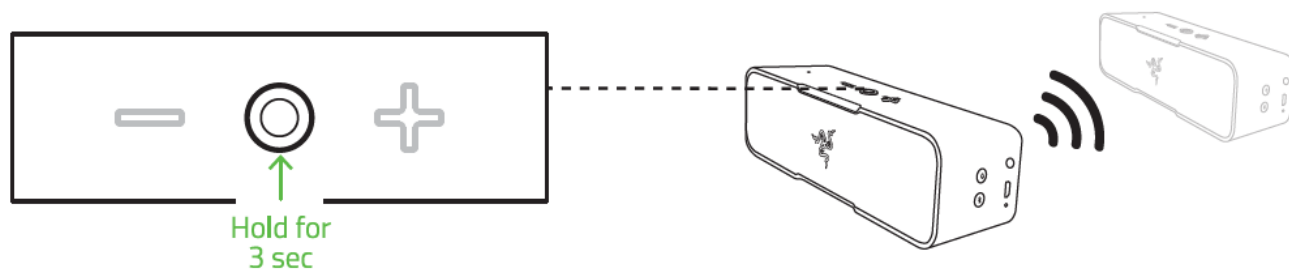


3. 2 台目のスピーカーの電源をオンにし、スピーカーがアナログケーブルに接続されていたり、Bluetooth 経由でデバイスにペアリングされていたりしていないことを確認します。以前にも Bluetooth デバイスに接続したことがある場合は、Bluetooth ボタンを 3 秒以上押し続けてスピーカーの接続を解除する必要があります。

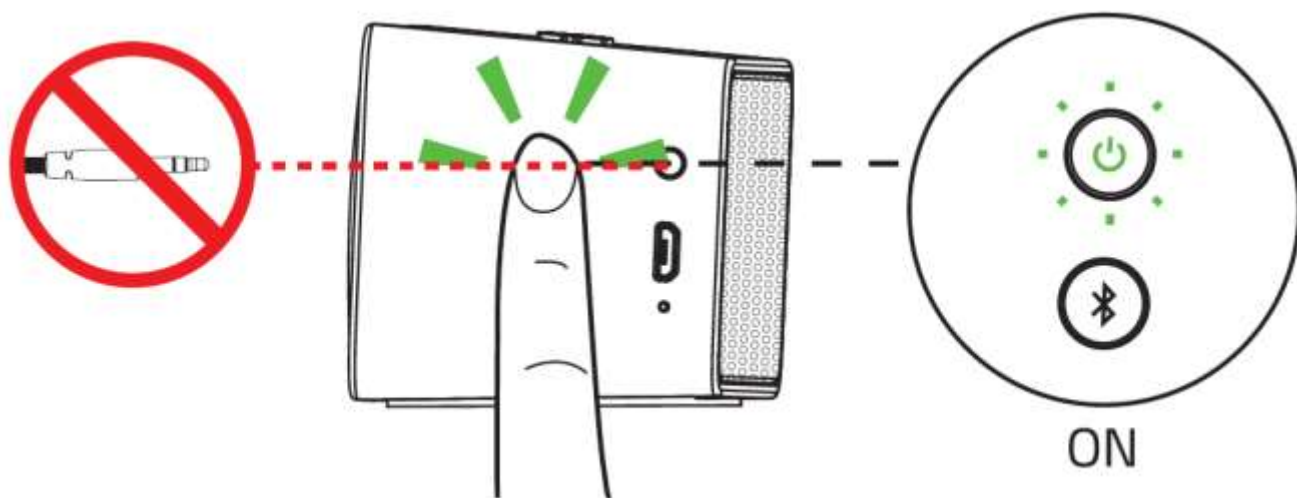


4. 2 台目のスピーカーで、ゆっくりと白く点滅するまで再生/トークボタンを 3 秒以上押し続けます。

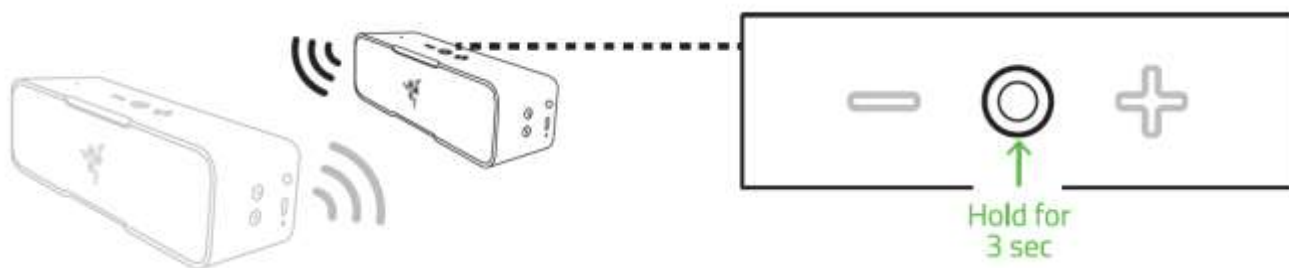

5. スピーカーがリンクされると、両方のスピーカーの再生/トークボタンが白く点灯します。スピーカーがリンクすると、効果音が再生されます。

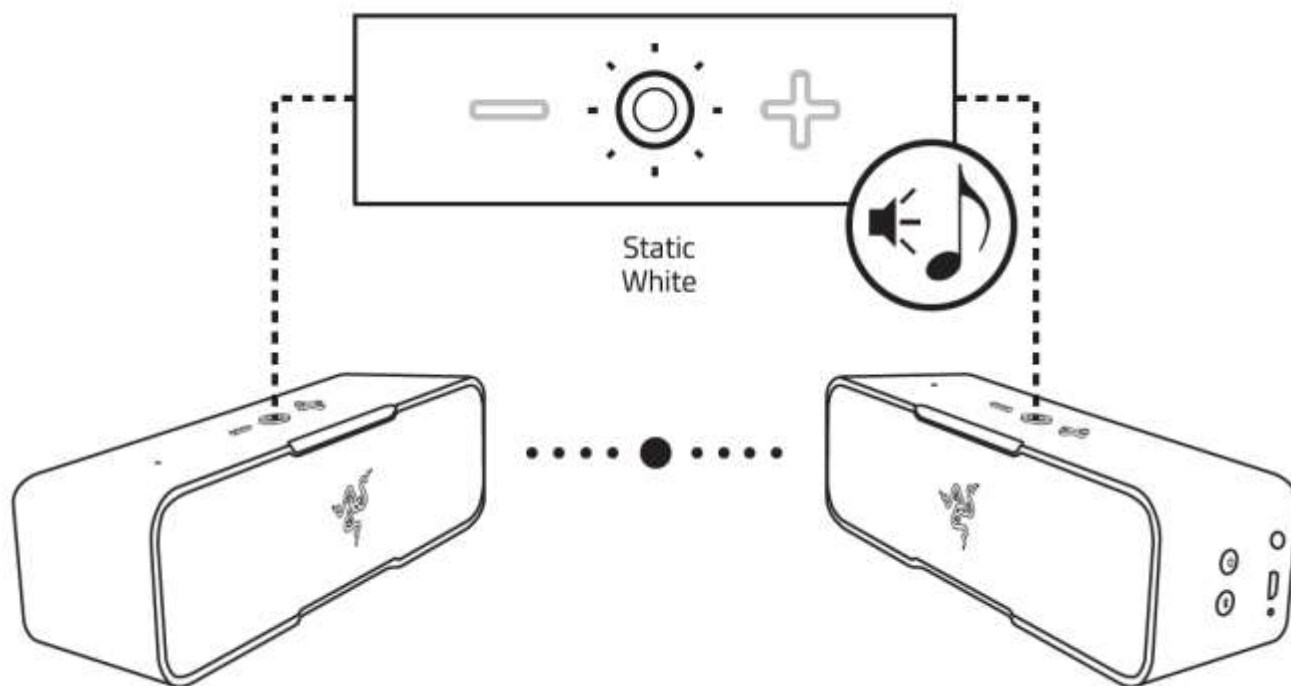

スピーカーのリンクを解除するには、素早く白く点滅し始めるまでいずれかのスピーカーの再生/トークボタンを 3 秒以上押し続けます。ボタンの LED インジケータがオフになると、スピーカーのリンクが解除されます。

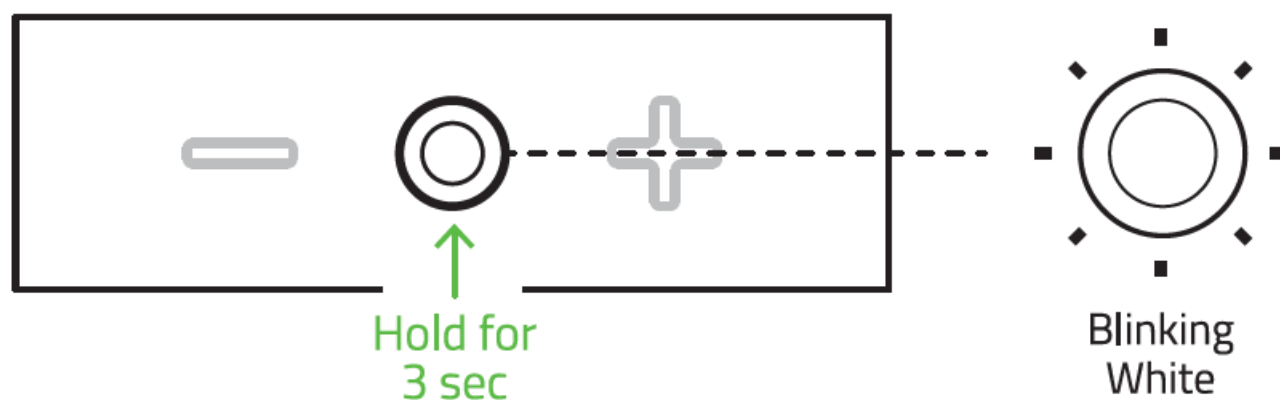


再生モードの変更


コンボ再生を使用すると、モノラルモードとステレオモードという 2 つのモードから選んで、リンク済みのスピーカーを使用できます。最初にコンボ再生を使用すると、スピーカーが自動的にモノラルモードに設定されます。モノラルモードでは、両スピーカーは左右のチャンネルをそれぞれ使用してオーディオを再生します。




ステレオモードでは、1 台目のスピーカーが左チャンネルとして機能し、2 台目のスピーカーが右チャンネルとして機能します。ステレオモードに変更するには、ビープ音が聞こえるまでいずれかのスピーカーで音量アップ/ダウンボタンを両方とも 3 秒以上押し続けます。

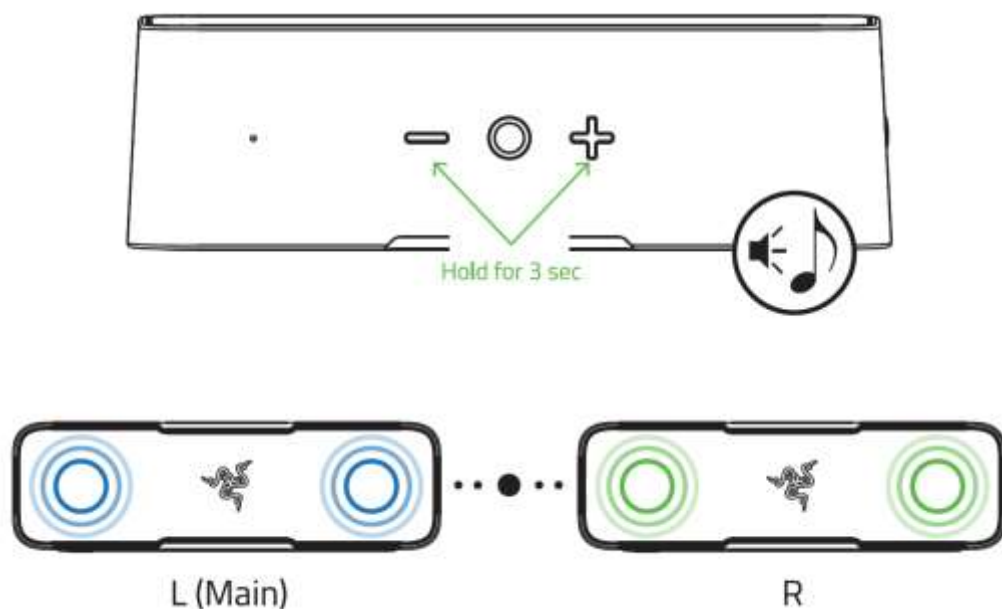

チャンネルを切り換えるには、ビープ音が聞こえるまでいずれかのスピーカーで音量アップ/ダウンボタンを両方とも 3 秒以上押し続けます。

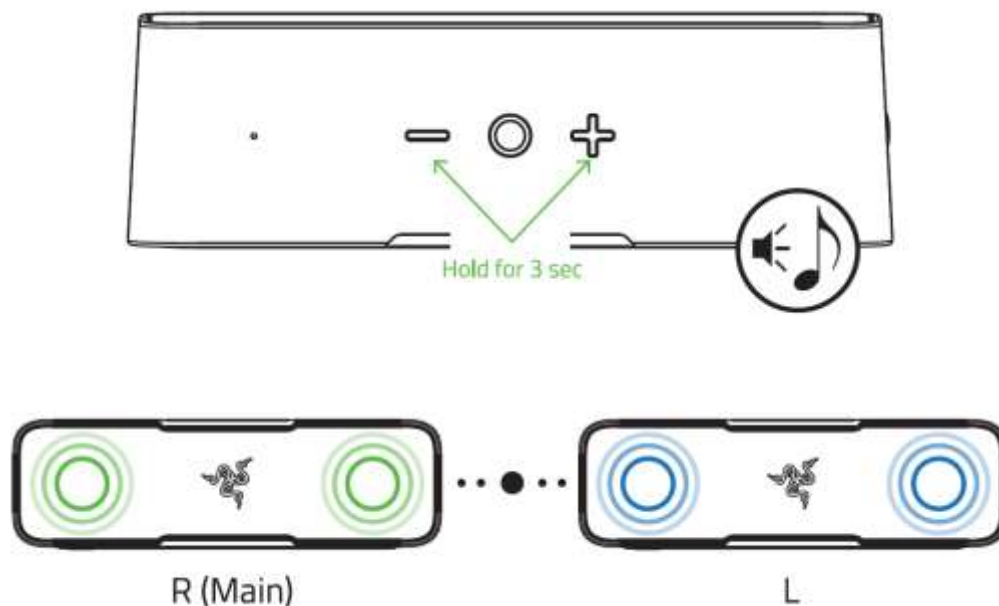

モノラルモードに戻すには、ビープ音が聞こえるまでいずれかのスピーカーで音量アップ/ダウンボタンを両方とも 3 秒以上押し続けます。

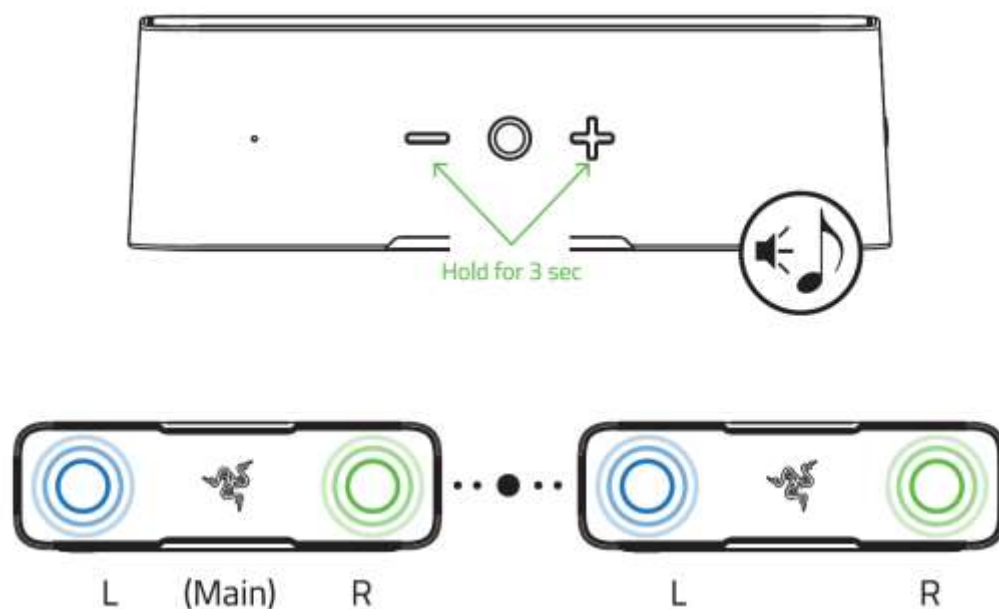

7. 使用上の注意とメンテナンス

重要な安全保守に関する情報

警告: 安全に関する説明に従わないと、火災、感電、その他の怪我や損傷につながる可能性があります。

Razer Leviathan Mini を取り扱い、より快適に作業するためには、安全規則に従ってください。本ガイドは今後参照できるように手の届く場所に保管してください。

Razer Leviathan Mini を安全に操作し、加熱による怪我の可能性を減らすには、次のガイドラインに従ってください。

1. 風通しの良い安定した作業台の上に、Razer Leviathan Mini と電源アダプターをセットアップします。
2. 水際や湿気のある場所での使用または設置は避けてください。
3. 熱源または直火の近くでの使用や設置は避けてください。放熱器、レンジ、暖炉、ろうそく、その他表面が高熱となるものの近くで使用しないでください。
4. 排気口またはケースの開口部をふさがないようにしてください。本装置は低温の乾燥した場所に設置してください。
5. クリーニングには、乾いた、または軽く湿らせた布切れを使用してください。クリーニングに取りかかる前に電源コードを外し、噴霧式や液状の洗浄剤は使用しないようにします。
6. 本製品上の開口部に異物を挿入したり押し込んだりしないでください。
7. 修理作業は、資格あるサービスマンにお任せください。ご自分で修理作業をしようとししないでください。カバーを取り外すと、危険な電流に身をさらすことになります。

RAZER LEVIATHAN MINI 用電源アダプター

注意: 電源アダプターの保管や使用を不適切に行うと、メーカーの保証が適用されない場合があります。本電源アダプターは、IT 機器の安全性に関する国際標準 (IEC 60950-1) によって定義された、ユーザーが触れることのできる表面温度制限に準拠しています。

この装置は、ラベル上に示されている電源タイプのみを使用してお使いください。この装置を使用する予定の場所での電源タイプが分からない場合には、現地の電力会社または資格ある技術者に問い合わせてください。直流プラグアダプターの使用は、本製品が動作するよう設計された電圧以外の電圧に本製品を接続することが可能となるので、十分な注意が必要です。適切な使用電圧が分からない場合には、最寄の販売代理店にお問い合わせください。

1. Razer Leviathan Mini に同梱される電源アダプターか、本製品と互換性がある Razer 認定電源アダプターのみを使用してください。
2. 電源アダプターには交換可能なアダプタープラグが装着されますが、ご使用の地域に適したアダプタープラグのみを使用してください。
3. アダプターを電源コンセントに接続する前に、交換可能なアダプタープラグが電源アダプターに完全に差し込まれていることを確認してください。
4. 電源アダプターは、通常使用時に高温になる場合があります。装置の動作時には電源アダプターの上に何も置かないでください。
5. 雷雨時や長期間使用しない場合には、電源プラグを抜いて、装置を保護するようにしてください。
6. 電源コードが踏まれたり挟まれたりしないよう、特にプラグ、レセプタクル、または装置側のコード接続部を保護するようにしてください。
7. 壁の電源コンセント、延長コード、プラグなどに負荷をかけ過ぎないようにしてください。火災や感電の原因となります。
8. 次のいずれかの条件が存在する場合は、電源アダプターおよびその他のケーブルを外してください。
 - ケースを掃除したい
 - 電源コードまたはプラグが擦り切れたり損傷していたりする
 - Razer Leviathan Mini または電源アダプターが雨や過度の湿度にさらされたり、液体がケース内部にもれたりしている
 - Razer Leviathan Mini または電源アダプターを落とした、ケースが損傷している、または点検や修理が必要であると思われる

安全ガイドライン

Razer Leviathan Mini の使用時に最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

1. デバイスの操作で問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外して Razer ホットラインに連絡するか、www.razersupport.com にアクセスしてサポートを依頼してください。いかなる場合にも、デバイスを自分で点検または修理しようとしないでください。
2. デバイスの分解（保証の適用外になってしまいます）、ご自身で修理する、問題のある状態で操作することなどは絶対にしないでください。
3. デバイスが、液体、湿気、または水気などに触れないようにしてください。デバイスは指定した温度範囲である、0°C (32°F) から 40°C (104°F) 以内で操作してください。この範囲外の温度で操作した場合、適温範囲に温度が安定するまでデバイスを取り外して、電源をオフにしておきます。
4. 大音量の使用を長時間続けると、聴覚に以上をきたす可能性があります。また、特定の国の行政機関では、聴覚に影響を起こさない音圧として 1 日 8 時間に最大 86 dB を設定しています。したがって、長時間にわたり音楽を楽しむ際は、音量を快適なレベルまで下げることをお勧めします。聴覚を大事にしてください。

メンテナンスと使い方

Razer Leviathan Mini を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。ホコリの付着を防ぐため、デバイスのプラグを抜いて、月に一度、少量のお湯に浸した柔らかい布と綿棒を使用してデバイスをクリーニングすることをお勧めします。石鹼や刺激の強い洗浄剤は使わないでください。

8. 法的権利

著作権および知的財産権情報

©2016 Razer Inc. Patent Pending. All Rights Reserved. 本書に記載されている Razer、Razer の三頭ヘビのロゴ、変形文字の Razer 社名ロゴ及びその他の商標は、米国及び/またはその他の国で登録されている Razer Inc. および子会社または関連会社に帰属します。Razer Leviathan Mini (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、www.razerzone.com/warrantyを参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはありません。

調達費

誤解を避けるために、Razer は、損傷の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対して責任を負いません。また、Razer は、購入時に支払われた小売金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。