

RAZER
LEVIATHAN MINI



能在如此小的機身中毫不保留的展現強大音訊輸出，唯有 Razer Leviathan Mini。aptX® 技術加持的藍牙傳輸功能帶來 CD 般音訊品質，這款外觀洗鍊的可攜式揚聲器外觀雖小，卻能輸出強大低音與水晶般清澈高音，呈現天籟般美聲品質。單次充電可連續播放長達 10 小時，啟用「強化模式」，更可藉「組合播放」（Combo Play）與另 1 組揚聲器串接，體驗真正無線立體聲環繞音場。無論您是在海灘上恣意漫步，或是在家辦「轟趴」，Razer Leviathan Mini 都能以強大輸出震撼全場。

目錄

1. 包裝內容 / 硬體需求	3
2. 產品註冊 / 技術支援	4
3. 技術規格	5
4. 裝置配置圖	6
5. 如何設定您的 RAZER LEVIATHAN MINI	7
6. 如何使用 RAZER LEVIATHAN MINI	12
7. 安全與維護	19
8. 法律條文	22

1. 包裝內容 / 硬體需求

包裝內容

- Razer Leviathan Mini - 攜帶式藍牙®揚聲器
- 充電纜線
- 3.5 mm 類比音訊線
- 攜帶盒
- 電源轉換器隨附可更換插頭
- 重要產品資訊指南

硬體需求/系統需求

硬體需求

有線連接

具 3.5 mm 類比音訊插孔之裝置

無線連接

支援藍牙 2.0 (或更新版本) / NFC 無線連接之裝置

2. 產品註冊 / 技術支援


註冊

現就造訪 www.razerzone.com/tw-zh/razer-id 註冊 Razer ID，取得內容廣泛的各項 Razer 好康。一如在 Razer Synapse 中即時查看產品的保固狀態。欲知更多 Razer Synapse 詳情與其完整功能，請造訪 www.razerzone.com/tw-zh/synapse。

如您已擁有 Razer ID，可在 Razer Synapse 視窗右上角點選電子郵件地址，並自下拉式單中選擇保固狀態註冊您的產品。

如欲線上註冊產品，請造訪 www.razerzone.com/registration 請注意，若您透過網頁註冊，可能無法檢視您的產品保固狀態。

您的產品序號在此。

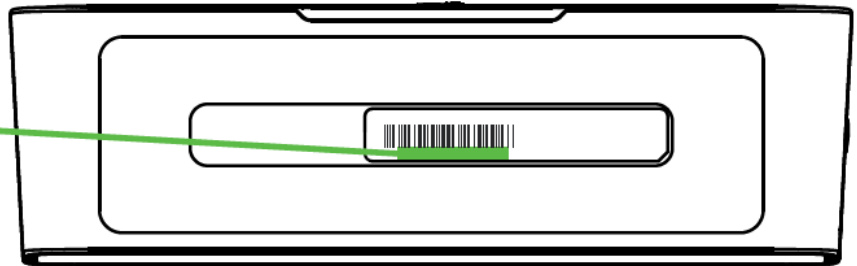

技術支援

您將可取得：

- 1 年原廠有限保固。
- 免費線上技術支援，網址為：www.razersupport.com。

3. 技術規格


技術規格

- 電池：
 - 電池種類：電容量 2600mAh 可充電式鋰離子電池
 - 電池續航力：最高 10 小時
 - 充電時間：5 小時
- 範圍：
 - 藍牙無線連接範圍：10 公尺 / 30 英尺
 - 組合播放無線串聯範圍：4 公尺 / 13 英尺
- 揚聲器
 - 總輸出功率：24 W (12 W x 2)
 - 反應頻率：20 Hz - 20,000 KHz
 - 驅動單體：2 x 直徑 45 公釐 / 1.77 英寸鈹質磁鐵
 - 被動輻射器：2 x 40 公釐 / 1.57 英寸 x 70 公釐 / 2.75 英寸
 - 阻抗：4 Ω
- 麥克風
 - 採用 Clear Voice Capture 技術的全向麥克風
 - 尺寸：4 公釐 / 0.15 英寸


產品尺寸與重量

- 體積：54 公釐 / 2.12 英寸（長）x 185 公釐 / 3.34 英寸（寬）x 55 公釐 / 2.16 英寸（高）
- 重量：538 克 / 1.18 英寸

4. 裝置配置圖

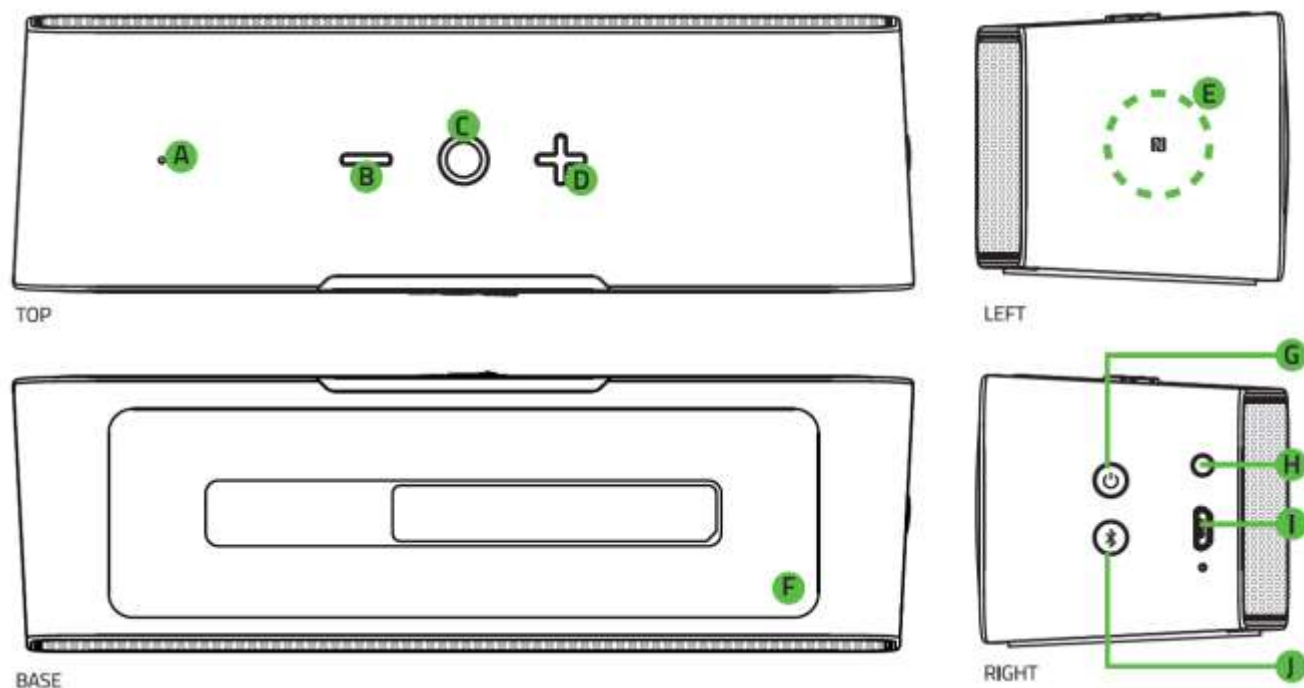

- A. 麥克風
- B. 降低音量按鈕
- C. 播放/通話按鈕
- D. 增加音量按鈕
- E. NFC 連線區
- F. 電源按鈕/電池電量指示燈
- G. 藍牙模式按鈕
- H. 3.5 mm 類比音訊埠
- I. 電源埠
- J. 防滑橡膠腳墊
- K. 充電纜線
- L. 3.5 mm 類比音訊線
- M. 攜帶盒
- N. 電源轉接器
- O. 可更換插頭

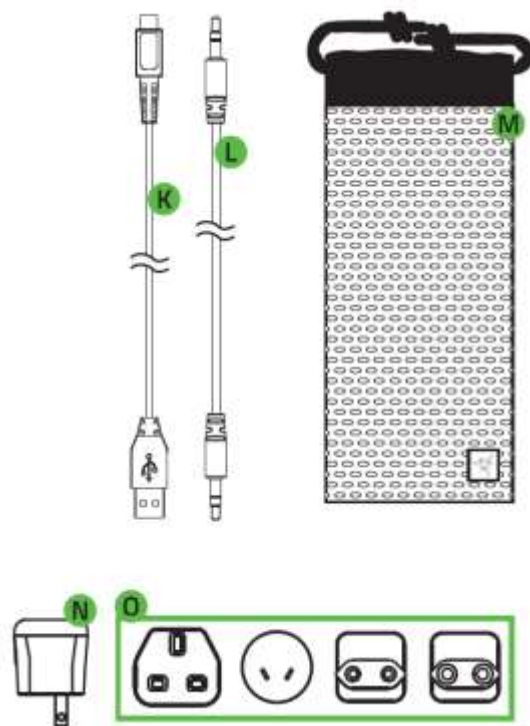


*使用您所在區域規範的插頭


5. 如何設定您的 RAZER LEVIATHAN MINI

如何為您的揚聲器充電

1. 選擇符合您所在區域規範的電源插頭，並接上電源轉換器。

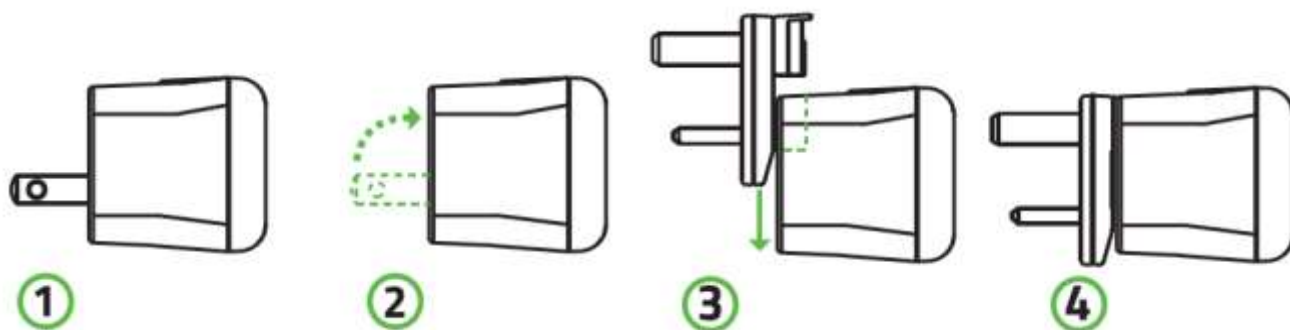


2. 將揚聲器與充電纜線與電源轉換器連接，並將插頭端插上適當電源插座。

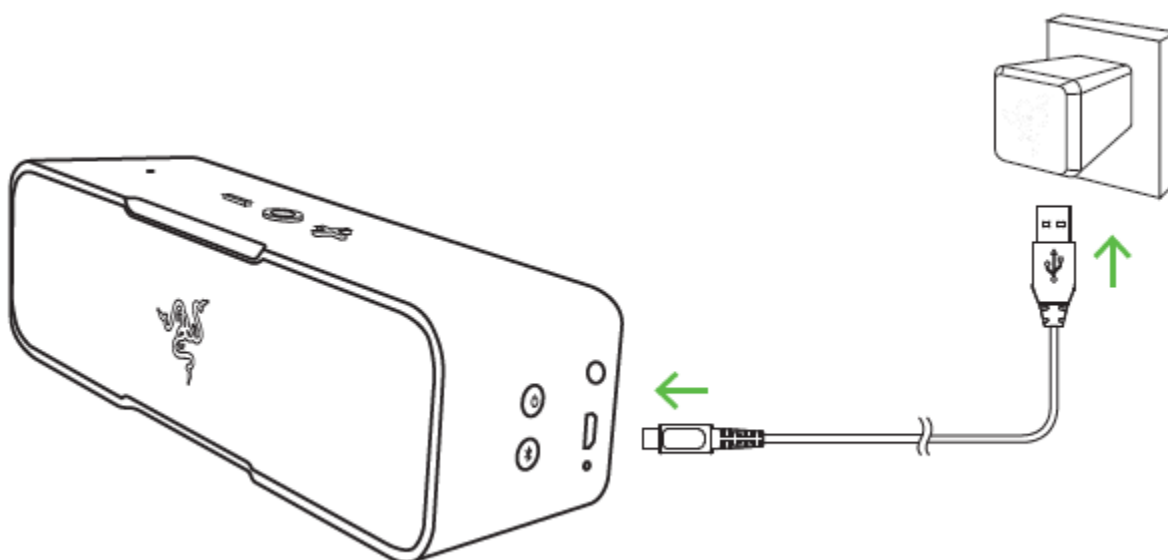

為求最佳充電效果，請以隨附充電纜線與電源轉換器充電。請在初次使用前先將 Razer Leviathan Mini 充飽電。自電量耗竭至充飽電約需 4 小時。

電源開 / 關

欲開啟揚聲器，請長按電源按鈕至聽到開機音效為止。 欲關閉揚聲器，只要按下電源按鈕一次，便可聽到關機音效。

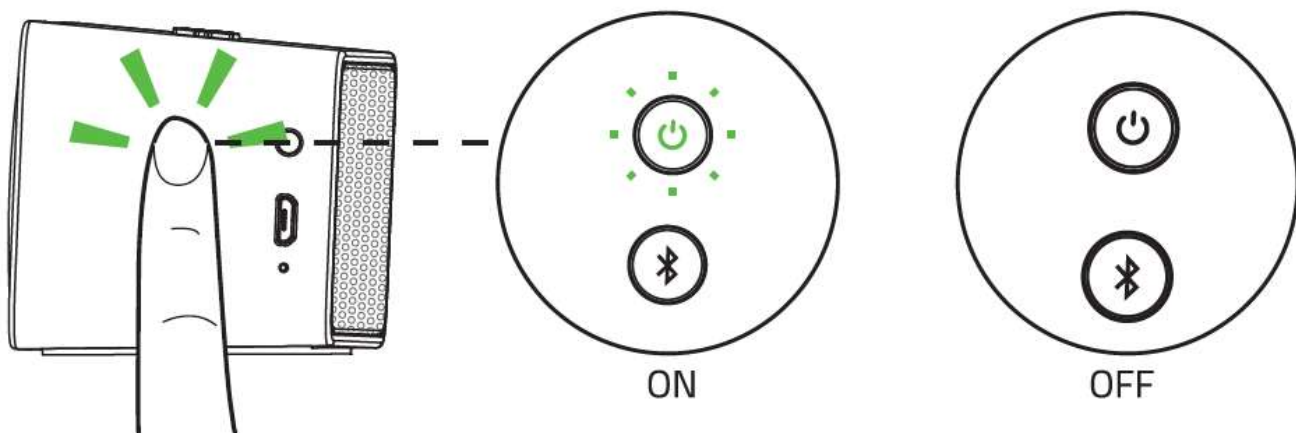

電池電量指示燈說明

依剩餘電量不同，電池電量指示燈將以下列顏色發光：


LED	狀態
 (靜態綠光)	已充飽電
 (靜態琥珀色光)	低電量警告
 (閃爍紅光)	電池電量將耗盡
 (呼吸效果紅光)	電池正在充電

如何連接至音源

請注意：若連接至有內建揚聲器系統的音源，音訊可能持續自內建揚聲器播放。如遇此狀況，請將您的音訊輸出裝置改為 Razer Leviathan Mini。

如何以 NFC 連接


請先確認 3.5 mm 類比音訊線未插上揚聲器。若您曾與藍牙裝置連接，您則需長按藍牙按鈕至少 3 秒，直到聽見搜尋模式提示音。如欲配對，直接在您的裝置上啟用 NFC，並放在揚聲器 NFC 感應區內。完成感應後，您的裝置將自動進入配對模式。一旦配對完成，藍牙指示燈將亮靜態光。一旦您的 Leviathan Mini 與 NFC 裝置完成配對，往後其將在該裝置開啟時自動連接。

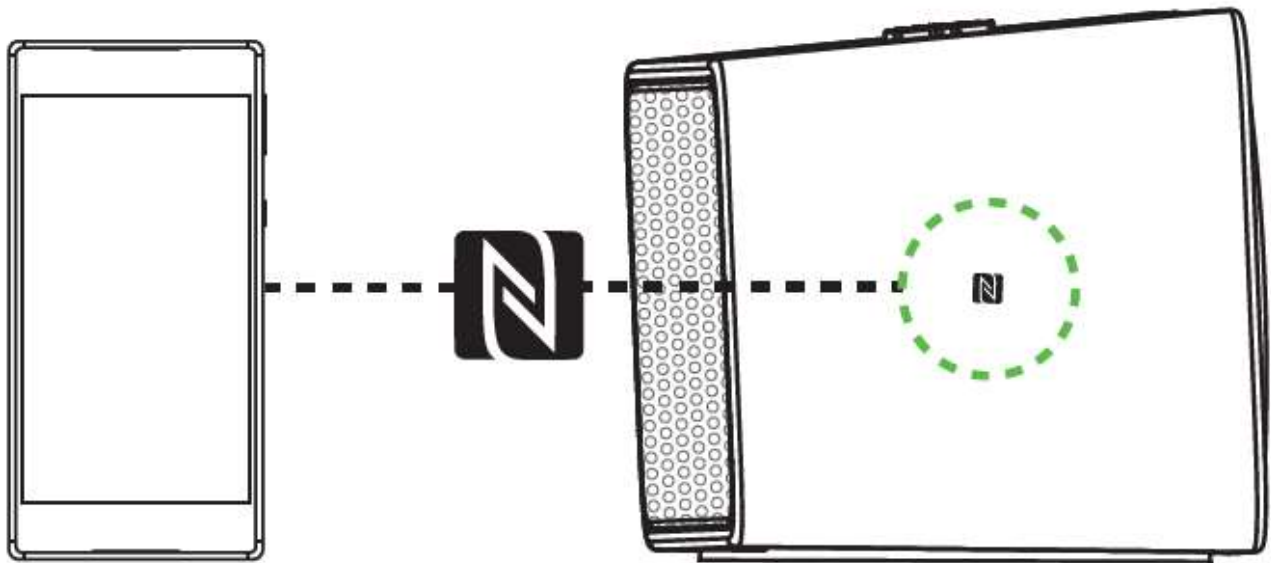


透過藍牙連接

請先確認 3.5 mm 類比音訊線未插上揚聲器。若您首次與藍牙裝置連接，揚聲器將在開啟後自動進入搜尋模式。若您曾與藍牙裝置連接，您則需長按藍牙按鈕至少 3 秒，直到聽見搜尋模式提示音。


1. 將您的揚聲器設為搜尋模式後，請在您的裝置啟用藍牙功能。當揚聲器進入搜尋模式後，藍牙指示燈將閃爍。

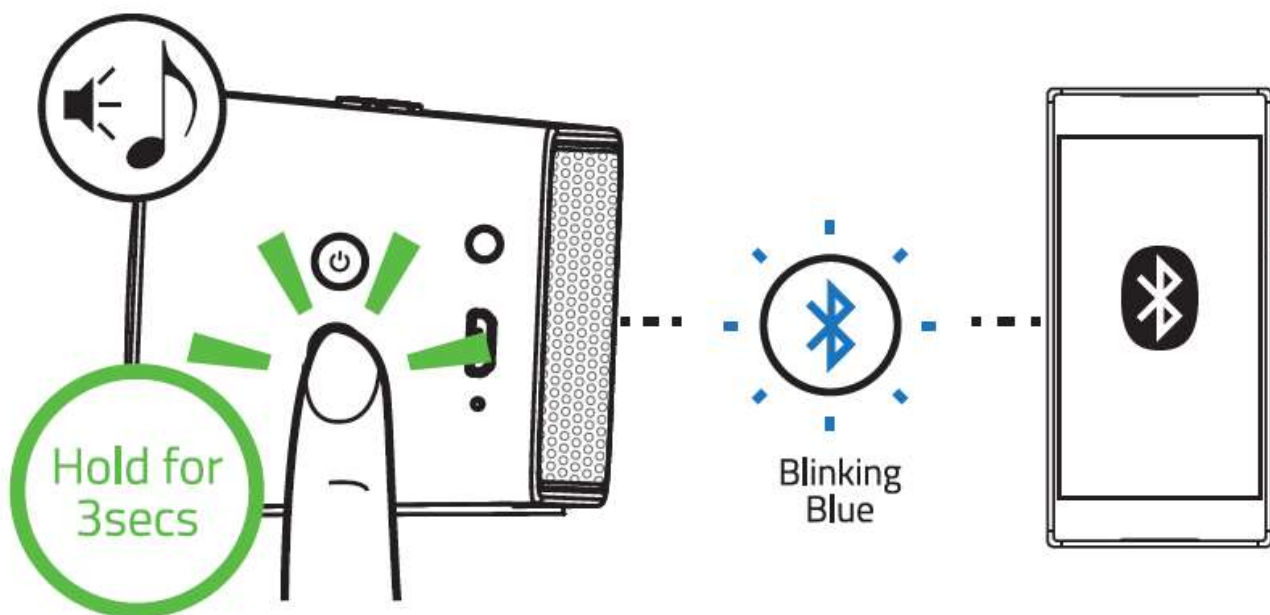

2. 自搜尋到的裝置中，選取「Razer Leviathan Mini」進行配對。

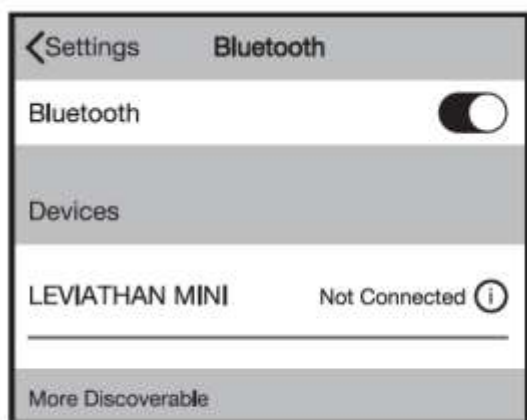


iOS

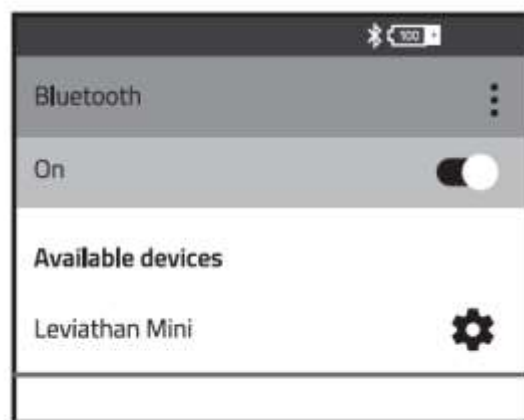

Android


3. 待配對完成。一旦配對完成，藍牙指示燈將亮靜態光。

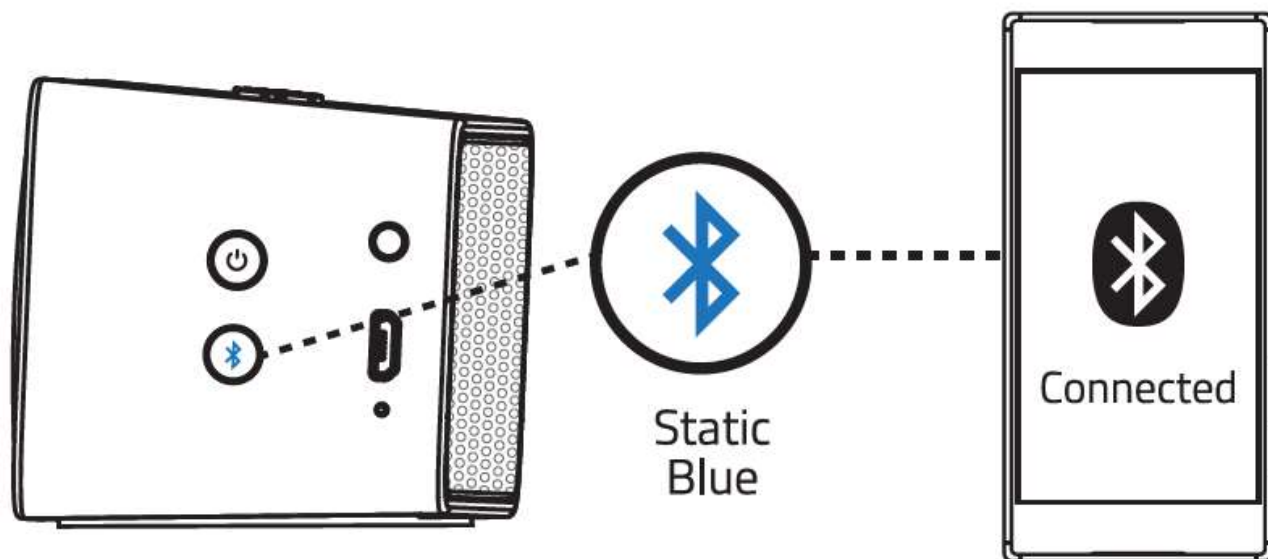

一旦您的 Leviathan Mini 與藍牙裝置完成配對，往後其將在該裝置開啟時自動連接。

如何以類比音訊線連接

使用 3.5 mm 類比音訊線，將您的裝置連接至 Razer Leviathan Mini 的 3.5 mm 類比音訊埠。連接後，3.5 mm 類比音訊埠輸出順位高於透過藍牙連接。


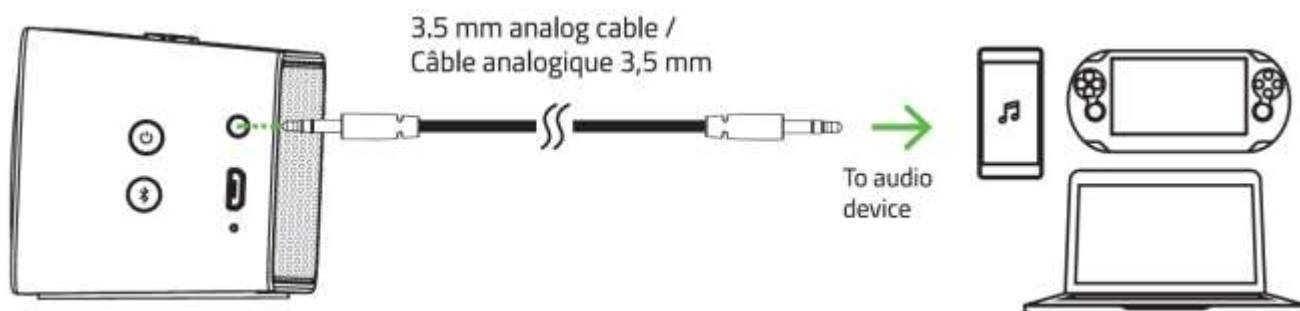


6. 如何使用 RAZER LEVIATHAN MINI

您可以揚聲器按鈕手動操作播放與通話在內眾多功能。 也可透過「播放/通話」按鈕，連接 2 個 Razer Leviathan Mini 揚聲器。

如何播放音樂

您可使用以下按鈕，操作已連接音源裝置的音樂播放。

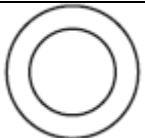按鈕	操作	效果
 (增加音量)	單次點擊 / 長按	增加音量。 每次點擊都會伴隨一聲「嗶」，來提示音量大小。 當揚聲器音量升至最大時，您將聽到 2 聲「嗶」。
 (播放/通話)	單次點擊	播放 / 暫停正在收聽的曲目。
	連兩次點擊	播放下一首曲目。
	連三次點擊	播放上一首曲目。
 (降低音量)	單次點擊 / 長按	降低音量。 每次點擊都會伴隨一聲「嗶」，來提示音量大小。 當揚聲器音量降至最小時，您將聽到 2 聲「嗶」。

回答來電

您可將 Razer Leviathan Mini 連接至可通話的行動裝置，以便接聽來電。若揚聲器播放音樂時接到來電，正在播放的曲目將淡出改播裝置鈴聲。結束通話後，揚聲器將續播曲目。


可以「播放/通話」按鈕在通話時操作揚聲器。下表說明點擊按鈕與 LED 指示燈的反應。以下任一操作都有對應音效。

操作	指示燈	效果
無任何操作	 (閃爍綠光)	行動裝置有來電。揚聲器將播放裝置鈴聲。
按一次	 (靜態綠光)	接聽來電。
通話進行時按一次	 (靜態紅光)	靜音來電。再次按下按鈕取消靜音。LED 指示燈將切換為綠光。
長按至少 3 秒。	 (無發光)	拒接/結束通話。


如何使用混合播放

以「混合播放」無線串聯 2 個 Razer Leviathan Mini 揚聲器，以 2 個揚聲器同時播放單一音源音訊。 如何串聯您的揚聲器：


1. 開啟主揚聲器，並透過藍牙連接至單一音源。 請確認類比音訊線未插上揚聲器。

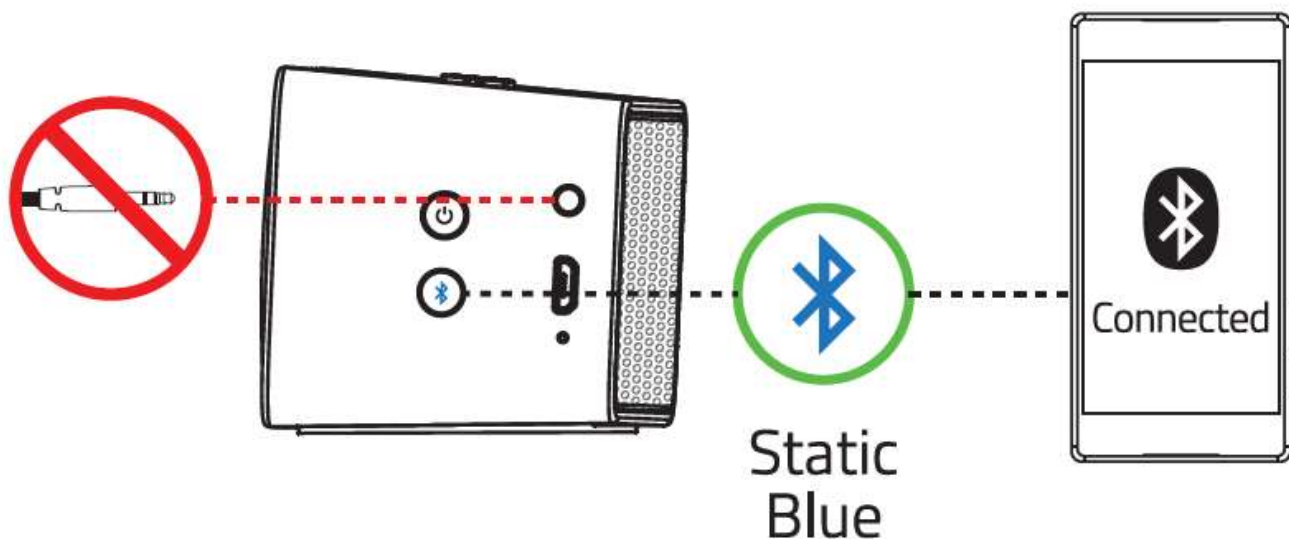


2. 長按「播放/通話」按鈕至少 3 秒，直到指示燈開始緩慢閃爍白光。 Leviathan Mini 將開始於所在位置 4 公尺範圍內搜尋其他揚聲器。

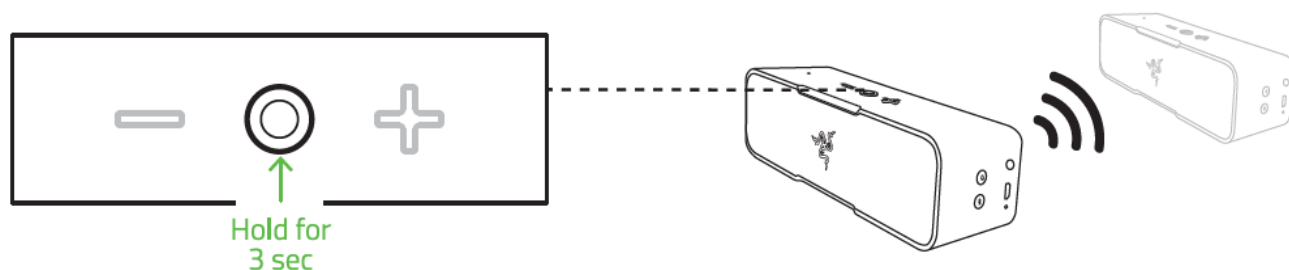


3. 開啟您的第 2^組 揚聲器，並確認其未以類比音訊線或藍牙與任何裝置連接。
。若您此前正與藍牙裝置連接，您必須先長按藍牙按鈕至少 3 秒鐘來中斷連接。

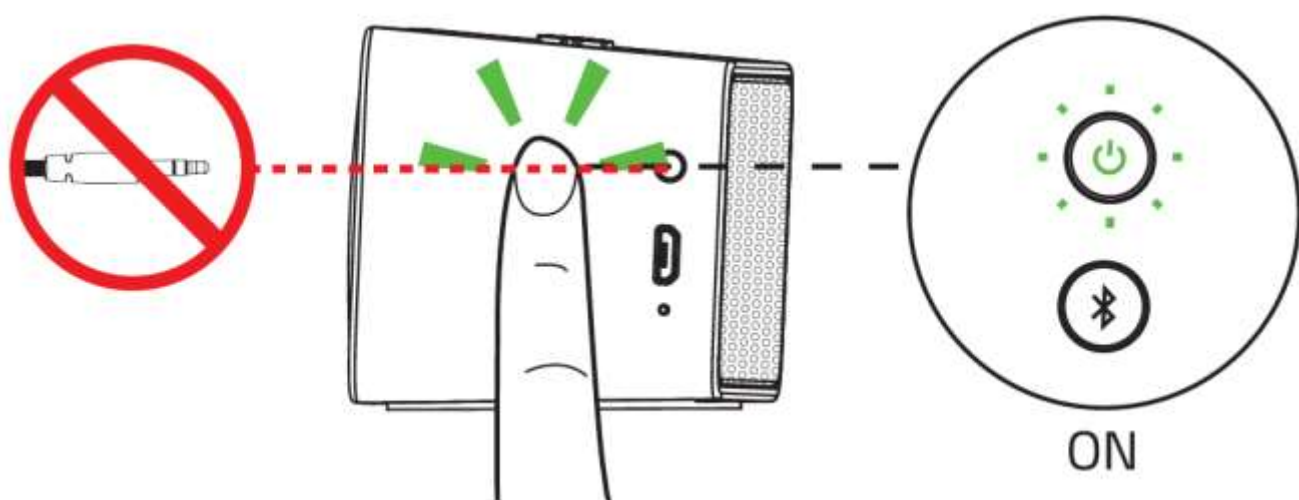


4. 在第 2 組揚聲器上，長按「播放/通話」按鈕至少 3 秒，直到指示燈開始緩慢閃爍白光。

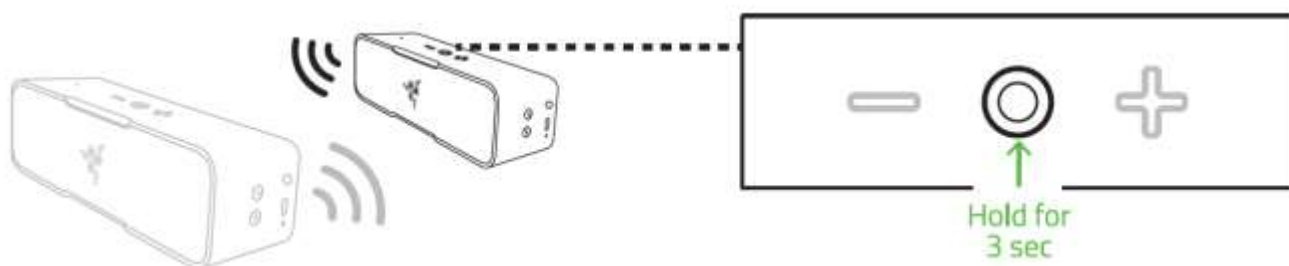

5. 一旦揚聲器完成串聯，兩者的「播放/通話」按鈕將發出靜態白光。 同時也會播放完成串聯的音效。

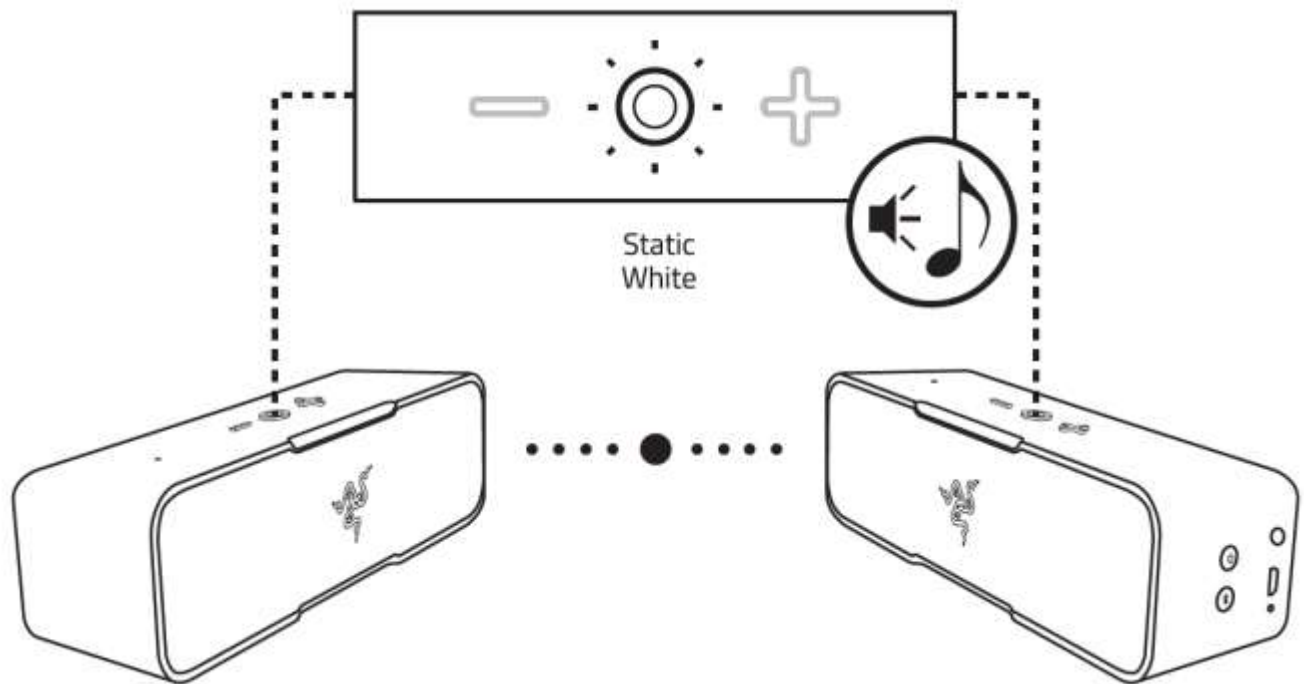

欲中斷揚聲器串聯，只要在其中一台揚聲器長按「播放/通話」按鈕至少 3 秒，直到按鈕快速閃爍。揚聲器 LED 指示燈熄滅，表示已中斷串聯。

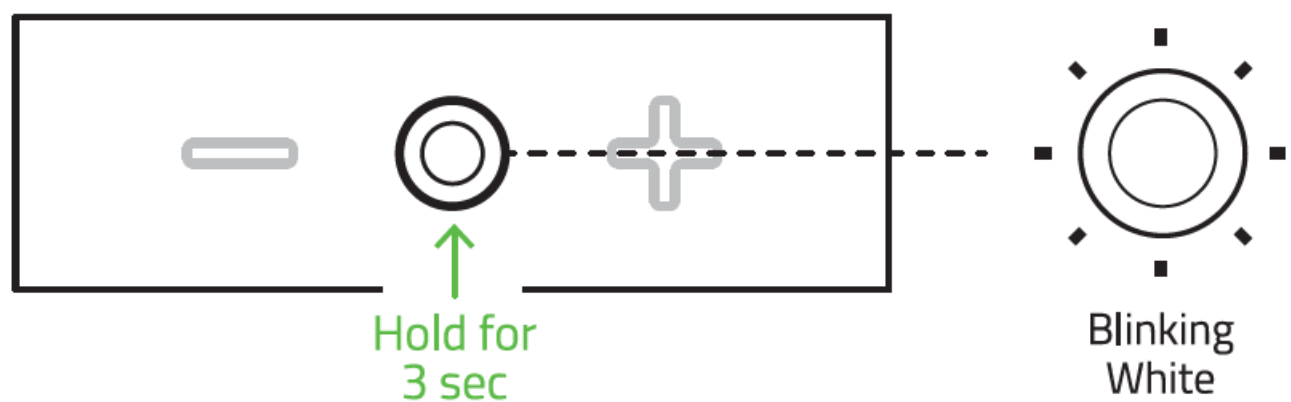


變更播放模式


「混合播放」讓您以兩種模式彈性使用串聯揚聲器：單聲道與立體聲。當您首次使用混合播放，揚聲器將預設為單聲道播放。單聲道模式下，2 台揚聲器各以左、右聲道播放音訊。




立體聲模式下，主揚聲器作為左聲道，次揚聲器則作為右聲道。欲變更為立體聲模式，在其中一台揚聲器同時長按「增加音量」與「降低音量」按鈕至少 3 秒，直到發出「嗶」聲即完成。

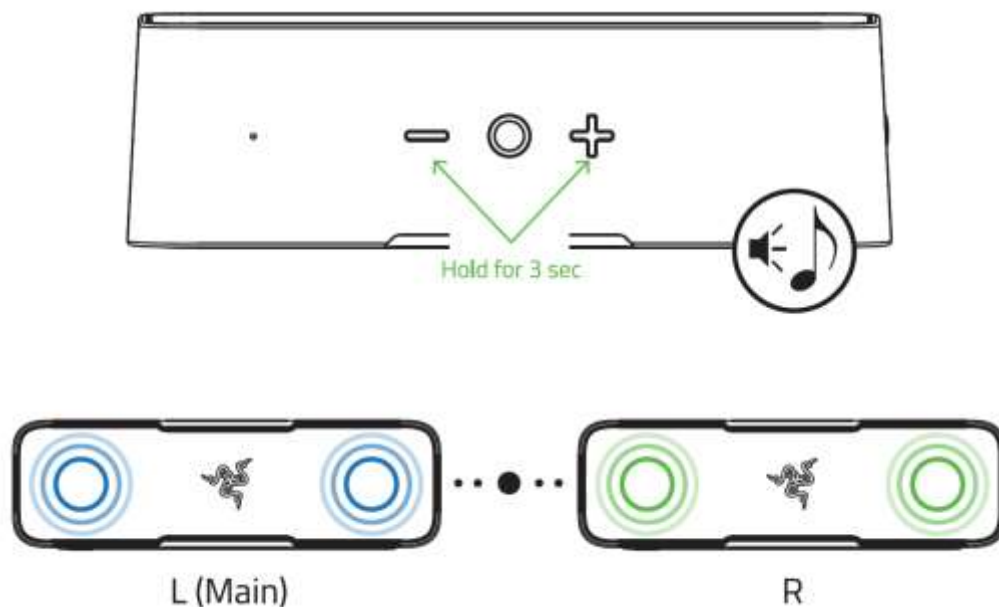

欲變更聲道，再次於其中一台揚聲器同時長按「增加音量」與「降低音量」按鈕至少 3 秒，直到發出「嗶」聲即完成。

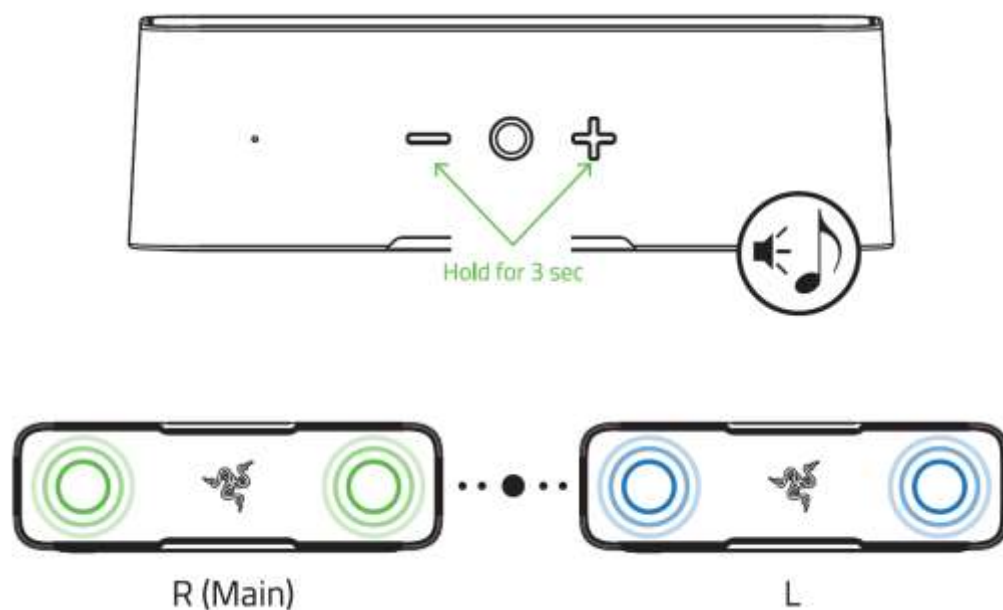

欲變更回單聲道，再次於其中一台揚聲器同時長按「增加音量」與「降低音量」按鈕至少 3 秒，直到發出「嗶」聲即完成。

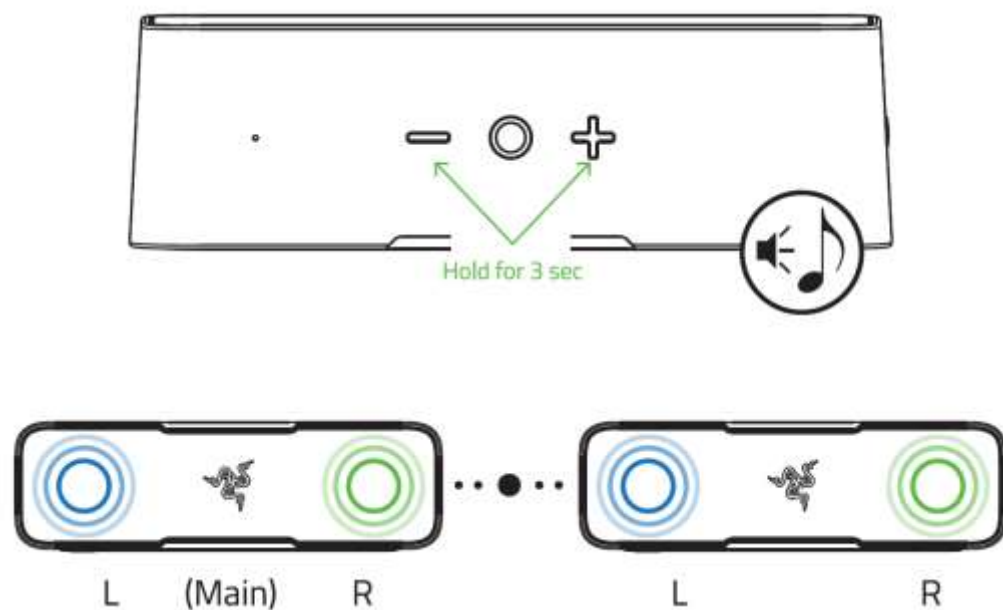

7. 安全與維護

重要安全與保養資訊

警告！若未遵照安全使用指南可能導致火災、電擊或其他傷害。

請遵循安全法規，妥善使用 Razer Leviathan Mini，促進更舒適作業。請將此手冊置於方便拿取之處。欲妥善使用 Razer Leviathan Mini 並減少與燙傷有關的傷害，請遵循以下守則：

1. 將 Razer Leviathan Mini 與電源轉換器置於穩定工作表面，並保留足夠空氣流通空間。
2. 請勿在接近水源處、潮濕或其他液體表面使用或安裝。
3. 請勿在接近熱源或開放火源處使用或安裝。請勿鄰近暖爐、火爐、壁爐、蠟燭或其他發熱表面使用。
4. 請勿堵塞散熱孔或開口處。請在涼爽、乾燥處安裝此裝置。
5. 請以乾布或微濕布料擦拭清潔。清潔前請先拔下插頭，同時請勿使用噴霧或任何液態清潔劑。
6. 請勿在產品開口處插入或放任何物品。
7. 若有任何維修問題，請尋求合格維修人員協助。請勿嘗試自行維修此裝置。移除外殼將使您暴露在危險電流之下。

RAZER LEVIATHAN MINI 電源轉換器使用注意事項

注意：不正確存放或使用電源轉換器可能導致原廠保固失效。

此電源轉換器符合由「資訊科技設備國際安全標準」（IEC60950-1）定義的使用者可存取表面溫度限制。

此裝置只能以標籤上例舉的電源類型操作。如不確定所在地區電源是否與此裝置相容，請諮詢當地電力公司或合格技術人員。使用 AC 插頭電源轉換器務必謹慎，避免插上與裝置安全工作電壓不符的電源。如不確定正確的工作電壓，請諮詢當地經銷商或零售商。

1. 僅能使用 Razer Leviathan Mini 隨附的電源轉換器，或具 Razer 認證、與裝置相容的電源轉換器。
2. 電源轉換器配備可更換插頭，請僅選擇與所在地區相容的插頭。
3. 請在將電源轉換器插上插座前，確認可更換插頭與電源轉換器緊密接合。
4. 正常使用時，電源轉換器表面仍可能相當熱。操作裝置同時，請勿在電源轉換器上置放任何物品。
5. 如遇雷雨天氣或長時間未使用時，請將此裝置插頭拔下，以維護裝置使用壽命及安全。
6. 請保護電源線不遭踩踏或擠壓，特別在插頭、電源插座及連接裝置的位置。
7. 請勿讓壁式插座、延長線及插頭電流負載過高。否則可能導致火災或觸電。
8. 如有以下任何情況請拔除電源轉換器及所有連接的纜線：
 - 清潔外殼
 - 電源線或插座破損或有其他損壞。
 - Razer Leviathan Mini 或電源轉換器淋到雨、濕氣太重或遭受液體潑灑。
 - Razer Leviathan Mini 或電源轉換器掉落、有損傷疑慮時，或您認為有維修需要時。

安全指南

為確保使用 Razer Leviathan Mini 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

1. 如操作時遭遇困難或無法解決問題，請先拔下裝置並聯繫 www.razersupport.com，取得支援。請勿在任何情況下嘗試自行維修此裝置。
2. 請勿自行拆解裝置（否則保固將無效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。
3. 確保此裝置遠離液體或潮濕環境。僅可在 0°C (32°F) 到 40°C (104°F) 的特定溫度範圍內使用您的裝置。若超出溫度範圍操作裝置，請拔除插頭並關閉裝置，使裝置溫度降至理想的工作溫度。
4. 切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能損害您的聽力。此外部分國家法律規定，在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下，每日不得待超過 8 小時。因此我們建議您若要長時間收聽音訊，盡可能降至最舒服的音量。請務必維護您的聽覺健康。

保養和使用

Razer Leviathan Mini 不須費心保養，即可維持在最佳使用狀態。我們建議您每個月將裝置自主機或 PC 的 USB 連接埠移除，並且以柔軟的布料或棉花沾些許溫水擦拭，以免髒汙、灰塵累積。切勿使用肥皂或硬式清潔劑。

8. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

©2016 Razer Inc. 專利申請中。版權所有。本文所含 Razer、Razer 三頭蛇標誌、Razer 仿古磨損文字標誌和其他商標是 Razer Inc. 和/或其附屬或相關公司的商標或註冊商標，已在美國和或/其他國家或地區註冊。Razer Inc.（「Razer」）可能擁有本快速入門指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Leviathan Mini（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

Copyright © 2015 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, iPod, iPhone and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Android is a trademark of Google Inc.

The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 www.razerzone.com/warranty

。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。