

ゲーマーのためにデザインされた Razer Blade Stealth は優れたモビリティとパフォーマンスに対する新しい基準を設定します。驚くほど薄い 0.52 インチの CNC アルミニウム製シャーシに Intel® Core™ i7 プロセッサ、PCIe SSD、および最も外観の美しい高さ 12.5 インチの高解像度タッチディスプレイを搭載しています。ノートブックで初めて実現した、フルスペクトラムの個別ライト付き Chroma キーボードにより、独自のパーソナライゼーションが可能です。Razer Blade Stealth は、Thunderbolt™ 3 (USB-C)、2x USB 3.0、HDMI、Bluetooth、および Wireless-AC を含むすべての接続性を備えており、優れたスピードを実現します。パフォーマンスを高めるために、Razer Blade Stealth は Thunderbolt 3 を介してシームレスにオプションの Razer Core と統合できるため、デスクトップクラスのグラフィックと拡張された接続性を利用できます。

目次

1. パッケージ内容 / 登録 / テクニカルサポート.....	3
2. デバイスレイアウト	5
3. RAZER BLADE STEALTH の設定	6
4. RAZER BLADE STEALTH を使用する	12
5. RAZER BLADE STEALTH を設定する	13
6. 使用上の注意とメンテナンス.....	36
7. 法的権利	38

1. パッケージ内容 / 登録 / テクニカルサポート


パッケージの内容

- Razer Blade Stealth
- 電力アダプター
- マイクロファイバー製のクリーニング布
- クイックスタートガイド

登録

シリアル番号は、こちらを参照してください。

Serial No.: BY15WW0168XXXXX

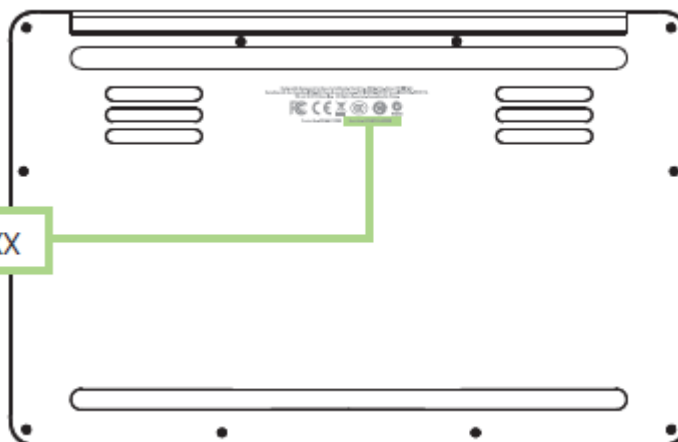

www.razerzone.com/jp-jp/razer-id にアクセスして Razer ID を登録すると、さまざまな Razer の特典を入手できます。例えば、Razer Synapse を利用して製品の保証状況に関するリアルタイム情報を取得できます。Razer Synapse とその全機能に関する詳細は、www.razerzone.com/jp-jp/synapse にアクセスしてください。

すでに Razer ID をお持ちの場合は、Razer Synapse アプリケーションで電子メールアドレスをクリックして製品を登録し、ドロップダウンリストから保証ステータスを選択します。

オンライン製品登録については、www.razerzone.com/registration にアクセスしてください。ウェブサイトから登録する場合、保証ステータスを確認することはできないのでご注意ください。

テクニカルサポート


登録による特典:

- 1年間メーカー限定保証
- 1年間限定のバッテリー保証
- www.razersupport.com で無料オンライン技術サポートに接続.

詳細については、www.razersupport.com/contact-us を参照してください。または、以下まで電話してください:

国	電話番号	Email
Australia	1800-172937	www.razersupport.com/contact-us
Canada / US	1-855-87-25233 (BLADE)	
Dubai	971-4-388-33-71	
Korea	798-8523-8003	
Malaysia	1800-8872937	
Philippines	1800-18530041	
Singapore	800-601-1456	
Taiwan	809 093 203	
Thailand	+66 2018 2411	
International	1-760-448-8997	

2. デバイスレイアウト

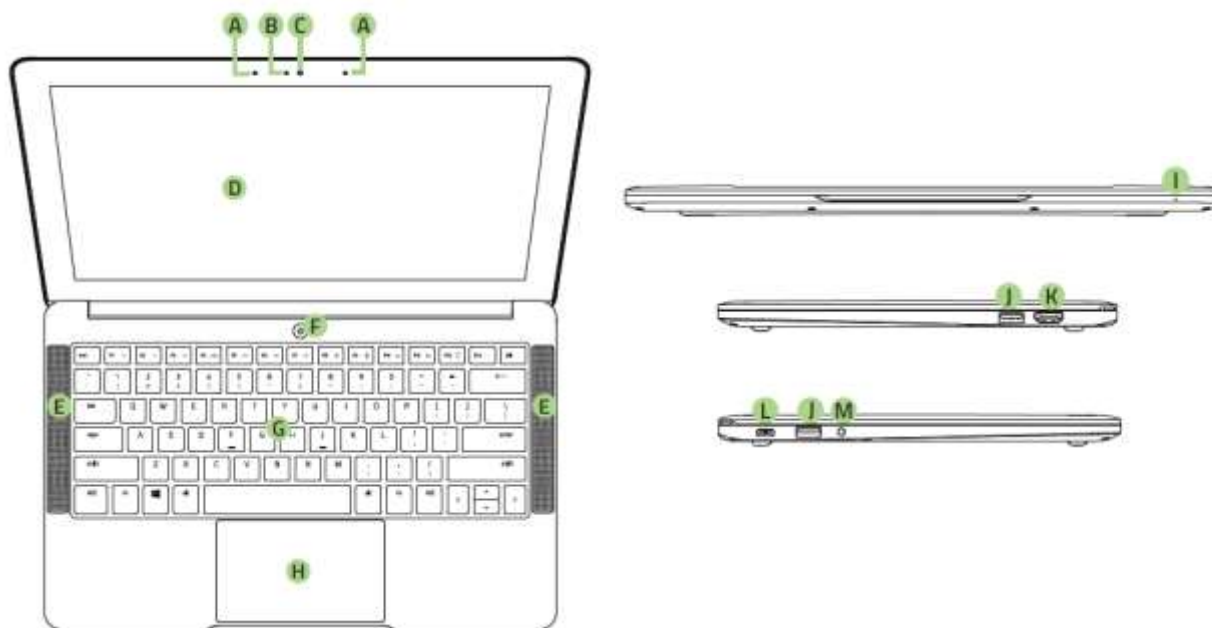


- A. 内蔵マイク
- B. ウェブカメラインジケータライト
- C. 2.0MP ウェブカメラ 12.5 インチタッチ式
- D. QHD+ / UHD タッチディスプレイ
- E. 17.3 インチフル HD ディスプレイ
Dolby® Digital Plus Home Theatre
Edition 組込みステレオスピーカー
- F. 電力ボタン
- G. フルアンチゴースト機能搭載 +
Chroma ライティング


- H. マルチタッチトラックパッド
- I. 前面 LED 電力インジケータ
- J. 2x USB 3.0ポート
- K. HDMI 1.4a ポート
- L. 電源ポート /
Thunderbolt (USB-C)
- M. 3.5mm 複合ポート

3. RAZER BLADE STEALTH の設定

次のように電力アダプターを接続します。

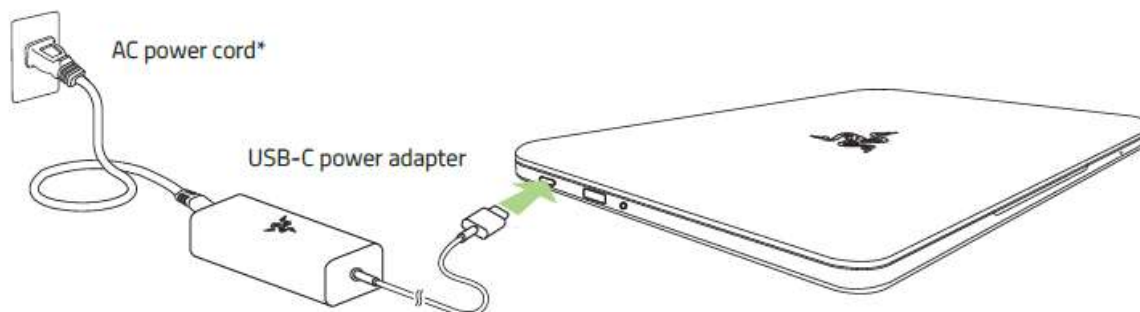

ACプラグが適切にコンセントと電力アダプターに挿入されていることを確認します。インジケーターが点灯し、アダプターに適切な電力が供給されていることを示します。電源アダプターの USB-C コネクタを Razer Blade Stealth の電源ポートに挿入します。電力ボタンを押して、Razer Blade Stealthの電源を入れます。

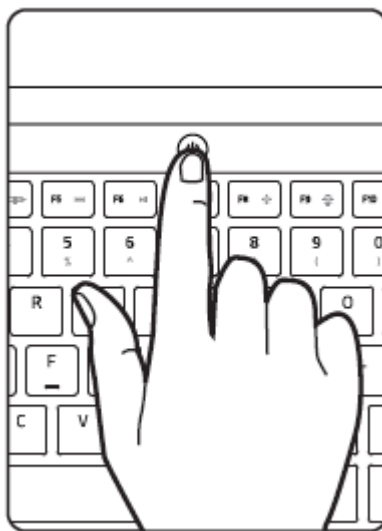


初めて使用するときは電源を入れる前に、Razer Blade Stealth を完全に充電するか、プラグをコンセントに差し込んでください。Razer Blade Stealth を完全に充電するには約 3 時間かかります。


インターネットへの接続

免責事項: 表示される画面は、オペレーティングシステムの現在のバージョンに応じて異なる場合があります。


1. ワイヤレスネットワークアイコン()をクリックし、ワイヤレスネットワークリストを表示します。

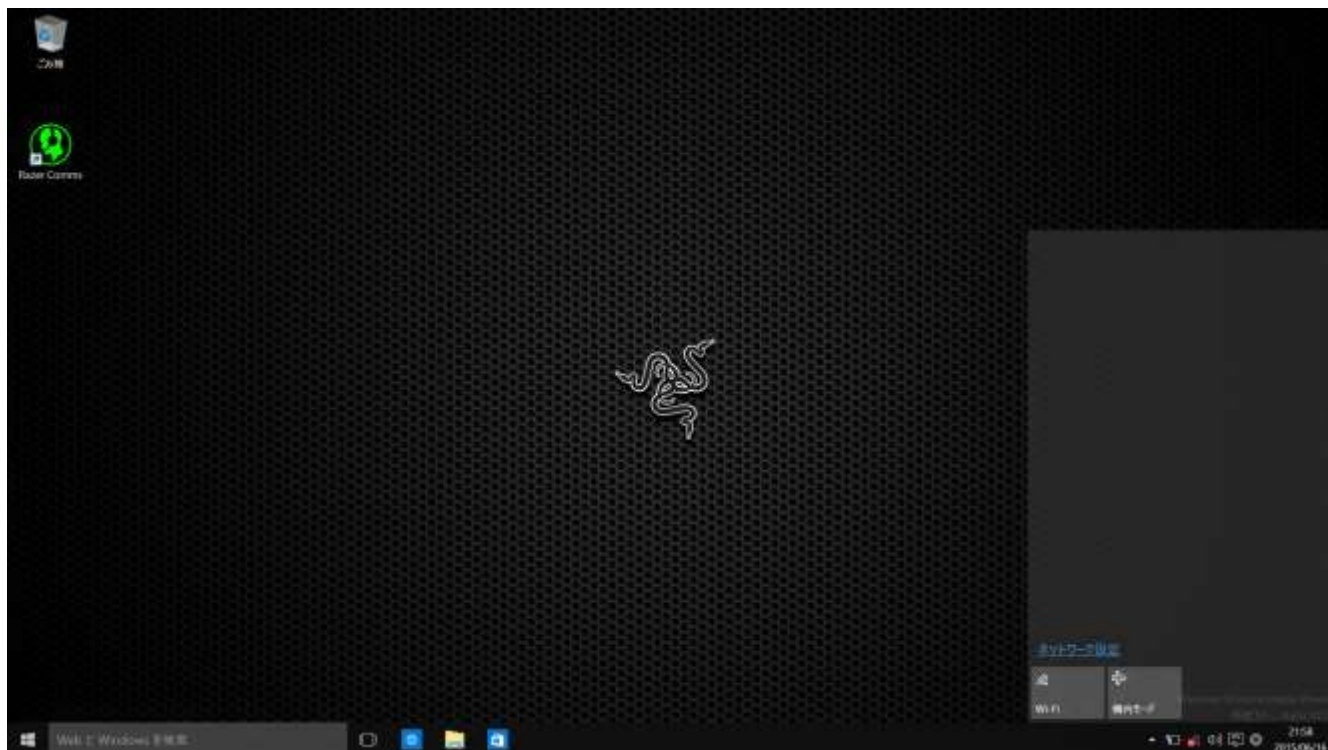


2. このウィンドウの左下隅にある [Wi-Fi] ボタンをクリックし、ワイヤレスモードを有効にします。範囲内にあるワイヤレスネットワークが自動的に検索されます。

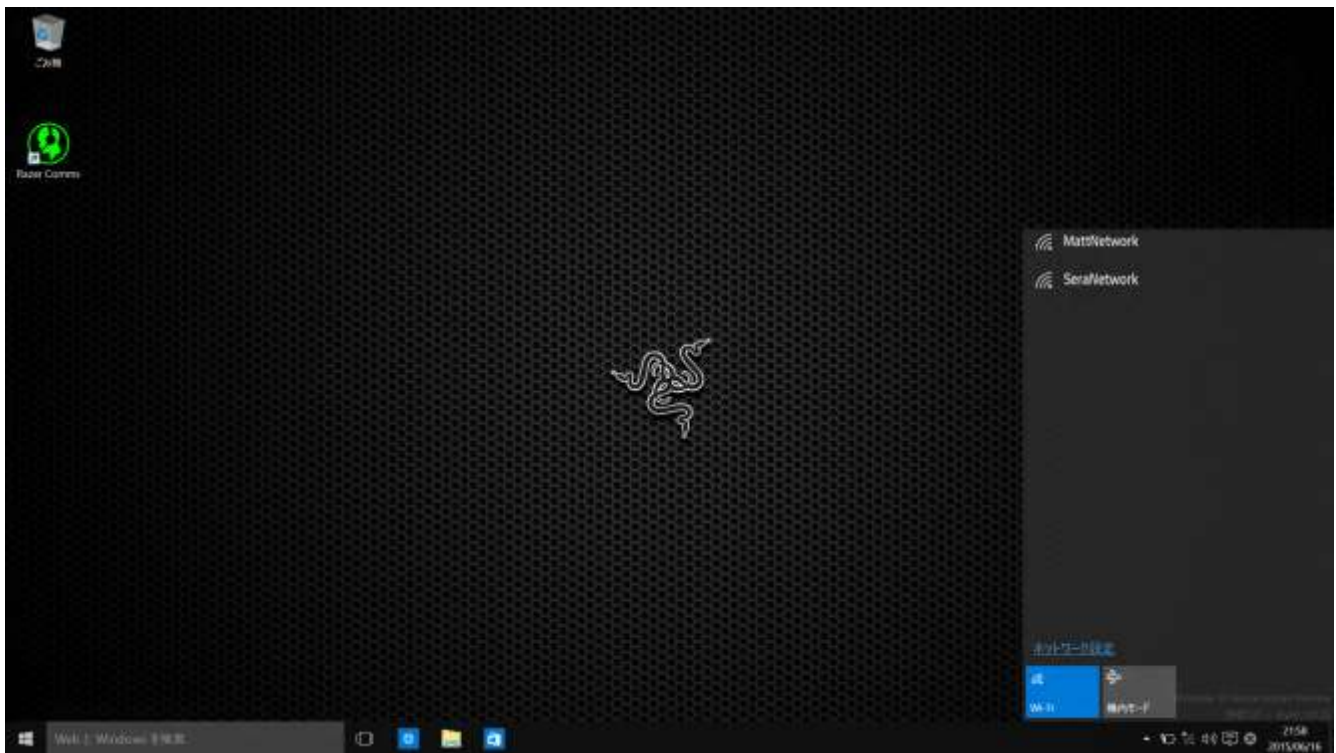

3. 接続先のネットワークをクリックし、[接続] をクリックします。

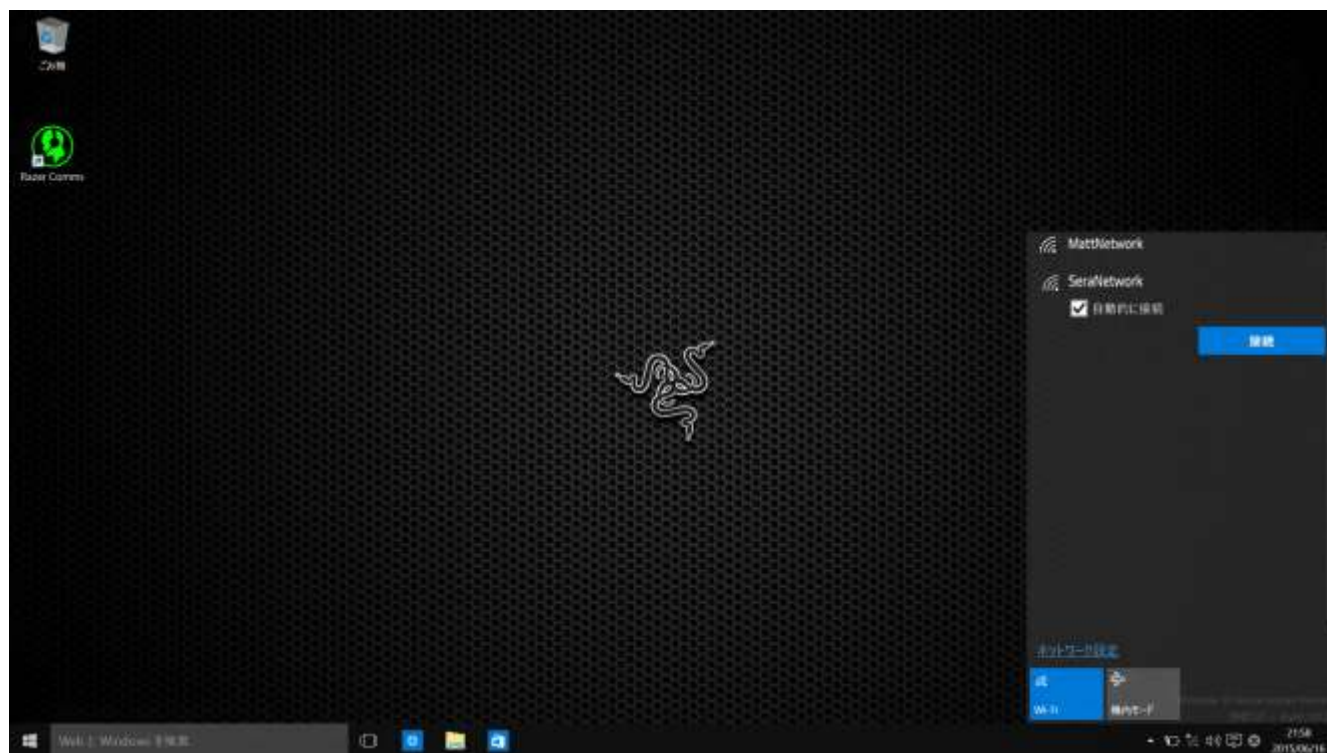

4. ネットワークパスワード(設定されている場合)を入力し、ネットワーク共有を有効にするかどうかを選択します。[次へ] をクリックします。

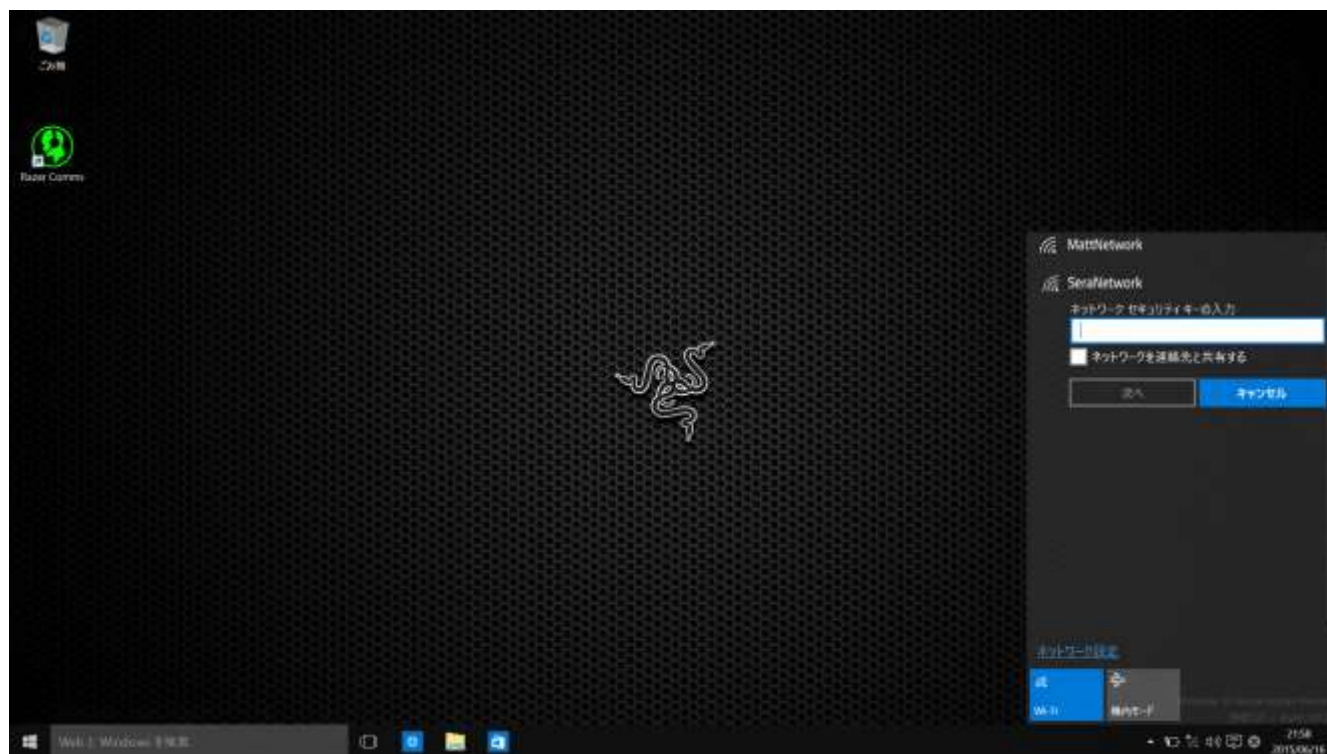

5. ワイヤレスネットワークに接続されたら、ウィンドウの外側の任意の場所をクリックして、デスクトップに戻ります。

RAZER SYNAPSE アカウントの作成とインストール


Razer Synapse を使用すると、Razer Blade Stealth とその他のサポート対象の Razer 周辺機器をクラウドサーバーと同期させて、ドライバーやファームウェアのアップデートをダウンロードできます。さらに、キーバインド、プロファイル、マクロ、バックライトなどをアプリケーション内で構成することができます。また、Razer Synapse を使用して製品登録を行うことで、ご使用の製品の残り保証期間をリアルタイムに確認することができます。すべてのカスタム設定も、クラウドに保存されます。



1. Windowsに入ると、Razer Synapse が自動的に起動します。
2. Razer Synapse アカウント登録を行い、作成したアカウント情報を承認します。
3. Razer Synapse を開き、作成したアカウントにログインします。
4. Synapse が自動的に必要なドライバーをダウンロードして、インストールされるまで待ってください。

4. RAZER BLADE STEALTH を使用する

ステータスインジケータ

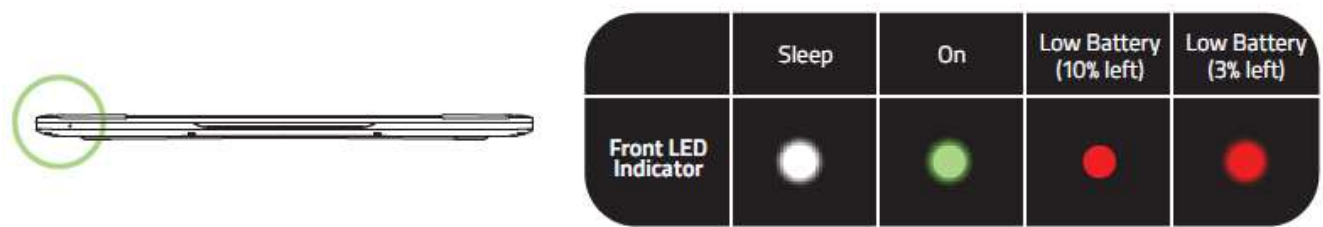

キーボードの機能




ファンクションキー	Fn キーと指定されたキーを押すことで、以下の機能を使用できます。
  	音量コントロール。オーディオ出力のミュート()、小さくする()、または大きくする()ことができます。
	モニタ出力を切り替えます。
  	メディアキー。トラックを再生/一時停止 ()、巻き戻し ()、早送り ()できます。
 	画面の明るさ調整キー。画面の明るさを調整できます。
 	キーのバックライトは、プレイヤーが自分の好みに合わせてカスタマイズできます。

5. RAZER BLADE STEALTH を設定する

注意: ここに挙げられた機能を利用する為には、Razer Synapse にログインする必要があります。また、これらの機能は、使用時のソフトウェアのバージョンおよびオペレーティングシステムに応じて変更される可能性があります。

[キーボード]タブ

[キーボード]タブは、初めて Razer Synapse をインストールしたときに表示されるページです。このタブでは、デバイスのプロファイル、キーの割り当て、トラックパネルオプションをカスタマイズできます。

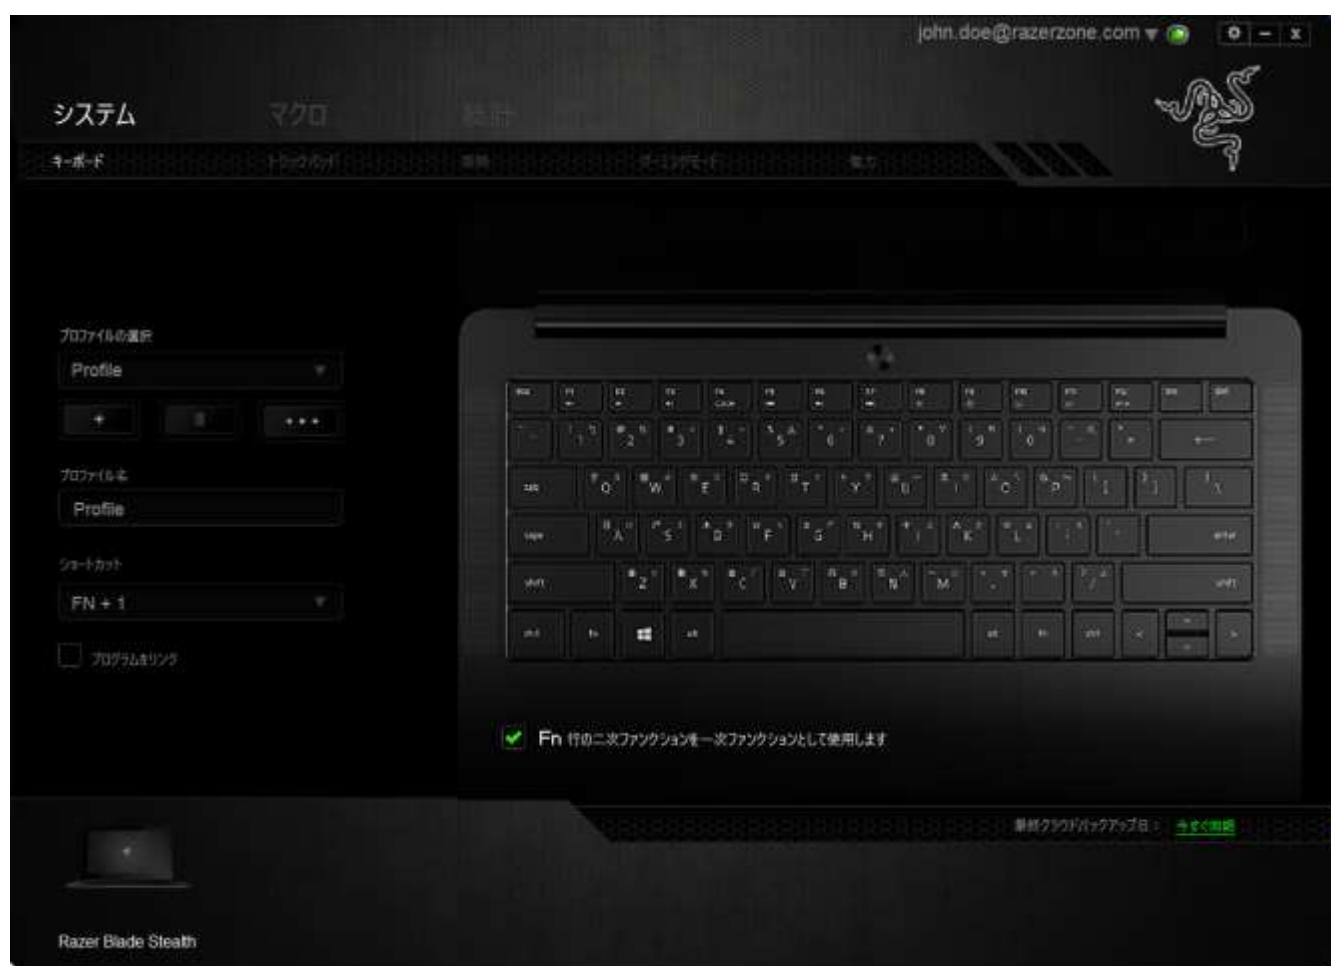

プロフィール

プロフィールとは、すべてのカスタム設定を整理することができる便利な機能で、ユーザーは無数のプロフィールを自由に設定できます。各タブに変更を加えると、現在のプロフィールに自動的に保存され、クラウドサーバーに保存されます。




 ボタンをクリックするとプロフィールを新規作成でき、 ボタンをクリックすると現在のプロフィールが削除されます。 ボタンをクリックすると、プロフィールのコピー、インポートおよびエクスポートが可能です。現在のプロフィールの名前はデフォルトで「プロフィール」ですが、[プロフィール名] の下にあるテキストフィールドに入力して名前を変更できます。

プロフィールをすばやく切り替えるために、[ショートカット]ドロップダウンボックスを使用して、個々のプロフィールを Fn + 0 ~ 9 に設定できます。[プログラムをリンク] オプションを使用して、各プロフィールは、プログラムまたはアプリケーションの実行時に自動的にアクティブ化されるように設定できます。

[カスタマイズ]タブ

[カスタマイズ]タブでは、プレイヤーのゲーミングニーズに合わせて、キー割り当てやトラックパネルの感度など、デバイスの基本機能を変更できます。このタブで行った変更は、自動的に現在のプロファイルに保存されます。

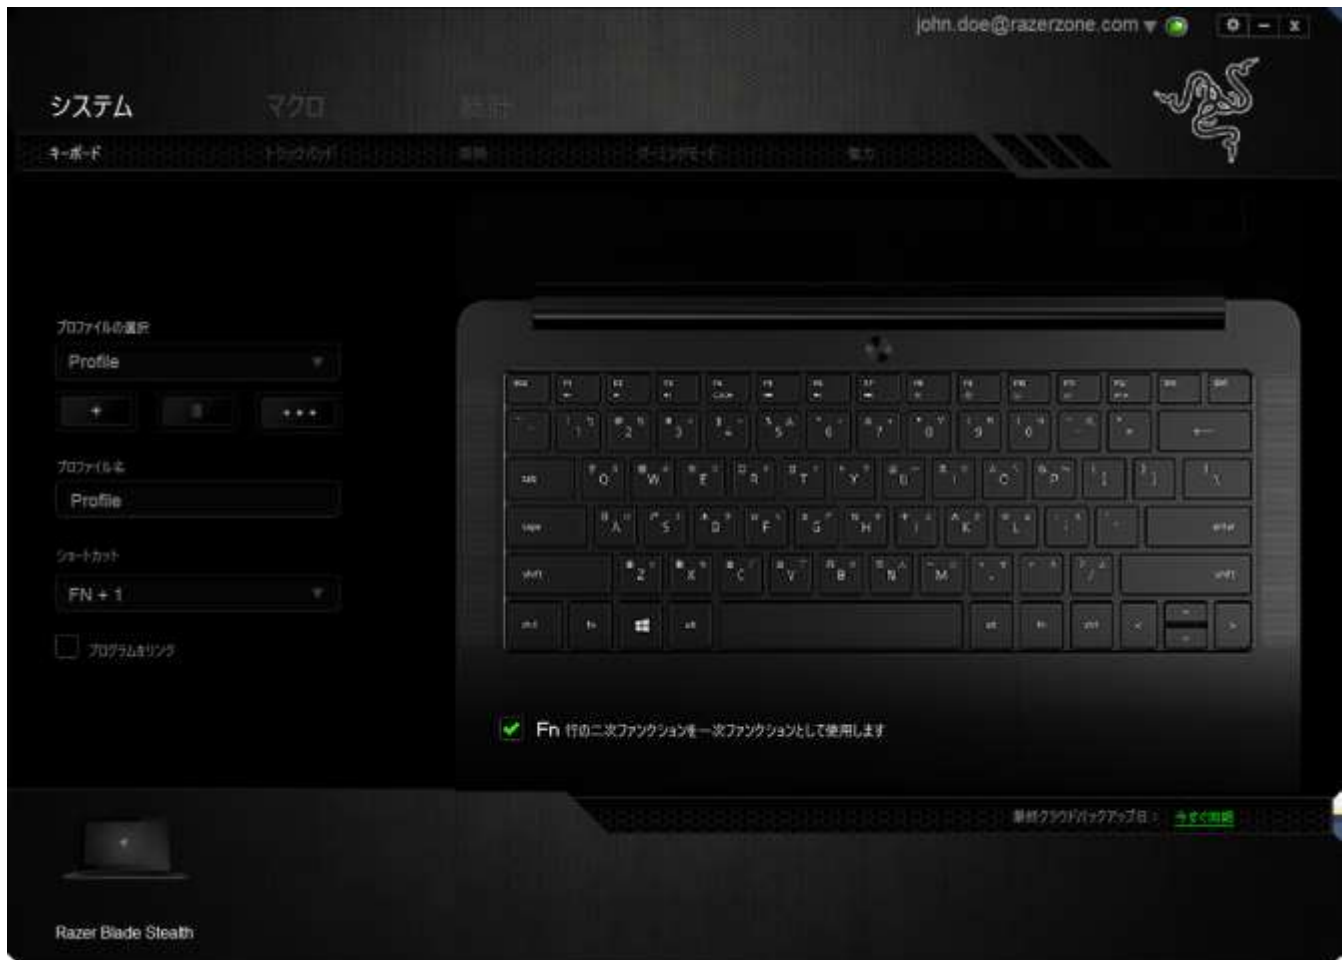

[キー割り当て] メニュー

初期状態では各キーは初期設定です。これらのキーの機能は、対象ボタンをクリックしてメインのドロップダウンメニューにアクセスすることで変更できます。



カスタマイズオプションとその説明は以下のとおりです。



デフォルト

このオプションでは、指定したキーの機能を初期状態に戻すことができます。初期状態を選択するには、[キー割り当て] メニューから [デフォルト] を選択するだけです。



キーボードの機能

このオプションからは、どのキーでも、別のキーに変更できます。キーを選択するには、メインドロップダウンメニューから(キーボード機能)を選択し、その下のフィールドに使用するキーを入力します。ここには、*Ctrl*、*Shift*、*Alt* などの修飾キーや、それらの組み合わせを入力することもできます。



マウス機能

このオプションからは、どのキーもマウスボタンに変更できます。マウス機能を選択するには、メインドロップダウンメニューから(マウス機能)を選択して、[ボタンの割り当て]サブメニューを表示します。

[ボタンの割り当て]サブメニューから選択できる機能は以下のとおりです。

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| 左クリック | – 割り当てられたボタンが、マウスの左クリックとして機能します。 |
| 右クリック | – 割り当てられたボタンが、マウスの右クリックとして機能します。 |
| スクロールクリック | – ユニバーサルスクロール機能を有効にします。 |
| ダブルクリック | – 割り当てられたボタンが、マウスの左ダブルクリックとして機能します。 |
| マウスボタン 4 | – 多くのインターネットブラウザで[戻る]コマンドを実行します。 |
| マウス ボタン 5 | – 多くのインターネットブラウザで[進む]コマンドを実行します。 |
| 上スクロール | – 割り当てられたボタンを使用して、[上スクロール]コマンドを実行します。 |
| 下スクロール | – 割り当てられたボタンを使用して、[下スクロール]コマンドを実行します。 |
| 左スクロール | – 左スクロール、もしくは割り当てられたコマンドを実行します。 |
| 右スクロール | – 右スクロール、もしくは割り当てられたコマンドを実行します。 |



デバイスの相互操作

デバイスの相互操作機能を使用すると、他の Razer Synapse 対応デバイスの機能を変更できます。これらの機能の一部は、Razer ゲーミングキーボードを使用して Razer ゲーミングマウスの感度ステージを変更する場合など、デバイス固有の機能です。[ボタンの割り当て] メニューでデバイスの相互操作機能を選択すると、サブメニューが表示されます。

[リンクするデバイス] では、現在接続されている Razer デバイスのどれをリンクするか選択でき、[機能] ではリンク先デバイスで使用する機能を選択できます。



マクロ

マクロは、キーストロークや押されたボタンのシーケンスを正確なタイミングであらかじめ記録したものです。ボタンにマクロを設定することにより、一連のコマンドが簡単に実行できます。ドロップダウンメニューからこのオプションを選択するとサブメニューが表示され、そこからあらかじめ記録しておいたマクロコマンドを選択することができます。マクロコマンドの作成の詳細は、「[マクロ]タブ」を参照してください。



プロファイルの切り替え

[プロファイルの切り替え]により、その場でプロファイルを変更して、あらかじめ構成しておいた設定をすべて瞬時にロードできます。[プロファイルの切り替え]をドロップダウンメニューから選択するとサブメニューが表示され、そこから使用するプロファイルを選択することができます。プロファイルを切り替えると、画面上の表示も自動的に切り替えられます。



プログラムの起動

では、割り当てたキーを使ってプログラムの起動やウェブサイトへのアクセスをすることができます。[Key Assignment] メニューから [Launch Program] を選択すると、2つのオプションが表示され、起動したい特定のプログラムの検索や、アクセスしたいウェブサイトのアドレスの入力を行うことができます。



マルチメディアファンクション

このオプションを使用すると、お使いのデバイスにマルチメディア再生コントロールをバインドできます。マルチメディアファンクションを選択すると、サブメニューが表示されます。サブメニューから選択できるマルチメディア再生コントロールを以下に一覧します。

音量ダウン	- オーディオ出力を減らします。
音量アップ	- オーディオ出力を増やします。
音量をミュート	- オーディオをミュートにします。
マイク音量アップ	- マイクのボリュームを上げます。
マイク音量ダウン	- マイクのボリュームを下げます。
セルフミュート	- マイクをミュートにします。
すべてミュート	- マイクとオーディオ出力を両方ミュートにします。
再生 / 一時停止	- 現在のメディアを再生、一時停止、または再生を再開します。
前のトラック	- 前のトラックを再生します。
次のトラック	- 次のトラックを再生します。



Windows チャーム

このオプションを使用すると、キーをオペレーティングシステムのショートカットコマンドに割り当てることができます。詳細については、以下をご覧ください：

<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/getting-around-tutorial>



Windows 바로 가기

このオプションを使用すると、キーをオペレーティングシステムのショートカットコマンドに割り当てることができます。詳細については、以下をご覧ください：

<http://support.microsoft.com/kb/126449/ja>




無効化

これは、割り当てられたボタンを使用できないようにするためのオプションです。ボタンが不要な場合や特定のボタンがゲームプレイの妨げになる場合は、[無効化]を使用します。

トラックパネルの構成

トラックパッドの応答を調整し、ユーザーインターフェイスのリンクをクリックすることでジェスチャーを変更できます。

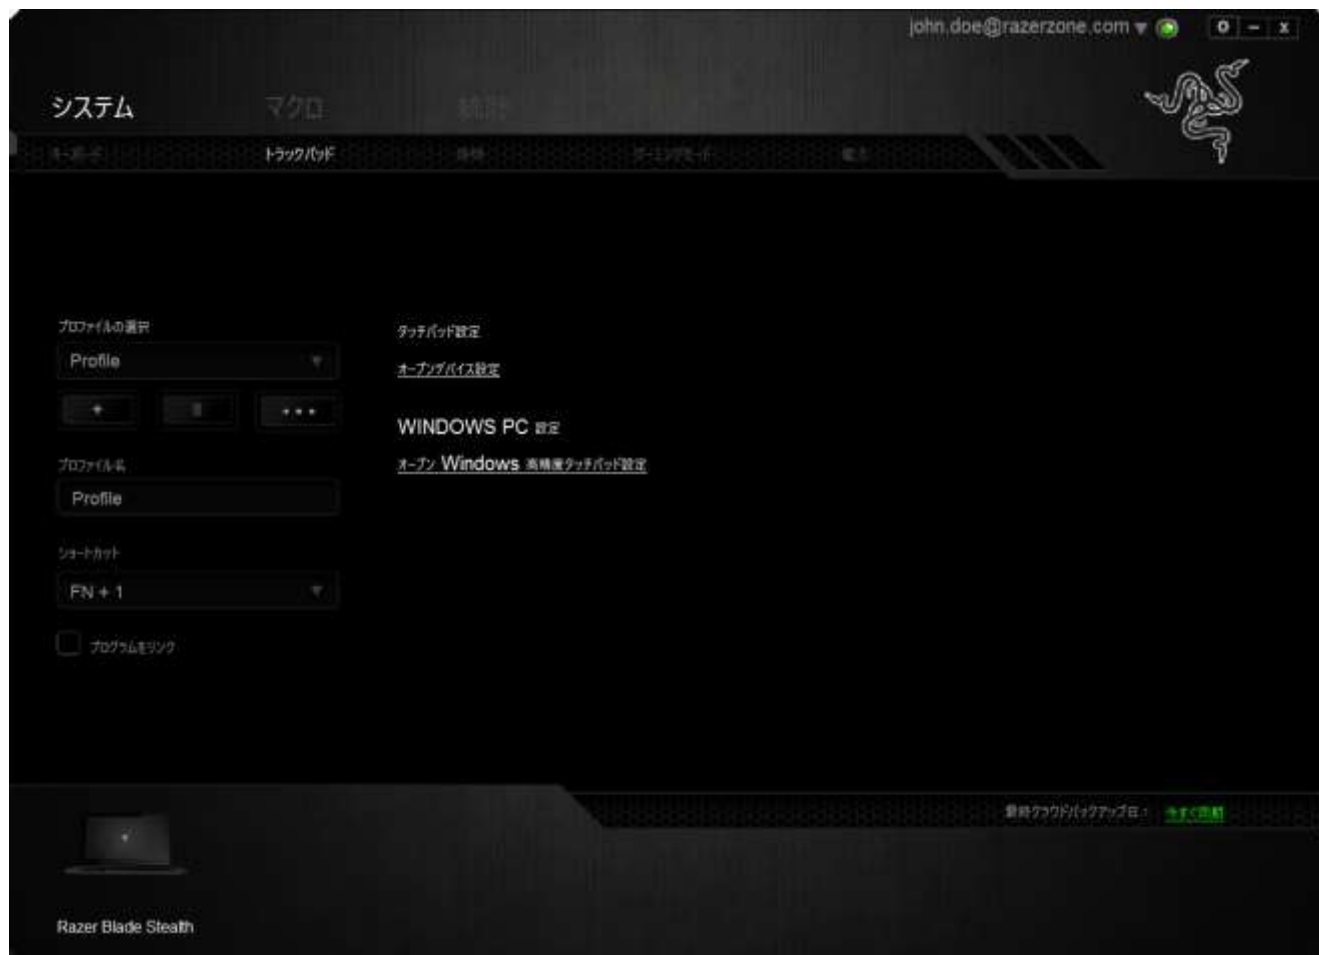

パフォーマンスオプションとその説明を次に示します。

トラックパッド設定


このリンクを使用してプライマリボタンを選択し、スクロール動作を設定し、タッチパッドの遅延を変更します。

Windows PC 設定

このリンクを使用してジェスチャー、カーソルポイントオプション、およびその他の高度な機能を編集します。

【ライティング】タブ

【ライティング】タブでは、各キーのライティングカラーをカスタマイズしたり、キーボード全体に適用する内蔵ライティング効果を選択したりすることができます。プラグイン時およびバッテリーで実行時にキーボードのライトの明るさを調整することもできます。このタブで加えた変更は、現在のプロファイルに自動的に保存されます。

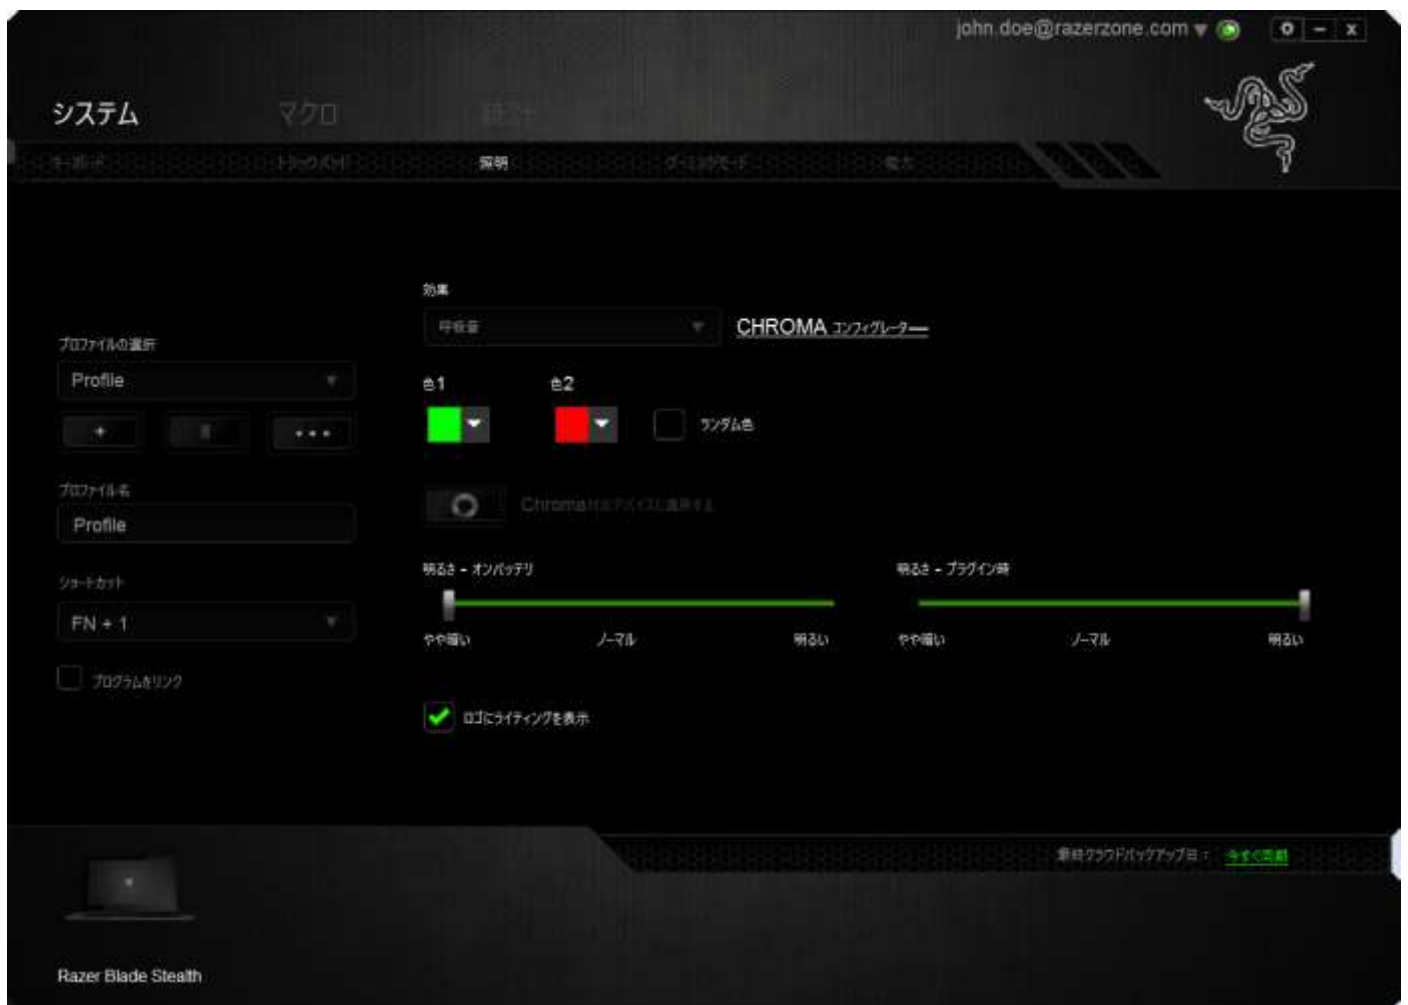


内蔵ライティング効果

スペクトラムライティング、ブリージングなど数多くの内蔵ライティング効果を選択し、キーボード全体のライティングに適用できます。デフォルトの効果はスペクトラムライティングです。このタブの下部から希望の効果とそれに対応するプロパティ(色など)を選択します。

	名前	説明	設定方法
	スペクトラム サイクル	キーボードライティングは 1,680 万色から無制限に切り 換わります	デフォルト効果から無期 限にサイクルを繰り返しま す。追加のカスタマイズは 不要です。
	ウェーブ	キーボードライティングは、 デフォルトの色の範囲で選 択された方向にスクロールし ます。	ウェーブの方向は、左か ら右、右から左どちらでも 選べます
	スタティック	キーボードは選択した色で点 灯し続けます	好みのライティングカラー をお選びください
	ブリージング	キーボードライティングは選 択した色でフェードイン/フェ ードアウトします	この設定には 2 色まで選 択できます
	リアクティブ	キーボード上のキーを押す と、選択された色で点灯しま す。点灯したキーは指定され た時間が経過すると徐々に 消えます。	キーの色と、キーが点灯 し続ける時間の長さを選 択します。
	リップル	キーボードライティングは、 押したキーの周囲でさざ波 の形になります。各波は一 度キーボード全体に広がり ます。	最初の波の色を選択しま す。

高度なライティング設定

Razer Synapse からのアクセス機能は、Chroma 対応デバイス向けのアドバンスド Chroma コンフィギュレータです。このコンフィギュレータを開くには、[ライティング] タブのリンクをクリックします。

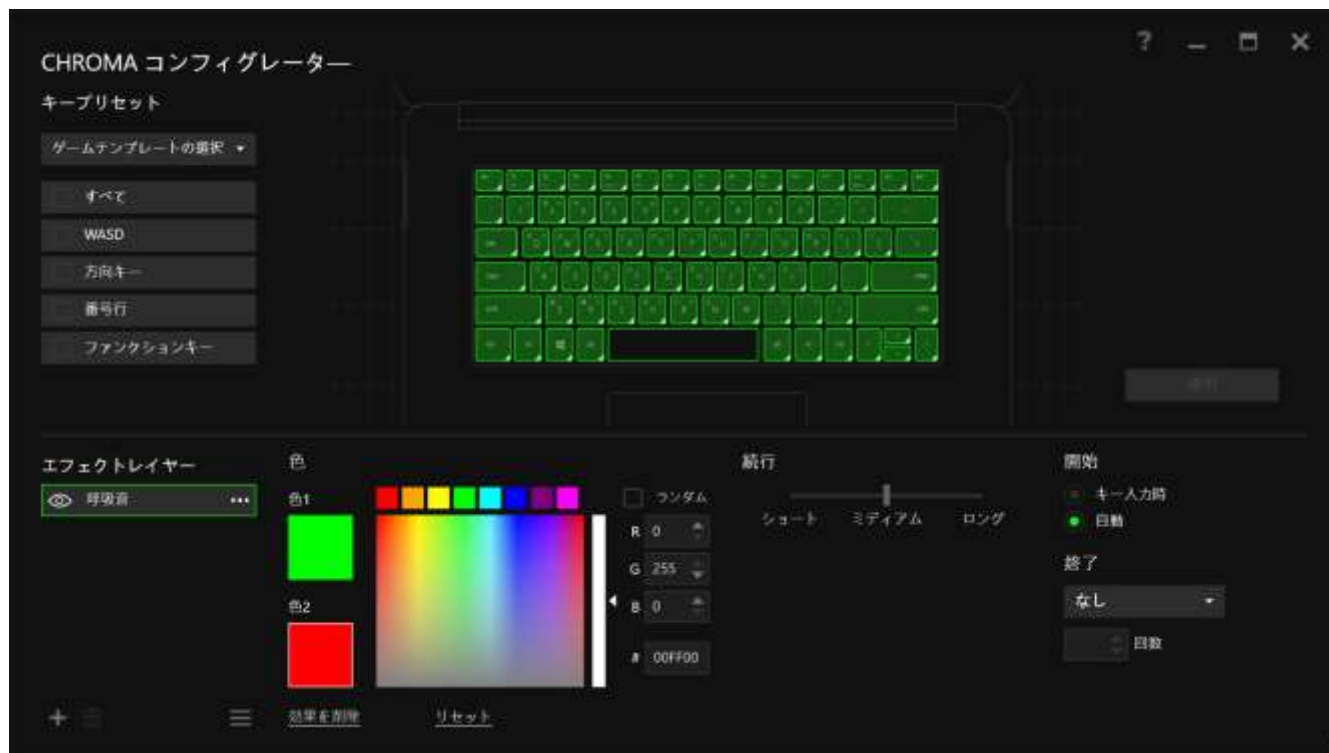

- 1) キーパット上でキーを選択してカスタマイズします。CTRL キーを使用して複数の地域をクリックすることも、マウスを使ってドラッグしてゾーン全体を選択することもできます。
- 2) 選択した領域のエフェクトレイヤーを追加します。
- 3) 各種オプションを使用してエフェクトをカスタマイズします。
- 4) [適用] ボタンをクリックしてすべての設定を保存し、デバイスに適用します。


カスタマイズされたライティング効果

各キーのライティングの色を個別に選択することもできます。効果の [カスタム] を選択し、変更するキーを選択します。次に、カラーピッカーを使用して色を選びます。

[カスタム] オプションには、FPS、MOBA、MMO、RTS などの各ゲームジャンル用テンプレートも実装されています。

(ゲーミングモード) タブ

[ゲーミングモード] タブでは、キーを誤って押してしまうことを防止できます。設定に応じて、Windows キー、Alt + Tab キー、および Alt + F4 キーのどれを無効化するか選択できます。さらに、ゲーミングモード機能を有効化して、アンチゴーストの効果を最大にすることができます。

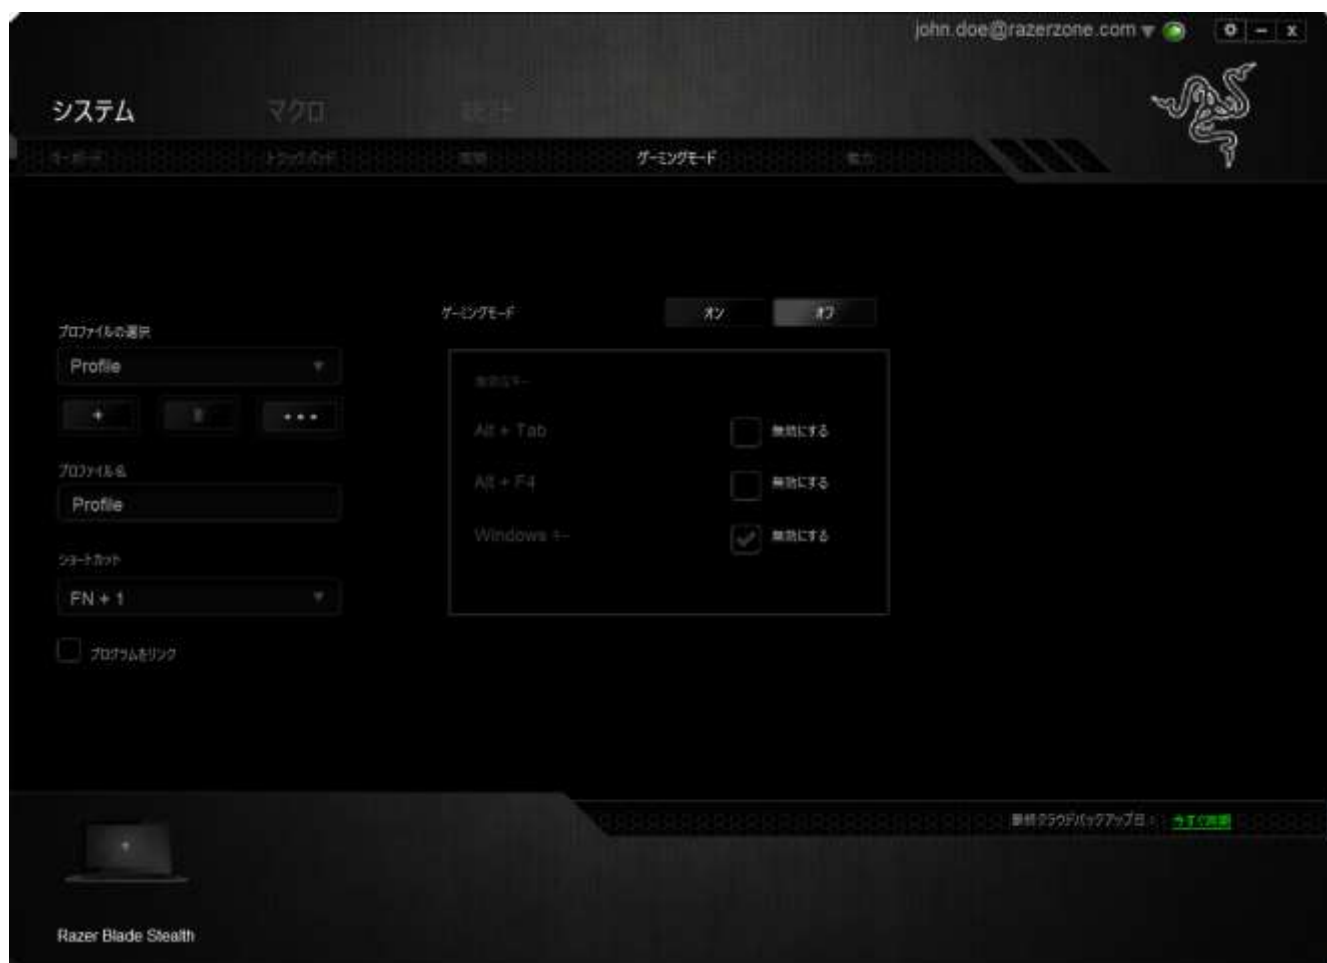

[マクロ]タブ

[マクロ]タブから、連続したキーストロークや押したボタンを正確に登録できます。また、このタブを使用してさまざまなマクロ、例えば極端に長いマクロコマンドを自由に編集できます。



[マクロ]セクションの機能は[プロファイル]と似ています。ここでは、[マクロ名]の下にあるフィールドに名前を入力して、マクロ名を変更できます。また、[マクロ]セクションには、 ボタンをクリックする事で新しいマクロを作成するオプションや、 ボタンをクリックして現在のマクロを削除するオプション、 ボタンをクリックして現在のマクロを複製するオプションなどもあります。

マクロコマンドは、 ボタンをクリックするだけで簡単に記録できます。記録開始後に押したボタンやキーストロークはすべて自動的にマクロ画面に記録されます。マクロコマンドの記録が完了したら、 ボタンをクリックしてセッションを終了します。

[マクロ]セクションでは、コマンドとコマンドの間隔時間を指定できます。[Record Delays(間隔を記録)]では、コマンドの間隔が入力したとおりに記録されます。[初期上体の…秒]では、あらかじめ定義された間隔時間(単位は秒)が間隔として適用されます。[No Delay(間隔なし)]は、ボタンやキーストロークを押す間隔がすべて除外されます。



注記: [秒]フィールドに値を入力する場合は、小数点以下第3位まで指定できます。

マクロの記録が完了したら、マクロ画面で個々のコマンドを選択して、入力したコマンドを編集することができます。キーストロークや押したボタンはそれぞれ順番に並べられます。画面の一番上には、最初のコマンドが表示されます。



 ボタンを使用して特定のコマンドを編集でき、 ボタンではコマンドを削除できます。コマンドを上下に移動するには、ボタン  と  ボタンを使用してください。

選択したコマンドの前後に、キーストローク、押したボタン、または間隔を追加する為には、 ボタンを使用します。

挿入

ボタンを押すと、マクロコマンドのリストの隣に新しい表示ウィンドウが表示されます。このウィンドウのドロップダウンメニューを使用して、ハイライトされたマクロコマンドの前または後に追加するキーストロークや間隔を挿入します。





キーストロークメニューの  ボタンをクリックすると、マクロコマンドのセットを新たに追加できます。また、間隔メニューを使用して持続期間フィールドに間隔時間を入力することもできます。




統計とヒートマップ

注意:ここに表示される画像は参照目的でのみ提供されており、実際のデバイスとは異なる場合があります。

統計とヒートマップを使用すると、ゲーム中のマウスクリック回数、マウスの動き、キーボードの使用状況をトラッキングし、それをヒートマップオーバーレイ形式で視覚表示することで、ゲームプレイを分析できます。この機能はデフォルトで無効になっています。この機能を有効にするには、Razer Synapse でユーザー名の横にある通知アイコンをクリックし、[統計とヒートマップを有効にする] を選択します。



表示されるダイアログボックスで機能を必ず有効にしてください。Razer Synapse に戻ると、新しい [統計] タブが使用可能になります。タブをクリックするだけで、機能ウィンドウが開きます。

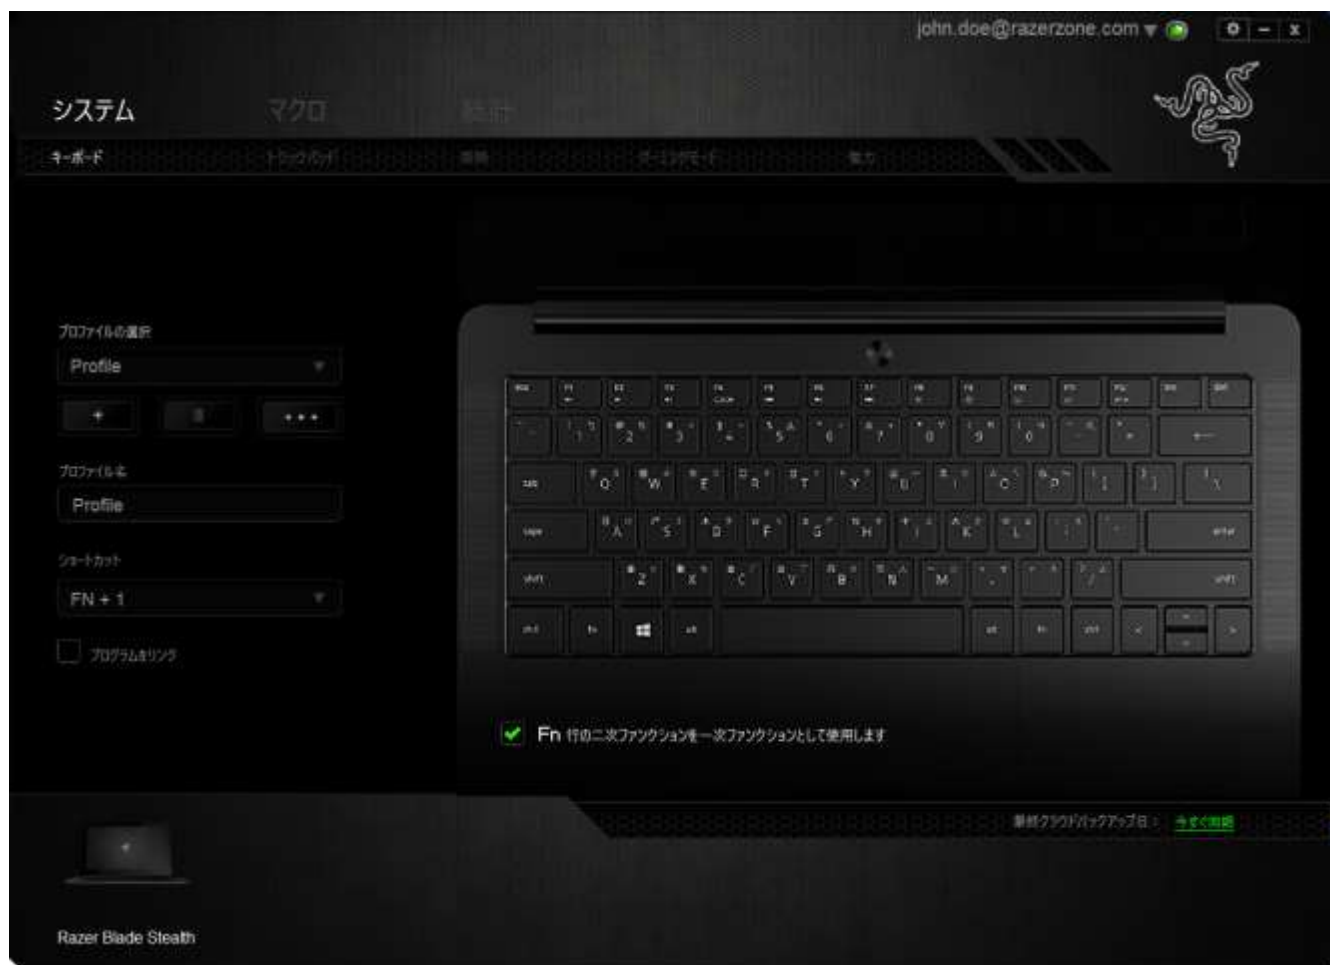

ゲームリスト

統計とヒートマップは、各ゲームの全サポート対象デバイスの使用状況をトラッキングします。この機能を有効にすると、システムにインストールされたゲームを探すため、システムを自動的にスキャンします。見つけたゲームは画面左側のゲームリストに追加されます。 クリックすると、ゲームリストを表示/非表示にできます。



このリストでは、自動検出されなかったその他のゲームを  ボタンを使用して追加したり、 ボタンを使用してゲームを編集したり、 ボタンを使用してシステムを再スキャンして新しくインストールされたゲームを検索したりすることができます。


統計] タブ

[統計] タブにはデフォルトで、全ゲームの全期間にわたるすべての Razer デバイスの全体統計が表示されます。左側のゲームリストから特定のゲームを選択し、[表示] ドロップダウンメニューを使用して期間を変更したり、[デバイス] ドロップダウンメニューを使用して Razer デバイスを変更したりすることができます。



[ヒートマップ] タブ - キーボード

[ヒートマップ] タブには、ゲームリストにある各ゲームに対してご使用の Razer デバイスで最も使用頻度の高いキーが表示されます。

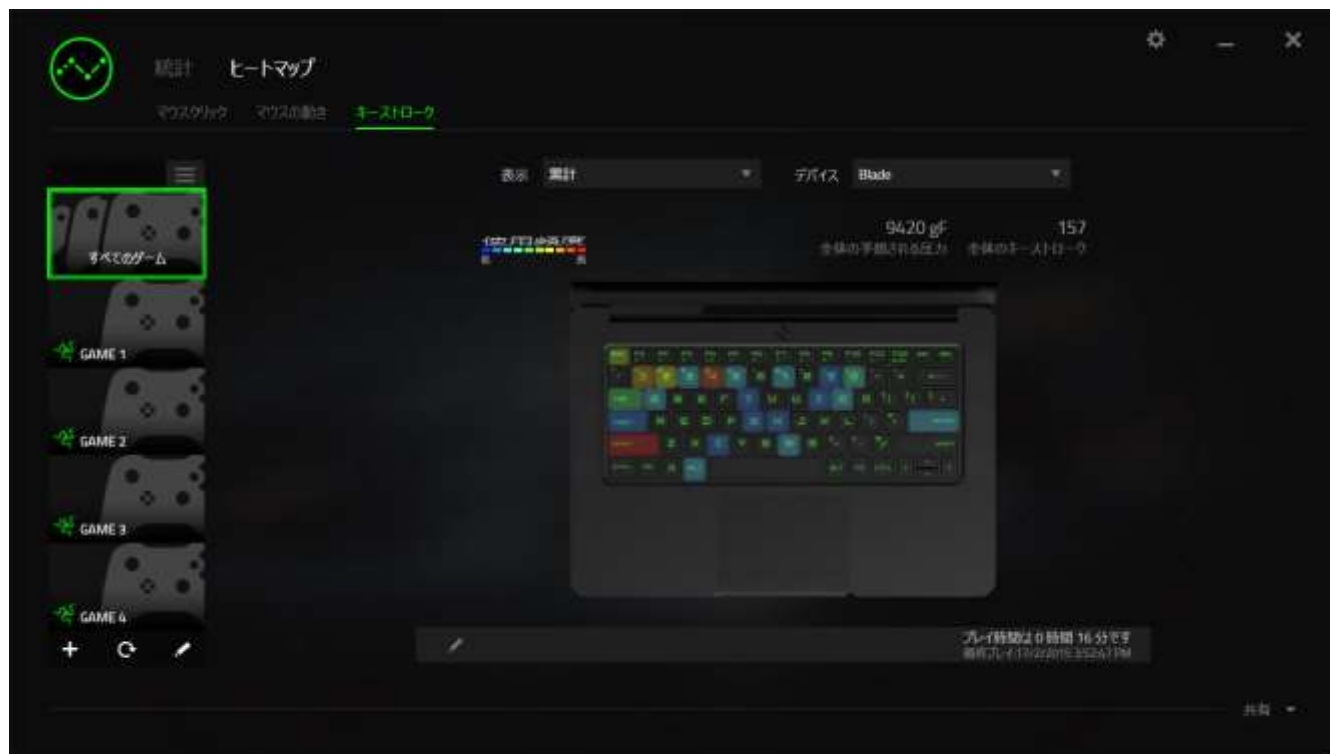

ソーシャルメディア

ヒートマップ画像は、Facebook や Twitter などのソーシャルメディアネットワークで Razer Synapse から直接共有できます。

[ヒートマップ] タブで、画面右下の [共有] ボタンをクリックします。ログインしていない場合は、選択したソーシャルメディアに既存のアカウントを使用してログインするよう求められます。



また、[設定] 画面からまずログインし、ソーシャルメディアのアカウントにログインすることもできます。[統計とヒートマップ] ウィンドウで、 をクリックします。[アカウント] タブを選択します。同期されるソーシャルメディアネットワークの横にある [接続] をクリックします。ログイン詳細を入力し、接続が完了するまでしばらく待ちます。



6. 使用上の注意とメンテナンス

安全に使用するためのガイドライン

Razer Blade Stealth の使用時に、最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

1. ラップトップに動作上の問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、Razer ホットラインに連絡するか、www.razersupport.com でサポートを依頼してください。どのような状況でも、ご自身では修理しないでください。
2. ラップトップを分解する(この場合、補償の適用外になります)、ご自身で修理を行なう、問題のある状態で操作することなどは絶対に行わないでください。
3. ラップトップが、液体、湿気、または水分に触れないようにしてください。ラップトップは指定された温度の範囲内(摂氏 0 ~ 35 度、華氏 32 ~ 95 度)で使用してください。この範囲外の温度で操作した場合、適温範囲に温度が安定するまでラップトップを取り外して、電源をオフにしておきます。

快適性

ここではラップトップを快適に使用するためのヒントをご紹介します。研究によると、長時間の同じ動きの繰り返し、コンピュータ周辺機器の不適切な位置、不適切な姿勢、そして悪い習慣などは身体的な快適性を損ない、神経、腱や筋肉の障害につながる可能性があります。次は、怪我を予防し、Razer Blade Stealth を最も快適に操作するためのガイドラインです。

1. ラップトップを体の正面に置きます。外付けマウスを使用する場合はラップトップの隣に置きます。肘は体の横のあまり遠くない位置になるようにし、簡単にマウスに届くようにします。
2. 椅子とテーブルの高さを調節し、ラップトップが肘よりも低い位置になるようにします。
3. 足はしっかりと支えのある場所に置き、姿勢を正し、肩の力を抜きます。

4. ゲーム中は、手首の力を抜きまっすぐにしておきます。手で同じ動作を繰り返す場合は、長時間手を曲げたり、伸ばしたり、ひねったりすることは避けます。
5. 手首を堅い面に長時間乗せないようにします。外付けマウスを使用する場合、ゲーム中はリストレストを使い、手首をサポートします。
6. 長時間同じ姿勢で座っていないようにします。立ち上がり、デスクから離れて、腕、肩、首と脚を伸ばすような運動をします。
7. ラップトップの使用中に手、手首、肘、肩、首、または背中に、痛み、麻痺、しびれなど身体的な不快適さを感じた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

バッテリー

Razer Blade Stealthには、リチウムイオンポリマー充電電池が内蔵されています。一般的に、このようなバッテリーの寿命は使用環境により異なります。毎日、長時間使うような場合は、バッテリーの寿命は短くなります。たまにしか使わないような場合は、バッテリーの寿命は長くなります。Razer Blade Stealthに内蔵されているリチウムイオン充電電池が弱く(放電している)感じるようになったら、充電してみてください。何度充電しても完全に充電されない場合は、使用できなくなっている可能性があります。バッテリーの処分は、お住まいの地域の環境法や規制に従ってください。

7. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2016 Razer Inc. All rights reserved. Razer, For Gamers. By Gamers. 三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。

Windows および Windows ロゴは、Microsoft グループ企業各社の商標です。

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Home Theater and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。Razer Inc（「Razer」）は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Blade Stealth 製品（「製品」）は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、www.razerzone.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはありません。

調達費

誤解を避けるために、Razer は、損傷の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対して責任を負いません。また、Razer は、購入時に支払われた小売金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。