

RAZER
RIPSAW GAME CAPTURE
CARD



Captura y transmite increíbles experiencias de juego como un profesional con la tarjeta de captura de juegos Razer Ripsaw. Con captura en alta definición 1080p a 60 frames por segundo, a través de USB 3.0, tu audiencia recibirá el streaming con la mejor calidad que se puede ofrecer. Razer Ripsaw incluye un segundo canal para entrada de micrófono o música para una producción de audio de nivel casi profesional. Compatible con PC, Razer Forge TV, PS4, Xbox One, Wii U y otros.

ÍNDICE

1. CONTENIDO DEL PAQUETE / REQUISITOS DEL SISTEMA	3
2. REGISTRO / ASISTENCIA TÉCNICA	4
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5
4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO	6
5. INSTALACIÓN DE RAZER RIPSAW	7
6. INSTALACION DE RAZER SYNAPSE PARA TU RAZER RIPSAW	11
7. CONFIGURACIÓN DEL RAZER RIPSAW	12
8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	13
9. INFORMACIÓN LEGAL.....	14

1. CONTENIDO DEL PAQUETE / REQUISITOS DEL SISTEMA

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Tarjeta de captura de juegos Razer Ripsaw
- Cable USB 3.0
- Cable HDMI
- Cable AV componente
- Cable AV Multi componente
- Cable de audio de 3,5 mm
- Guía de información importante del producto


REQUISITOS DEL SISTEMA

- SO:
 - Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- CPU:
 - Equipo de sobremesa – Intel Core i5-4440 3,10 GHz o superior
 - Portátil – Intel Core i7-4810MQ o superior
- GPU:
 - Equipo de sobremesa – NVIDIA GeForce GTX 660 o superior
 - Portátil – NVIDIA GeForce GTX 870M o superior
- Memoria: 4 GB mínimo (se recomienda 8 GB)
- USB 3.0 (con alimentación)

2. REGISTRO / ASISTENCIA TÉCNICA

REGISTRO

Visita www.razerzone.com/es-es/razer-id para registrarte y obtener tu Razer ID y una amplia serie de ventajas Razer. Por ejemplo, obtén información en tiempo real sobre el estado de la garantía de tus productos a través de Razer Synapse. Para obtener más información sobre Razer Synapse y todas sus características, visita www.razerzone.com/es-es/synapse. Si ya tienes un Razer ID, registra tu producto haciendo clic en tu dirección de correo electrónico dentro de la aplicación de Razer Synapse y selecciona Warranty Status (Estado de la garantía) en la lista desplegable. Para registrar tu producto online, visita www.razerzone.com/registration. Ten en cuenta que no podrás ver el estado de tu garantía si te registras a través del sitio web.

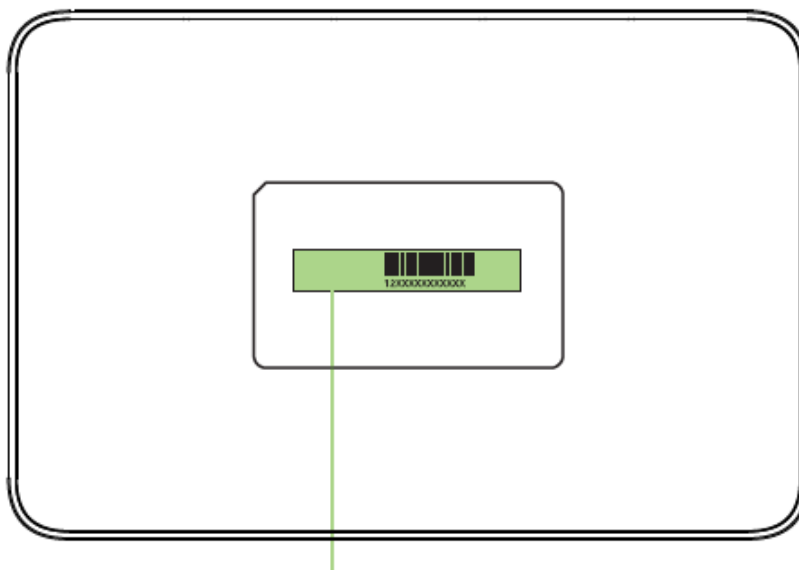

*El número de serie de tu producto
se encuentra aquí.*

SOPORTE TÉCNICO

Qué conseguirás:

- 1 año de garantía limitada del fabricante.
- Soporte técnico online gratuito en www.razersupport.com.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interfaz: Solo USB 3.0
- Entrada de vídeo
 - Digital – HDMI
 - Analógico – Componente
- Entrada de audio:
 - Digital – HDMI
 - Analógico – RCA L/R
- Entrada de audio para mezclas:
 - Entrada de 3,5 mm para micrófono
 - Entrada auxiliar de 3,5 mm
- Salida de vídeo:
 - HDMI (pass-through desde HDMI y entrada Componente)
- Máxima resolución de captura: 1080p a 60 fps sin compresión (60 mbps)
- Resoluciones compatibles:
 - 1080p
 - 1080i
 - 720p
 - 576p
 - 576i
 - 480p
 - 480i
- Software recomendado: Open Broadcaster Software (OBS) o XSplit para una experiencia óptima

TAMAÑO Y PESO APROXIMADOS

- Anchura 130 mm / 5.12 in
- Altura 86 mm / 3.39 in
- Profundidad 17 mm / 0.67 in
- Peso 183 g / 0.40 lbs

4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO

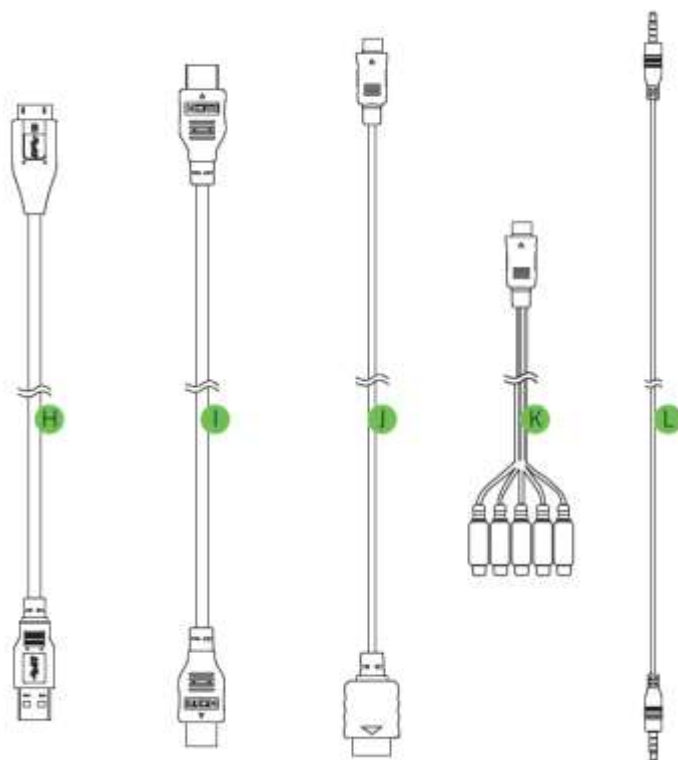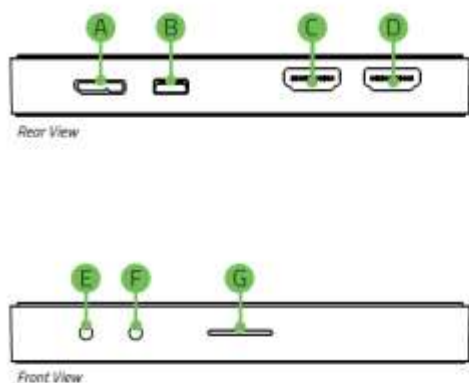


- A. Puerto USB 3.0
- B. Puerto componente
- C. Puerto de entrada HDMI
- D. Puerto HDMI pass-through
- E. Puerto de entrada de audio
- F. Puerto de entrada de micrófono
- G. Indicador de estado
- H. Cable USB 3.0
- I. Cable HDMI
- J. Cable AV componente
- K. Cable AV Multi componente
- L. Cable de audio de 3,5 mm

5. INSTALACIÓN DE RAZER RIPSAW

El Razer Ripsaw es fácil de instalar y facilita la captura de un vídeo enviado a sus puertos de entrada. Sigue las siguientes instrucciones en función de tus ajustes personales de juego.

Nota: Es posible que algunos PC requieran hardware adicional para funcionar. Si necesitas más asistencia con la instalación, visita la sección de Preguntas frecuentes en www.razersupport.com.


CONEXIÓN DEL PC DE SOBREMESA O CONSOLA DE JUEGO

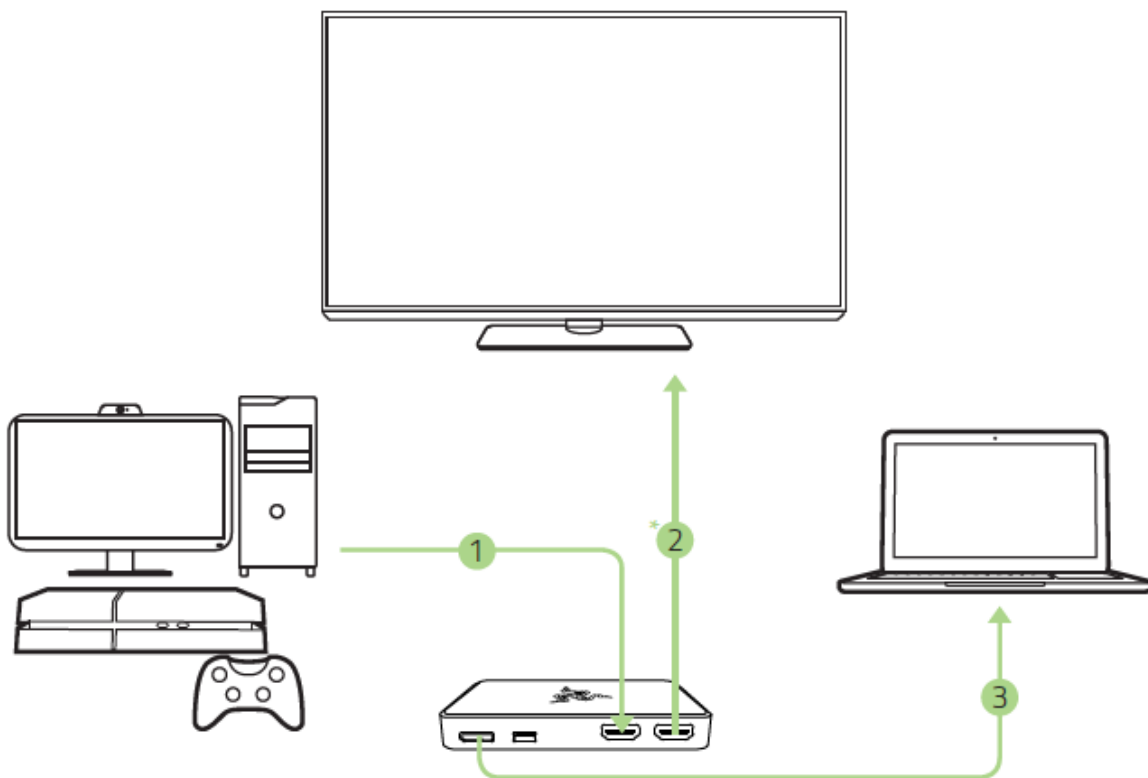

1. Conecta el cable HDMI incluido desde el PC o la consola de juego al puerto de entrada HDMI del Razer Ripsaw.
2. Conecta el cable HDMI* desde el HDTV o monitor al puerto HDMI pass-through.
3. Conecta el cable USB 3.0 desde el puerto USB 3.0 del Razer Ripsaw a tu PC de grabación.


**No incluido*

CONEXIÓN DEL SISTEMA AV COMPONENTE

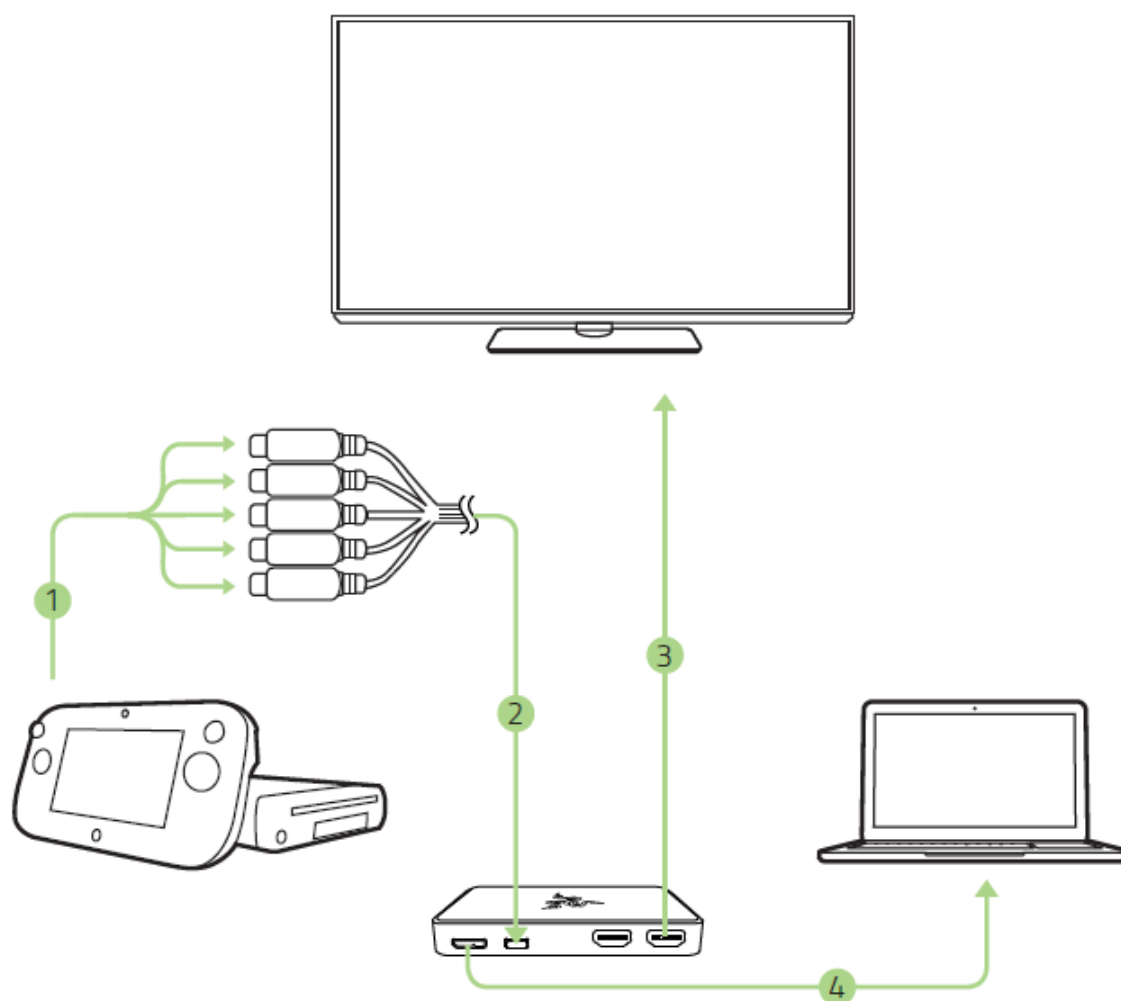

1. Conecta el cable AV componente de la consola al cable componente del Razer Ripsaw.
2. Conecta el cable componente al puerto de cable componente del Razer Ripsaw.
3. Conecta el cable USB 3.0 desde el puerto USB 3.0 del Razer Ripsaw a tu PC de grabación.

CONEXIÓN DE LA PLAYSTATION 3

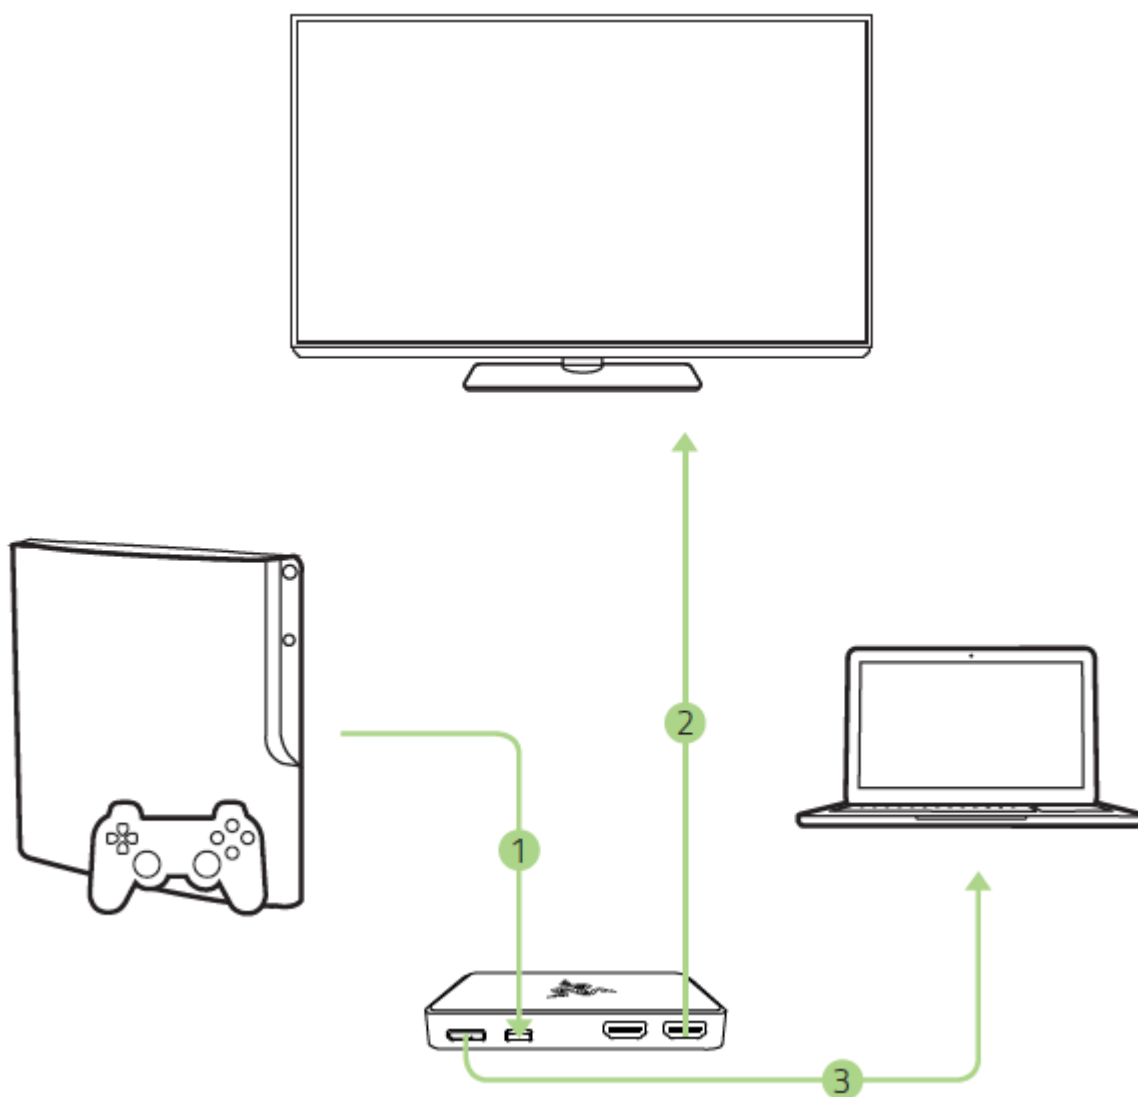


1. Conecta el cable AV Multi componente desde la consola al puerto componente del Razer Ripsaw.
2. Conecta el cable HDMI incluido desde el puerto HDMI pass-through al HDTV.
3. Conecta el cable USB 3.0 desde el puerto USB 3.0 del Razer Ripsaw a tu PC de grabación.


USO DE LA CARACTERÍSTICA MIX-IN

Produce vídeo de calidad profesional agregando voces y sonidos secundarios.

Conecta un reproductor de música al puerto de entrada de audio mediante el cable de audio de 3,5 mm para agregar música personalizada o efectos de sonido.

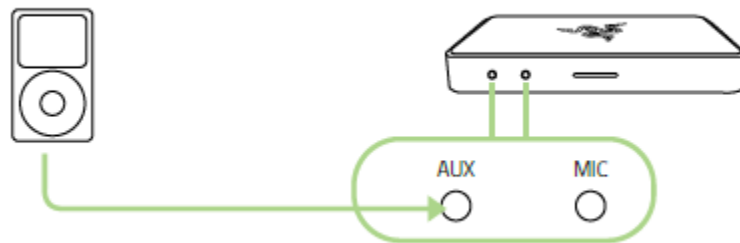


Conecta un micrófono al puerto de entrada de micrófono y agrega comentarios de audio a tus secuencias.

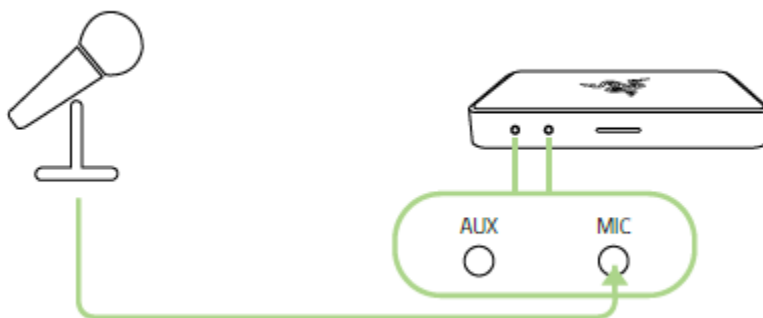

Buen trabajo en la instalación de tu Razer Ripsaw. Para encontrar contenido divertido: visita www.razerzone.com/ripsaw para descargar software para la grabación de vídeo y hacer streaming en directo. También tenemos una guía completa y detallada para empezar el streaming como un profesional.

6. INSTALACION DE RAZER SYNAPSE PARA TU RAZER RIPSAW

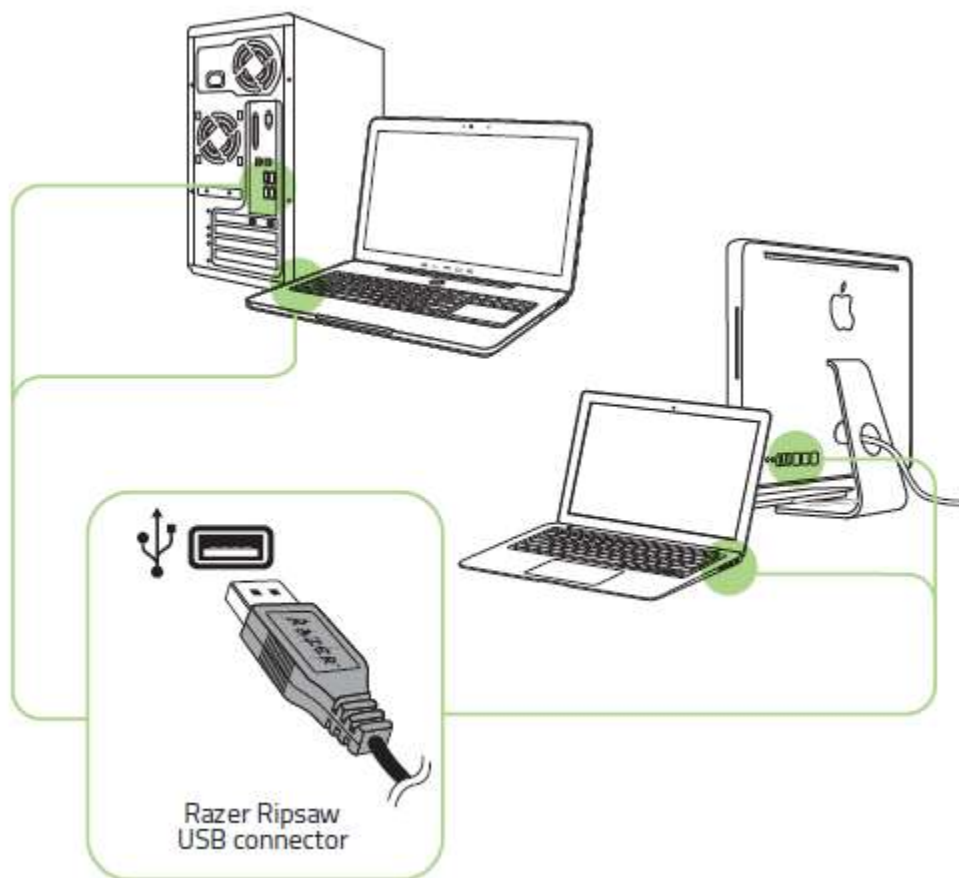

Paso 1: Asegúrate de que tu Razer Ripsaw está conectado a tu equipo.

Paso 2: Instala Razer Synapse cuando se te indique* o descarga el instalador desde www.razerzone.com/synapse.

Paso 3: Registra un Razer ID o inicia sesión en Synapse con una cuenta existente.

**Aplicable a Windows 8 o posterior.*

7. CONFIGURACIÓN DEL RAZER RIPSAW

Renuncia de responsabilidad: Las características que se enumeran aquí requieren que Razer Synapse esté instalado. Estas características también están sujetas a cambios en base a la versión vigente del software y al sistema operativo.

El configurador de Razer Synapse te permite personalizar los ajustes de los LED de tu dispositivo según el software de grabación seleccionado. Cualquier cambio que se haga aquí se guarda automáticamente en tu PC y se almacena en los servidores en la nube.



8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

A fin de alcanzar la máxima seguridad durante el uso del Razer Ripsaw, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

1. Si tuvieras algún problema al utilizar el ratón y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desenchufa el dispositivo y llama a la línea directa de Razer o entra en www.razersupport.com para solicitar asistencia. En ningún momento intentes reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.
2. No desensambles el dispositivo (esto anulará la garantía), no intentes repararlo tú mismo ni lo utilices cuando la tensión eléctrica sea anormal.
3. Mantén el dispositivo alejado de líquidos y humedad. Utiliza el dispositivo dentro del rango de temperatura especificado: entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F). Si lo utilizas fuera de este rango de temperatura, apaga y desenchufa el dispositivo hasta que la temperatura se estabilice y se encuentre dentro de los parámetros óptimos.

MANTENIMIENTO Y USO

Para mantener el Razer Ripsaw en óptimas condiciones, es necesario realizar un mantenimiento mínimo. Recomendamos desenchufar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo con un paño suave o un bastoncillo con un poco de agua tibia para evitar la acumulación de suciedad. No utilices jabón ni productos de limpieza corrosivos.

9. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Copyright © 2016 Razer Inc. Reservados todos los derechos. Razer, For Gamers By Gamers y el logotipo de la serpiente de tres cabezas son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o de sus compañías afiliadas en Estados Unidos u otros países.

Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relacionados con el producto descrito en esta Guía General. La entrega de esta Guía General no otorga licencia a dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El producto Razer Ripsaw (el "Producto") puede diferir de las imágenes en el paquete o en otro material impreso. Razer no se hace responsable por tales diferencias o por cualquier error que pueda aparecer. La información incluida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía Limitada del Producto, visita www.razerzone.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Bajo ninguna circunstancia, Razer será responsable de ganancias perdidas, pérdida de información o datos, daños fortuitos, indirectos, punitivos o consecuentes, que surjan de alguna manera de la distribución, venta, reventa, uso o imposibilidad de uso del producto. Bajo ningún concepto, la responsabilidad de Razer superará el precio de venta del producto.

COSTOS DE ADQUISICIÓN

A fin de aclarar cualquier duda que pudiera surgir, se estipula que en ningún caso Razer se hará cargo de ningún costo de adquisición, a menos que se haya informado sobre la posible existencia de dichos daños. Asimismo, en ningún caso Razer asumirá responsabilidad alguna por costos de adquisición que superen el precio de compra en tienda del producto.

GENERAL

Estos términos están regulados y redactados de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto. Si algún término aquí indicado se considera no válido o no aplicable, dicho término (en tanto sea no válido o no aplicable) quedará sin efecto y se excluirá sin invalidar los demás términos. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.