

Transmita e capture suas experiências de jogo como um profissional utilizando a Placa de Captura de Jogos Razer Ripsaw. Com captura em alta definição (1080p) a uma taxa de até 60 quadros por segundo e conexão USB 3.0, você garante uma transmissão extremamente suave para o seu público. A Razer Ripsaw também vem com um canal secundário de mixagem para músicas ou microfone, permitindo a adição de mais camadas de áudio. Compatível com PC, Razer Forge TV, PS4, Xbox One, Wii U e muito mais.

SUMÁRIO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA	3
2. REGISTRO/SUPORTE TÉCNICO	4
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	5
4. LAYOUT DO DISPOSITIVO	6
5. INSTALANDO A RAZER RIPSAW.....	7
6. INSTALANDO O RAZER SYNAPSE PARA O RAZER RIPSAW	11
7. CONFIGURANDO O SEU RAZER RIPSAW	12
8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	13
9. INFORMAÇÕES LEGAIS	14

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Placa de captura de jogos Razer Ripsaw
- Cabo USB 3.0
- Cabo HDMI
- Cabo AV componente
- Cabo Multi AV componente
- Cabo de áudio de 3,5 mm
- Guia de informações do produto

REQUISITOS DO SISTEMA

- SO:
 - Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7
- CPU:
 - Desktop – Intel Core i5-4440 3.10 GHz ou superior
 - Laptop – Intel Core i7-4810MQ ou superior
- GPU:
 - Desktop – NVIDIA GeForce GTX 660 ou superior
 - Laptop – NVIDIA GeForce GTX 870M ou superior
- Memória: 4 GB (mínimo)/8 GB (recomendado)
- USB 3.0 (energizado)

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Interface: apenas USB 3.0
- Entrada de vídeo:
 - Digital – HDMI
 - Analógico – Componente
- Entrada de áudio:
 - Digital – HDMI
 - Analógico – RCA E/D
- Entrada de áudio para mixagem:
 - Microfone (3,5 mm)
 - Auxiliar (3,5 mm)
- Saída de vídeo:
 - HDMI (com passagem direta das entradas HDMI e Componente)
- Resolução máxima de captura: 1080p não compactado, 60 fps (60 mbps)
- Resoluções suportadas:
 - 1080p
 - 1080i
 - 720p
 - 576p
 - 576i
 - 480p
 - 480i
- Software recomendado: Open Broadcaster Software (OBS) ou XSplit para obtenção da melhor experiência

TAMANHO E PESO APROXIMADOS

- Largura 130 mm / 5.12 in
- Altura 86 mm / 3.39 in
- Profundidade 17 mm / 0.67 in
- Peso 183 g / 0.40 lbs

4. LAYOUT DO DISPOSITIVO

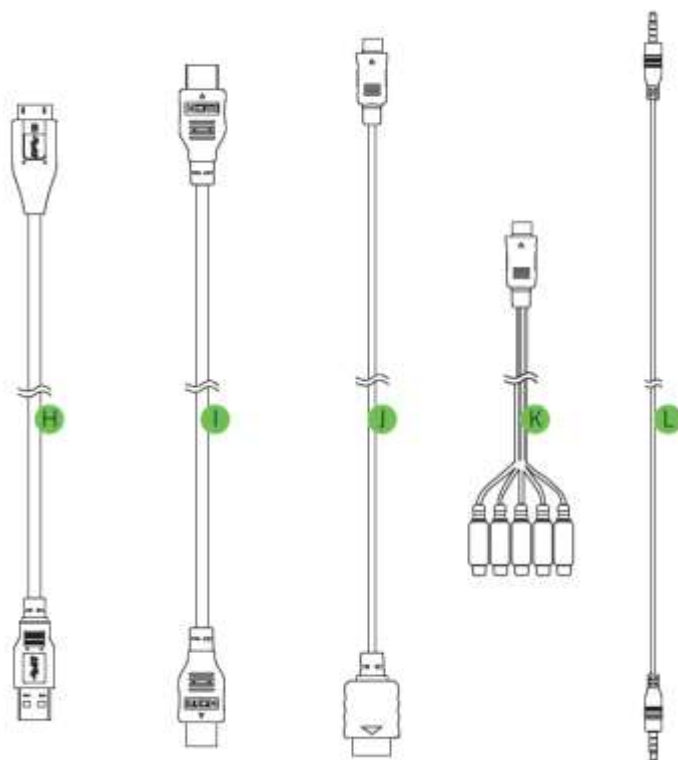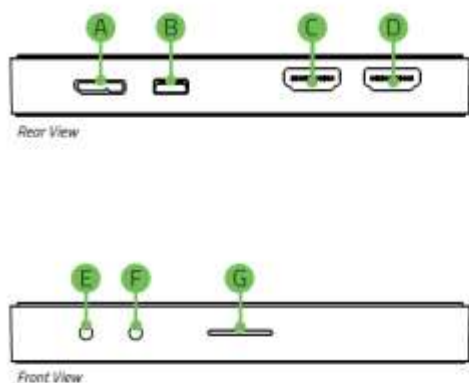


- A. Porta USB 3.0
- B. Porta componente
- C. Porta de entrada HDMI
- D. Porta de passagem HDMI
- E. Porta de entrada de áudio
- F. Porta de entrada de microfone
- G. Indicador de status
- H. Cabo USB 3.0
- I. Cabo HDMI
- J. Cabo AV componente
- K. Cabo Multi AV componente
- L. Cabo de áudio de 3,5 mm

5. INSTALANDO A RAZER RIPSAW

A Razer Ripsaw é simples de instalar e permite capturar facilmente qualquer vídeo enviado às suas portas de entrada. Siga as instruções abaixo com base no equipamento que você usa para jogar.

Observação: alguns PCs podem exigir hardware adicional para funcionar. Caso precise de assistência adicional para a instalação, acesse a sessão de perguntas frequentes em www.razersupport.com.


CONECTANDO AO SEU PC OU CONSOLE DE JOGO

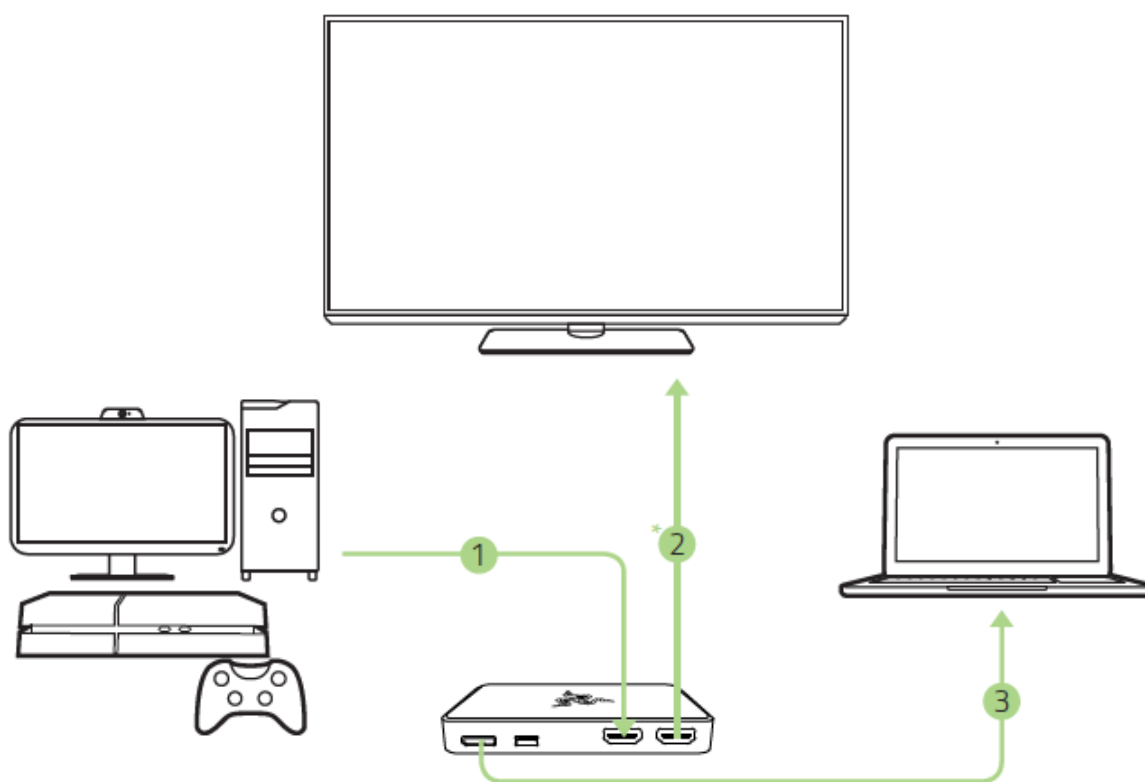

1. Conecte o cabo HDMI (incluído) do seu PC ou console de jogo à porta de entrada HDMI da Razer Ripsaw.
2. Conecte o cabo* HDMI da sua HDTV ou do seu monitor à porta de passagem HDMI.
3. Conecte o cabo USB 3.0 da porta USB 3.0 da Razer Ripsaw ao seu PC de gravação.


*não incluído

CONECTANDO AO SEU SISTEMA DE AV COMPONENTE

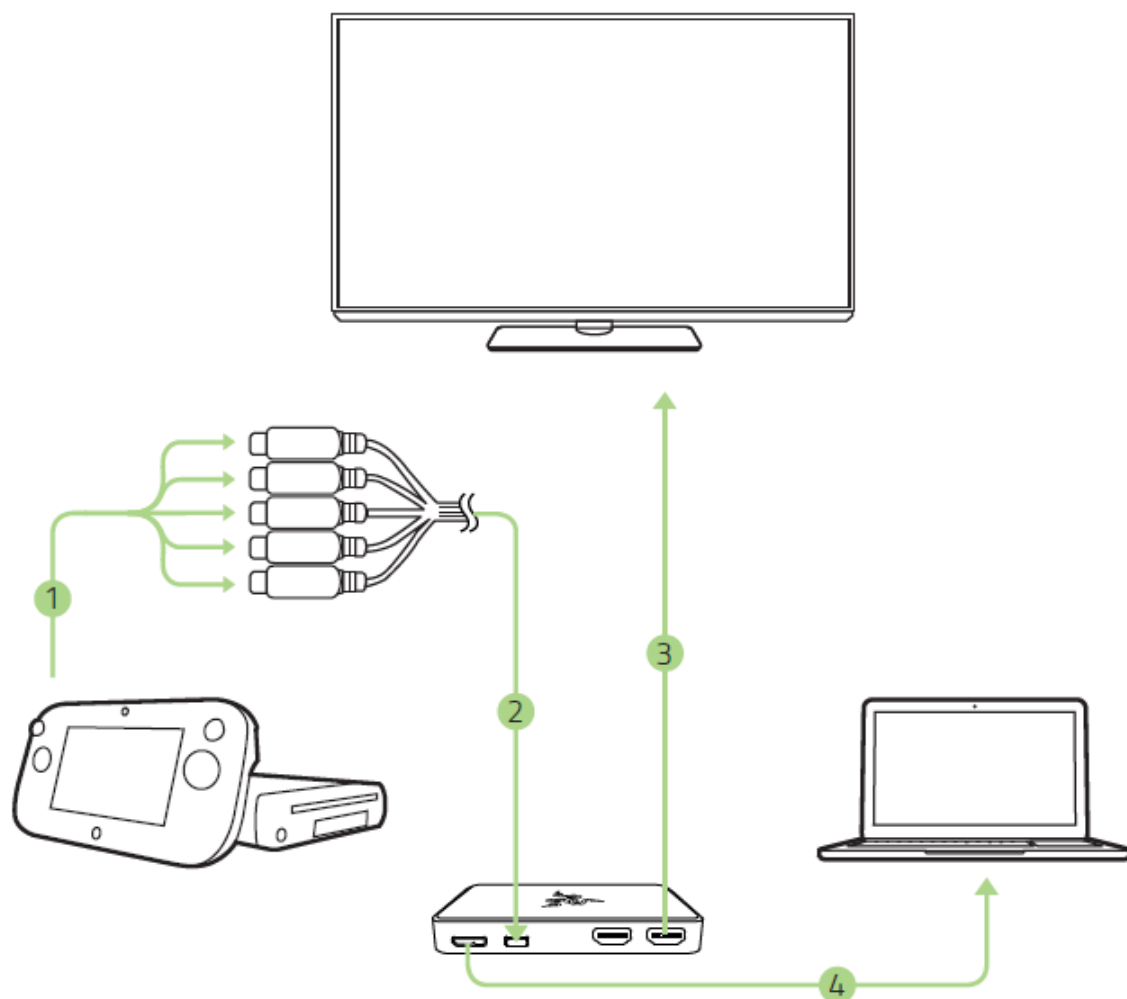

1. Conecte o cabo AV componente do seu console ao cabo componente da Razer Ripsaw.
2. Conecte o cabo componente à porta componente da Razer Ripsaw.
3. Conecte o cabo USB 3.0 da porta USB 3.0 da Razer Ripsaw ao seu PC de gravação.

CONECTANDO AO SEU PLAYSTATION 3

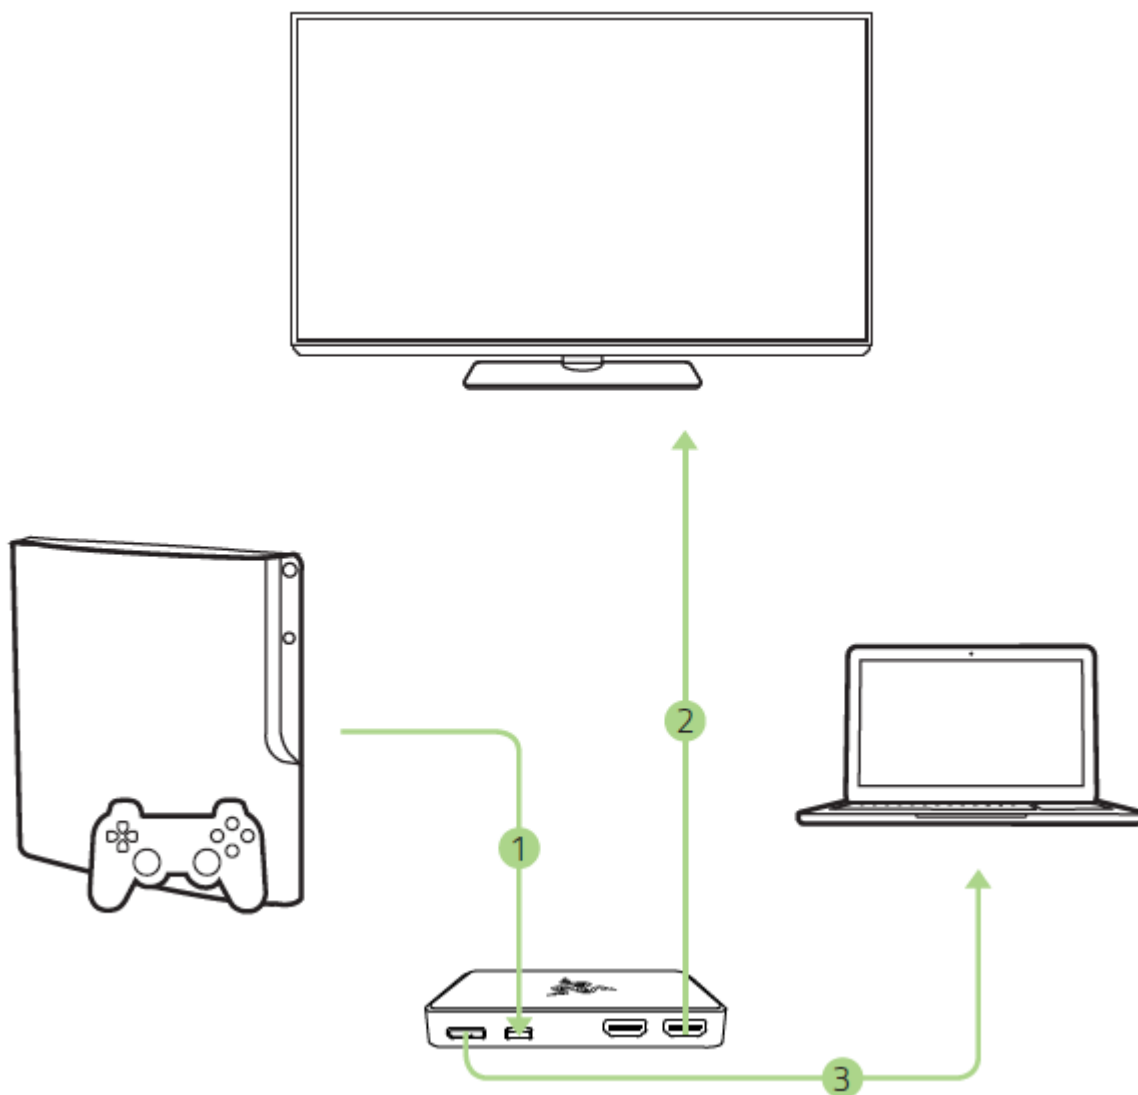


1. Conecte o cabo Multi AV componente do seu console à porta componente da Razer Ripsaw.
2. Conecte o cabo HDMI (incluído) da porta de passagem HDMI à sua HDTV.
3. Conecte o cabo USB 3.0 da porta USB 3.0 da Razer Ripsaw ao seu PC de gravação.


USANDO O RECURSO DE MIXAGEM

Produza vídeos de nível profissional adicionando voz e sons secundários.

Conecte qualquer reproduutor de músicas à porta de entrada de áudio usando o cabo de áudio de 3,5 mm para adicionar efeitos sonoros ou músicas personalizadas.

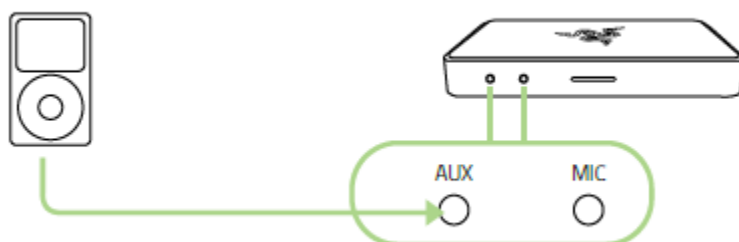


Conecte um microfone à porta de entrada de microfone e adicione comentários de áudio às suas transmissões.

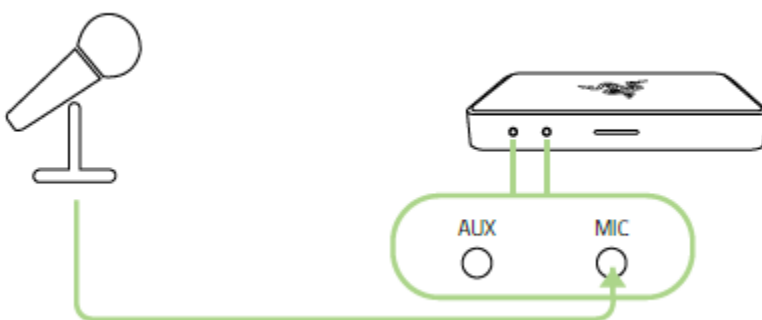

Você fez um bom trabalho na instalação da Razer Ripsaw. Agora vamos à parte divertida: acesse www.razerzone.com/ripsaw e baixe o software para gravação e transmissão ao vivo de vídeos. Também disponibilizamos um guia detalhado com instruções para você começar a transmitir como um profissional.

6. INSTALANDO O RAZER SYNAPSE PARA O RAZER RIPSAW

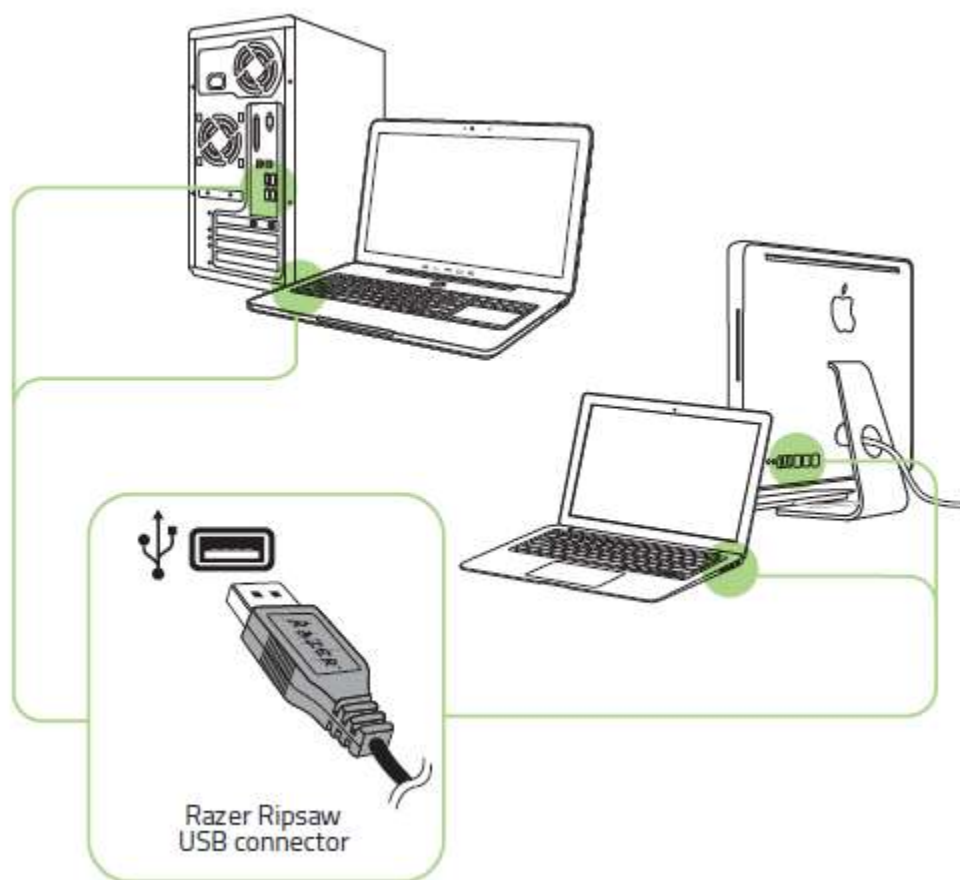

Etapa 1: Assegure-se de conectar a Razer Ripsaw ao seu computador.

Etapa 2: Instale o Razer Synapse quando solicitado* ou baixe o instalador em www.razerzone.com/synapse.


Etapa 3: Registre-se para obter uma ID Razer ou entre no Synapse com uma conta já existente.

*Aplicável a Windows 8 ou superior.

7. CONFIGURANDO O SEU RAZER RIPSAW

Aviso: É necessário instalar o Razer Synapse para o bom funcionamento dos recursos. Esses recursos também estão sujeitos a alterações de acordo com a versão atual do software e com o sistema operacional.

O configurador do Razer Synapse permite personalizar as configurações de LED do dispositivo com base no software de gravação selecionado. Qualquer alteração feita aqui é salva automaticamente no seu PC e armazenada nos servidores em nuvem.

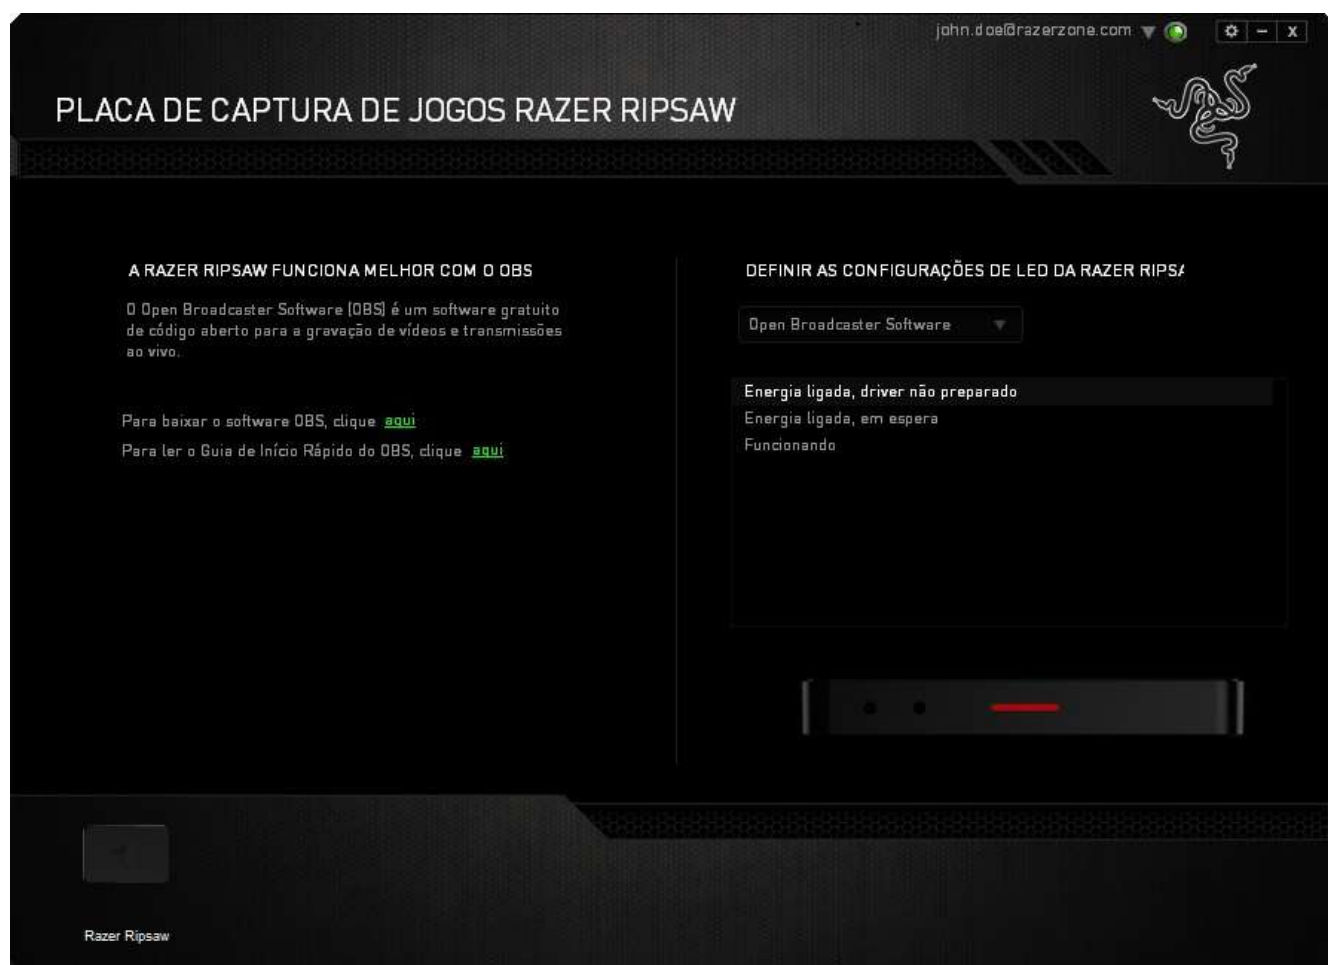

8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do Razer Ripsaw, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

1. Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou vá até o site www.razersupport.com para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
2. Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
3. Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da umidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer DeathAdder Chroma exige pouquíssima manutenção para ser conservado em ótimo estado de funcionamento. Depois de um mês, recomendamos que você desconecte o dispositivo e o limpe com um pano seco ou haste flexível com um pouco de água morna. Não use sabão ou qualquer produto de limpeza pesada.

9. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Copyright ©2016 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, para Gamers Feito por Gamers, e o logotipo da cobra de três cabeças são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou suas empresas afiliadas nos Estados Unidos ou outros países.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Ripsaw (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse www.razerzone.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.