

RAZER
RIPSAW GAME CAPTURE
CARD



Razer Ripsaw 게임 캡처 카드로 아주 멋진 게임 경험을 전문가처럼 스트리밍하고 캡처하십시오. USB 3.0 을 통한 초당 60 프레임의 고화질 1080p 비디오 캡처로 시청자는 지금까지 경험해본 적 없는 부드러운 스트리밍 성능을 느끼게 될 것입니다. 또한 Razer Ripsaw 는 마이크 또는 음악용 2 차 입력 믹스인 채널이 장착되어 오디오를 중첩시켜 제작할 수 있습니다. PC, Razer Forge TV, Xbox One PS4, Wii U 등의 기기와 호환됩니다.

차례

1. 패키지 내용물 / 시스템 요구사항	3
2. 등록 / 기술지원	4
3. 기술 사양	5
4. 장치 레이아웃	6
5. RAZER RIPS AW 설정	7
6. RAZER RIPS AW 에 Razer Synapse 설치	11
7. RAZER RIPS AW 구성	12
8. 안전 및 유지관리	13
9. 법률 용어	14

1. 패키지 내용물 / 시스템 요구사항

패키지 내용물

- Razer Ripsaw 게임 캡처 카드
- USB 3.0 케이블
- HDMI 케이블
- 컴포넌트 AV 케이블
- 컴포넌트 AV 멀티 케이블
- 3.5mm 오디오 케이블
- 중요 제품 정보 안내

시스템 요구사항

- OS:
 - Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- CPU:
 - 데스크톱 - Intel Core i5-4440 3.10GHz 이상
 - 노트북 - Intel Core i7-4810MQ 이상
- GPU:
 - 데스크톱 - NVIDIA GeForce GTX 660 이상
 - 노트북 - NVIDIA® GeForce GTX 870M 이상
- 메모리: 최소 4GB(8GB 권장)
- USB 3.0(전원 공급)

3. 기술 사양



기술 사양

- 인터페이스: USB 3.0 만 가능
- 입력 보기
 - 디지털 - HDMI
 - 아날로그 - 컴포넌트
- 오디오 입력
 - 디지털 - HDMI
 - 아날로그 - RCA L/R
- 오디오 믹스인 입력:
 - 3.5mm 마이크 입력
 - 3.5mm aux 입력
- 비디오 출력
 - HDMI(HDMI 및 컴포넌트 입력에서 패스스루)
- 최대 캡처 해상도: 무압축 1080p / 60fps (60mbps)
- 지원 해상도:
 - 1080p
 - 1080i
 - 720p
 - 576p
 - 576i
 - 480p
 - 480i
- 권장 소프트웨어: OBS(Open Broadcaster Software) 또는 XSplit 로 최고의 경험을 누릴 수 있습니다

대략 크기 및 중량

- 길이 130 mm / 5.12 in
- 폭 86 mm / 3.39 in
- 신장 17 mm / 0.67 in
- 무게 183 g / 0.40 lbs

4. 장치 레이아웃

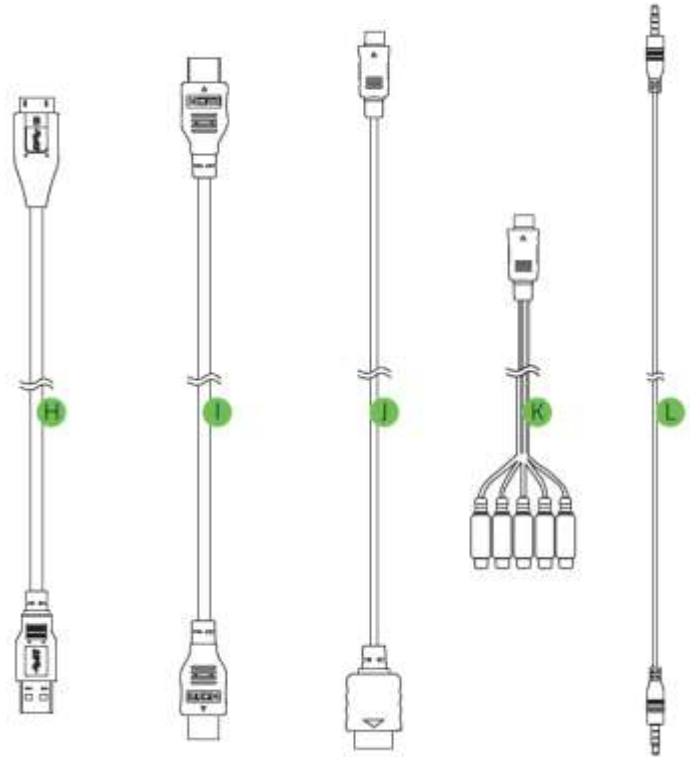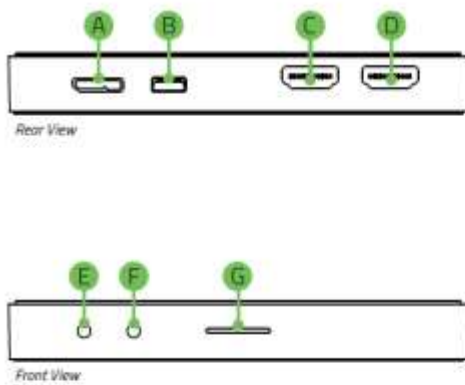


- A. USB 3.0 포트
- B. 컴포넌트 포트
- C. HDMI 입력 포트
- D. HDMI 패스스루 포트
- E. 오디오 입력 포트
- F. 마이크 입력 포트
- G. 상태 표시등
- H. USB 3.0 케이블
- I. HDMI 케이블
- J. 컴포넌트 AV 케이블
- K. 컴포넌트 AV 멀티 케이블
- L. 3.5mm 오디오 케이블

5. RAZER RIPSAP 설정

Razer Ripsaw 의 설정은 간단하며, 입력 포트에 전송된 어떤 동영상도 쉽게 캡처할 수 있습니다. 사용자의 게이밍 설정에 따른 안내는 아래와 같습니다.

주의: 일부 PC 는 작동을 위해 추가 하드웨어가 필요할 수 있습니다. 설정에 대해 추가적인 지원이 필요한 경우에는 www.razersupport.com FAQ 섹션을 방문해 주십시오.


데스크톱 PC 또는 게임 콘솔 연결

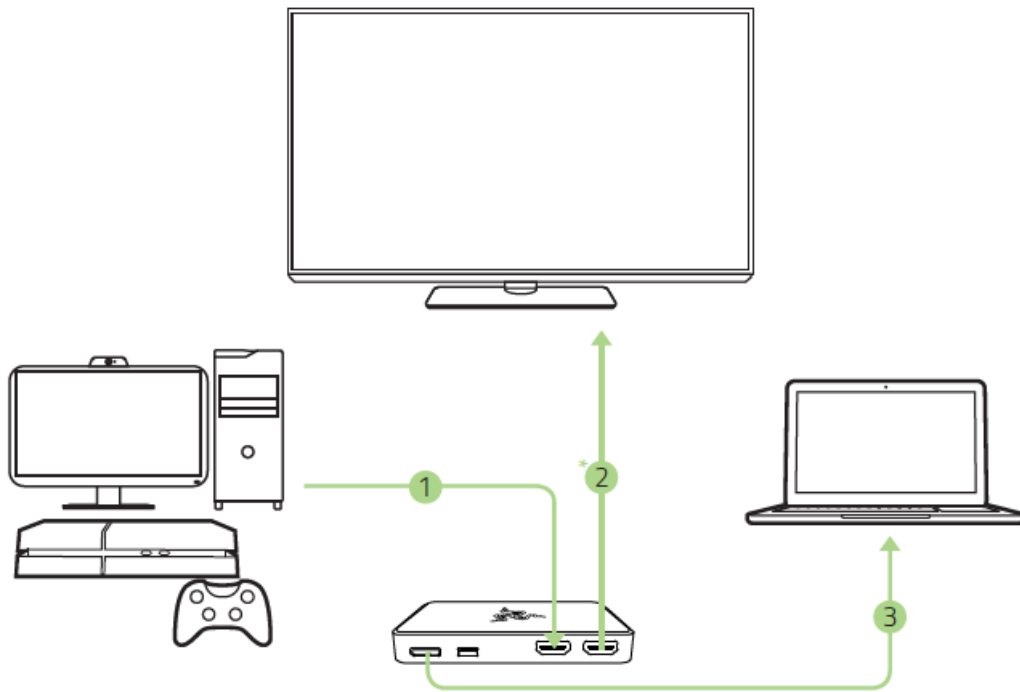

1. 동봉된 HDMI 케이블을 PC 또는 게임 콘솔에서 Razer Ripsaw 의 HDMI 입력 포트에 연결합니다.
2. HDMI 케이블*을 HDTV 또는 모니터에서 HDMI 패스스루 포트에 연결합니다.
3. USB 3.0 케이블을 녹화용 PC 에서 Razer Ripsaw 의 USB 3.0 포트에 연결합니다.


*제품 비포함

컴포넌트 AV 시스템에 연결

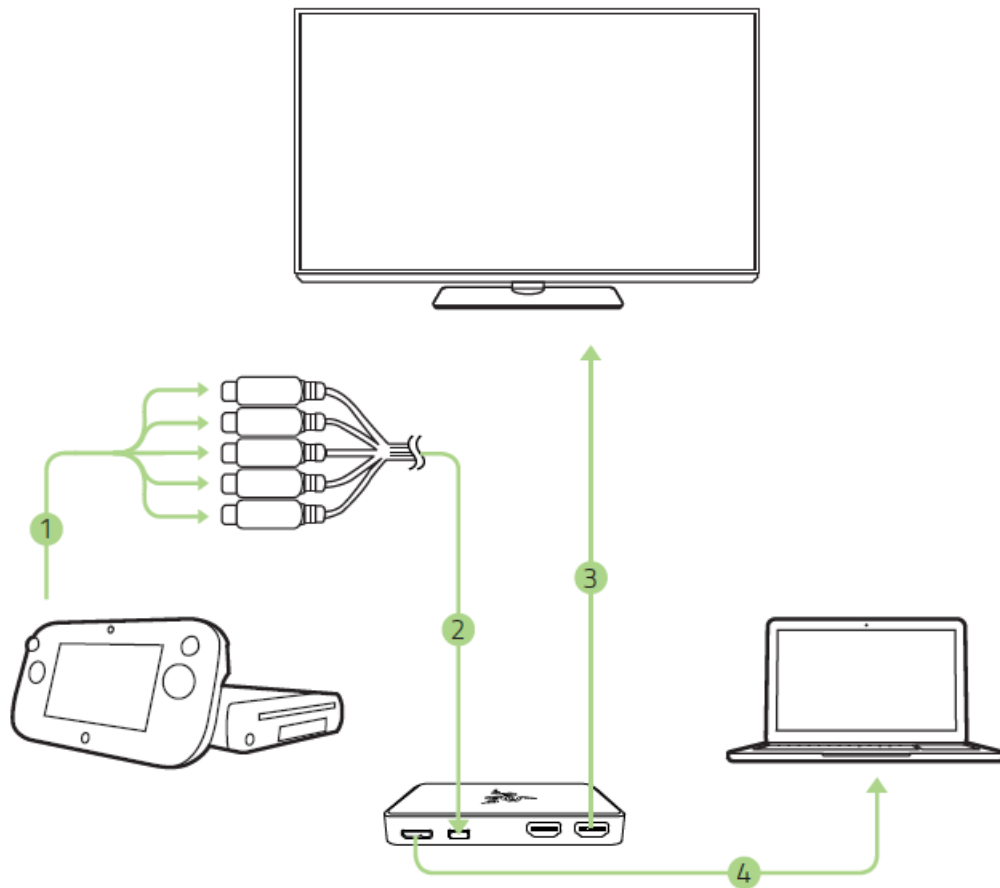

1. 콘솔의 컴포넌트 AV 케이블을 Razer Ripsaw 의 컴포넌트 케이블에 연결합니다.
2. 컴포넌트 케이블을 Razer Ripsaw 의 컴포넌트 케이블 포트에 연결합니다.
3. USB 3.0 케이블을 PC 에서 Razer Ripsaw 의 USB 3.0 포트에 연결합니다.
4. USB 3.0 케이블을 Razer Ripsaw 의 USB 3.0 포트에 연결합니다.

PLAYSTATION 3 에 연결

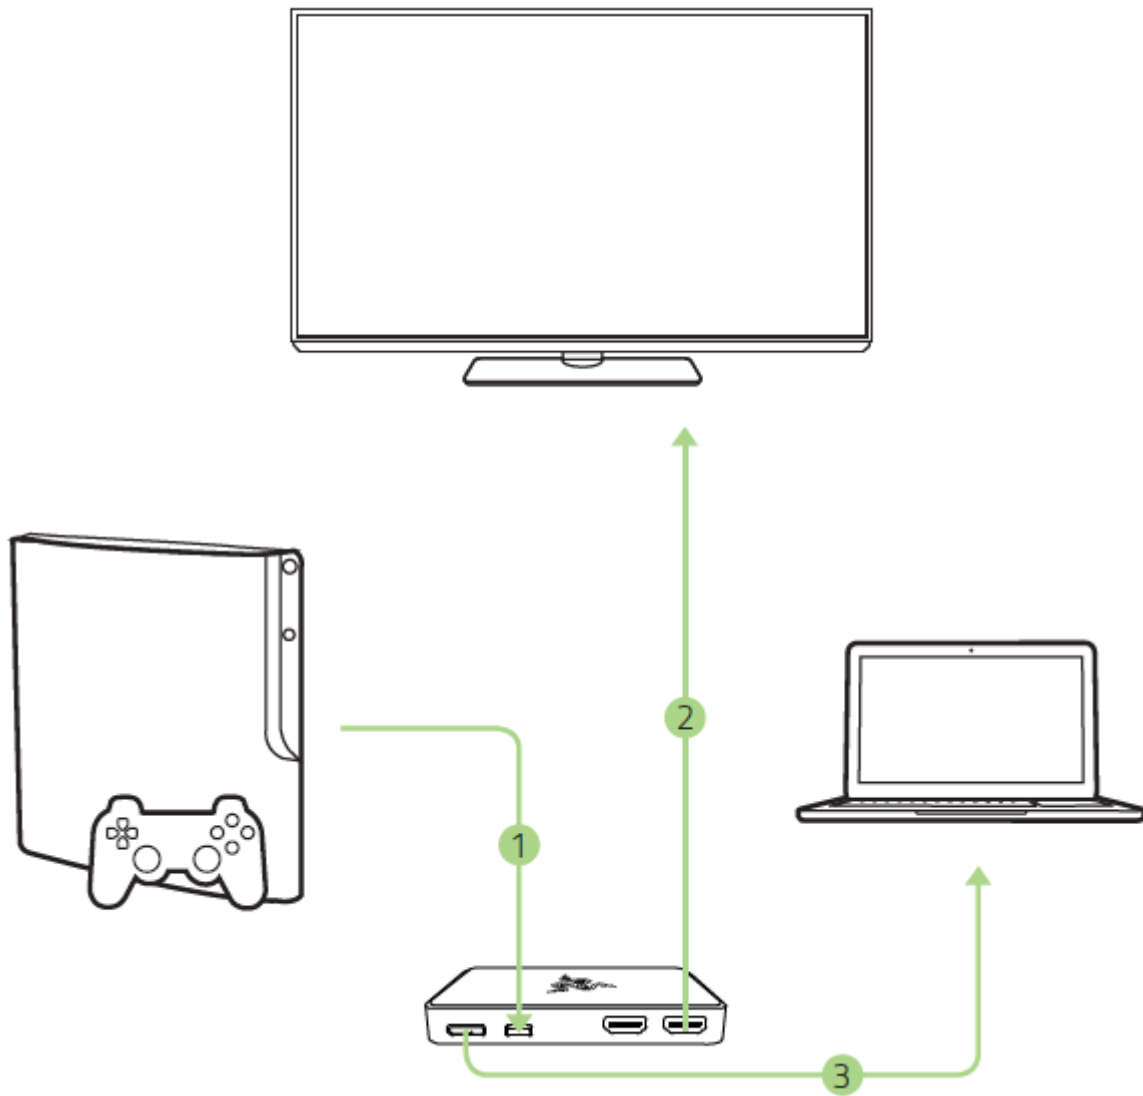


1. 컴포넌트 AV 멀티 케이블을 콘솔에서 Razer Ripsaw 의 컴포넌트 포트로 연결합니다.
2. 동봉된 HDMI 케이블을 HDMI 패스스루 포트에서 HDTV 로 연결합니다.
3. USB 3.0 케이블을 PC 에서 Razer Ripsaw 의 USB 3.0 포트에 연결합니다.


믹스인(MIX-IN) 기능 사용법

음성과 2 차 사운드를 추가하여 동영상을 전문가 수준으로 만들어 보십시오.

어떤 음악 플레이어라도 3.5mm 오디오 케이블을 사용하여 오디오 입력 포트에 연결하면 자신이 지정한 음악이나 음악 효과를 추가할 수 있습니다.

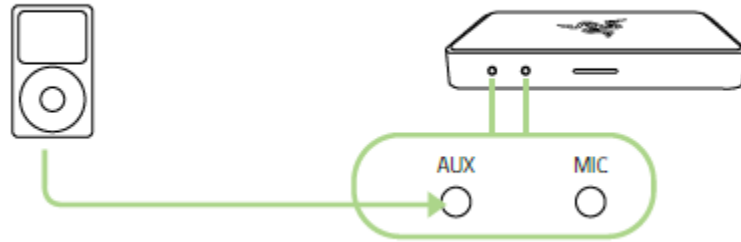


마이크를 마이크 입력 포트에 꽂고 스트리밍 동영상에 오디오 코멘터리를 추가해 보십시오.

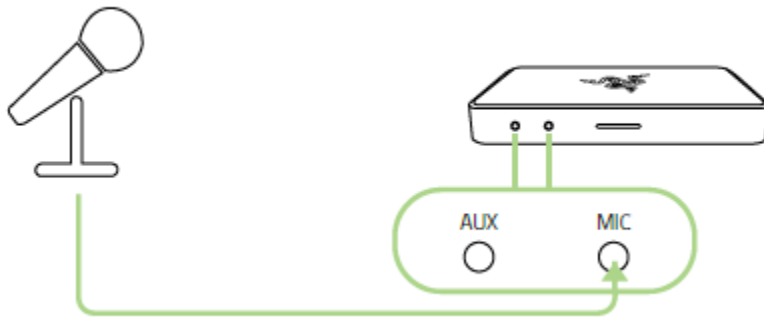

RAZER RIPSAW 설정이 잘 끝났습니다. 이제 www.razerzone.com/ripsaw 를 방문하면 동영상 녹화 및 실시간 스트리밍 방송을 할 수 있는 소프트웨어를 다운로드 받을 수 있습니다. 전문가처럼 스트리밍할 수 있는 방법에 대한 완벽 가이드도 준비되어 있습니다.

6. RAZER RIPSAPW 에 Razer Synapse 설치

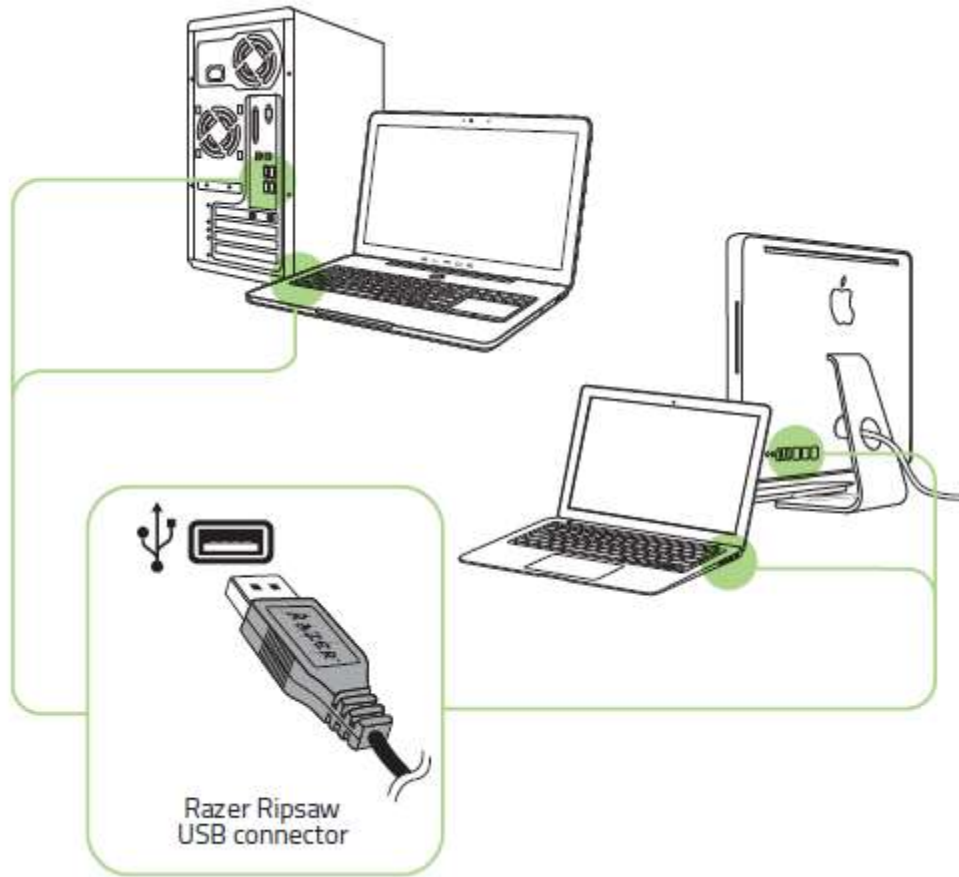

1단계: Razer Ripsaw가 컴퓨터의 USB 포트에 연결되었는지 확인합니다.

2단계: 설치 메시지가 표시되면* Razer Synapse를 설치하거나
www.razerzone.com/synapse에서 설치 프로그램을 다운로드합니다..


3단계: Razer ID를 등록하거나 기존 ID로 Synapse에 로그인합니다.

*Windows 8 이상 해당.

7. RAZER RIPSAW 구성

부인: 여기에 나열된 기능을 사용하려면 Razer Synapse를 설치해야 합니다. 또한 이러한 기능은 현재 소프트웨어 버전과 사용 중인 운영 체제에 따라 변경될 수 있습니다.

Razer Synapse 구성기로 장치의 LED 설정을 선택한 녹화용 소프트웨어에 따라 사용자 맞춤 설정할 수 있습니다. 여기서 이루어진 모든 변경 사항은 자동으로 PC 및 클라우드 서버에 저장됩니다.

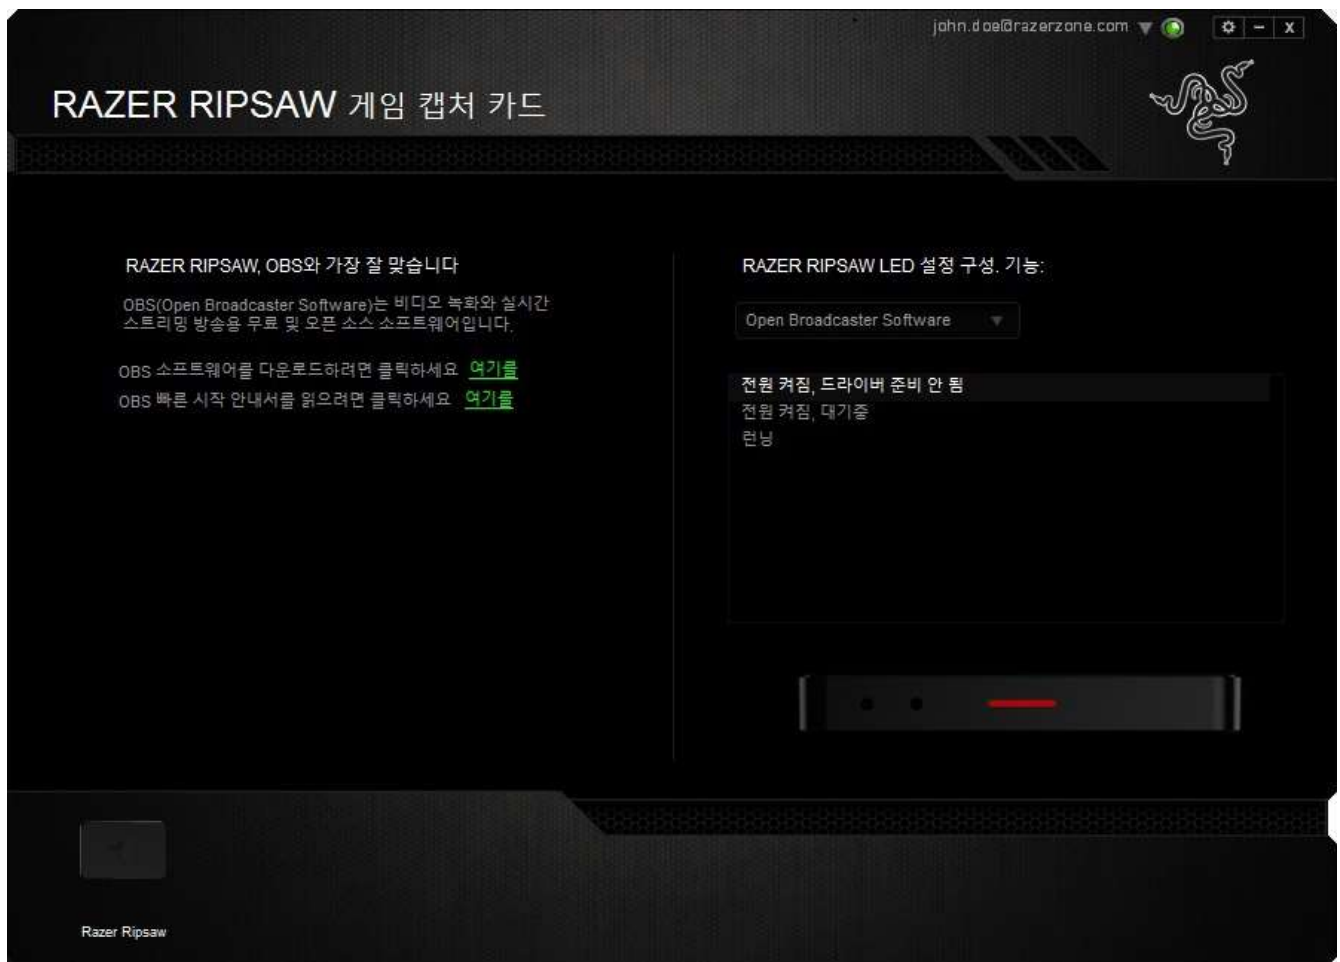

8. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Ripsaw 를 사용하는 동안 최대한의 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다.

1. 장치를 제대로 작동하는 데 문제가 있고 문제 해결이 되지 않을 경우, 장치를 뽑고 Razer 핫라인에 문의하거나 지원을 위해 www.razersupport.com 을 방문하십시오. 어떠한 경우라도 장치를 직접 수리하지 마십시오.
2. 장치를 분해(분해할 경우 보증을 받지 못함)하여 직접 수리하거나 비정상적인 전류 부하에서 작동하지 마십시오.
3. 액체, 습기 또는 물기가 없는 곳에 장치를 보관하십시오. 지정한 온도 범위 0°C(32°F) ~ 40°C(104°F) 내에서만 장치를 작동하십시오. 이 범위를 초과하는 온도에서 장치를 작동하는 경우 온도가 최적의 범위 내에 안정되도록 플러그를 뽑고 전원을 끄십시오.

유지관리 및 사용

Razer Ripsaw 를 최적의 조건에서 유지하려면 최소한의 유지관리가 필요합니다. 한 달에 한 번씩 USB 포트에서 장치를 뽑고 먼지가 쌓이지 않도록 미지근한 물을 약간 적신 부드러운 천이나 면봉으로 장치를 청소하는 것이 좋습니다. 비누나 강한 세척제는 사용하지 마십시오.

9. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

Copyright © 2016 Razer Inc. 저작권 보유. Razer, For Gamers By Gamers, 및 삼두사 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 또는 제휴사의 등록상표입니다.

Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 그룹의 상표입니다.

Razer Inc. (이하 “Razer”)에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 비등록)이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Ripsaw (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 www.razerzone.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

조달 비용

의문을 피하기 위하여, 어떠한 경우에도 Razer 는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer 는 문제가 되는 제품의 소매 구입 가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.