

RAZER
RIPSAW GAME CAPTURE
CARD



Razer Ripsaw ゲームキャプチャカードを使用すると、素晴らしいゲーミング体験をキャプチャし、プロのようにストリーミングできます。USB 3.0 を使用した最大 60 フレーム/秒の高解像度 1080p ビデオキャプチャにより、今までになくスムーズなストリーミングが実現します。Razer Ripsaw にはマイクまたは音楽用のミックスイン副チャンネルが搭載されているため、より奥深いオーディオ制作が可能になります。PC、Razer Forge TV、PS4、Xbox One、Wii U などに対応しています。

目次

1. パッケージ内容 / システム要件	3
2. 登録/テクニカルサポート	4
3. 技術的な仕様	5
4. 各機能の説明	6
5. RAZER RIPSAW のセットアップ	7
6. RAZER RIPSAW 用の RAZER SYNAPSE のインストール	11
7. RAZER RIPSAW の設定	12
8. 安全に使用するためのガイドライン	13
9. 法的条項	14

1. パッケージ内容 / システム要件

パッケージ内容

- Razer Ripsaw ゲームキャプチャカード
- USB 3.0 ケーブル
- HDMI ケーブル
- コンポーネント AV ケーブル
- コンポーネント AV マルチケーブル
- 3.5mm オーディオケーブル
- 重要な製品情報ガイド

システム要件

- OS:
 - Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- CPU:
 - デスクトップ - Intel Core i5-4440 3.10GHz 以上
 - ノートパソコン - Intel Core i7-4810MQ 以上
- GPU:
 - デスクトップ - NVIDIA GeForce GTX 660 以上
 - ノートパソコン - NVIDIA GeForce GTX 870M 以上
- メモリー: 最小 4GB(8GB 推奨)
- USB 3.0(電源用)

3. 技術的な仕様



技術的な仕様:

- インターフェイス: USB 3.0 のみ
- ビデオ入力:
 - デジタル - HDMI
 - アナログ - コンポーネント
- オーディオ入力:
 - デジタル - HDMI
 - アナログ - RCA L/R
- オーディオミックスイン入力:
 - 3.5mm マイク入力
 - 3.5mm AUX 入力
- ビデオ出力:
 - HDMI (HDMI およびコンポーネント入力からのパススルー)
- 最高キャプチャ解像度: 非圧縮 1080p 60fps (60mbps)
- サポートされる解像度:
 - 1080p
 - 1080i
 - 720p
 - 576p
 - 576i
 - 480p
 - 480i
- 推奨ソフトウェア: Open Broadcaster Software (OBS) または XSplit で最大の体験を実現

サイズおよび重量(概算)

- 幅 130 mm / 5.12 in
- 高さ 86 mm / 3.39 in
- 奥行き 17 mm / 0.67 in
- 重量 183 g / 0.40 lbs

4. 各機能の説明

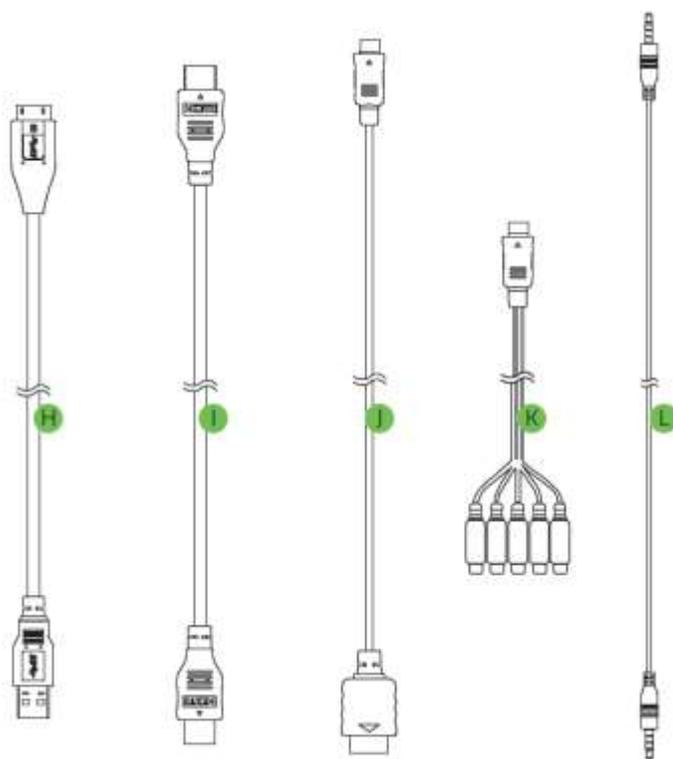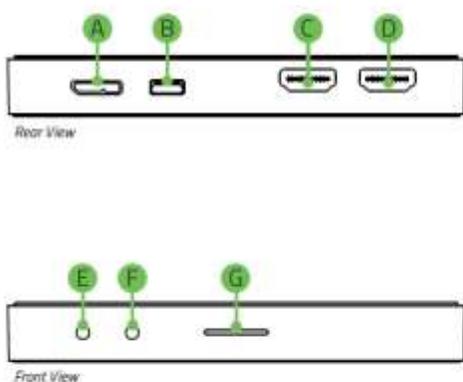


- A. USB 3.0 ポート
- B. コンポーネントポート
- C. HDMI 入力ポート
- D. HDMI パススルーポート
- E. オーディオ入力ポート
- F. マイク入力ポート
- G. ステータスインジケータ
- H. USB 3.0 ケーブル
- I. HDMI ケーブル
- J. コンポーネント AV ケーブル
- K. コンポーネント AV マルチケーブル
- L. 3.5mm オーディオケーブル

5. RAZER RIPSAW のセットアップ

Razer Ripsaw はセットアップが簡単で、動画をキャプチャしてその入力ポートへ簡単に送信できます。個人用ゲーミングセットアップに基づいて以下の手順に従ってください。

注:一部の PC では追加のハードウェアを動作させる必要があります。セットアップに関するサポートが必要な場合、www.razersupport.com の FAQ セクションをご覧ください。


デスクトップ PC またはゲーミングコンソールへの接続

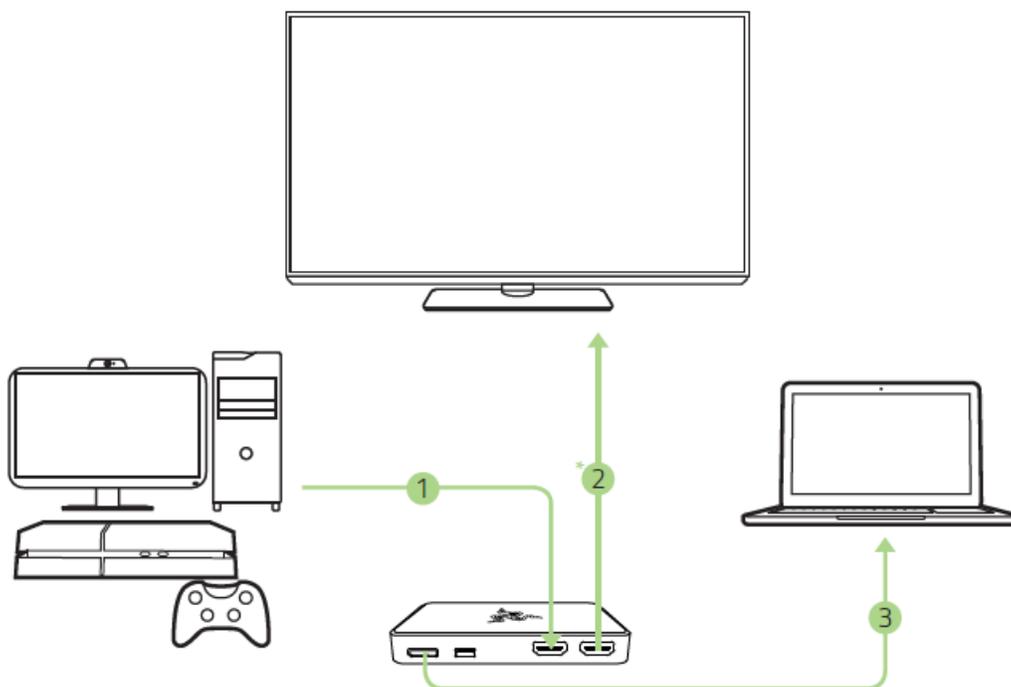

1. 同梱の HDMI ケーブルを PC またはゲーミングコンソールから Razer Ripsaw の HDMI 入力ポートに接続します。
2. HDMI ケーブル*を HDTV またはモニターから HDMI パススルーポートに接続します。
3. USB 3.0 ケーブルを録画する PC から Razer Ripsaw の USB 3.0 ポートに接続します。


*同梱されません

コンポーネント AV システムへの接続

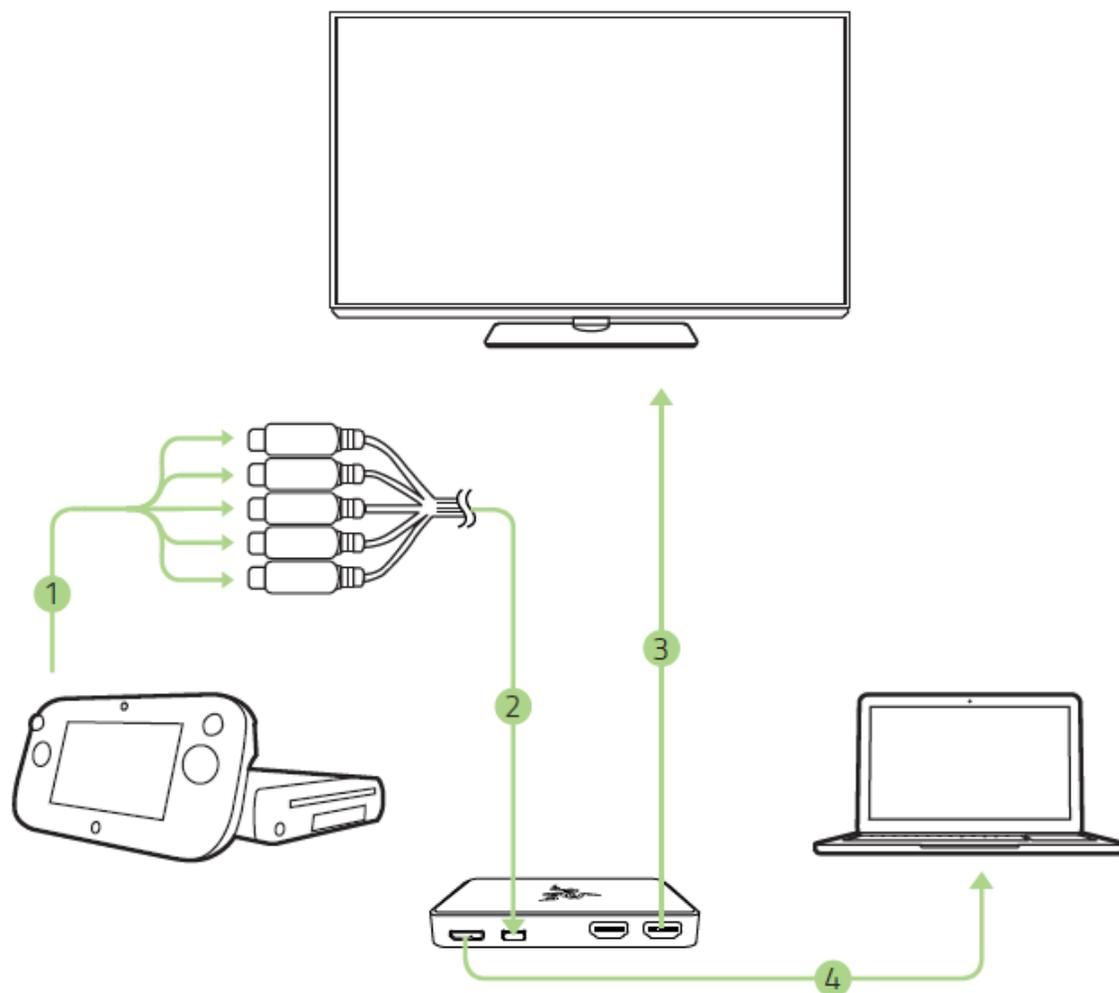

1. コンソールのコンポーネント AV ケーブルを Razer Ripsaw のコンポーネントケーブルに接続します。
2. コンポーネントケーブルを Razer Ripsaw のコンポーネントケーブルポートに接続します。
3. USB 3.0 ケーブルを PC から Razer Ripsaw の USB 3.0 ポートに接続します。

PLAYSTATION 3 への接続

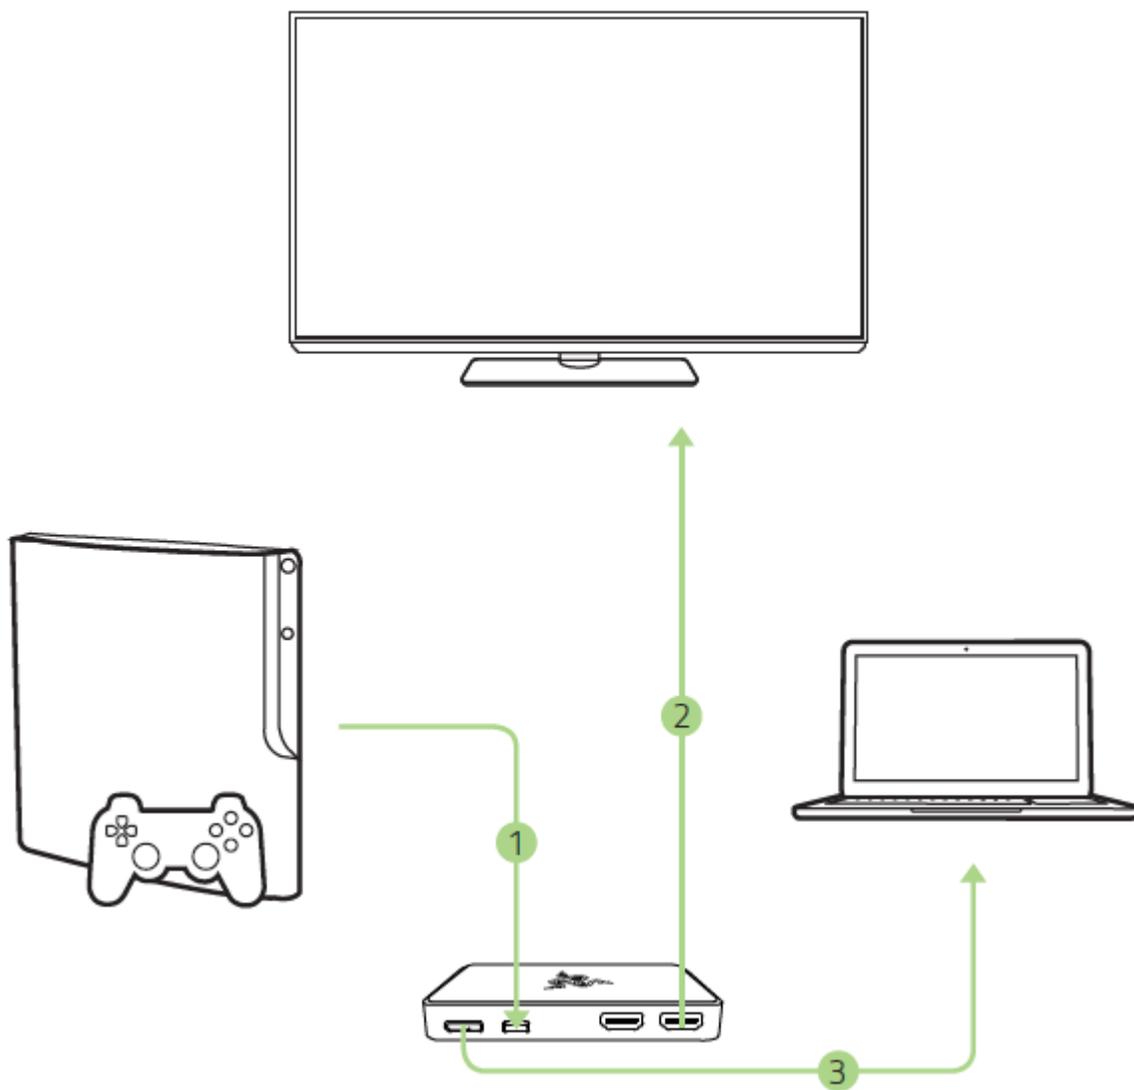


1. コンポーネント AV マルチケーブルをコンソールから Razer Ripsaw のコンポーネントポートに接続します。
2. 同梱の HDMI ケーブルを HDMI パススルーポートから HDTV に接続します。
3. USB 3.0 ケーブルを PC から Razer Ripsaw の USB 3.0 ポートに接続します。


ミックスイン機能の使用

ボイスサウンドと副音声を追加して、プロフェッショナルグレードのビデオを編集します。

3.5mm オーディオケーブルを使用してミュージックプレイヤーをオーディオ入力ポートに接続し、カスタムミュージックまたはサウンドエフェクトを追加します。

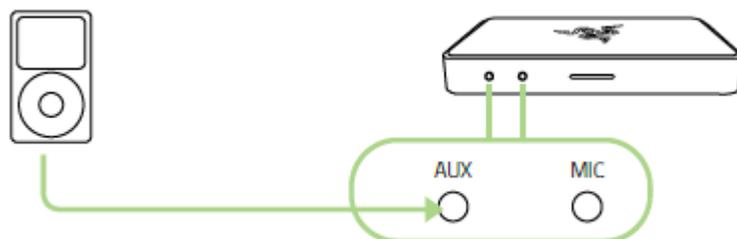


マイクをマイク入力ポートに接続し、オーディオコメンタリーをストリームに追加します。

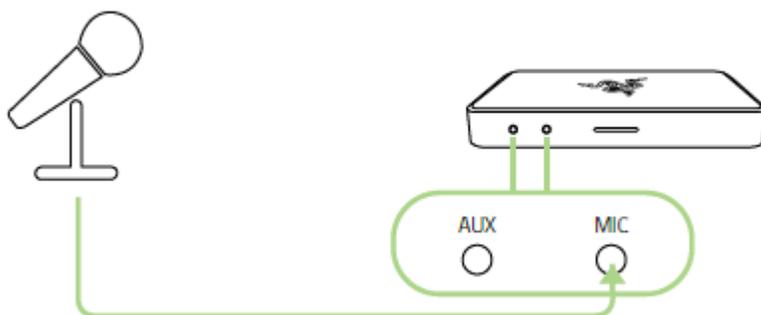

Razer Ripsaw のセットアップ完了です。 www.razerzone.com/ripsaw へアクセスし、ビデオ録画とライブストリーミング用ソフトウェアをダウンロードするとさらにお楽しみいただけます。プロ並みにストリーミングを始める方法についてあらゆる点を網羅したガイドもご用意しています。

6. RAZER RIPSAP 用の RAZER SYNAPSE のインストール

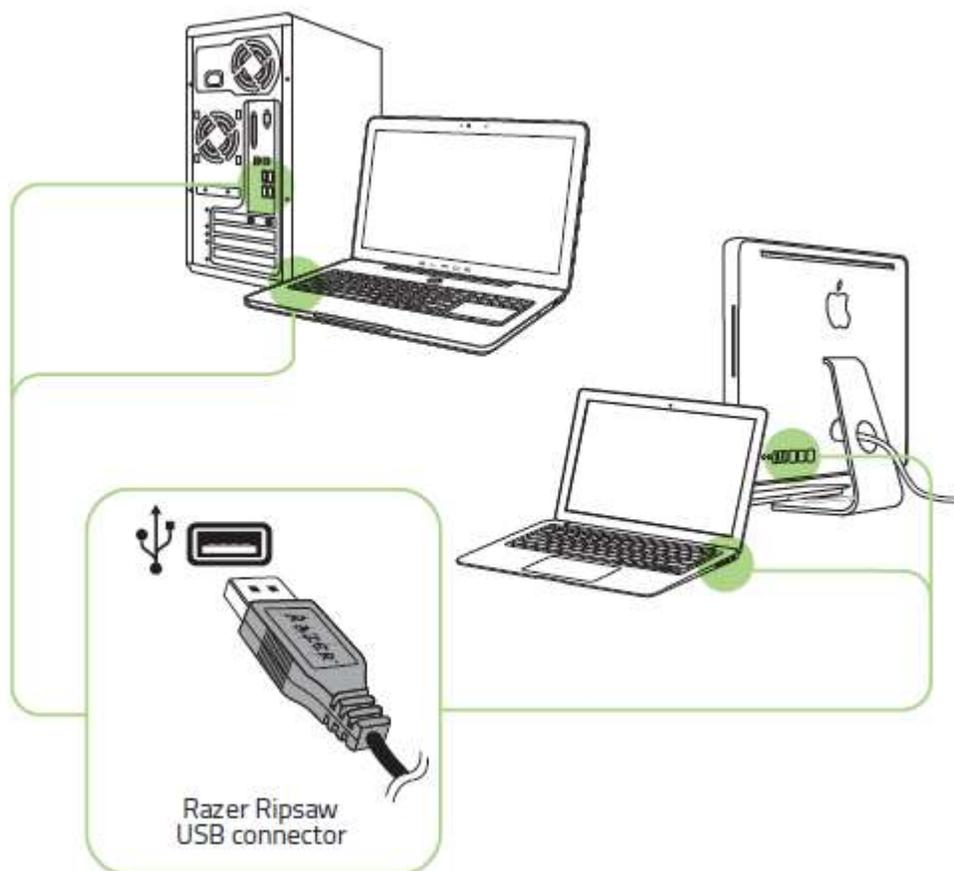


- 手順1: Razer Ripsaw がコンピューターの USB ポートに接続されていることを確認してください。
- 手順2: 確認ダイアログが表示されたら* Razer Synapse をインストールします。あるいは、インストーラを www.razerzone.com/synapse からダウンロードします。
- 手順3: Razer ID を登録するか、既存アカウントを使って Synapse にログインします。

*Windows 8 以降の場合。

7. RAZER RIPS AW の設定

免責事項: 下記の機能を使用するためには、Razer Synapse のインストールが必要となります。また、これらの機能は、現在のソフトウェアのバージョンならびにご使用のオペレーティングシステムに基づき変更される場合があります。

Razer Synapse コンフィギュレータを使用すると、選択した録画ソフトウェアに基づいてデバイスの LED 設定をカスタマイズできます。ここで加えた変更は PC へ自動的に保存され、クラウドサーバーにも保管されます。

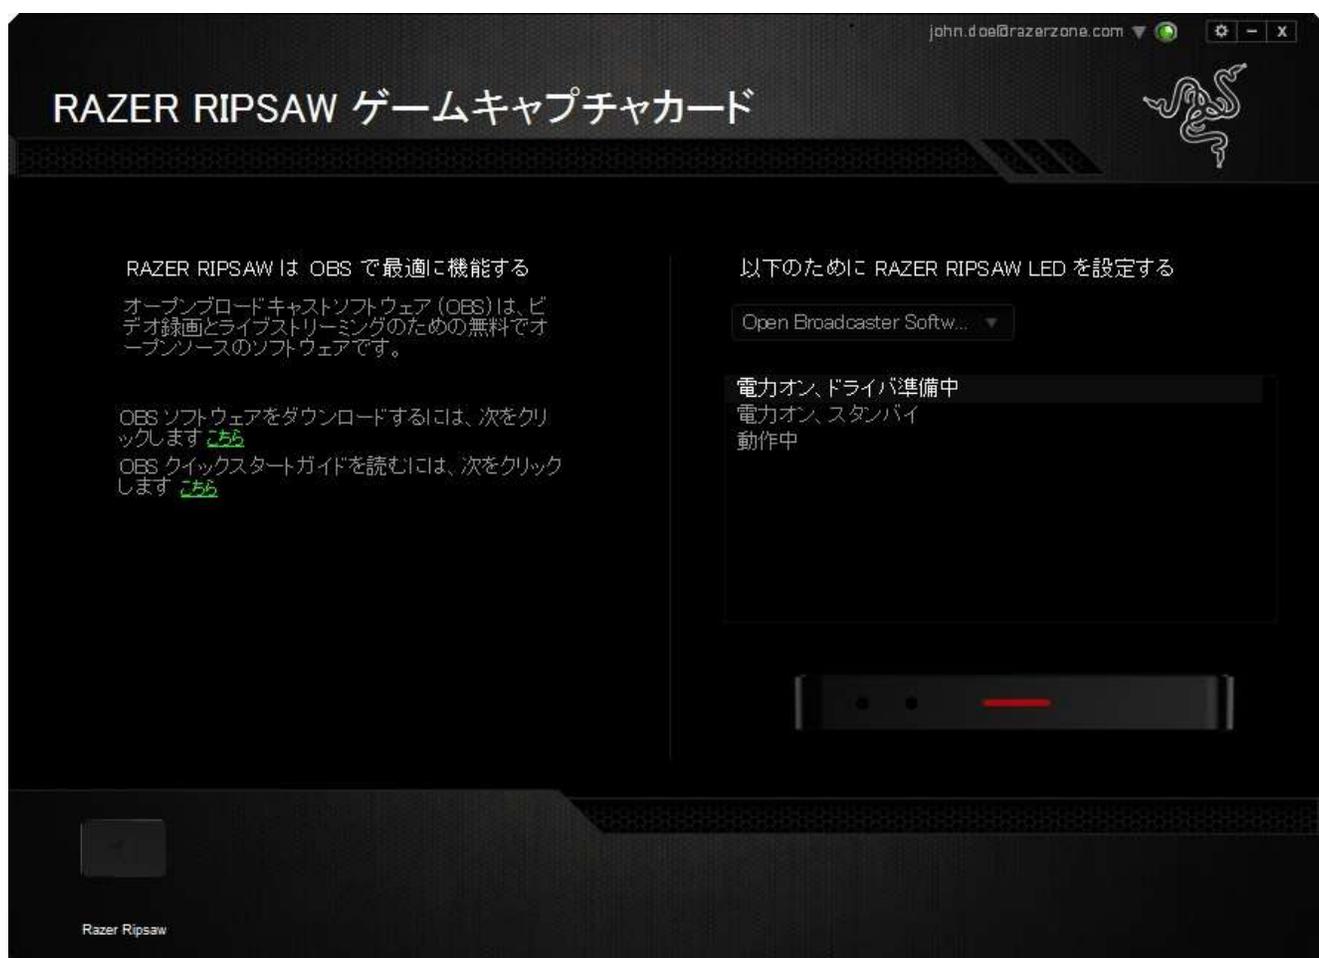

8. 安全に使用するためのガイドライン

Razer Ripsaw の使用時に最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

1. デバイスの操作に問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、www.razersupport.com からサポートを依頼してください。どのような状況においても、ご自身で修理を試みないでください。
2. デバイスの分解（保証の適用外になってしまいます）、ご自身で修理を行う、問題のある状態で操作することなどは絶対にしないでください。
3. デバイスを、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。デバイスは指定した温度範囲である、0°C (32°F) から 40°C (104°F) 以内で使用してください。この範囲外の温度で使用した場合、適温範囲に温度が安定するまでデバイスを取り外して、電源をオフにしておきます。

メンテナンスと最適な使用環境

Razer Ripsaw を最適な条件で維持するためには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、デバイスを USB ポートから取り外して、お湯で湿らせた柔らかな布か麺棒などを使って、埃がたまらないように清掃することを推奨します。石鹼や強力な洗剤などは使わないでください。

9. 法的条項

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2016 Razer Inc. All rights reserved. Razer, For Gamers By Gamers 三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。

Windows および Windows ロゴは、Microsoft グループ企業各社の商標です。

Razer Inc. (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Ripsaw (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、www.razerzone.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

調達費

誤解を避けるために、Razer 社は、損害の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対しても責任を負いません。また、Razer 社は、購入時に支払われた小売金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。