

RAZER
RIPSAW GAME CAPTURE
CARD



Diffusez et enregistrez comme un pro toutes vos expériences de jeu les plus incroyables avec la carte d'acquisition de jeu Razer Ripsaw. Avec sa capacité de capture vidéo haute définition à 1 080 p à un taux allant jusqu'à 60 images par seconde, via USB 3.0, votre public pourra bénéficier de l'expérience de diffusion la plus fluide possible. Razer Ripsaw est aussi doté d'un second canal de mixage pour superposer vos commentaires ou un accompagnement musical à vos productions audio. Compatible avec votre PC, Razer Forge TV, Xbox One PS4, Wii U et bien plus.

SOMMAIRE

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE	3
2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE	4
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	5
4. CONFIGURATION DU PÉRIPHÉRIQUE	6
5. CONFIGURER VOTRE RAZER RIPSAW	7
6. INSTALLATION DE RAZER SYNAPSE POUR VOTRE RAZER RIPSAW	11
7. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER RIPSAW	12
8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	13
9. AVIS LÉGAUX	14

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Carte d'acquisition de jeu Razer Ripsaw
- Câble USB 3.0
- Câble HDMI
- Câble AV
- Multi-câble AV
- Câble audio 3,5 m
- Informations importantes sur le produit


CONFIGURATION REQUISE

- SE :
 - Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- Processeur :
 - Ordinateur de bureau – Intel Core i5-4440 3.10GHz ou supérieur
 - Ordinateur portable – Intel Core i7-4810MQ ou supérieur
- Processeur graphique :
 - Ordinateur de bureau – NVIDIA GeForce GTX 660 ou supérieur
 - Ordinateur portable – NVIDIA GeForce GTX 870M ou supérieur
- Mémoire : 4 Go minimum (8 Go recommandés)
- USB 3.0 (sous tension)

2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE

ENREGISTREMENT

Rendez-vous sur www.razerzone.com/fr-fr/razer-id pour obtenir votre identifiant Razer afin de bénéficier d'une vaste gamme d'avantages Razer. Par exemple, vous pouvez obtenir des informations en temps réel sur le statut de la garantie de votre produit via Razer Synapse. Pour en savoir plus sur Razer Synapse et toutes ses fonctionnalités, rendez-vous sur www.razerzone.com/fr-fr/synapse. Si vous avez déjà un identifiant Razer, enregistrez votre produit en cliquant sur votre adresse e-mail dans l'application Razer Synapse et sélectionnez Statut de la garantie dans le menu déroulant. Pour enregistrer votre produit en ligne, rendez-vous sur www.razerzone.com/registration. Remarque : vous ne pourrez pas consulter le statut de votre garantie si vous vous enregistrez sur le site Web.

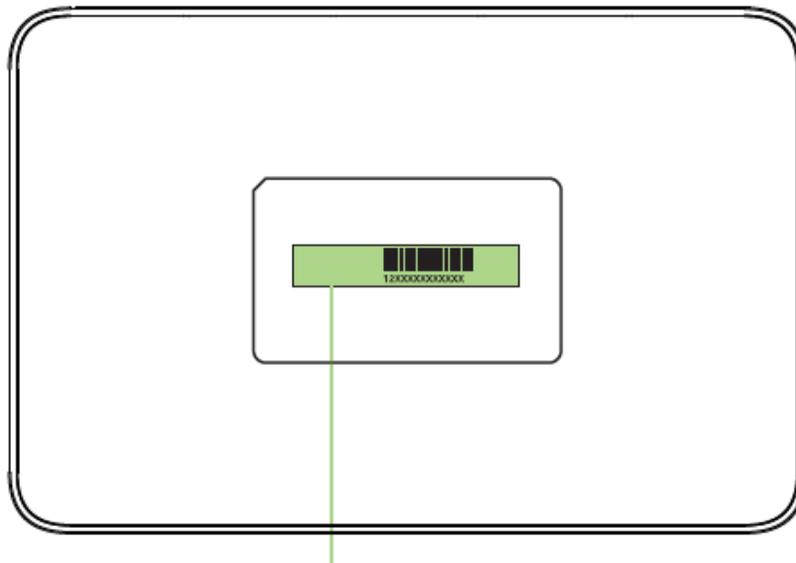

Le numéro de série de votre produit est disponible ici.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous bénéficierez:

- Garantie limitée de 1 an offert par le fabricant.
- Une assistance technique gratuite sur le site www.razersupport.com.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Interface : USB 3.0 uniquement
- Entrée vidéo :
 - Numérique – HDMI
 - Analogique – Composant
- Entrée Audio :
 - Numérique – HDMI
 - Analogique – RCA L/R
- Entrée de mixage audio :
 - Entrée micro 3,5 mm
 - Entrée auxiliaire 3,5 mm
- Sortie vidéo :
 - HDMI (connexion de HDMI et entrée du composant)
- Résolution maximum de la capture : non compressé 1 080 p, 60 ips (60 mbps)
- Résolution du support :
 - 1 080 p
 - 1080 i
 - 720 p
 - 576 p
 - 576 i
 - 480 p
 - 480 i
- Logiciel recommandé : Open Broadcaster Software (OBS) ou XSplit pour la meilleure expérience

DIMENSIONS ET POIDS APPROXIMATIFS

- Largeur 130 mm / 5.12 in
- Hauteur 86 mm / 3.39 in
- Profondeur 17 mm / 0.67 in
- Poids 183 g / 0.40 lbs

4. CONFIGURATION DU PÉRIPHÉRIQUE

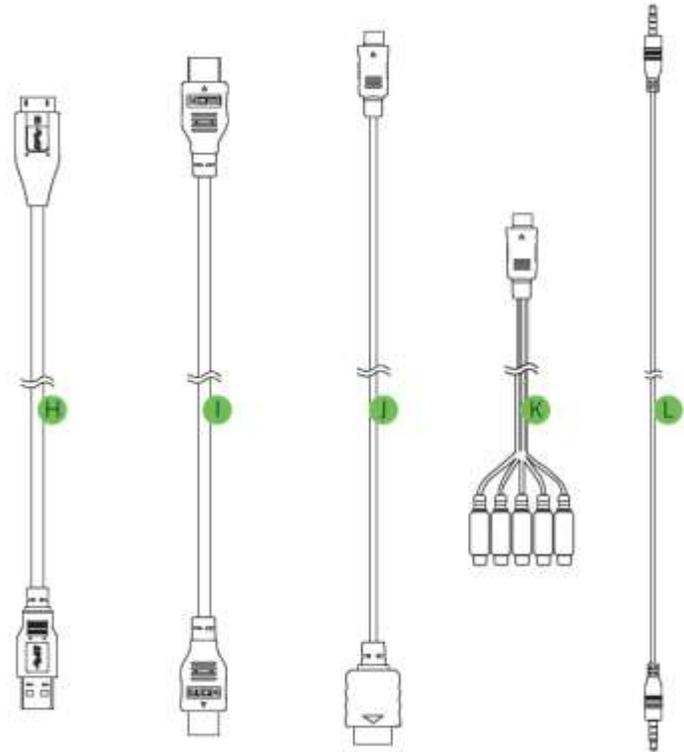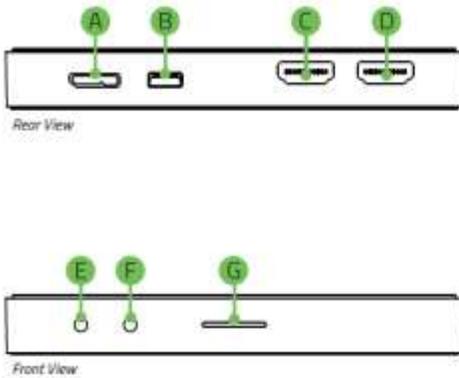


- A. Ports USB 3.0
- B. Port
- C. Port d'entrée HDMI
- D. Prise HDMI
- E. Prise d'entrée audio
- F. Prise d'entrée micro
- G. Indicateur d'état
- H. Câble USB 3.0
- I. Câble HDMI
- J. Câble AV
- K. Multi-câble AV
- L. Câble audio 3,5 m

5. CONFIGURER VOTRE RAZER RIPSAW

Le Razer Ripsaw est simple à configurer et permet de capturer facilement toute vidéo envoyée vers ses prises d'entrée. Suivez les instructions ci-dessous en fonction de vos configurations de jeu personnelles.

Remarque : il se peut que certains PC nécessitent du matériel supplémentaire pour fonctionner. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire pour votre configuration, rendez-vous sur la section FAQ à l'adresse www.razersupport.com.


CONNEXION À VOTRE ORDINATEUR DE BUREAU OU À VOTRE CONSOLE DE JEU

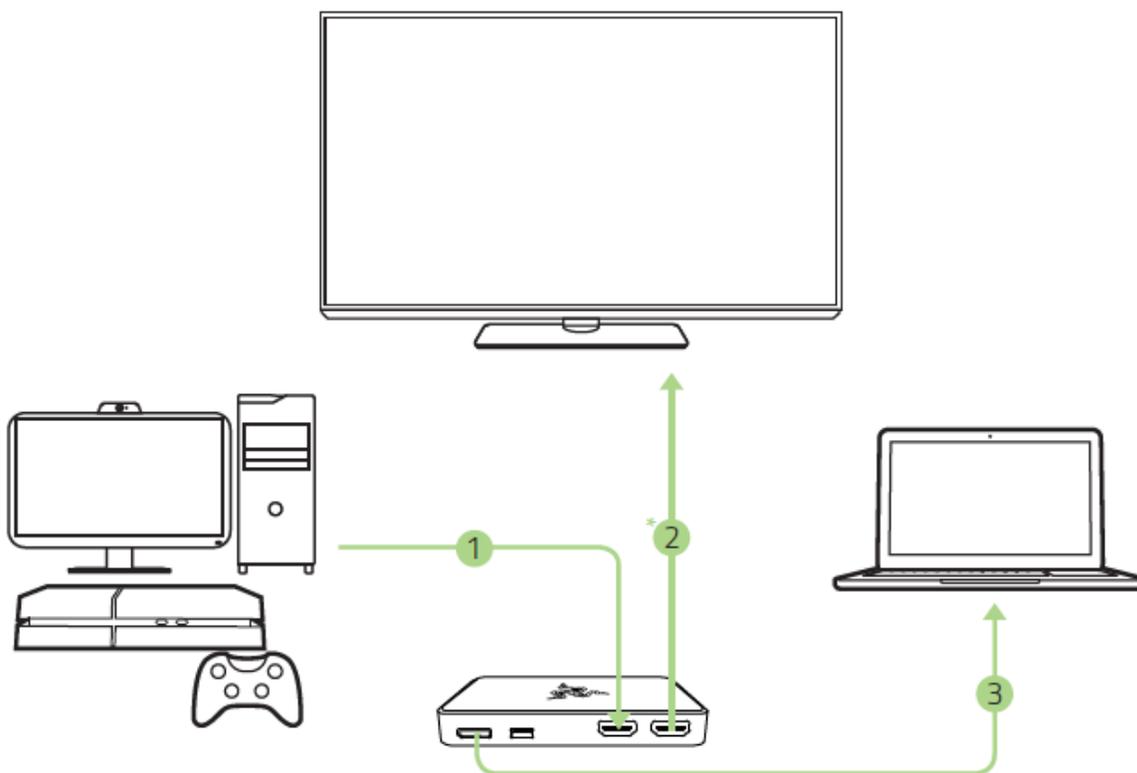

1. Branchez le câble HDMI inclus de votre PC ou de votre console de jeu au port d'entrée HDMI de Razer Ripsaw.
2. Branchez le câble HDMI* de votre TVHD ou de votre moniteur à la prise HDMI.
3. Branchez le câble USB 3.0 de votre PC enregistreur au port USB 3.0 du Razer Ripsaw.


**non inclus*

CONNEXION À VOTRE SYSTÈME AV

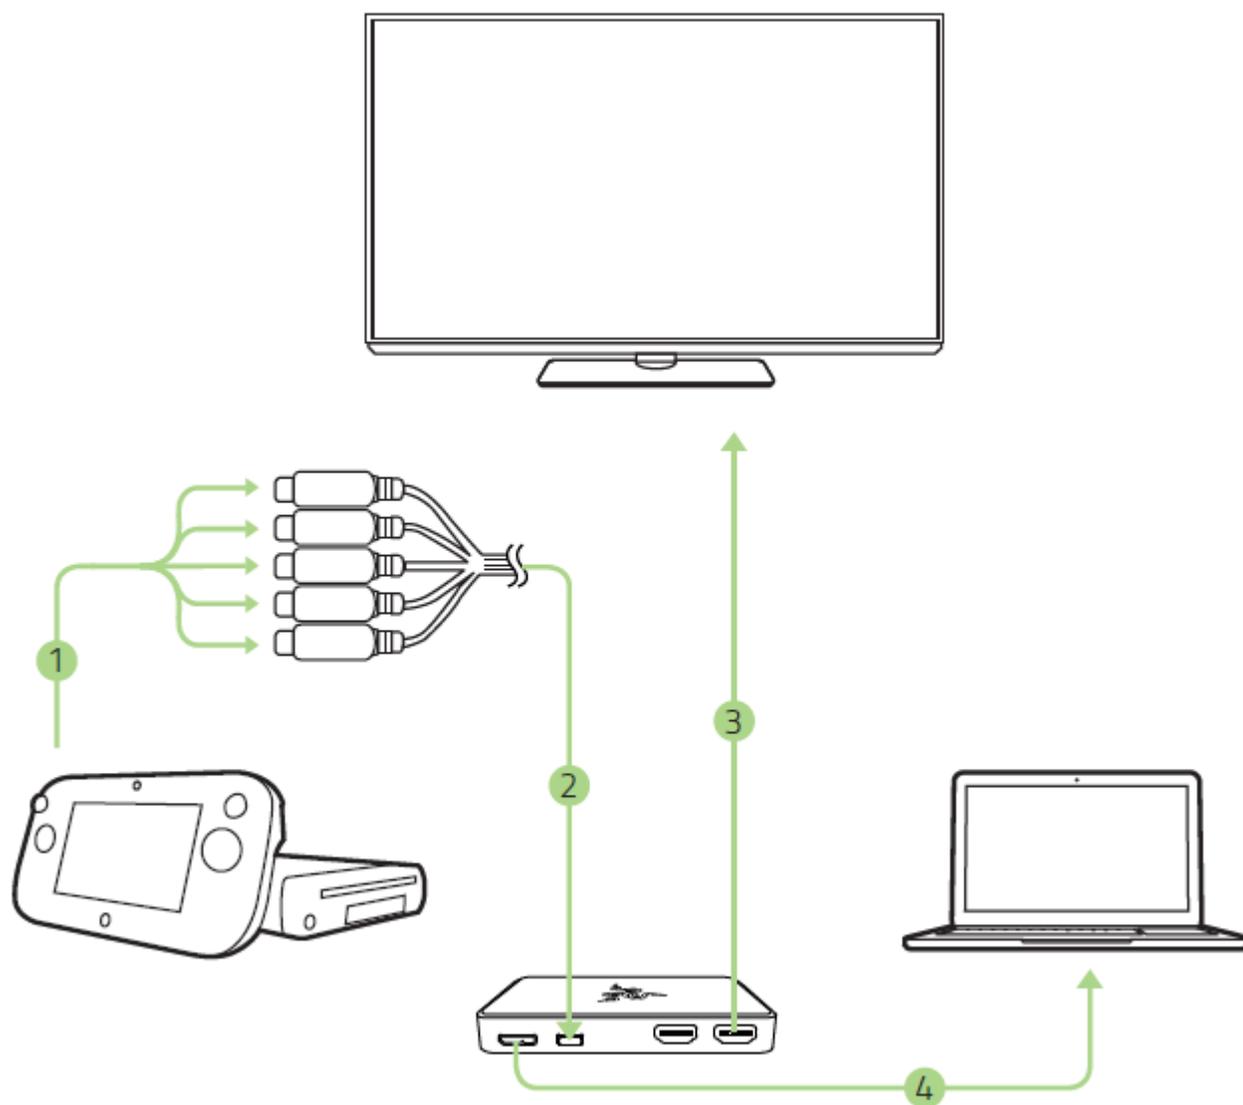

1. Branchez le câble AV de votre console au câble du Razer Ripsaw.
2. Branchez le câble au port d'entrée du Razer Ripsaw.
3. Branchez le câble USB 3.0 de votre PC enregistreur au port USB 3.0 du Razer Ripsaw.

CONNEXION À VOTRE PLAYSTATION 3

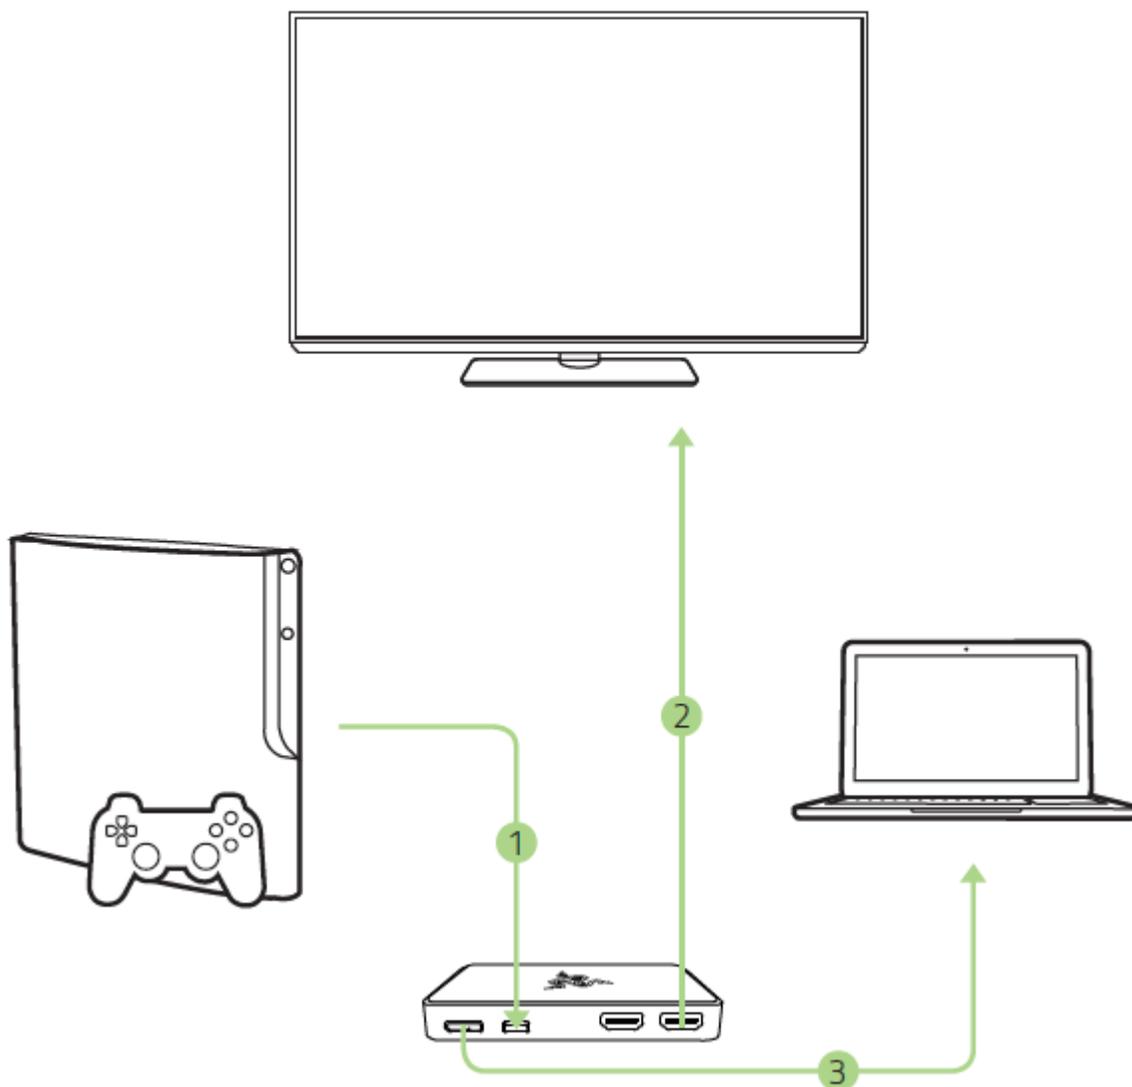

1. Branchez le multi-câble AV de votre console au port du Razer Ripsaw.
2. Branchez le câble HDMI inclus de la prise HDMI vers votre TVHD.
3. Branchez le câble USB 3.0 de votre PC enregistreur au port USB 3.0 du Razer Ripsaw.


UTILISER LA FONCTIONNALITÉ MIXAGE

Produisez des vidéos de qualité professionnelle en ajoutant une voix et des sons secondaires.

Branchez n'importe quel lecteur de musique à la prise d'entrée audio grâce au câble audio 3,5 m pour ajouter votre musique ou vos effets sonores personnels.




Branchez un micro à la prise d'entrée micro et ajoutez des commentaires audios à vos flux.

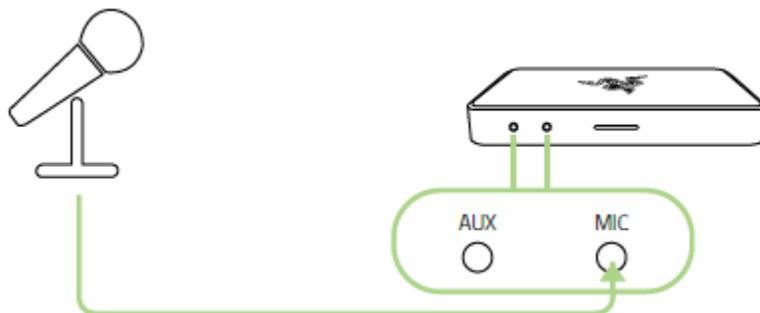

Bravo, vous avez configuré votre Razer Ripsaw. Maintenant, pour le plaisir : rendez-vous sur www.razerzone.com/ripsaw pour télécharger le logiciel permettant l'enregistrement vidéo et la diffusion en direct. Notre guide complet vous explique également comment commencer à diffuser comme un pro.

6. INSTALLATION DE RAZER SYNAPSE POUR VOTRE RAZER RIPSAW

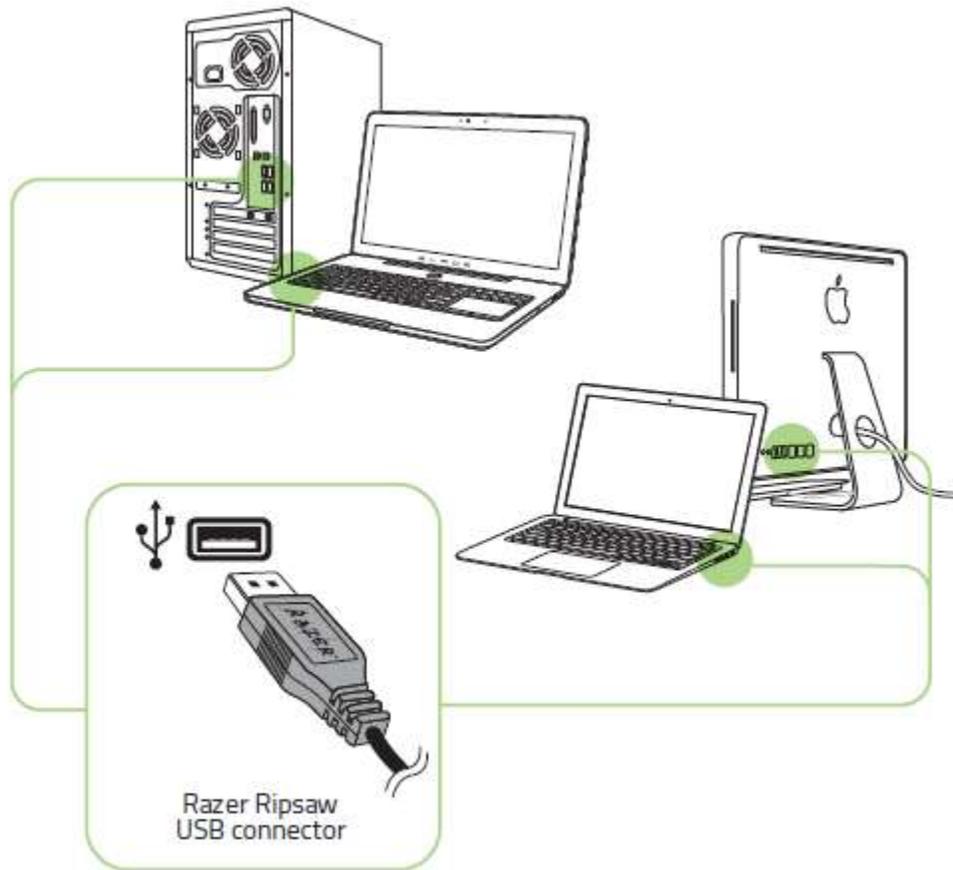

Étape 1 : Assurez-vous que votre Razer Ripsaw est connecté à votre ordinateur.

Étape 2 : Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité* ou téléchargez le programme d'installation sur www.razerzone.com/synapse.


Étape 3 : Enregistrer un identifiant Razer ou connectez-vous à Synapse avec un compte existant.

*Valable pour Windows 8 et versions ultérieures.

7. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER RIPSAW

Avis de non-responsabilité : Les fonctionnalités énumérées ici nécessitent l'installation de Razer Synapse. Ces fonctionnalités sont en outre sujettes à modification selon la version actuelle du logiciel et de votre système d'exploitation.

Le configurateur Razer Synapse vous permet de personnaliser les paramètres du LED de votre appareil en fonction du logiciel d'enregistrement sélectionné. Toute modification est automatiquement enregistrée sur votre PC et sauvegardée dans les serveurs du cloud.

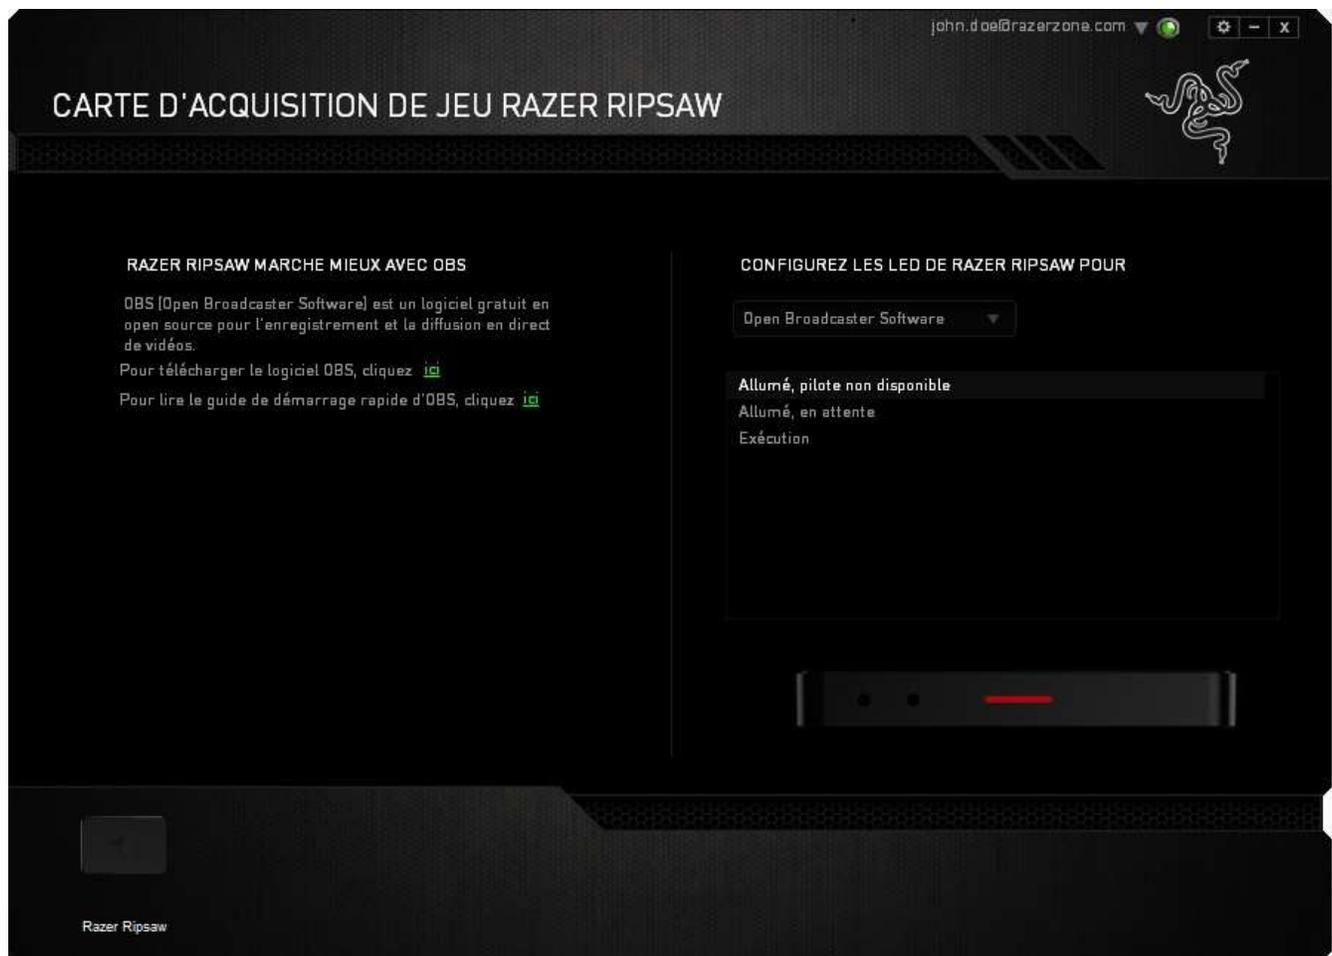

8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer Ripsaw avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants :

1. Si vous avez des difficultés à faire fonctionner correctement l'appareil et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur www.razersupport.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.
2. Ne tentez pas de démonter l'appareil (vous annuleriez de ce fait la garantie) et ne tentez pas de le réparer vous-même ni de l'utiliser avec un courant de charge anormal.
3. Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. Utilisez votre appareil uniquement dans la plage de températures spécifiée, de 0 °C à 40 °C. Si la température sort de cette plage, débranchez l'appareil et mettez-le hors tension jusqu'à ce que la température revienne à un niveau acceptable.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Pour que votre Razer Ripsaw demeure dans un état optimal, il lui faut un minimum d'entretien. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de son port USB et de le nettoyer avec un tissu doux (ou un coton-tige) et un peu d'eau tiède, afin d'éviter l'accumulation de poussière. N'utilisez jamais de savon ni de produit nettoyant agressif.

9. AVIS LÉGAUX

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Copyright © 2015 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, For Gamers By Gamers, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Windows et le logo Windows sont des marques du Groupe de sociétés Microsoft.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Razer Ripsaw (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site www.razerzone.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu responsable suite à des pertes de profits, pertes d'informations ou de données, dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.