

RAZER NABU WATCH



POBIERZ
APLIKACJĘ **NABU**



POŁĄCZ ZEGAREK ZE
SMARTPHONEM



ŻYJ MĄDRZEJ

SPIS TREŚCI

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA / WYMAGANIA SYSTEMOWE	3
2. REJESTRACJA / POMOC TECHNICZNA	4
3. WYGLĄD URZĄDZENIA.....	5
4. KORZYSTANIE Z NABU WATCH	6
5. KONFIGUROWANIE NABU WATCH POPRZECZ APLIKACJĘ UTILITY	9
6. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA	20
7. UWAGI PRAWNE	23

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA / WYMAGANIA SYSTEMOWE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Zegarek Razer Nabu Watch
- Kabel do ładowania
- Przewodnik po najważniejszych informacjach

WYMAGANIA SYSTEMOWE


- iPhone 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus / 6S / 6S Plus z iOS 8 (lub nowszy)
- Urządzenie z systemem Android 4.3 (lub wyższy) z funkcją Bluetooth Low Energy (BT 4.0 lub wyższy)

2. REJESTRACJA / POMOC TECHNICZNA

REJESTRACJA

Zarejestruj się w Razer ID, aby na bieżąco mieć informacje o statusie gwarancji twojego produktu. Aby dowiedzieć się więcej o Razer ID i wszystkich dostępnych funkcjach odwiedź www.razerzone.com/razer-id. Jeżeli jesteś już użytkownikiem Synapse, zarejestruj swój produkt poprzez kliknięcie na swój adres email w aplikacji Synapse i wybierz 'Warranty Status' z rozwijanej listy.

Żeby zarejestrować swój produkt online, odwiedź www.razerzone.com/registration. Należy pamiętać, że przy rejestracji online, nie będziesz miał możliwości sprawdzenia statusu swojej gwarancji poprzez stronę.

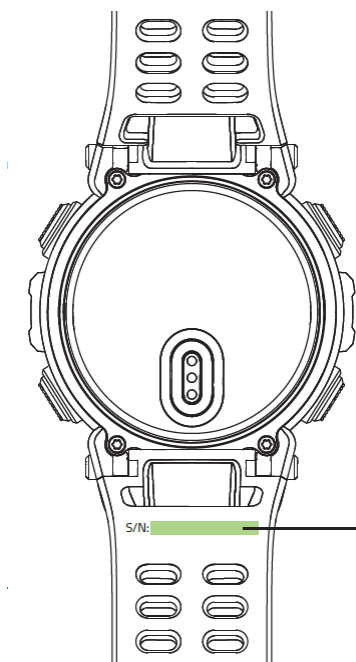


Numer seryjny Twojego urządzenia możesz odnaleźć tutaj.

WSPARCIE TECHNICZNE

Co zyskujesz:

- Roczna, ograniczona gwarancja producenta.
- Darmowe wsparcie techniczne na www.razersupport.com.

3. WYGLĄD URZĄDZENIA

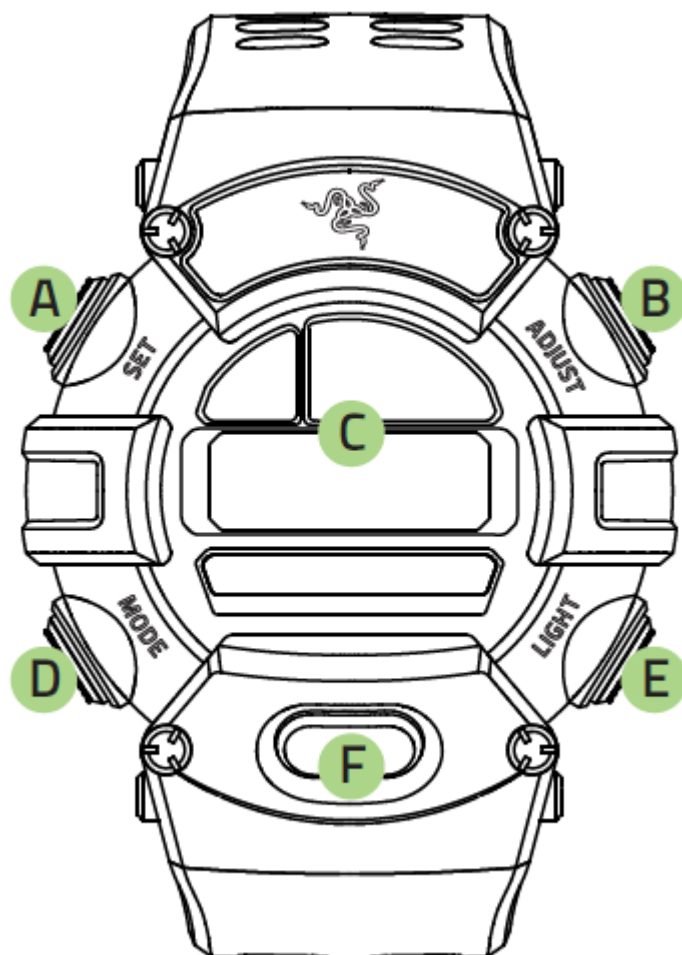


- A. Ustawienia
- B. Dostosuj
- C. Tarcza zegarka
- D. Tryb
- E. Podświetlenie
- F. Przycisk NABU

4. KORZYSTANIE Z NABU WATCH

ŁADOWNIE NABU WATCH

Podłącz przewód ładujący do Nabu Watch i do komputera bądź ładowarki USB.

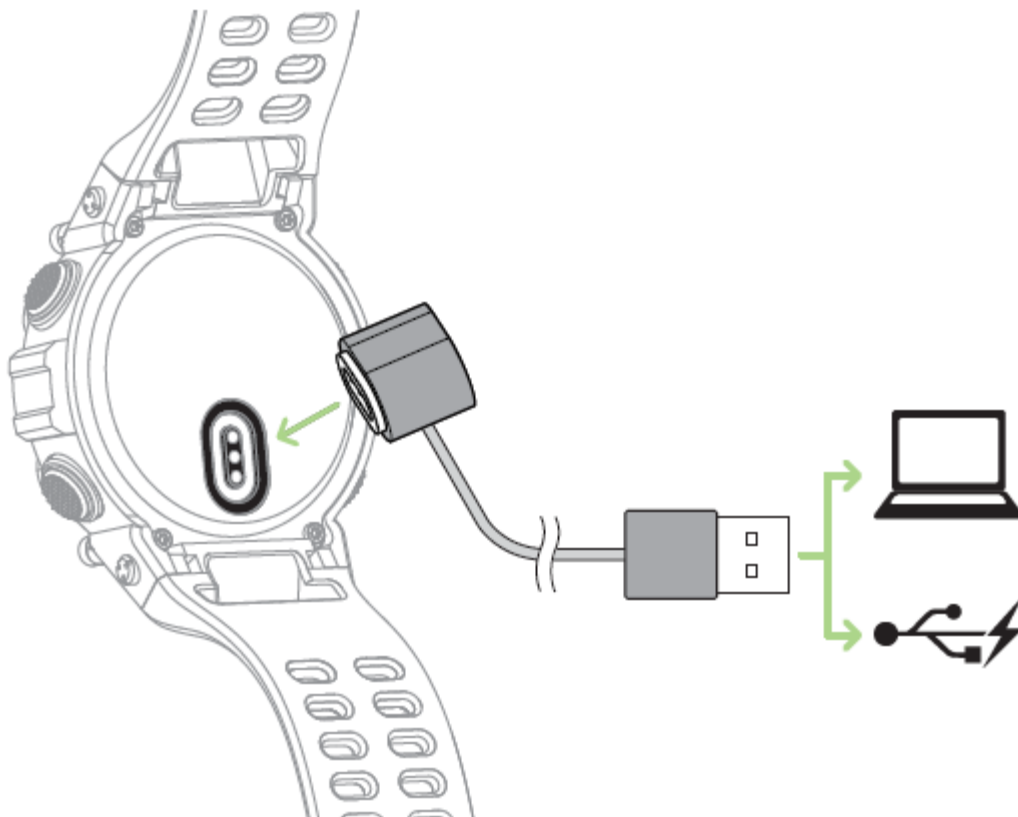

Uwaga: Pamiętaj o zdjęciu zegarka Razer Nabu Watch z ręki przed ładowaniem. Przybliżony czas wymagany do całkowitego naładowania Razer Nabu Watch to ok. 2 godzin. Nie pozostawiaj Razer Nabu Watch do ładowania przez noc.

KONFIGURACJA RAZER NABU WATCH

Pobierz aplikację Nabu Watch APP dla iOS lub Android i postępuj z instrukcjami wyświetlanymi na wyświetlaczu.



TRYBY ZEGARKA

Zegarek Nabu Watch zawiera tryby, które reprezentowane są przez inne oznaczenia. W poniższej liście znajdują się oznaczenia, ich znaczenia oraz opis. Aby wybrać tryb naciśnij przycisk 'MODE'. Aby dokonać zmiany naciśnij przycisk 'ADJUST'.

Symbol	Funkcja	Opis
	Druga strefa czasowa	Wskazuje wybrany zegar
	Ustawienia	Użyj tego trybu aby ustawić dźwięk przycisków, włączyć lub wyłączyć Bluetooth.
	Stoper	Kiedy wybrany jest ten tryb zegarek Nabu Watch działa jako stoper.
	Alarm	Użyj tego trybu, aby zegarek Nabu Watch zaalarmował Ciebie o wybranej porze.
	Minutnik	Kiedy ten tryb jest wybrany zegarek Nabu Watch funkcjonuje jako minutnik.

WSKAŹNIKI STANU

Zegarek Nabu Watch zawiera wskaźnik zlokalizowany na tarczy zegarka. W poniższe symbole, nazwy i ich opisy.


Symbol	Funkcja	Opis
	Funkcja	Wskazuje aktualną datę (format MM-DD albo DD-MM)
	Data	Wskazuje, że dzwonek godzinowy jest aktualnie włączony
	Dzwonek	Wskazuje, że alarm jest aktualnie włączony
	Alarm	Wskazuje czy Bluetooth w Nabu Watch jest aktualnie włączony
	Bluetooth	Wskazuje aktualny dzień tygodnia
	Dzień	Wskazuje aktualną godzinę

5. KONFIGUROWANIE NABU WATCH POPRZECZ APLIKACJĘ UTILITY

Uwaga: Wypisane tutaj cechy wymagają zalogowania się do Razer Synapse 2.0. Funkcje te mogą ulec zmianie zależnie od aktualnej wersji systemu zegarka, bądź Twojego systemu operacyjnego.

EKRAN POWITALNY


Ekran powitalny wskazuje niektóre funkcje, które znajdziesz w aplikacji Razer Nabu App.

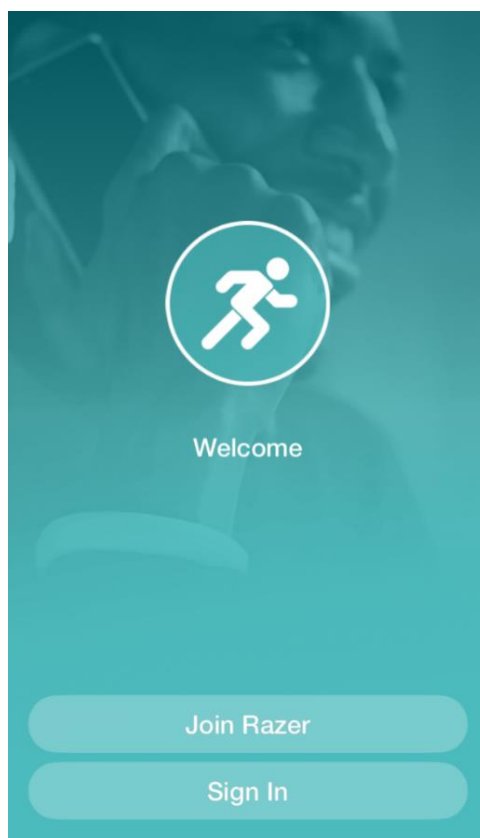

Kiedy będziesz gotowy do przystąpienia do konfiguracji Razer Nabu Watch naciśnij 'Join Razer' albo 'Sign in'.

Ekran 'Dołącz do Razer'

Aby zarejestrować nowe konto w Razer ID wymagane będzie podanie adresu email, hasła oraz zaakceptowanie Warunków korzystania z usług i Polityki prywatności. Po wypełnieniu niezbędnych pól kliknij 'Next' aby kontynuować.

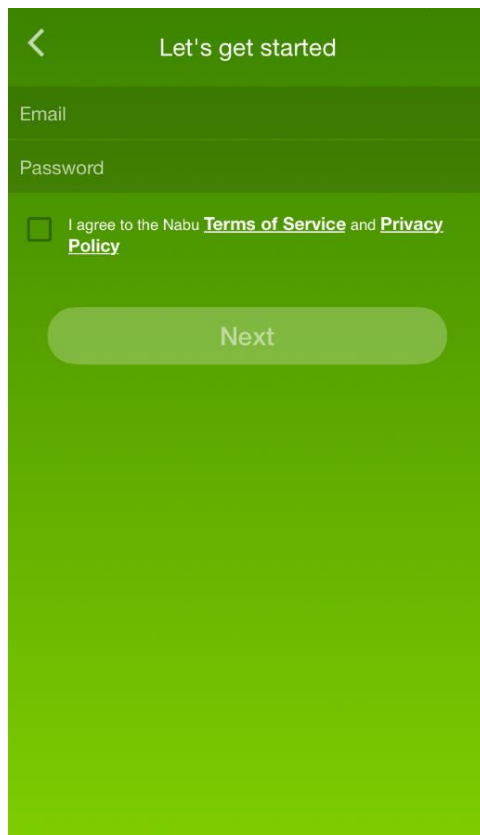

< Let's get started

Email

Password

☐ I agree to the Nabu [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)


Next

Ekran personalizacji

Ekran personalizacji pozwoli Ci skonfigurowanie Twojego profilu użytkownika, który będzie korzystał z aplikacji fitness wspieranych przez zegarek Razer Nabu Watch.

Ekran logowania

Jeżeli posiadasz już konto w Razer ID naciśnij 'Sign in', a następnie podaj swój adres email i hasło.

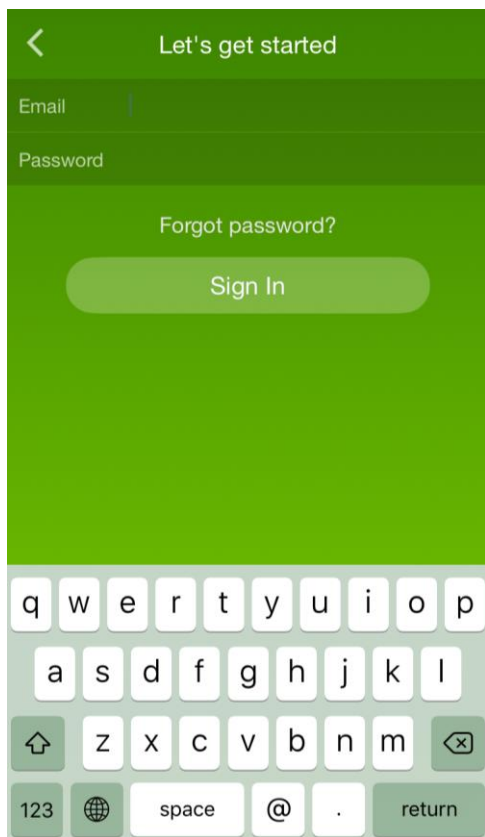

Let's get started

Email

Password

Forgot password?

Sign In

q w e r t y u i o p


a s d f g h j k l

↑ z x c v b n m ↵

123 globe space @ . return



Ekran startowy

Ekran startowy pozwala na połączenie zegarka Razer Nabu Watch do Twojego konta oraz skonfigurowanie ustawień powiązanych z zegarkiem Razer Nabu Watch.

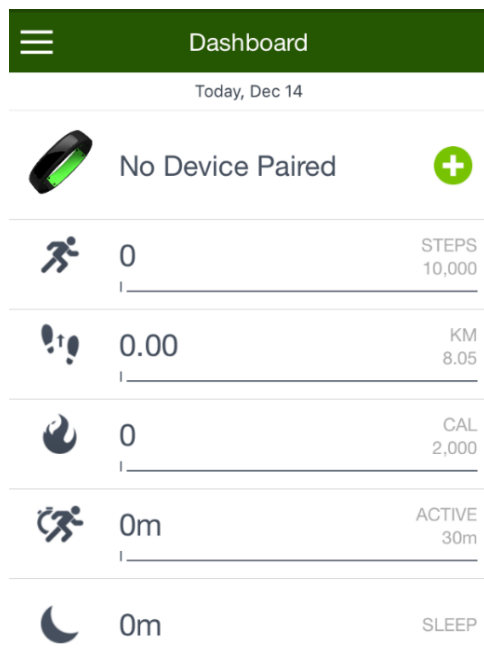

Parowanie

Aby sparować zegarek Razer Nabu Watch z Twoim kontem, kliknij ikonę  na ekranie startowym. Ekran parowania przeprowadzi Cię przez proces parowania zegarka Razer Nabu Watch z Twoim smartphonem. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie do momentu prawidłowego zakończenia procesu łączenia.

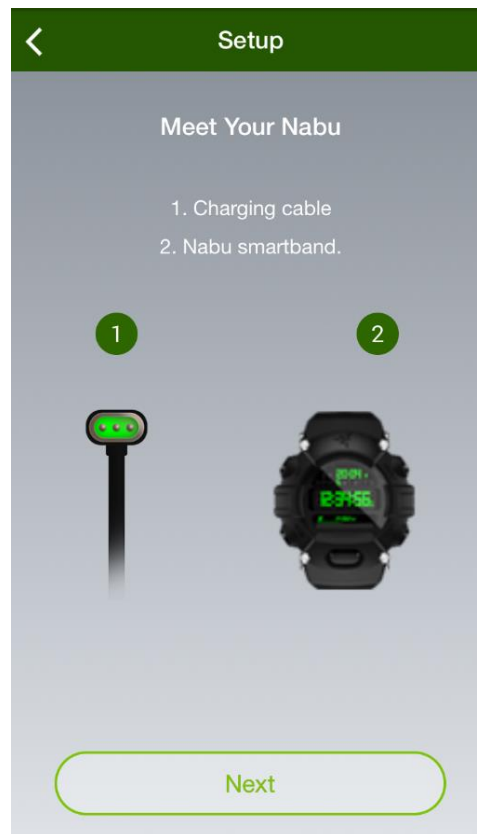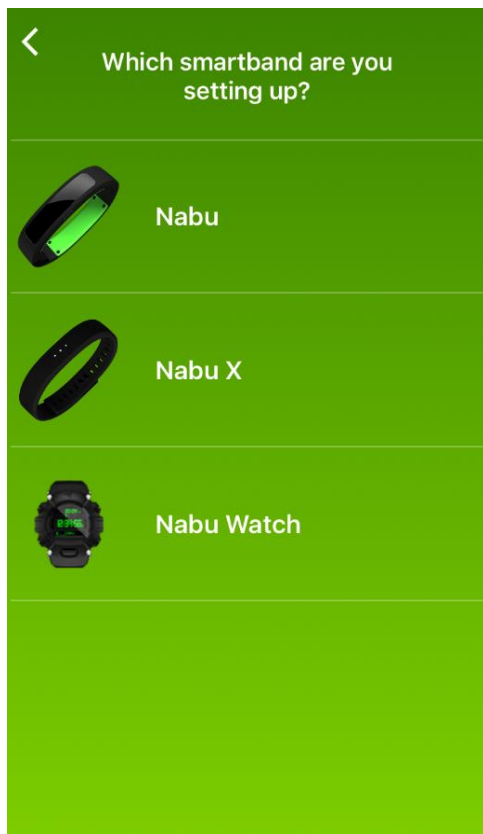

Kiedy aplikacja odnajdzie Twój zegarek Razer Nabu Watch, wprowadź 4 cyfrowy kod, który wyświetli się na ekranie zegarka. Wprowadź ten kod, aby autoryzować połączenie.


 Nabu Setup

Enter the number on your Nabu

Not working?


1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	

Kiedy uda Ci się połączyć zegarek z Twoim kontem, krótki samouczek wprowadzi Cię w najważniejsze funkcje zegarka. Kiedy skończysz, naciśnij 'Done'.

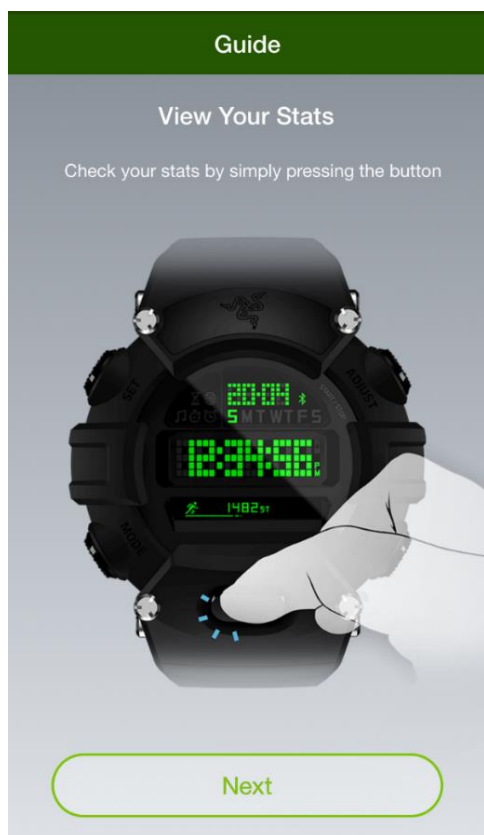

Ustawienia

Na ekranie powitalnym możesz kliknąć ikonę Razer Nabu Watch, aby uzyskać dostęp do wielu ustawień, takich jak powiadomienia, wyświetlacz i alarmy.

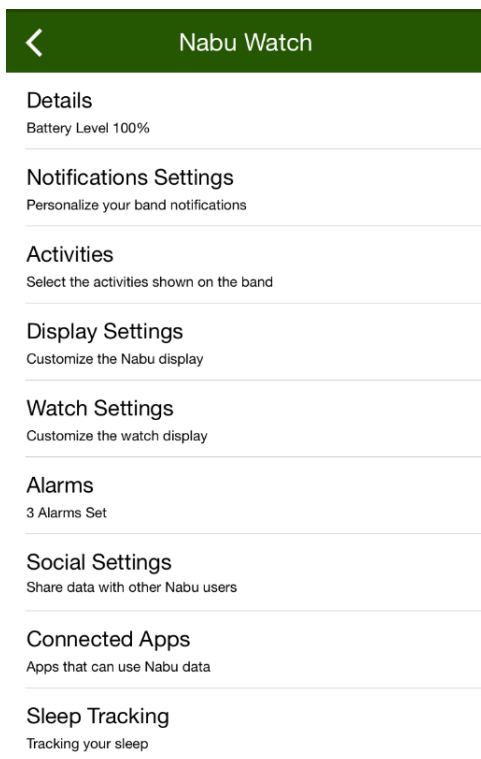

Poniżej zostały wypisane ustawienia z opisem ich funkcji:

Szczegóły

- Wyświetla informację o Twoim zegarku Razer Nabu Watch, informuje o wymaganej aktualizacji systemu, pozwala na połączenie/rozłączenie zegarka od smartphona.

Ustawienia powiadomień

- Pozwala wybrać o których zdarzeniach chcesz być powiadamiany.

Aktywności

- Pozwala wyświetlać cele pokazywane na ekranie Nabu.

Ustawienia wyświetlania

- Pozwala spersonalizować styl wyświetlania i nie tylko.

Ustawienia zegarka

- Pozwala na synchronizację ręczną, ręczne ustawienie czasu, ustawienia czasu na świecie, włączenie i wyłączenie powiadomień.


Alarmy

- Pozwala na stworzenie alarmów dla dyskretnych powiadomień.

Ustawienia społecznościowe	- Włącza, bądź wyłącza działanie opcji 'Handshake' oraz 'Pulse'
Powiązane aplikacje	- Włącza, bądź wyłącza aplikacje zewnętrzne, takie jak Facebook bądź Twitter.
Śledzenie snu	- Włącza, bądź wyłącza śledzenie cyklu Twojego snu.

Lewe menu

Lewe menu oferuje szeroki dostęp do informacji o Tobie, Twoim zegarku Razer Nabu Watch oraz o aplikacji.

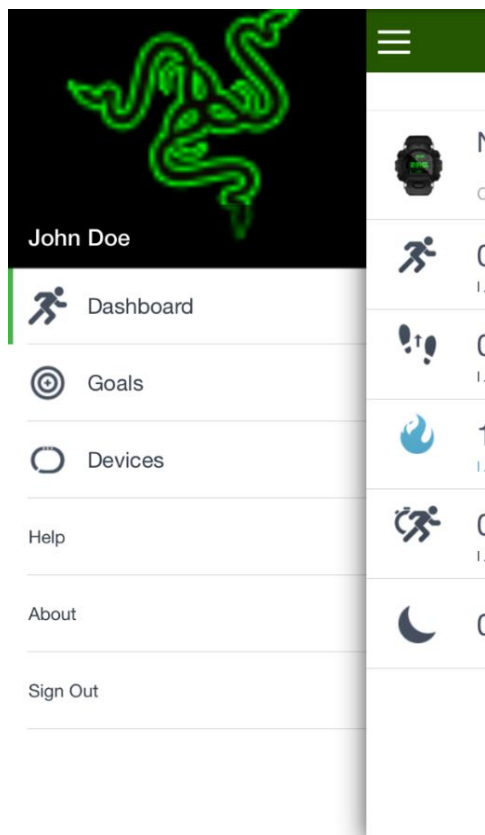

Poniżej wypisane zostały opcje menu wraz z opisem ich funkcji:

- | | |
|-----------------|--|
| Ekran powitalny | - To jest Twój standardowy ekran powitalny, na którym możesz wyświetlić swoje postępy oraz uzyskać dostęp do ustawień zegarka. |
| Cele | - Pozwala dostosować Twoje cele fitnessowe. |
| Urządzenia | - Wyświetla szczegóły wszystkich urządzeń Razer, które powiązane są z Twoją aplikacją. |
| Pomoc | - Daje dostęp do bazy Najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz przewodnika po zegarku Razer Nabu Watch |
| O aplikacji | - Wyświetla informacje o wersji aplikacji oraz dokumentację prawną. |
| Wyloguj się | - Pozwala na wylogowanie się z konta powiązanego z aplikacją. |

6. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa podczas korzystania z zegarka Razer Nabu Watch, sugerujemy postępowanie według poniższych zasad bezpieczeństwa:

1. Jeżeli wystąpią problemy z poprawnym działaniem urządzenia, należy je odłączyć i/lub usunąć z urządzenia i skontaktować się z infolinią Razer, bądź połączyć się ze stroną www.razersupport.com w celu uzyskania pomocy. Nie podejmuj prób naprawy urządzenia samodzielnie.
2. Nie wolno rozbierać urządzenia (spowoduje to utratę gwarancji) i nie uruchamiaj go pod nieprawidłowym obciążeniem elektrycznym.
3. Ładuj zegarek Razer Nabu Watch wymaganą ilość czasu i nie pozostawiaj do ładowania na całą noc. Nie noś zegarka Razer Nabu Watch podczas jego ładowania.
4. Chronić zegarek Razer Nabu Watch przed płynami podczas ładowania. Zalanie urządzenia podczas ładowania może skutkować porażeniem elektrycznym.
5. Nie rozbieraj, ani nie niszc celowo zegarka Razer Nabu Watch, tzn. Nie rzucaj nim, nie krusz, nie wyginaj elementu centralnego, nie przebijaj, nie rozdrabniaj, nie wkładaj do kuchenki mikrofalowej, nie spalaj i nie wkładaj przedmiotów obcych do środka zegarka Razer Nabu Watch.
6. Nie używaj środków ściernych i/lub środków chemicznych do czyszczenia Razer Nabu Watch.
7. Nie narażaj zegarka Razer Nabu Watch na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, tzn. Nie zostawiaj zegarka bezpośrednio na słońcu, bądź w śniegu na długi czas.
8. Nie narażaj zegarka Razer Nabu Watch na otwarty ogień, taki jak palniki, świece, bądź ogniska.
9. Nie narażaj paska na działanie rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, aceton i detergenty.
10. Utylizuj zegarek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Długotrwały kontakt może przyczynić się do podrażnienia skóry lub wystąpienia alergii u niektórych użytkowników. W razie zauważenia jakichkolwiek objawów zaczerwienienia skóry, wystąpienia obrzęku, swędzenia lub innych podrażnień skóry należy bezzwłocznie przestać korzystać z produktu lub nosić produkt na ubraniu. Kontynuowanie z korzystania, nawet po ustąpieniu objawów może skutkować odnowieniem się objawów lub zwiększeniu ich. Jeżeli objawy utrzymują się - należy skonsultować się z lekarzem. Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami pielęgnacji i noszenia:

1. Czyść i osuszaj Twój produkt Razer regularnie, w szczególności na obszarach pozostających w kontakcie ze skórą. Używaj czystych, wilgotnych ściereczek. Nie splukiwać produktu pod kranem.
2. Noś swój produkt Razer na tyle luźno, aby możliwy był przepływ powietrza.
3. Korzystaj z produktów do pielęgnacji skóry ostrożnie, zwłaszcza w obszarach kontaktu z produktami Razer.
4. Zdejmuj produkt od czasu do czasu, aby go wyczyścić i pozwolić skórze oddychać nie będąc przykrytą.

Akumulator Polimerowy Litowo-Jonowy

Zegarek Razer Nabu Watch zawiera wewnętrzny akumulator polimerowy litowo-jonowy. Długość życia baterii zależy od stopnia jej używania. Długotrwałe ładowanie może skrócić żywotność baterii w miarę upływu czasu. Jeśli bateria nie ładuje się po kilku próbach, należy skontaktować się z Działem obsługi Klienta. Nie należy wymieniać baterii Razer Nabu Watch we własnym zakresie.

Nieladowna bateria pastylkowa

Zegarek Razer Nabu Watch zawiera wewnętrzną baterię pastylkową typu CR2032. Cykl życia baterii wynosi 12-18 miesięcy. Informacja o niskim poziomie baterii zostanie wyświetlona na ekranie zegarka. Informuje o tym słabe oświetlenie symboli i wskaźników, lub brak wyświetleń. Ciągłe używanie Razer Nabu Watch, gdy poziom baterii jest niski może spowodować awarię. Należy wymienić baterię jak najszybciej. Nie należy wymieniać baterii we własnym zakresie. Należy zwrócić się do swojego sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego Razer. Nawet podczas trwania okresu gwarancyjnego, może zostać naliczona opłata za usługę wymiany baterii.

ŚLEDZENIE

Dokładność naszych czujników i urządzeń towarzyszących obliczeniom (tj. Przebyty dystans i spalone kalorie) zależą od sposobu użytkownika.

WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM

To urządzenie Razer nie jest przeznaczone do zastosowań naukowych, ani medycznych. Zaprojektowane jest, aby dostarczyć wiarygodne dane, które pomogą użytkownikowi realizację celów fitnessowych i kondycyjnych. To urządzenie Razer nie jest produktem medycznym i nie znajduje się na liście UL lub IEC 60601 (bądź równoznacznych). Urządzenie powinno być trzymane w pewnej odległości od aparatury medycznej.

LOTNICZE OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Mogą wystąpić pewne ograniczenia dotyczące tego urządzenia, podczas podróży samolotem. Razer zachęca do zrozumienia tych ograniczeń, aby zapewnić bezpieczeństwo lotu. Należy skontaktować się z linią lotniczą w celu ustalenia, czy osobiste urządzenia elektryczne (PED) mogą być wykorzystywane podczas lotu. Urządzenie Razer wykorzystuje technologię Bluetooth Low Energy, która uważana jest za bezpieczną przez większość linii lotniczych.

7. UWAGI PRAWNE

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

© 2016 Razer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa 'Razer', slogan 'For Gamers By Gamers', logo 'Triple-Headed Snake' są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Razer i/lub firm zależnych na terytorium Stanów Zjednoczonych i innych państw. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od zdjęć. Informacje są aktualne w chwili oddania do druku.

iOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na podstawie licencji. Nazwa 'Apple', logo 'the Apple' oraz nazwa 'iPhone' są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. 'App Store' jest znakiem usługowym Apple Inc.

Android' i 'Google Play' są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Microsoft', 'Windows', 'Windows Phone' i logo 'Windows' są znakami towarowymi firm grupy Microsoft.

Logo 'The Bluetooth' oraz znak wodny są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. I wykorzystywane na podstawie licencji.

Razer Inc. (dalej Razer) może posiadać prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty, zgłoszenia patentowe, bądź inne własności intelektualne (zarejestrowane, bądź nie) dotyczące produktu opisanego w niniejszej instrukcji. Posiadanie tej instrukcji nie nadaje licencji do tych praw. Zegarek Razer Nabu Watch (dalej Produkt) może różnić się od zdjęć na opakowaniu, bądź w inny sposób. Razer nie ponosi odpowiedzialności z tego rodzaju różnice lub błędy, które mogą wystąpić. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

GWARANCJA PRODUKTU

Dla aktualnych informacji o gwarancji prosimy o odwiedzenie strony www.razerzone.com/warranty.

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Razer w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, utratę informacji lub danych. Celowe, przypadkowe, pośrednie, karne, wynikowe wynikające w jakikolwiek sposób z dystrybucji, sprzedaży lub odsprzedaży poprzez użytkownika lub niemożności do korzystania z produktu. Razer nie ponosi odpowiedzialności za cenę zakupu produktu.

KOSZTY ZAKUPU

Razer nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty zamówień, chyba, że została poinformowana o możliwości wystąpienia takowych. Razer nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione z tytułu zamówień związanych z produktem.

OGÓLNE

Wszystkie warunki są regulowane prawnie i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w kraju, w którym produkt został zakupiony. Jeżeli którykolwiek występujący termin zostanie uznany za nieważny, lub niewykonalny, wówczas taki termin nie ma żadnego efektu i uznaje się go za nieistotny, bez unieważnienia któregośkolwiek z pozostałych warunków. Razer zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek warunków w dowolnym czasie, bez powiadomienia.