



RAZER FIREFLY CLOTH EDITION

MASTER GUIDE

Doté d'une surface en tissu optimisée pour un jeu rapide et un contrôle parfait, le tapis de souris **Razer Firefly Cloth Edition** est conçu pour vous offrir une précision totale, même au cours des duels les plus acharnés, vous permettant de remporter la victoire à chaque fois sans effort.

Le tapis de souris Razer Firefly Cloth Edition est aussi équipé d'un éclairage personnalisable Razer Chroma™, vous offrant des options de personnalisation infinies. Entièrement compatible avec vos autres périphériques Razer fonctionnant sur Chroma, ce tapis de souris rigide vous permet de programmer une impressionnante gamme d'effets qui vont animer votre style de jeu personnel.

SOMMAIRE

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE	3
2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE	4
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	5
4. DISPOSITION DU APPAREIL.....	6
5. INSTALLATION DE VOTRE RAZER FIREFLY CLOTH EDITION.....	7
6. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER FIREFLY CLOTH EDITION.....	8
7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	10
8. AVIS LÉGAUX.....	14

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Razer Firefly Cloth Edition – Tapis de souris rigide
- Guide des informations importantes du produit

CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE

- PC / Mac avec port USB
- Windows® 7 / Mac OS X 10.9 (ou superior)
- Connexion Internet
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur


2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE

ENREGISTREMENT

Rendez-vous sur razerzone.com/fr-fr/razer-id pour obtenir votre identifiant Razer afin de bénéficier d'une vaste gamme d'avantages Razer. Par exemple, vous pouvez obtenir des informations en temps réel sur le statut de la garantie de votre produit via Razer Synapse.

Pour en savoir plus sur Razer Synapse et toutes ses fonctionnalités, rendez-vous sur razerzone.com/fr-fr/synapse. Si vous avez déjà un identifiant Razer, enregistrez votre produit en cliquant sur votre adresse e-mail dans l'application Razer Synapse et sélectionnez.

Statut de la garantie dans le menu déroulant. Pour enregistrer votre produit en ligne, rendez-vous sur razerzone.com/registration. Remarque : vous ne pourrez pas consulter le statut de votre garantie si vous vous enregistrez sur le site Web.

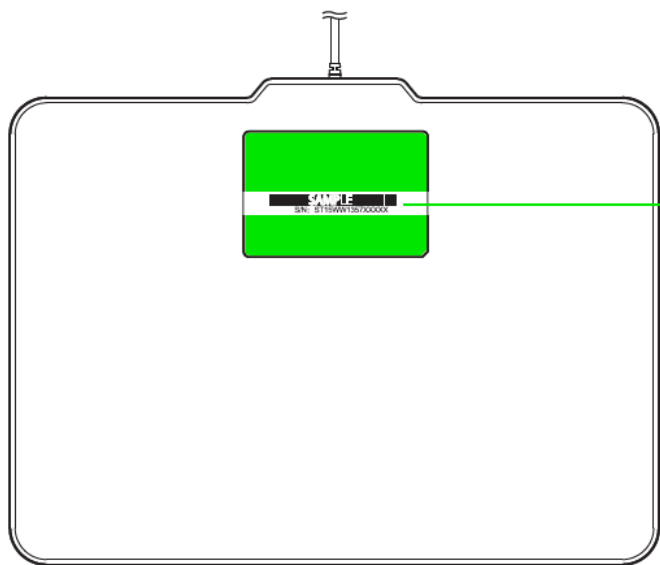

Le numéro de série de votre produit est disponible ici.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous bénéficierez :

- Garantie limitée de 6 mois offerte par le fabricant
- D'une assistance technique en ligne gratuite sur le site razersupport.com.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Surface en tissu pour des performances équilibrées en jeu
- Tissage texturé, optimisé pour une excellente réactivité de suivi
- Éclairage personnalisable Razer Chroma
- Base caoutchoutée antidérapante
- Compatible avec Razer Synapse (pour un éclairage Razer Chroma personnalisable)
- Connecteur USB plaqué or (pour l'alimentation de l'éclairage Razer Chroma personnalisable)
- Câble léger tressé de 2,13 m

DIMENSIONS ET POIDS APPROXIMATIFS


- Largeur 355 mm / 13.98 in
- Hauteur 255 mm / 10.04 in
- Profondeur 4 mm / 0.16 in
- Poids 380 g / 0.84 lbs

4. DISPOSITION DU APPAREIL

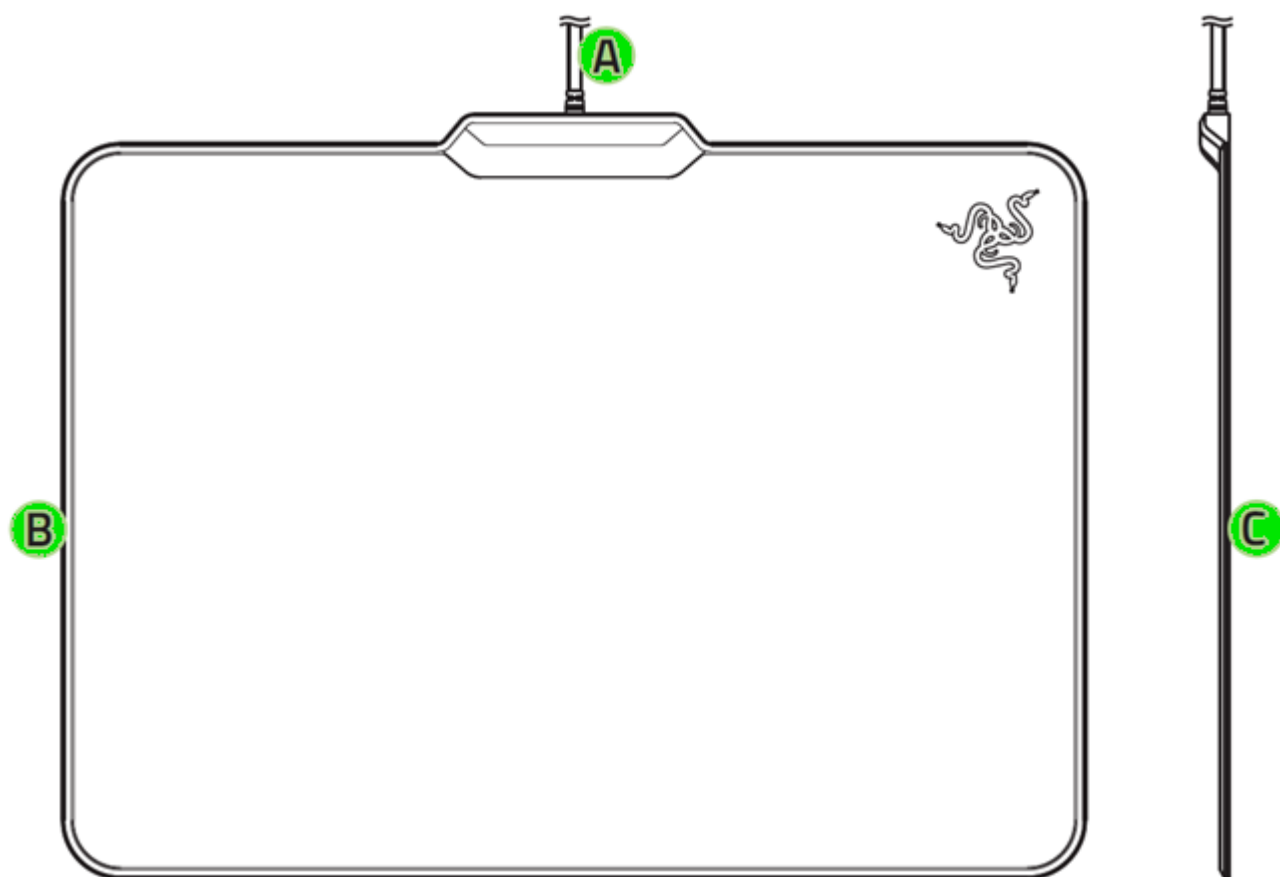

- A. Câble USB
- B. Surface en tissu
- C. Bandes laterals
- D. Base caoutchoutée antidérapante

5. INSTALLATION DE VOTRE RAZER FIREFLY CLOTH EDITION

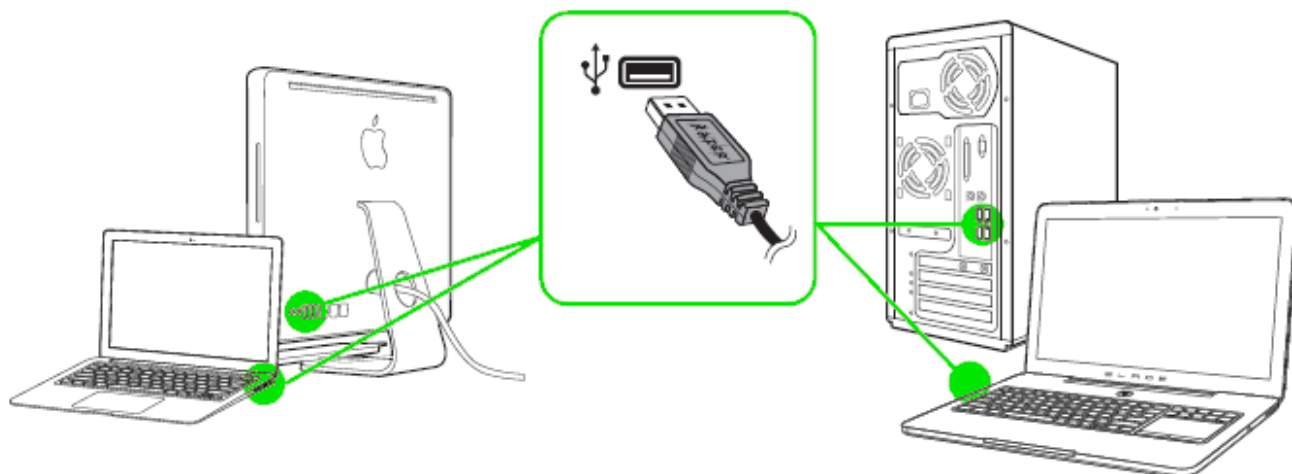

Étape 1 : Connectez votre appareil Razer au port USB de votre ordinateur.

Étape 2 : Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité* ou téléchargez le programme d'installation sur razerzone.com/fr-fr/synapse.

Étape 3 : Créez votre identifiant Razer ou connectez-vous à Synapse avec votre identifiant Razer existant.

**Valable pour Windows 8 et versions ultérieures.*


6. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER FIREFLY CLOTH EDITION

Avis de non-responsabilité : Les fonctionnalités énumérées ici nécessitent l'installation de Razer Synapse. Ces fonctionnalités sont en outre sujettes à modification selon la version actuelle du logiciel et de votre système d'exploitation.

ONGLET ÉCLAIRAGE

L'onglet Éclairage vous permet de personnaliser votre tapis de souris en choisissant parmi 16,8 millions de couleurs pour les bandes latérales. Cet onglet vous permet aussi de régler l'intensité de l'éclairage en utilisant le menu déroulant LUMINOSITÉ. Si vous avez d'autres appareils compatibles avec Chroma, vous pouvez synchroniser toutes vos programmations lumineuses en

cliquant sur le bouton . Remarque : cette fonction de synchronisation est uniquement applicable aux appareils qui prennent en charge la programmation sélectionnée.

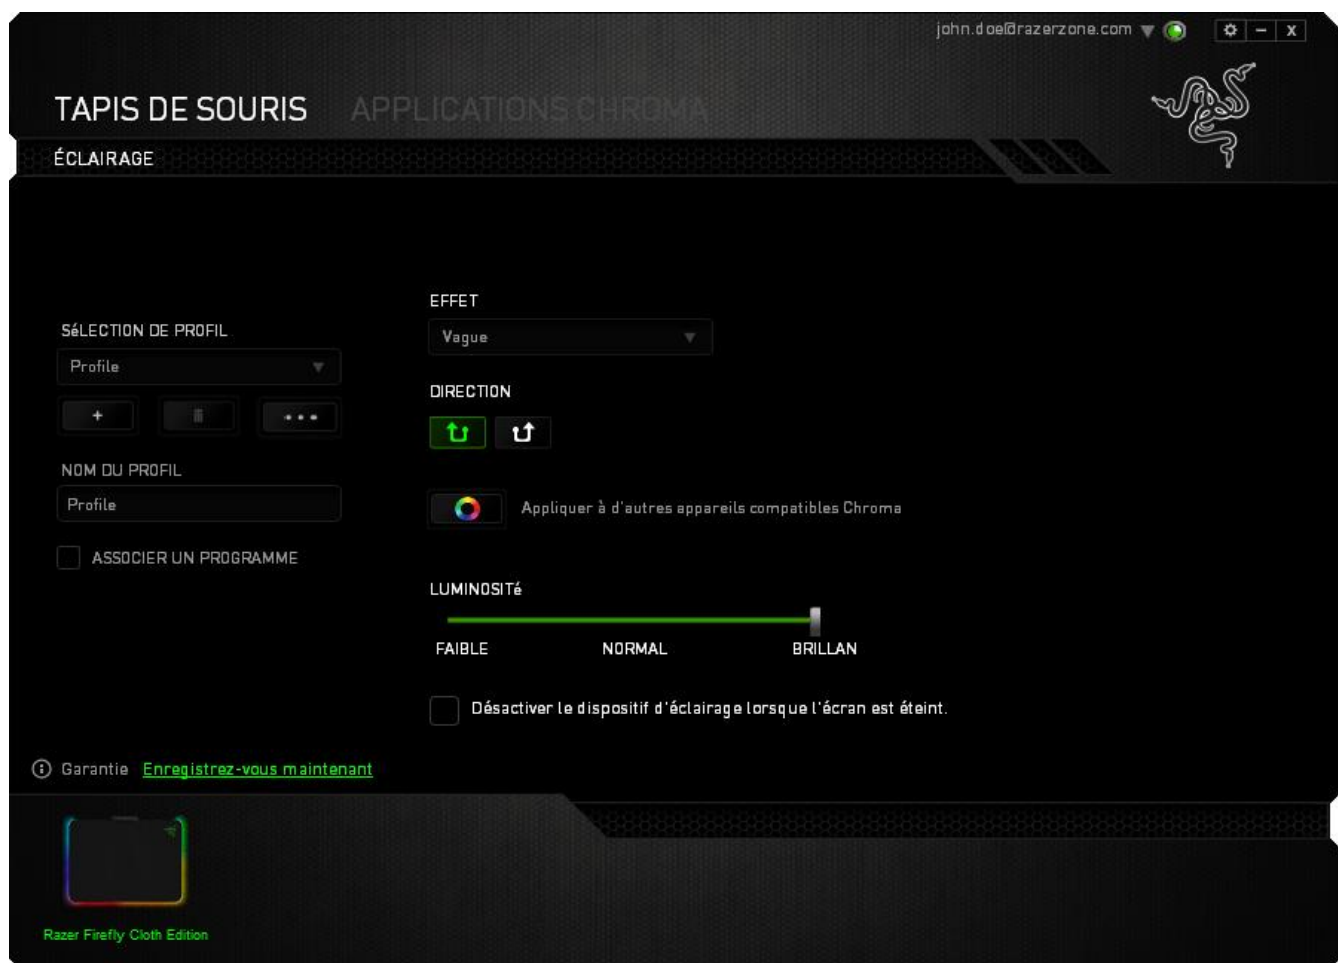

Effets D'eclairage Basiques


	Nom	Description	Réglage
	Cycle de spectre	L'éclairage du tapis de souris alternera indéfiniment entre 16,8 millions de couleurs	Effet par défaut. Aucune autre personnalisation n'est requise
	Vague	L'éclairage du tapis de souris défilera dans la direction choisie avec un spectre de couleurs par défaut	Sélectionnez la direction de vague de gauche à droite ou de droite à gauche
	Statique	Le tapis de souris s'éclairera de la couleur choisie	Sélectionnez la couleur d'éclairage
	Respiration	L'éclairage du tapis de souris exerce un fondu entre les couleurs choisies	Vous pouvez choisir jusqu'à 2 couleurs pour ce réglage
	Réactif	Le tapis de souris s'éclaire lorsque vous cliquez avec votre souris. Ce réglage est seulement compatible avec les souris Razer	Sélectionnez une couleur d'éclairage ou choisissez la même couleur que celle du témoin LED de la souris Razer

ONGLET APPLICATIONS CHROMA

L'onglet Applications Chroma permet aux applications tierces d'accéder à vos appareils compatibles Chroma et de débloquent des fonctionnalités supplémentaires lors de l'utilisation de jeux ou d'applications particuliers.


Onglet Paramètres

Pour activer la fonction Applications Chroma, cliquez sur **ACTIVÉ** et rendez-vous sur razerzone.com/chroma-workshop pour télécharger une application.

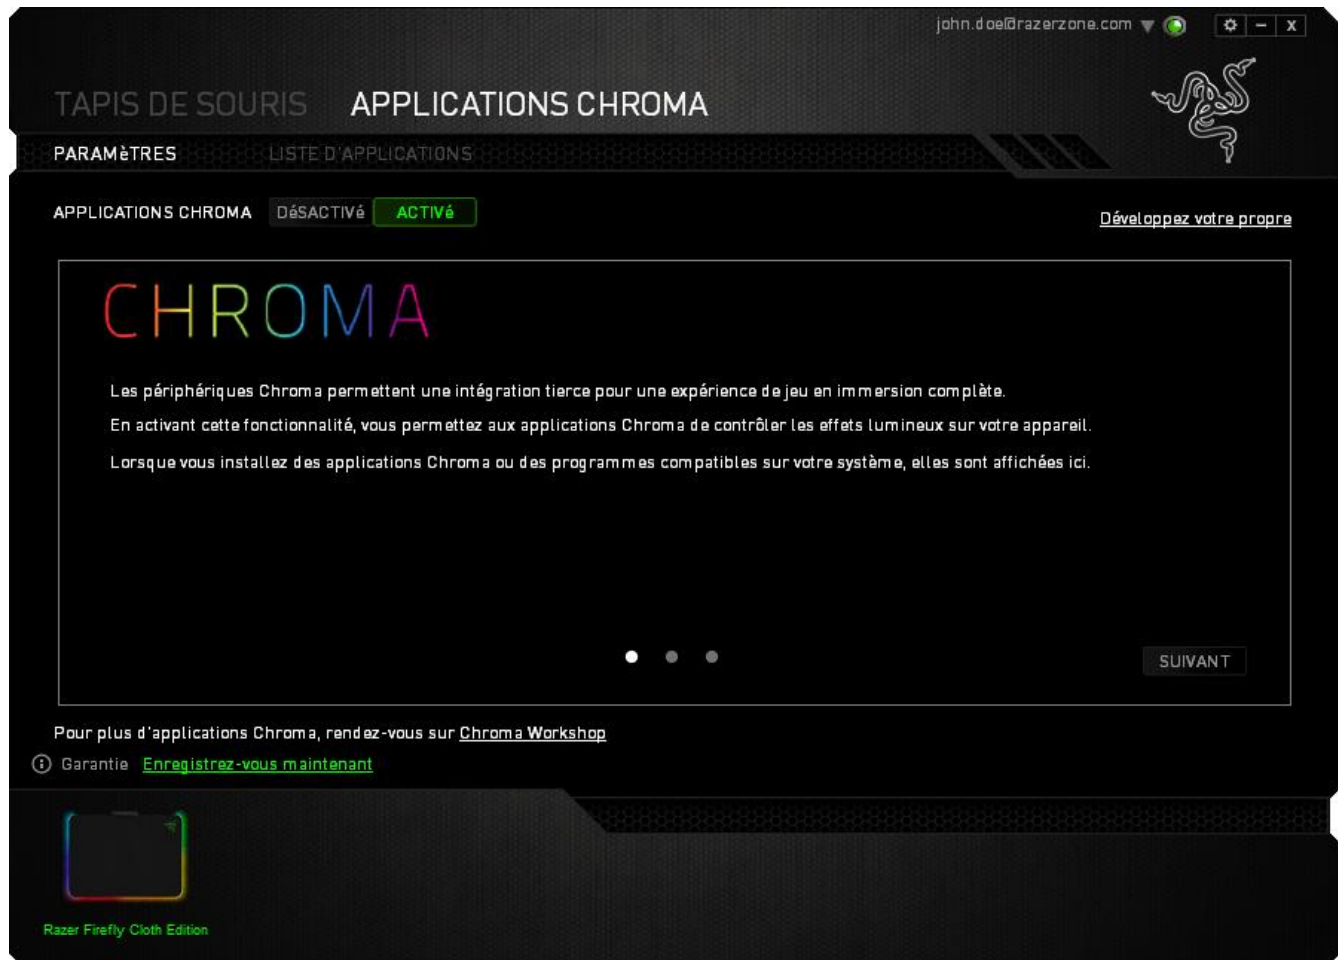


Onglet Liste Des Applications

La liste des applications est l'endroit où toutes vos applications Chroma sont enregistrées. Depuis cet onglet, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur une application Chroma particulière en double-cliquant dessus dans la liste ou en sélectionnant l'application Chroma et en cliquant sur . Vous pouvez également réorganiser la liste par glisser-déposer ou en cliquant sur  et .

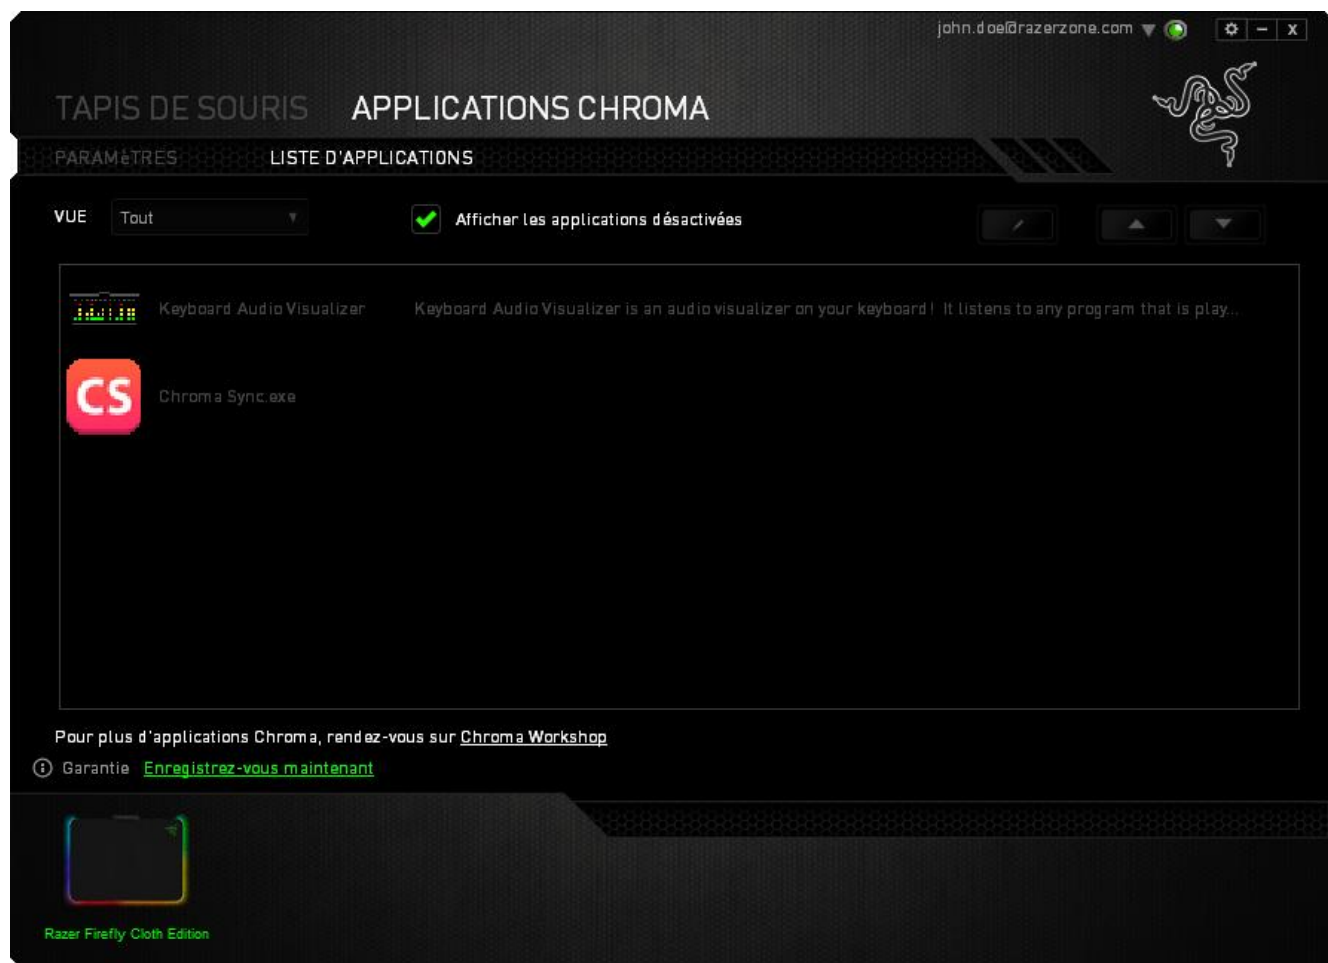

Pour désactiver une application Chroma, ouvrez la fenêtre d'informations supplémentaires de cette application et cliquez sur **DÉSACTIVÉ**.

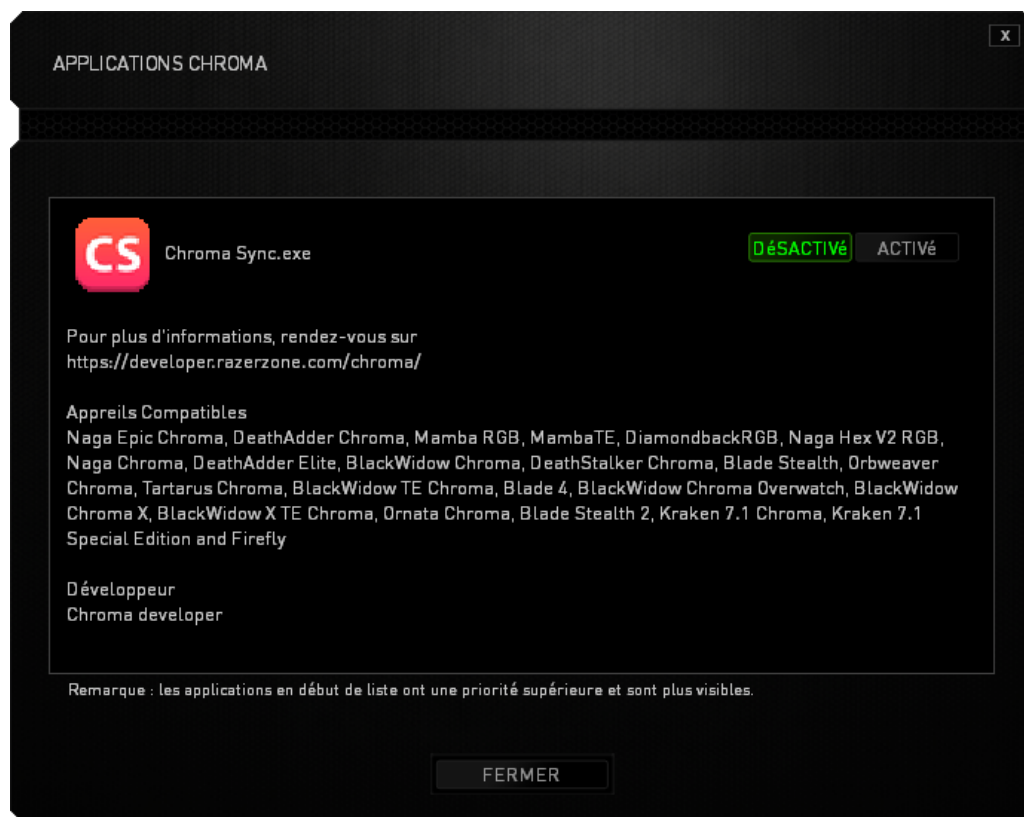

Vous pouvez également désactiver l'application Chroma en faisant un clic droit sur l'application dans la liste et en cliquant sur **Désactiver '...'**.

7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer Firefly Cloth Edition avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants :

Si vous avez des difficultés à faire fonctionner correctement l'appareil et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le clavier et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur [razersupport.com](https://razer.com/support). Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.

Ne tentez pas de démonter l'appareil (vous annuleriez de ce fait la garantie) et ne tentez pas de le réparer vous-même ni de l'utiliser avec un courant de charge anormale.

Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. Utilisez votre appareil uniquement dans la plage de températures spécifiée, de 0 °C à 40 °C. Si la température sort de cette plage, débranchez l'appareil et mettez-le hors tension jusqu'à ce que la température revienne à un niveau acceptable.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Pour que votre Razer Firefly Cloth Edition demeure dans un état optimal, il lui faut un minimum d'entretien. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de son port USB et de le nettoyer avec un tissu doux (ou un coton-tige) et un peu d'eau tiède, afin d'éviter l'accumulation de poussière. N'utilisez jamais de savon ni de produit nettoyant agressif.

8. AVIS LÉGAUX

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Copyright © 2016 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", Powered by Razer Chroma logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Windows et le logo Windows sont des marques du Groupe de sociétés Microsoft.

Mac OS, Mac et le logo Mac sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Apple.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Razer Firefly Cloth Edition (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site razerzone.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu responsable suite à des pertes de profits, pertes d'informations ou de données, dommages accidentels, indirects, punitifs ou conséquents, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.