



RAZER FIREFLY CLOTH EDITION

MASTER GUIDE

在外表与内涵之间难以抉择吗？您不必如此。Razer Firefly Cloth Edition烈焰神虫采用细致纹理表面和优化的反光表面，可实现游戏内快速响应，即便是在最艰难的游戏对决中，也设计得能够提供无与伦比的精准度，使您每次不费吹灰之力便可有把握地取胜。

Razer Firefly Cloth Edition烈焰神虫还配备了 Razer Chroma 幻彩可自定义灯光系统，使其成为世界上首款具有无限个性化选项的游戏鼠标垫。这款硬质鼠标垫与其他支持 Chroma 幻彩效果的 Razer 设备完全兼容，使您能够设计出令人印象深刻的光谱效果，将您的个人游戏风格融入生活中。

目录

- 1. 包装内物品/系统要求 3
- 2. 注册/技术支持 4
- 3. 技术规格 5
- 4. 设备布局 6
- 5. 安装您的RAZER FIREFLY CLOTH EDITION 烈焰神虫 7
- 6. 配置您的RAZER FIREFLY CLOTH EDITION 烈焰神虫 8
- 7. 安全与维护 13
- 8. 法律声明 14

1. 包装内物品/系统要求

包装内物品

- Razer Firefly Cloth Edition Hard Mouse Mat 烈焰神虫硬质游戏鼠标垫
- 重要产品信息指南


系统要求

- 带有闲置USB端口的PC或Mac
- Windows® 7 / Mac OS X 10.9 (或更高)
- 互联网连接
- 100MB可用硬盘空间

2. 注册/技术支持

注册

请立即访问 cn.razerzone.com/razer-id 以注册 Razer ID，获得 Razer 提供的各种福利。例如，通过 Razer Synapse 雷云获得您的产品质保状态的实时信息。要了解关于 Razer Synapse 雷云及其所有功能的更多信息，请访问 cn.razerzone.com/gaming-software/synapse。如果您已拥有 Razer ID，请通过在 Razer Synapse 雷云应用中单击您的电子邮箱地址，然后从下拉列表中选择质保状态，注册您的产品。要在线注册您的产品，请访问 razerzone.com/registration/cn。请注意，如果您通过网站注册您的产品，将无法查看其质保状态。请在此处查看您的产品序列号。

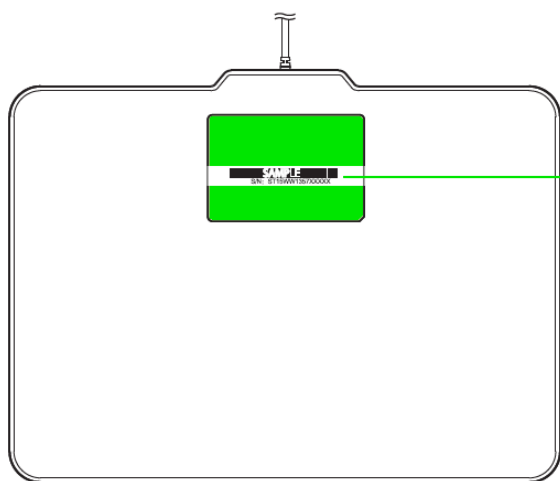

请在此处查看您的产品序列号。

技术支持

您将获得：

- 为期6个月的制造商有限保修。
- 可访问 razersupport.com/cn 获得免费在线技术支持。

3. 技术规格


技术规格

- 技术规格
- 细致纹理表面，可在游戏中实现完美平衡
- 经过优化的表面涂层，提供高度灵敏的追踪能力
- Chroma 幻彩可自定义灯光系统
- 防滑橡胶基材
- 支持 Razer Synapse（适用于 Chroma 幻彩可自定义灯光系统）
- 镀金 USB 连接器（用于为 Chroma 幻彩可自定义灯光系统供电）
- 7 英尺长超轻编织纤维线缆

大致尺寸和重量


- 宽 355毫米/ 13.98英寸
- 高 255毫米/ 10.04英寸
- 长 4毫米/ 10.16英寸
- 重量 380克/ 0.84磅

4. 设备布局

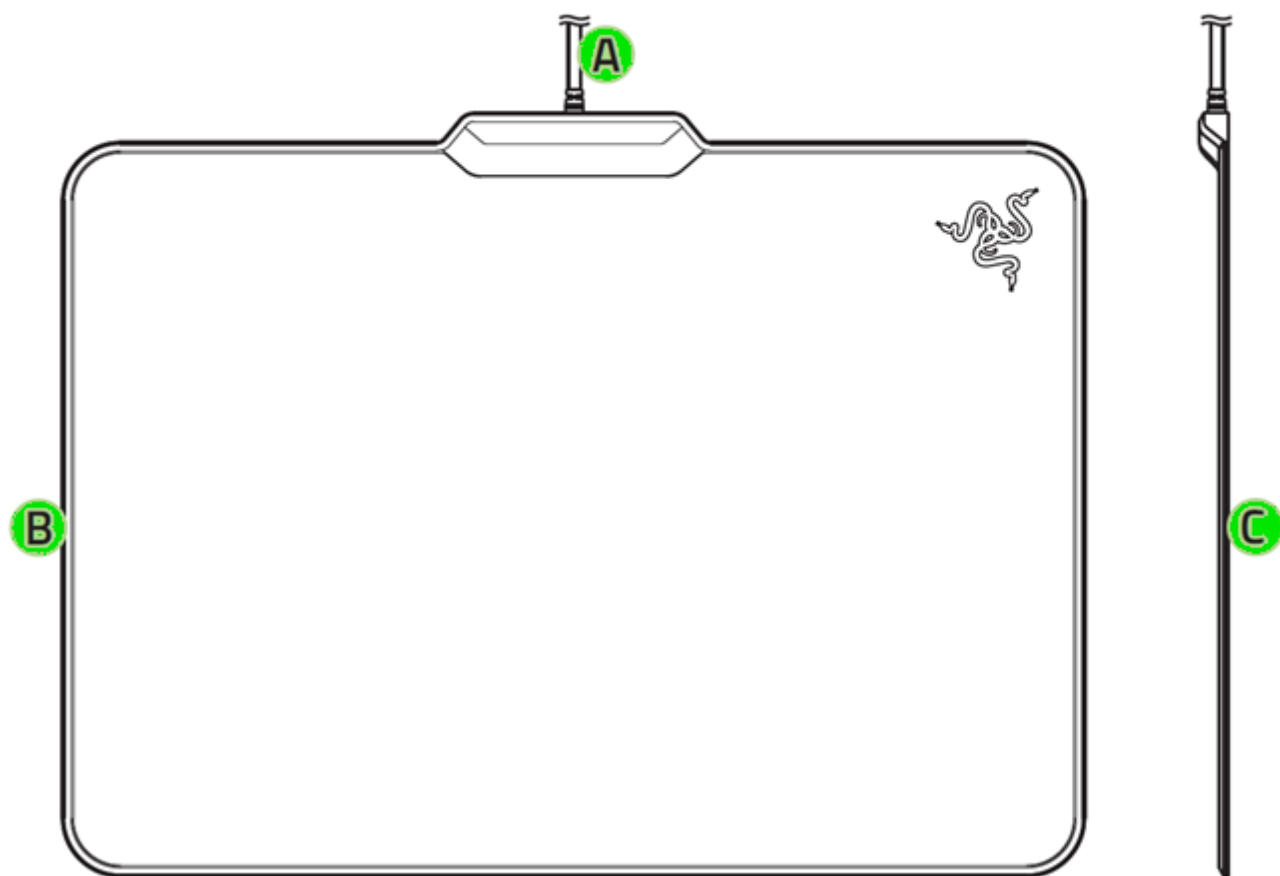

- A. USB 线缆
- B. 布艺表面
- C. 侧面条带
- D. 防滑橡胶基材

5. 安装您的RAZER FIREFLY CLOTH EDITION 烈焰神虫

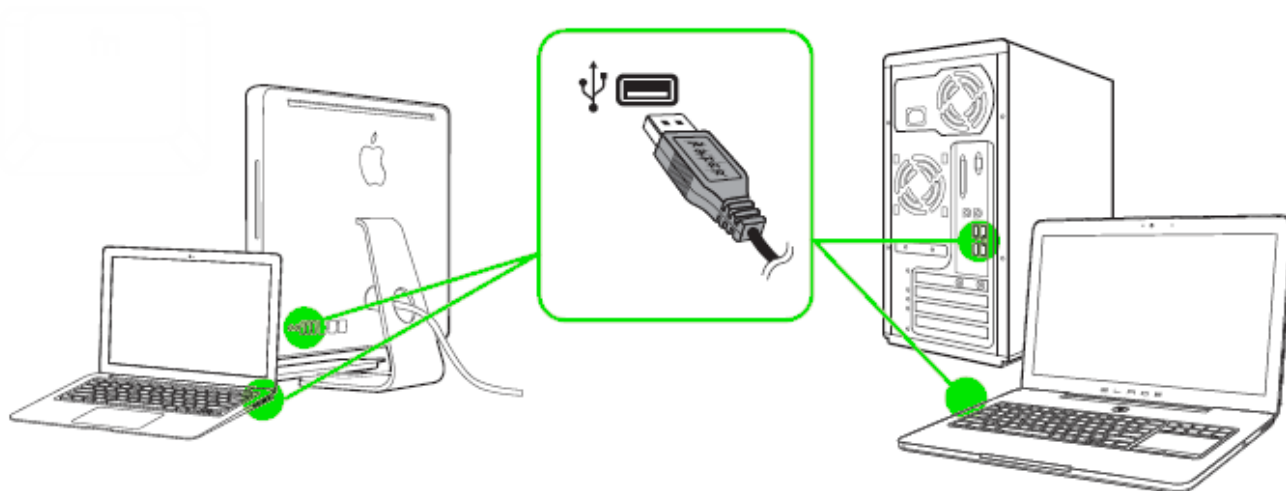

步骤 1：连接您的 Razer 设备到电脑的 USB 接口。

步骤 2：按提示安装 Razer Synapse 云驱动* 或从cn.razerzone.com/synapse下载安装程序。

步骤 3：创建您的 Razer ID 或使用现有 Razer ID 登录到 Synapse云驱动。

* 适用于 Windows 8 或更高版本。

6. 配置您的RAZER FIREFLY CLOTH EDITION 烈焰神虫

声明： 实现此处所列功能需要您登录Razer Synapse。这些功能根据您的软件版本和操作系统可能随时有变。

灯光选项卡

借助灯光选项卡，您可以从 1,680 万种颜色中为侧面条带选择色彩，以自定义鼠标垫的外观。该选项卡还允许您使用“亮度”下拉菜单来调整亮光强度。

如果您有其他启用 Chroma 幻彩灯光系统的设备，可以通过点击  按钮同步所有灯光方案。请注意，这项同步功能仅适用于支持所选方案的设备。



基本灯光效果

	名称	说明	设置方法
	光谱循环	鼠标垫上的灯光会在 1,680 万种颜色之间无限循环	默认效果。无需进行进一步的自定义
	波浪效果	鼠标垫灯光将以默认色谱朝选定的方向滚动	选择从左到右或从右到左的波浪方向
	静态效果	鼠标垫灯光将保持选定颜色不变	选择所需的灯光颜色
	呼吸效果	鼠标垫灯光以选定颜色呈现淡入和淡出效果	可最多为此设置选择 2 种颜色
	反应效果	如果您点击鼠标，鼠标垫将亮起。请注意，这仅在使用 Razer 鼠标时受支持	选择所需的灯光颜色，或选择使用与 Razer 鼠标 LED 相同的颜色

CHROMA 幻彩应用选项卡

Chroma 幻彩应用选项卡允许第三方应用程序访问支持 Chroma 幻彩的设备，并会在使用特定游戏或应用程序时解锁额外功能。

设置选项卡

要启用 Chroma 幻彩应用功能，可点击 **开** 并访问 razerzone.com/chroma-workshop 下载应用程序。



应用列表选项卡

所有 Chroma 幻彩应用都列在应用程序列表中。在此选项卡上，你可以通过双击列表或选择 Chroma 幻彩应用并点击 ，查看关于某一 Chroma 幻彩应用的额外信息。如需重新排列列表，你也可以使用拖放或通过点击  和 。



如需禁用 Chroma 幻彩应用，可打开相应应用程序的额外信息窗口并点击 **关**。



你还可以通过以下方式禁用 Chroma 幻彩应用：右键单击表中应用并单击 **禁用...**。

7. 安全与维护

安全指南

为了在使用Razer Firefly Cloth Edition烈焰神虫的过程中确保最大程度的安全，建议您遵循以下准则：

如果遇到设备正确操作的问题或问题排除无法工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问 razersupport.com/cn 寻求技术支持。请切勿尝试自行维修。

请勿拆卸设备（这样做将会导致保修失效），不得尝试自行修理设备或在异常电流负荷下操作设备。

避免该设备接触液体或存放在潮湿环境。只能在 0° C (32° F) 到 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备。一旦温度超过此范围，请拔除并关闭该设备，以便让温度稳定在适宜的范围内。

维护与使用

维护与使用为保持最佳状态，Razer Firefly Cloth Edition烈焰神虫仅需最小程度的维护。我们建议您将本设备从 USB 端口拔出并使用软布或棉纱蘸少许温水进行清洁，以防止灰尘积累，一月执行一次即可。请勿使用肥皂或强力清洁剂。

8. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2016 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、” For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma” 徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。

Mac OS、Mac和Mac徽标是Apple的商标或注册商标。

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Firefly Cloth Edition烈焰神虫（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razerzone.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

采购损失

为避免疑义，在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。且任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过产品采购价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。 如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。 Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。

。