



RAZER BLACKWIDOW CHROMA V2

MODE D'EMPLOI

Le clavier mécanique Razer BlackWidow a été lancé en 2010 et est rapidement devenu le clavier de jeu le plus prisé et le plus vendu dans le monde, devenant le choix préféré des athlètes de sports électroniques.

Quatre ans plus tard, la création des touches mécaniques Razer™ a donné au Razer BlackWidow un avantage encore plus important, en en faisant le premier clavier mécanique entièrement conçu spécifiquement pour le jeu.

Équipé du rétroéclairage Razer Chroma™, le **Razer BlackWidow Chroma V2** vous offre la liberté absolue de vous exprimer, non seulement avec un impressionnant spectre de couleurs, mais également avec des commandes à éclairage individuel.

SOMMAIRE

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE.....	3
2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE	4
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	5
4. DISPOSITION DU CLAVIER	6
5. INSTALLATION DE VOTRE RAZER BLACKWIDOW CHROMA V2.....	7
6. CONFIGURATION VOTRE RAZER BLACKWIDOW CHROMA V2.....	8
7. UTILISATION DE VOTRE RAZER BLACKWIDOW CHROMA V2.....	10
8. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BLACKWIDOW CHROMA V2	13
9. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	40
10. MENTIONS LÉGALES.....	42

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Clavier de jeu Razer BlackWidow Chroma V2
- Repose-poignet ergonomique
- Guide des informations importantes du produit

CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE

- PC ou Mac avec un port USB libre
- Windows® 7 / Mac OS X 10.9 (ou plus récents)
- Connexion Internet
- 200 Mo d'espace libre sur le disque dur


2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE

ENREGISTREMENT

Vous pouvez également vous rendre sur razer.com/razer-id pour vous inscrire dès aujourd'hui afin d'obtenir un identifiant Razer et accéder à tous vos avantages Razer. Par exemple, obtenez des informations en temps réel sur le statut de la garantie de votre produit grâce à Razer Synapse. Pour en savoir plus au sujet de Razer Synapse et toutes ses fonctionnalités, rendez-vous razer.com/synapse.

Si vous avez déjà un identifiant Razer, enregistrez votre produit en cliquant sur votre adresse e-mail dans l'application Razer Synapse et sélectionnez Statut de la garantie dans le menu déroulant.

Pour enregistrer votre produit en ligne, rendez-vous sur razer.com/registration. Remarque : vous ne pourrez pas consulter le statut de votre garantie si vous vous enregistrez sur le site Web.

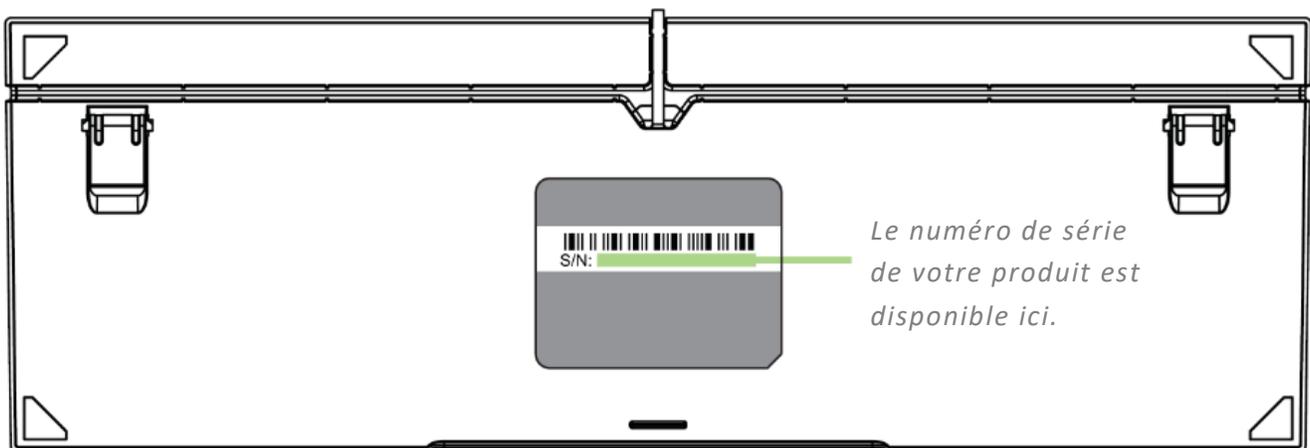

ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous bénéficierez:

- 2 ans de garantie limitée du fabricant pour le clavier.
- 6 mois de garantie limitée du fabricant pour le repose-poignet.
- D'une assistance technique en ligne gratuite sur le site support.razer.com.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Câble en fibre tressée Touches mécaniques Razer™ avec force d'activation de 50 g
- Durée de vie de 80 millions de frappes
- Rétroéclairage Razer Chroma avec 16,8 millions de couleurs personnalisables
- Repose-poignet ergonomique
- Compatible avec Razer Synapse
- Capacité anti-ghosting de 10 touches simultanées
- Touches entièrement programmables avec enregistrement de macros à la volée
- Option mode jeu
- Système de gestion des câbles
- Prise USB
- Fonction Ultrapolling 1 000 Hz
- Câble en fibre tressée

DIMENSIONS ET POIDS APPROXIMATIFS :


Sans repose-poignet

- Longueur: 484 mm / 19 in
- Profondeur: 181,5 mm / 7,15 in
- Hauteur: 42 mm / 1,22 in
- Poids: 1460 g / 3,22 lbs


Avec repose-poignet

- Longueur: 484 mm / 19 in
- Profondeur: 246,8 mm / 9,71 in
- Hauteur: 42 mm / 1,22 in
- Poids: 1700 g / 3,75 lbs


4. DISPOSITION DU CLAVIER

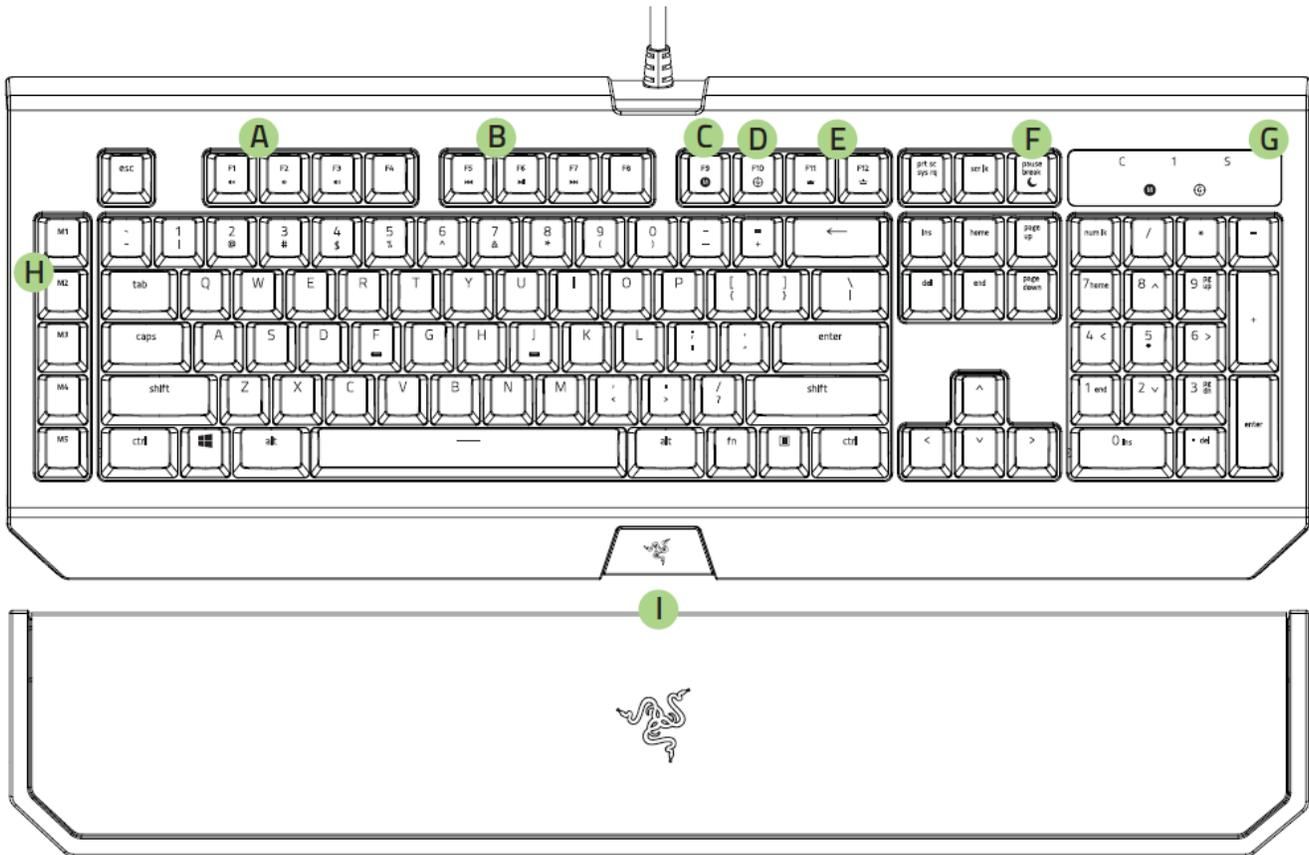

- A. Touches de réglage du volume
- B. Touches multimédias
- C. Touche d'enregistrement de macros à la volée
- D. Touche de mode jeu
- E. Touches de contrôle du rétro-éclairage
- F. Touche mode sommeil
- G. Indicateurs LED
- H. 5 Touches macro
- I. Repose-poignet ergonomique
- J. Port casque / micro 3,5 mm
- K. Port USB

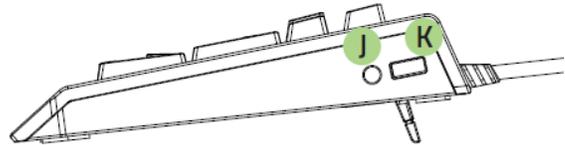

5. INSTALLATION DE VOTRE RAZER BLACKWIDOW CHROMA V2

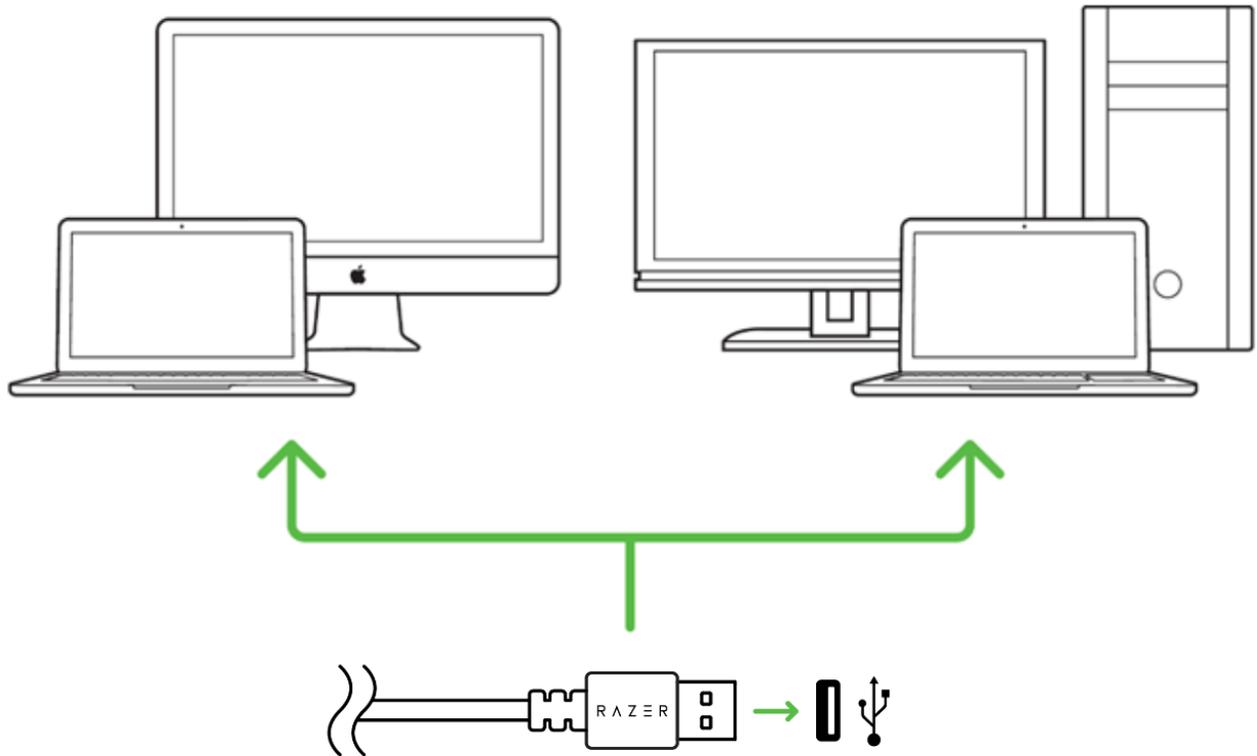

Étape 1: Connectez votre appareil Razer au port USB de votre ordinateur.

Étape 2: Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité* ou téléchargez le programme d'installation sur [razer.com/fr-fr/synapse](https://www.razer.com/fr-fr/synapse)


Étape 3: Créez votre identifiant Razer ou connectez-vous à Razer Synapse avec votre identifiant Razer existant.

** Valable pour Windows 8 et versions ultérieures.*

6. CONFIGURATION VOTRE RAZER BLACKWIDOW CHROMA V2

UTILISER LE REPOSE-POIGNET ERGONOMIQUE

Votre Razer BlackWidow Chroma V2 est doté d'un repose-poignet ergonomique équipé d'un coussinet en cuir conçu pour vous apporter un confort absolu durant les longues heures de jeu, et de connecteurs magnétiques dissimulés, faciles à installer et à enlever.

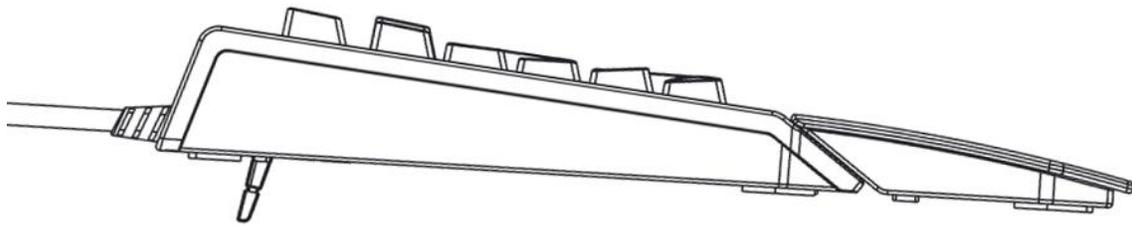

Pour installer le repose-poignet, placez-le simplement au bas de votre Razer BlackWidow Chroma V2, alignez les logos Razer correspondants et glissez-le à l'intérieur. Le repose-poignet s'attachera à votre clavier à son contact.


Pour enlever le repose-poignet, tirez-le doucement du clavier.

UTILISER LE COMBO PORT 3,5 MM & USB

Pour utiliser le combo port 3,5 mm et USB intégré de votre Razer BlackWidow Chroma V2, branchez simplement la prise USB et la prise audio de votre clavier à votre PC. Vous pouvez désormais connecter des périphériques et/ou casques à votre Razer BlackWidow Chroma V2.




SYSTÈME DE GESTION DES CÂBLES



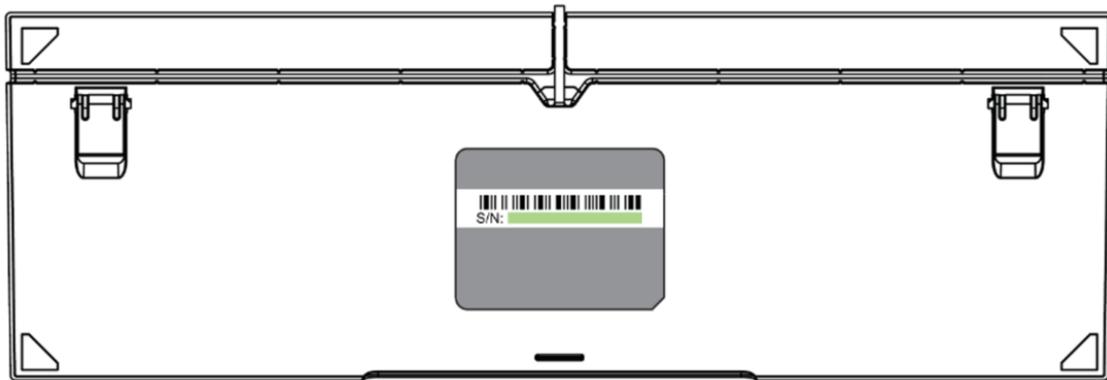


Le système de gestion des câbles se trouvant en bas de votre Razer BlackWidow Chroma V2 vous permet de placer et de rediriger le câble de votre clavier vers la direction désirée pour une meilleure organisation. Mettez simplement le câble de votre clavier dans la direction qui convient le mieux à votre besoin.

7. UTILISATION DE VOTRE RAZER BLACKWIDOW CHROMA V2

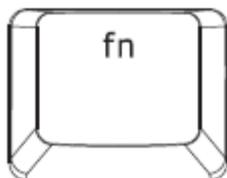

En appuyant sur la combinaison de la touche « FN » avec les touches de fonctions, vous activez leur fonction secondaire sur votre PC. Pour Mac OS X, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche « FN » pour activer les fonctionnalités secondaires, mais vous devrez d'abord installer Razer Synapse avant de pouvoir utiliser ces fonctionnalités secondaires.

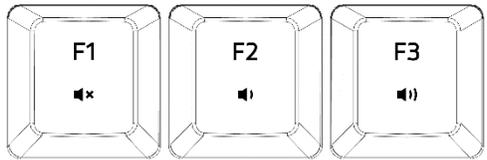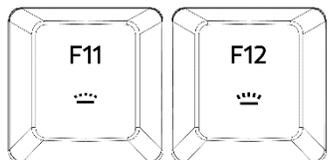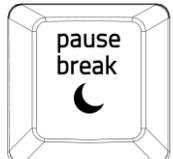Touches Fonction	Description des caractéristiques
	Les contrôles du volume audio vous permettent de couper le son ( , diminuez () et augmenter () la sortie audio.
	Les touches média vous permettent de lire/mettre sur pause () une piste ou d'ignorer des pistes vers l'arrière () et vers l'avant ().
	Les touches de contrôle du rétroéclairage vous permettent de diminuer () ou augmenter () la luminosité des LED de votre écran.
	Le bouton de mise en veille vous permet de suspendre toutes les activités du système d'exploitation. Cette fonction réduit la consommation d'énergie lorsque l'ordinateur est inutilisé.


ENREGISTREMENT DE MACROS À LA VOLÉE (PC)



Pour enregistrer une macro, procédez comme suit:


1. Utilisez la combinaison de touches ci-dessus pour lancer l'enregistrement.
2. Le voyant d'enregistrement de macro s'allume pour vous indiquer que l'appareil est prêt à enregistrer.
3. Appuyez sur les touches que vous souhaitez enregistrer.
4. Appuyez sur FN + F9 pour sauvegarder votre macro ou sur ESC pour annuler l'enregistrement. Le voyant d'enregistrement de macro clignote pour vous informer que l'appareil a stoppé l'enregistrement et est prêt à sauvegarder la macro.
5. Appuyez sur la touche sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre macro.

MODE JEU (PC)

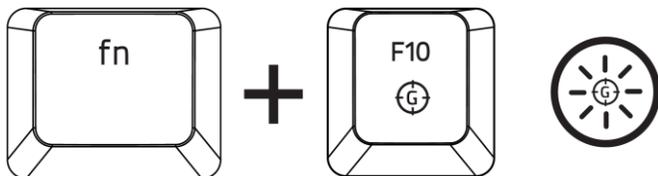

L'activation du mode de jeu vous permet de désactiver la touche Windows afin d'éviter tout appui accidentel. Razer Synapse propose en outre la désactivation des combinaisons Alt + Tab et Alt + F4 via l'onglet Mode de jeu. Un voyant s'allume lorsque le mode Jeu est activé.


ENREGISTREMENT DE MACROS À LA VOLÉE (MAC)

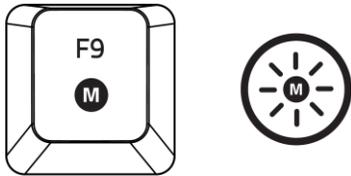

Pour enregistrer une macro, procédez comme suit:

1. Pressez la touche pour lancer l'enregistrement.
2. Le voyant d'enregistrement de macro s'allume pour vous indiquer que l'appareil est prêt à enregistrer.
3. Appuyez sur les touches que vous souhaitez enregistrer.
4. Appuyez sur la touche Macro pour arrêter l'enregistrement ou sur la touche Échap pour annuler l'enregistrement. L'indicateur d'enregistrement de macro se mettra à clignoter, indiquant que l'appareil a stoppé l'enregistrement et que la macro est prête à être enregistrée.
5. Appuyez sur la touche sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre macro.

MODE JEU (MAC)

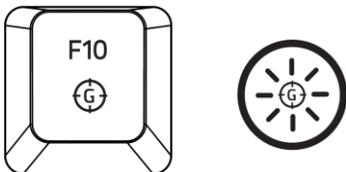


Activer le mode jeu vous permet de basculer entre les touches multimédias et les touches de fonction comme fonction principale. Un voyant lumineux s'éclaire lorsque le mode jeu est activé. Pour désactiver le mode jeu, appuyez sur la touche mode jeu.

8. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BLACKWIDOW CHROMA V2

i *Avis de non-responsabilité : Vous devez vous connecter à Razer Synapse pour accéder aux fonctionnalités décrites dans cette section. Ces dernières sont soumises à des modifications en fonction de la version logicielle actuelle et de votre système d'exploitation.*

ONGLET CLAVIER

L'onglet Clavier est la première page qui s'affiche lorsque vous installez pour la première fois Razer Synapse. Il vous permet de personnaliser les profils et les affectations des touches de votre appareil.

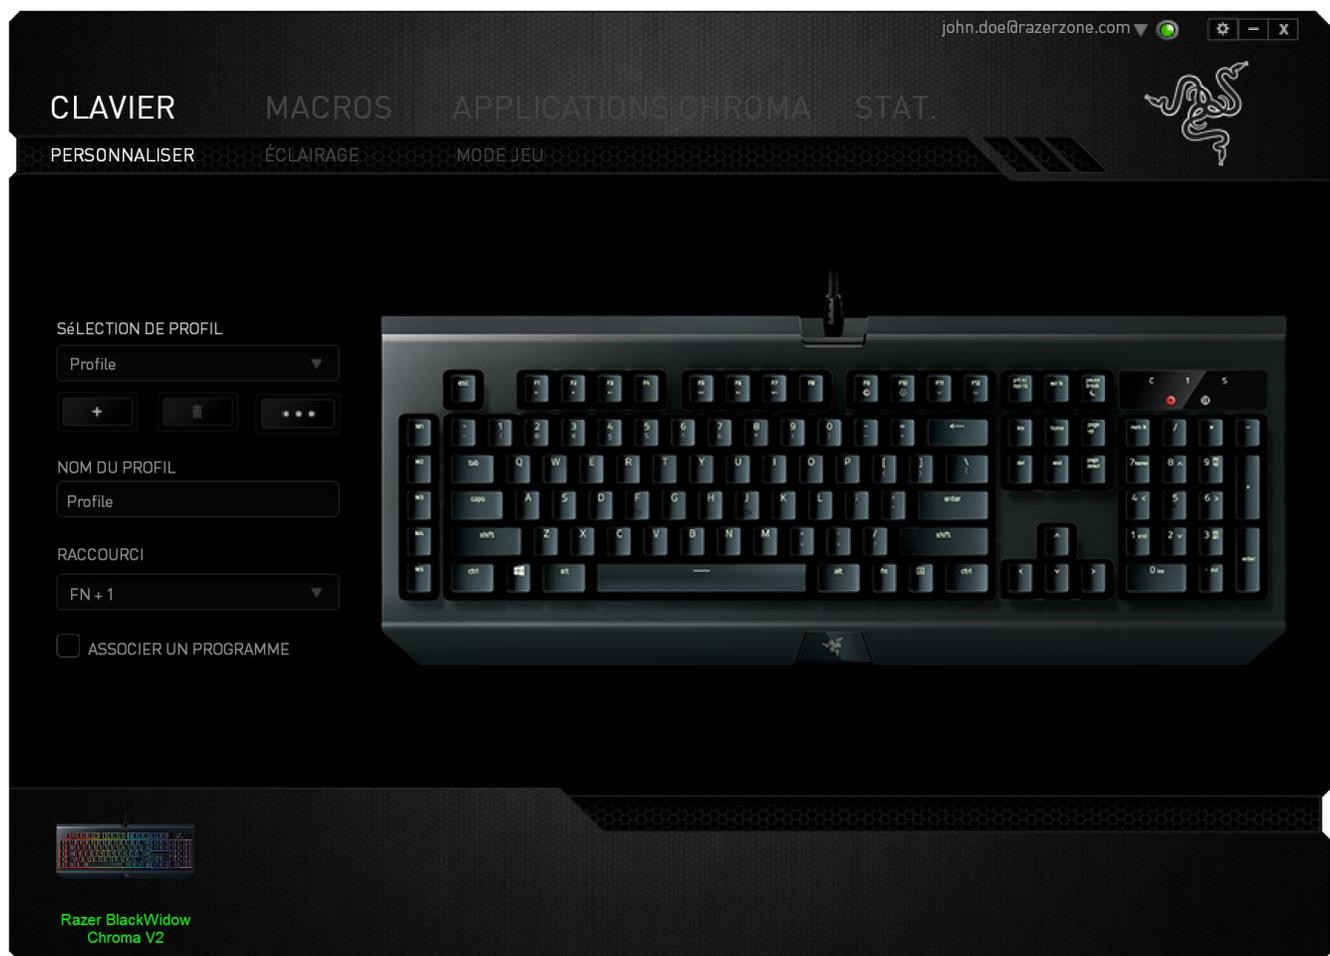

Profil

Un profil constitue un moyen pratique d'organiser vos paramètres personnalisés. Le nombre de profils dont vous disposez est illimité ! Tout changement effectué au sein de chaque onglet est automatiquement enregistré dans le profil actuel et stocké dans un serveur sur le Cloud.




Vous pouvez créer un nouveau profil en cliquant sur le bouton  ou supprimer le profil actuel en cliquant sur le même bouton . Le bouton  vous permet de copier, importer et exporter des profils. Votre profil actuel par défaut est nommé « Profil ». Vous pouvez cependant le renommer dans le champ situé sous NOM DU PROFIL.

Chaque profil peut être configuré sur *FN + 0 - 9* en utilisant le menu déroulant *RACCOURCI* vous permettant de changer de profil rapidement. Grâce à l'option *ASSOCIER UN PROGRAMME*, chaque profil peut être paramétré pour s'activer automatiquement lorsque vous exécutez un programme ou une application.

Onglet Personnaliser

À partir de l'onglet Personnaliser, vous pouvez modifier les fonctionnalités de base de votre appareil, les affectations des touches par exemple, en fonction de vos besoins. Les modifications apportées dans cet onglet sont automatiquement enregistrées sur votre profil actif.

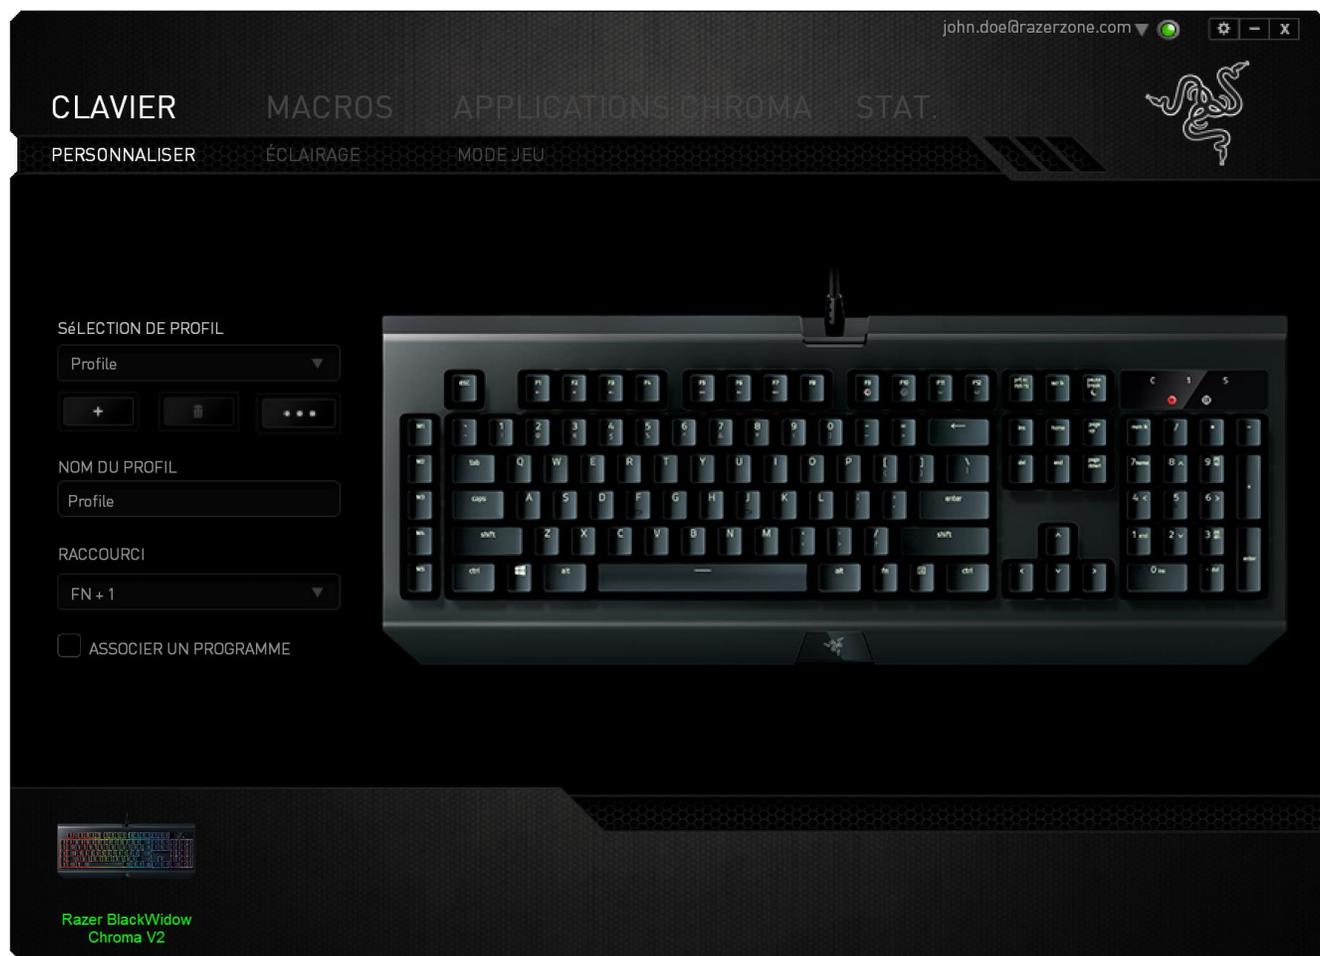

Menu D'affectation Des Touches

Au départ, toutes les touches sont définies sur VALEUR PAR DÉFAUT. Vous pouvez toutefois modifier la fonction de ces boutons en cliquant sur l'un d'entre eux pour accéder au menu d'affectation des touches.



Les options de personnalisation et leur description sont répertoriées ci-dessous.



Par défaut

Cette option vous permet de restaurer la fonction d'origine de la touche. Pour choisir la *PAR DÉFAUT*, sélectionnez-la dans le menu d'affectation des touches.



Fonction clavier

Cette option vous permet d'affecter à chaque touche une autre fonction de clavier. Pour choisir une fonction de clavier, sélectionnez *FONCTION DE CLAVIER* dans le menu d'affectation des touches et

saisissez la touche désirée. Vous pouvez également inclure des touches de modification comme *Ctrl*, *Maj* ou *Alt*, seules ou combinées.



Fonction souris

Cette option vous permet d'affecter à chaque touche une fonction d'un bouton de la souris. Pour choisir une fonction de souris, sélectionnez *FONCTION DE SOURIS* dans le menu déroulant principal. Le sous-menu *CONFIGURATION DES BOUTONS* s'affiche.

Ce sous-menu comporte les options suivantes :

- **Clic gauche** - Permet d'exécuter un clic gauche à l'aide du bouton assigné.
- **Clic droit** - Permet d'exécuter un clic droit à l'aide du bouton assigné.
- **Clic de défilement** - Permet d'activer la fonction de défilement universel.
- **Double clic** - Permet d'exécuter un double clic à l'aide du bouton assigné.
- **Touche 4** - Permet d'exécuter la commande Précédent sur la majorité des navigateurs Web.
- **Touche 5** - Permet d'exécuter la commande Suivant sur la majorité des navigateurs Web.
- **Défilement vers le haut** - Permet d'exécuter la commande de défilement vers le haut à l'aide du bouton assigné.
- **Défilement vers le bas** - Permet d'exécuter la commande de défilement vers le bas à l'aide du bouton assigné.
- **Défilement vers la gauche** - Le bouton choisi effectue la commande « Défilement vers la gauche ».
- **Défilement vers la droite** - Le bouton choisi effectue la commande « Défilement vers la droite ».



Entre plusieurs périphériques

La fonction inter-périphérique vous permet de modifier la fonctionnalité d'autres périphériques fonctionnant sous Razer Synapse. Certaines de ces fonctionnalités sont spécifiques à chaque périphérique, comme par exemple l'utilisation de votre clavier gamer Razer pour modifier la sensibilité de votre souris gamer Razer. Lorsque vous sélectionnez la fonction inter-périphérique à partir du menu Configuration des touches, un sous-menu s'affiche.

PÉRIPHÉRIQUE À RELIER vous permet de choisir quel périphérique Razer actuellement connecté peut être relié, alors que FONCTION vous permet de choisir quelle fonctionnalité vous souhaitez utiliser pour le périphérique relié.



Macro

Une macro est une séquence préenregistrée de pressions sur des touches exécutée pendant une durée précise. En définissant un bouton en tant que Macro, vous pouvez exécuter facilement une chaîne de commandes. Lorsque vous sélectionnez cette option dans le menu déroulant, le sous-menu qui s'affiche vous permet de choisir une commande de macro préenregistrée. Sélectionnez l'ONGLET MACROS pour en savoir plus sur la création de commande de macros.



Changer de profil

L'option Changer de profil vous permet de changer de profil à la volée et de charger immédiatement l'ensemble de vos paramètres préconfigurés. Lorsque vous sélectionnez l'option Switch Profile (Changer de profil) dans le menu d'affectation des touches, un sous-menu vous permet de choisir le profil que vous souhaitez utiliser. Un affichage à l'écran apparaît automatiquement à chaque fois que vous changez de profil.



Lancer programme

Lancer programme vous permet de lancer un programme ou un site web en utilisant la touche attribuée. Lorsque vous sélectionnez Lancer programme à partir du menu d'affectation des touches, deux options apparaissent qui vous permettent de chercher le programme spécifique que vous souhaitez ouvrir ou d'écrire l'adresse du site web que vous souhaitez consulter.



Multimédia

Cette option vous permet de relier des commandes de lecture multimédia à votre appareil. Après avoir sélectionné la fonction Multimédia, un sous-menu apparaît. Vous trouverez ci-dessous les commandes de lecture multimédia que vous pouvez choisir à partir du sous-menu:

- **Volume muet** - Coupe le volume.
- **Volume micro +/-** Augmente le volume du microphone.

- **Volume micro** - - Diminue le volume du microphone.
- **Micro muet** - Coupe le microphone.
- **Tous muets** - Coupe le microphone et le volume audio.
- **Lecture / Pause** - Lire, mettre sur pause, ou reprendre la lecture du media en cours.
- **Titre précédent** - Lecture du titre précédent.
- **Titre suivant**- Lecture du titre suivant.



Icônes Windows 8

Cette option vous permet d'attribuer la touche à un raccourci de commande du système d'exploitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/getting-around-tutorial>



Raccourcis Windows

Cette option vous permet d'attribuer la touche à un raccourci de commande du système d'exploitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: <https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/126449>



Raccourcis

Cette option vous permet d'attribuer la touche à un raccourci de commande du système d'exploitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: <https://support.apple.com/fr-fr/HT201236>




Désactiver

Cette option désactive la fonction du bouton assigné. Vous pouvez l'utiliser si un bouton particulier vous est inutile ou interfère avec votre jeu.

Onglet Éclairage

L'onglet Lighting (Éclairage) sur Razer Synapse vous permet de personnaliser votre appareil Razer en choisissant différents effets d'éclairage de base ou en créant le vôtre grâce au configurateur Chroma. Si vous possédez d'autres appareils compatibles avec Razer Chroma, vous pouvez synchroniser leurs effets d'éclairage de base en cliquant sur le  bouton.

i Remarque : seuls les appareils qui prennent en charge l'effet d'éclairage sélectionné seront synchronisés. Les indicateurs LED ne sont pas personnalisables.

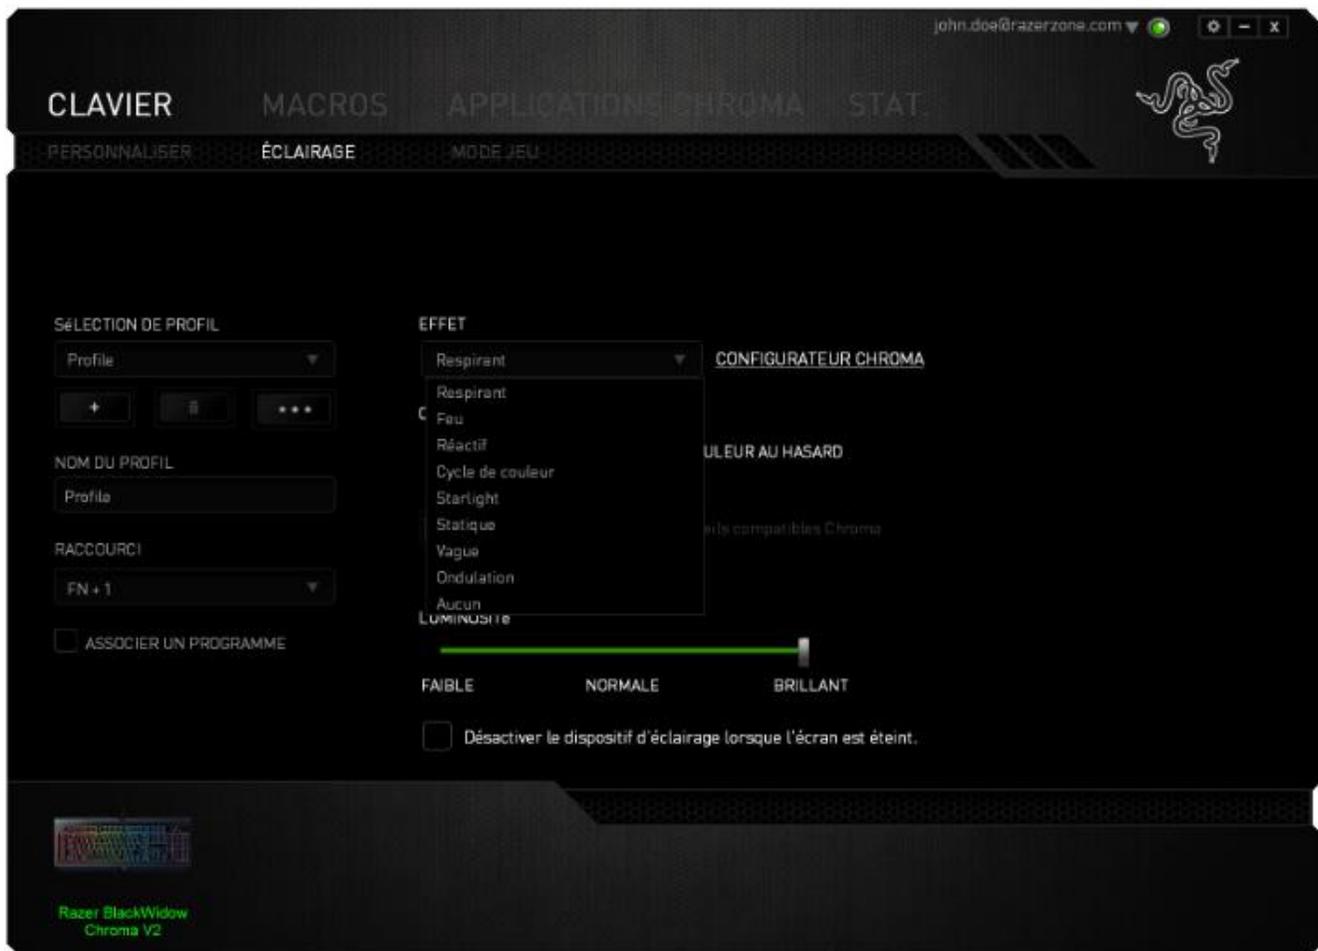


Effets d'éclairage pré-installés

Vous pouvez sélectionner plusieurs effets d'éclairage pré-installés et les appliquer à l'éclairage de tout votre clavier, tels que les effets spectre lumineux, respiration etc. Sélectionnez l'effet désiré et ses propriétés correspondantes (telles que la couleur) dans la partie basse de cet onglet.

	Nom	Description	Réglage
	Cycle de spectre	L'éclairage du clavier fera défiler de manière indéfinie 16,8 millions de couleurs	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Vague	L'éclairage du clavier défile dans la direction sélectionnée	Sélectionnez la direction de vague de gauche à droite ou de droite à gauche
	Statique	Le clavier restera éclairé dans la couleur sélectionnée	Sélectionnez une couleur
	Respiration	Les couleurs sélectionnées de l'éclairage s'intensifient et s'estompent alternativement	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez
	Réactif	Les touches s'allumeront dans la couleur choisie lorsqu'elles seront pressées. La touche éclairée s'éteindra après une période donnée.	Choisissez la durée d'éclairage des touches.
	Ondulation	Lorsque vous appuyez sur une touche, la lumière ondule à partir de la touche que vous avez pressée	Sélectionnez une couleur
	Starlight	L'éclairage de chaque touche s'intensifie et s'estompe dans un ordre et pour une durée aléatoires	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez-les et choisissez une durée
	Feu	Chaque touche s'éclaire dans des couleurs chaudes pour imiter le mouvement des flammes	Aucune autre personnalisation n'est requise

Configurateur Chroma

Accessible depuis l'onglet Éclairage, le Configurateur Chroma vous permet de créer des effets d'éclairage sophistiqués sur votre périphérique Razer Chroma. Cliquez sur le lien CONFIGURATEUR CHROMA pour ouvrir la fenêtre et commencer à explorer les options de personnalisation de votre périphérique.

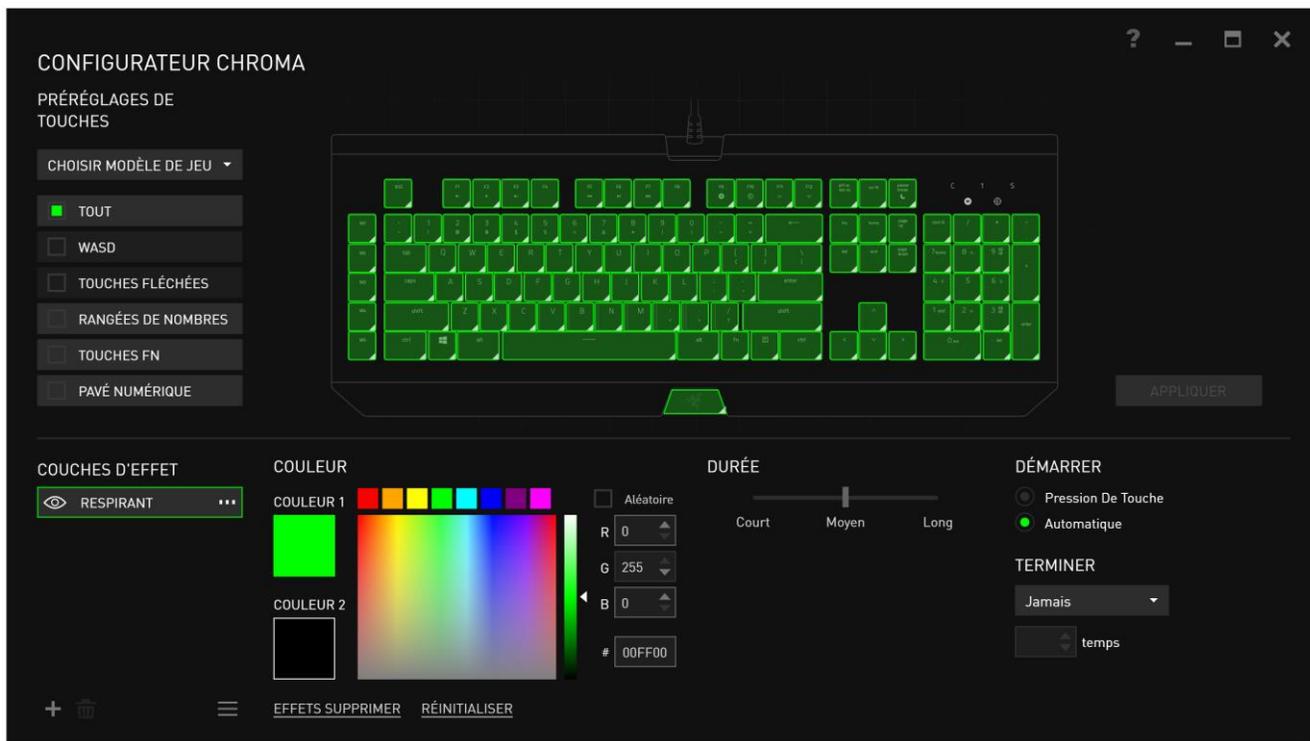

Effets d'éclairage sophistiqués

1. Sélectionnez les zones du clavier à personnaliser. Vous pouvez sélectionner plusieurs zones à la fois en appuyant sur la touche CTRL.
2. Ajoutez une couche d'effets sur la zone sélectionnée.
3. Personnalisez les effets en utilisant les diverses options.
4. Cliquez sur le bouton APPLIQUER pour enregistrer et appliquer toutes les configurations à votre clavier.


Personnalisation des effets d'éclairage

Vous pouvez également sélectionner la couleur de l'éclairage de chaque touche individuellement. Sélectionnez l'effet « Personnaliser » et choisissez la touche à modifier. Puis, choisissez une couleur grâce au sélecteur de couleur.

L'option « Personnaliser » comprend également des modèles pour les divers genres de jeux, tels que FPS, MOBA, MMO et RTS.

Onglet Mode Jeu

L'onglet Mode Jeu vous permet d'éviter toute manipulation accidentelle. En fonction de vos paramètres, vous pouvez choisir de désactiver la touche Windows, ainsi que les combinaisons Alt + Tab et Alt + F4. Vous pouvez en outre accentuer l'effet antighosting en activant la fonction Mode Jeu. Un voyant s'allume lorsque celle-ci est activée.

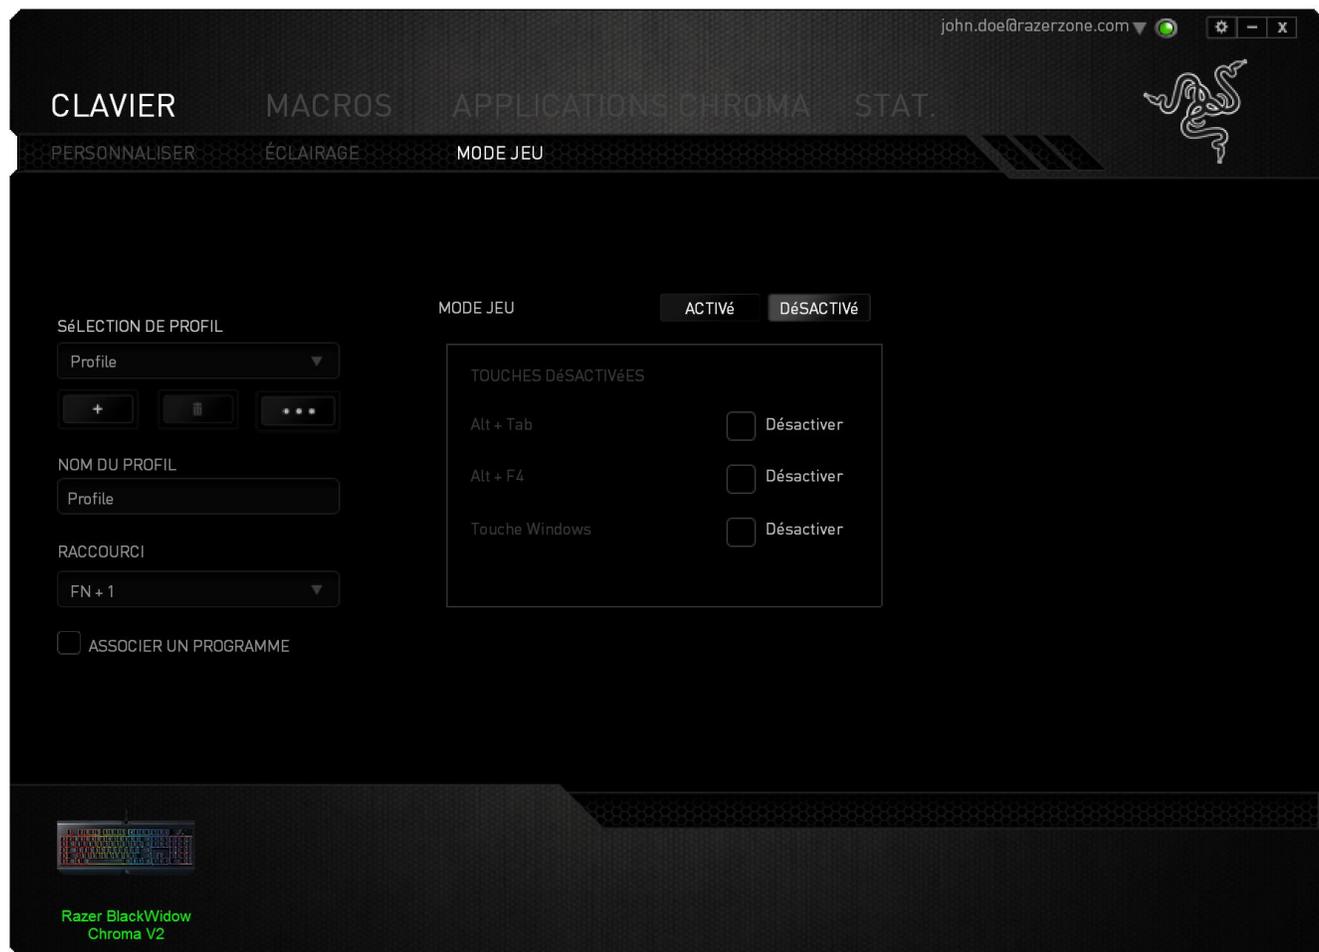

ONGLET MACROS

L'onglet Macros vous permet de créer une séquence précise de pressions de touches. Il vous permet également de créer des commandes de macros multiples et extrêmement longues.



La section Macro fonctionne de la même façon que le profil. Vous pouvez renommer une macro en saisissant le nouveau nom dans le champ situé sous *NOM DE LA MACRO*. La section Macro comporte également d'autres options, parmi lesquelles la création d'une nouvelle macro (bouton ) , la suppression (bouton ) et la duplication (bouton ) de la macro active.


Pour créer une commande de macro, il vous suffit de cliquer sur le bouton . Ainsi, l'ensemble de vos pressions s'enregistreront automatiquement sur l'écran de la macro. Une fois vos commandes de macros enregistrées, cliquez sur le bouton  pour terminer la session.

La section Macro vous permet de spécifier les commandes de délai. Dans *ENREGISTRER LE DÉLAI*, les commandes de délai sont enregistrées dans l'ordre dans lequel elles ont été saisies. L'option *DÉLAI PAR DÉFAUT* est configurée sur une durée prédéfinie (en secondes). L'option *AUCUN DÉLAI* ignore l'ensemble des pauses entre les pressions des touches.



i Remarque : Les valeurs que vous saisissez dans le champ des secondes (sec) peuvent comporter jusqu'à trois décimales.

Après avoir enregistré votre macro, vous pouvez modifier les commandes saisies en sélectionnant chacune d'entre elles sur l'écran de la macro. Les pressions s'affichent à la suite les unes des autres, avec la première commande figurant en haut de l'écran.

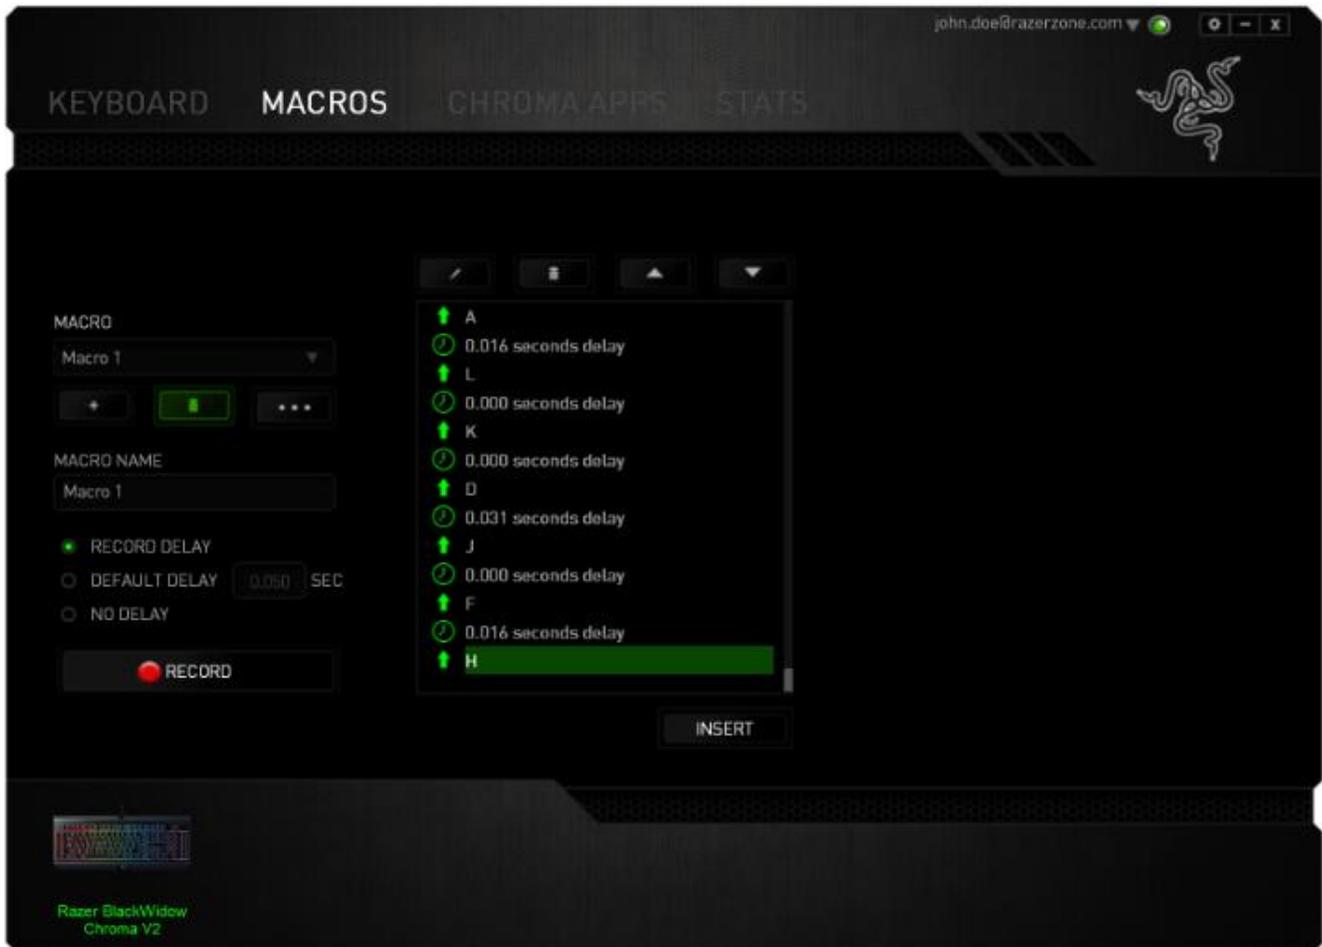

Le bouton  vous permet de modifier une commande spécifique. Le bouton  vous permet quant à lui de supprimer une commande. Les boutons  et  vous offrent la possibilité de déplacer une commande vers le haut ou vers le bas.

Le bouton  vous permet d'insérer des pressions ou délais supplémentaires avant ou après la commande sélectionnée.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **Insérer**, une nouvelle fenêtre s'affiche à côté de la liste des commandes de macros. Le menu déroulant de cette fenêtre vous permet de choisir une touche ou un délai à ajouter avant ou après la commande de macro sélectionnée.





Vous pouvez ajouter un nouveau jeu de commandes de macros en cliquant sur le bouton  du menu. Vous pouvez également insérer des délais dans le champ de durée via le menu Délai.




ONGLET APPLICATIONS CHROMA

L'onglet Applications Chroma permet aux applications tierces d'accéder à vos appareils compatibles Chroma et de débloquent des fonctionnalités supplémentaires lors de l'utilisation de jeux ou d'applications particuliers

ONGLET PARAMÈTRES


Pour activer la fonction Applications Chroma, cliquez sur **ACTIVÉ** et rendez-vous sur razer.com/chroma-workshop pour télécharger une application.

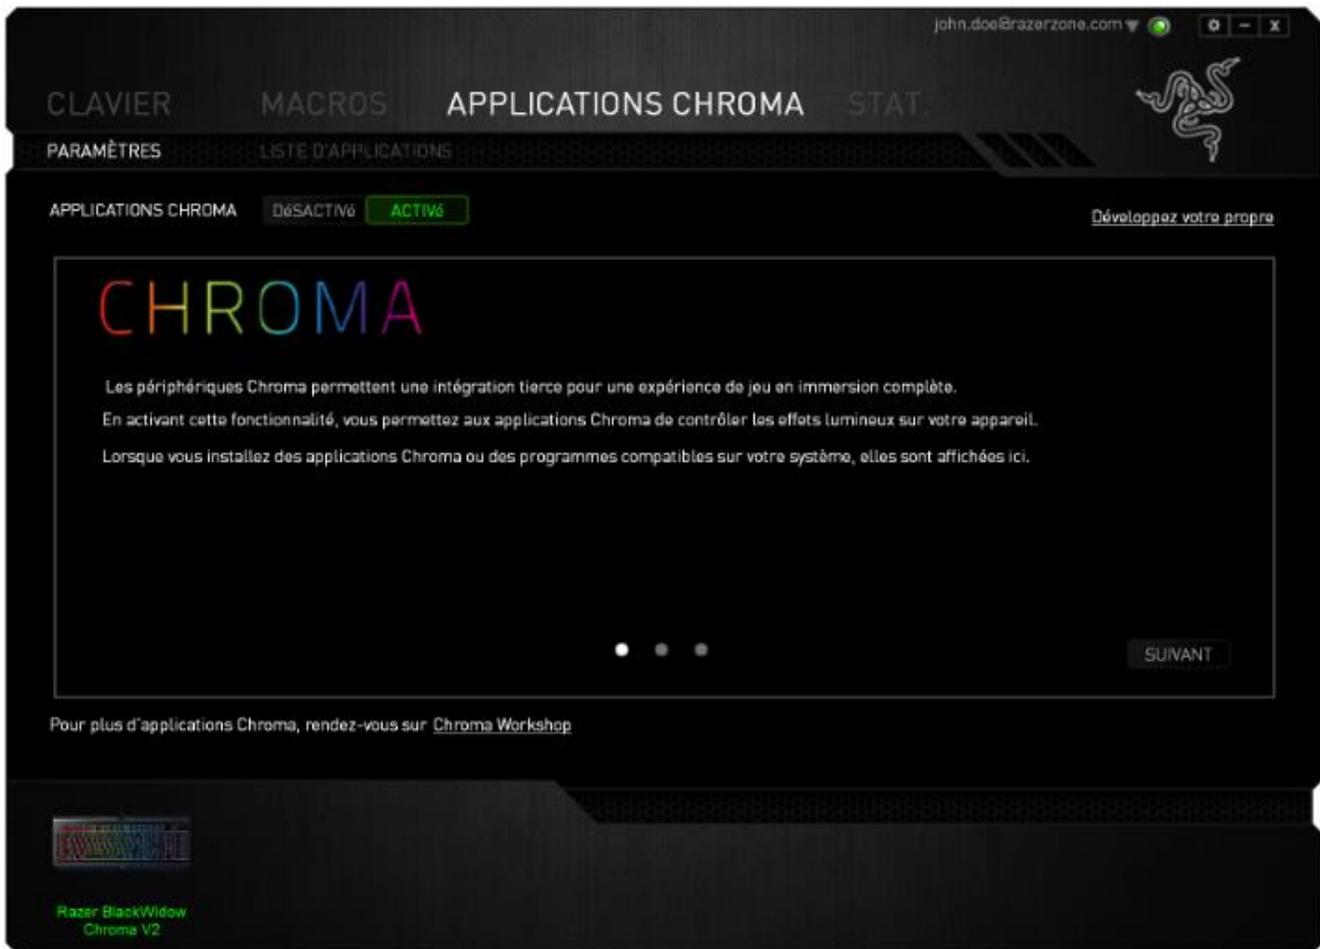


ONGLET LISTE DES APPLICATIONS

La liste des applications est l'endroit où toutes vos applications Razer Chroma sont enregistrées. Depuis cet onglet, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur une application Chroma particulière en double-cliquant dessus dans la liste ou en sélectionnant l'application Chroma et en

cliquant sur . Vous pouvez également réorganiser la liste par glisser-déposer ou en cliquant sur  et .

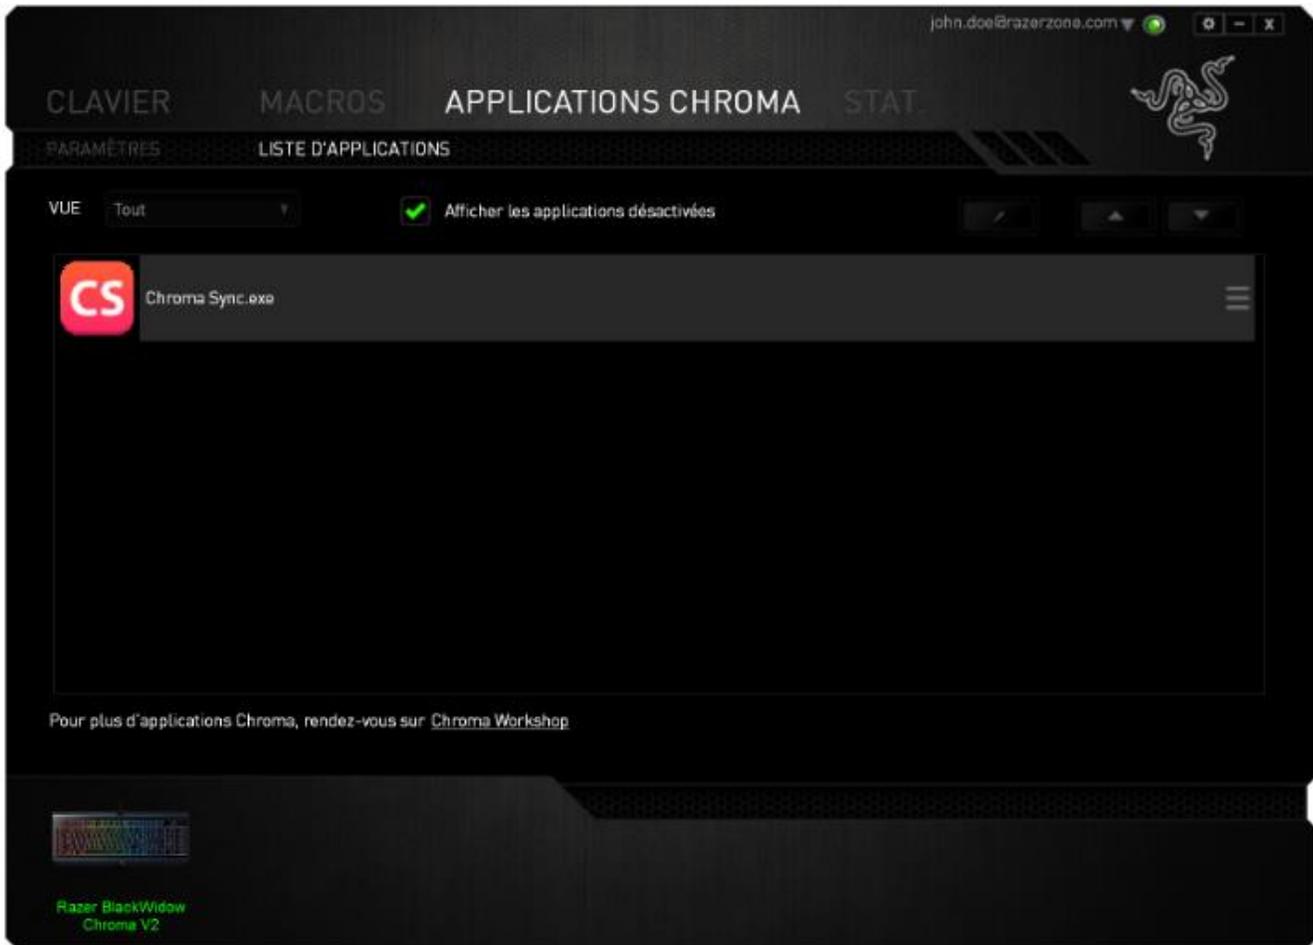

Pour désactiver une application Chroma, ouvrez la fenêtre d'informations supplémentaires de cette application et cliquez sur **DÉSACTIVÉ**.

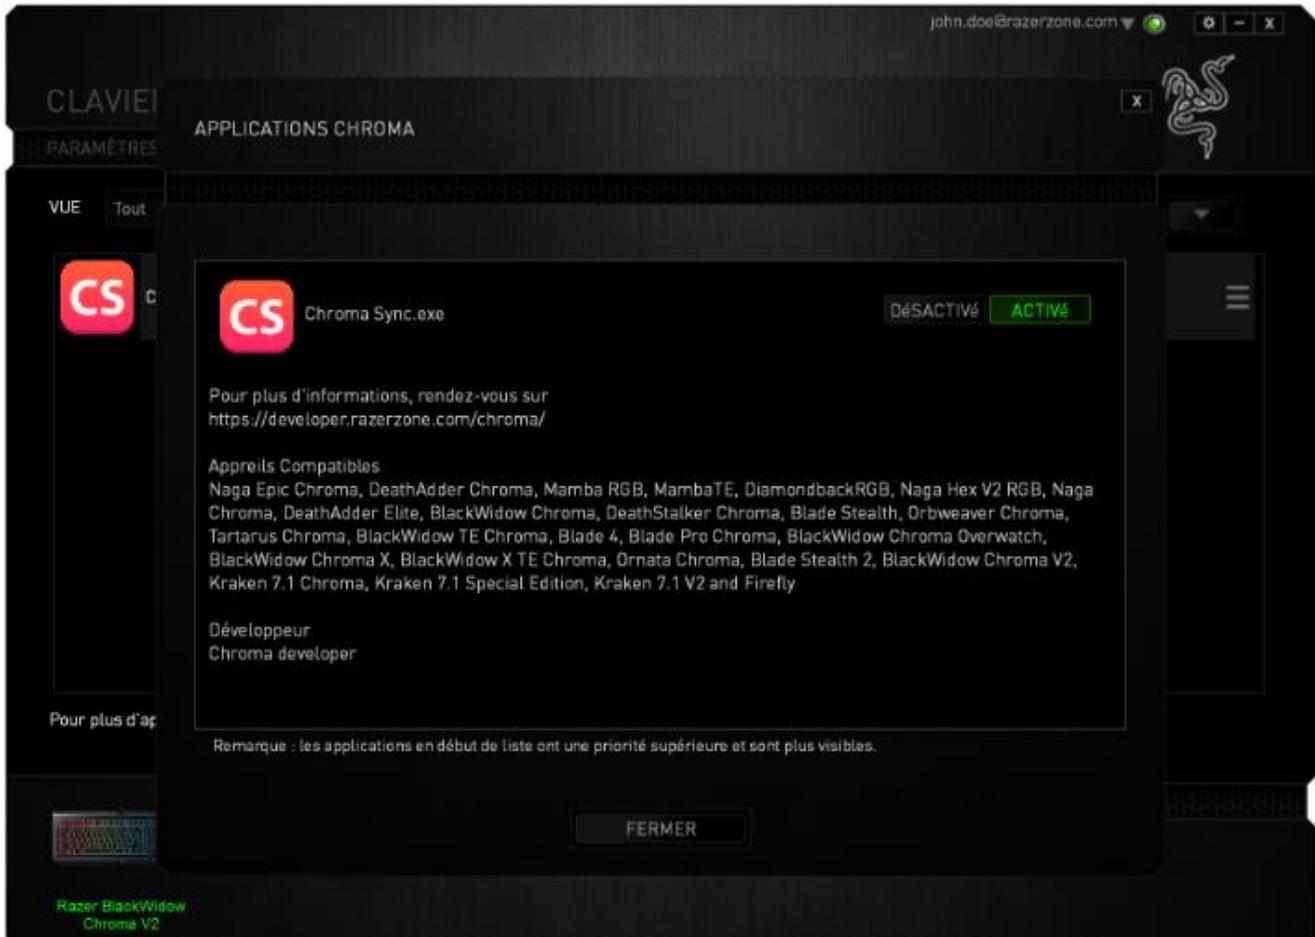

Vous pouvez également désactiver l'application Chroma en faisant un clic droit sur l'application dans la liste et en cliquant sur **Désactiver '...'**.

STATISTIQUES & HEATMAPS


i Remarque : les images montrées ici ne le sont qu'à titre indicatif et peuvent différer de l'appareil réel.

Les statistiques et les heatmaps vous aident à analyser votre jeu en notant le suivi de vos clics, les mouvements de votre souris et l'utilisation de votre clavier et en les visualisant sous forme de heatmaps en superposition.

Cette fonction est désactivée par défaut. Pour activer cette fonction, cliquez sur l'icône de notification à côté de votre nom d'utilisateur dans la fenêtre Razer Synapse et sélectionnez « Autoriser les statistiques & heatmaps ».




Confirmez pour autoriser cette fonction dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Retournez dans Razer Synapse et un nouvel onglet « Statistiques » s'affichera. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet pour ouvrir la fenêtre des fonctions.

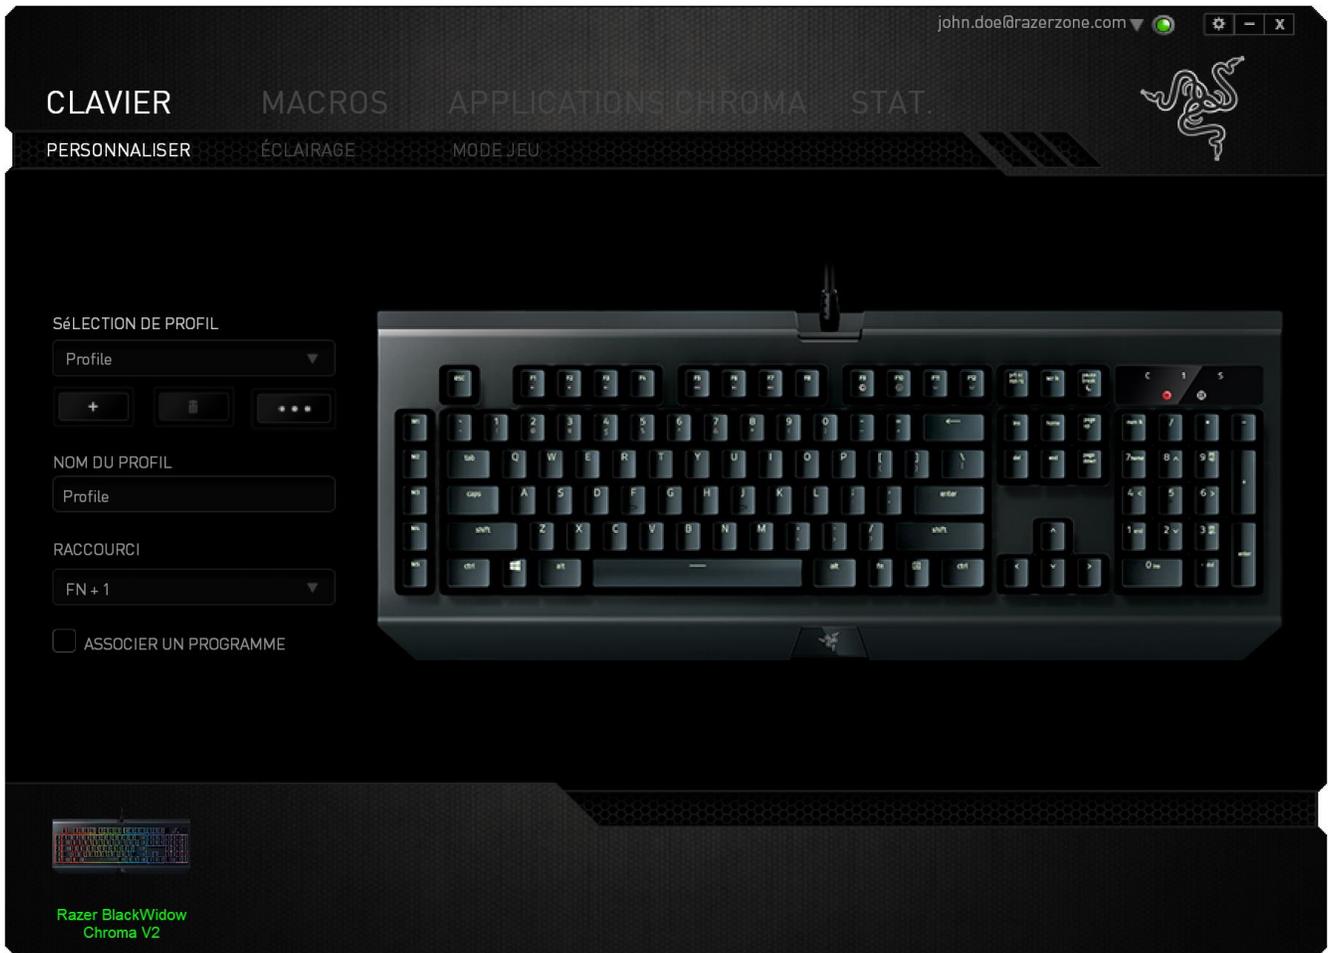

Liste des jeux

Statistiques & Heatmaps fonctionne en effectuant le suivi de l'utilisation de tous les périphériques pris en charge pour chaque jeu. Lorsque la fonction est activée, elle recherche automatiquement les jeux installés dans votre système et les ajoute à la liste des jeux située sur le côté gauche de l'écran.


Cliquez sur  pour afficher ou masquer la liste des jeux.

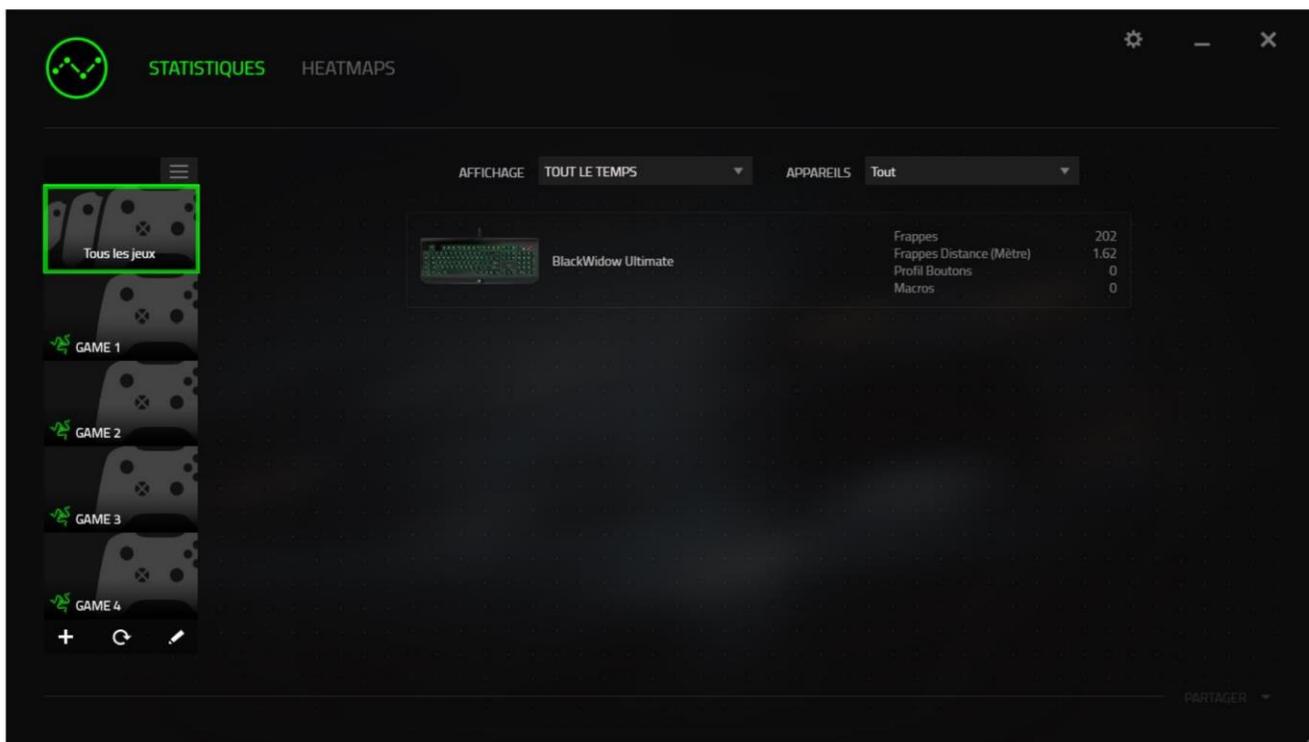

À partir de cette liste, vous pouvez ajouter d'autres jeux qui n'ont pas été automatiquement détectés à l'aide de la touche **+**, modifier les jeux avec la touche **✎** ou refaire une recherche dans votre système avec la touche **↻** pour trouver les jeux récemment installés.


Onglet Statistiques

Par défaut, l'onglet Statistiques affiche les statistiques globales de tous vos appareils Razer pour tous les jeux et toutes les périodes. Vous pouvez sélectionner un jeu spécifique à partir de la liste de jeux à gauche, modifier la période en utilisant le menu déroulant *AFFICHAGE* ou l'appareil Razer en utilisant le menu déroulant *APPAREILS*.

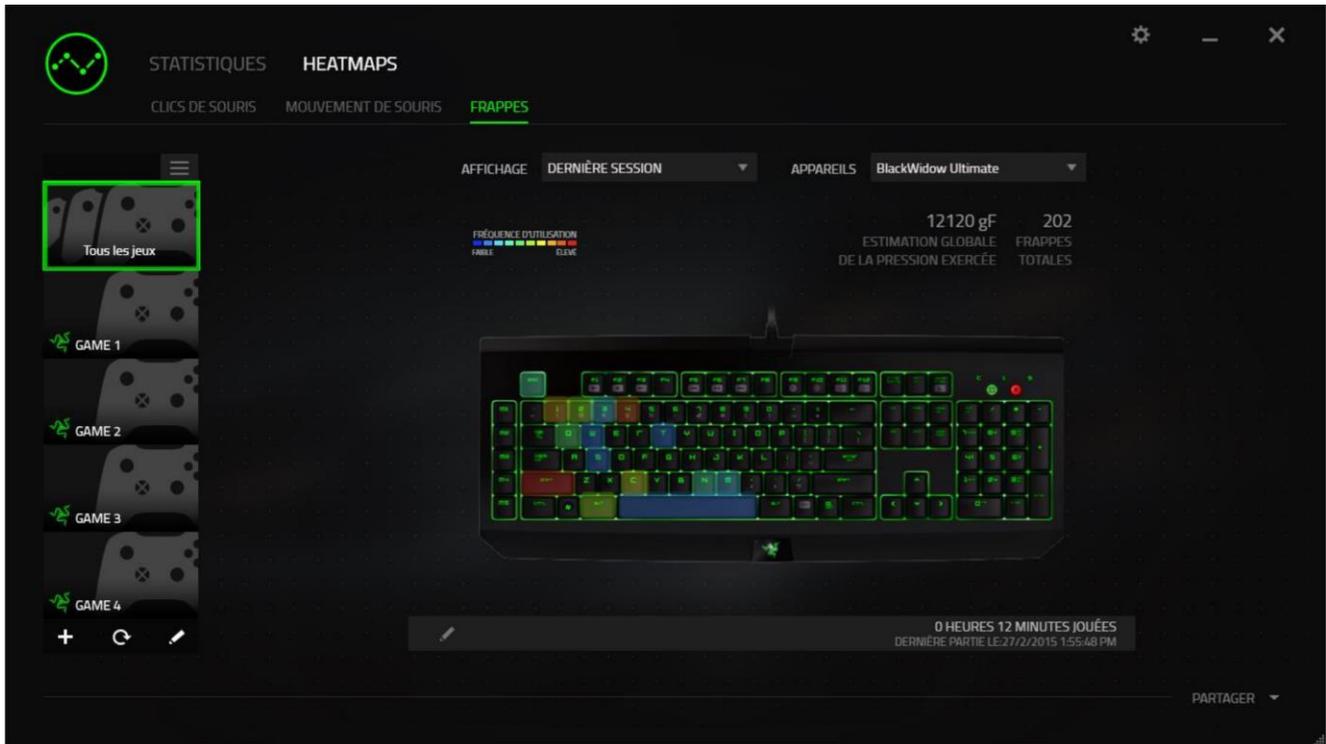

Onglet Heatmaps


L'onglet Heatmaps affiche les touches les plus fréquemment utilisées sur votre appareil Razer pour chacun des jeux figurant sur votre liste.

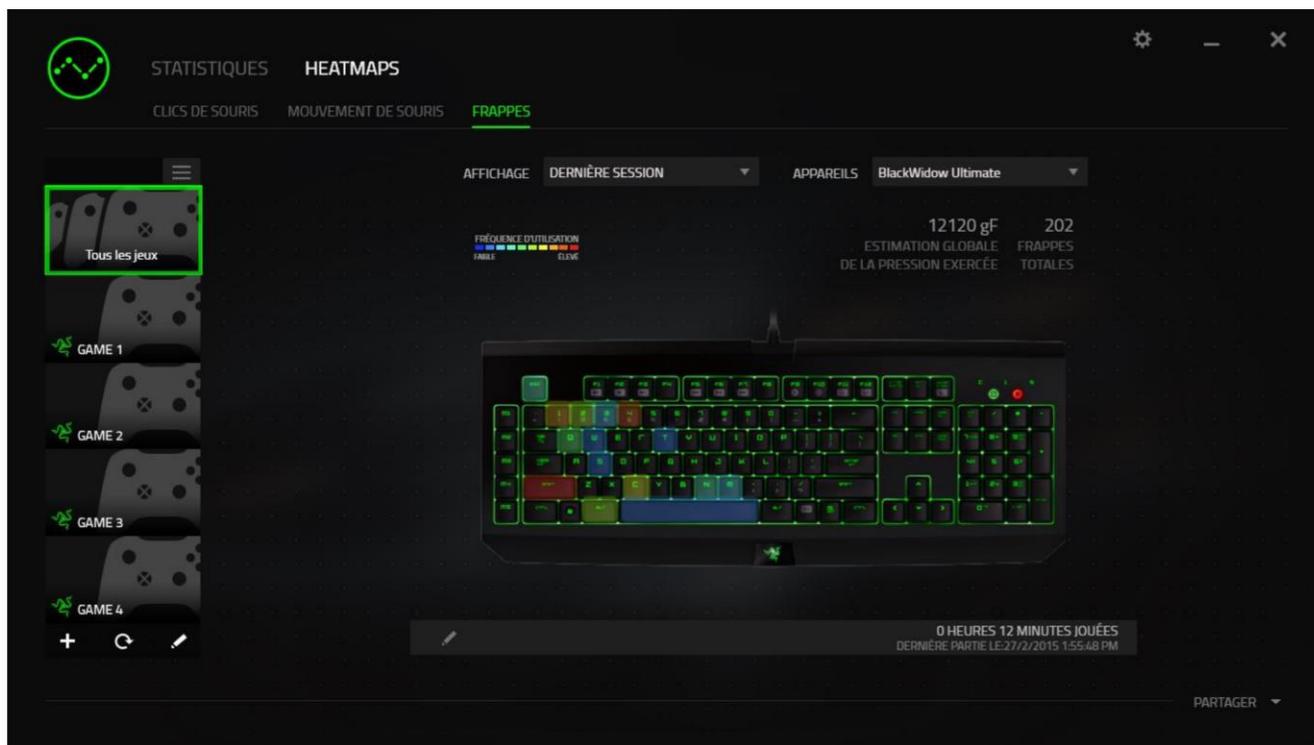


Médias sociaux

Vous pouvez partager l'image de votre heatmap sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter directement à partir de Razer Synapse.

Depuis l'onglet **Heatmaps**, cliquez sur la touche **Partager** en bas à droite de l'écran. Vous serez invité à vous connecter au réseau social sélectionné en utilisant un compte existant si vous ne l'avez pas déjà fait.

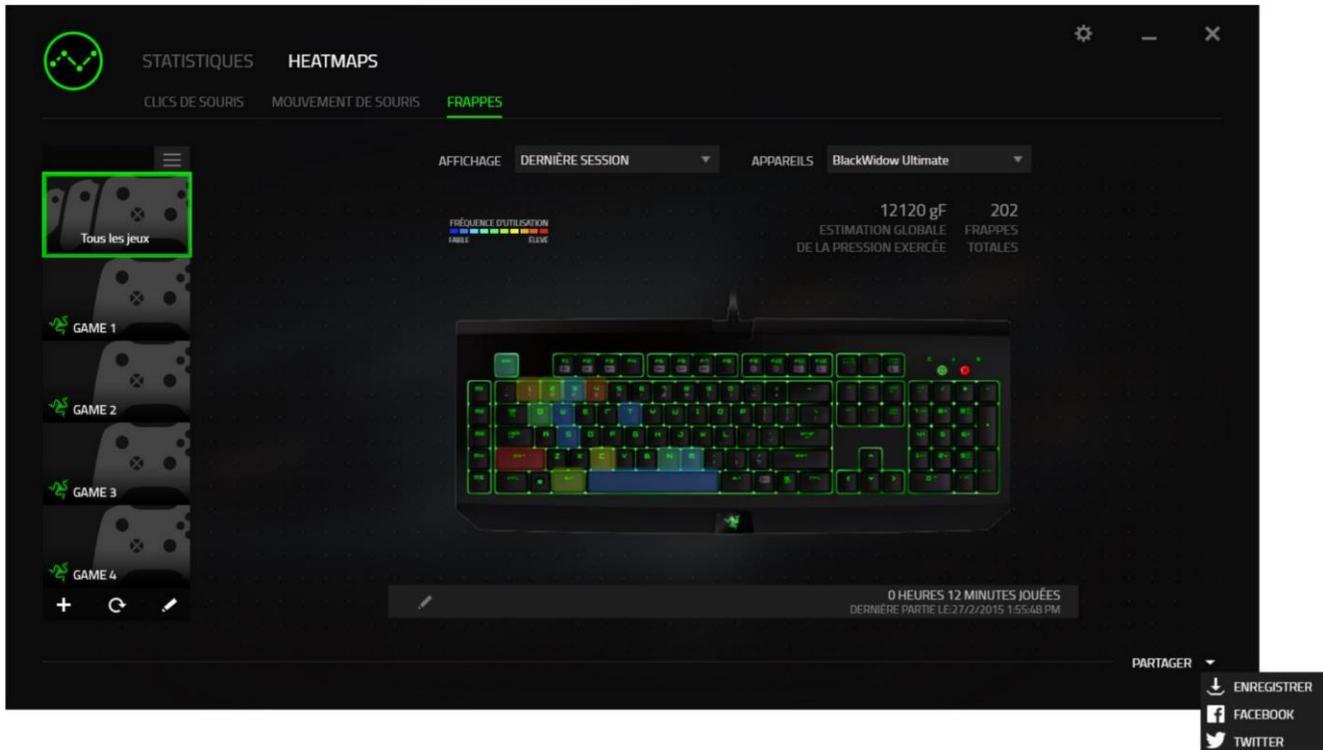

Vous pouvez également vous connecter à vos comptes de réseaux sociaux à partir de l'écran « PARAMÈTRES ». À partir de la fenêtre Statistiques & Heatmaps, cliquez sur . Sélectionnez l'onglet « COMPTES » Cliquez sur **CONNECTER** à côté du réseau social avec lequel vous voulez être synchronisé. Saisissez vos données de connexion et attendez d'être connecté.

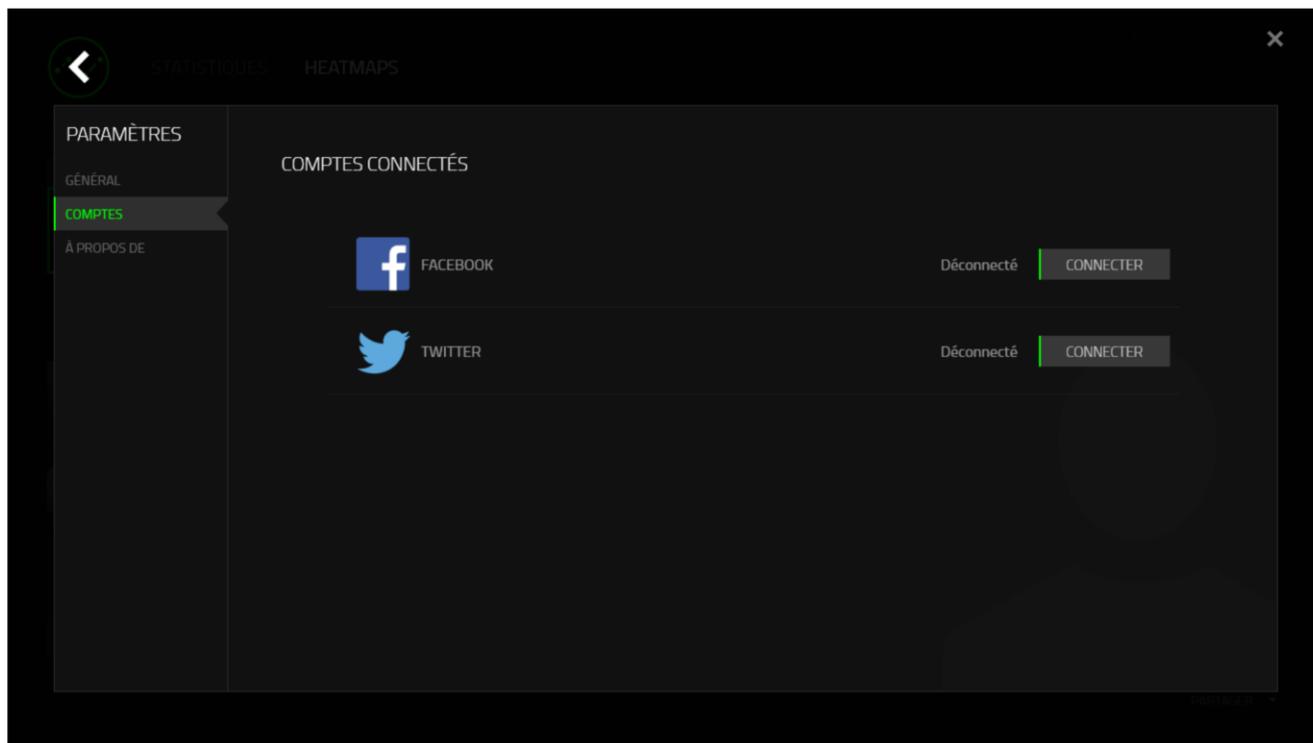

9. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer BlackWidow Chroma V2 avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants :

Si vous avez des difficultés à faire fonctionner correctement l'appareil et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le clavier et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur support.razer.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.

Ne tentez pas de démonter l'appareil (vous annuleriez de ce fait la garantie) et ne tentez pas de le réparer vous-même ni de l'utiliser avec un courant de charge anormal.

Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. N'utilisez l'appareil que dans la plage de températures suivante : 0°C (32°F) à 40°C (104°F). Si la température dépasse cette plage, mettez l'appareil hors tension afin de laisser la température se stabiliser jusqu'à un niveau optimal.

CONFORT

Des recherches ont démontré que de longues périodes de mouvements répétitifs, de mauvaises positions de vos périphériques informatiques, de mauvaises positions corporelles et de mauvaises habitudes peuvent causer des désordres physiques et des lésions nerveuses, oculaires et musculaires. Voici quelques consignes pour éviter les blessures et vous garantir un confort optimal lorsque vous utilisez votre Razer BlackWidow Chroma V2.

1. Placez votre clavier et votre écran directement devant vous, avec la souris juste à côté. Placez vos coudes près des hanches, sans trop les écarter, et votre clavier à portée de main.
2. Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que la hauteur du clavier et de la souris soit au niveau ou en dessous des coudes.
3. Appuyez bien vos pieds, gardez le dos droit et vos épaules détendues.
4. Durant le jeu, détendez votre poignet et gardez-le droit. Si vous répétez les mêmes mouvements avec vos mains, essayez de ne pas les plier, les allonger ni les tourner pendant de longues périodes.
5. Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures trop longtemps. Utilisez un repose-poignet pour soutenir vos poignets pendant le jeu.

6. Personnalisez les touches de votre clavier selon votre style de jeu, afin de minimiser les mouvements répétitifs ou anormaux durant le jeu.
7. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous et éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices d'étirement des bras, du cou, des épaules et des jambes.

Si vous sentez une gêne physique durant l'utilisation de votre clavier, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

ALERTE BATTERIE

Le porte-clé touche Razer Chroma contient une batterie non rechargeable. En général, la durée de vie de cette batterie dépend de son utilisation. Ne pas ouvrir, abîmer ni exposer à des matières conductrices (métal), à l'humidité, à du liquide, au feu ou à la chaleur. Ceci pourrait entraîner la fuite ou l'explosion des batteries et causer des dommages corporels. Ne pas utiliser le produit si les batteries fuient, sont décolorées ou déformées. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer BlackWidow Chroma V2 requiert un entretien minimum pour fonctionner de façon optimale. Nous vous recommandons de déconnecter le clavier de l'ordinateur et de nettoyer les touches avec un tissu doux ou un coton-tige légèrement imbibé d'eau chaude une fois par mois afin d'éviter toute accumulation de saletés. N'utilisez pas de savon ni de produits nettoyants agressifs.

10. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2017 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

Windows et le logo Windows sont des marques appartenant aux entreprises du groupe Microsoft.

Mac OS, Mac et le logo Mac sont des marques de commerces ou des marques déposées d'Apple.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer BlackWidow Chroma V2 (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Le porte-clé touche Razer Chroma n'est pas couvert par la Garantie limitée du produit. Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.