

RAZER™
RAIJU



要在主機遊戲玩出名堂，手中就必須擁有堪比神兵利器的遊戲控制器。Razer Raiju PlayStation®4 專用控制器採用的每一個零組件—從 4 個額外完全可編程鍵到控制器重量配置及外型，甚至是快速控制面板，均經過最佳化處理，為您榨出最後一滴競爭優勢。取材超耐用原料，更經職業電競選手嚴格測試，想主宰遊戲世界，唯有高舉這支難逢敵手的控制器！

目录

1. 包裝内容 / 系统需求.....	3
2. 產品註冊 / 技術支援.....	4
3. 裝置配置圖.....	5
4. 設定您的 RAZER RAIJU.....	7
5. 其他配件.....	10
6. 如何使用您的 RAZER RAIJU.....	11
7. 安全與維護.....	18
8. 法律條文.....	19

1. 包裝內容 / 系統需求

包裝內容

- Razer Raiju PlayStation®4 專用遊戲控制器
- 攜帶盒
- 螺絲起子
- 可拆卸式編織纜線
- 2 組類比搖桿橡膠護蓋
- 重要產品資訊指南


系統需求

- PlayStation®4
- 一个闲置 USB 2.0 端口

2. 產品註冊 / 技術支援

註冊

請立刻造訪 razerzone.com/razer-id 註冊 Razer ID，並取得超多的 Razer 好康。一如在 Razer Synapse 中即時查看您的產品保固狀況。一如在 Razer Synapse 中即時查看您的產品保固狀況。欲知更多 Razer Synapse 相關資訊及其眾多功能，請造訪 razerzone.com/synapse。若您已有 Razer ID，可在 Razer Synapse 點選主視窗右上角的電子郵件地址，接著自下拉式選單選取 **保固狀況** 註冊產品。欲線上註冊產品，請造訪 razerzone.com/registration。請注意，若您透過網站註冊，將無法檢視產品保固狀況。

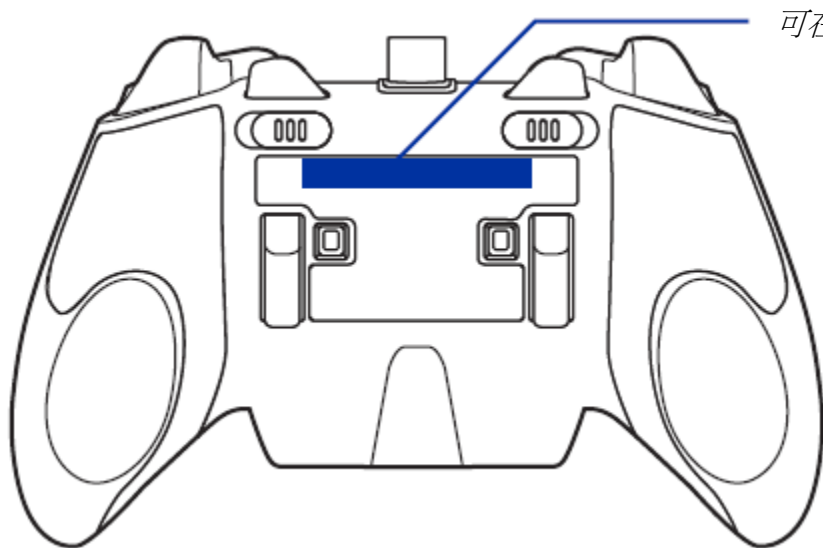


可在此處找到產品序號。

技術支援


您將可取得：

- 製造商提供之 1 年有限保固服務。
- 免費線上技術支援：razersupport.com。


3. 裝置配置圖

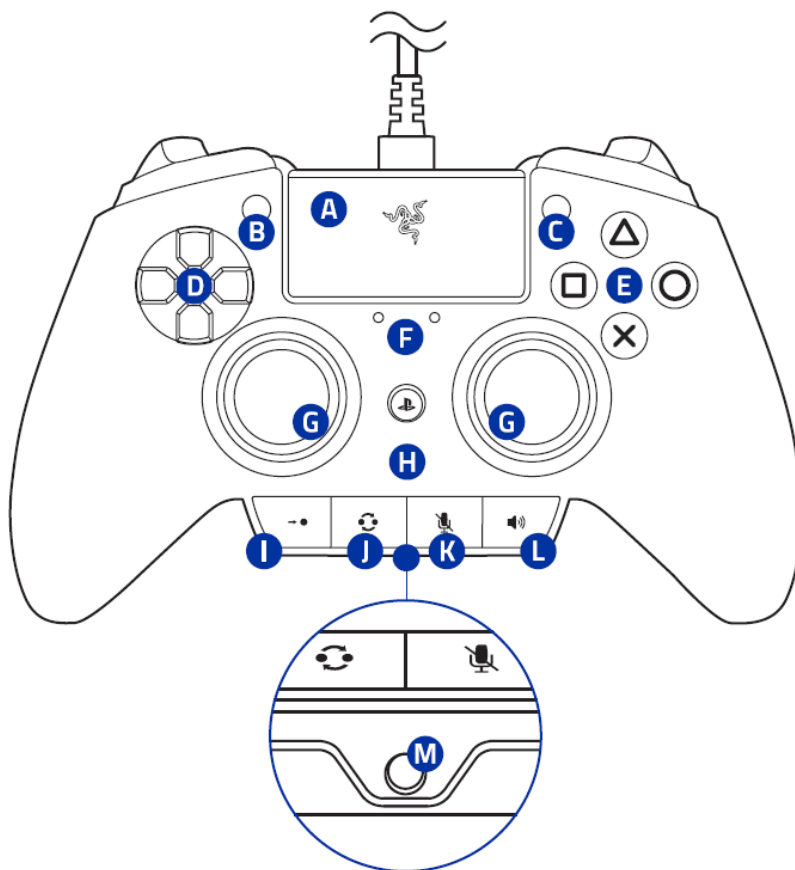

- A. 觸摸板 (觸摸板按鈕)
- B. Share 按鈕
- C. Options 按鈕
- D. 目錄鍵
- E. 動作鍵
- F. 設定檔指示燈
- G. 類比搖桿
- H. PS 按鈕
- I. 重新配置鍵
- J. 設定檔循環切換鍵
- K. 麥克風靜音鍵
- L. 音量控制鍵
- M. 3.5mm 耳機插孔

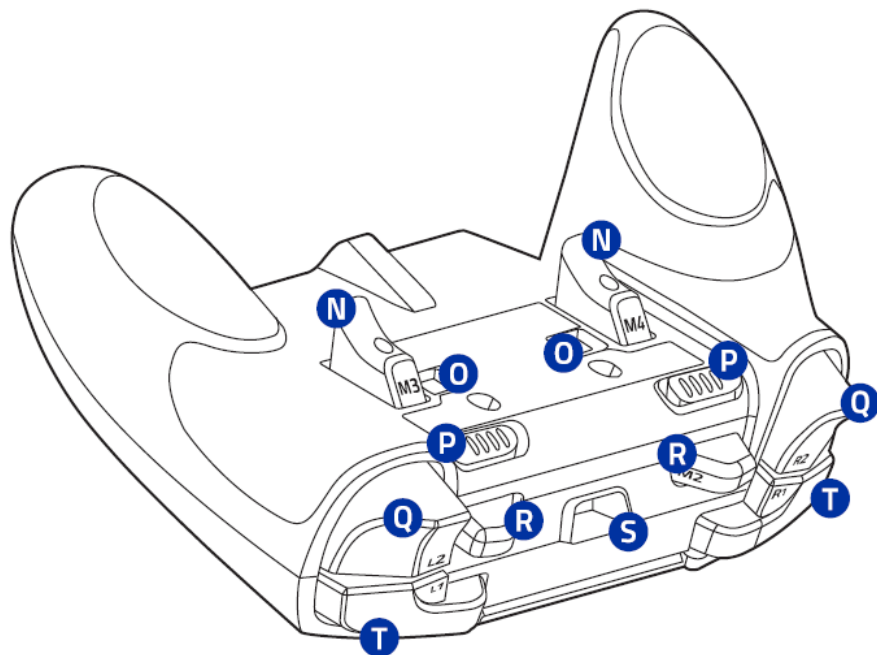

- N. 多功能發射鍵（M3 / M4）
- O. 外蓋釋放開關
- P. 發射鍵停用開關
- Q. 發射鍵（L2 / R2）
- R. 多功能緩衝鍵（M1 / M2）
- S. 可拆卸式纜線連接埠
- T. 緩衝鍵（L1 / R1）

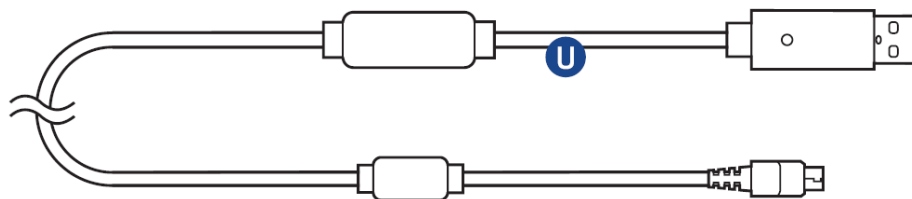


- U. 可拆卸式編織纜線

這是 Razer Raiju 控制器專用纜線，不得與其他裝置共用。


4. 設定您的 RAZER RAIJU

如何與 PS4 連接

1. 將可拆卸式編織纜線 micro USB 端接上 Razer Raiju。

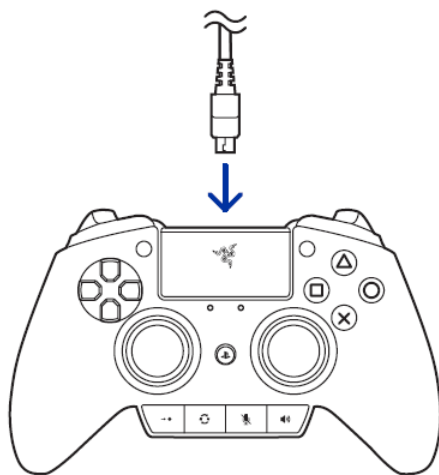


2. 將 Razer Raiju USB 端插上 PS4 遊戲主機的 USB 連接埠。

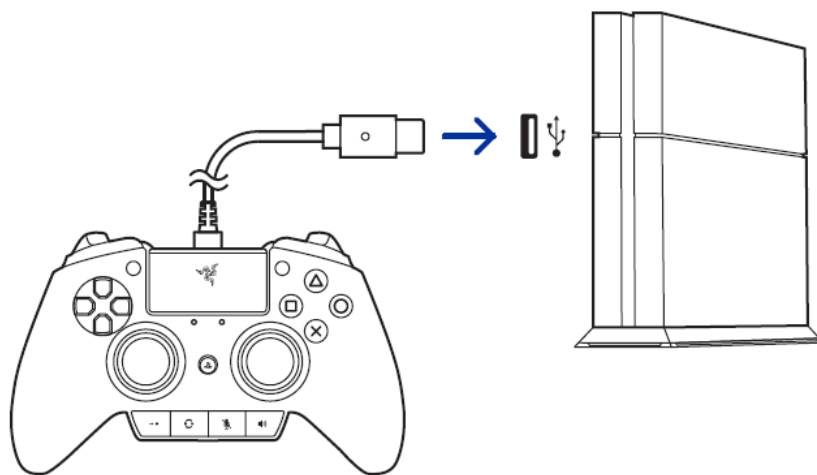


如何移除多功能發射鍵


1. 將螺絲起子尖端插入多功能發射鍵的螺絲孔。

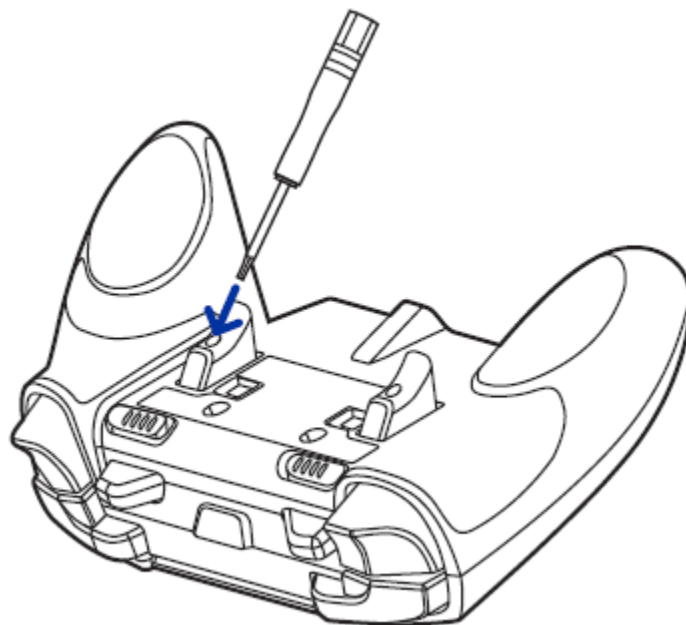


2. 逆時針方向轉動螺絲起子至螺絲鬆開。

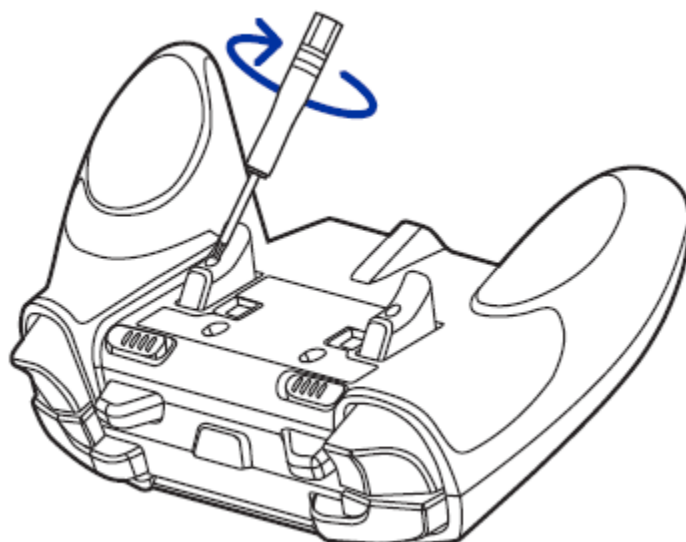



3. 將螺絲與多功能發射鍵從控制器上移除。

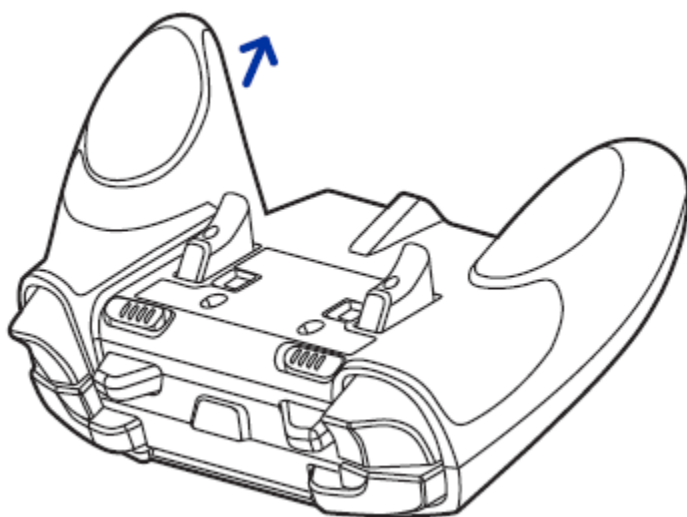

4. 蓋上發射鍵外蓋。

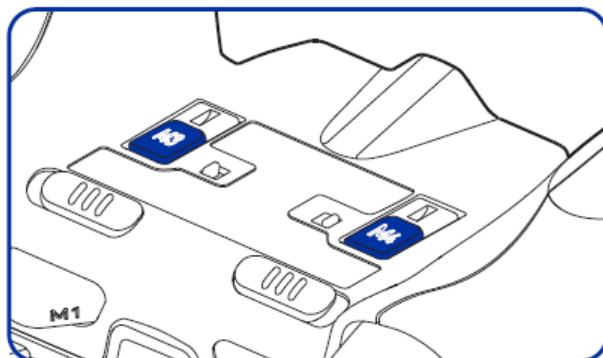


若要取下發射鍵外蓋，只要拉開外蓋釋放開關即可。

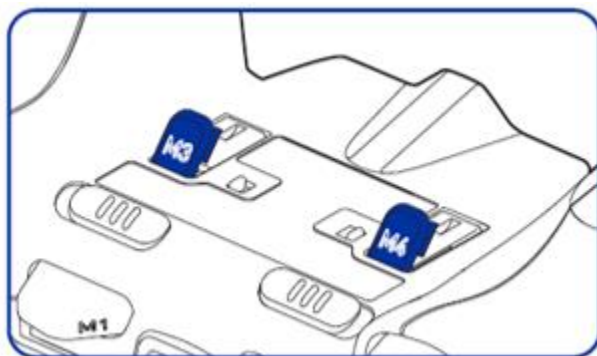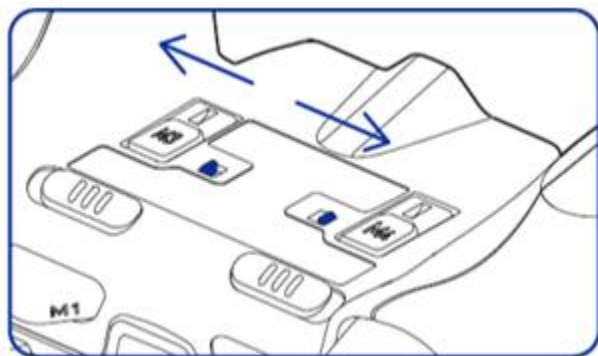

5. 其他配件

類比搖桿橡膠護蓋


特製橡膠搖桿護蓋提供強大抓握力，任憑持續激戰，您的拇指均可緊貼類比搖桿。

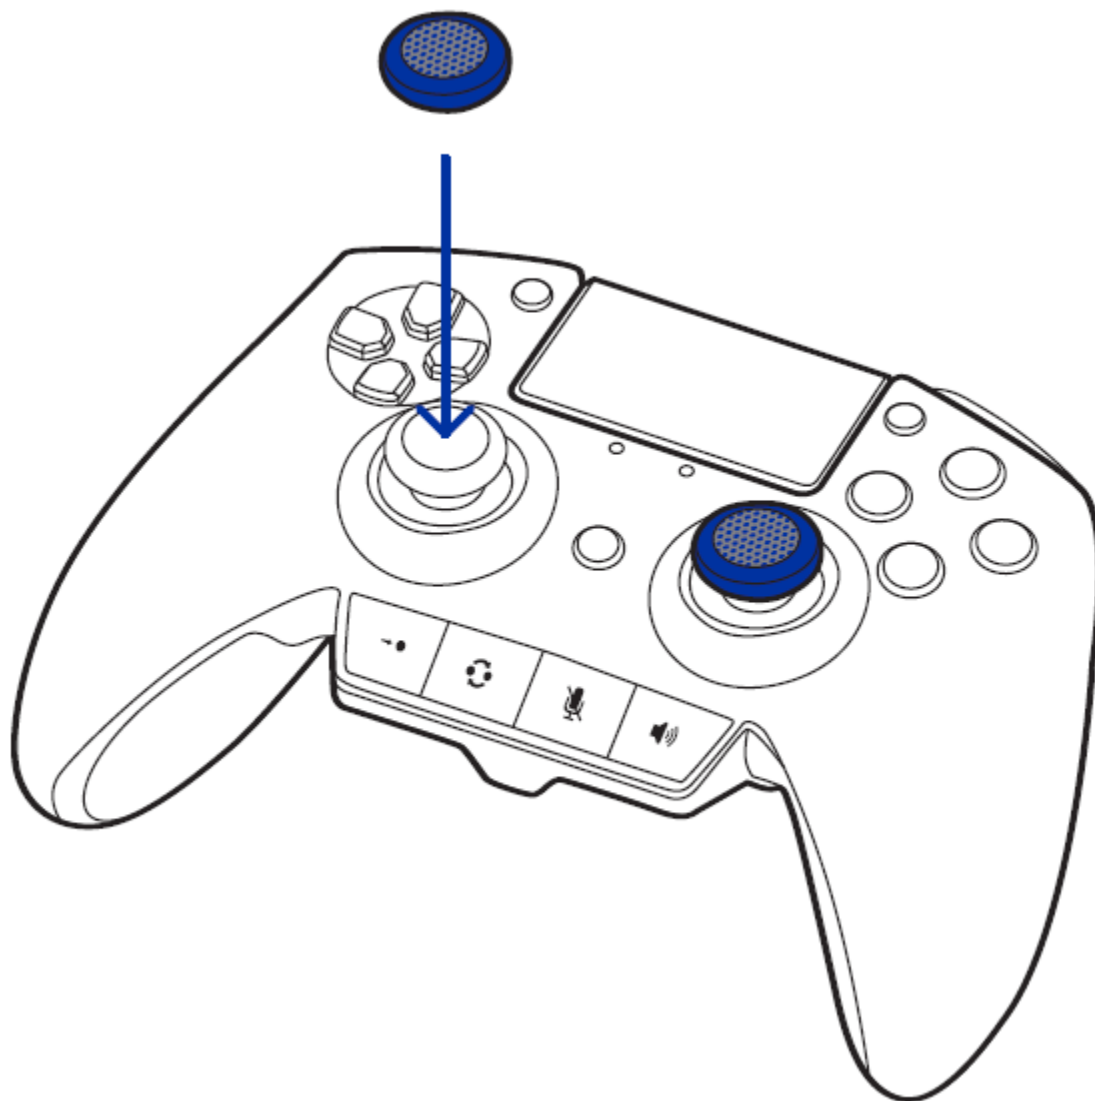

6. 如何使用您的 RAZER RAIJU


如何選擇設定檔

Razer Raiju 除 1 組預設設定檔外，尚有 2 組供使用者自定義的設定檔，您可用其儲存自定義的多功能緩衝鍵與發射鍵。

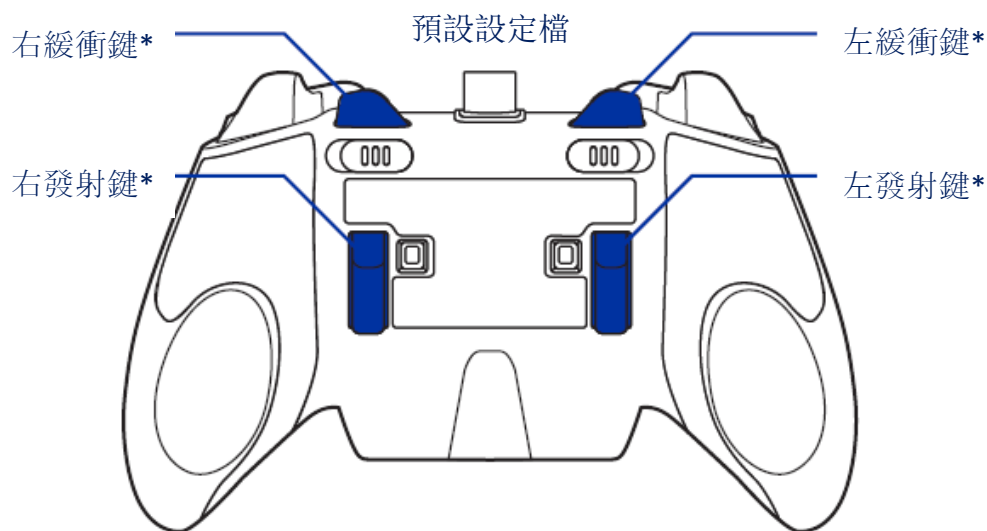


*使用者可自定義。

按下設定檔鍵，可在設定檔 1 與設定檔 2 間循環切換。

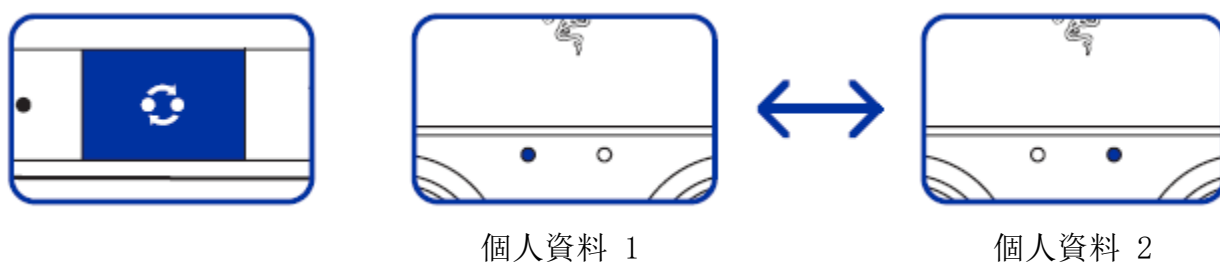


若要回到預設設定檔，長按設定檔鍵至少 3 秒，直到 2 個設定檔指示燈均熄滅。

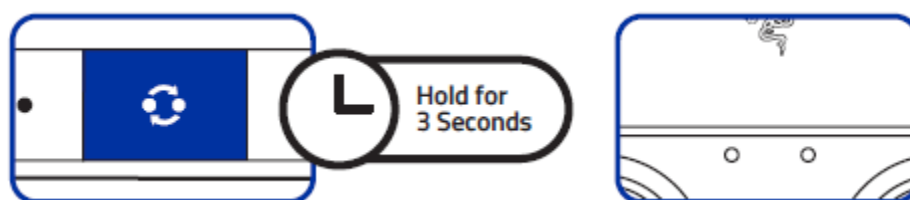


如何重新配置多功能發射鍵 (MFT) 與緩衝鍵 (MFB)

重新配置多功能發射鍵與多功能緩衝鍵前，請您先選擇設定檔 1 或設定檔 2。
選定設定檔後，請依照以下指示配置：


1. 長按重新配置鍵。

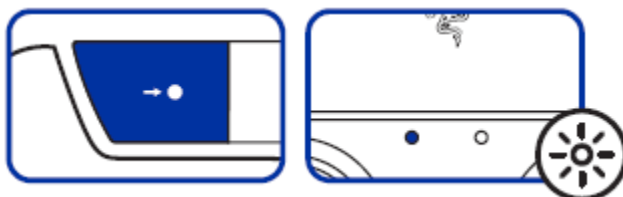


2. 長按欲配置的 MFB 或 MFT。

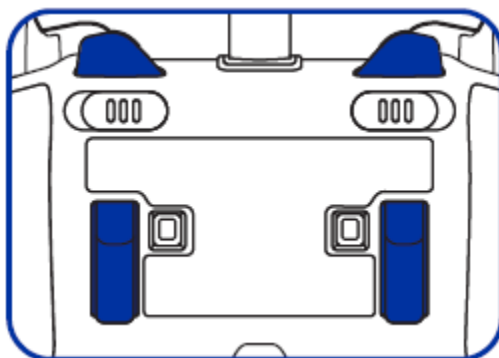

1. 按下欲指定至 MFB 或 MFT 的按鍵。

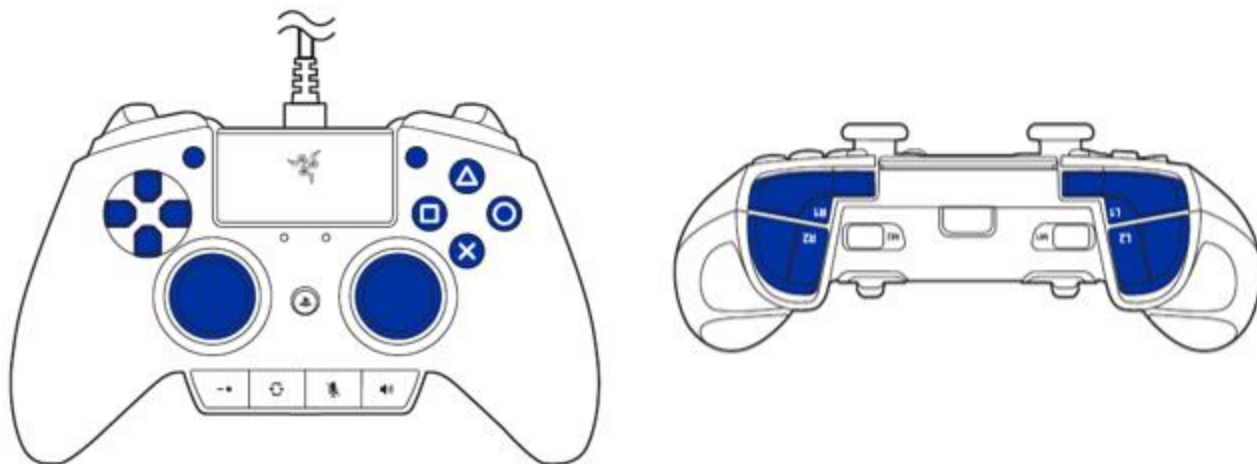


2. 等待控制器發出振動，表示重新配置已完成。

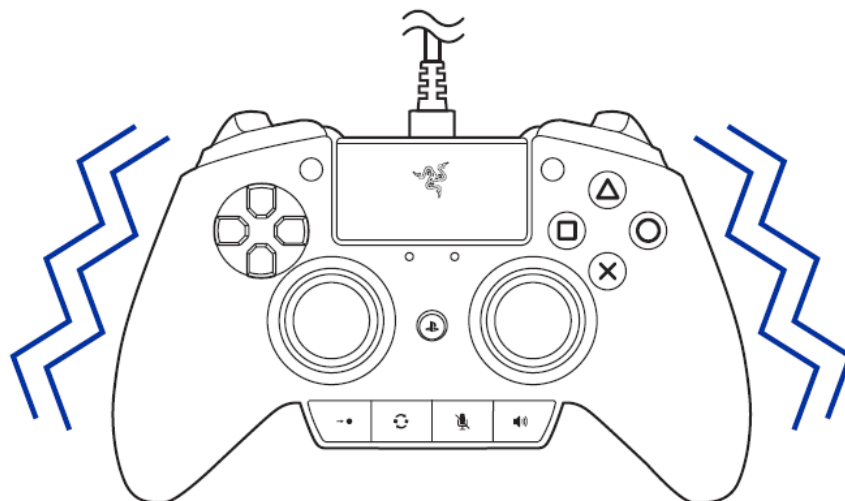

如何使用麥克風靜音鍵

麥克風靜音鍵讓您直接將透過 3.5 mm 插孔連接的麥克風靜音。麥克風一旦靜音，按鍵上指示燈將亮起。

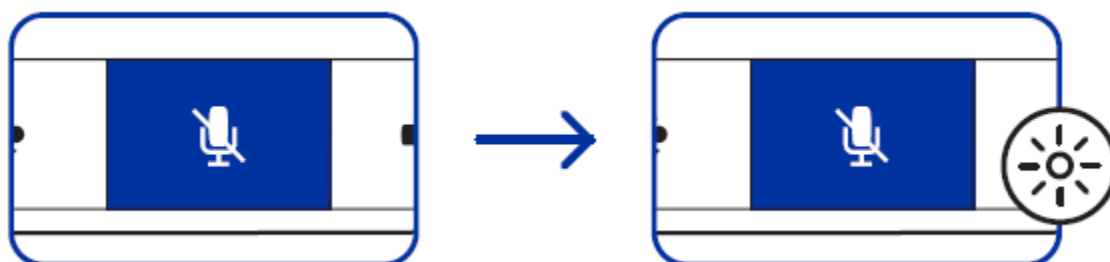


如何使用音效控制鍵

Razer Raiju 具有多用途音效控制鍵，可增加或降低主音量，並可調整聊天與遊戲音量間平衡。若要增加主音量，按下音量控制鍵即可。



若要增加或降低主音量，則先長按音量控制鍵，接著再以方向鍵向上增加或向下降低的音量。

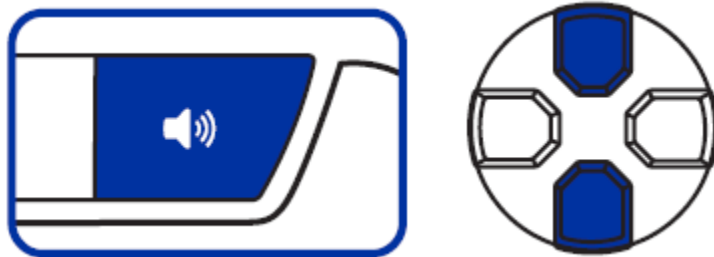

若要增加聊天音量並降低遊戲音量，先長按音量控制鍵，接著再以方向鍵朝左按下。




若要降低聊天音量並增加遊戲音量，先長按音量控制鍵，接著再以方向鍵朝右按下。




使用「發射鍵短鍵程」開關

「發射鍵短鍵程」藉由縮短鍵程，助您加快左、右發射鍵擊發速度。只要將開關向外推，就能啟用「發射鍵短鍵程」；反之，將開關向內推來停用「發射鍵短鍵程」。

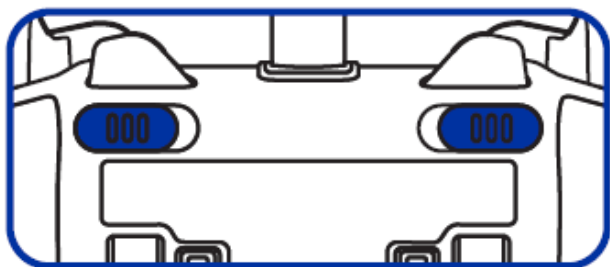

啟用


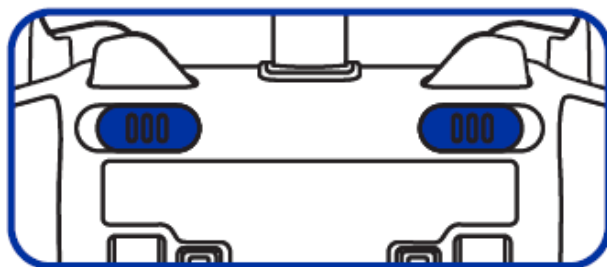


停用


使用「一觸即發」模式

「一觸即發」模式可減少發射鍵反應時間，是加速觸發左、右發射鍵的另一方法。啟用「一觸即發」模式方法如下：

1. 長按「重新配置鍵」直到使用中「設定檔指示燈」閃爍。

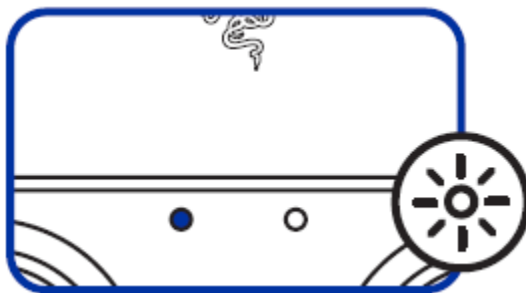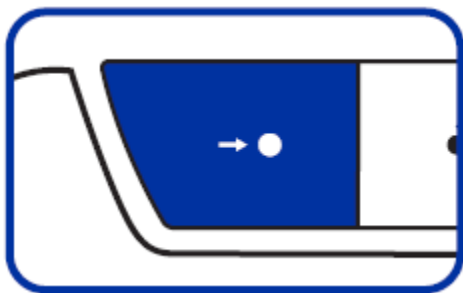


2. 長按您欲變更配置的「發射鍵」。

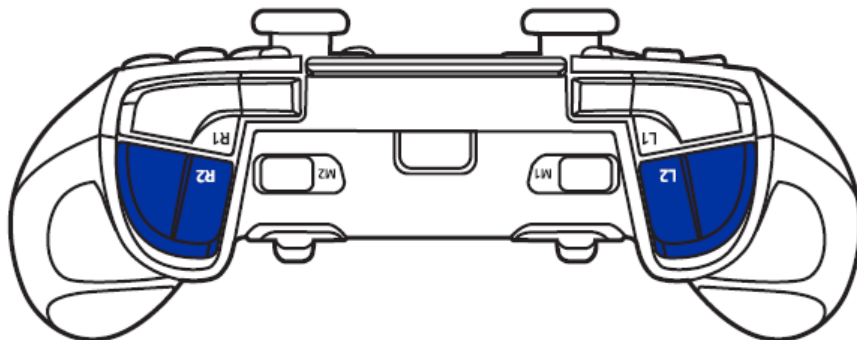

3. 長按「**X**」鍵來啟用「一觸即發」模式。




4. 一旦感覺到控制器振動，放開所有按鍵即完成設定。

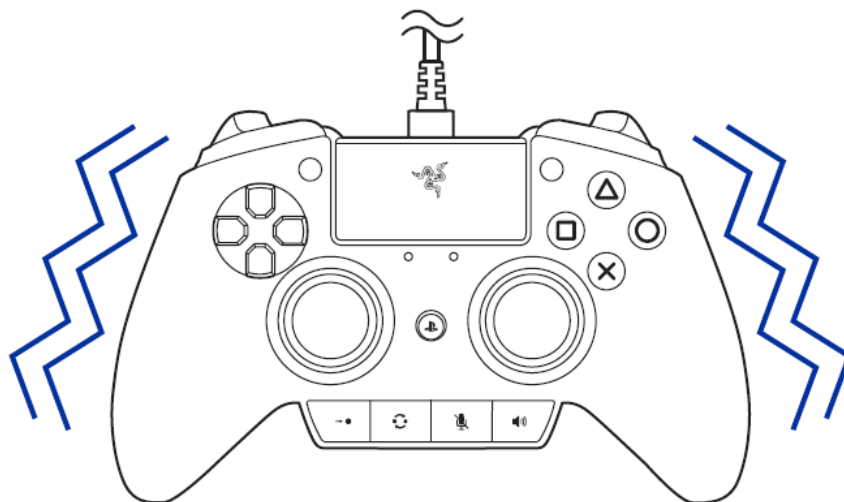


停用「一觸即發」模式方法如下：

1. 長按「重新配置鍵」直到使用中「設定檔指示燈」閃爍。

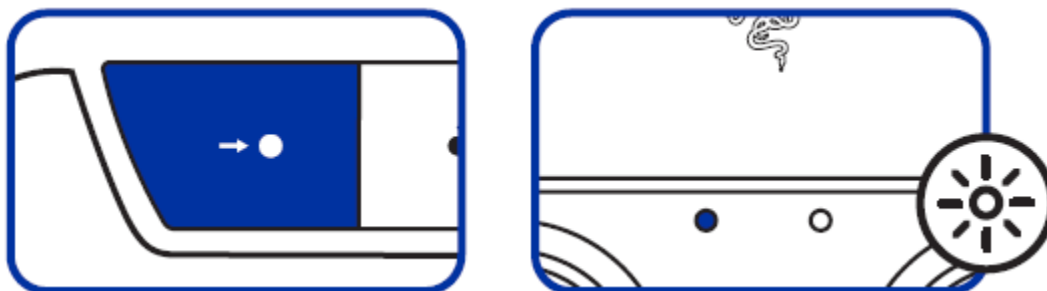


2. 長按您欲變更配置的「發射鍵」。

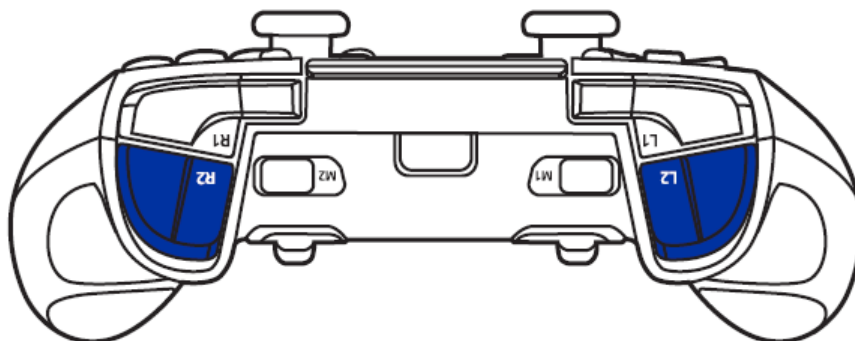

3. 長按「○」鍵來停用「一觸即發」模式。



4. 一旦感覺到控制器振動，放開所有按鍵即完成設定。

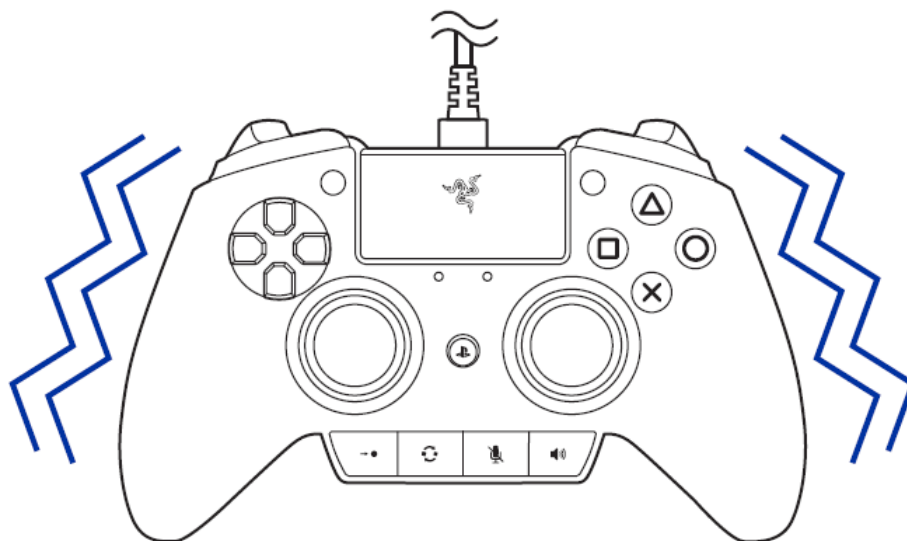

小秘訣：同時啟用「發射鍵短鍵程」與「一觸即發」模式，可享受無與倫比的遊戲效能。

7. 安全與維護

安全指南

為確保使用 Razer Raiju 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

1. 如操作時遭遇困難或無法解決問題，請先拔下裝置並聯繫 Razer 支援熱線，或前往 [razersupport.com](https://razer.com/support) 尋求協助。任何情況下請勿嘗試自行處理或維修裝置。
2. 請勿自行拆解裝置（否則保固將無效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。
3. 保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出理想範圍，請拔掉電源並關閉此裝置，直到溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer Raiju 不須費心保養，即可維持在最佳使用狀態。我們建議您每個月將裝置自主機或 PC 的 USB 連接埠移除，並且以柔軟的布料或棉花沾些許溫水擦拭，以免髒汙、灰塵累積。切勿使用肥皂或硬式清潔劑。

8. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2017 Razer Inc. 專利申請中。保留所有權利。 Razer 三頭蛇標誌、Razer 仿古磨損字標誌及其他此文件中包含的商標，均為 Razer Inc. 及 / 或其所屬、相關公司之已在美國及 / 或其他國家註冊的商標或已註冊商標。

"", "PlayStation", "△OX□", "PS3" and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

對本手冊涉及產品，Razer Inc.（後稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、交易機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此手冊作出任何修改，並不代表您取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。任何對本指南的修改，並不代表您取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產權內容之授權。Razer Raiju（即「產品」）外觀可能與包裝上或其他圖示有差異。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改本手冊中的資訊。

有限產品保固

欲詳加閱讀最新及目前的有限保固條款內容，請造訪：razerzone.com/warranty。

有限責任

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用產品等狀況，Razer 一概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值不應超過產品的市售價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性，且不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際的零售購買價格。

通則

以上所述條款內容，應符合產品購買地區之司法管轄區域之法律所規定。若任何本手冊中的條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應被視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。