

RAZER™
RAIJU



想要掌控游戏时，你的游戏手柄便是武器库中至关重要的武器。PlayStation®4 专用 Razer Raiju 从四个完全可编程的额外按键，到手柄的重量和形状，甚至到快速控制面板，每一方面都经过优化，使你每次都能占尽先机。采用极致耐用材料精制而成，经过电子竞技选手的广泛测试，此款非同凡响的手柄将助你掌控全局。

目录

1. 包装内物品/系统要求	3
2. 注册/技术支持	4
3. 设备布局	5
4. 设置 RAZER RAIJU	7
5. 其他附件	10
6. 使用 RAZER RAIJU	11
7. 安全与维护	19
8. 法律声明	20

1. 包装内物品/系统要求

包装内物品

- Razer Rai ju PS4®专用游戏手柄
- 便携包
- 螺丝刀
- 可拆卸式编织纤维线缆
- 2 个模拟式摇杆橡胶柄帽
- 重要产品信息指南


系统要求

- PlayStation®4
- 一个闲置 USB 2.0 端口

2. 注册/技术支持

注册

请立即访问 cn.razerzone.com/razer-id 以注册 Razer ID，获得 Razer 提供的各种福利。例如，通过 Razer Synapse 雷云获得产品质保状态的实时信息。要了解关于 Razer Synapse 雷云及其所有功能的更多信息，请访问 cn.razerzone.com/gaming-software/synapse2。如果您已拥有 Razer ID，请在 Razer Synapse 雷云驱动程序中单击您的电子邮箱地址，然后从下拉列表中选择 **质保状态**，以注册您的产品。如需在线注册您的产品，请访问 razerzone.com/registration/cn。请注意，如果您通过此网站注册您的产品，将无法在 Razer Synapse 雷云驱动程序查看其质保状态。

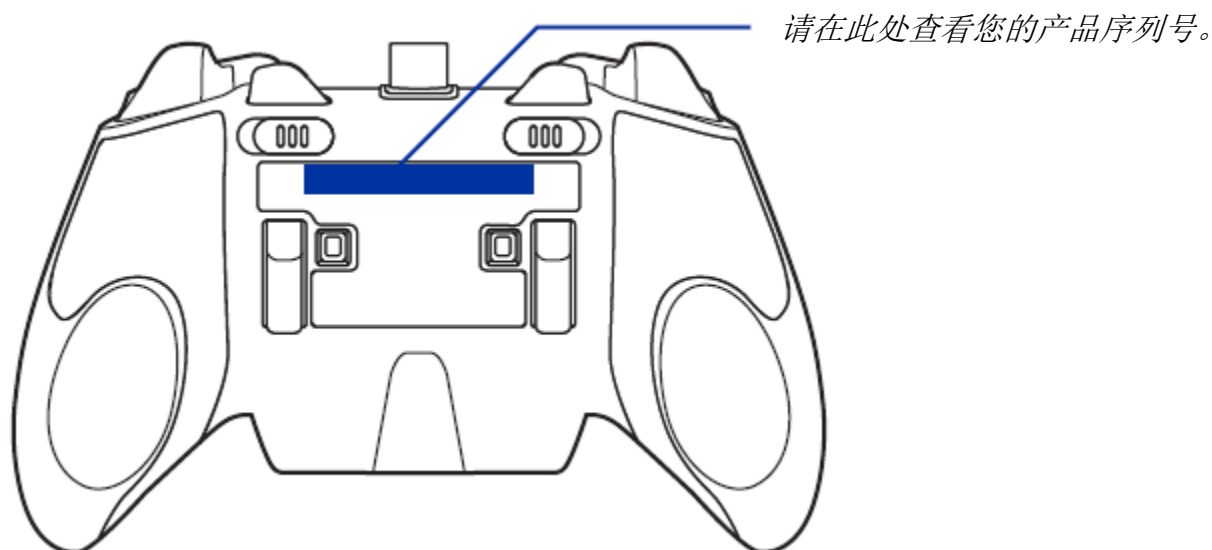


技术支持


您可获得：

- 为期 1 年的制造商有限质保。
- 免费在线技术支持，网址为 razersupport.com。


3. 设备布局

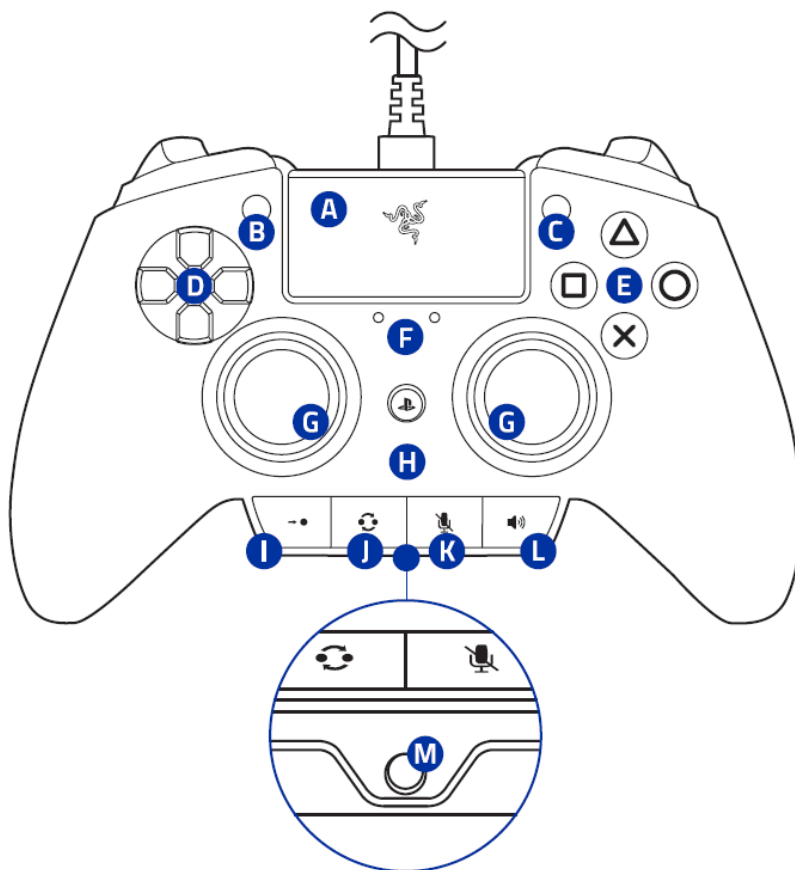

- A. 触摸板 (触摸板键)
- B. Share 键
- C. Options 键
- D. 方向键
- E. 操作键
- F. 配置文件指示灯
- G. 模拟式摇杆 (L3 / R3)
- H. PS 键
- I. 重新映射键
- J. 配置文件循环键
- K. 麦克风静音键
- L. 音量控制键
- M. 3.5 毫米耳麦端口

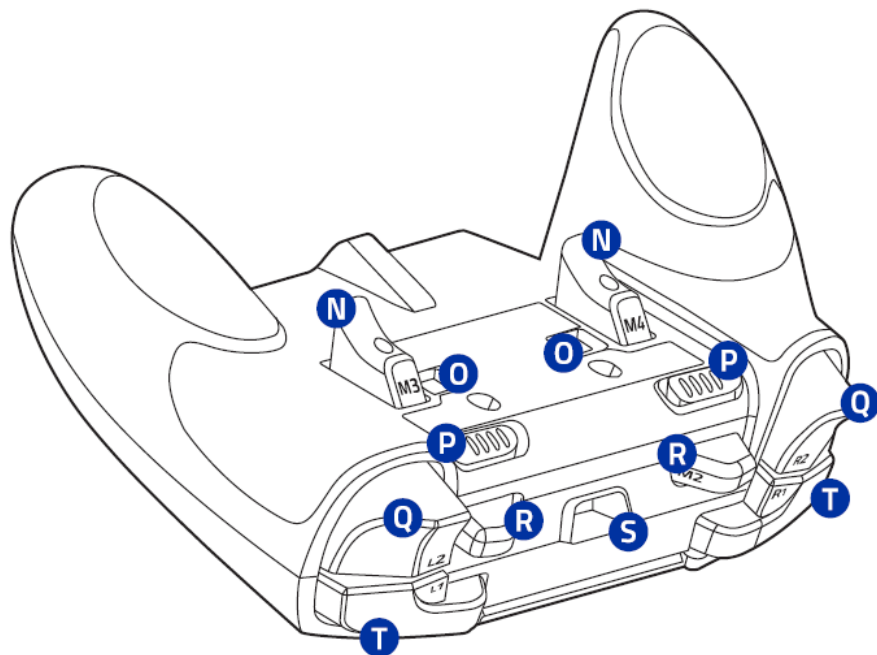

- N. 多功能扳机键 (M3/M4)
- O. 顶盖释放开关
- P. 扳机键停止开关
- Q. 扳机键 (L2/R2)
- R. 多功能摇杆键 (M1/M2)
- S. 可拆卸式线缆端口
- T. 摇杆键 (L1/R1)

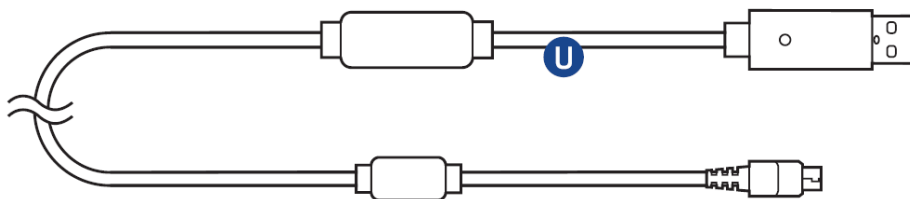


- U. 可拆卸式编织纤维线缆*

*此线专用于 Razer Raiju 控制器，不能用于其他设备。


4. 设置 RAZER RAIJU

连接到 PLAYSTATION®4

1. 将可拆卸式编织纤维线缆的微型 USB 接口插入 Razer Raiju。

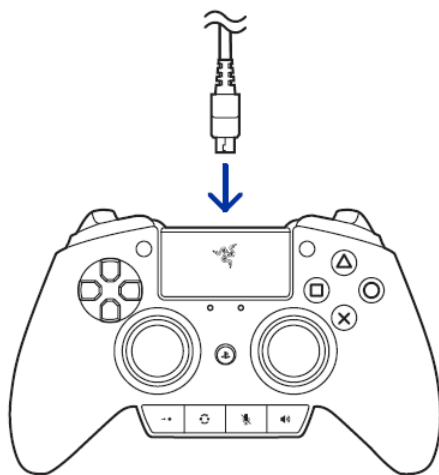

2. 将 Razer Raiju 的 USB 接口插入 PlayStation®4 游戏机的 USB 端口。

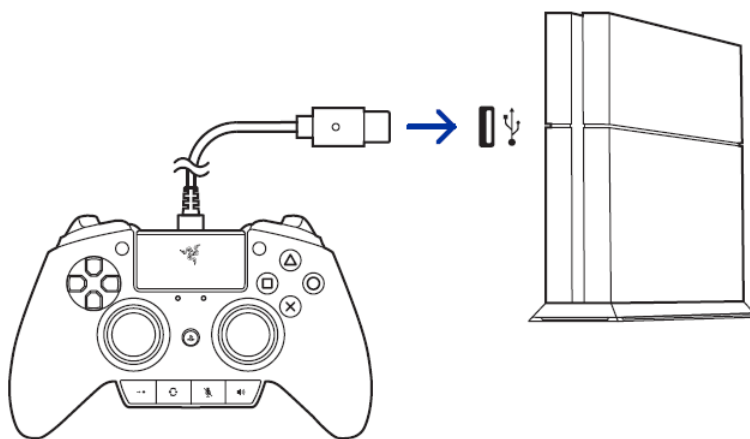


3. 按下 PS 键，你的 Razer Raiju 蓄势待发。




卸下多功能扳机键


1. 将螺丝刀尖端插入多功能扳机键。

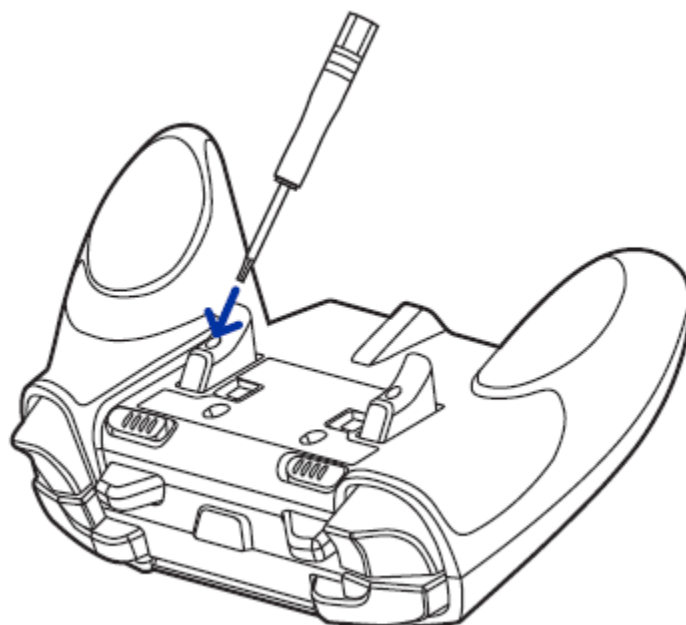


2. 逆时针旋转螺丝刀，直到螺丝松脱。

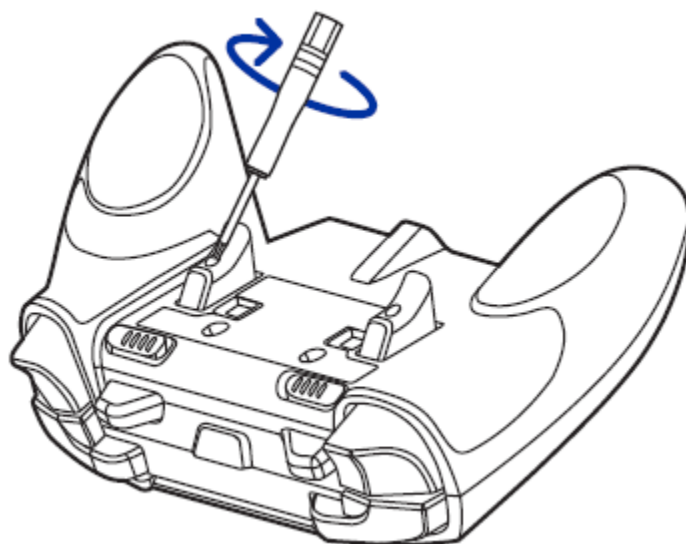



3. 从手柄上取下多功能扳机键。

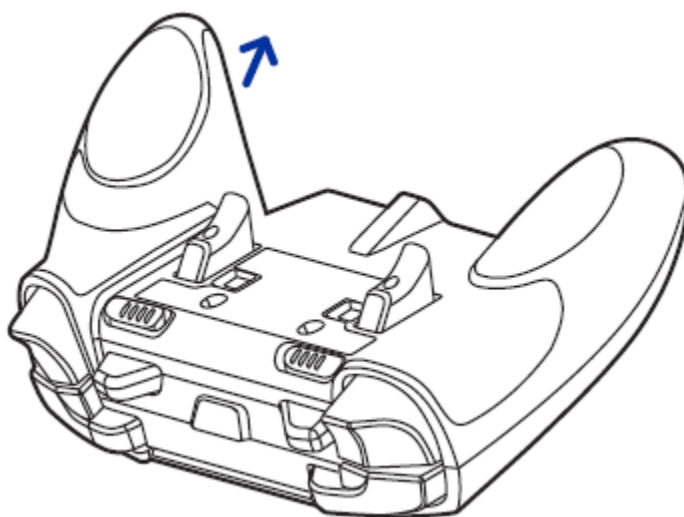

4. 盖上扳机键顶盖。

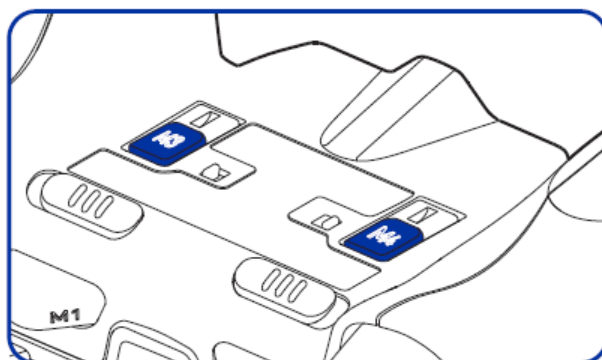


要打开扳机键顶盖，只需将顶盖释放开关拉到一边。

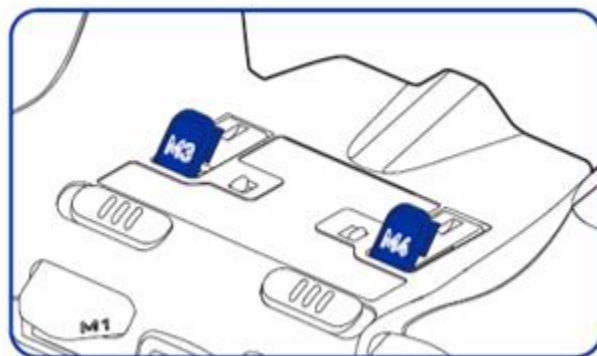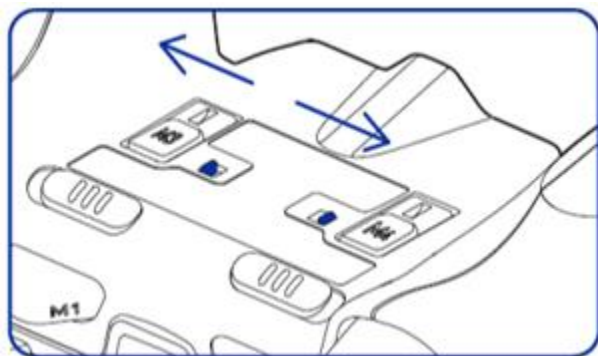

5. 其他附件

模拟式摇杆橡胶柄帽


橡胶柄帽上所附带的纹理可以提供更好的摩擦力，防止您的拇指在激烈的游戏中从模拟摇杆上滑落。

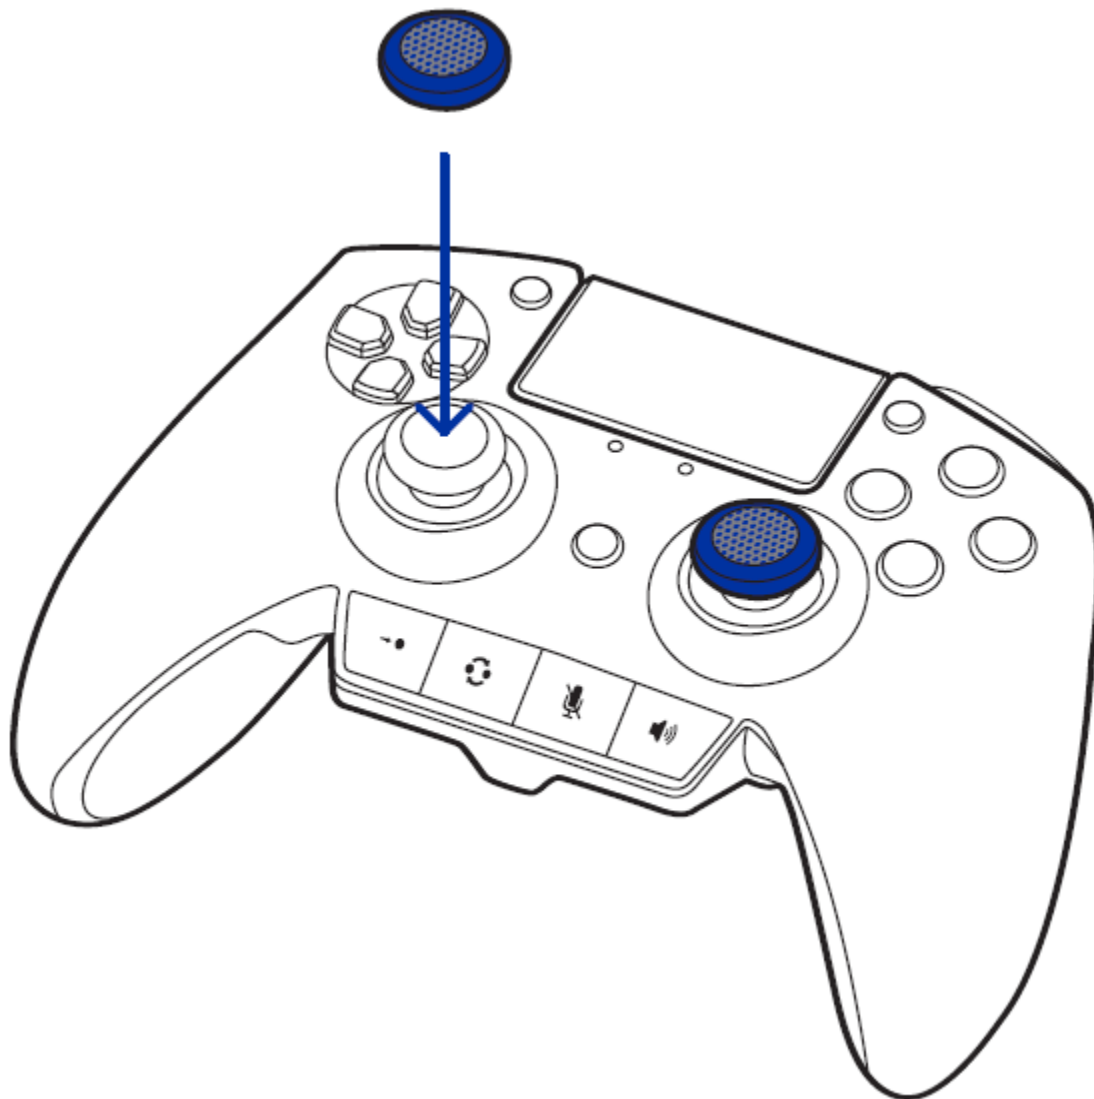

6. 使用 RAZER RAIJU


选择配置文件

Razer Raiju 包含 1 个默认配置文件和 2 个自定义配置文件，您可以使用它们来自定义多功能摇杆键和扳机键。

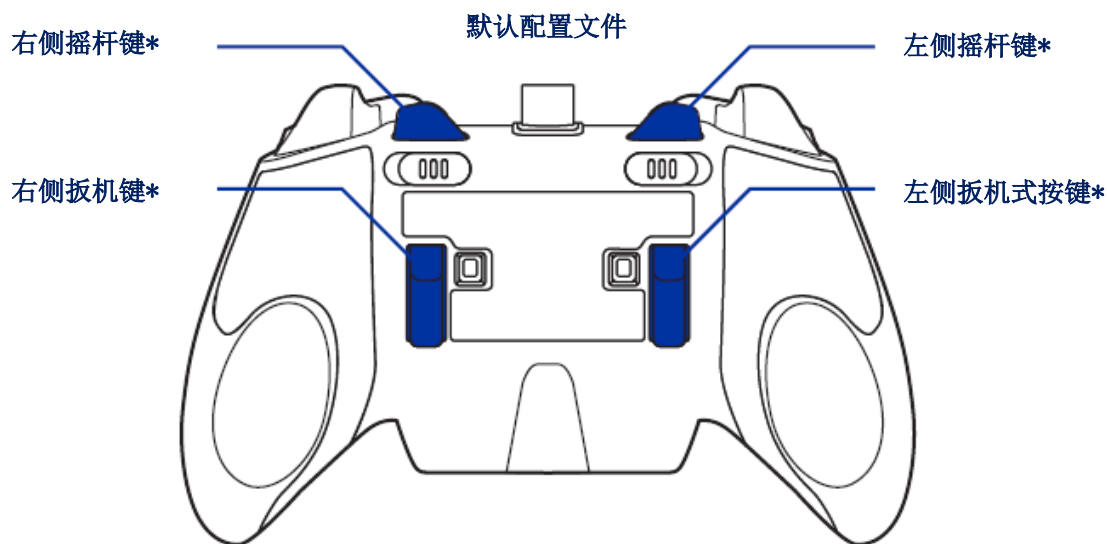


*用户可自定义

重复按下配置文件键，配置文件将在配置文件 1 和配置文件 2 之间循环切换。

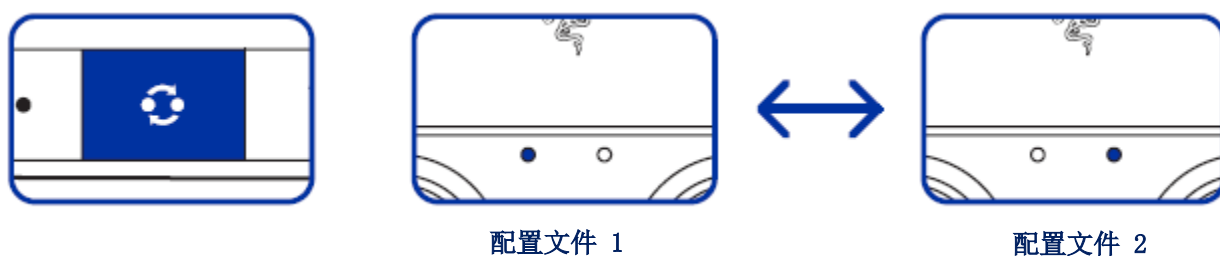


要返回默认配置，请按住配置文件键持续至少 3 秒钟，直到两个配置文件指示灯全部熄灭为止。

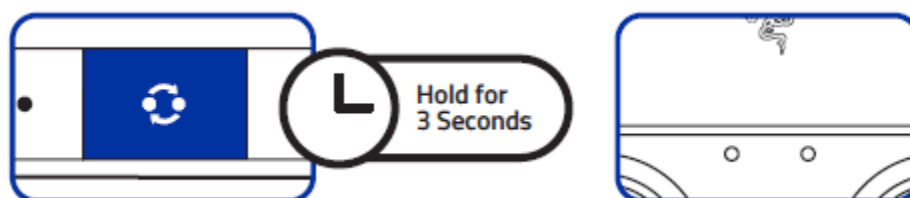


重新映射多功能扳机键 (MFT) 和多功能摇杆键 (MFB)

要重新映射多功能扳机键和多功能摇杆键，您首先需要选择配置文件 1 或配置文件 2。在您选择某一配置文件后，请按照以下说明操作：


1. 按住重新映射键不放。

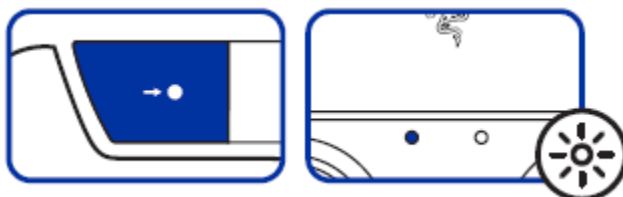


2. 按住您想要配置的 MFB 或 MFT 不放。

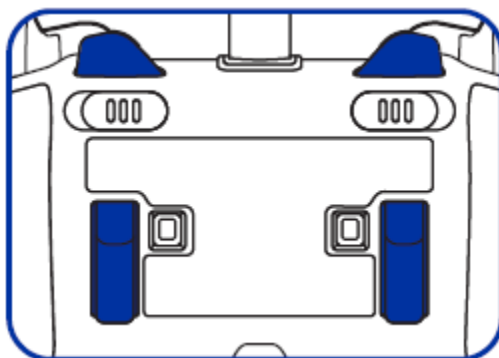

3. 按下您要分配给 MFB 或 MFT 的按键。

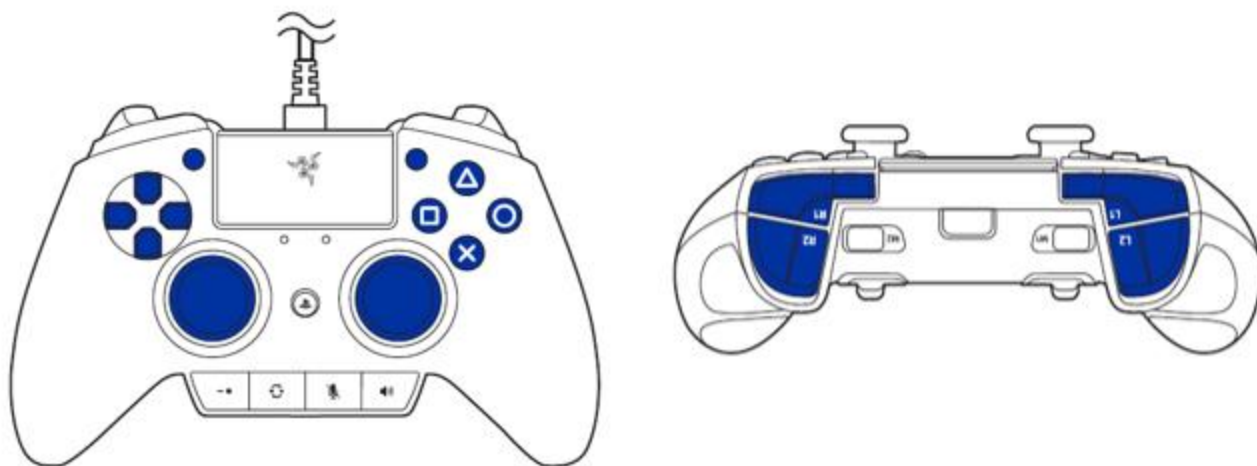


4. 等待振动，这表示已重新映射该按键。

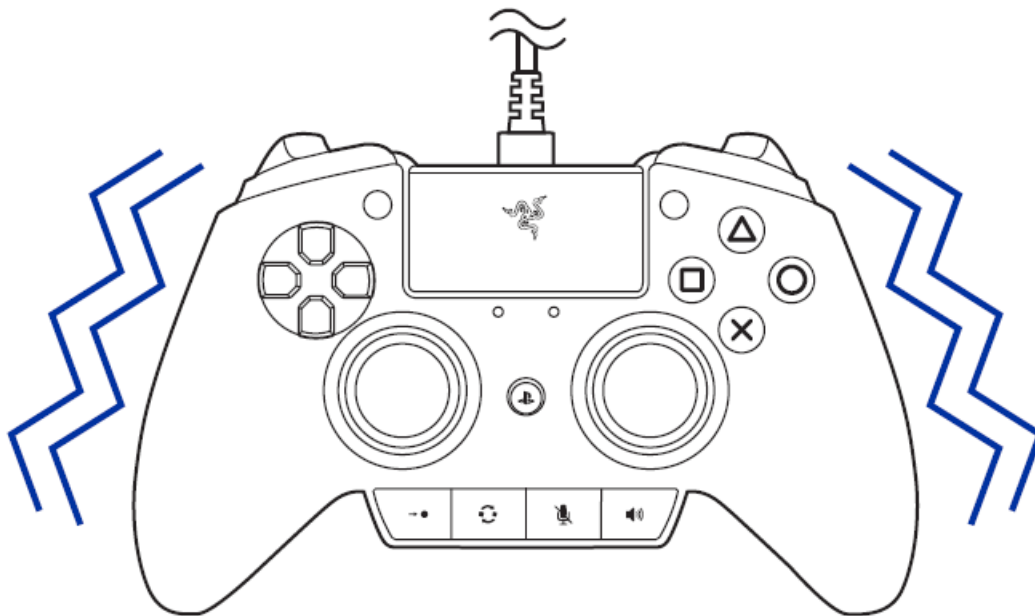

使用麦克风静音按键

利用麦克风静音按键，您可以禁用已连接到 3.5 毫米耳麦端口的麦克风。该按键将亮起，以表示麦克风处于静音状态。

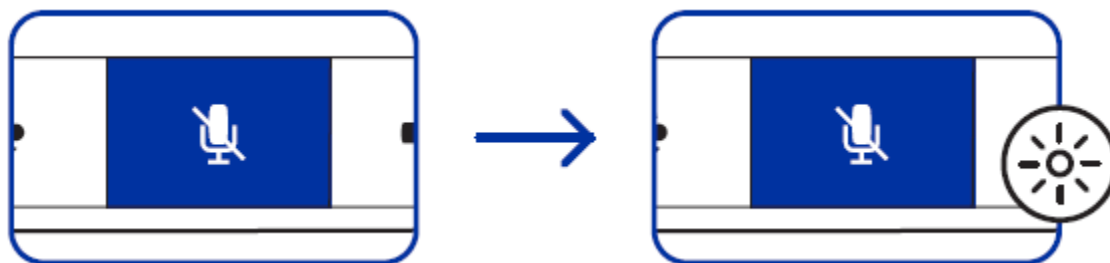


使用音频控制键

Razer Raiju 具有一个多用途音频控制键，您可使用它来提高或降低主音量，以及更改语音聊天与游戏音量之间的平衡。要提高主音量，只需按下该音频控制键即可。




要微调主音量，请按住该音频控制键不放，然后按下向上或向下的方向键，分别可将音量提高或降低。

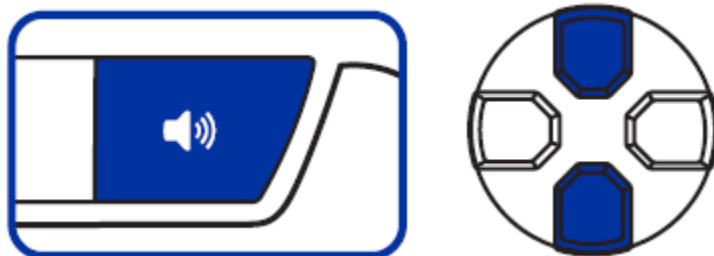

要提高语音聊天音量并降低游戏音量，请按住该音频控制键不放，然后按下向左的方向键。




要提高游戏音量并降低语音聊天音量，请按住该音频控制键不放，然后按下向右的方向键。

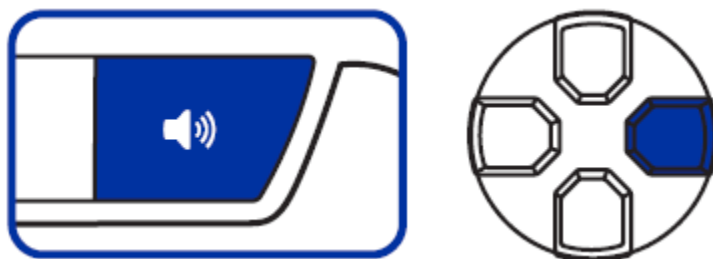


使用扳机键停止开关

“扳机键停止”使您能够通过缩短左侧和右侧扳机键的行程来更快地激活它们。要启用“扳机键停止”，只需向外滑动相应开关；要禁用“扳机键停止”，请向内滑动相应开关。

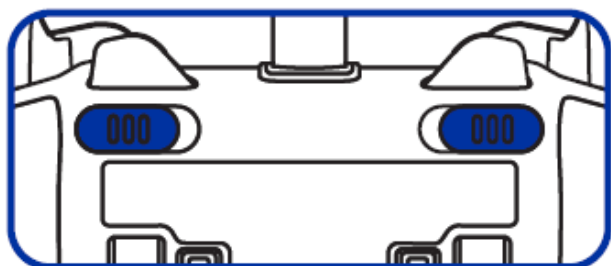

启用

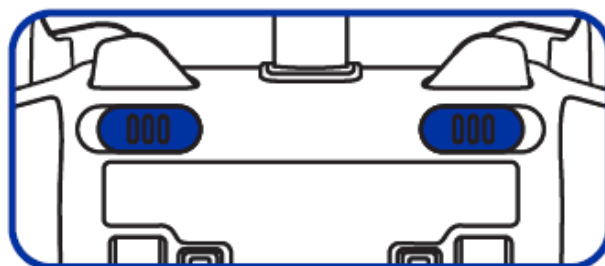


禁用

使用一触即发模式


“一触即发”模式是另一种可选方案，用于通过缩短左侧和右侧扳机键的响应时间来更快地激活它们。

要启用“一触即发”模式：

1. 按住重新映射键不放，直到活动的配置文件指示灯闪烁为止。

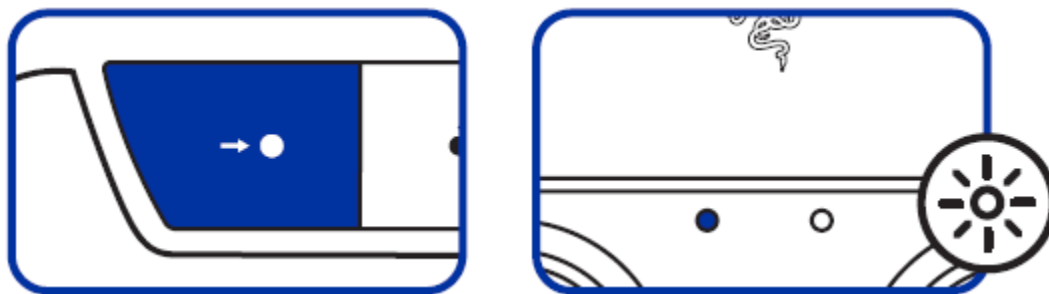


2. 按住您希望配置的扳机键不放。

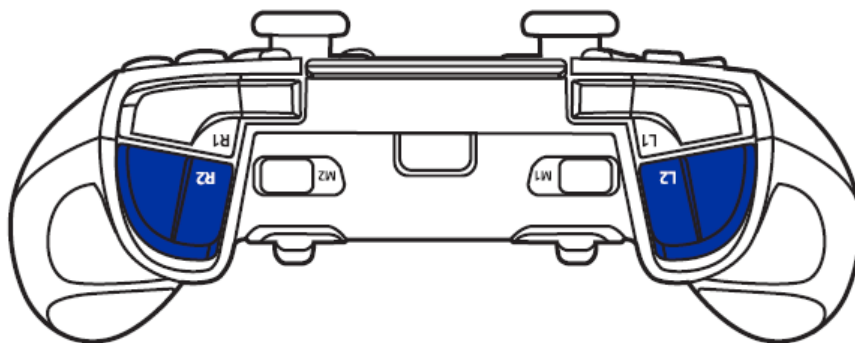

3. 按下“X”键以激活“一触即发”模式。




5. 在您感到手柄振动后，松开您的手指。

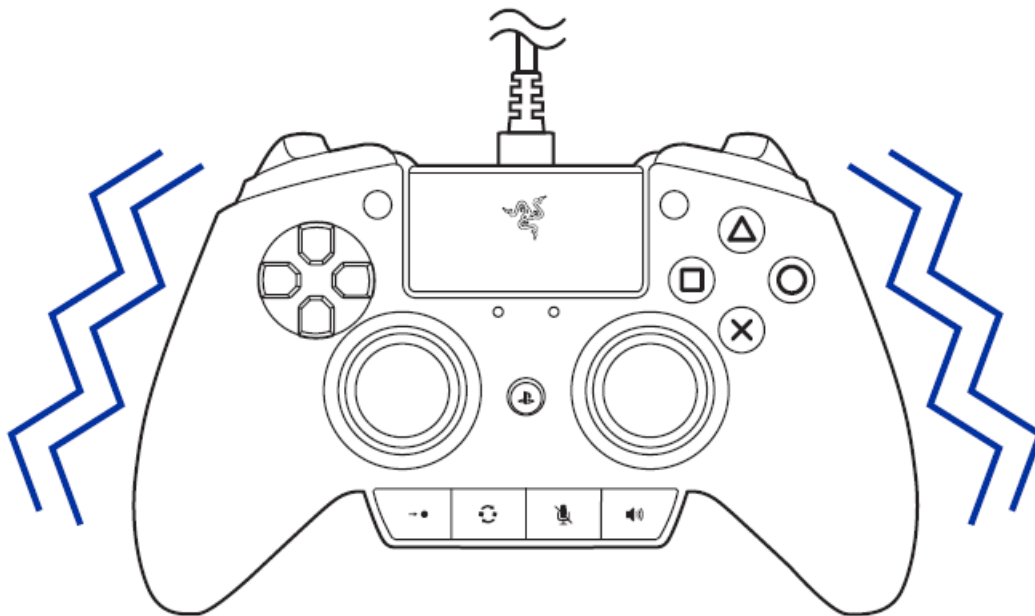


要禁用“一触即发”模式：

1. 按住重新映射键不放，直到活动的配置文件指示灯闪烁为止。

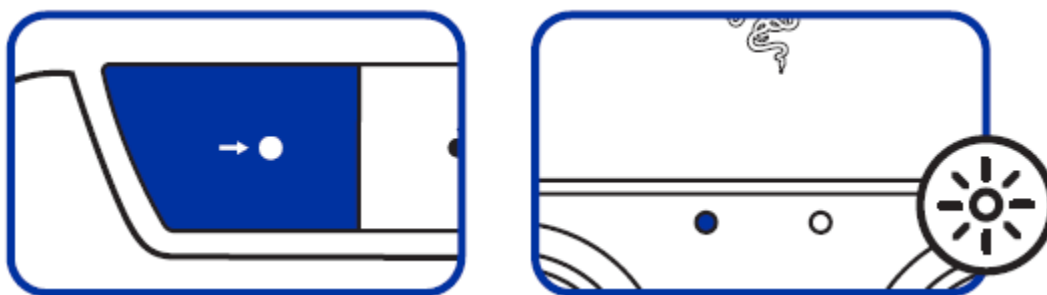


2. 按住您希望配置的扳机键不放。

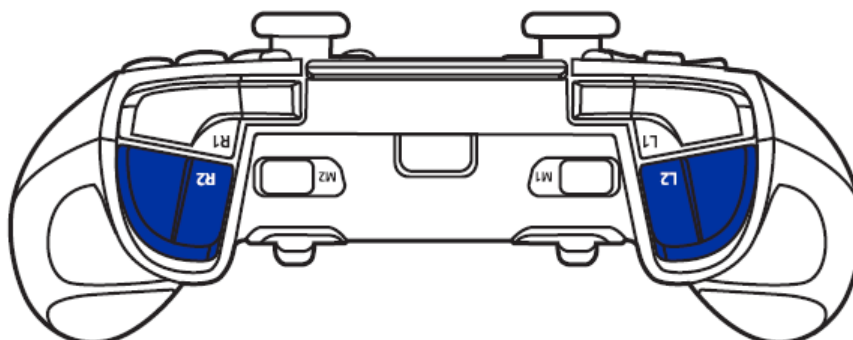

3. 按下“○”键以停用“一触即发”模式。



4. 在您感到手柄振动后，松开您的手指。

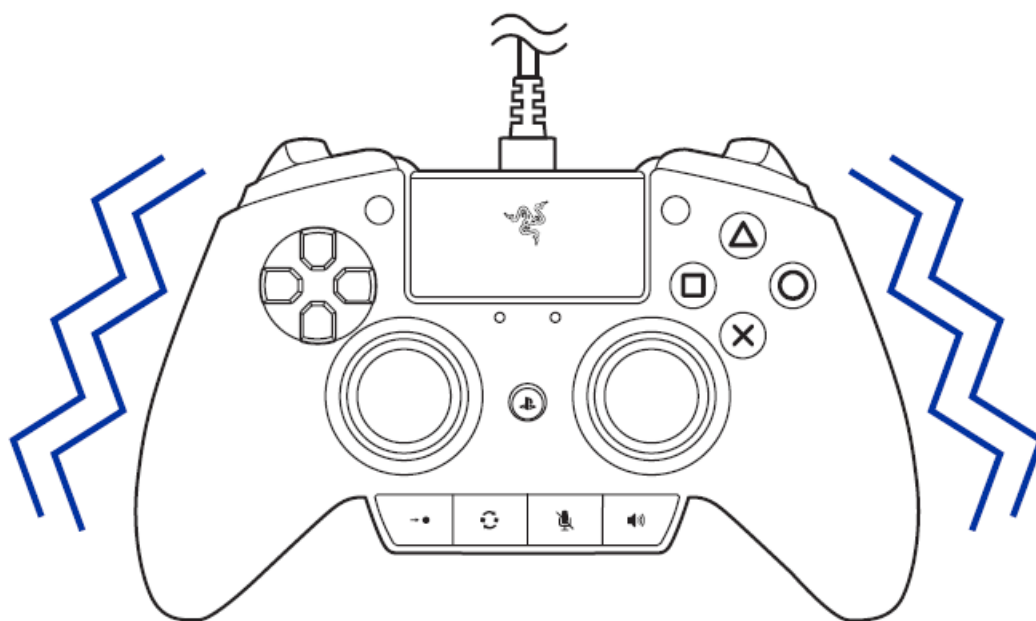

提示：同时激活“扳机键停止”开关和“一触即发”模式可以获得无与伦比的游戏性能。

7. 安全与维护

安全指南

为了让您在使用 Razer Raiju 时最大限度地确保安全，我们建议您在使用前先阅读以下指南：

1. 如果您发现设备运行异常并且故障排除无法解决问题，请拔出设备并拨打 Razer 热线或访问 [razersupport.com](https://razer.com/support) 寻求支持。在任何情况下切勿尝试自行维修设备。
2. 请勿拆卸设备（这样做会导致质保失效），也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。
3. 保持设备远离液体和潮湿环境。设备运行温度在 0° C（32° F）至 40° C（104° F）之间。如果温度超出这一范围，请拔出并关闭设备，以便使温度稳定至最佳水平。

维护和使用

Razer Raiju 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议您每月一次从 USB 端口拔出设备并使用软布或棉签沾一点温水清洗设备，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

8. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2017 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma”徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

", "PlayStation", "ΔΟΧΩ", "PS3" and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Razer Inc.（本指南中称为“Razer”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。为您提供本指南并不意味着授予您关于任何此类版权、商标权、专利权或其他知识产权的许可。Razer Raiju（本指南中称为“产品”）可能与图片所示不同（不管是包装还是其他方面）。Razer 对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品质保

如需了解关于最新和现行的“有限产品质保”条款的详细信息，请访问 razerzone.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 均不承担责任。在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品的零售价。

采购损失

为避免疑义，在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品零售价。

一般条款

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖和解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。