

RAZER™  
RAIJU



Quando se trata de jogos de console, o controle é a arma mais importante do seu arsenal. Cada componente do Razer Raiju para PlayStation®4 foi otimizado para lhe dar todas as vantagens competitivas possíveis, seja nos quatro botões adicionais totalmente programáveis, no peso e formato do controle ou no Painel de Controle Rápido. Domine o jogo com este controle incomparável, feito com materiais incrivelmente duráveis e exaustivamente testado por atletas de esportes.

## SUMÁRIO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / REQUISITOS DO SISTEMA .....	3
2. REGISTRO/SUPORTE TÉCNICO .....	4
3. LAYOUT DO DISPOSITIVO .....	5
4. CONFIGURAR O TEU RAZER RAIJU .....	7
5. ACESSÓRIOS ADICIONAIS.....	10
6. USAR O RAZER RAIJU .....	11
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	18
8. INFORMAÇÕES LEGAIS .....	19

---

## **1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / REQUISITOS DO SISTEMA**

### ***CONTEÚDO DA EMBALAGEM***

- Controlador Razer Raiju para PS4™
- Bolsa de transporte
- Chave de fendas
- Cabo de fibra trançada destacável
- 2 Capas para os botões direcionais analógicos
- Guia de informações importantes sobre o produto

### ***REQUISITOS DO SISTEMA***

- PlayStation®4
- Uma porta USB livre

---


## 2. REGISTRO/SUPORTE TÉCNICO

### **REGISTRO**

Acesse [razerzone.com/razer-id](http://razerzone.com/razer-id) para criar uma ID Razer e obter uma ampla gama de benefícios da Razer. Por exemplo, obtenha informações sobre o status da garantia do seu produto em tempo real, via Razer Synapse. Para saber mais sobre o Razer Synapse e todos os recursos dele, acesse [razerzone.com/synapse](http://razerzone.com/synapse).

Se você já tiver uma ID Razer, registre o produto clicando em seu endereço de e-mail no aplicativo do Razer Synapse e selecionando *Status da Garantia* na lista suspensa.

Para registrar seu produto online, acesse [razerzone.com/registration](http://razerzone.com/registration). Observe que você não poderá ver o status da garantia se o registro for feito pelo website.

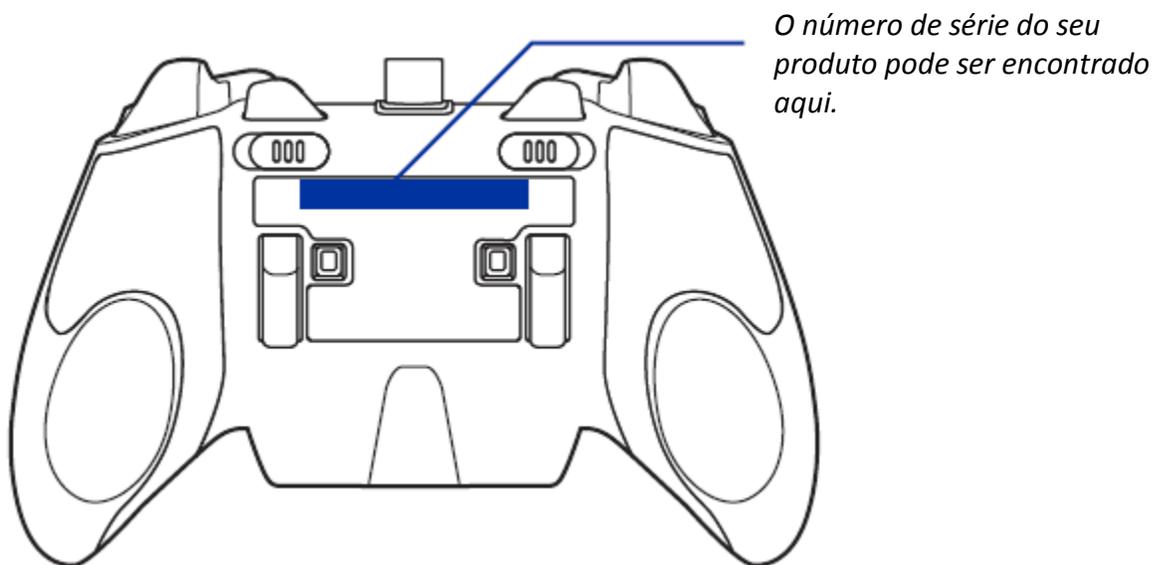

### **SUPORTE TÉCNICO**

O que você terá:


- Um ano de garantia limitada do fabricante.
- Suporte técnico gratuito pela internet em [razersupport.com](http://razersupport.com).

### **DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA**


**IMPORTANTE!** Antes de usar a PS4™ com este produto, leia o manual de instruções da PS4™ para obter informações sobre segurança, saúde e outros tópicos referentes ao uso da PS4™.

---


### 3. LAYOUT DO DISPOSITIVO

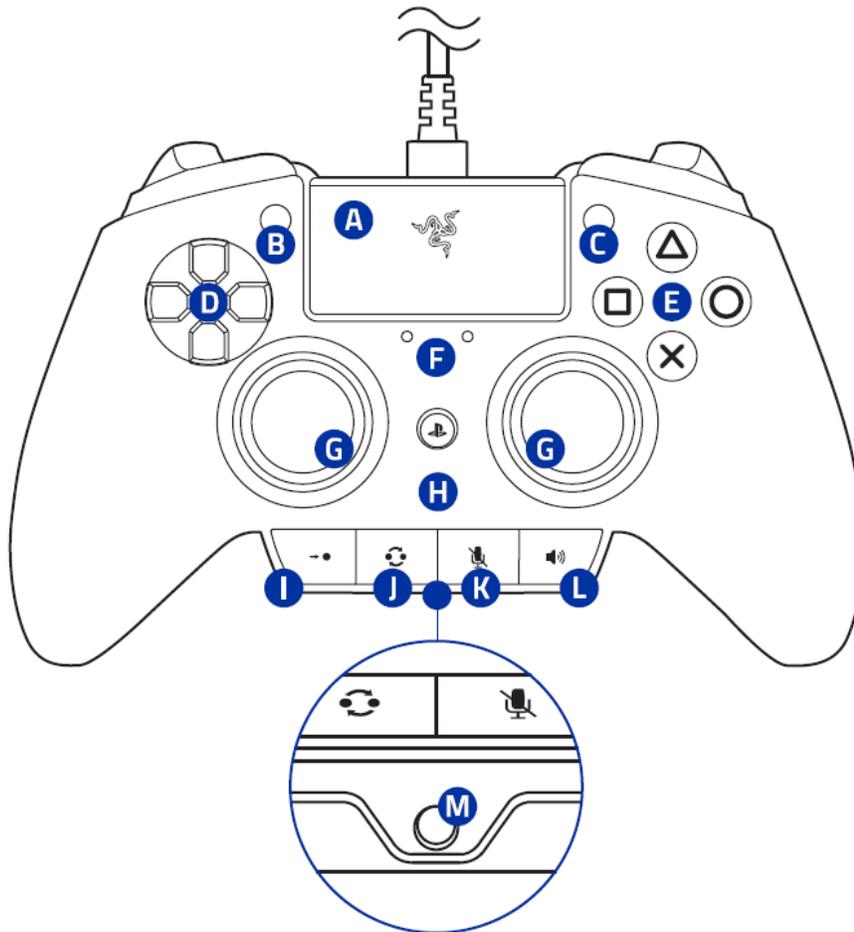

- A. Touchpad
- B. Botão de Partilha
- C. Botão das Opções
- D. Pad direcional Botão
- E. Botões de ação
- F. Indicadores de perfil
- G. Joysticks analógicos (Botões L3 / R3)
- H. Botão PS
- I. Botão Remapear
- J. Botão Alternar Perfil
- K. Botão Silenciar Microfone
- L. Botão de controlo de áudio
- M. Entrada de 3,5 mm para headset

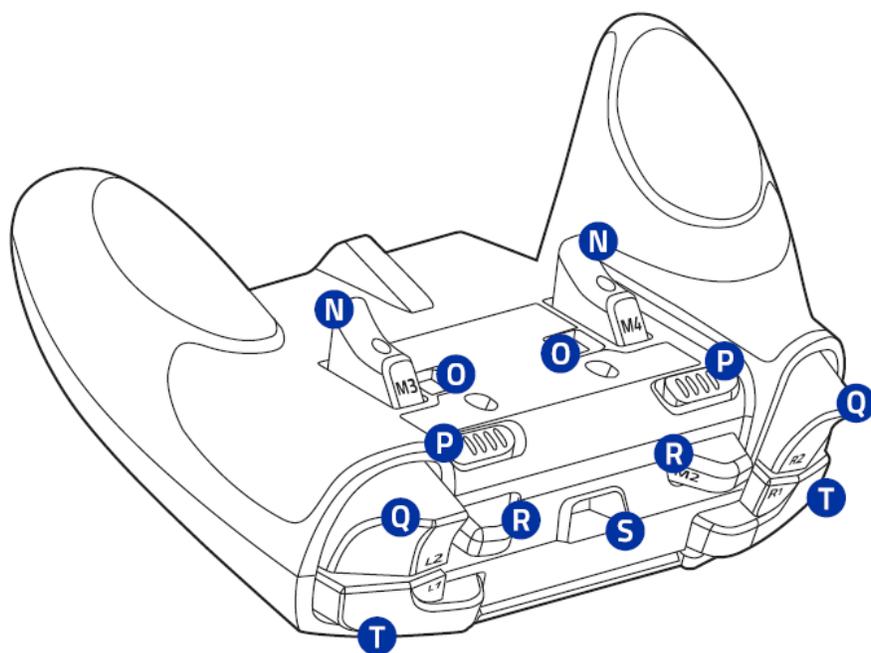

- N. Gatilhos multifunções (M3 / M4)
- O. Chaves de abertura da tampa
- P. Chaves do limitador de gatilho
- Q. Botões de Disparo (R2 / L2)
- R. Botões multifunções (M1/M2)
- S. Porta do cabo destacável
- T. Botões laterais (L1 / R1)

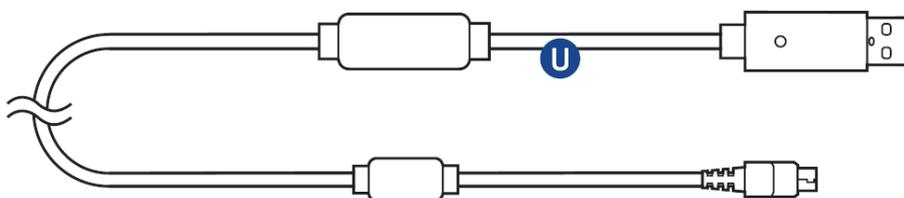

- U. Cabo de fibra trançada destacável\*


\* Este cabo é dedicado ao controlador Razer Raiju e não foi feito para uso com outros dispositivos.

---


## 4. CONFIGURAR O TEU RAZER RAIJU

### **CONECTAR À PlayStation®4**

1. Conecta a ponta microUSB do cabo de fibra trançada destacável ao Razer Raiju.

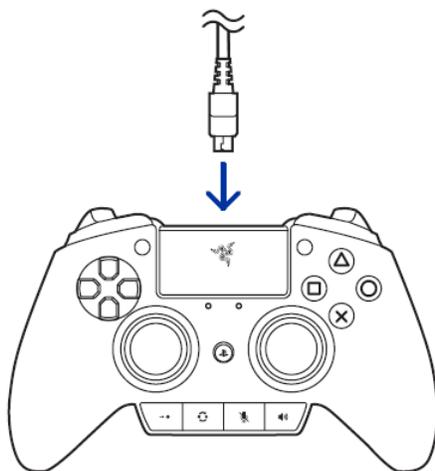

2. Conecta o conector USB do Razer Raiju à porta USB da consola PlayStation®4.

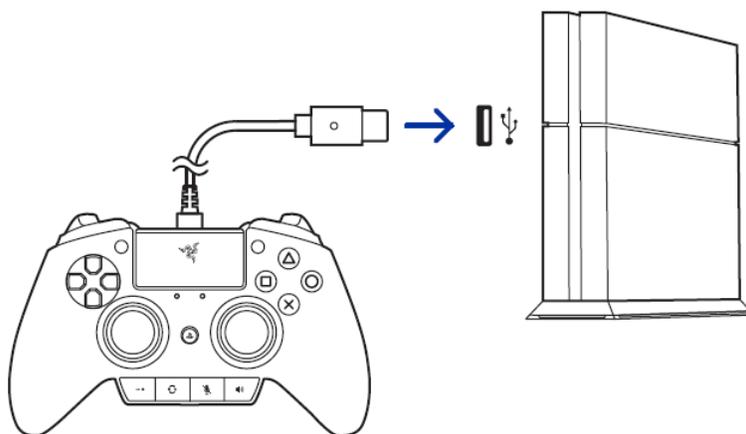


3. Pressione o Botão PS e o seu Razer Raiju estará pronto.




## **REMOVER OS GATILHOS MULTIFUNÇÕES**


1. Insere a ponta da chave de fendas no gatilho multifunções

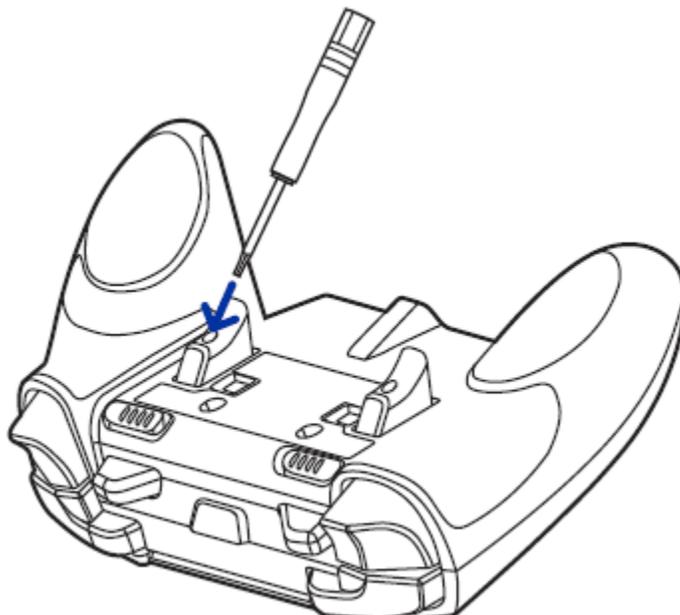


2. Gira a chave de fendas no sentido contrário aos ponteiros do relógio até soltar o parafuso.

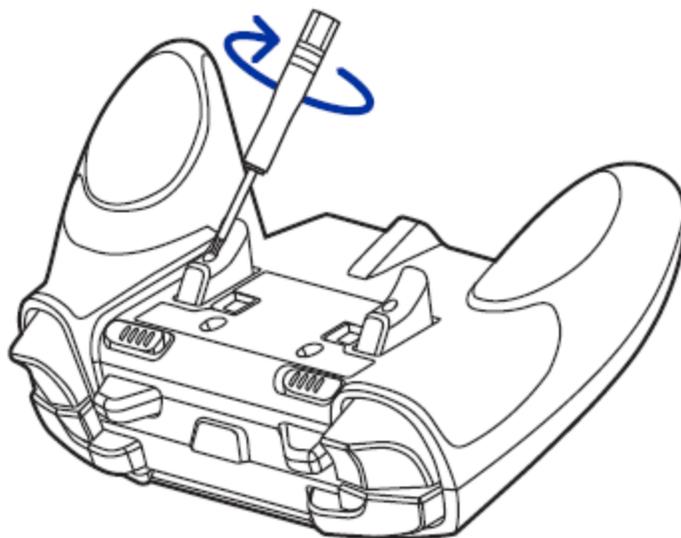



3. Remove o gatilho multifunções do controlador.

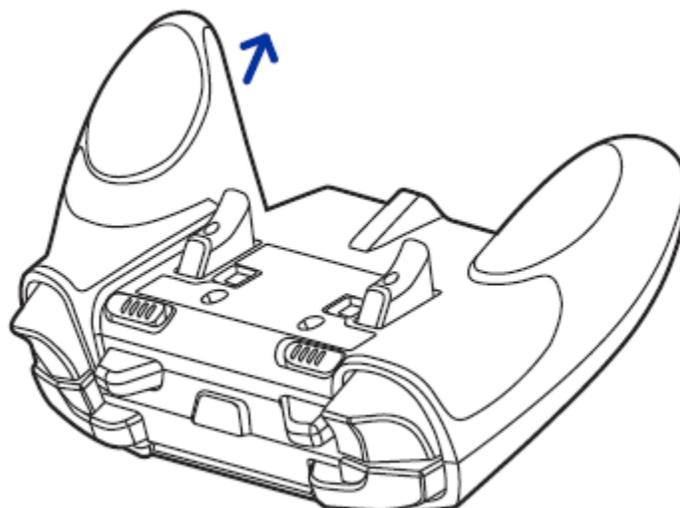

4. Fecha a tampa do gatilho.

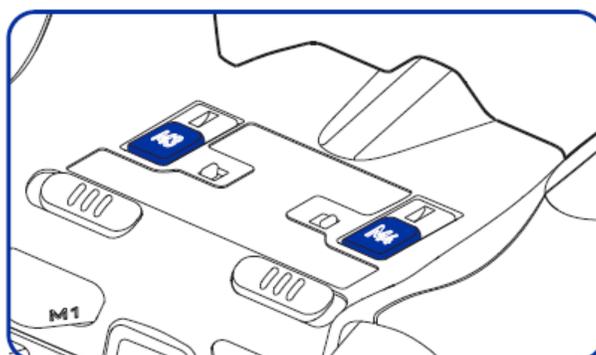

Para abrir a tampa do gatilho, basta puxar lateralmente as chaves de abertura da tampa.

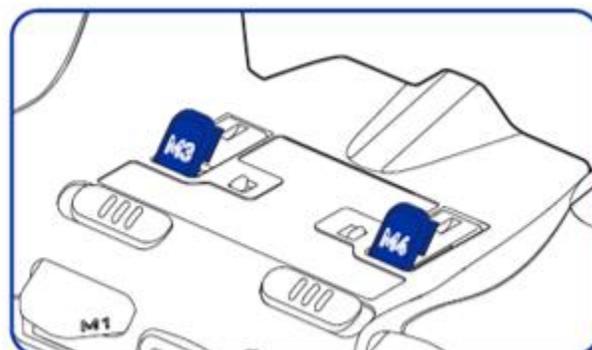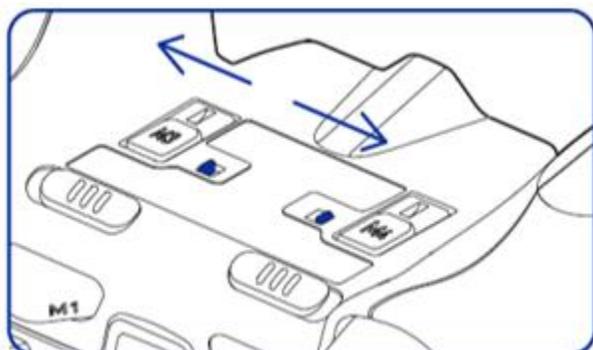


---

## 5. ACESSÓRIOS ADICIONAIS

### ***CAPAS PARA OS BOTÕES DIRECIONAIS ANALÓGICOS***


A textura adicional nas capas de borracha evita que os teus polegares escorreguem para fora dos joysticks analógicos durante os jogos mais intensos.

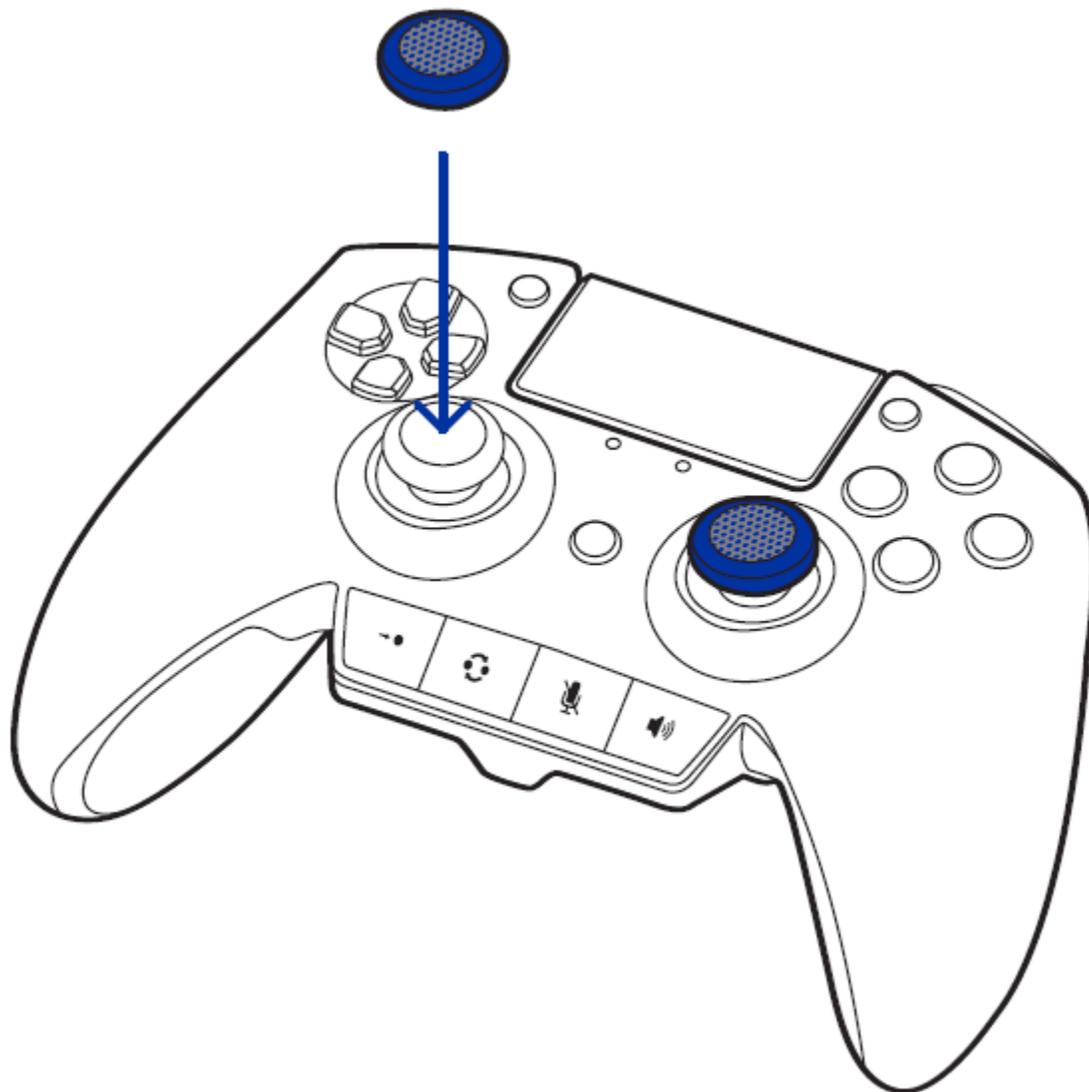

## 6. USAR O RAZER RAIJU


### SELECCIONAR UM PERFIL

O Razer Raiju tem um perfil-padrão e 2 extras que podes usar para personalizar os gatilhos e os botões multifunções.

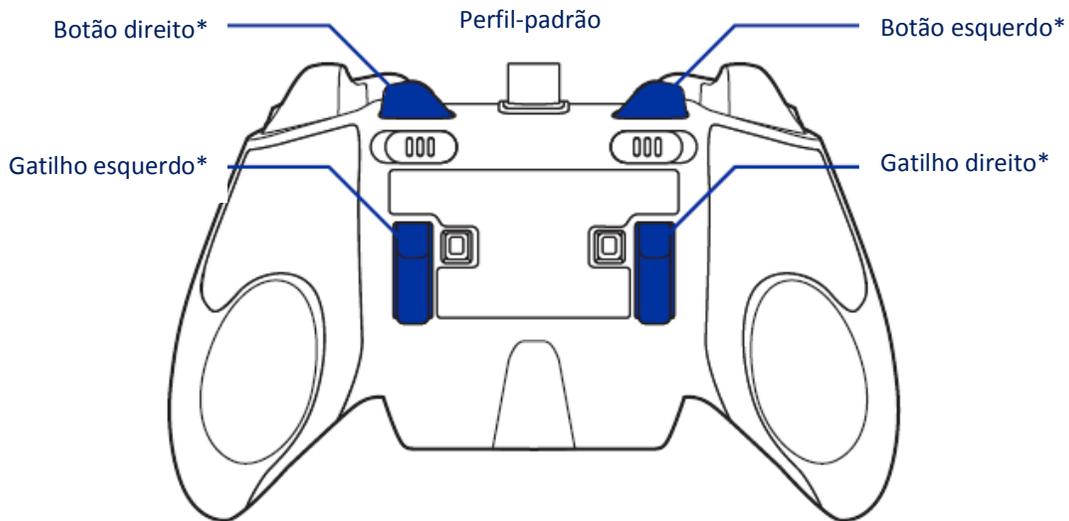


\* Personalizável pelo usuário

Pressionar o botão Perfil alternará entre os perfis 1 e 2.

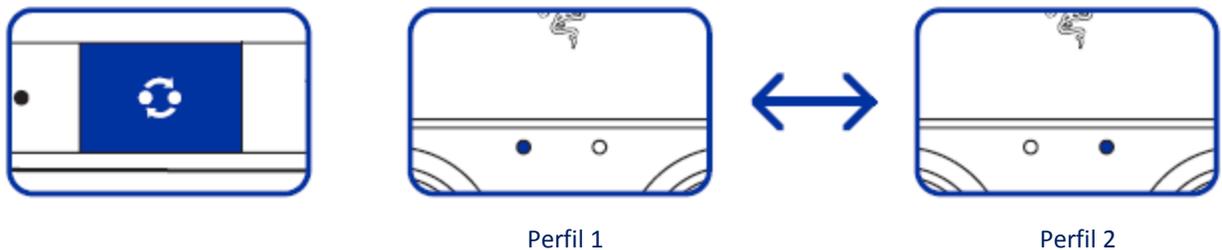

Para retornar ao padrão, pressiona e segura o botão Perfil por pelo menos 3 segundos, até que ambos os indicadores de perfil se apaguem.

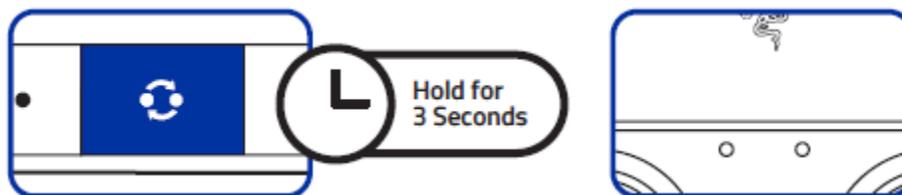


## **REMAPEAR GATILHOS (GM) E BOTÕES (BM) MULTIFUNÇÕES**

Para remapear os gatilhos e os botões multifunções, primeiro é preciso seleccionar Perfil 1 ou Perfil 2. Após seleccionar um perfil, segue estas instruções:


1. Pressiona e segura o botão Remapear até o indicador de perfil ativo piscar.




2. Pressiona e segura o BM ou GM a ser configurado.

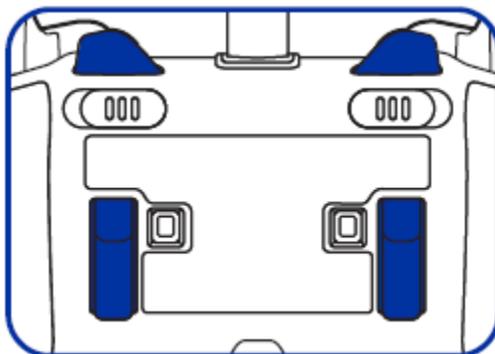

3. Pressiona o botão que desejas atribuir ao BM ou GM.

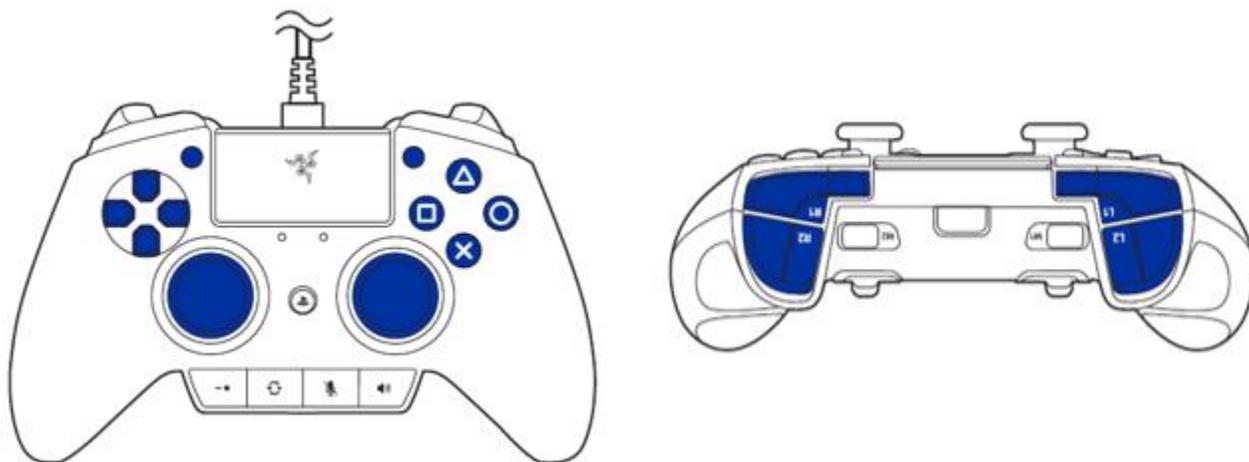


4. Solta os dedos assim que sentires o controlador vibrar.

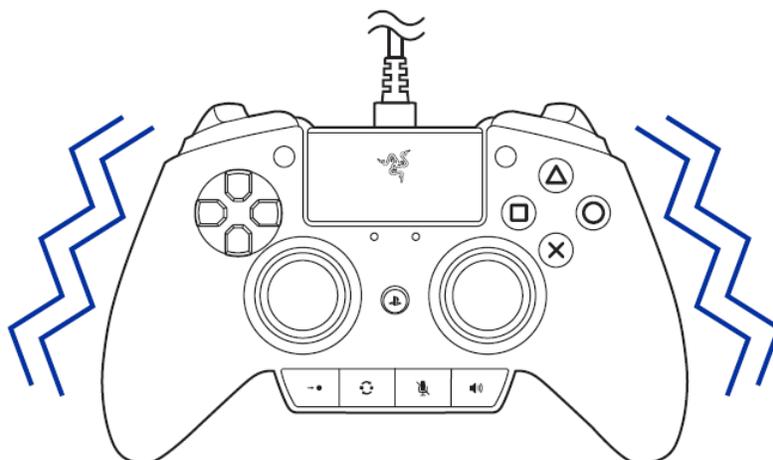

#### **USAR O BOTÃO DE SILENCIAR MICROFONE**

O botão de silenciar microfone permite desativar o microfone conectado à porta para headset de 3,5 mm. O botão acender-se-á para indicar que o microfone está silenciado.

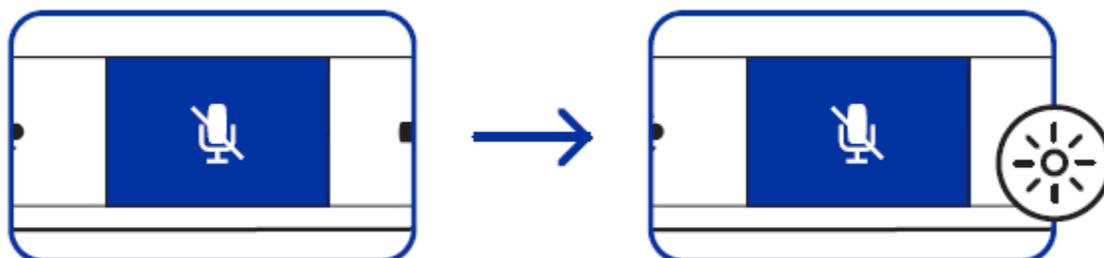

#### **USAR O BOTÃO DE CONTROLO DE ÁUDIO**


O Razer Raiju tem um botão de controlo de áudio que pode ser usado para aumentar ou diminuir o volume dos auscultadores. Para aumentar o volume, basta pressionar o botão de controlo de áudio.




Para ajustar o volume, pressiona e segura o botão de controlo de áudio, depois pressiona o botão Para Cima ou Para Baixo do pad direcional para aumentar ou diminuir o volume.



Para aumentar o volume do chat de voz e diminuir o volume do jogo, pressione e segure o botão de controlo de áudio, então pressione o botão esquerdo do pad direcional.

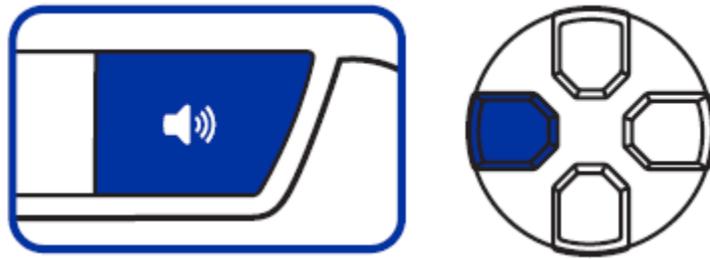


Para aumentar o volume do jogo e diminuir o volume do chat de voz, pressione e segure o botão de controlo de áudio, então pressione o botão direito do pad direcional.

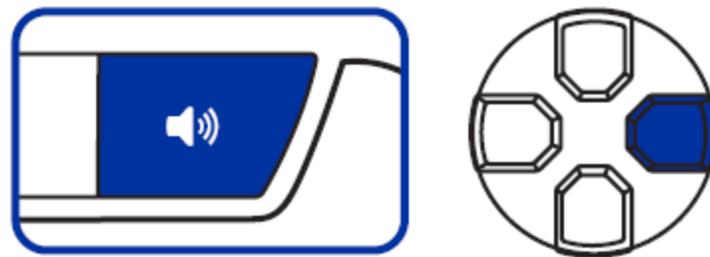


### **USAR AS CHAVES DOS LIMITADORES DE GATILHO**

Os limitadores de gatilho permitem que os gatilhos esquerdo e direito sejam ativados mais rapidamente, reduzindo a distância de acionamento. Para ativar os limitadores de gatilho, basta deslizar as chaves para fora; para desativa-los, desliza as chaves para dentro.

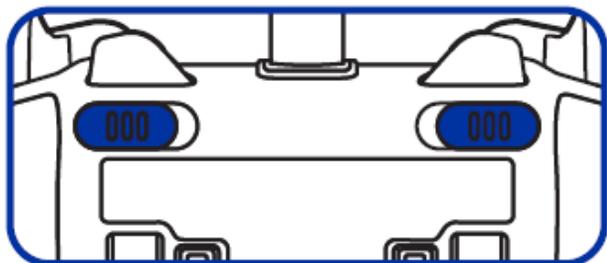

Habilitar


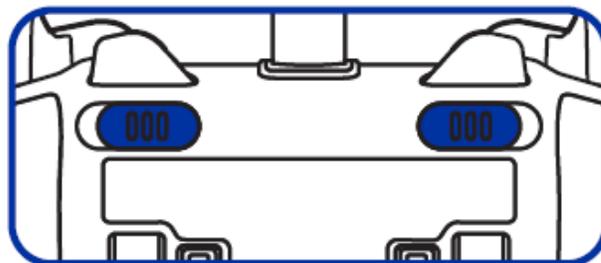


Desativar


### **USAR O MODO GATILHO SENSÍVEL**

O modo Gatilho Sensível reduz o tempo de resposta dos gatilhos esquerdo e direito, sendo outra forma de acelerar a ativação deles. Para ativar o modo Gatilho Sensível:


1. Pressiona e segura o botão Remapear até o indicador de perfil ativo piscar.

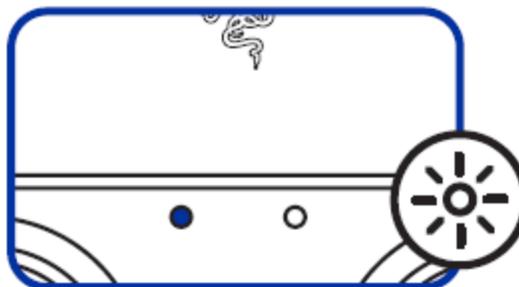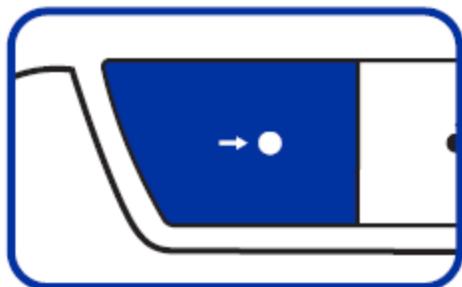


5. Pressiona e segura o gatilho a ser configurado.

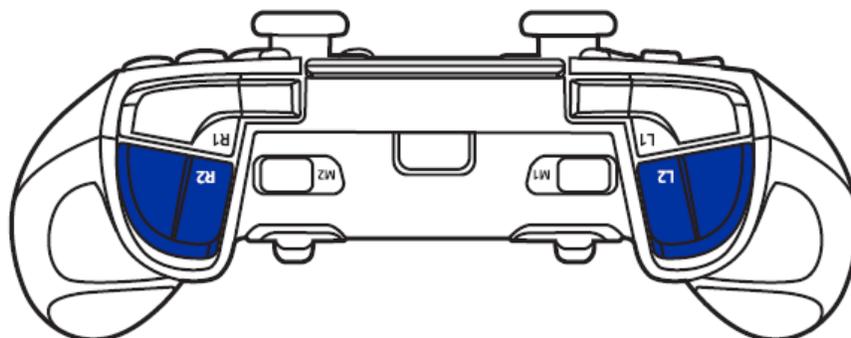

3. Pressiona o botão " X " para ativar o modo Gatilho Sensível.

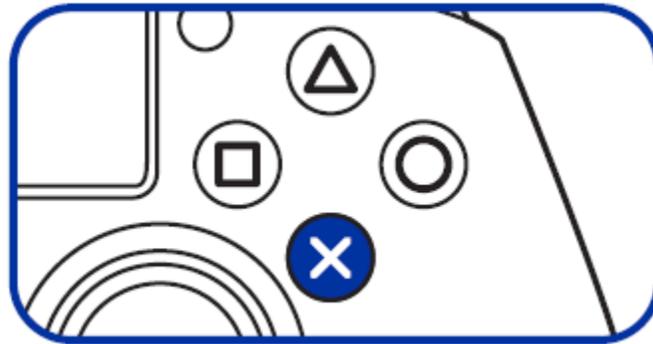


4. Solta os dedos assim que sentir o controlador vibrar.

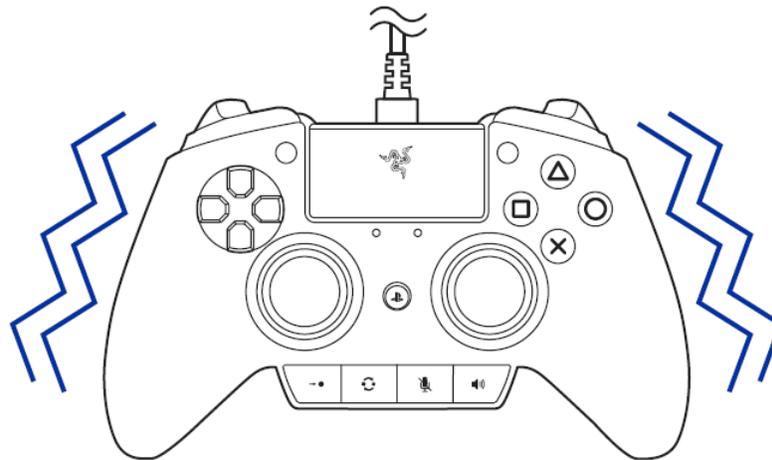


Para desativar o modo Gatilho Sensível:

1. Pressiona e segura o botão Remapear até o indicador de perfil ativo piscar.

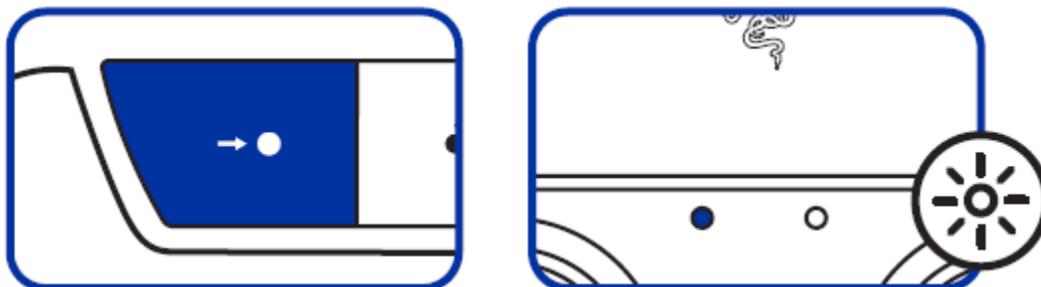


2. Pressiona e segura o gatilho a ser configurado.

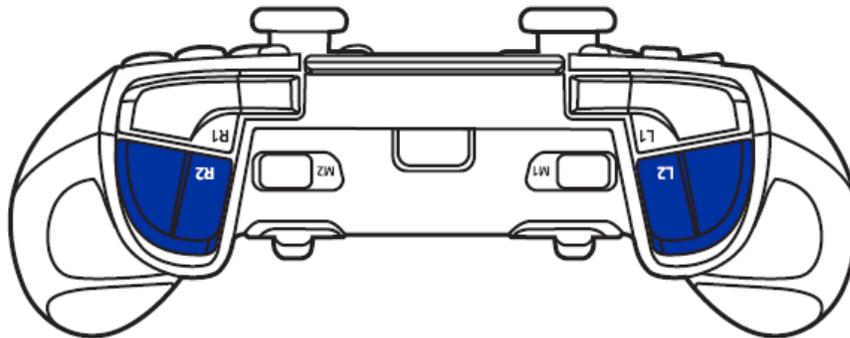

3. Pressiona o botão "○" para desativar o modo Gatilho Sensível.



4. Solta os dedos assim que sentir o controlador vibrar.

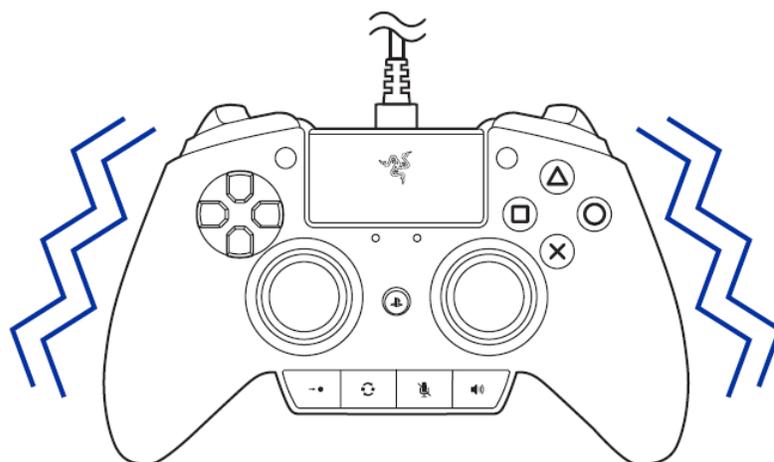

*Dica: ativa as chaves dos limitadores de gatilho e o modo Gatilho Sensível ao mesmo tempo para obteres um desempenho incomparável.*

---

## 7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

### ***DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA***

Para atingir segurança máxima durante o uso do Razer Olivia, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

1. Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou vá até o site [razersupport.com](https://www.razer.com/support) para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
2. Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
3. Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da umidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0 °C (32°F) e 40 °C (104°F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

### ***MANUTENÇÃO E USO***

O Razer Raiju exige pouquíssima manutenção para ser conservado em ótimo estado de funcionamento. Depois de um mês, recomendamos que você desconecte o dispositivo e o limpe com um pano seco ou haste flexível com um pouco de água morna. Não use sabão ou qualquer produto de limpeza pesada.

---

## 8. INFORMAÇÕES LEGAIS

### INFORMATION INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2017 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

"", "PlayStation", " ΔOX□ ", " PS3 " and " PS4 " are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Raiju Gaming Controller for PS4® (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razerzone.com/warranty](http://razerzone.com/warranty).

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

## **CUSTOS DAS AQUISIÇÕES**

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

## **DISPOSIÇÕES GERAIS**

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.