

RAZER™ PANTHERA



经过广泛收集专业玩家和 Razer 社区玩家的摇杆和手柄游戏反馈，原创的 Razer Panthera 街机摇杆通过在大范围用户测试阶段在无数原型的基础上不断改进终至日臻完美和改装玩家多年来钟爱有加的高级定制功能。除了按一下按钮即可方便地查看内部结构和存储外，你还可以完全更换摇杆和全部 10 个按钮，从而实现完全自定义。

此款适合竞赛级游戏的终极街机摇杆配备 Sanwa™ 原装硬件和 Vewlix 布局，达到了精确度和可靠性的巅峰。

Razer Panthera 从街机游戏传统中浴火重生，从最原始的意义方面来讲，其经历了战斗洗礼。

目录

1. 包装内物品 / 系统要求	3
2. 注册 / 技术支持	4
3. 设备布局	5
4. 使用 PLAYSTATION 专用 RAZER PANTHERA 潘德拉猎豹	8
5. 配置您的 RAZER PANTHERA 潘德拉猎豹 PLAYSTATION® 专用街机摇杆.....	13
6. 安全与维护	21
7. 法律声明	23

1. 包装内物品 / 系统要求

包装内物品

- Razer Panthera 潘德拉猎豹 PlayStation® 专用街机摇杆
- 3米 / 9.84 英尺可拆卸式编织线缆
- 平头和十字头螺丝刀
- 圆头摇杆柄
- 扁头摇杆柄


系统要求

- PlayStation®4 / PlayStation®3
- PC (Windows 7 及更高版本)
- 一个空闲 USB 端口

2. 注册 / 技术支持

注册

请立即访问 razerzone.com/razer-id 以注册 Razer ID，获得 Razer 提供的各种好处。例如，通过 Razer Synapse 雷云获得您的产品质保状态的实时信息。要了解关于 Razer Synapse 雷云及其所有功能的更多信息，请访问 razerzone.com/synapse。如果您已拥有 Razer ID，请在 Razer Synapse 雷云应用中单击您的电子邮箱地址，然后从下拉列表中选择质保状态，以注册您的产品。要在线注册您的产品，请访问 razerzone.com/registration。请注意，如果您通过网站注册您的产品，将无法查看您产品的质保状态。

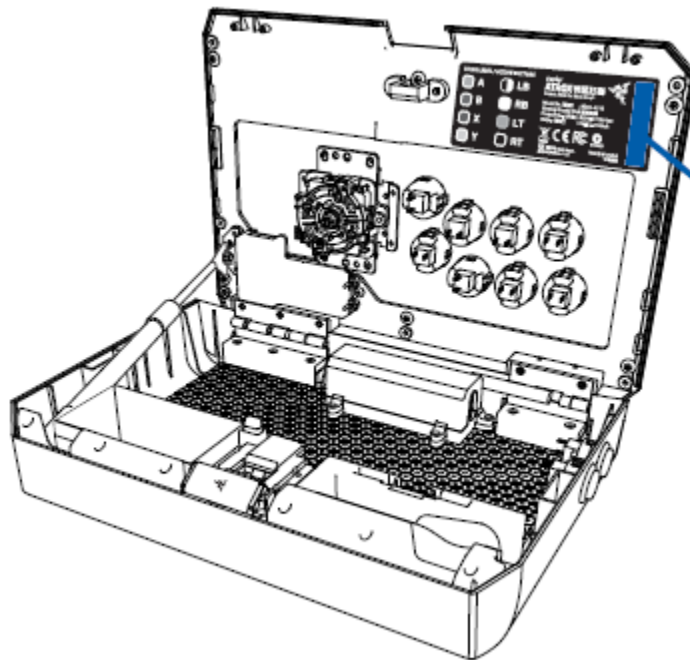


可在此处找到您所选购产品的序列号。

技术支持


您可获得：

- 为期 1 年的制造商有限质保。
- 请访问以下网站，获得用户手册和免费在线技术支持：razersupport.com。


3. 设备布局

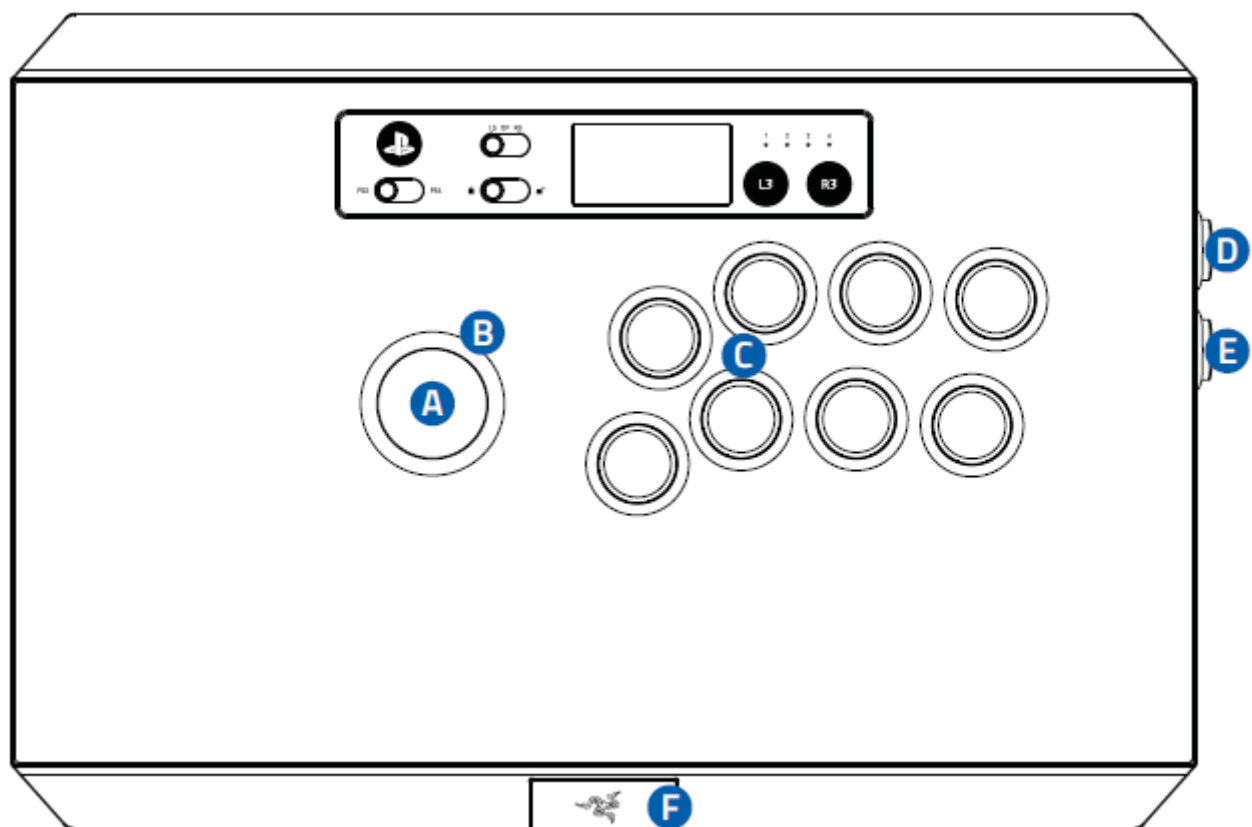


- A. 圆头摇杆柄
- B. 原装 Sanwa 摇杆
- C. 原装 Sanwa 运作按钮
- D. 分享 / 选择键
- E. 选项 / 开始键
- F. 储物仓隔键

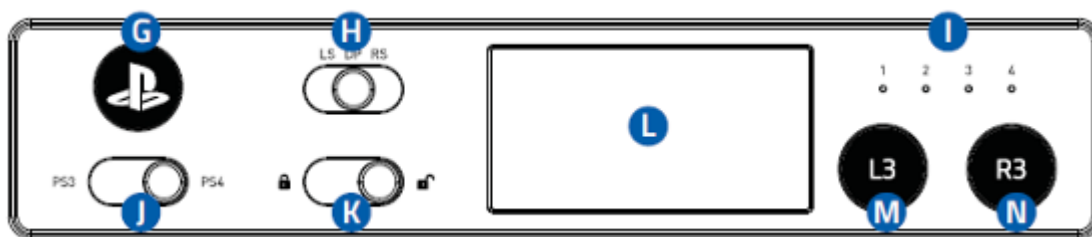

- G. PS 键
- H. 摇杆控制开关
- I. 端口指示灯（仅限 PS3）
- J. PlayStation 3 / PlayStation 4 开关
- K. 锁定/解锁开关
- L. 触摸板（仅限 PS4）
- M. L3 键
- N. R3 键

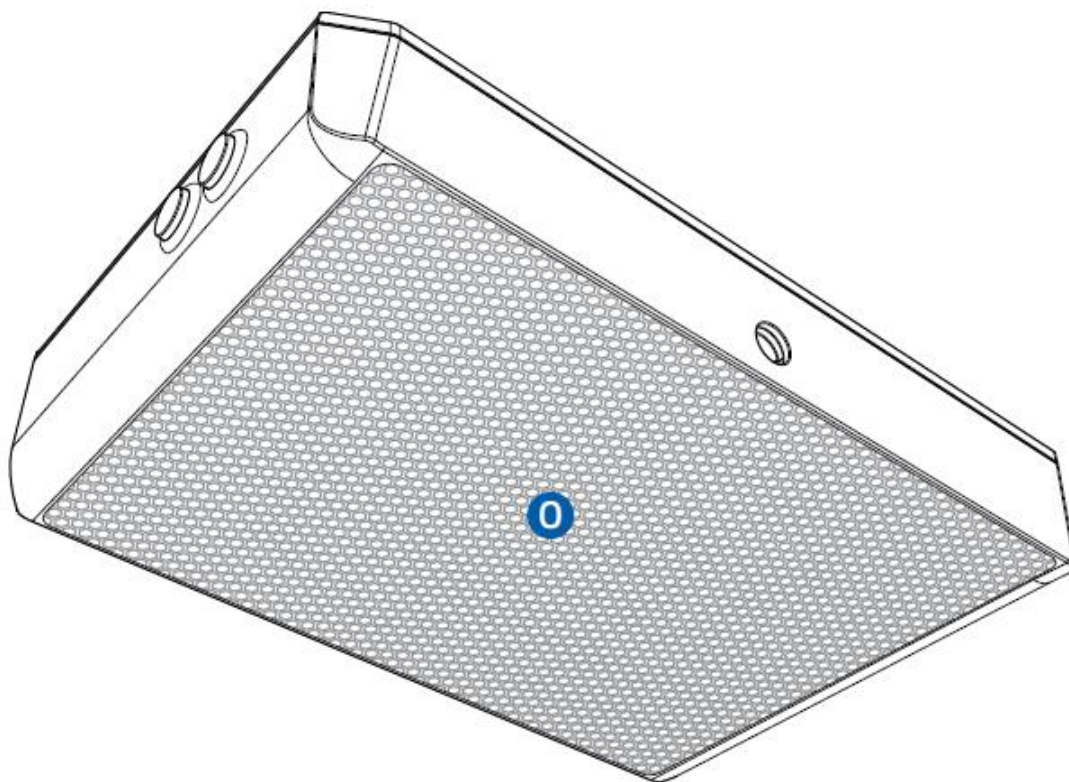

- O. 防滑橡胶基材

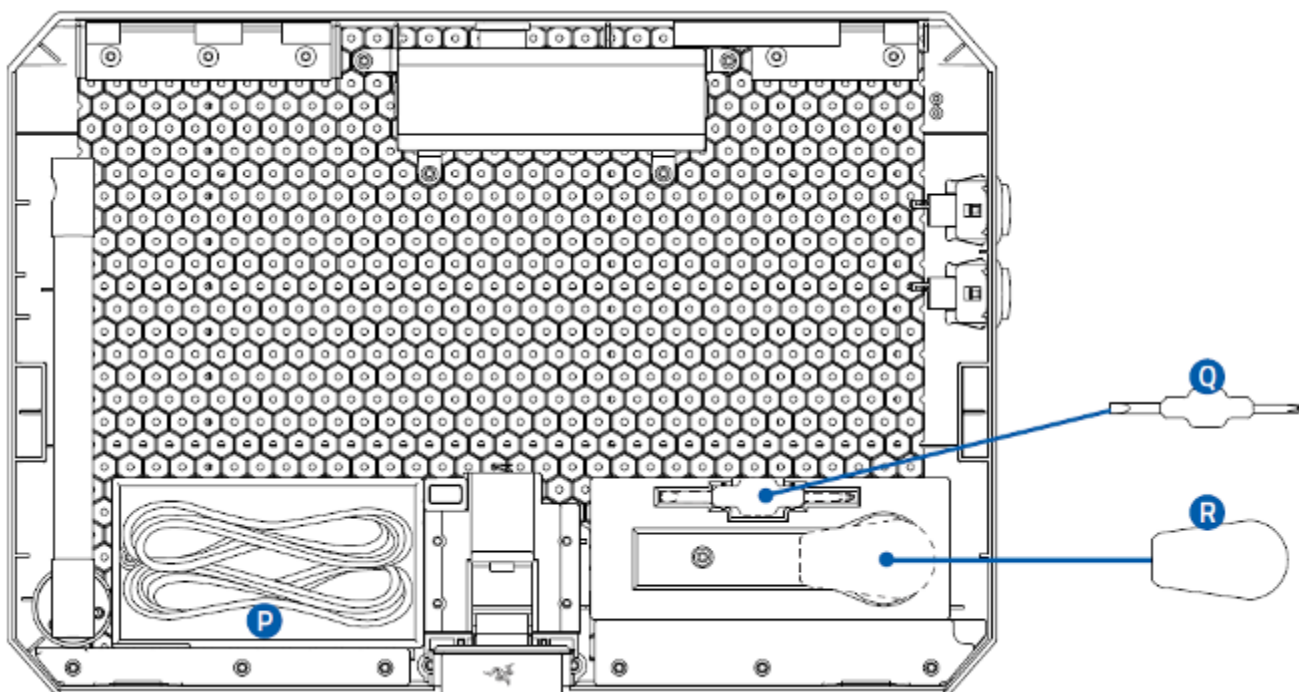


- P. 可拆式线缆
- Q. 平头和十字头螺丝刀
- R. 棍形摇杆帽


4. 使用 PLAYSTATION 专用 RAZER PANTHERA 潘德拉猎豹

设置街机摇杆


1. 按下开仓键，即可打开仓盖。

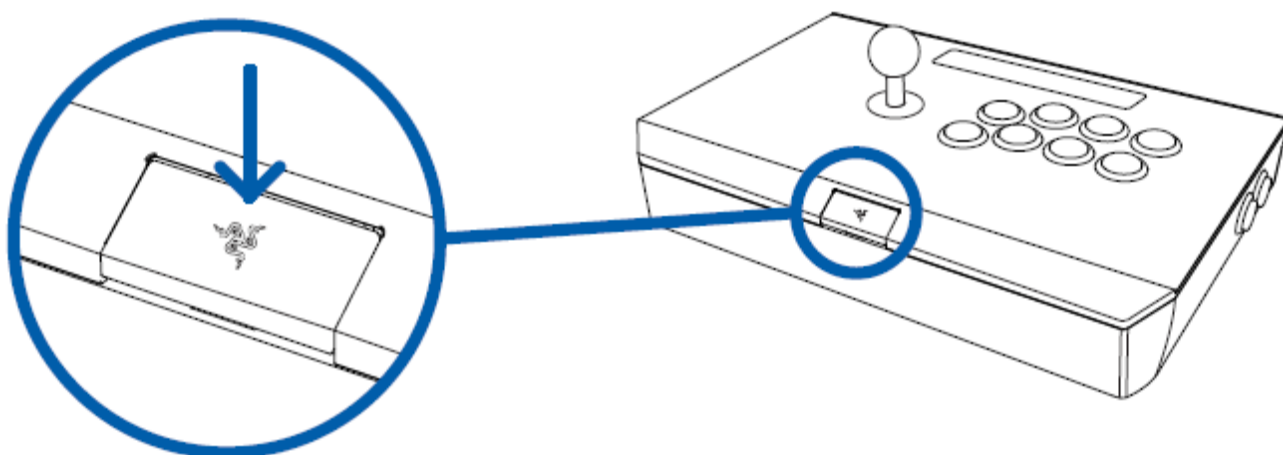

2. 拿起仓盖，即可使用多功能仓。

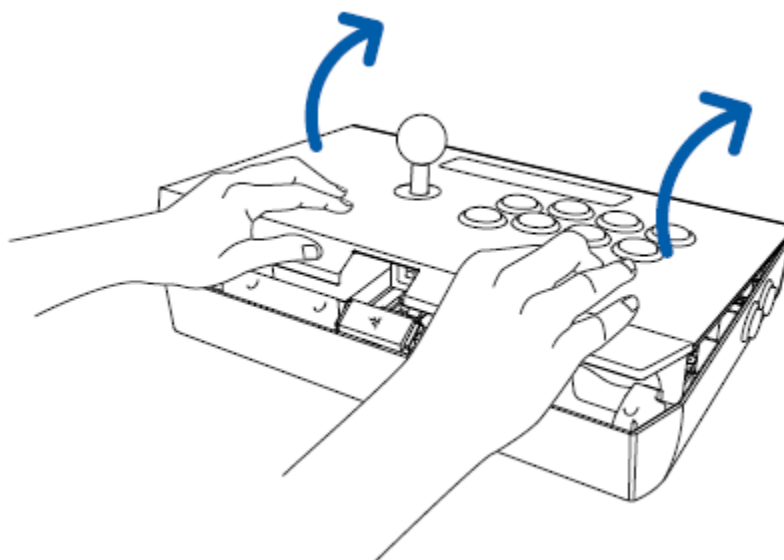


3. 拔掉可拆卸线缆。

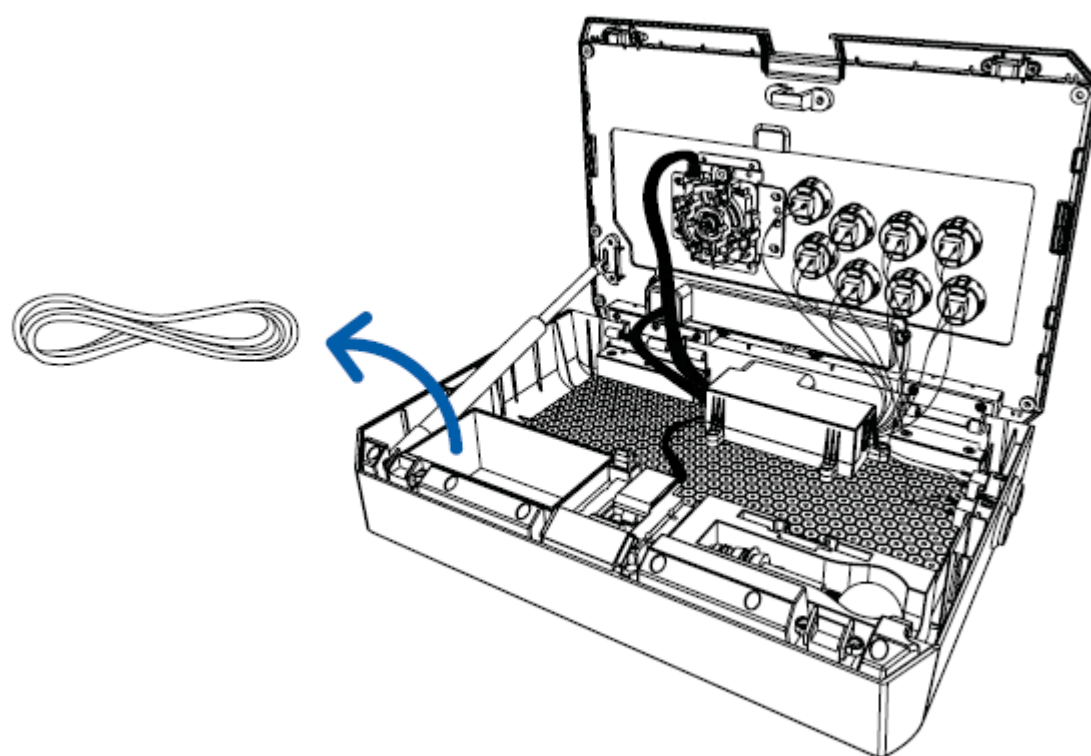


4. 关闭并锁定仓盖，将双手放在远离中心的仓盖边缘，并按下。


CAUTION

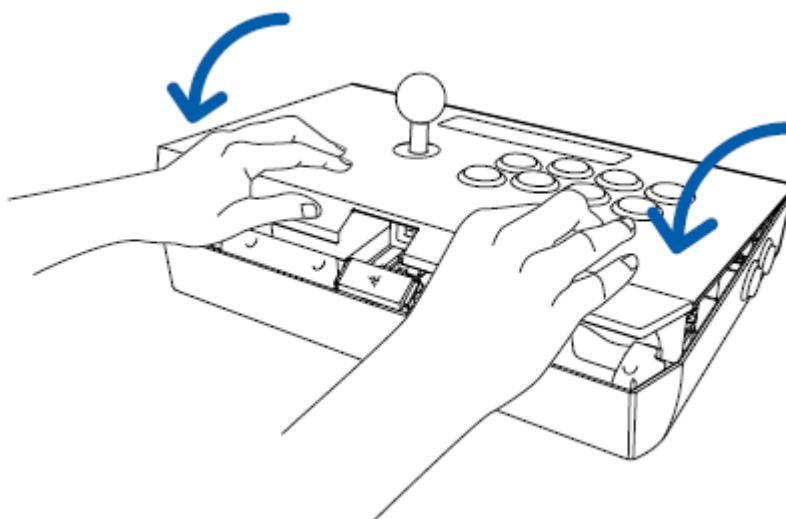


5. 插入电缆时确保标记朝上。

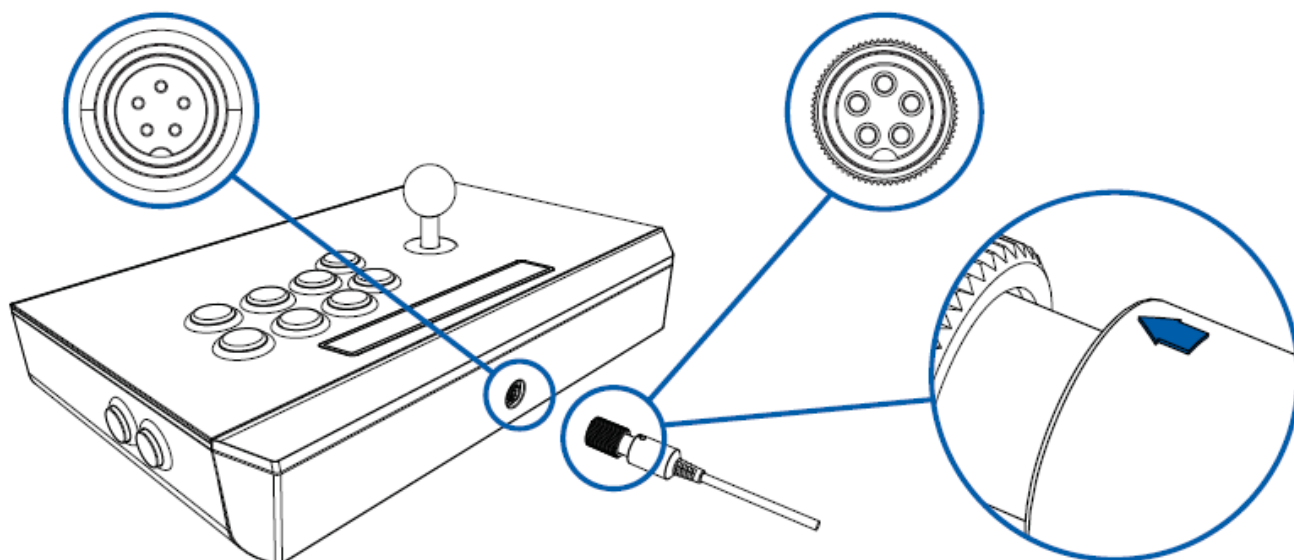


6. 顺时针转动螺丝刀，直到可拆卸线缆与 Razer Panthera 潘德拉猎豹紧密接合为止。

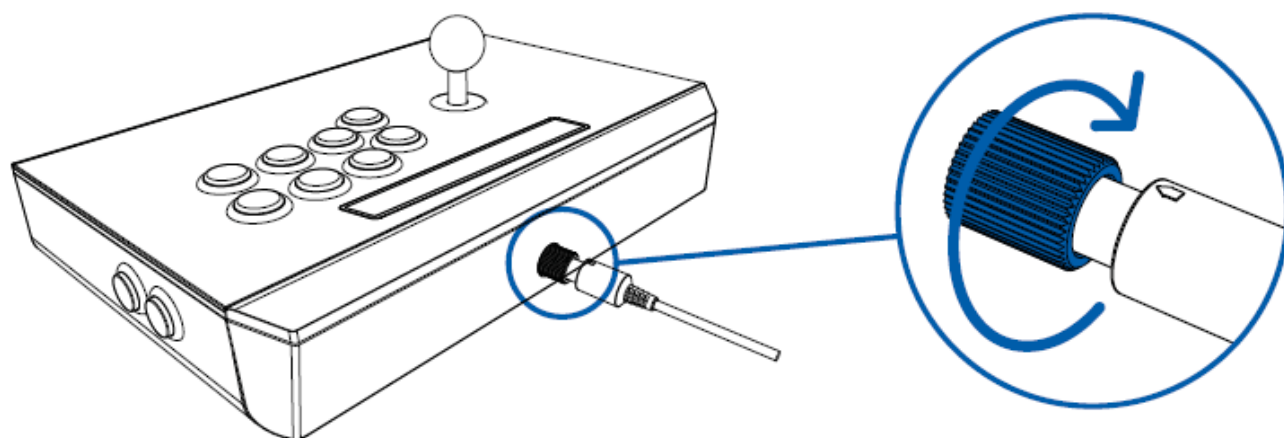


7. 选择您要使用 PlayStation®3 还是 PlayStation®4。

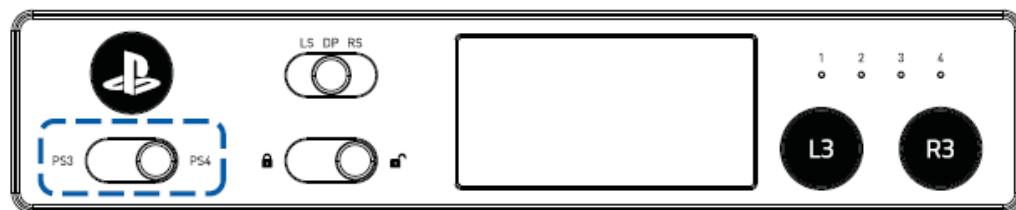

8. 将 Razer Panthera 潘德拉猎豹连接到您的游戏主机上。

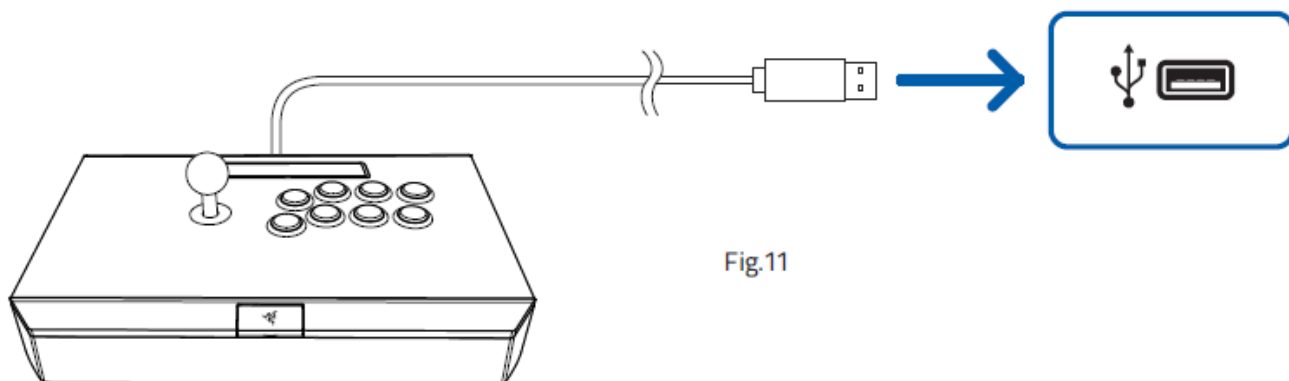

如需拆除可拆卸式线缆，请逆时针转动螺丝刀松开扣件， 然后轻轻拔出线缆。

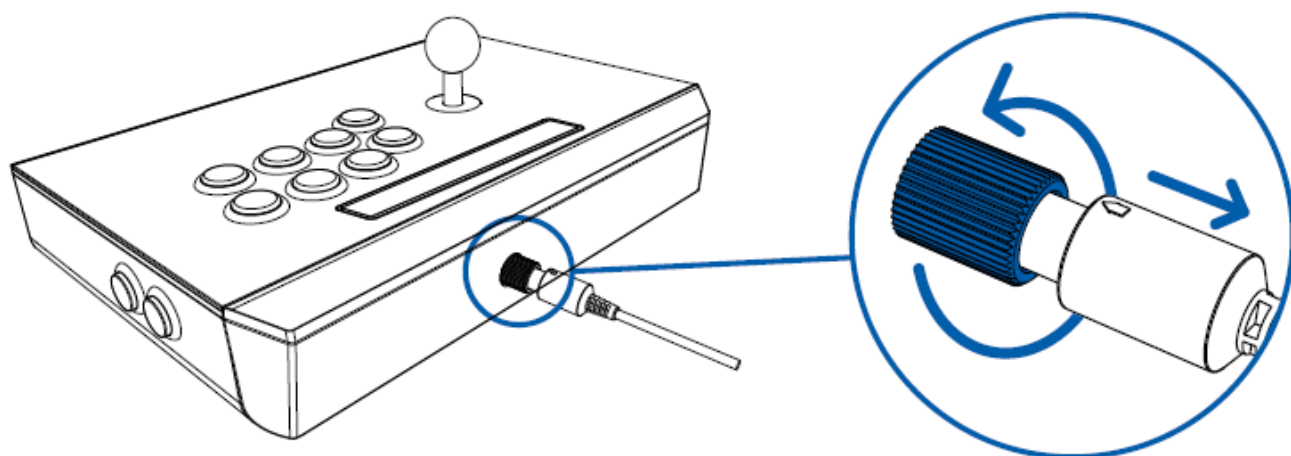

使用锁定 / 解锁开关

将此开关设置为锁定（) 将禁用选择/分享、开始/选项和 PS 键。




5. 配置您的 RAZER PANTHERA 潘德拉猎豹 PLAYSTATION® 专用街机摇杆


注意！ 在打开多功能仓隔或改装 Razer Panthera 潘德拉猎豹 PlayStation® 专用街机摇杆前请拔掉可拆卸线缆。

更换摇杆柄


1. 按下储物仓隔键解锁顶盖。

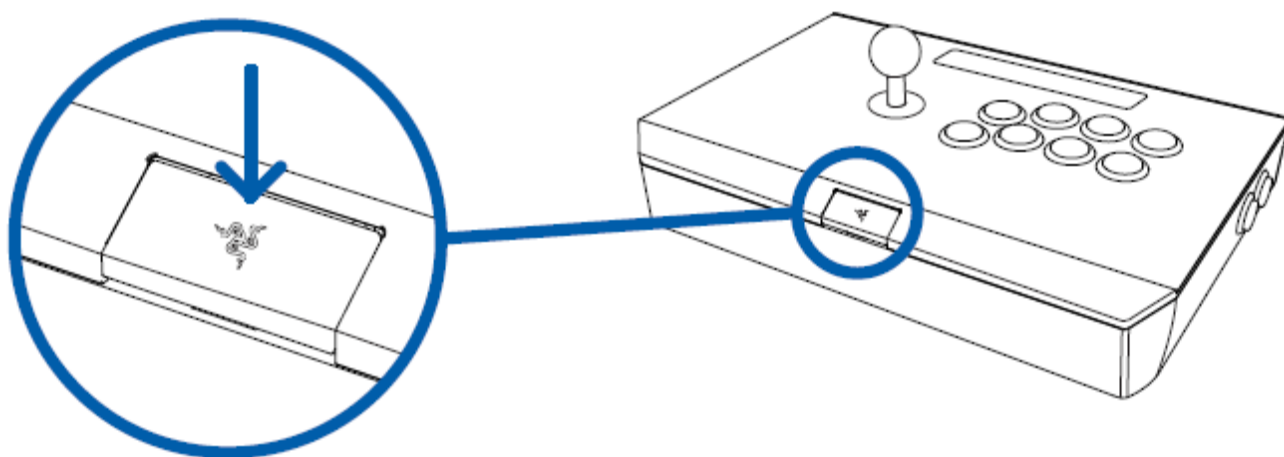


2. 将顶盖抬起以使用多功能储物仓隔。

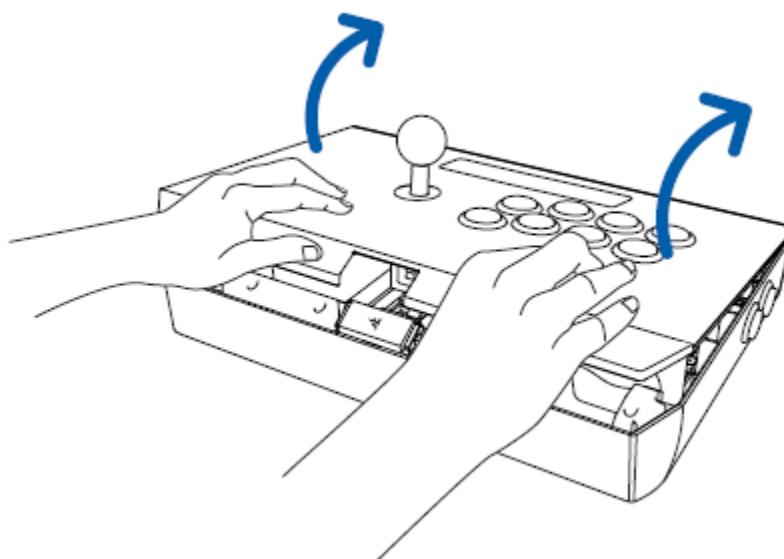


3. 使用一字螺丝刀牢牢抵住摇杆螺丝。

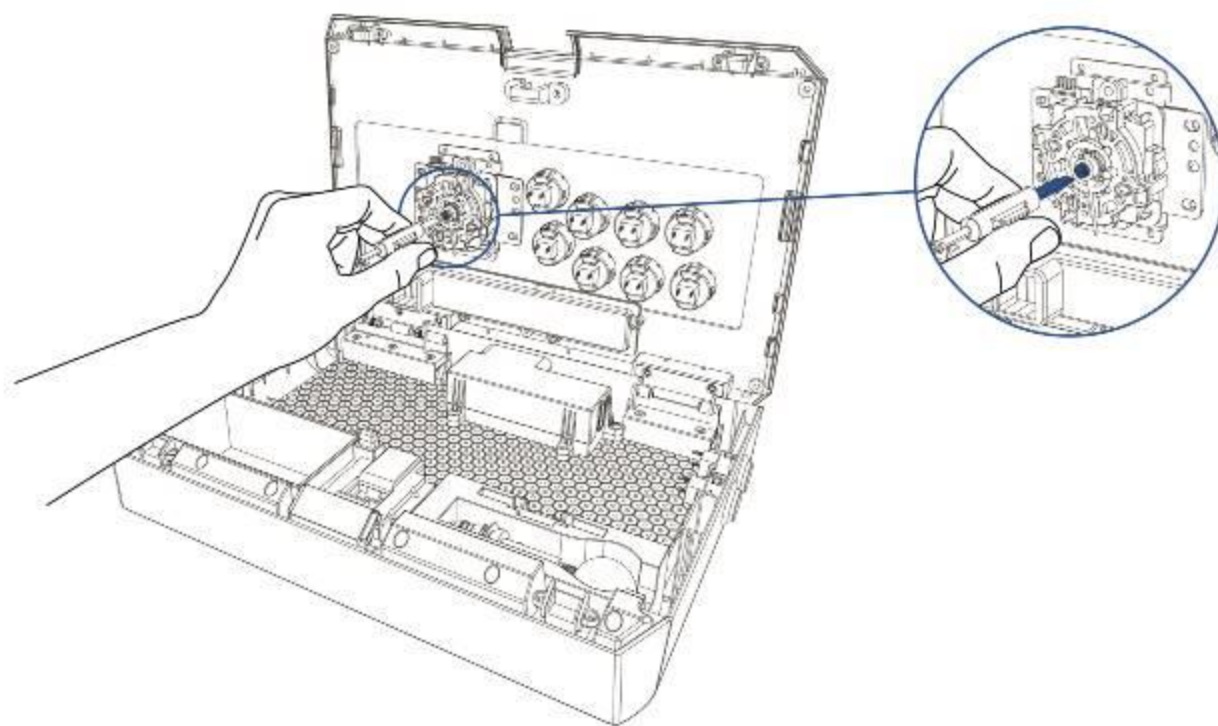


4. 旋转球形摇杆柄，直到与摇杆轴分离。

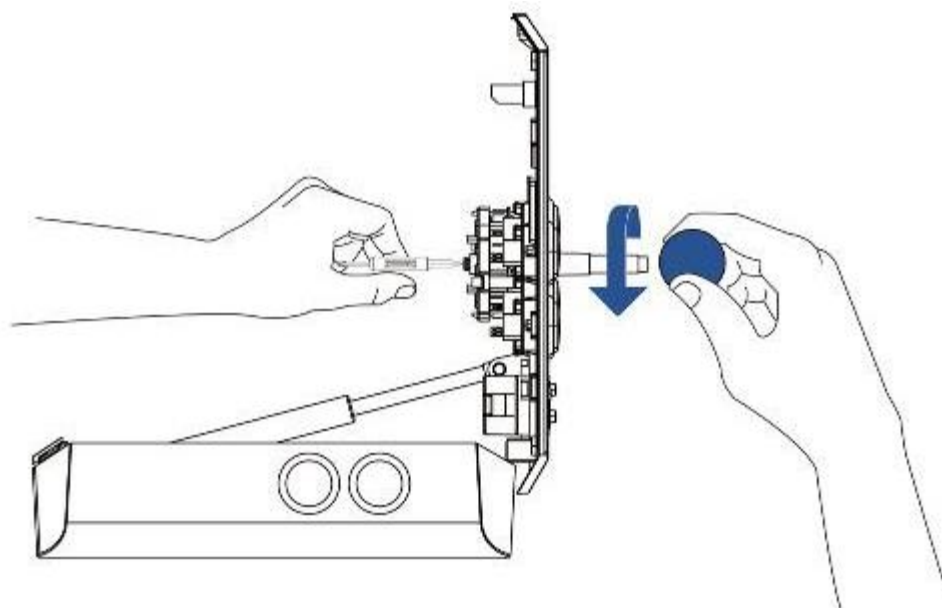


5. 从摇杆上取下摇杆轴。

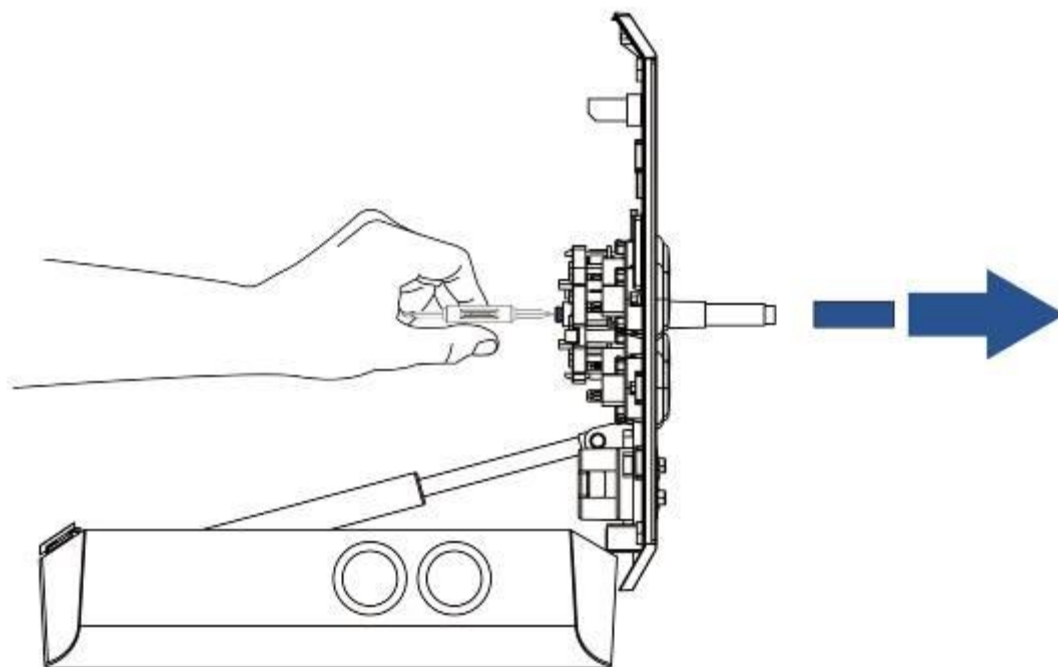


6. 将棍形摇杆柄放于摇杆轴上，转动直至固定。

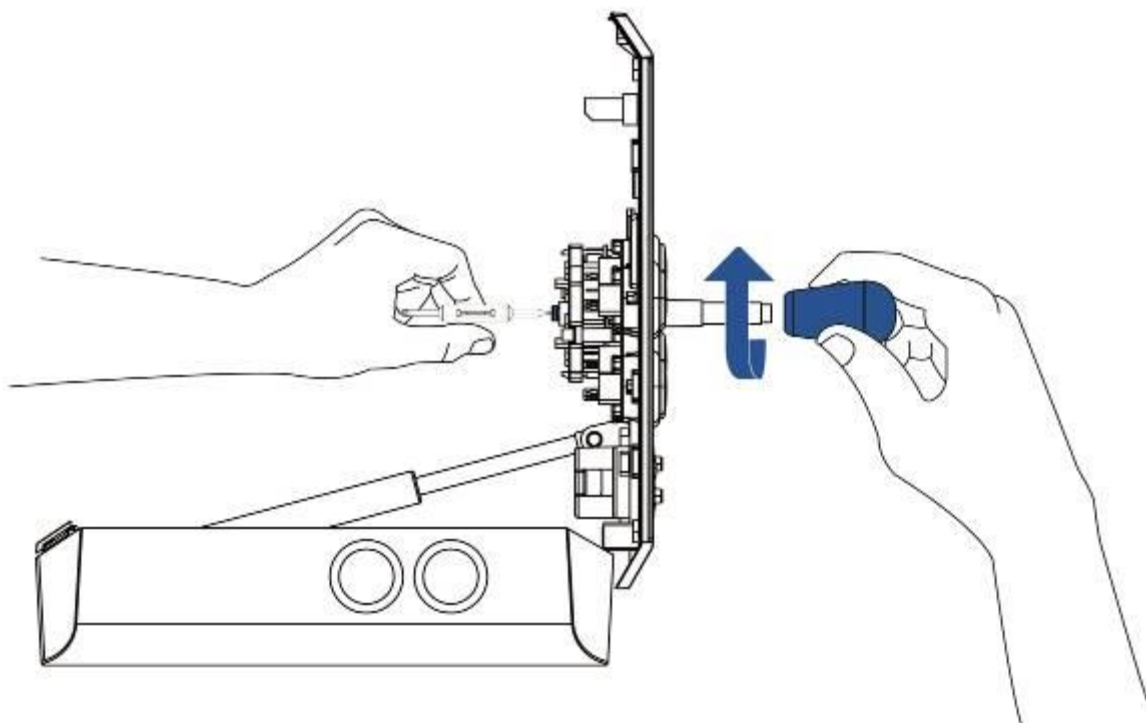

7. 将球形摇杆柄放在仓隔内并合上顶盖。

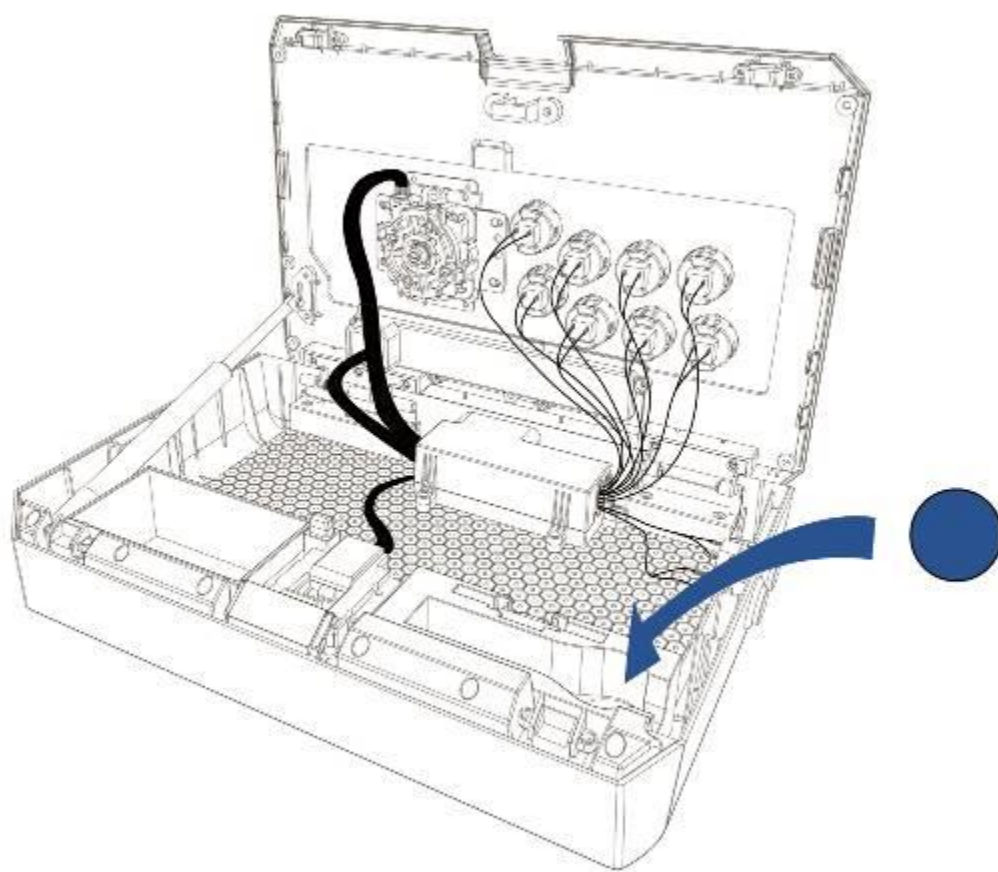


CAUTION

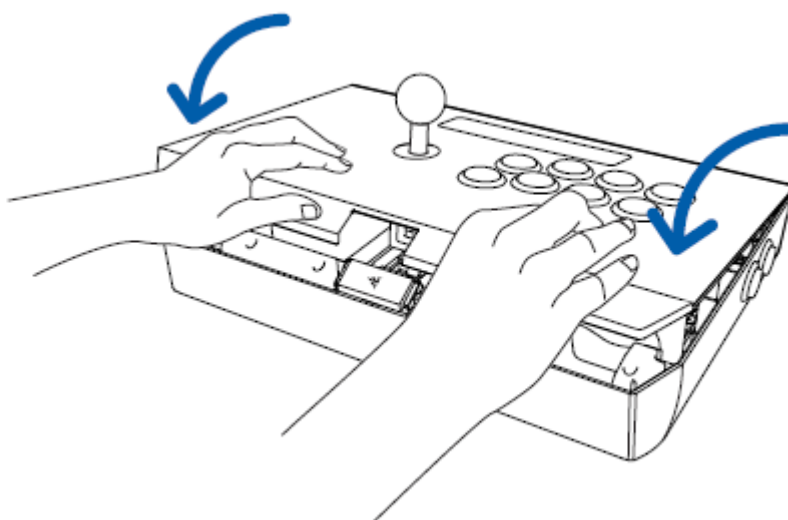


更改动作按键


1. 按下储物仓隔键解锁顶盖。

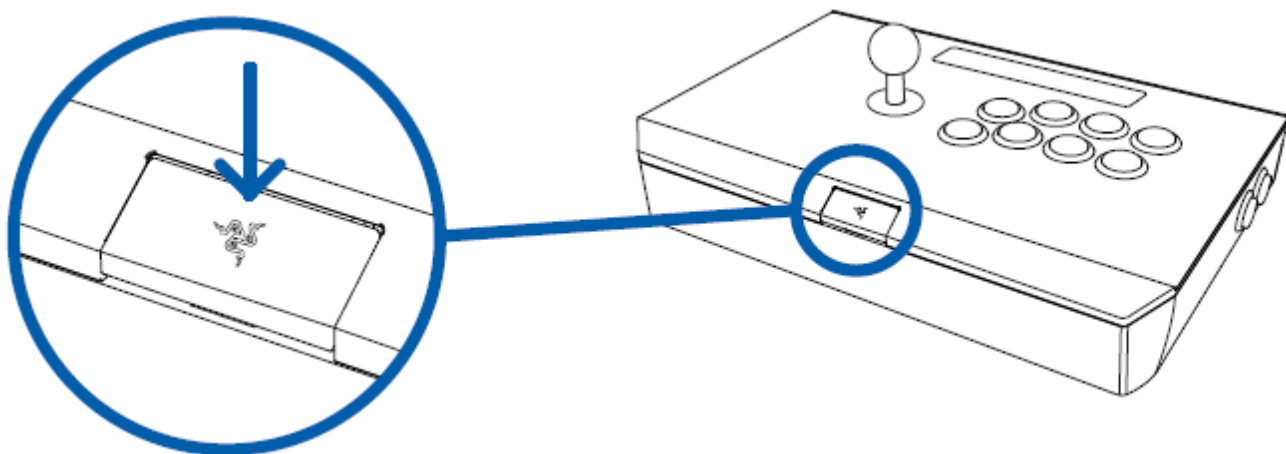


2. 将顶盖抬起以使用多功能储物仓隔。

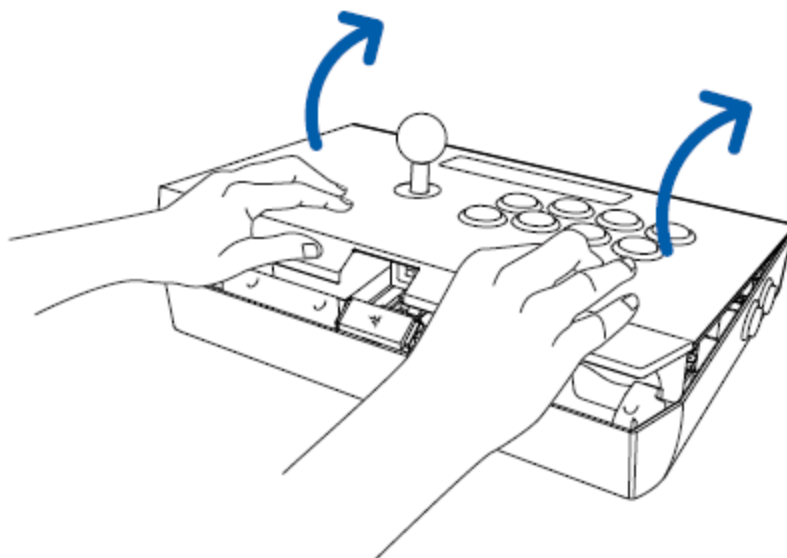


3. 小心拆除动作按键上的线缆。

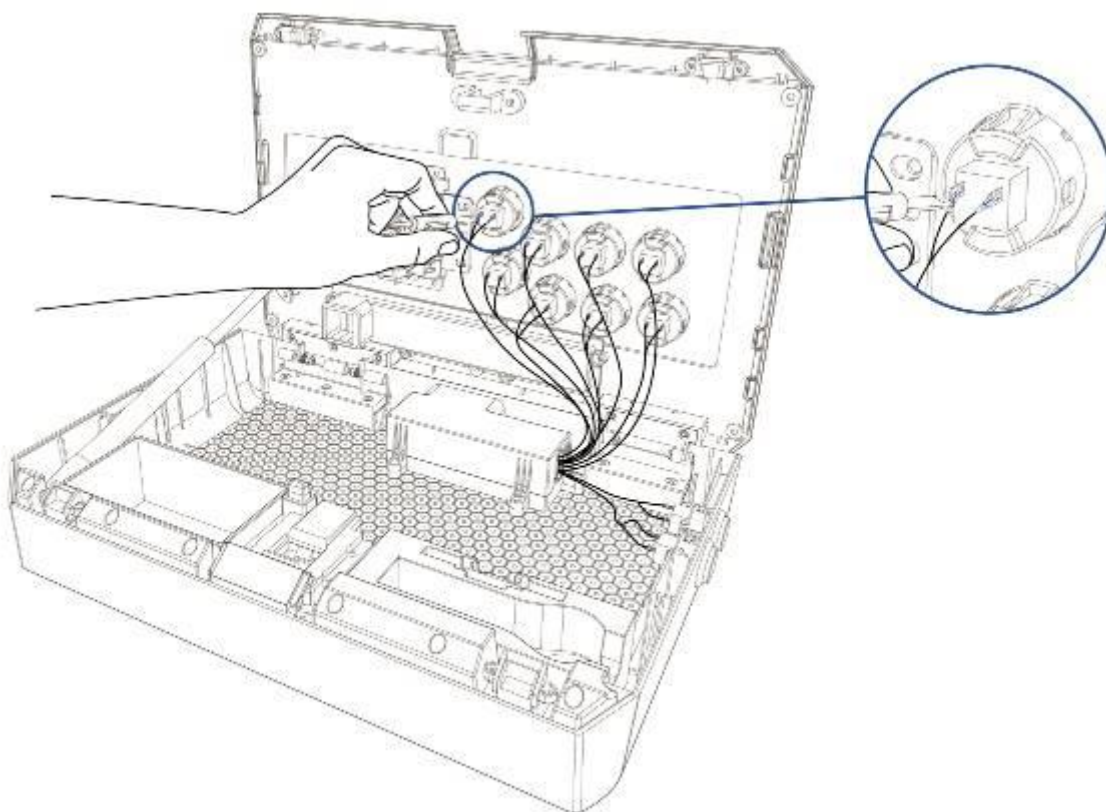


4. 按住动作按钮卡扣，同时将动作按钮推出。如有必要，用螺丝刀推入扣件较为方便。

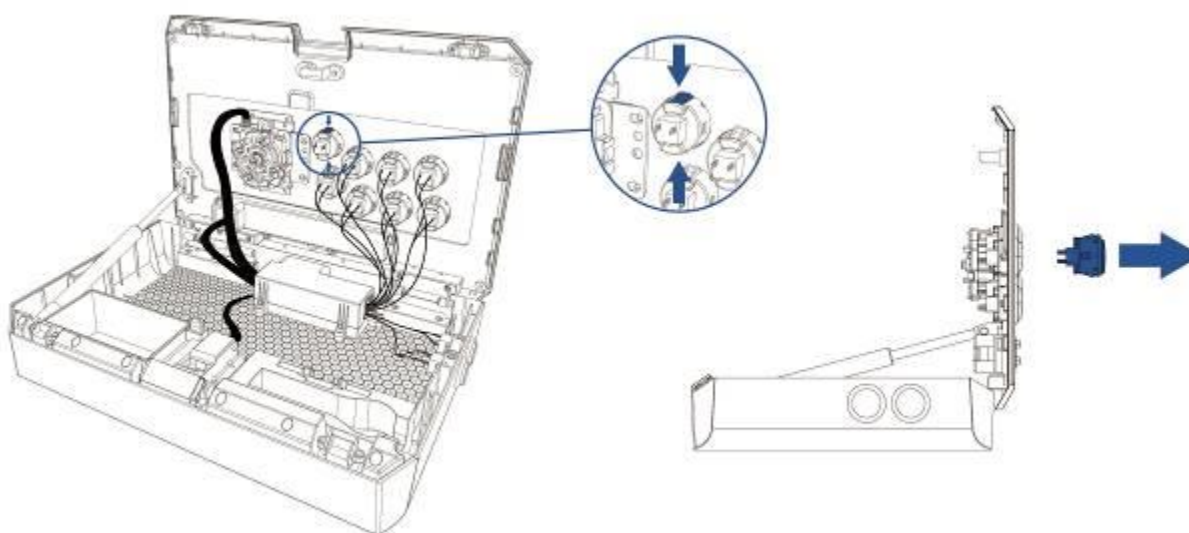

5. 重复第 3 步和第 4 步以更换所有需要更换的按键。

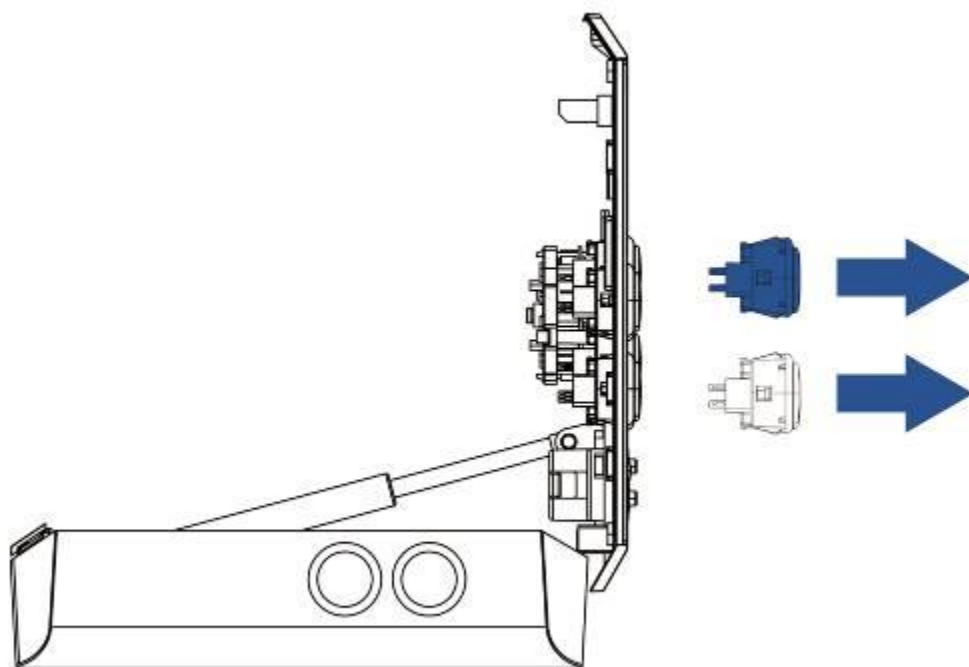


6. 插入你想用的动作按键或将按键盖*插入对应键位。

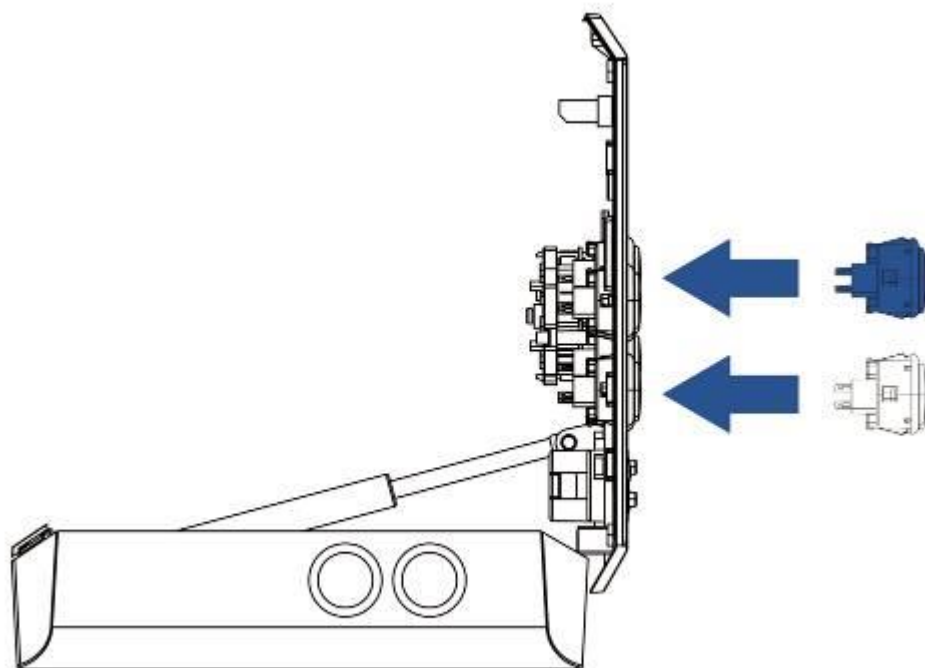


*非随机附件

7. 将线缆重新连接至动作按钮。

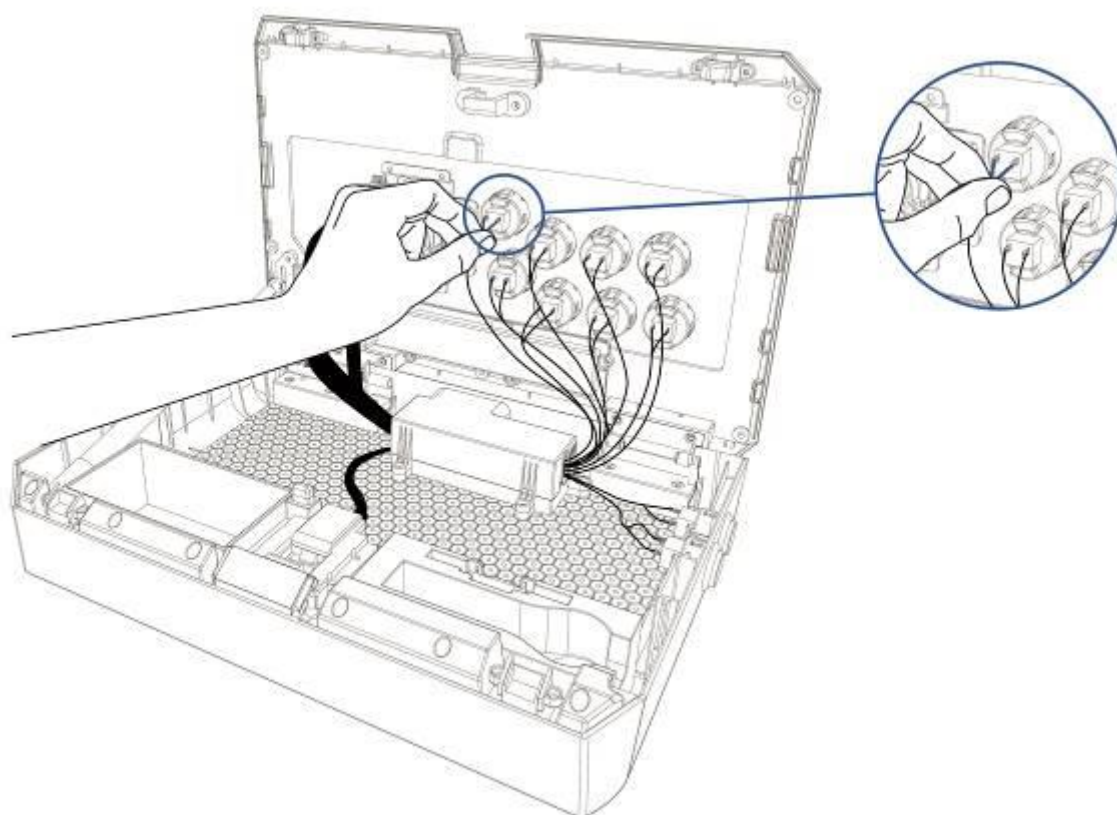

8. 确保所有线缆正确连接后关闭顶盖。

CAUTION

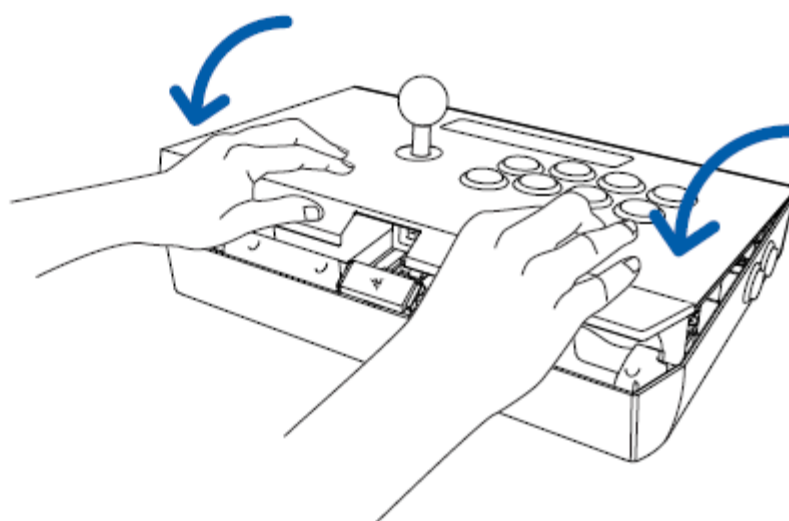

6. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer Panthera 潘德拉猎豹 PlayStation® 专用街机摇杆的过程中确保最大程度的安全，建议您遵循以下准则：

1. 如果遇到设备正确操作的问题或问题排除无法工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问 razer.com/cn 寻求技术支持。请切勿尝试自行维修。
2. 请勿拆卸设备（这样做将会导致保修失效），不得尝试自行修理设备或在异常电流负荷下操作设备。
3. 避免该设备接触液体或存放在潮湿环境。只能在 0° C (32° F) 到 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备。一旦温度超过此范围，请拔除并关闭该设备，以便让温度稳定在适宜的范围内。

舒适性

以下为确保您能在舒适的状态下使用设备的一些小提示。研究显示，长时间的重复动作、电脑外围设备的不当摆放、不良身体姿势以及不佳习惯，都会导致身体不适，甚至伤害神经、经络和肌肉。为了确保您舒适地使用 Razer Panthera 潘德拉猎豹 PlayStation® 专用街机摇杆并避免损伤，请遵循以下守则。

1. 请将 Razer Panthera 潘德拉猎豹 PlayStation® 专用街机摇杆放置在你面前易于操作的位置。
2. 调节座椅与桌的高度，确保 Razer Panthera 潘德拉猎豹 PlayStation® 专用街机摇杆的高度不高于肘关节。
3. 双脚自然摆放，身姿直立，双肩放松。
4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、延伸或扭动双手。

5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时，请使用手腕支撑产品托住手腕。
6. 不要整天保持同一坐姿。起身离开电脑桌，做做运动，伸展一下手臂、肩膀、脖子和双腿。
7. 使用 Razer Panthera 潘德拉猎豹 PlayStation® 专用街机摇杆时若有任何不适，如手、腕、肘、肩、颈或背部感到疼痛、麻痹或刺痛，请立即求助有资质的专业医师。

维护与使用

为保持最佳状态，Razer Panthera 潘德拉猎豹 PlayStation® 专用街机摇杆仅需最小程度的维护。我们建议您将本设备从 USB 端口拔出并使用软布或棉纱蘸少许温水进行清洁，以防止灰尘积累，一月执行一次即可。请勿使用肥皂或强力清洁剂。

7. 法律声明

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION

© 2017 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma” 徽标、Razer 徽标、 和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产其他所有商标都是其各自所有者的财产。实际产品可能与图片不同。信息在印刷时均正确。

SANWA is a trademark of Sanwa Denshi Co., Ltd.

“”, “PlayStation”, “”, “” and “” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Panthera 潘德拉猎豹 PlayStation® 专用街机摇杆（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razerzone.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

采购损失

为避免疑义，在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。且任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过产品采购价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。

COSTS OF PROCUREMENT

For the avoidance of doubt, in no event will Razer be liable for any costs of procurement unless it has been advised of the possibility of such damages, and in no case shall Razer be liable for any costs of procurement liability exceeding the retail purchase price of the Product.

GENERAL

These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Razer reserves the right to amend any term at any time without notice.