

RAZER™

PANTHERA



プロゲーマーや Razer コミュニティーが長年培ってきたゲームセンターや家庭用ゲームにおける経験を集積し、広範に渡るベータテスト段階で無数のプロトタイプを作成して改良を続け、PlayStation®4 対応 Razer Panthera アーケードスティックは完成しました。ゲーマーや Modders (改造マニア)にまで満足してもらえる高度なカスタマイズ・改造が可能なデザインを採用し、ボタン 1 つで簡単にアクセスできる内部ストレージに加え、レバーと 10 個の ボタンは簡単に交換できます。

三和電子製業務用パーツとビュウリックスタイプの配列を採用したこの決定的なトーナメント仕様アケコンは、精度と信頼性の頂点を極めます。

アーケードゲームの遺産から生み出された Razer Panthera は、最も原始的な意味において「Bred to Fight(戦うために生まれた武器)」です。

目次

1. パッケージ内容 / システム要件	3
2. 登録 / テクニカルサポート	4
3. デバイスレイアウト.....	5
4. PLAYSTATION 専用 RAZER PANTHERA の使用	8
5. RAZER PANTHERA をカスタマイズする	13
6. 安全性と保守	21
7 法的権利.....	23

1. パッケージ内容 / システム要件

パッケージ内容

- PlayStation® 専用 Razer Panthera アーケードスティック
- 接続コード(全長 3 m / 9.84 ft.)
- マイナス、プラス両対応ドライバー工具
- レバーボール
- ナスビ型レバーボール


システム要件

- PlayStation®3 / PlayStation®4 / PC (Windows 7以上)
- 利用可能な USB ポート

2. 登録 / テクニカルサポート

登録

razerzone.com/razer-id にアクセスして Razer ID を登録し、幅広い Razer の特典をご利用ください。たとえば、Razer Synapse を通じて製品の保証状態に関するリアルタイム情報を取得できます。Razer Synapse とその全機能に関する詳細は、razerzone.com/synapse にアクセスしてください。すでに Razer ID をお持ちの場合は、Razer Synapse アプリケーションで電子メールアドレスをクリックして製品を登録し、ドロップダウンリストから保証ステータスを選択します。オンライン製品登録については、razerzone.com/registration にアクセスしてください。ウェブサイトから登録する場合、保証ステータスを確認することはできないのでご注意ください。

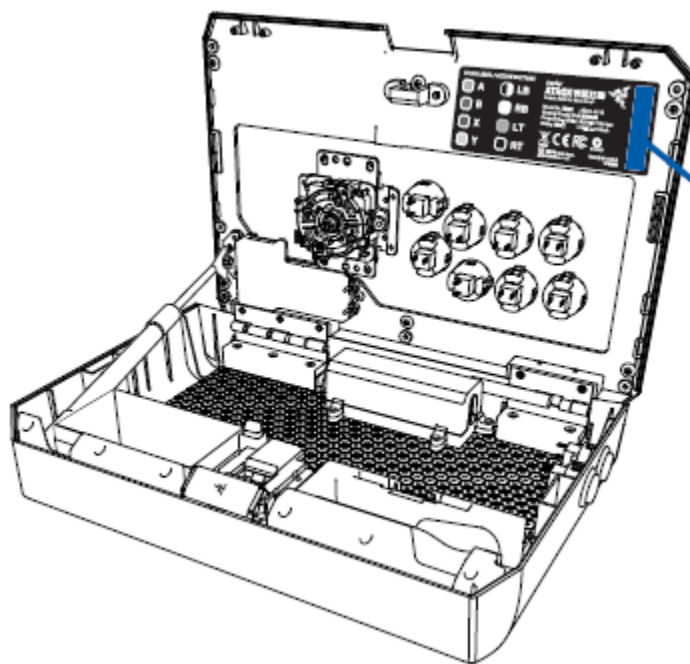


製品のシリアル番号がこちらに表示されています。

テクニカルサポート


What you'll get:

- 1年間のメーカー限定保証
- razersupport.com で無料オンライン技術サポートに接続。

3. デバイスレイアウト

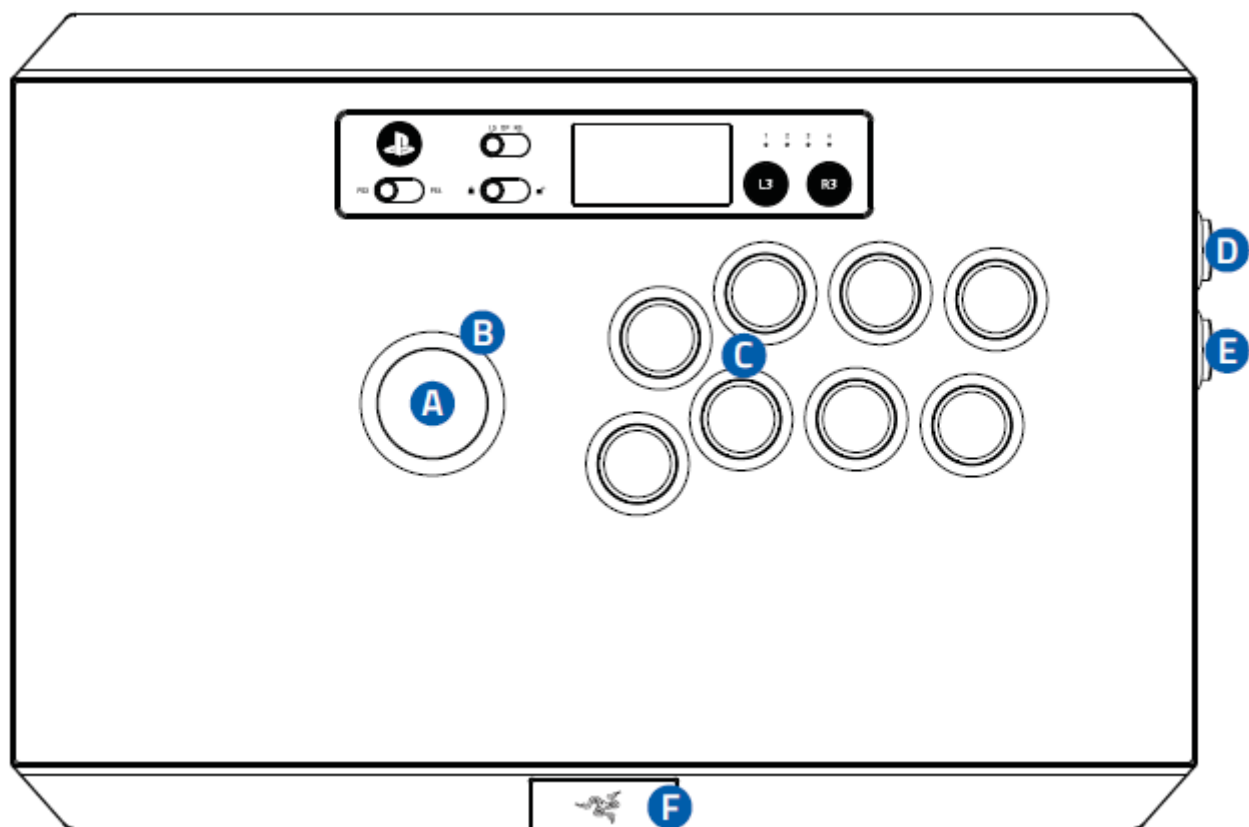

- A. レバーボール
- B. 三和電子製純正ジョイスティック
- C. 三和電子製純正アクションボタン
- D. 共有 / 選択ボタン
- E. オプション/スタートボタン
- F. 内部収納スペースアクセスボタン

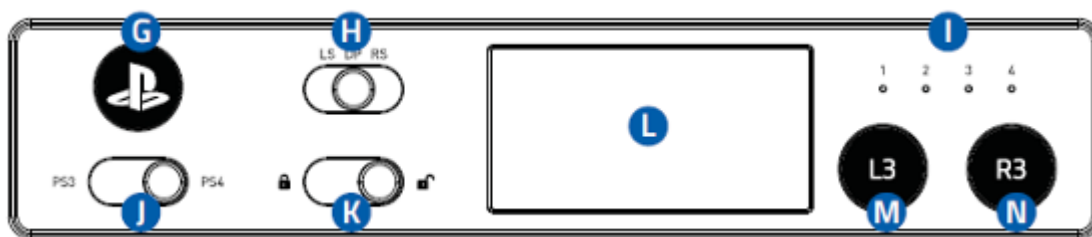

G. PS ボタン

H. H. コントロールスティックスイッチ（左スティック, 方向キー, 右スティック）

I. ポートランプ（PS3 のみ）


J. PlayStation®3 / PlayStation®4 スイッチ

K. ロック/ロック解除スイッチ


L. タッチパッド（PS4 のみ）

M. L3 ボタン

N. R3 ボタン

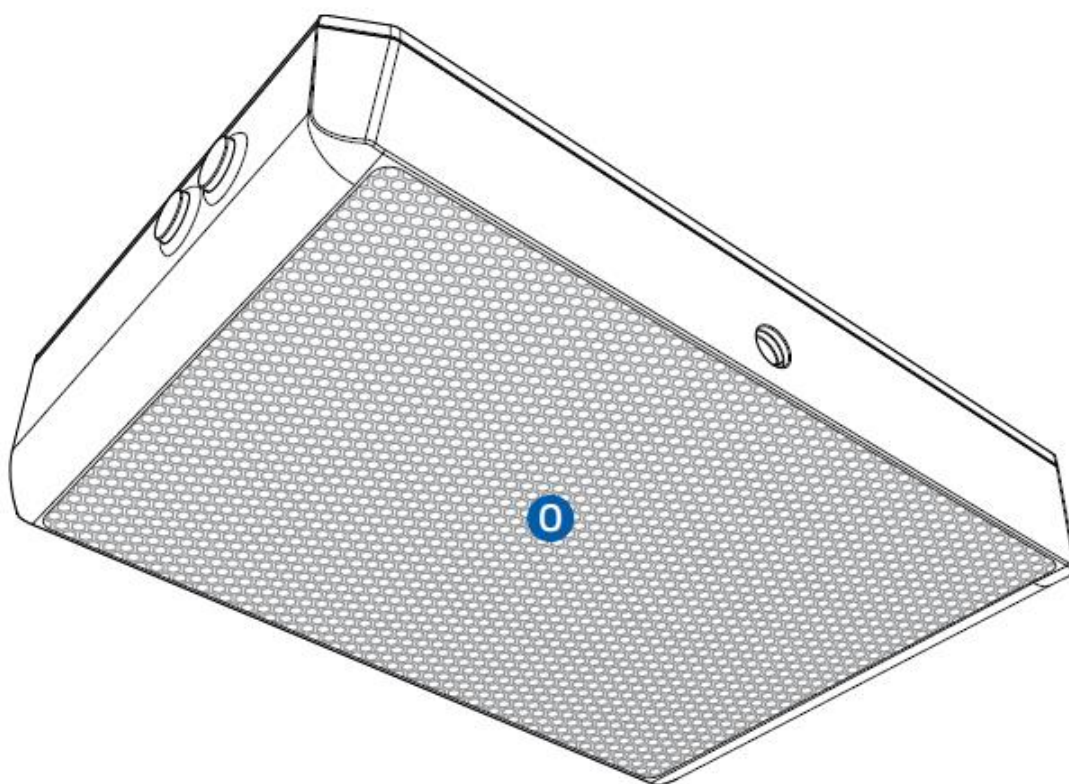

O. スリップ防止ラバー仕上げのベース

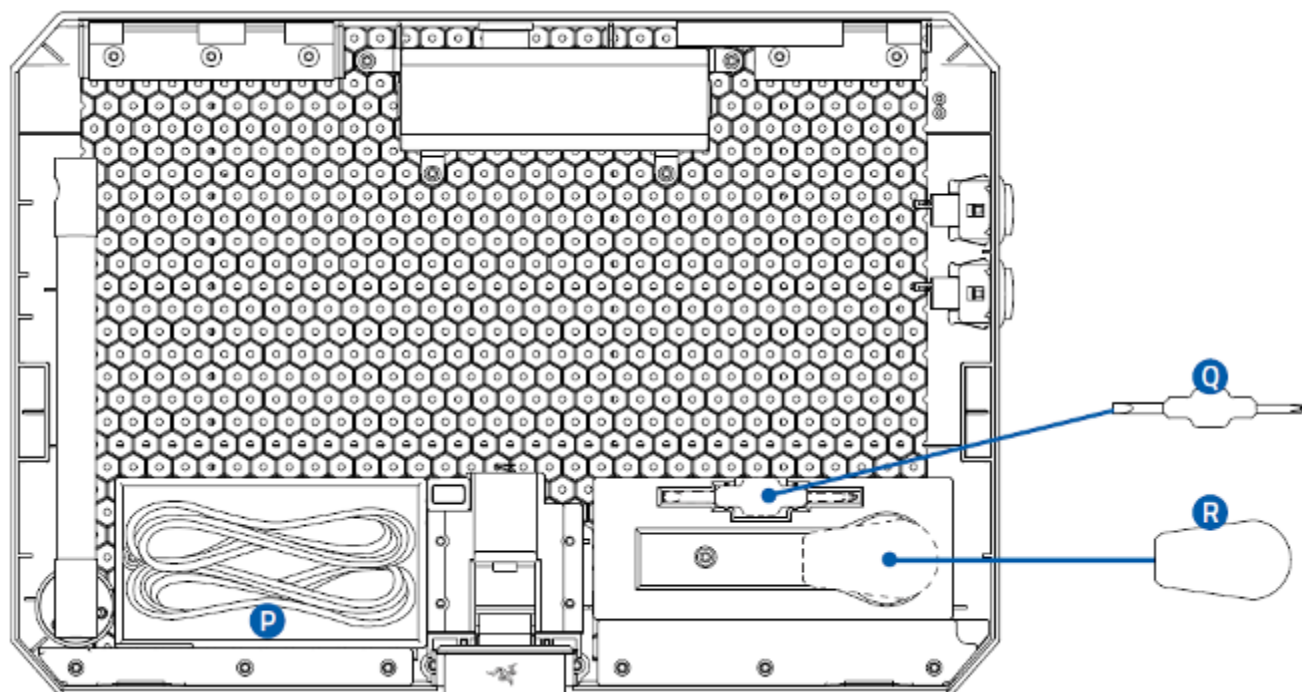


- P. 接続コード
- Q. マイナス、プラス両対応ドライバー工具
- R. ナスビ型レバーボール


4. PLAYSTATION 専用 RAZER PANTHERA の使用

RAZER PANTHERA の設定


1. 内部収納スペースアクセスボタンを押して、蓋のロックを外します

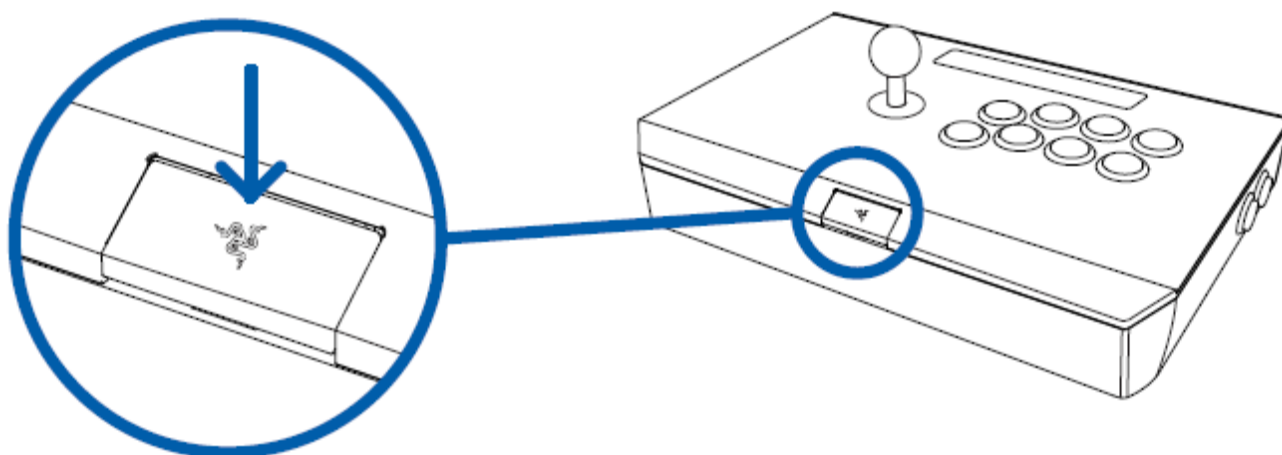

2. 天板部分を持ち上げ、内部収納スペースを開いてください。

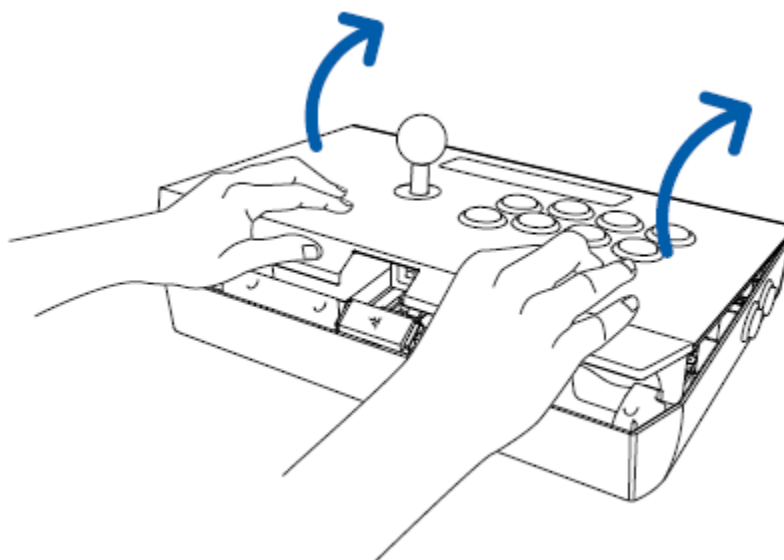


3. 接続コードを取り出します。

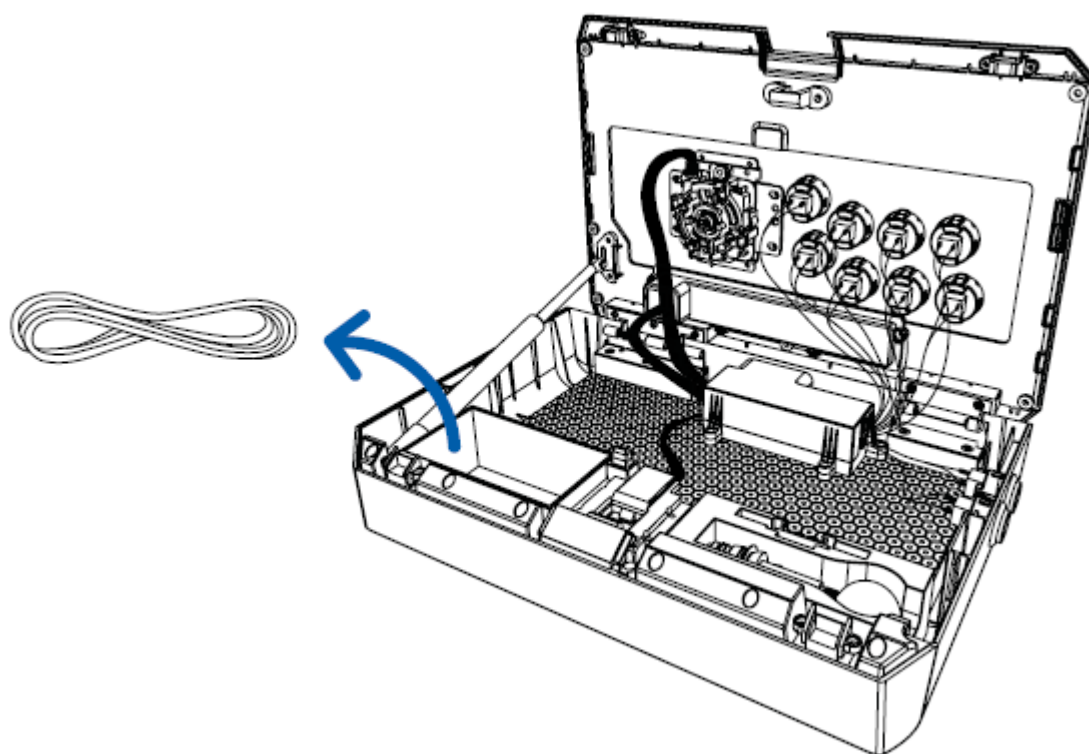


4. 閉じる場合には、両手を天板のへりの部分に置き、押し下げてロックされた状態に戻します。


CAUTION

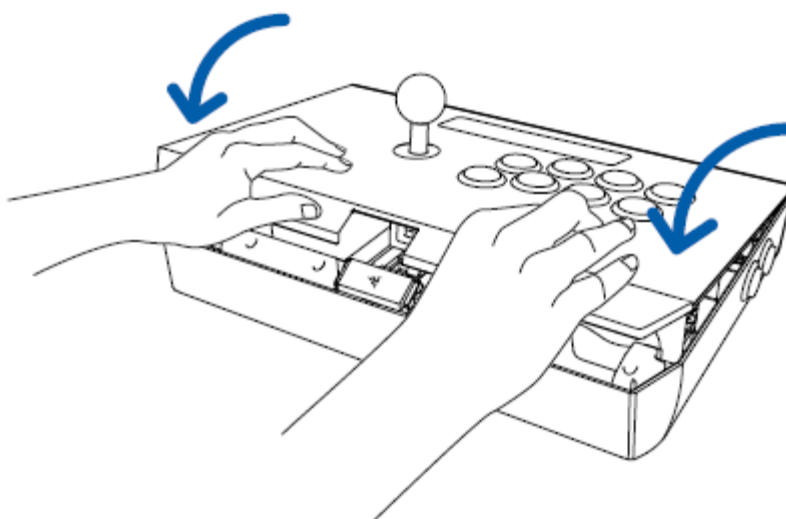

5. 接続コードの挿入時に、矢印が上になっていることを確認します。

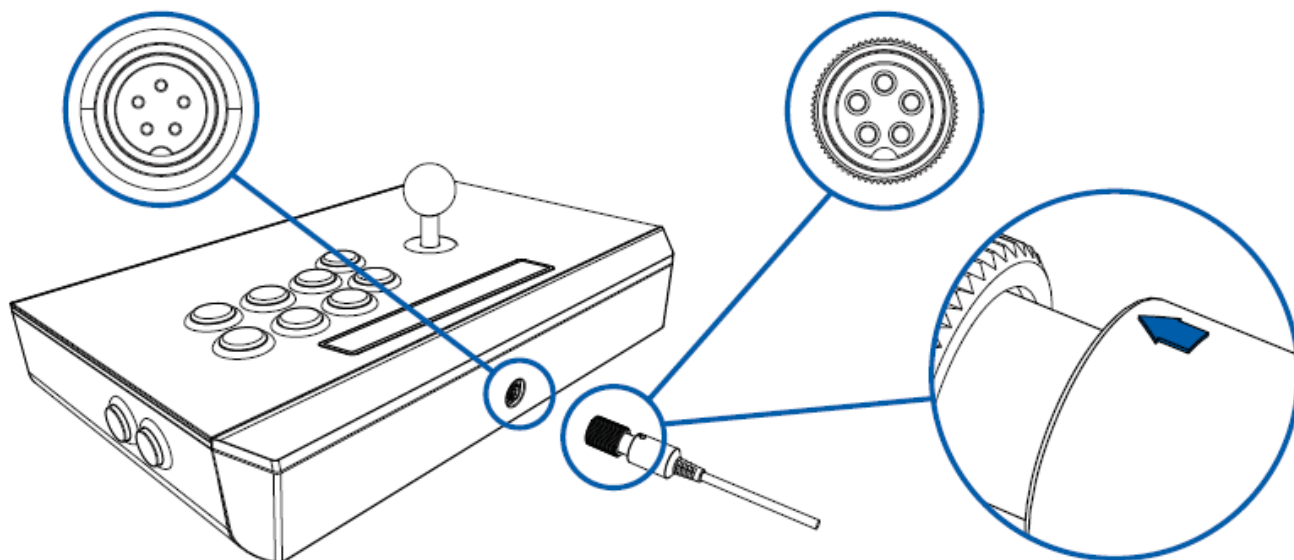


6. 接続コードがしっかりと Razer Panthera に接続されるまで、先端を時計回りに回してください。

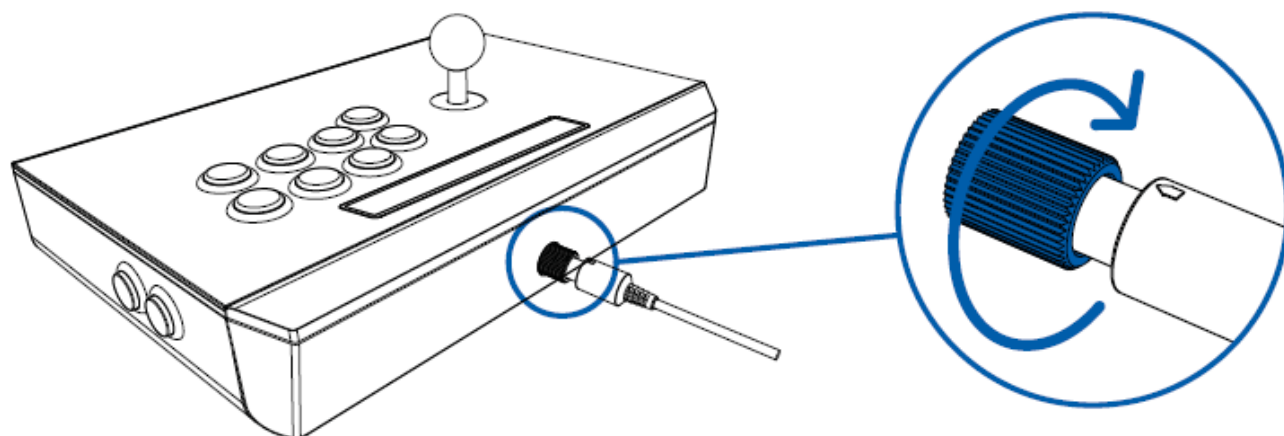


7. 使用機器として PS3® または PS4™ を選択します。


PS3

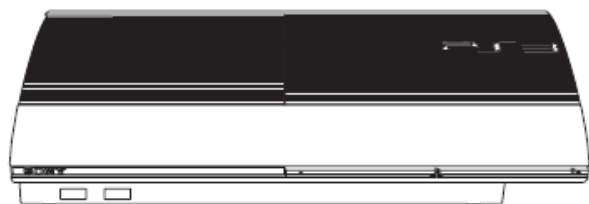

PS4

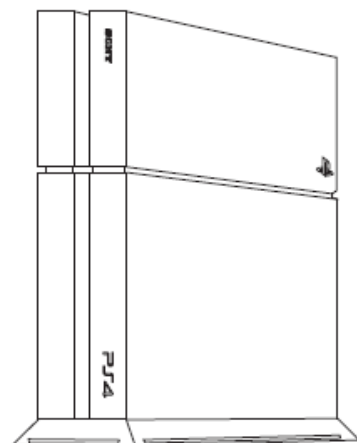

重要: アーケードスティックをコンソールに接続する前にスイッチを切り替えてください。

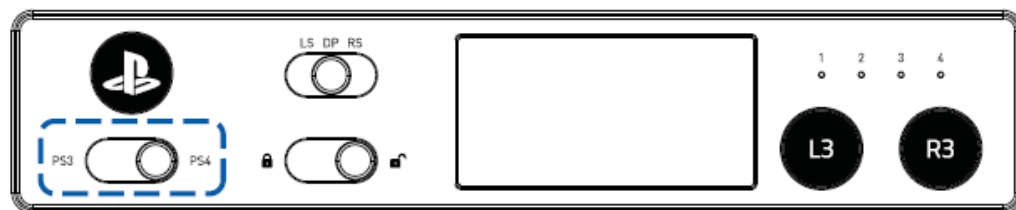

8. Razer Panthera をビデオゲームコンソールに接続します。


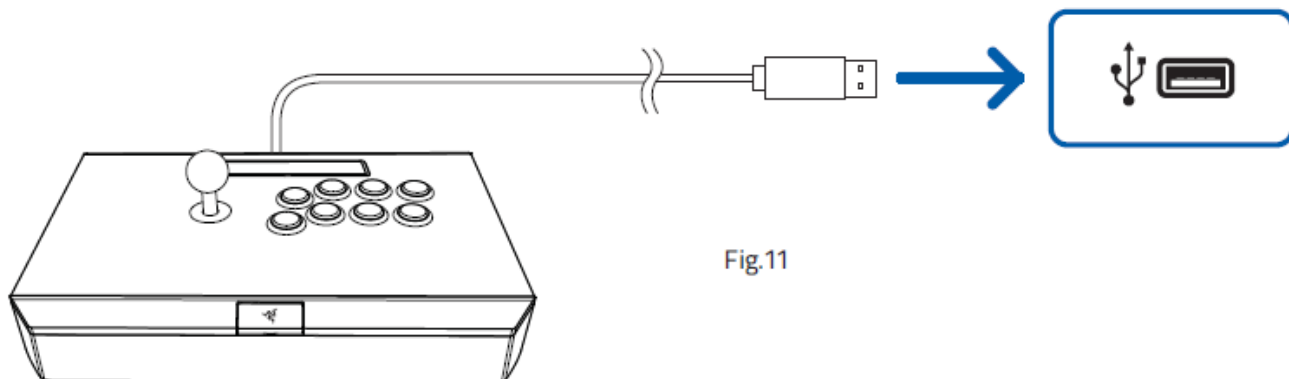


Fig.11

接続コードを取り外すには、先端を反時計回りに回して緩めてから、無理な力をかけずにケーブルを引っ張ってください。

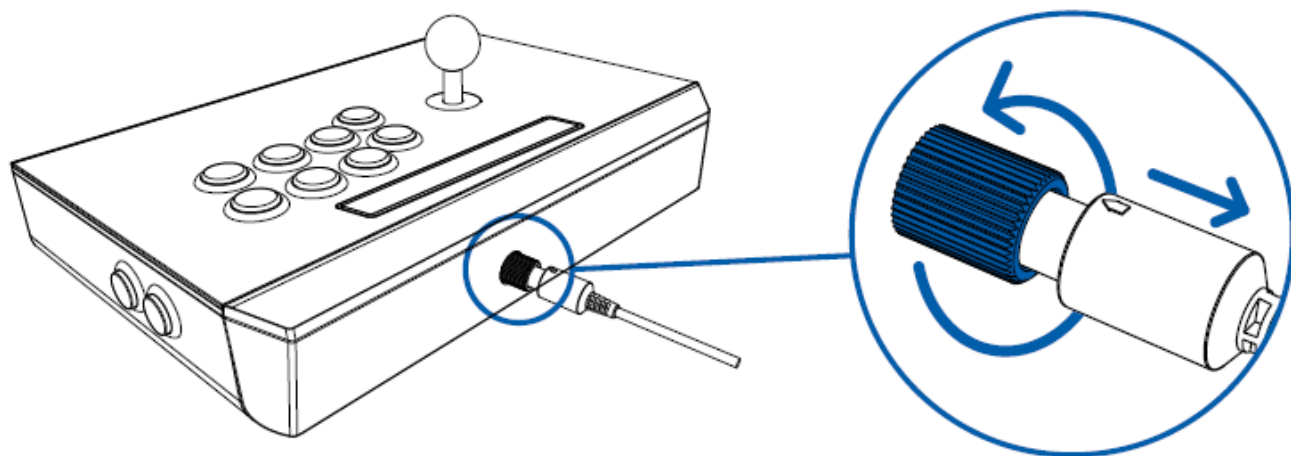

ロック/ロック解除スイッチの使用

このスイッチをロック（）に設定すると、選択/共有、スタート/オプション、および PS ボタンは無効になります。




5. RAZER PANTHERA をカスタマイズする


注意: 多目的コンパートメントを開ける前、または Razer Panthera を改造する前に、脱着式ケーブルを取り外してください。

ジョイスティックのグリップの交換


1. コンパートメント]ボタンを押して、蓋のロックを外します。

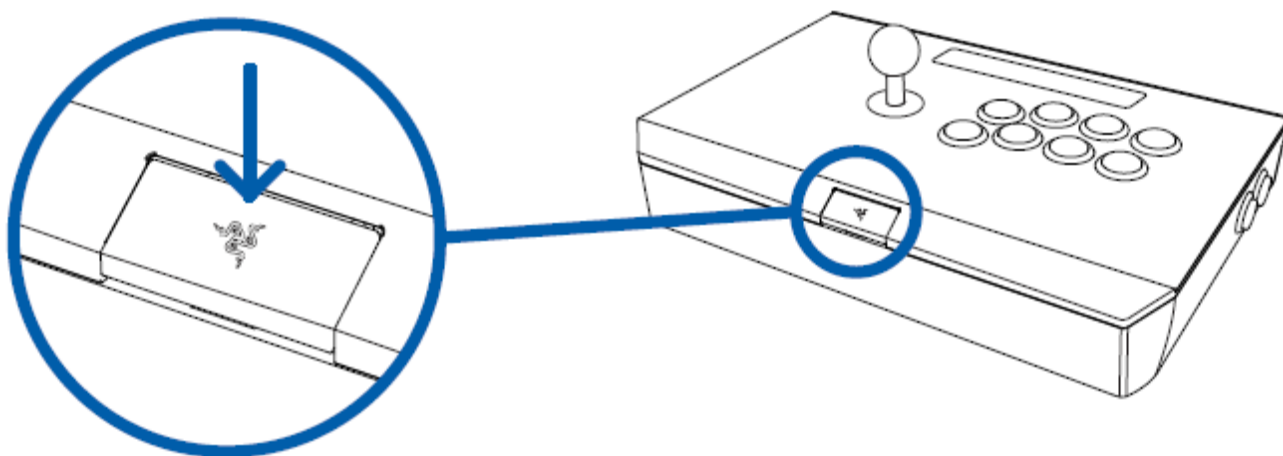


2. 蓋を持ち上げて、多目的コンパートメントにアクセスします。

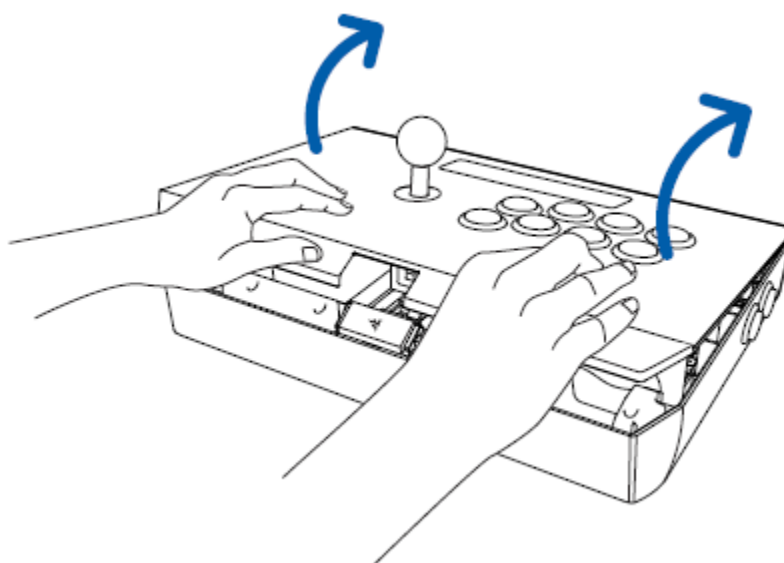


3. ドライバーのマイナスの先端をジョイスティックのねじに固く押し込みます。

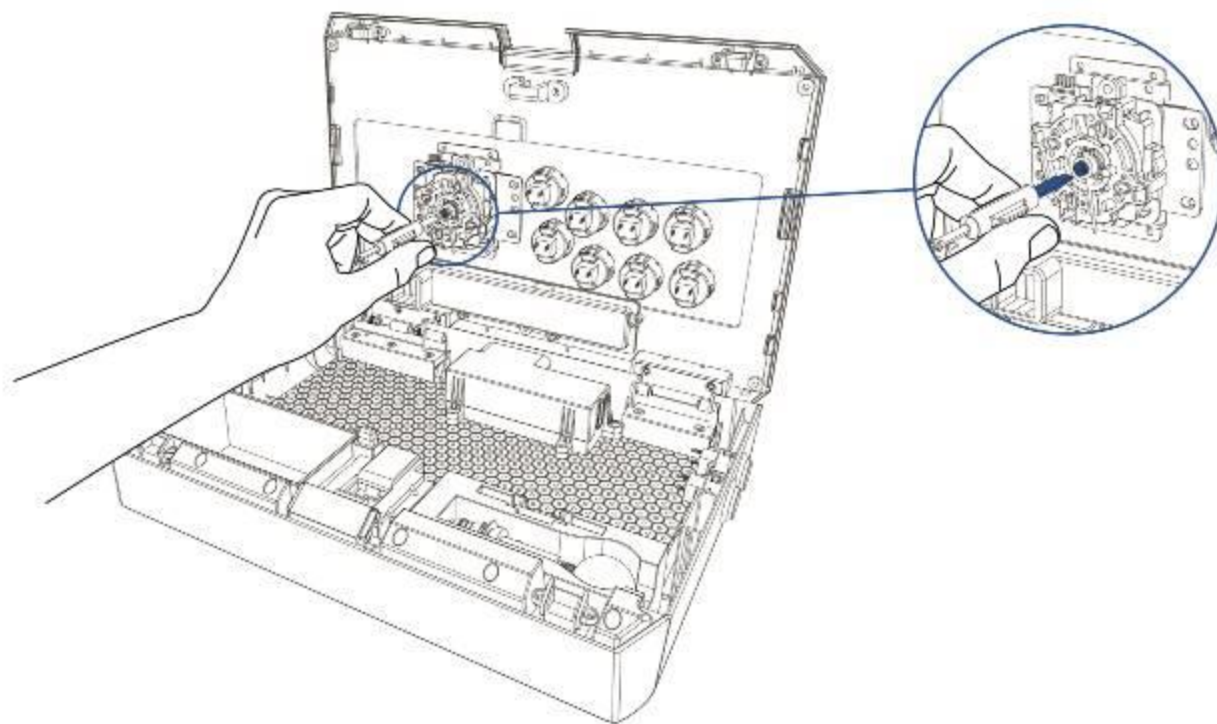


4. ジョイスティックのシャフトから外れるまで、ボールトップグリップを回転させます。

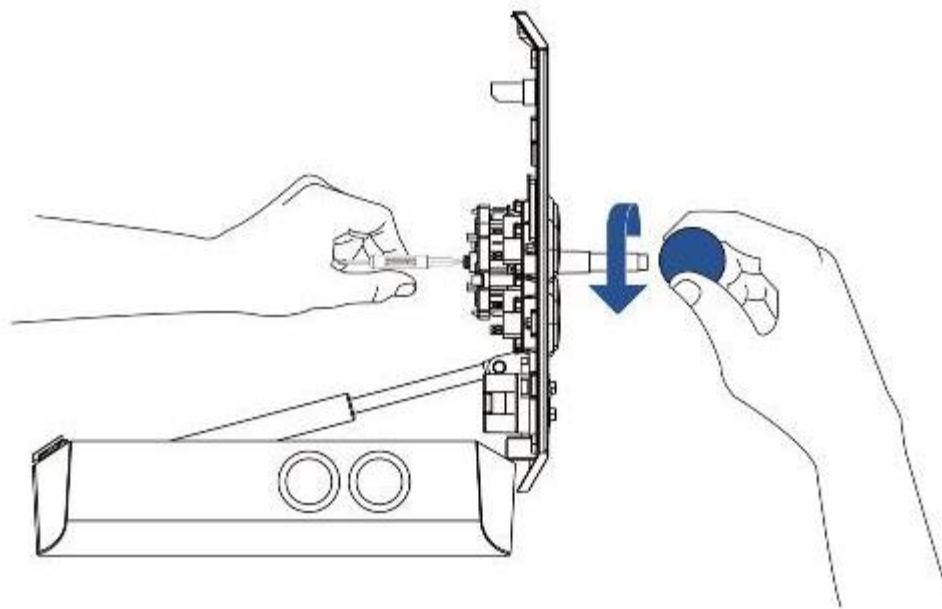


5. ジョイスティックのシャフトからシャフトカバーを取り外します。

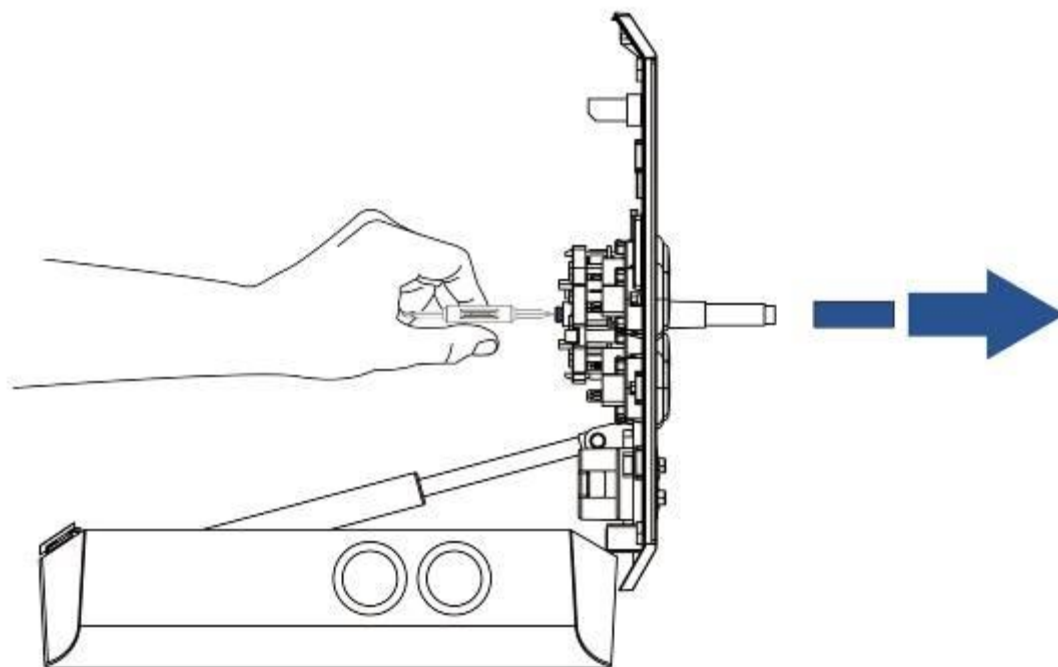


6. ジョイスティックのシャフトが固定されるまで、バットトップグリップをジョイスティック上で回転させます。

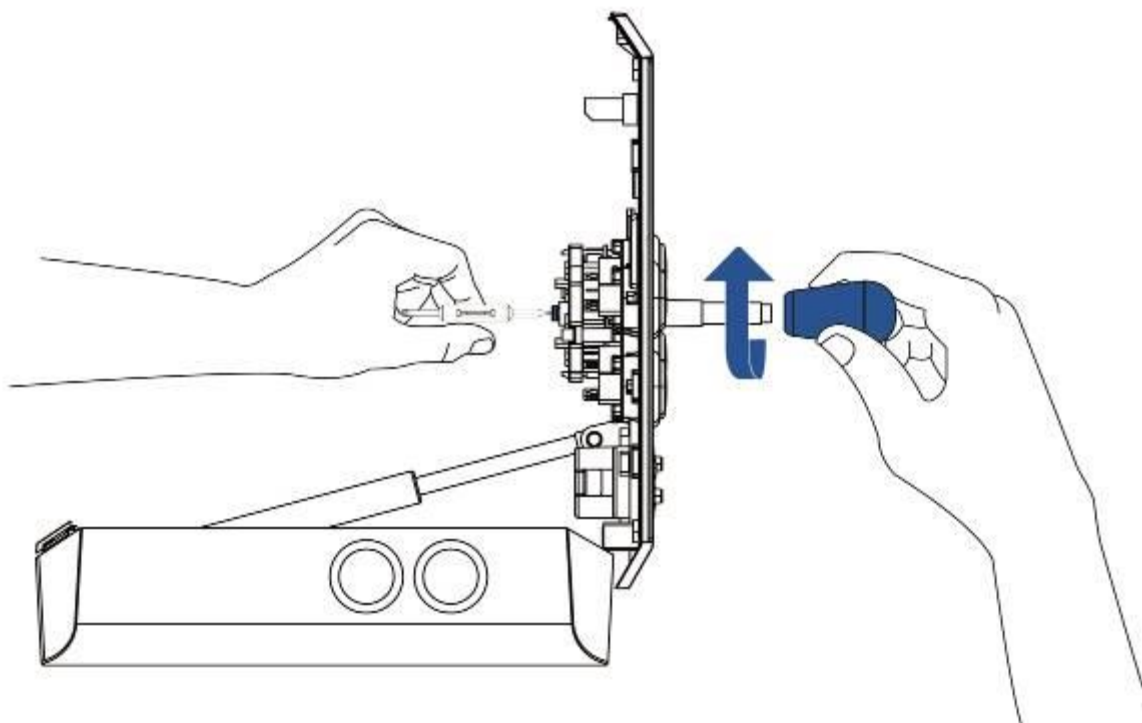

7. コンパートメントの内部にボルトトップグリップを置き、蓋を閉じます。

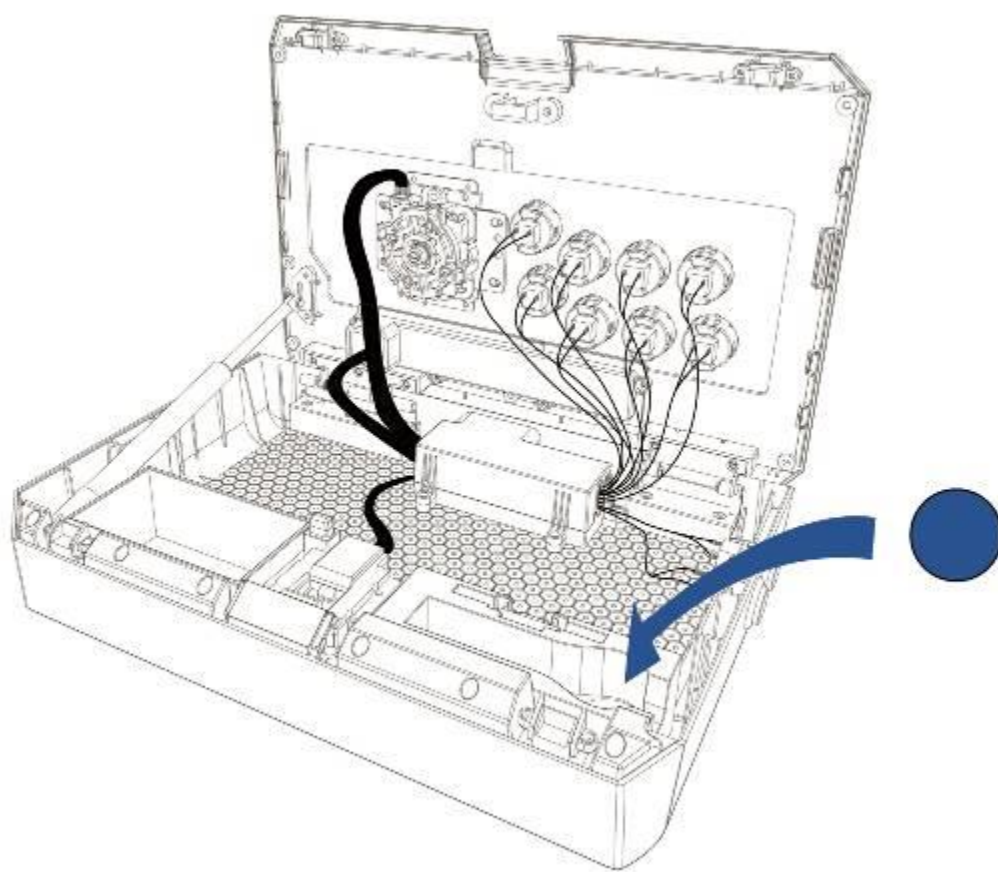


CAUTION

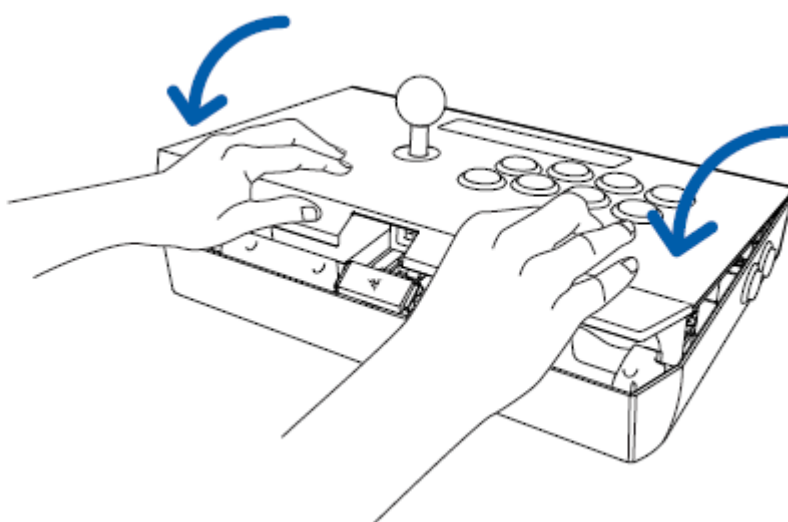


ボタンの交換


1. コンパートメント]ボタンを押して、蓋のロックを外します。

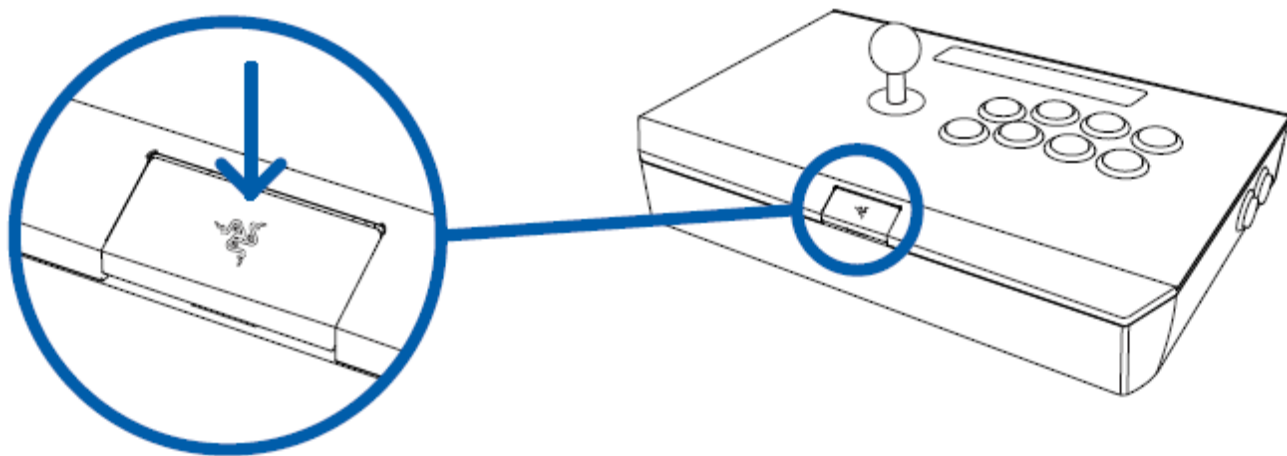


2. 蓋を持ち上げて、多目的コンパートメントにアクセスします。

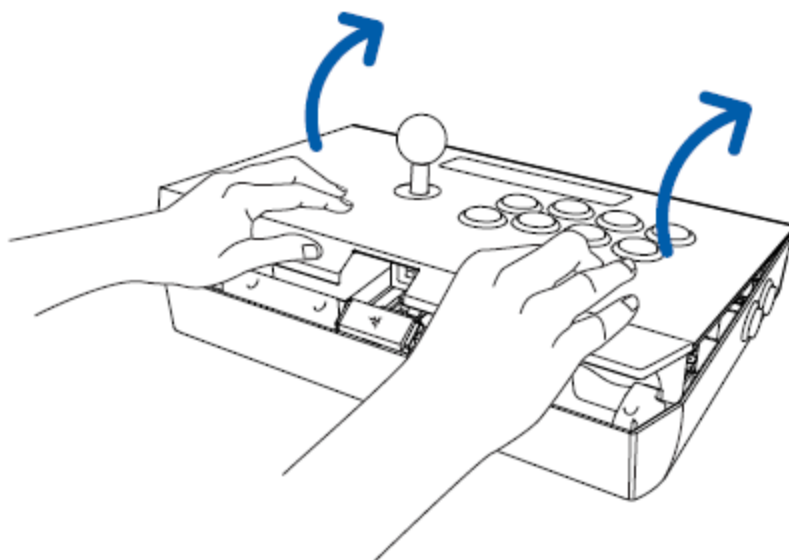


3. ボタンから慎重にケーブルを取り外します。

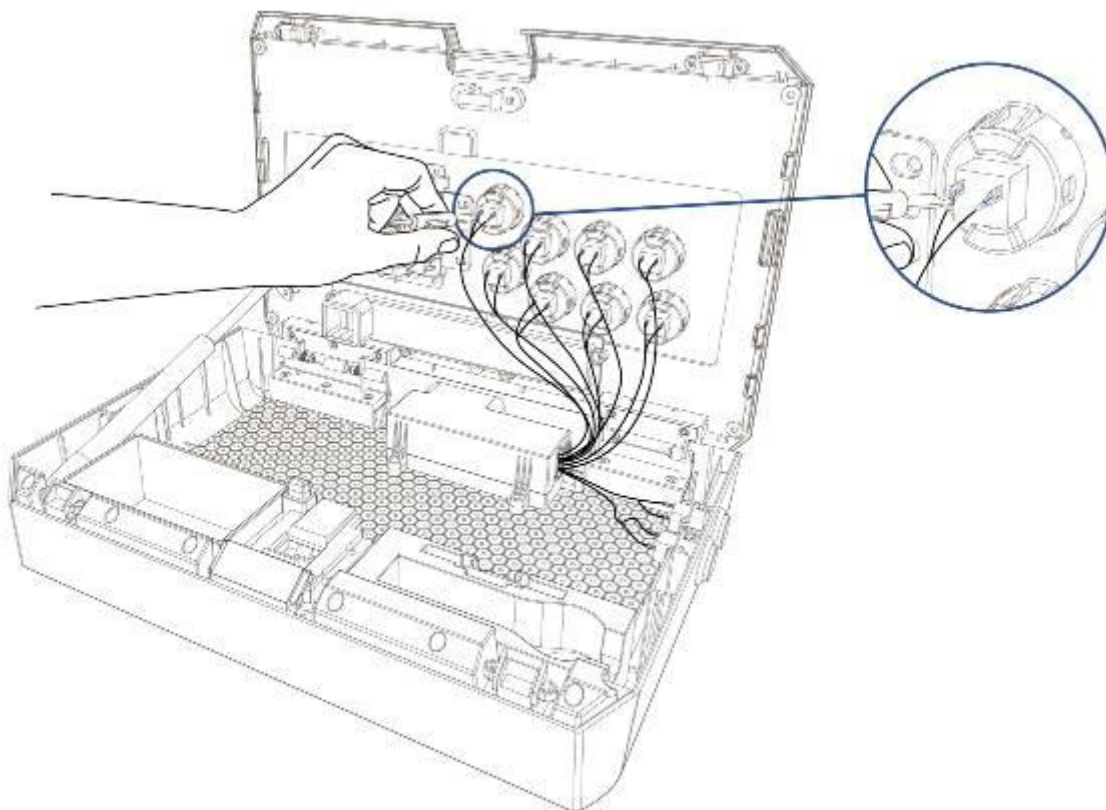


4. ボタンの締め具を抑えながら、ボタンを押し出します。ツメを押す際は、マイナスのねじ回しで押さえるとより確実です。

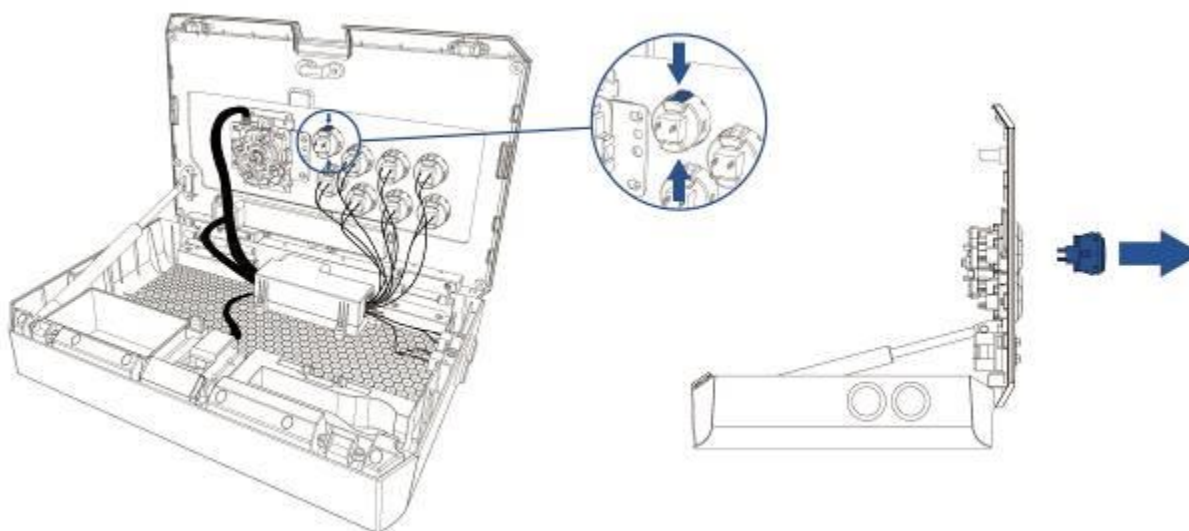

5. 変更するすべてのボタンについて、手順 3 と 4 を繰り返します。

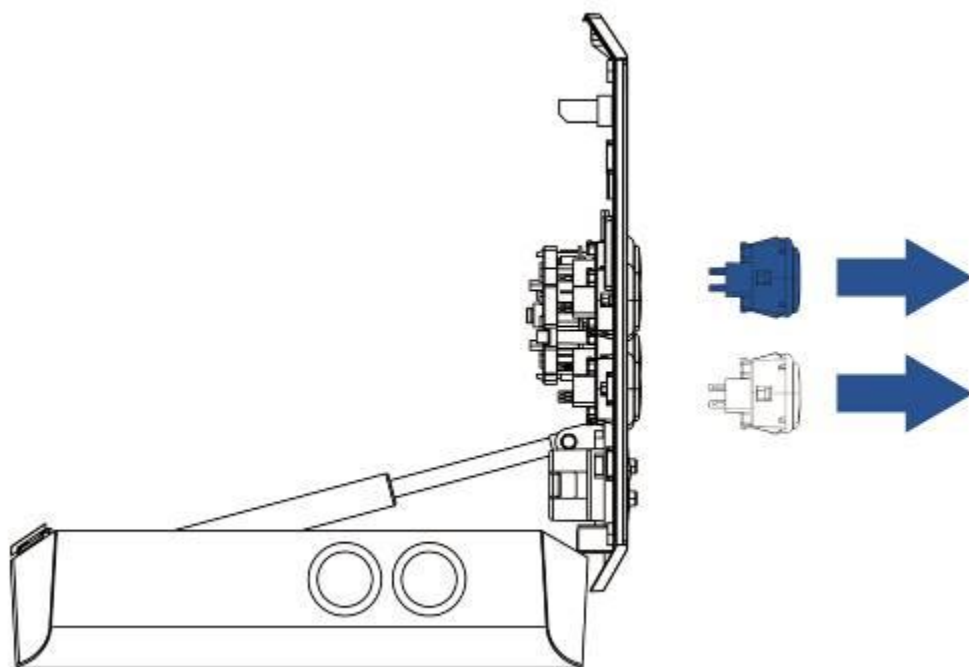


6. 希望するボタンまたはボタンカバーをスロットに挿入します。

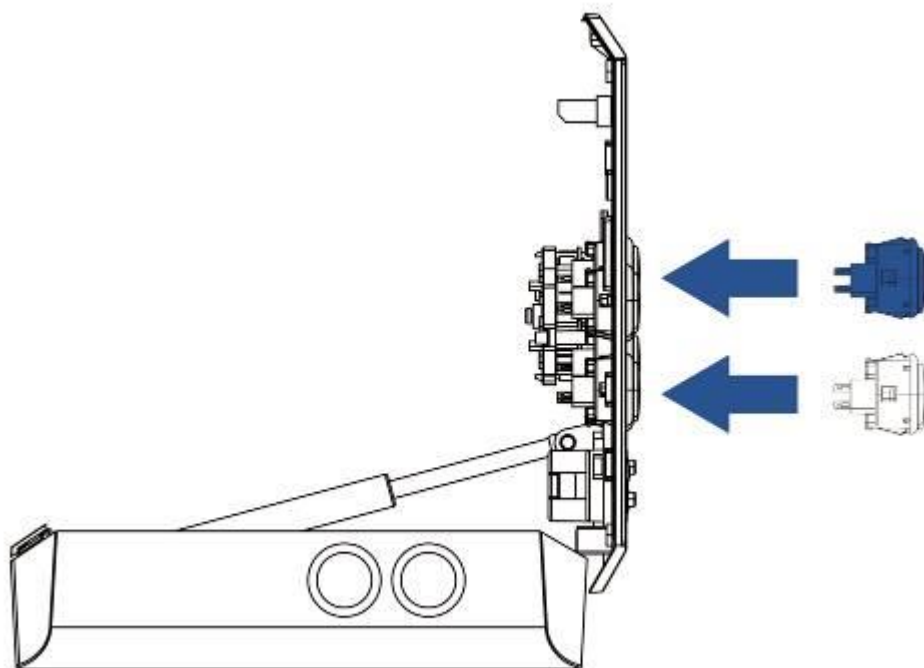


*別売

7. ボタンにケーブルを再接続します。

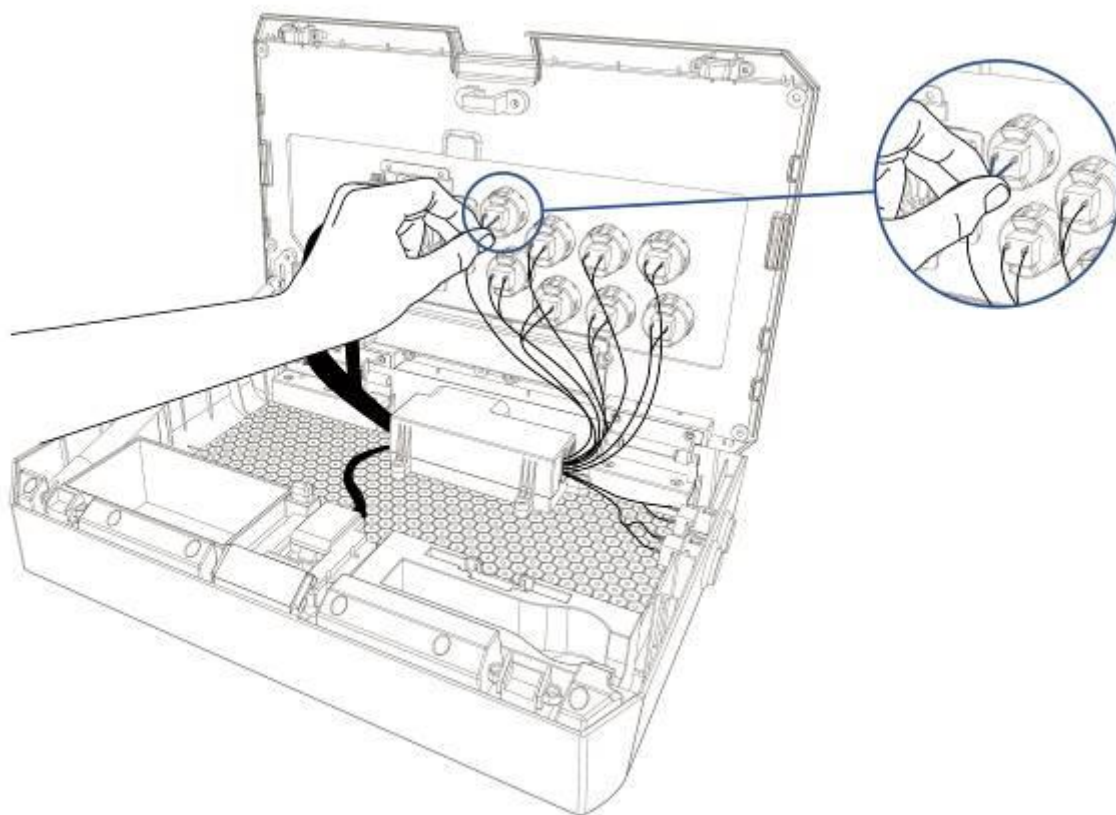

8. すべてのケーブルが適切に接続されていることを確認してから、蓋を閉じます。

CAUTION

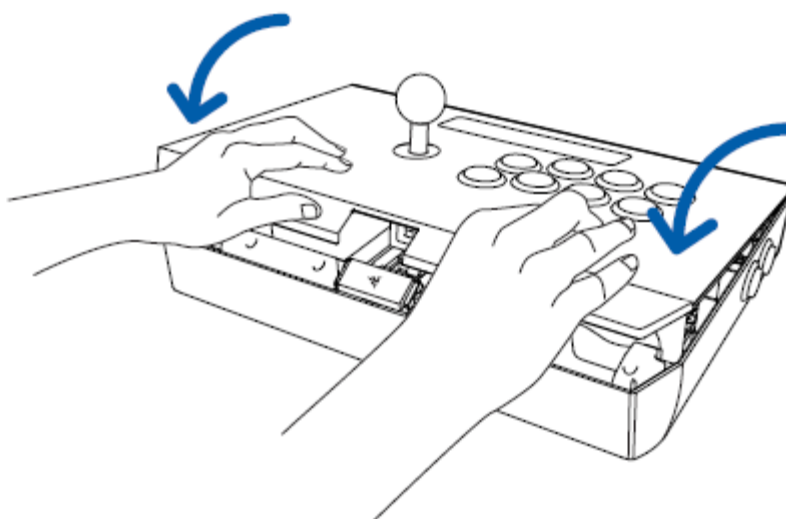

6. 安全性と保守

安全ガイドライン

Razer Panthera の使用時に、最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

1. もしデバイスの操作で問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、razersupport.com でサポートを依頼してください。どのような状況でも、ご自身で修理を行なわないでください。
2. デバイスの分解（保証の適用外になってしまいます）、および問題のある状態で操作することなどは絶対にしないでください。
3. デバイスを、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。デバイスは指定した温度範囲である 0°C (32°F) から 40°C (104°F) 以内でのみ操作してください。この範囲外の温度で操作した場合、適温範囲に温度が安定するまでデバイスを取り外して、電源をオフにしておきます。

快適性

研究によると、長時間の同じ動きの繰り返し、ゲーミングデバイスの不適切な位置、不適切な姿勢、そして悪習慣などは身体的な快適性を損ない、神経、腱および筋肉の障害につながる可能性があります。以下は、怪我を予防し、Razer Panthera を最も快適に操作するためのガイドラインです。

1. Razer Panthera を目の前の手が届く範囲に配置します。
2. 椅子および/またはテーブルの高さを調節し、Razer Panthera が肘よりも低い位置になるようにします。
3. 足はしっかりと支えのある場所に置き、姿勢を正し、肩の力を抜きます。
4. ゲーム中は、手首の力を抜きまっすぐにしておきます。手で同じ動作を繰り返す場合は、長時間手を曲げたり、伸ばしたり、ひねったりすることは避けます。

5. 手首を堅い面に長時間乗せないようにします。ゲーム中はリストレストを使い、手首をサポートします。
6. 長時間同じ姿勢で座っていないようにします。立ち上がり、デスクから離れて、腕、肩、首と脚を伸ばすような運動をします。
7. Razer Panthera の使用中に手、手首、肘、肩、首、または背中に、痛み、麻痺、またはしびれのような身体的に不快適さを感じた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

メンテナンスと使い方

Razer Panthera を最適な状態に保つには、最低のメンテナンスが必要です。月に一度、デバイスを USB ポートから取り外して、汚れの蓄積を避けるために、ぬるま湯に濡らした柔らかな布や綿棒などを使って清掃することを推奨します。石鹼や刺激の強い洗剤は使わないでください。

7 法的権利

著作権および知的財産権情報

© 2016 Razer Inc. All rights reserved. Razer および THS(トリプル・ヘッド・スネーク)ロゴ、Razer ロゴは、Razer Inc. および/または米国あるいは その他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。実際の製品は写真とは 異なる場合があります。製品保証は、正規にご購入された国以外では無効になります。

SANWA is a trademark of Sanwa Denshi Co., Ltd.

“”, “PlayStation”, “”, “PS3” and “PS4” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Razer Inc (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。PlayStation 4 用 Razer Panthera アーケードスティック（「製品」）は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、razerzone.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはありません。

調達費

誤解を避けるために、Razer は、損傷の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対して責任を負いません。また、Razer は、購入時に支払われた小売金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。