



RAZER HAMMERHEAD BT سماعة

الدليل الرئيسي

جرب صوتًا واضحًا متواصلًا غير مقيد بطول تمامًا باستخدام سماعة الأذن اللاسلكية **Razer Hammerhead BT**

يمكنك اصطحاب سماعات الأذن المتينة هذه الى أي مكان تأخذك الحياه إليه بفضل ما تتمتع به من مشغلات موافقة خصيصًا 10 مم وعمر بطارية رائع و جهاز تحكم عن بعد متحاذ متوافق مع نظامي التشغيل iOS و Android.

3.....	1. محتويات العبوة / متطلبات النظام
4.....	2. التسجيل / الدعم الفني
5.....	3. المواصفات الفنية
6.....	4. تفاصيل الجهاز
7.....	5. إعداد سماعة RAZER HAMMERHEAD BT
10.....	6. استخدام سماعة RAZER HAMMERHEAD BT
13.....	7. السلامة والصيانة
14.....	8. المفردات القانونية

1. محتويات العبوة / متطلبات النظام

محتويات العبوة

- سماعة Razer Hammerhead BT
- 4 أطراف سماعات أذن قابلة للتبديل بأحجام مختلفة
- مشبك مغناطيسي للقميص
- كابل الشحن
- حقيبة حمل
- دليل المعلومات الهامة حول المنتج

متطلبات الجهاز

- أجهزة مزودة بقدرة خرج صوت Bluetooth


2. التسجيل / الدعم الفني

التسجيل

تفضل بزيارة razerzone.com/razer-id للاشتراك للحصول على Razer ID الآن للاستفادة بمجموعة متنوعة من مزايا Razer. على سبيل المثال، الحصول على معلومات فورية في الوقت الفعلي حول حالة ضمان منتجك عبر Razer Synapse.

لمعرفة المزيد حول Razer Synapse وجميع مميزاته، تفضل بزيارة الموقع razerzone.com/synapse.

إذا كان لديك Razer ID بالفعل، فسجل منتجك الآن بالنقر فوق عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك الوارد في تطبيق Razer Synapse وحدد حالة الضمان من القائمة المنسدلة. لتسجيل منتجك عبر الإنترنت، تفضل بزيارة موقع razerzone.com/registration. يُرجى ملاحظة أنه لن يكون بإمكانك عرض حالة الضمان لديك إذا قمت بالتسجيل عبر موقع الإنترنت.

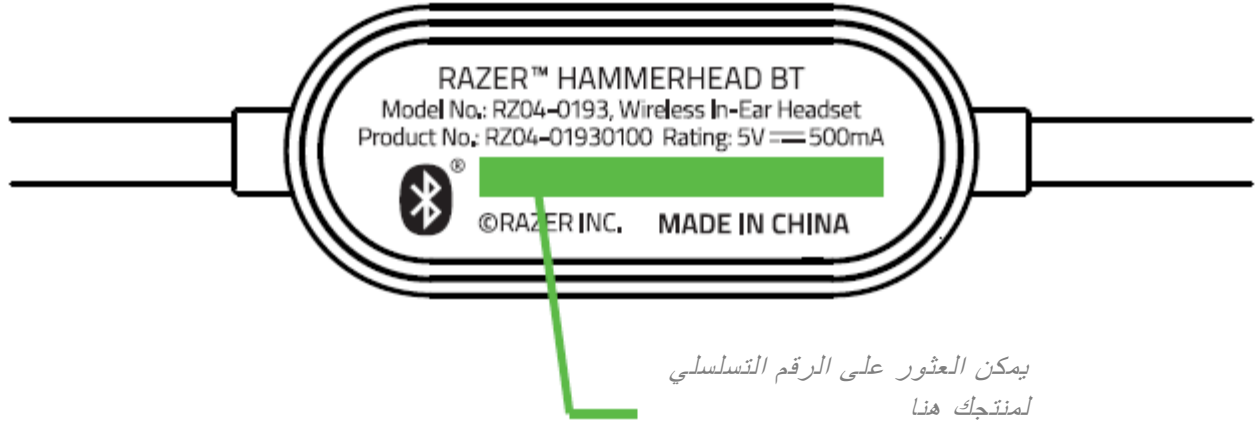

الدعم الفني

الميزات التي ستحصل عليها:

- ضمانًا محدودًا من الشركة المُصنِّعة لمدة عام واحد.
- دعمًا فنيًا مجانيًا عبر الإنترنت على موقع razersupport.com.

3. المواصفات الفنية

سماعات الرأس

- استجابة التردد: 20 هرتز - 20 كيلوهرتز
- المعاوقة: 32 أوم $\pm 15\%$ أوم
- الحساسية (عند 1 كيلوهرتز): 116 ± 3 ديسيبل عند 1 كيلوهرتز
- طاقة الإدخال: 10 ملي واط
- المشغلات: 10 مم، مع مغناطيس النيوديميوم
- طول الكابل: 63 سم / 2.07 قدم
- الوزن التقريبي: 28 جرام / 0.06 رطل

الميكروفون

- استجابة التردد: 300 هرتز - 3.4 كيلوهرتز
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: < 55 ديسيبل
- الحساسية (عند 1 كيلوهرتز): -42 ± 3 ديسيبل
- نمط الالتقاط: متعدد الاتجاهات

أداة تحكم متناسقة

- أدوات التحكم في الموسيقى: تشغيل/إيقاف مؤقت، التالي، للخلف
- أدوات التحكم في المكالمات: الرد على المكالمات، إنهاء المكالمات، رفض المكالمات
- عام: مستوى الصوت، الاقتران، الطاقة

البطارية


- نوع البطارية: بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن 160 مللي أمبير
- عمر البطارية: حتى 8 ساعات*
- وقت الشحن: حتى 2 ساعات

النطاق

- نطاق Bluetooth اللاسلكي: 10 م / 30 قدمًا

* قد تختلف بناءً على الاستخدام والجهاز

4. تفاصيل الجهاز

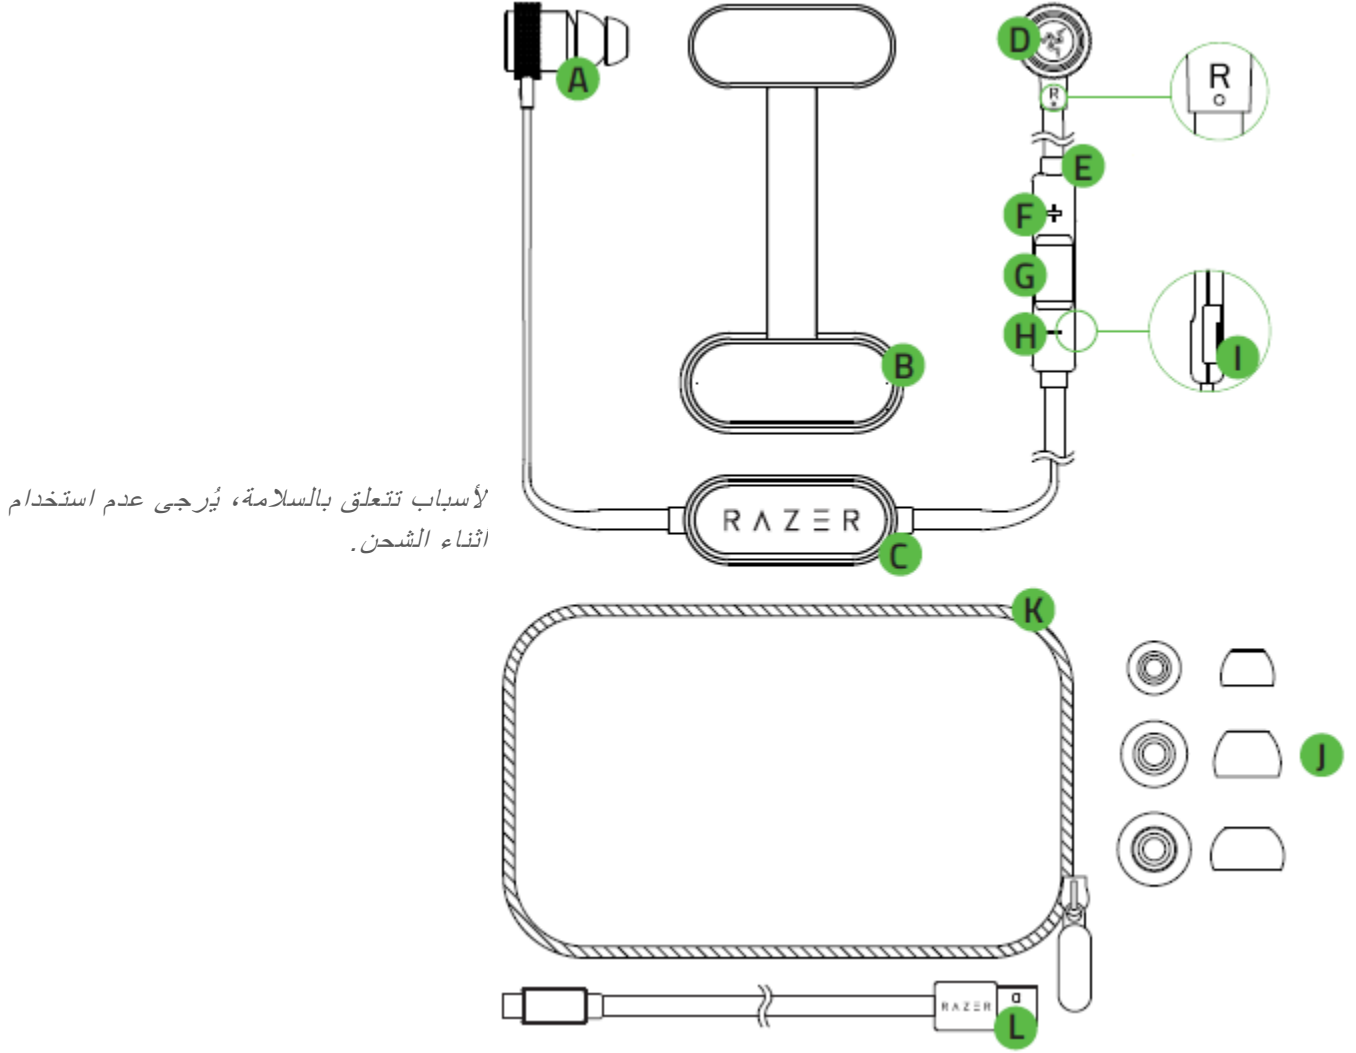


- A. سماعات رأس مزودة بأطراف سماعات أذن ثنائية الشفة قابلة للإزالة
- B. مشبك مغناطيسي للقميص
- C. وحدة البطارية
- D. مؤشر LED
- E. Bluetooth، جهاز تحكم متناسق، ميكروفون
- F. زر زيادة مستوى الصوت

- G. زر الوظائف المتعددة
- H. زر خفض مستوى الصوت
- I. منفذ الشحن
- J. 3 أطراف سماعات أذن قابلة للتبديل بأحجام مختلفة
- K. حقيبة حمل
- L. كابل الشحن

5. إعداد سماعة RAZER HAMMERHEAD BT

شحن RAZER HAMMERHEAD BT

وصِّل سماعة الأذن بمنفذ USB مزود بالطاقة* بصورة ملائمة باستخدام كابل الشحن.

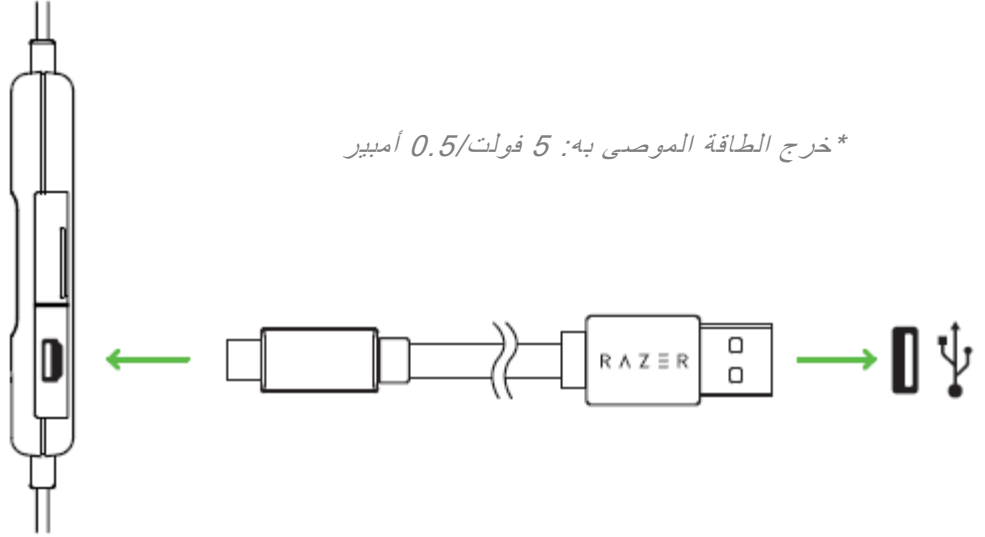

انتظر حتى يتم شحن Razer Hammerhead BT بالكامل.

مؤشر LED	الحالة
 لون أحمر ثابت	الشحن
 لون أخضر ثابت	مشحونة بالكامل

للحصول على أفضل نتائج، يُرجى شحن البطارية بالكامل قبل استخدام سماعة Razer Hammerhead BT للمرة الأولى. سيتم شحن البطارية المستنزفة بالكامل في حوالي 2 ساعات.

التشغيل/إيقاف التشغيل


لتشغيل سماعة Razer Hammerhead BT الخاصة بك، اضغط مع الاستمرار على الزر المتعدد الوظائف حتى تسمع نغمة التشغيل. لإيقاف تشغيل سماعة الأذن الخاصة بك، اضغط مع الاستمرار على الزر المتعدد الوظائف حتى تسمع نغمة إيقاف التشغيل. عند تشغيل سماعة الأذن أو إيقاف تشغيلها، سيعلمك مؤشر LED بحالة البطارية الحالية كما هو مبين هنا:

الحالة	مؤشر LED	
تم الشحن	 لون أخضر يظهر تدريجياً	تشغيل
طاقة منخفضة	 لون أحمر يظهر تدريجياً	
تم الشحن	 لون أخضر يتلاشي تدريجياً	إيقاف تشغيل
طاقة منخفضة	 لون أحمر يتلاشى تدريجياً	


التوصيل بمصدر صوت

عند محاولة توصيل سماعة Razer Hammerhead BT، تذكر الاحتفاظ بها في نطاق 1 متر من جهاز Bluetooth.


1. من حالة إيقاف التشغيل، اضغط على الزر متعدد الوظائف لمدة 5 ثوانٍ على الأقل حتى تدخل سماعة الأذن وضع البحث. أثناء وضع البحث، سيومض مؤشر LED باللون الأخضر ويمكن سماع نغمة الاقتران.

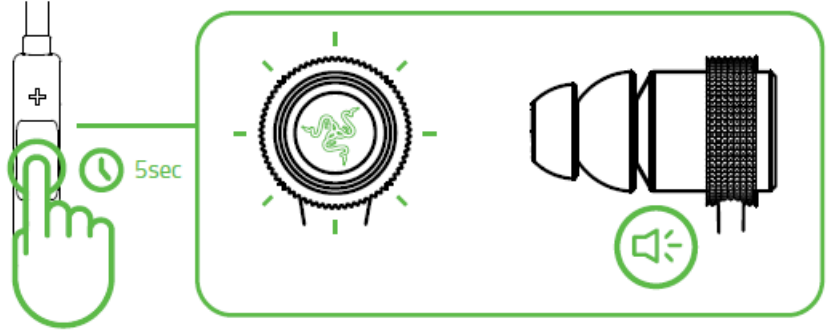

2. قم بتمكين خاصية Bluetooth بجهازك وحدد "Razer Hammerhead BT" من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها. وإذا لزم الأمر، اكتب "0000" ككلمة مرور.

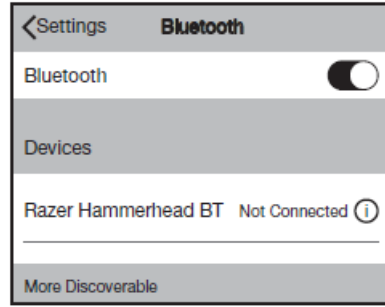

iOS

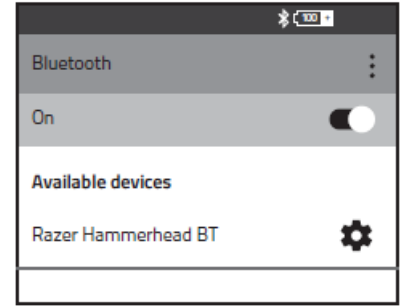

Android

3. انتظر حتى تكتمل عملية الإقران. سيتغير مؤشر LED إلى اللون الأخضر الثابت عند نجاح عملية الإقران.



في حالة فشل توصيل سماعة الأذن بالجهاز، سيبقى الجهاز في وضع البحث ثم يتوقف عن التشغيل بعد دقيقتين. إذا حدث ذلك، قم ببساطة بتكرار الخطوات مرة أخرى للإقران.

بمجرد إقران سماعة الأذن مع جهاز Bluetooth، سيتم محاولة توصيلها تلقائيًا بالجهاز في كل مرة يتم فيها تشغيل السماعة. يمكن لسماعة Razer Hammerhead BT تذكر ما يصل إلى 8 أجهزة مقترنة وسوف تحدد الأولوية للجهاز الموجود قيد التشغيل حاليًا.

6. استخدام سماعة RAZER HAMMERHEAD BT

الحصول على إغلاق مناسب

للاستمتاع بصوت جهير مجسم بالكامل من Razer Hammerhead BT كما هو مصمم، يُرجى التأكد من تثبيت أطراف سماعات الأذن بصورة سليمة في أذنيك وتحقيق السد الملائم لمنع الضوضاء المحيطة.

إزالة سماعة RAZER HAMMERHEAD BT


تنبيه: لا تنتزع سماعات الأذن من أذنيك حيث قد يتسبب التحرير المفاجئ لضغط الهواء في الشعور بعدم الراحة.

أحجام أطراف سماعة الأذن

نتيجة لاختلاف أحجام قنوات أذن الأفراد، قد لا تحقق أطراف سماعات الأذن الافتراضية الإغلاق المناسب. سيؤدي تغيير أطراف سماعات الأذن إلى حجم أكبر/أصغر إلى تحسين الأداء.


إزالة أطراف سماعات الأذن

1. ثبت سماعة الأذن بإحكام.
2. امسك فتحة طرف سماعة الأذن بإحكام باستخدام اليد الأخرى.
3. اسحب طرف سماعة الأذن للأسفل برفق حتى يتم تحريرها من طرف سماعات الأذن.

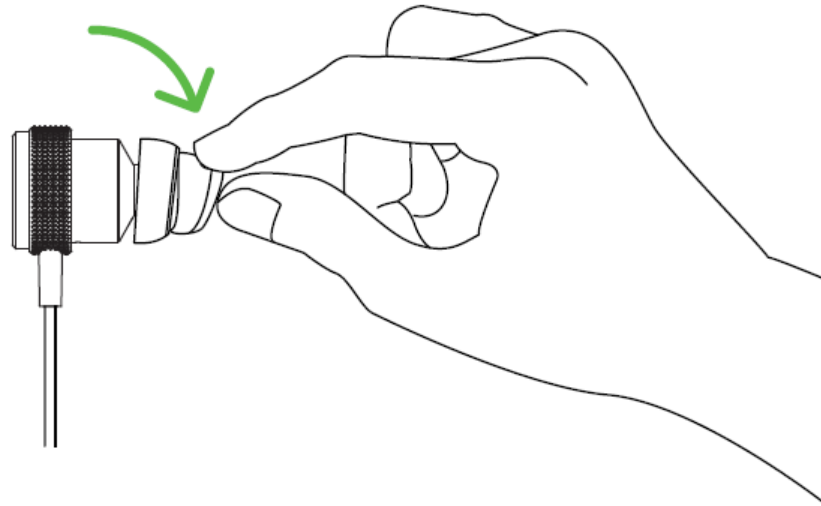

إعادة تركيب أطراف سماعات الأذن

1. ثبت سماعة الأذن بإحكام.
2. ادفع فوهة طرف سماعة الأذن في طرف سماعة الأذن.
3. وبينما تضغط، قم بالتدوير برفق حتى يتم تثبيت طرف سماعة الأذن في مكانها.

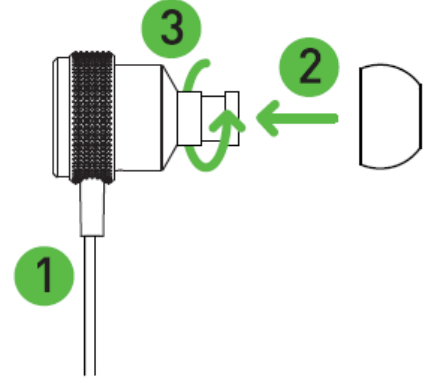

استخدام أزرار الإعلام

تتوفر وظائف التحكم عن بعد التالية عند الاتصال بجهازك المحمول.

زر زيادة مستوى الصوت		
زيادة مستوى الصوت	ضغط واحدة	
تخطي إلى المسار التالي	الضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	

زر خفض مستوى الصوت		
خفض مستوى الصوت	ضغط واحدة	
العودة إلى المسار السابق	الضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	

زر الوظائف المتعددة		
تشغيل/إيقاف مؤقت لتشغيل الصوت	ضغط واحدة	
الرد على مكالمات واردة أو إنهاء مكالمات حالية		

تعليق مكالمة والرد على مكالمة واردة الثانية اضغط على الزر مرة أخرى للعودة إلى المكالمة السابقة.	ضغطتان	
رفض مكالمة واردة	الضغط ضغطًا مزدوجًا مع استمرار الضغط في الضغط الثانية	

فهم إشعارات سماعة الأذن

أثناء الاستخدام، ستعرض سماعة Razer Hammerhead BT مؤشر LED و/أو ترسل إشعارًا صوتيًا لإظهار حالتها الحالية كما هو مبين هنا:

مؤشر LED	إشعار صوتي	الحالة
 الإضاءة المتقلبة	لا	تم شحن البطارية
 وميض	نعم	البطارية منخفضة
 وميض	نعم	مكالمة واردة
 ثابتة لمدة ثانيتين	نعم	تم الرد على المكالمة
 لا شيء	نعم	تم رفض المكالمة

7. السلامة والصيانة

إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء استخدام سماعة Razer HAMMERHEAD BT، نقترح بأن تلتزم بالإرشادات التالية:

في حال واجهتك مشكلة في تشغيل الجهاز بصورة صحيحة ولا يفيد استكشاف الأخطاء وإصلاحها، افصل الجهاز واتصل بالخط الساخن لشركة Razer أو انتقل إلى razersupport.com للحصول على الدعم. لا تحاول صيانة أو إصلاح الجهاز بنفسك في أي وقت.

لا تفك الجهاز (حيث إن القيام بذلك سوف يُبطل الضمان) ولا تحاول تشغيله في ظل أحمال عالية للتيار الكهربائي.

احتفظ بالجهاز بعيدًا عن السوائل أو الرطوبة أو النداءة. لا تشغل الجهاز إلا في نطاق درجات الحرارة المحددة، من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). في حالة تجاوز درجة الحرارة هذا النطاق، افصل و/أو أوقف تشغيل الجهاز حتى تستقر درجة الحرارة على مستوى مثالي.

يفصل هذا الجهاز الأصوات المحيطة الخارجية حتى في مستويات الصوت المنخفضة، مما ينتج عن ذلك الحد من الشعور بالأصوات المحيطة الخارجية. يُرجى إزالة الجهاز عند الانخراط في أي أنشطة تتطلب تركيزًا نشطًا مع الأصوات المحيطة بك.

إن الاستماع إلى مستويات صوت عالية للغاية على مدار فترات طويلة من الوقت يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بسمعك. فضلًا عن ذلك، تسمح تشريعات دول معينة بمستوى صوت يبلغ 86 ديسيبل كحد أقصى للتأثير في سمعك لمدة 8 ساعات يوميًا. ولذلك، فإننا نوصي بخفض مستوى الصوت إلى مستوى مناسب عند الاستماع لفترات طويلة من الوقت. يرجى الاهتمام بسمعك.

الصيانة والاستخدام

تتطلب سماعة Razer HAMMERHEAD BT الحد الأدنى من الصيانة للحفاظ عليه في حالة مثالية. ونوصيك بفصل الجهاز من الكمبيوتر مرة واحدة شهريًا وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة من القطن مع قليل من الماء الدافئ لمنع تراكم الأوساخ. لا تستخدم صابونًا أو منظفات قاسية.

8. المفردات القانونية

معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

© حقوق الطبع والنشر لعام 2017 محفوظة لشركة Razer Inc. جميع الحقوق محفوظة. Razer، وشعار الثعبان ثلاثي الرأس، وشعار Razer، و"For Gamers". يُعد شعار "By Gamers"، وPowered by Razer Chroma علامتين تجاريتين مملوكتين لشركة Razer Inc أو علامتين تجاريتين مسجلتين باسمها و/أو باسم الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى. تعد جميع العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين وقد تكون أسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية للشركات المعنية.

© حقوق الطبع والنشر لعام 2016 محفوظة لشركة Apple Inc. جميع الحقوق محفوظة. تعد Apple، وApple logo، وiPhone، وiPad وApple Inc. علامة تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. وتعتبر iOS علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة وبلدان أخرى وتستخدم بموجب ترخيص.

تعد Android™ وGoogle Play™ علامتان تجاريتان لشركة Google Inc.

تعد علامة كلمة Bluetooth® والشعارات علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لهذه العلامات من خلال شركة Razer يكون بموجب ترخيص.

قد يكون لشركة "Razer" (Razer Inc.) حقوق طبع ونشر أو علامات تجارية أو أسرار تجارية أو براءات اختراع أو تطبيقات حائزة على براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية (سواء أكانت مسجلة أو غير مسجلة) تتعلق بالمنتج الوارد في هذا الدليل. وتزويدك بهذا الدليل لا يمنحك ترخيصاً فيما يتعلق بأي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. قد تختلف Razer HAMMERHEAD BT ("المنتج") عن الصور سواء على العبوة أو خلاف ذلك. لا تتحمل Razer أي مسؤولية عن هذه الاختلافات أو عن أي أخطاء قد تظهر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إخطار.

الضمان المحدود للمنتج

للاطلاع على أحدث شروط الضمان المحدود للمنتج الحالي، تفضل بزيارة: razerzone.com/warranty.

حدود المسؤولية

لا تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي خسارة للأرباح أو فقدان المعلومات أو البيانات أو الأضرار الخاصة أو العارضة أو غير المباشرة أو العقابية أو التبعية التي تنشأ بأي طريقة نتيجة توزيع المنتج أو بيعه أو إعادة بيعه أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. ولا تتعدى مسؤولية Razer بأي حال سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

تكاليف الاقتناء

لتجنب الشك، لن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف اقتناء ما لم يتم إبلاغها باحتمالية وقوع هذه الأضرار ولن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف لمسؤولية الاقتناء تتجاوز سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

أحكام عامة

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً لقوانين الولاية القضائية التي تم شراء المنتج فيها. إذا اعتبر أي شرط وارد هنا لاغياً أو غير نافذ، فحينئذ لن يكون لهذا الشرط (طالما ظل لاغياً أو غير نافذ) أي أثر ويعتبر مستبعداً دون إبطال أي من الشروط الباقية. تحتفظ Razer بالحق في تعديل أي شرط في أي وقت دون إخطار.