

RAZER™

CYNOSA PRO



تعد لوحة Razer Cynosa Pro المصممة خصيصًا للألعاب لوحة المفاتيح المثالية التي ترتقي بتجربة الألعاب إلى المستوى التالي. فهي تتميز بمفاتيح بأغشية من فئة الألعاب تقدم لك تجربة ملموسة مميزة مع كل نقرة مفتاح، ومن ثم فإن لوحة المفاتيح المتينة هذه تمنحك تحكمًا أكثر يمكنك الاعتماد عليه. كما أن الإضاءة الخلفية المميزة ثلاثية الألوان تمنحك الاختيار من بين اللون الأزرق الكلاسيكي واللون الأخضر المعاصر من Razer أو مزيج رائع منهما للحصول على أقصى درجة وضوح حتى في ظروف الضوء المنخفضة.

المحتويات

1	محتويات العبوة / متطلبات النظام	2
2	التسجيل / الدعم الفني	2
3	المواصفات الفنية	3
4	تفاصيل الجهاز	4
5	تثبيت RAZER CYNOSA PRO	5
6	استخدام RAZER CYNOSA PRO	6
7	تكوين RAZER CYNOSA PRO	8
8	السلامة والصيانة	28
9	المفردات القانونية	30

1 محتويات العبوة / متطلبات النظام

محتويات العبوة

- Razer Cynosa Pro – لوحة مفاتيح الألعاب بغشاء ذات إضاءة خلفية
- دليل المعلومات الهامة حول المنتج

متطلبات النظام

- جهاز كمبيوتر شخصي مزود بمنفذ USB
- Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 (الإصدار 32 بت)
- اتصال بالإنترنت
- مساحة خالية على القرص الصلب تبلغ 200 ميجابايت

2 التسجيل / الدعم الفني

التسجيل

تفضل بزيارة www.razerzone.com/razer-id لتسجيل الاشتراك للحصول على Razer ID الآن للاستفادة بمجموعة متنوعة من مزايا Razer. على سبيل المثال، الحصول على معلومات فورية في الوقت الفعلي حول حالة ضمان منتجك عبر تطبيق Razer Synapse. لمعرفة المزيد حول تطبيق Razer Synapse وجميع ميزات، تفضل بزيارة الموقع www.razerzone.com/synapse.

إذا كان لديك Razer ID بالفعل، فسجل منتجك الآن بالنقر فوق عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك الوارد في تطبيق Razer Synapse وحدد حالة الضمان من القائمة المنسدلة.

لتسجيل منتجك عبر الإنترنت، تفضل بزيارة موقع www.razerzone.com/registration. يُرجى ملاحظة أنه لن يكون بإمكانك عرض حالة الضمان لديك إذا قمت بالتسجيل عبر موقع الإنترنت.

الدعم الفني

الميزات التي ستحصل عليها:

- ضمان محدود من الشركة المُصنِّعة لمدة عام واحد.
- الدعم الفني المجاني عبر الإنترنت على موقع www.razersupport.com.

3 المواصفات الفنية


المواصفات الفنية

- مفاتيح بأغشية من فئة الألعاب
- تصميم متين مقاوم للانسكابات
- إضاءة خلفية ثلاثية الألوان
- مفاتيح قابلة للبرمجة بالكامل مزودة بخاصية تسجيل الماكرو أثناء الاستخدام
- وضع الألعاب المخصص
- مصفوفة مفاتيح محسنة
- تفعيل تطبيق Razer Synapse

الوزن والحجم التقريبيان


- العرض 457 مم
- الطول 174 مم
- الارتفاع 32.8 مم
- الوزن 878 جم

4 تفاصيل الجهاز

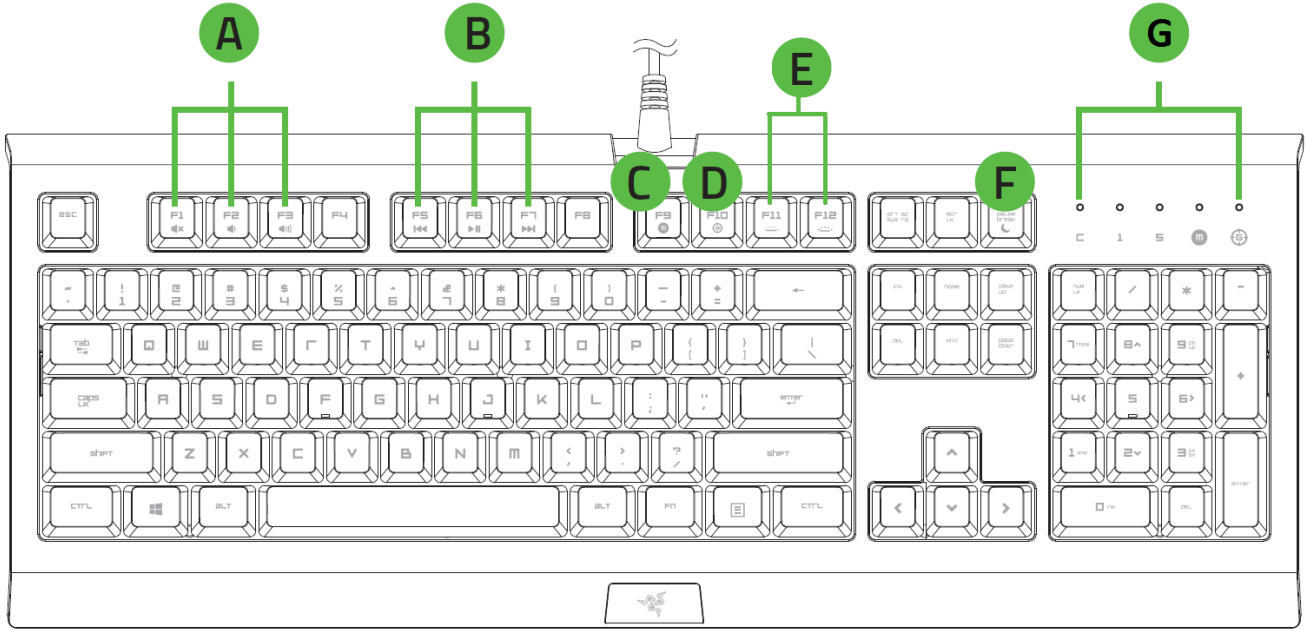

- A. مفاتيح التحكم في مستوى الصوت
- B. مفاتيح الوسائط
- C. مفتاح تسجيل الماكرو أثناء الاستخدام
- D. مفتاح وضع الألعاب
- E. مفاتيح التحكم المزودة بمصابيح البيان LED
- F. مفتاح وضع السكون
- G. مؤشرات LED

5 تثبيت RAZER CYNOSA PRO

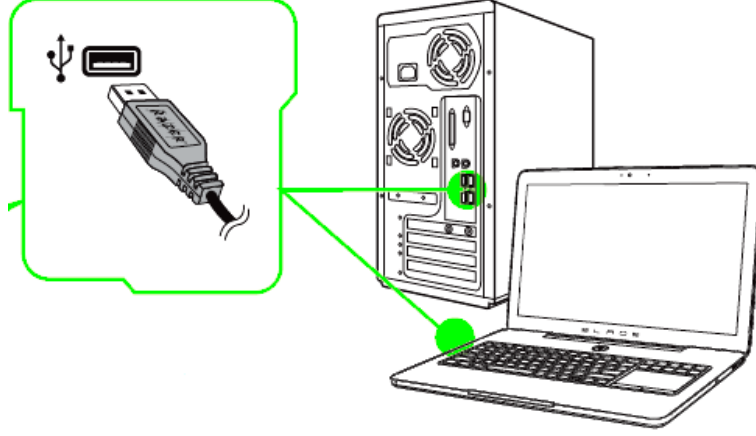

- الخطوة 1: وصِّل جهاز Razer بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر لديك.
- الخطوة 2: قم بتثبيت تطبيق Razer Synapse عندما يُطلب منك ذلك* أو قم بتنزيل المُثبَّت من الموقع www.razerzone.com/synapse.
- الخطوة 3: أنشئ Razer ID الخاص بك أو سجِّل الدخول إلى Synapse باستخدام Razer ID الحالي.

*ينطبق على نظام Windows 8 أو الإصدارات الأحدث.

ملاحظة: بشكل افتراضي، يضيء Razer Cynosa Pro في مصباح LED بالأخضر الثابت. لتخصيص الإضاءة، يُرجى تثبيت Razer Synapse.


6 استخدام RAZER CYNOSA PRO



سيؤدي الضغط على المفتاح "FN" مع مفاتيح الوظائف إلى تنشيط الميزات الثانوية.

مفاتيح الوظائف	وصف الميزات
	تتيح لك عناصر التحكم في مستوى الصوت إمكانية كتم ()، وخفض ()، وزيادة () خرج مستوى الصوت.
	تتيح لك مفاتيح الوسائط إمكانية التشغيل/الإيقاف المؤقت () لمسار أو تخطي المسارات والرجوع إلى الخلف () والتقدم إلى الأمام ().
	تمكنك مفاتيح التحكم في مصابيح LED من خفض () أو زيادة () سطوع مصابيح LED في لوحة المفاتيح لديك.
	يتيح لك زر السكون تعليق جميع أنشطة نظام التشغيل. تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية توفير الكهرباء عندما يكون جهاز الكمبيوتر في وضع الخمول.


تسجيل ماكرو أثناء الاستخدام

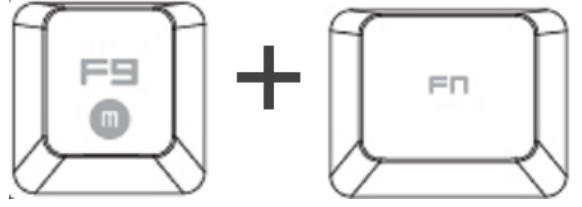

اتبع هذه الخطوات لإنشاء تسجيل ماكرو أثناء الاستخدام:

1. اضغط على مجموعة المفاتيح لبدء التسجيل.
2. سيضيء مؤشر تسجيل الماكرو للإشارة إلى أن الجهاز جاهز للتسجيل حاليًا.
3. اكتب المفاتيح التي ترغب في تسجيلها.
4. اضغط على FN + F9 لإيقاف التسجيل أو مفتاح ESC لإلغاء التسجيل. سيبدأ مؤشر تسجيل الماكرو في الوميض للإشارة إلى أن الجهاز توقف عن التسجيل وأنه جاهز لحفظ الماكرو.
5. اضغط على المفتاح المطلوب حيثما ترغب في حفظ الماكرو الخاص بك.

وضع الألعاب

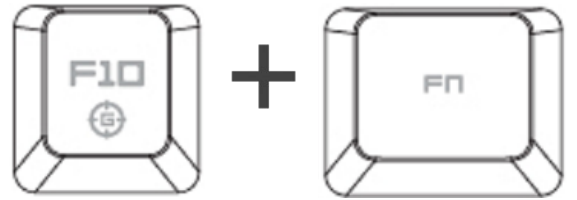


يعطل وضع الألعاب وظيفة مفتاح *Windows* لتجنب الاستخدام غير المقصود. يمكنك تمديد هذه الوظائف بحيث تتضمن Alt + Tab و Alt + F4 باستخدام Razer Synapse.

7 تكوين RAZER CYNOSA PRO

إخلاء المسؤولية: تتطلب الميزات المذكورة هنا تسجيل الدخول إلى Razer Synapse. كما تخضع هذه الميزات أيضًا للتغيير بناءً على إصدار البرنامج الحالي ونظام التشغيل لديك.


علامة التبويب KEYBOARD (لوحة المفاتيح)

تمثل علامة التبويب Keyboard (لوحة المفاتيح) علامة التبويب الافتراضية لديك عندما تقوم بتثبيت تطبيق Razer Synapse. حيث يتيح لك علامة التبويب هذه تخصيص ملفات التعريف بجهازك وتخصيصات المفاتيح.

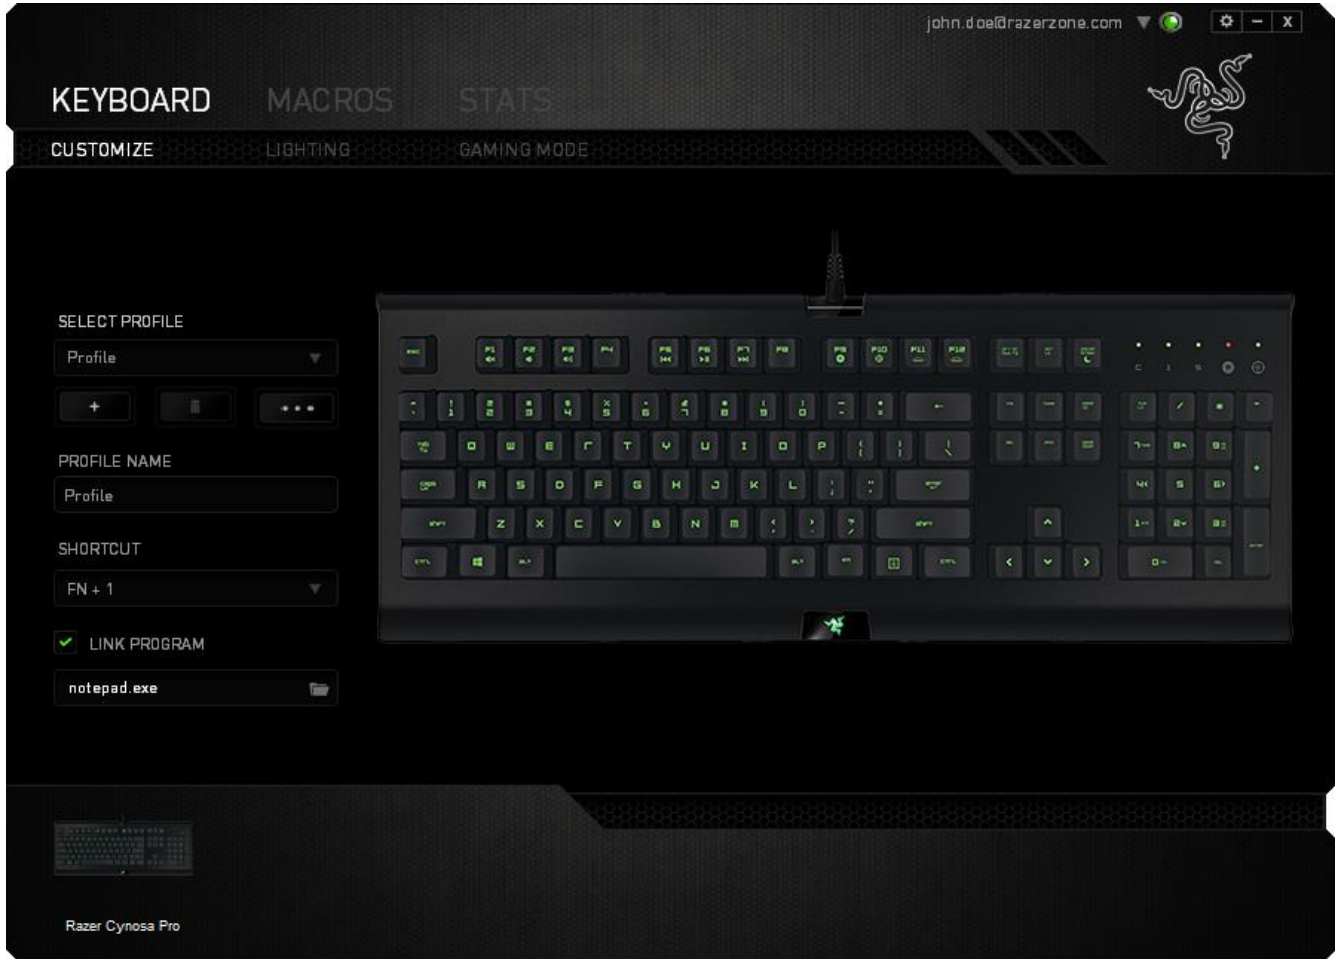

Profile (ملف التعريف)

ملف التعريف عبارة عن طريقة مناسبة لتنظيم جميع إعداداتك المخصصة ويمكنك امتلاك عدد لا نهائي من ملفات التعريف تحت تصرفك. تُحفظ أي تغييرات تُدخل على كل علامة تبويب تلقائيًا في ملف التعريف الحالي وتخزن في الخوادم السحابية.

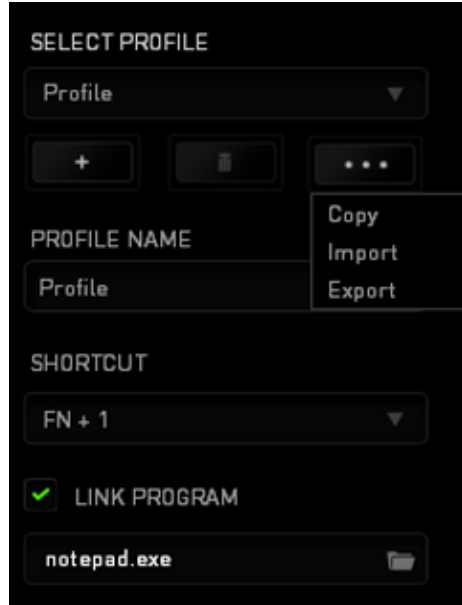


يمكنك إنشاء ملف تعريف جديد بالنقر فوق الزر  أو حذف ملف التعريف الحالي بالضغط على الزر . يتيح لك الزر  نسخ ملفات التعريف واستيرادها وتصديرها. يسمى ملفك التعريفي الحالي افتراضيًا "Profile"؛ ومع ذلك، يمكنك إعادة تسميته بالكتابة في الحقل النصي أسفل **PROFILE NAME** (اسم ملف التعريف).

يمكن ضبط كل ملف تعريف بإعدادات **FN + 0 - 9** باستخدام القائمة المنسدلة **SHORTCUT** (الاختصار) للتبديل السريع بين ملفات التعريف. كما يمكن ضبط كل ملف تعريف أيضًا على وضع التنشيط التلقائي عند تشغيل أحد البرامج أو التطبيقات من خلال استخدام الخيار **LINK PROGRAM** (برنامج الارتباط).


علامة تبويب Customize (تخصيص)

علامة تبويب Customize (تخصيص) هي المكان الذي يمكنك فيه تعديل الوظائف الأساسية لجهازك مثل تخصيصات المفاتيح لتناسب احتياجاتك أثناء اللعب. تُحفظ التغييرات التي تُدخل في علامة التبويب هذه تلقائيًا في ملفك التعريفي الحالي.

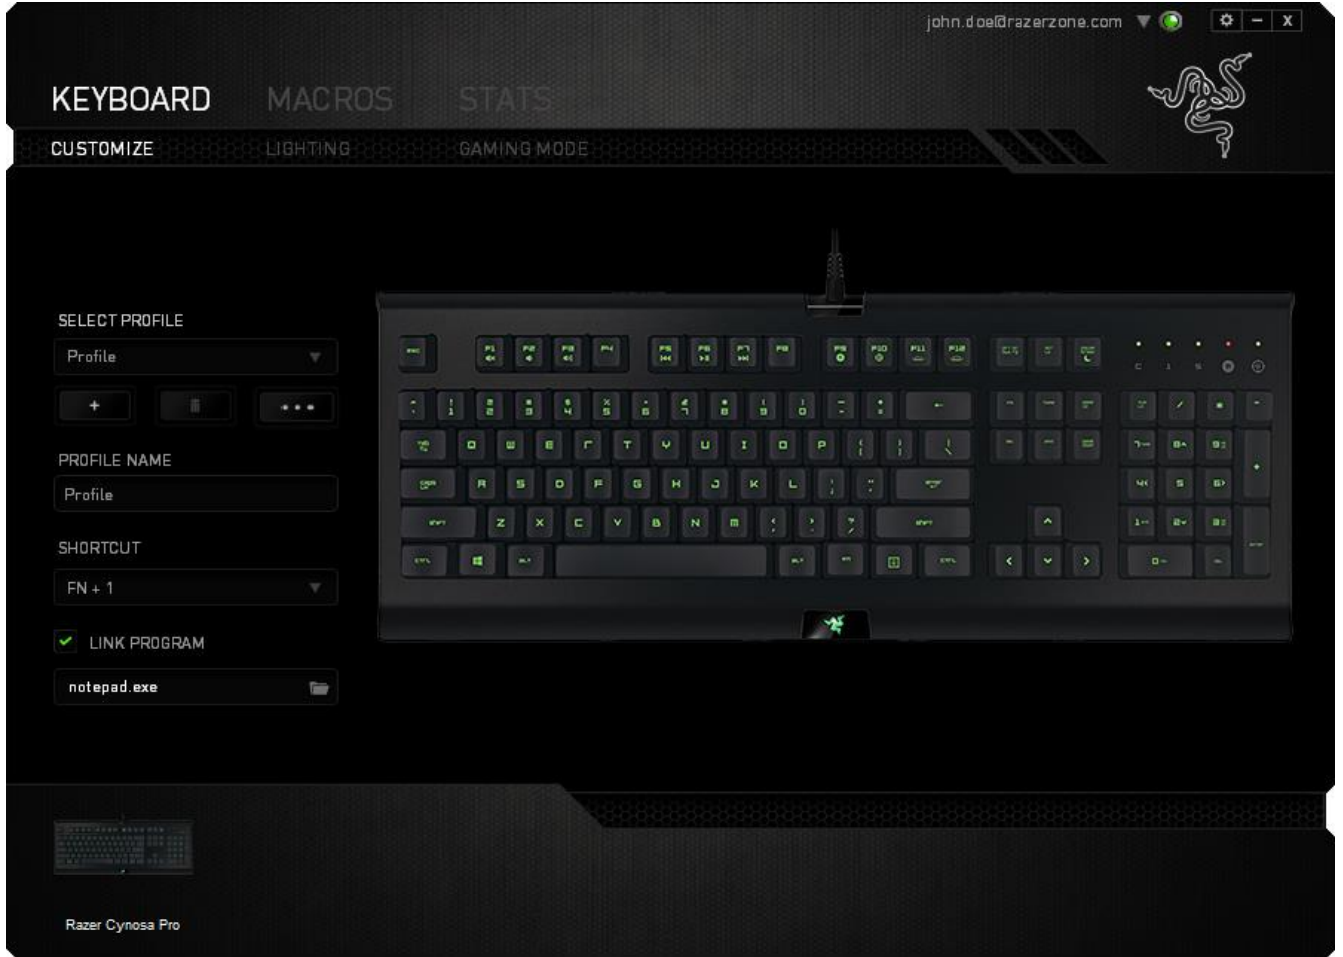

قائمة Key Assignment (تخصيص المفاتيح)

مبدئيًا، يتم ضبط كل مفتاح على وضع *DEFAULT* (افتراضي). ومع ذلك، يمكنك تغيير وظيفة هذا المفتاح بالنقر فوق الزر المطلوب للوصول إلى قائمة Key Assignment (تخصيص المفاتيح).

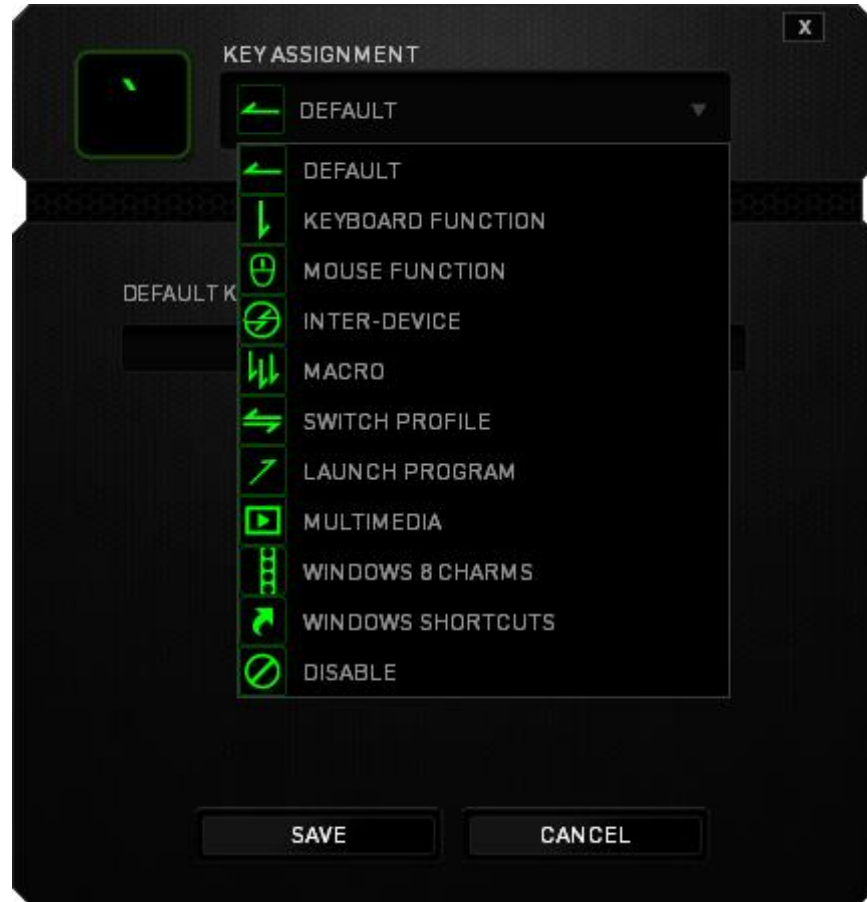

وفيما يلي خيارات التخصيص ووصفها.

Default (افتراضي)



يتيح لك هذا الخيار إمكانية إعادة المفتاح إلى وظيفته الأصلية. لاختيار الوضع *DEFAULT* (افتراضي)، يُمكنك اختياره ببساطة من قائمة Key Assignment (تخصيص المفاتيح).

Keyboard Function (وظيفة لوحة المفاتيح)



يتيح لك هذا الخيار إمكانية تغيير وظيفة أي مفتاح إلى وظيفة أخرى تقوم بها لوحة المفاتيح. لاختيار وظيفة لوحة المفاتيح، حدد *KEYBOARD FUNCTION* (وظيفة لوحة المفاتيح) من قائمة Key Assignment (تخصيص المفاتيح) وأدخل المفتاح الذي ترغب في استخدامه في الحقل الوارد أدناه. كما يمكنك أيضًا تضمين مفاتيح التعديل مثل *Ctrl* أو *Shift* أو *Alt* أو أي من تلك المجموعات.



Mouse Function (وظيفة الماوس)

يتيح لك هذا الخيار إمكانية تغيير وظيفة أي مفتاح إلى وظيفة يقوم بها أحد أزرار الماوس. لاختيار وظيفة ماوس، حدد **MOUSE FUNCTION** (وظيفة الماوس) من قائمة **Key Assignment** (تخصيص المفاتيح) وستظهر قائمة فرعية **ASSIGN BUTTON** (تخصيص زر).

وفيما يلي الوظائف التي يمكنك اختيارها من القائمة الفرعية **Assign Button** (تخصيص زر):

- Left Click** (النقر بالزر الأيسر) - يؤدي وظيفة النقر بالزر الأيسر للماوس باستخدام الزر المخصص.
- Right Click** (النقر بالزر الأيمن) - يؤدي وظيفة النقر بالزر الأيمن للماوس باستخدام الزر المخصص.
- Scroll Click** (النقر بعجلة التمرير) - يقوم بتنشيط وظيفة التمرير العامة.
- Double Click** (النقر المزدوج) - يؤدي وظيفة النقر المزدوج على زر الماوس الأيسر باستخدام الزر المخصص.
- Mouse Button 4** (زر الماوس 4) - ينفذ أمر "الرجوع للخلف" في معظم متصفحات الإنترنت.
- Mouse Button 5** (زر الماوس 5) - ينفذ أمر "التقدم للأمام" في معظم متصفحات الإنترنت.
- Scroll Up** (التمرير لأعلى) - ينفذ أمر "التمرير لأعلى" باستخدام الزر المخصص.
- Scroll Down** (التمرير لأسفل) - ينفذ أمر "التمرير لأسفل" باستخدام الزر المخصص.
- Scroll Left** (التمرير لليسار) - ينفذ أمر "التمرير لليسار" باستخدام الزر المخصص.
- Scroll Right** (التمرير لليمين) - ينفذ أمر "التمرير لليمين" باستخدام الزر المخصص.



Inter-device (ما بين الأجهزة)

يتيح لك الخيار **Inter-device** (ما بين الأجهزة) تغيير وظائف الأجهزة الأخرى المُفعّل عليها تطبيق **Razer Synapse**. وبعض هذه الوظائف خاصة بالجهاز مثل استخدام لوحة مفاتيح الألعاب **Razer** لتغيير **Sensitivity Stage** (مستوى الحساسية) لماوس الألعاب **Razer**. عند تحديد خيار "ما بين الأجهزة" من قائمة **Key Assignment** (تخصيص المفاتيح)، ستظهر قائمة فرعية.

يتيح لك خيار **DEVICE TO LINK** (الجهاز المراد الارتباط به) اختيار جهاز **Razer** المتصل حاليًا الذي يمكن الارتباط به، بينما يتيح لك خيار **FUNCTION** (الوظيفة) اختيار الوظيفة التي تريد استخدامها للجهاز المرتبط.



Macro (الماكرو)

الماكرو عبارة عن تسلسل مُسجل مُسبقًا لنقرات المفاتيح وضغوطات الأزرار التي يتم تنفيذها بتوقيت دقيق. بضبط أحد المفاتيح على **Macro** (الماكرو)، يمكنك تنفيذ سلسلة من الأوامر بسهولة. وعند تحديد هذا الخيار من قائمة **Key Assignment** (تخصيص المفاتيح)، ستظهر قائمة فرعية تتيح لك اختيار أمر ماكرو مُسجل مُسبقًا. يُمكنك مُطالعة علامة التبويب **MACRO** (الماكرو) لمعرفة المزيد حول إنشاء أوامر الماكرو.



Switch Profile (تبديل ملف التعريف)

يتيح لك خيار Switch Profile (تبديل ملف التعريف) تغيير الملفات التعريفية أثناء الاستخدام والتحميل الفوري لجميع الإعدادات المُهيأة مسبقًا. وعند تحديد Switch Profile (تبديل ملف التعريف) من قائمة Key Assignment (تخصيص المفاتيح)، ستظهر قائمة فرعية تُتيح لك اختيار ملف التعريف الذي تريد استخدامه. ستظهر نافذة على الشاشة تلقائيًا عند القيام بتبديل ملفات التعريف.



Launch Program (تشغيل برنامج)

يتيح لك خيار Launch Program (تشغيل برنامج) تشغيل أحد البرامج أو المواقع الإلكترونية باستخدام المفتاح المخصص. وعند تحديد خيار Launch Program (تشغيل برنامج) من قائمة Key Assignment (تخصيص المفاتيح)، سيظهر خياران يتيحان لك البحث عن البرنامج المحدد الذي تريد فتحه أو كتابة عنوان الموقع الإلكتروني الذي تريد زيارته.



Multimedia Function (وظيفة الوسائط المتعددة)

يتيح لك هذا الخيار ربط أدوات التحكم في تشغيل الوسائط المتعددة بجهازك. وبعد تحديد Multimedia Function (وظيفة الوسائط المتعددة)، ستظهر قائمة فرعية. وترد فيما يلي أدوات التحكم في تشغيل الوسائط المتعددة التي يمكنك اختيارها من القائمة الفرعية:

- Volume Down (خفض مستوى الصوت) - يقلل خرج الصوت.
- Volume Up (رفع مستوى الصوت) - يزيد خرج الصوت.
- Mute Volume (كتم الصوت) - يكتم الصوت.
- Mic Volume Up (رفع مستوى صوت الميكروفون) - يرفع مستوى صوت الميكروفون.
- Mic Volume Down (خفض مستوى صوت الميكروفون) - يقلل مستوى صوت الميكروفون.
- Mute Mic (كتم صوت الميكروفون) - يكتم صوت الميكروفون.
- Mute All (كتم الكل) - يكتم صوت كل من خرج الميكروفون وخرج الصوت.
- Play / Pause (تشغيل / إيقاف مؤقت) - تشغيل أو الإيقاف المؤقت أو استئناف تشغيل الوسائط الحالية..
- Previous Track (المسار السابق) - تشغيل المسار السابق.
- Next Track (المسار التالي) - تشغيل المسار التالي.



Windows 8 Charms (رموز Windows 8)

يتيح لك هذا الخيار إمكانية تخصيص المفتاح إلى أمر اختصار في نظام التشغيل. لمعرفة مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/getting-around-tutorial>

Windows Shortcuts (اختصارات Windows)



يتيح لك هذا الخيار إمكانية تخصيص المفتاح إلى أمر اختصار في نظام التشغيل. لمعرفة مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: <http://support.microsoft.com/kb/126449>

Disable (تعطيل)



يقوم هذا الخيار بتعطيل استخدام المفتاح المخصص. استخدم خيار Disable (تعطيل) إذا كنت لا تريد استخدام المفتاح أو إذا تعارض مع احتياجاتك أثناء اللعب.


علامة تبويب Lighting (الإضاءة)

تم تجهيز لوحة المفاتيح بمصابيح LED ثلاثية الألوان على جميع مفاتيح الإضاءة الخلفية والشعار. يمكنك تخصيص تأثير الإضاءة للوحة المفاتيح من علامة تبويب Lighting (الإضاءة). يمكنك أيضًا ضبط سطوع الإضاءة وتعيين النظام على إيقاف تشغيل كل الإضاءة الموجودة على الجهاز عند إيقاف تشغيل شاشتك. تُحفظ التغييرات التي تُدخل في علامة التبويب هذه تلقائيًا في ملف التعريف الحالي.

وتتضمن تأثيرات الإضاءة المتاحة:


- Static (الإضاءة الثابتة): ستظل لوحة المفاتيح مضيئة باللون المحدد
- Breathing (الإضاءة المتقلبة): سوف تشتد إضاءة لوحة المفاتيح وتخفت باللون المحدد.
- Tri-color Breathing (إضاءة متقلبة ثلاثية الألوان): سوف تشتد إضاءة لوحة المفاتيح وتخفت، مع التنقل بين الألوان الثلاثة المتاحة.

إذا كان لديك ماوس متوافقًا متصلاً بالنظام، فإنك ستتمكن أيضًا من مزامنة إعدادات إضاءة لوحة المفاتيح مع الماوس لديك. سيعرض Razer Synapse هذا الخيار عند اكتشاف ماوس متوافق.

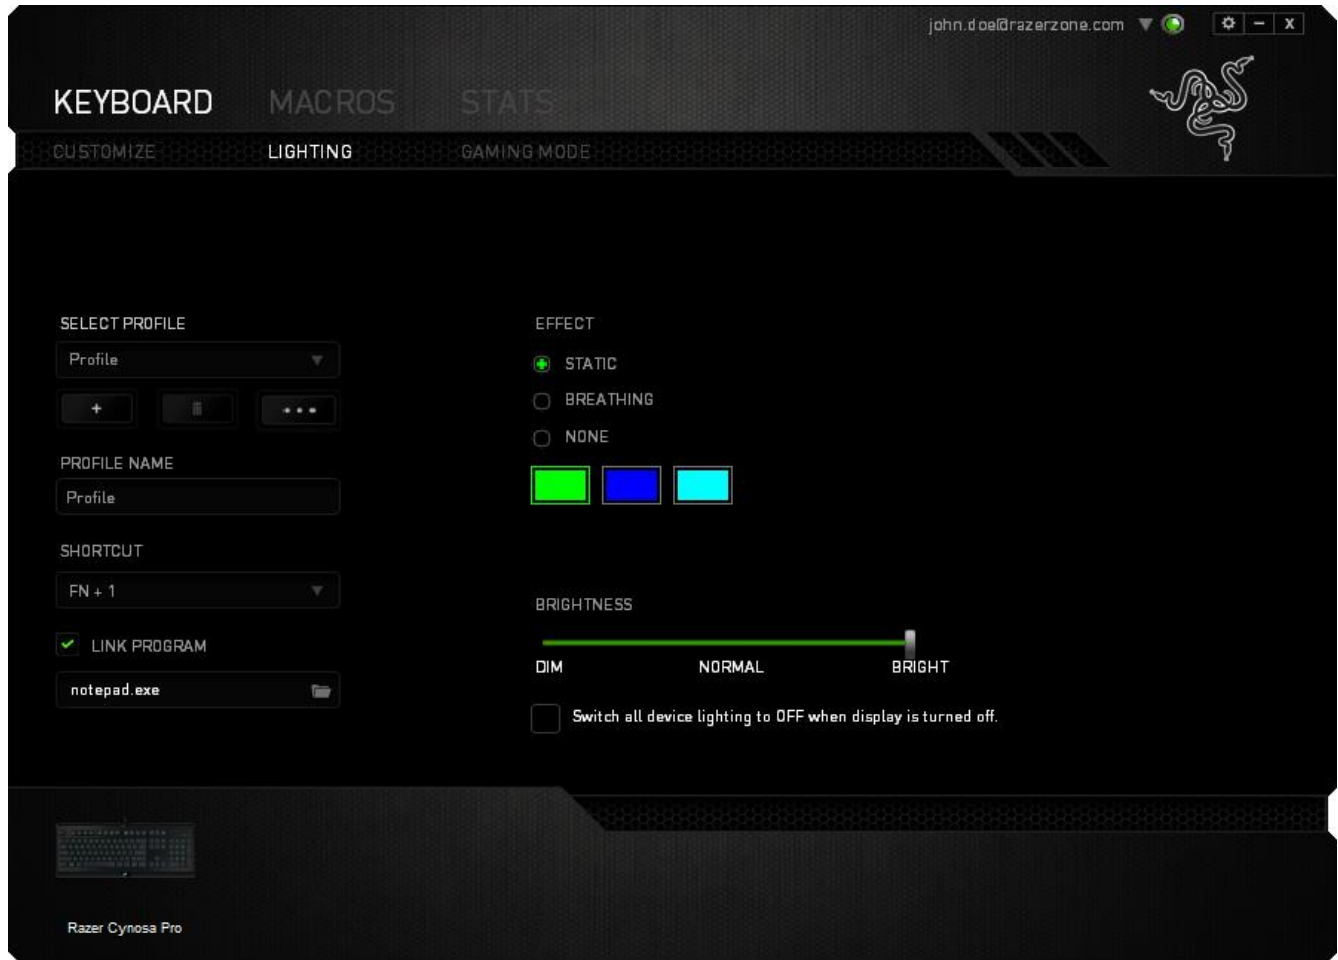


علامة تبويب Gaming Mode (وضع الألعاب)

تساعدك علامة تبويب Gaming Mode (وضع الألعاب) على تجنب ضغطات المفاتيح غير المقصودة. وفقًا لإعداداتك، يمكنك اختيار تعطيل مفتاح Windows، وAlt + Tab، وAlt + F4.

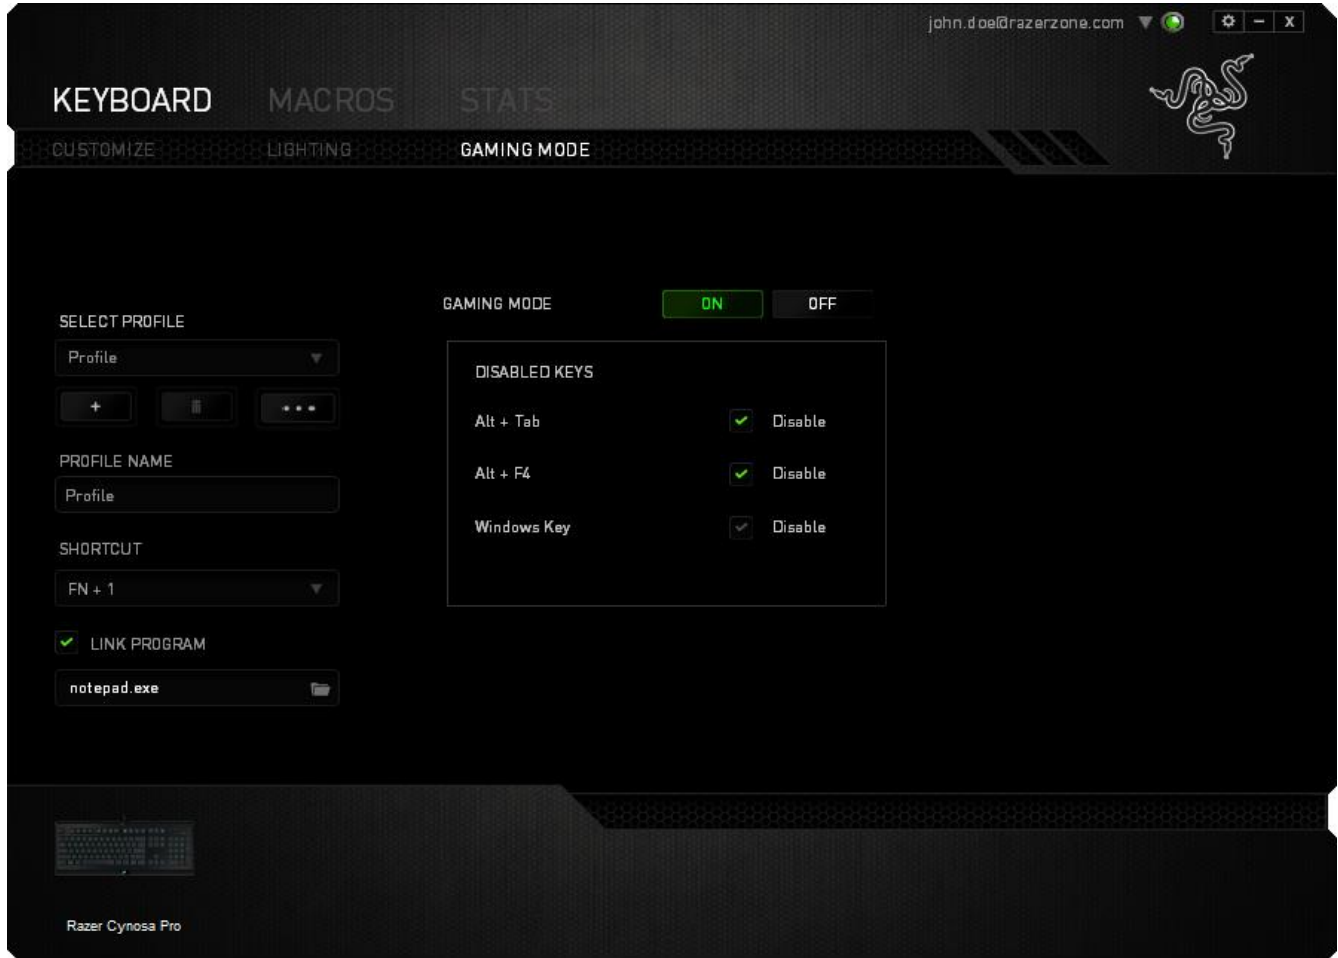


علامة تبويب MACRO (الماكرو)

تتيح لك علامة التبويب Macro (الماكرو) إنشاء سلسلة من نقرات المفاتيح وضغطات الأزرار الدقيقة. كما تتيح لك علامة التبويب هذه امتلاك العديد من وحدات الماكرو وأوامر ماكرو طويلة للغاية تحت تصرفك.

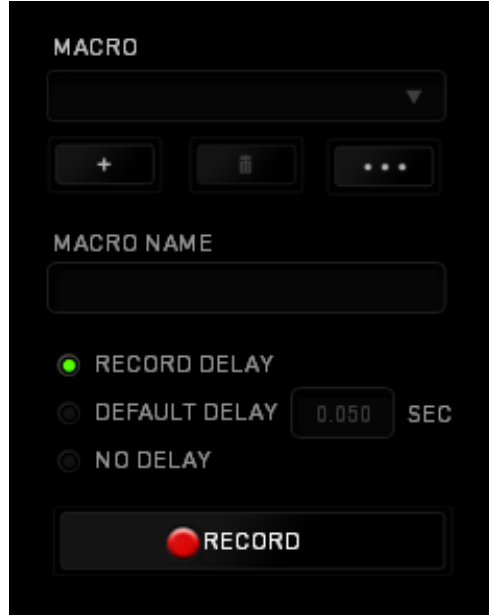

ويعمل قسم Macro (الماكرو) مثل Profile (ملف التعريف) حيث يمكنك إعادة تسمية وحدة ماكرو بالكتابة في الحقل الموجود أدناه **MACRO NAME** (اسم الماكرو). كما تتوفر خيارات أخرى أيضًا في قسم الماكرو مثل إنشاء ماكرو جديد بالضغط على الزر  وحذف الماكرو الحالي بالضغط  على الزر. يتيح لك الزر  نسخ ملفات الماكرو واستيرادها وتصديرها.

لإنشاء أمر ماكرو، ليس عليك سوى النقر على الزر  وسيتم تسجيل جميع نقرات المفاتيح وضغطات الأزرار تلقائيًا على شاشة الماكرو. عند الانتهاء من تسجيل أوامر الماكرو، انقر على الزر  لإنهاء الجلسة.


يتيح لك قسم Macro (الماكرو) إدخال مقدار التأخير بين تنفيذ الأوامر المختلفة. في خيار **RECORD** **DELAY** (تأخير التسجيل) يتم تسجيل التأخير بين تنفيذ الأوامر حسب طريقة إدخاله. يستخدم خيار **DEFAULT DELAY** (التأخير الافتراضي) وقتًا محددًا مسبقًا (يعبر عنه بالثواني) على أنه التأخير. ويقوم الخيار **NO DELAY** (عدم التأخير) بحذف جميع التوقيات المؤقتة بين نقرات المفاتيح وضغطات الأزرار.




ملاحظة: يمكنك استخدام ما يصل إلى ثلاث فاصلات عشرية عند إدخال القيم في حقل الثواني (sec).

وبمجرد تسجيل ماكرو، يمكنك تعديل الأوامر التي أدخلتها باختيار كل أمر على شاشة الماكرو. يتم ترتيب كل ضغطة مفتاح أو ضغطة زر تسلسليًا مع أول أمر يظهر في أعلى الشاشة.




يتيح لك الزر  تعديل أمر معين بينما يتيح لك الزر  إمكانية حذف أحد الأوامر. يمنحك الزر  و  خيار تحريك الأمر لأعلى أو لأسفل.


يتيح لك الزر  إدخال نقرات مفاتيح أو ضغطات أزرار أو تأخيرات زمنية إضافية إما قبل تنفيذ الأمر المحدد أو بعده.

وبمجرد الضغط على الزر ، ستظهر نافذة جديدة بجانب قائمة أوامر الماكرو. تتيح لك القائمة المنسدلة في هذه النافذة اختيار ضغطة زر أو التأخير الذي سيُضاف قبل أو بعد تنفيذ أمر الماكرو المميز.



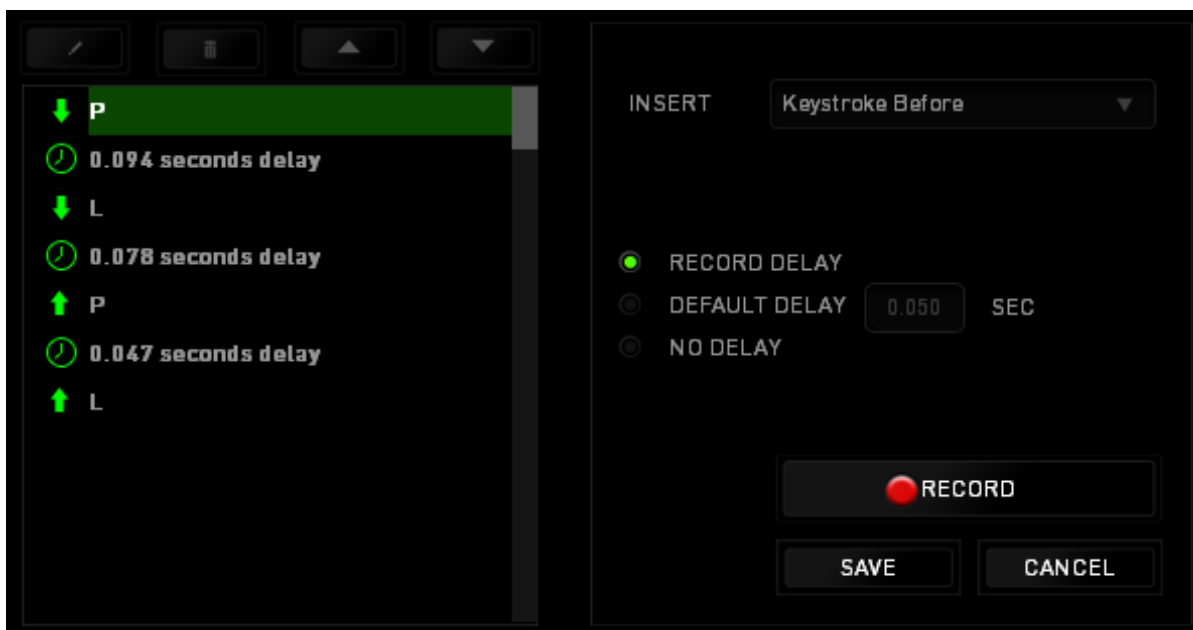

يمكنك إضافة مجموعة أوامر ماكرو جديدة بالنقر على الزر  في قائمة نقرات المفاتيح؛ أو إدخال التأخيرات الزمنية في حقل المدة باستخدام قائمة التأخير.

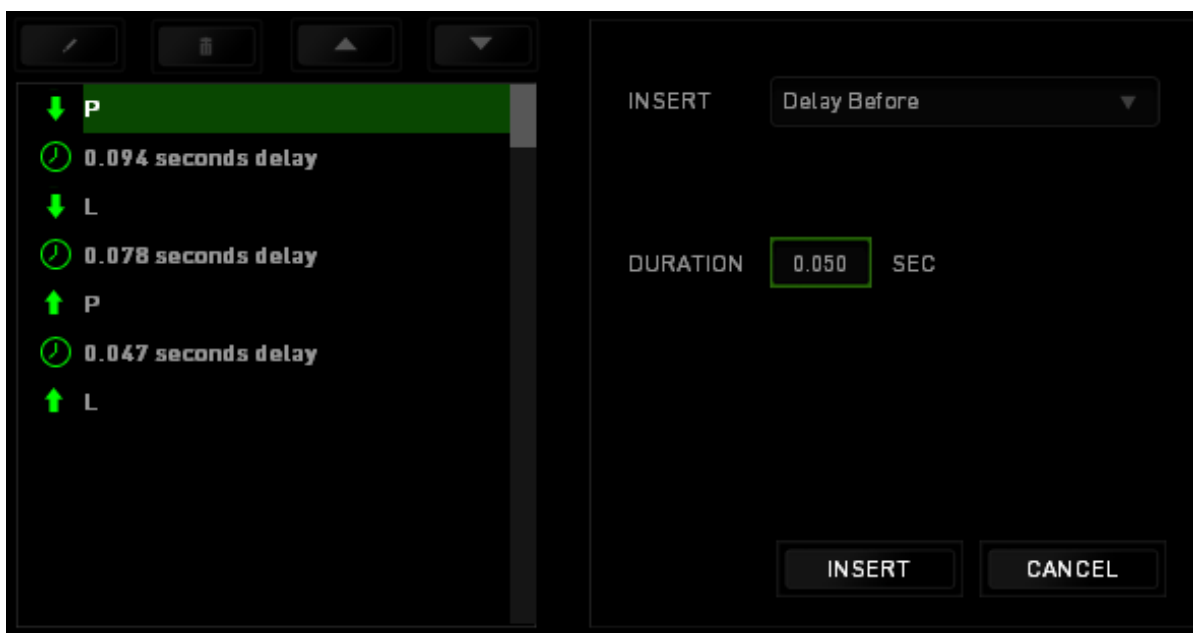

STATS (الإحصائيات) وHEATMAPS (خرائط التمثيل اللوني)

ملاحظة: الغرض من الصور الواردة هنا هو الاسترشاد بها فقط وقد تختلف عن الصور التي تظهر في الجهاز الفعلي.


تساعدك Stats (الإحصائيات) وHeatmaps (خرائط التمثيل اللوني) في تحليل الجوانب التكتيكية في الألعاب بتتبع نقرات الماوس في اللعبة، وحركة الماوس واستخدام لوحة المفاتيح وتصويرها في شكل تراكب بين خرائط التمثيل اللوني.

يتم تعطيل هذه الوظيفة افتراضياً. لتمكين هذه الوظيفة، انقر فوق رمز الإعلام بجوار اسم المستخدم في نافذة تطبيق Razer Synapse وحدد الخيار "Enable Stats & Heatmaps" (تمكين الإحصائيات وخرائط التمثيل اللوني).




قم بالتأكد لتمكين الوظيفة في مربع الحوار الذي يظهر.

قم بالعودة إلى تطبيق Razer Synapse وستتوفر علامة تبويب Stats (الإحصائيات) جديدة. ليس عليك سوى النقر فوق علامة التبويب لفتح نافذة الوظائف.

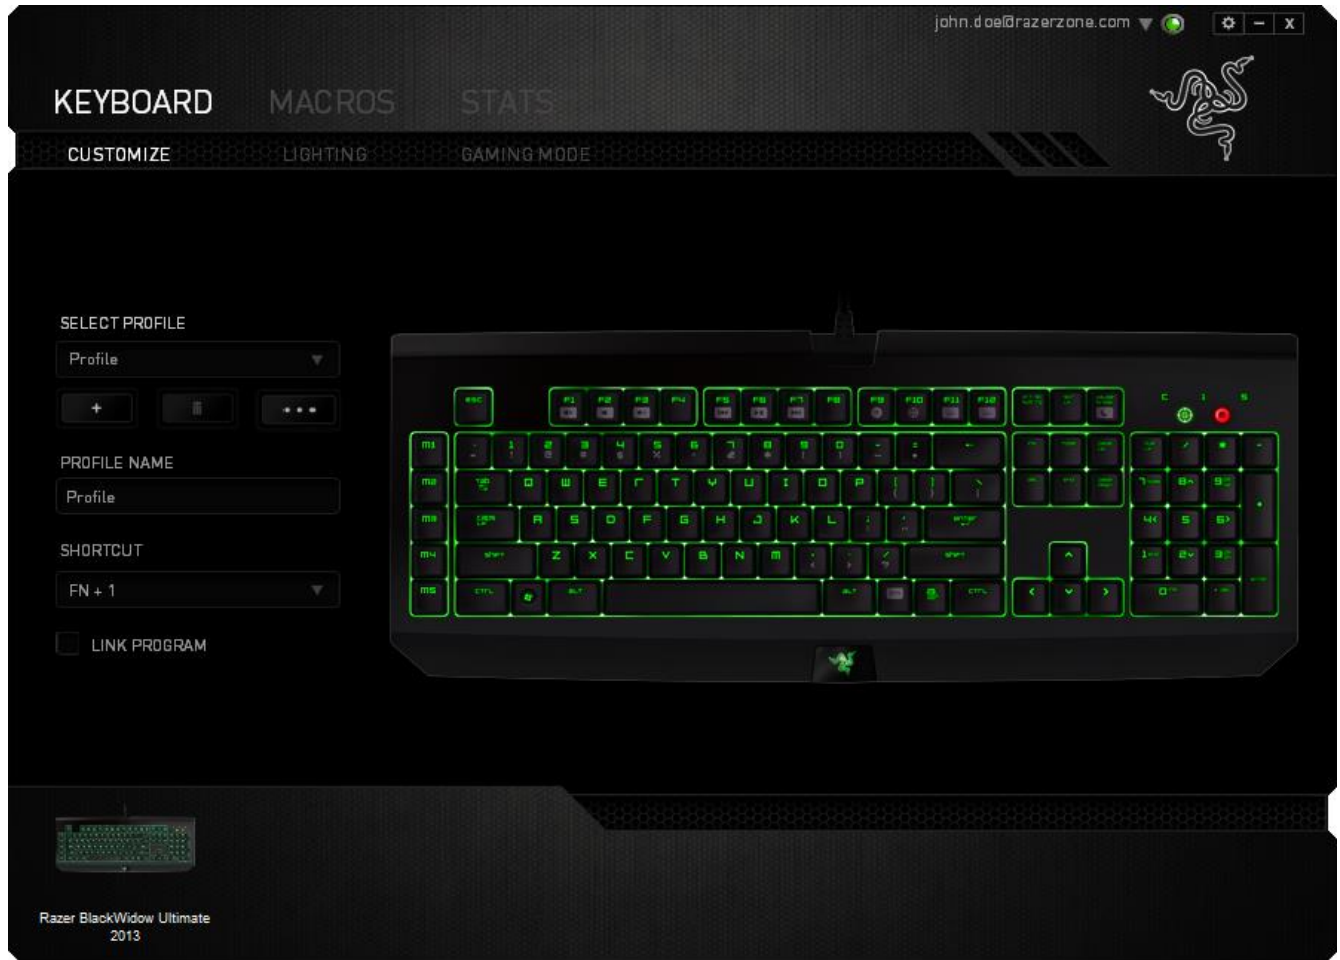

قائمة الألعاب


تعمل Stats (الإحصائيات) و Heatmaps (خرائط التمثيل اللوني) من خلال تتبع استخدام جميع الأجهزة المدعومة لكل لعبة. وعند تمكين هذه الميزة، فإنها تقوم تلقائيًا بإجراء عملية مسح للنظام لديك لمعرفة الألعاب المثبتة وإضافتها إلى قائمة الألعاب الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة. انقر فوق  لعرض قائمة الألعاب أو إخفائها.

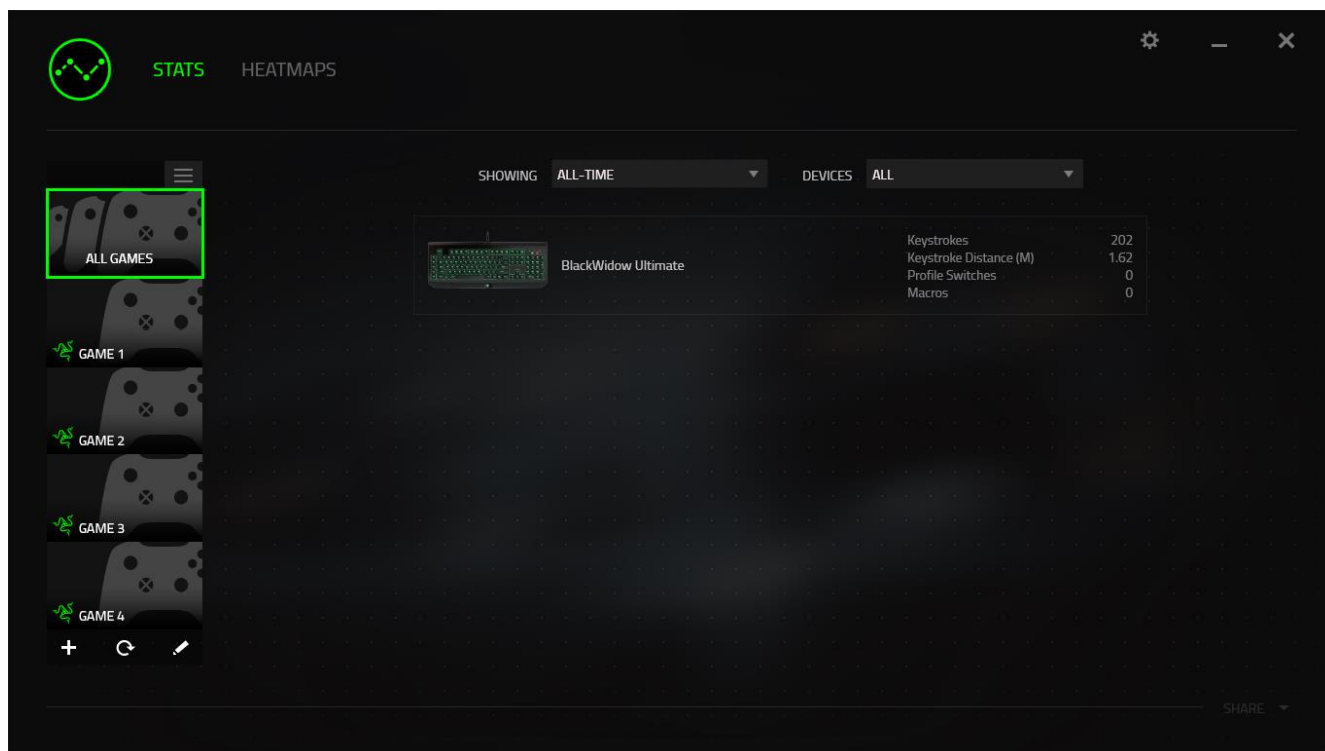


من هذه القائمة، يمكن إضافة مزيد من الألعاب التي لم يتم اكتشافها تلقائيًا، باستخدام الزر ، أو تحرير الألعاب باستخدام الزر  أو إعادة مسح النظام باستخدام الزر  للبحث عن الألعاب المثبتة حديثًا.

علامة تبويب Stats (الإحصائيات)

تعرض علامة تبويب Stats (الإحصائيات) - بصورة افتراضية - الإحصائيات الإجمالية لجميع أجهزة Razer لجميع الألعاب وطوال الوقت. يمكنك اختيار لعبة محددة عبر قائمة الألعاب على الجانب الأيسر، أو تغيير الفترة الزمنية باستخدام القائمة المنسدلة **SHOWING** (إظهار)، أو جهاز Razer باستخدام القائمة المنسدلة **DEVICES** (الأجهزة).

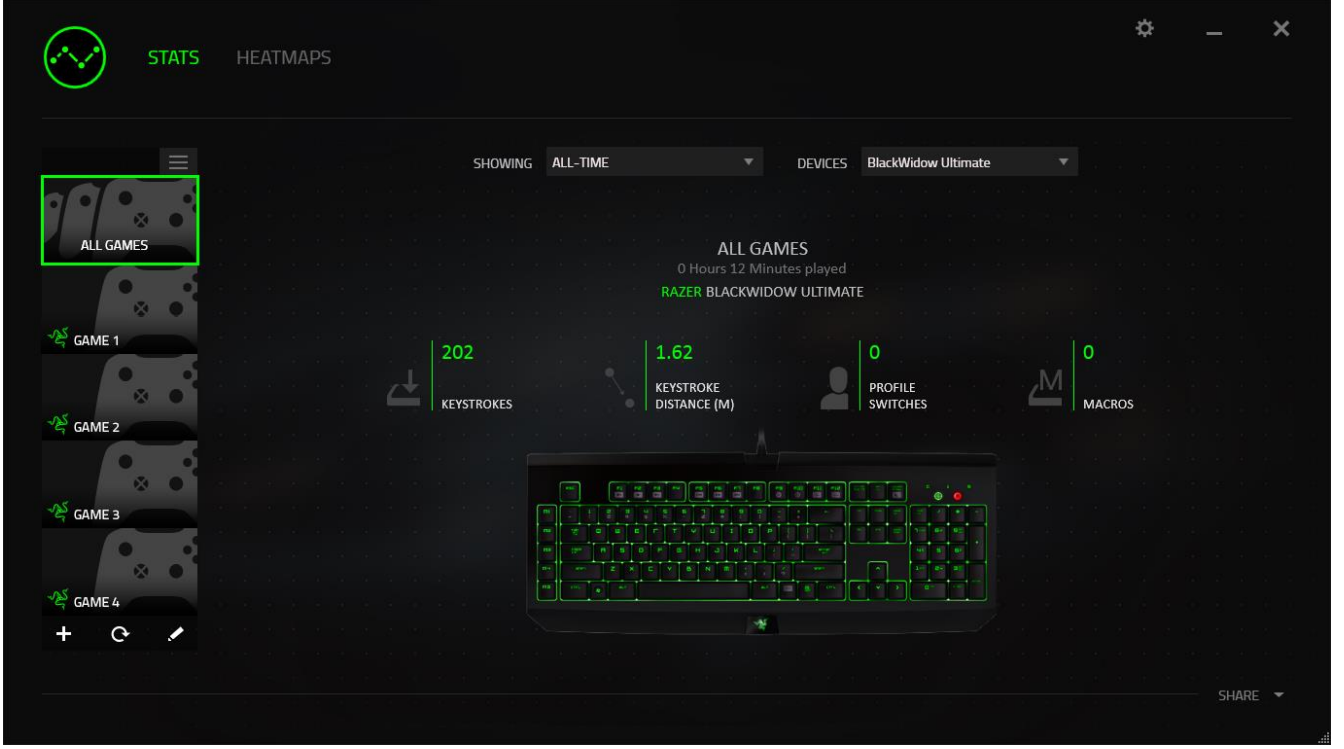


علامة تبويب **Heatmaps** (خرائط التمثيل اللوني) - لوحة مفاتيح
تعرض علامة التبويب Heatmaps (خرائط التمثيل اللوني) المفاتيح الأكثر استخدامًا على جهاز Razer لكل لعبة في قائمة ألعابك.

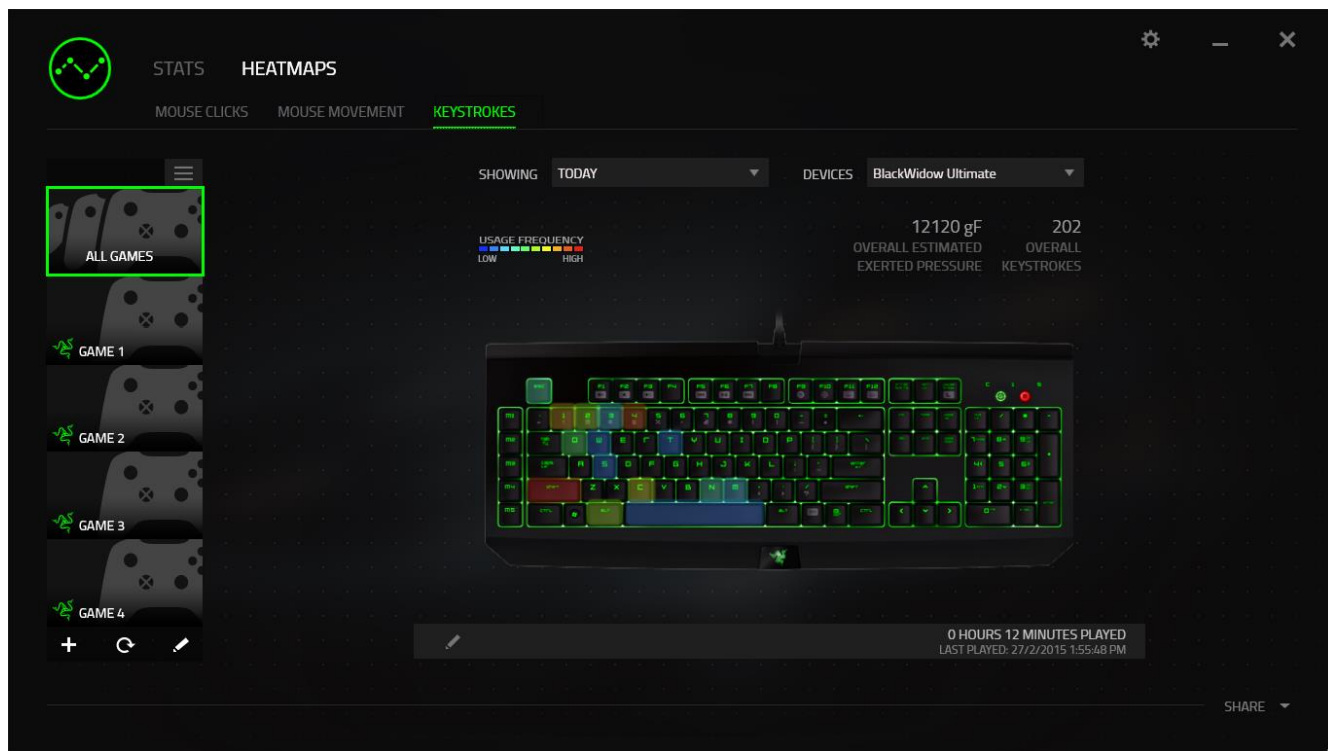

Social Media (مواقع التواصل الاجتماعي)


يمكنك مشاركة صورة خريطة التمثيل اللوني على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر مباشرة عن طريق تطبيق Razer Synapse.

من علامة التبويب **Heatmaps** (خرائط التمثيل اللوني)، اضغط على الزر **Share** (مشاركة) في أسفل الجانب الأيمن من الشاشة. سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي المحددة باستخدام حساب موجود بالفعل إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

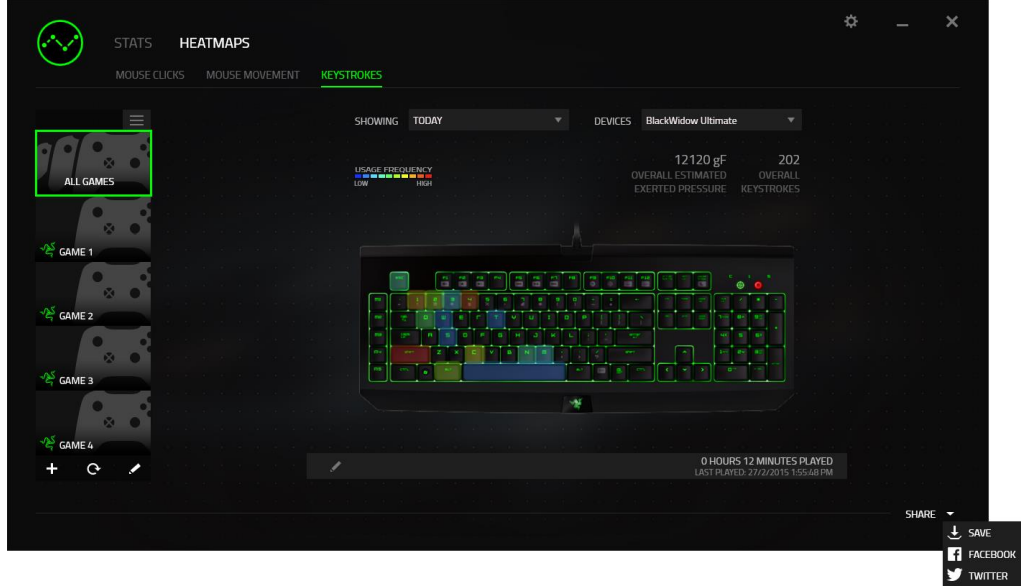

يمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أولاً من شاشة "SETTINGS".

من نافذة Stats (الإحصائيات) و Heatmaps (خرائط التمثيل اللوني)، انقر على . حدد علامة التبويب "ACCOUNTS" (الحسابات). انقر فوق **CONNECT** (اتصال) بجانب موقع شبكة التواصل الاجتماعي الذي ترغب في مزامنته. أدخل تفاصيل تسجيل الدخول وانتظر حتى اكتمال الاتصال.

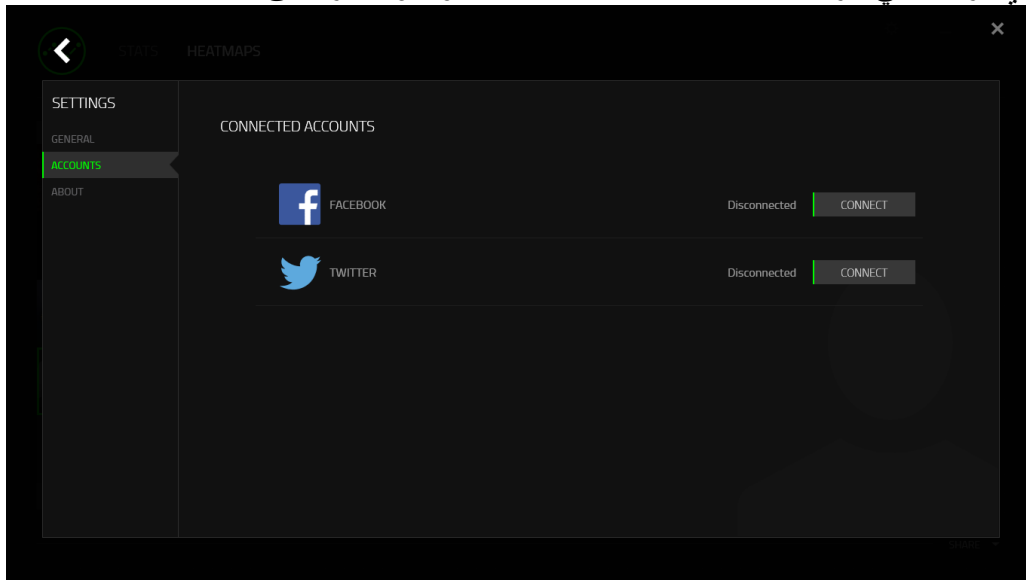

8 السلامة والصيانة

إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء استخدام لوحة المفاتيح Razer Cynosa Pro، نقترح بأن تلتزم بالإرشادات التالية:

1. في حال واجهتك مشكلة في تشغيل الجهاز بصورة صحيحة ولم يعمل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، افصل الجهاز واتصل بالخط الساخن لشركة Razer أو انتقل إلى www.razersupport.com للحصول على الدعم. لا تحاول صيانة أو إصلاح الجهاز بنفسك في أي وقت.
2. لا تقم بتفكيك الجهاز (لأن ذلك يلغي الضمان) ولا تحاول تشغيله تحت أحمال كهربائية غير مستقرة.
3. احفظ الجهاز بعيدًا عن السوائل أو الرطوبة أو البلل. لا تشغل الجهاز إلا في نطاق درجات الحرارة المحددة، من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). في حال تجاوز درجة الحرارة لهذا النطاق، افصل الجهاز وأوقف تشغيله حتى تستقر درجة الحرارة عند مستوى مثالي.

الراحة

أفادت الأبحاث أن الفترات الطويلة من الحركة المتكررة، وتحديد الموضع غير السليم للأجهزة الملحقة بجهاز الكمبيوتر والموضع غير الصحيح للجسم والعادات السيئة قد ترتبط بانعدام الراحة البدنية وإصابة الأعصاب والأوتار، والعضلات. وفيما يلي بعض الإرشادات لتجنب الإصابة وضمان الراحة المثالية أثناء استخدام لوحة المفاتيح Razer Cynosa Pro.

1. ضع لوحة المفاتيح والشاشة أمامك مباشرة والماوس بجوارها. ضع مرفقيك بجانبك، وليس بعيدًا عنك كثيرًا على أن تكون لوحة المفاتيح في متناول يديك.
2. اضبط ارتفاع الكرسي والطاوله بحيث تكون لوحة المفاتيح والماوس على ارتفاع المرفق أو أسفل منه.
3. احتفظ بدعم جيد لقدميك، ووضعيتك مستقيمة وأكتافك مسترخية.

4. أثناء اللعب، أرخ رسغك وحافظ على استقامته. إذا أدبت نفس المهام بيدك بصورة متكررة، فحاول ألا تحني أو تلوي يدك لفترات طويلة.
5. لا تركز برسغيك على أسطح صلبة لفترات طويلة. استخدم مسند رسغك لدعم رسغك أثناء اللعب.
6. خصص المفاتيح بلوحة المفاتيح لديك لتناسب نمط اللعب الخاص بك لتقليل الحركات المتكررة أو الحرجة أثناء اللعب.
7. لا تجلس في نفس الوضع طوال اليوم. انهض وابتعد عن مكتبك ومارس تمارينات لإطالة ذراعيك وكتفيك وعنقك وساقيك.
8. إذا عانيت من إجهاد بدني أثناء استخدام لوحة المفاتيح، مثل ألم أو تنميل أو وخز في يدك أو رسغيك أو مرفقيك أو كتفيك أو عنقك أو ظهرك، فيرجى استشارة طبيب مؤهل على الفور.

الصيانة والاستخدام

تتطلب لوحة المفاتيح Razer Cynosa Pro الحد الأدنى من الصيانة للحفاظ عليها في حالة مثالية. ونوصيك بفصل الجهاز من الكمبيوتر مرة واحدة شهرياً وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة من القطن مع قليل من الماء الدافئ لمنع تراكم الأوساخ. لا تستخدم الصابون أو مواد التنظيف القوية.

9 المفردات القانونية

معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

حقوق الطبع والنشر لعام 2015 لشركة Razer Inc. جميع الحقوق محفوظة. تعد Razer Inc. شعار الثعبان ثلاثي الرأس، وشعار "كلمة Razer المرسومة"، والعلامات التجارية الأخرى الواردة هنا مملوكة أو خاصة بشركة Razer Inc. و/أو الشركات التابعة لها أو المعلقة أو المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. Windows وشعار Windows هما علامتان تجاريتان مُسجلتان لمجموعة شركات Microsoft.

قد تمتلك شركة Razer Inc. والشركات التابعة لها ("Razer") أو تتحكم في حقوق الطبع والنشر أو علامات تجارية أو أسرار تجارية أو براءات اختراع أو تطبيقات حائزة على براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية (سواء أكانت مسجلة أو غير مسجلة) تتعلق بالمنتج الوارد في هذا الدليل. إن تزويدك بهذا الدليل لا يمنحك ترخيصاً فيما يتعلق بأي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. قد تختلف لوحة المفاتيح Razer Cynosa Pro ("المنتج") عن الصور سواءً على العبوة أو خلاف ذلك. لا تتحمل Razer أي مسؤولية عن هذه الاختلافات أو عن أي أخطاء قد تظهر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إخطار.

الضمان المحدود للمنتج

للاطلاع على الشروط الحالية والأحدث للضمان المحدود للمنتج، تفضل زيارة موقع www.razerzone.com/warranty.

حدود المسؤولية

لا تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي خسارة للأرباح أو فقدان المعلومات أو البيانات أو الأضرار الخاصة أو العارضة أو غير المباشرة أو العقابية أو التبعية التي تنشأ بأي طريقة نتيجة توزيع المنتج أو بيعه أو إعادة بيعه أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. ولا تتعدى مسؤولية Razer بأي حال سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

تكاليف الاقتناء

لتجنب الشك، لن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف اقتناء ما لم يتم إبلاغها باحتمالية وقوع هذه الأضرار ولن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف لمسؤولية الاقتناء تتجاوز سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

أحكام عامة

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً لقوانين الولاية القضائية التي تم شراء المنتج فيها. إذا اعتبر أي شرط وارد هنا لاغياً أو غير نافذ، فحينئذٍ لن يكون لهذا الشرط (طالما ظل لاغياً أو غير نافذ) أي أثر ويعتبر مستبعداً دون إبطال أي من الشروط الباقية. تحتفظ Razer بالحق في تعديل أي شرط في أي وقت دون إخطار.