

RAZER™

PANTHERA



Взяв за основу многолетний опыт профессиональных геймеров, участвующих в аркадных и консольных играх, и приняв во внимание мнение сообщества Razer, мы создали аркадный джойстик Razer Panthera. Пройдя через бесчисленное множество прототипов и тщательное бета-тестирование, мы довели его до совершенства и воплотил в себе все те же передовые модификации, к которым геймеры и модмейкеры привыкли за последние годы. Помимо быстрого доступа к внутренним отсекам в одно нажатие кнопки вы получаете возможность полностью заменить джойстик и все 10 кнопок, чтобы добавить джойстику индивидуальности.

Благодаря фирменным компонентам Sanwa™ и раскладке Vewlix этот совершенный аркадный джойстик турнирного уровня стал воплощением надежности и точности.

Razer Panthera закалялся в пламени аркадной классики. Он рожден для драк..

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
2. РЕГИСТРАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.....	4
3. СХЕМА УСТРОЙСТВА	5
4. ПОДГОТОВКА ДЖОЙСТИКА RAZER PANTHERA К РАБОТЕ	8
5. НАСТРОЙКА ДЖОЙСТИКА RAZER PANTHERA	13
6. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	22
7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	24

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аркадный джойстик Razer Panthera для PlayStation®4
- Отсоединяемый кабель в оплетке длиной 4 м / 13,12 футов
- Отвертка с плоским и крестовым наконечником
- Шарообразная насадка на джойстик
- Вытянутая насадка на джойстик

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- PlayStation®3 / PlayStation®4
- ПК (Windows 7 и выше)
- Свободный порт USB


** Для обеспечения оптимальной совместимости убедитесь, что PlayStation®3 или PlayStation®4 обновлены. Инструкции по обновлению программного обеспечения смотрите в руководстве пользователя игровой консоли.*

*** Совместимость с ПК не тестировалась и не одобрена Sony Interactive Entertainment Inc.*

2. РЕГИСТРАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕГИСТРАЦИЯ

Посетите страницу razerzone.com/razer-id, чтобы получить доступ к широкому диапазону преимуществ Razer через идентификатор Razer. Войдите в аккаунт Razer Synapse, чтобы, например, получить точную информацию о статусе гарантии вашего продукта. Чтобы получить дополнительную информацию о программе Razer Synapse и ее функциях, перейдите в раздел razerzone.ru/synapse. Если вы уже являетесь пользователем Razer Synapse, зарегистрируйте свое устройство, нажав на свой адрес электронной почты в приложении Razer Synapse и выберите Статус гарантии в раскрывающемся списке. Чтобы зарегистрировать устройство онлайн, посетите веб-сайт razerzone.com/registration. Обратите внимание, что вы не сможете увидеть статус вашей гарантии, если зарегистрируете продукт через веб-сайт.

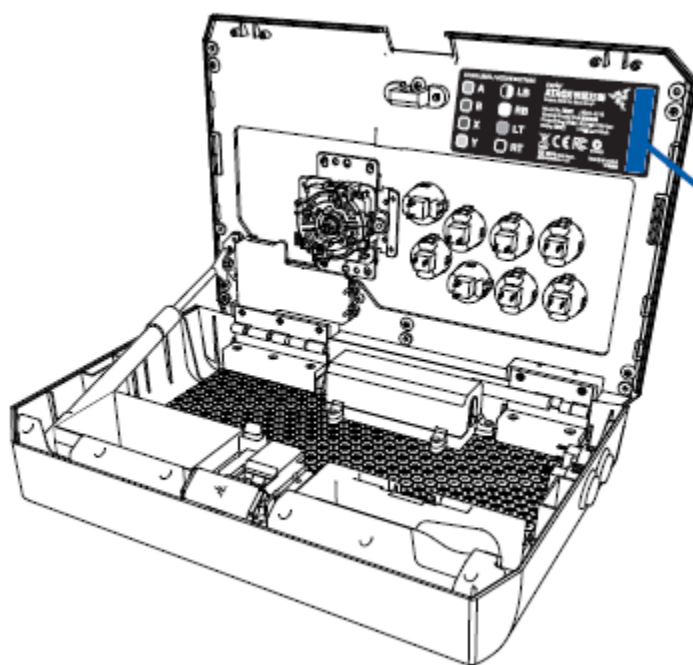


*Серийный номер вашего устройства
можно найти здесь.*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Преимущества регистрации:

- 1 года ограниченной гарантии производителя
 - Бесплатная техническая поддержка на веб-сайте razersupport.com.


3. СХЕМА УСТРОЙСТВА

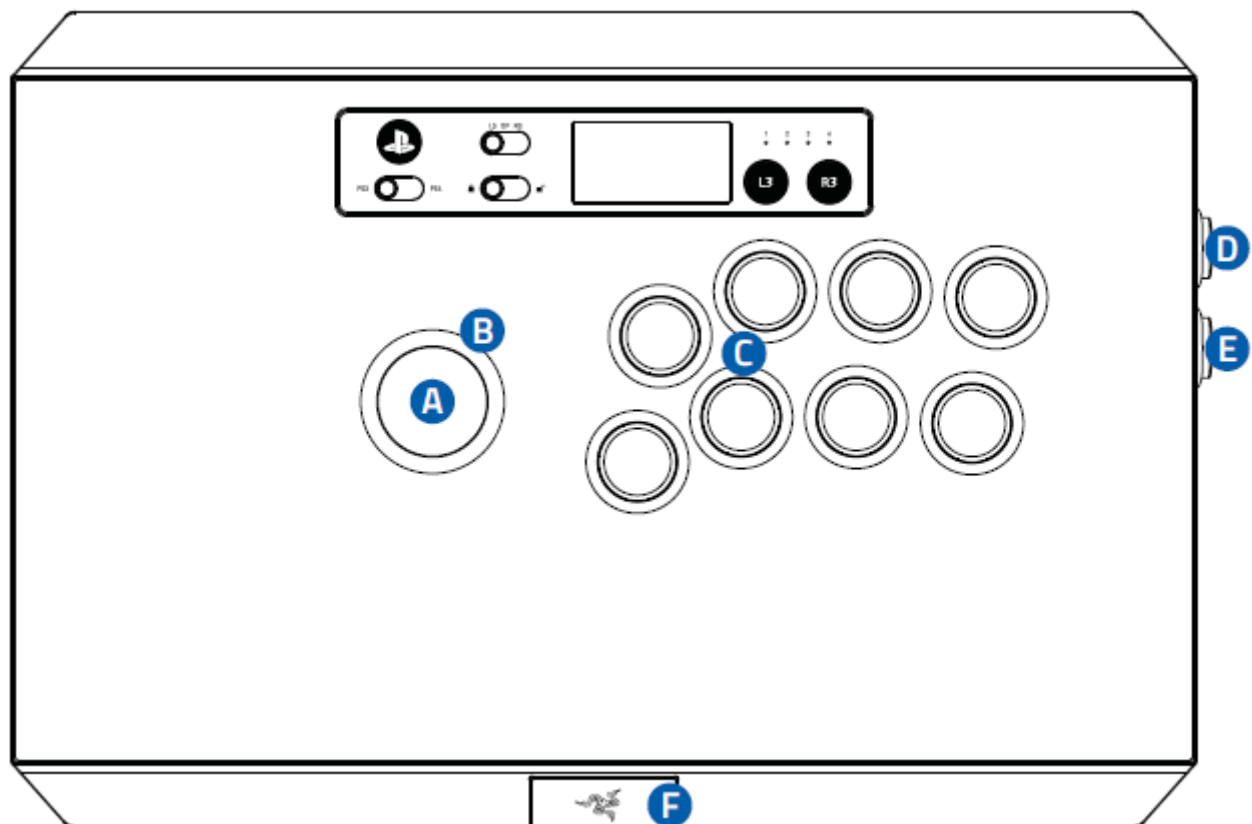


- A. Шарообразная насадка на джойстик
- B. Фирменный джойстик Sanwa Denshi™
- C. Фирменные кнопки управления действий Sanwa Denshi™
- D. Кнопка «Поделиться/Выбор»
- E. Кнопка «Параметры/Старт»
- F. Кнопка открывания внутреннего отсека



- G. Кнопка «PS»
- H. Переключатель рычага управления
- I. Индикатор игрока (только на PS3)
- J. Переключатель PlayStation 3 / PlayStation 4
- K. Переключатель
- L. Переключатель блокировки (только на PS4)
- M. Кнопка «L3»
- N. Кнопка «R3»

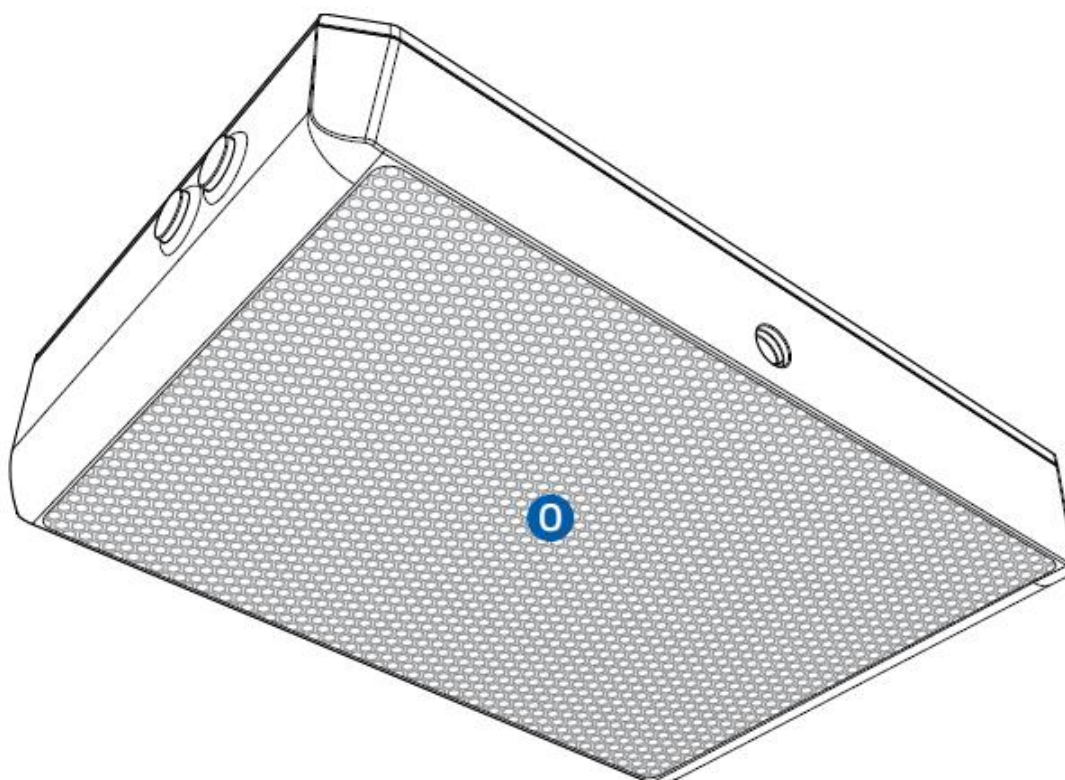

- O. Резиновая основа, предотвращающая скольжение

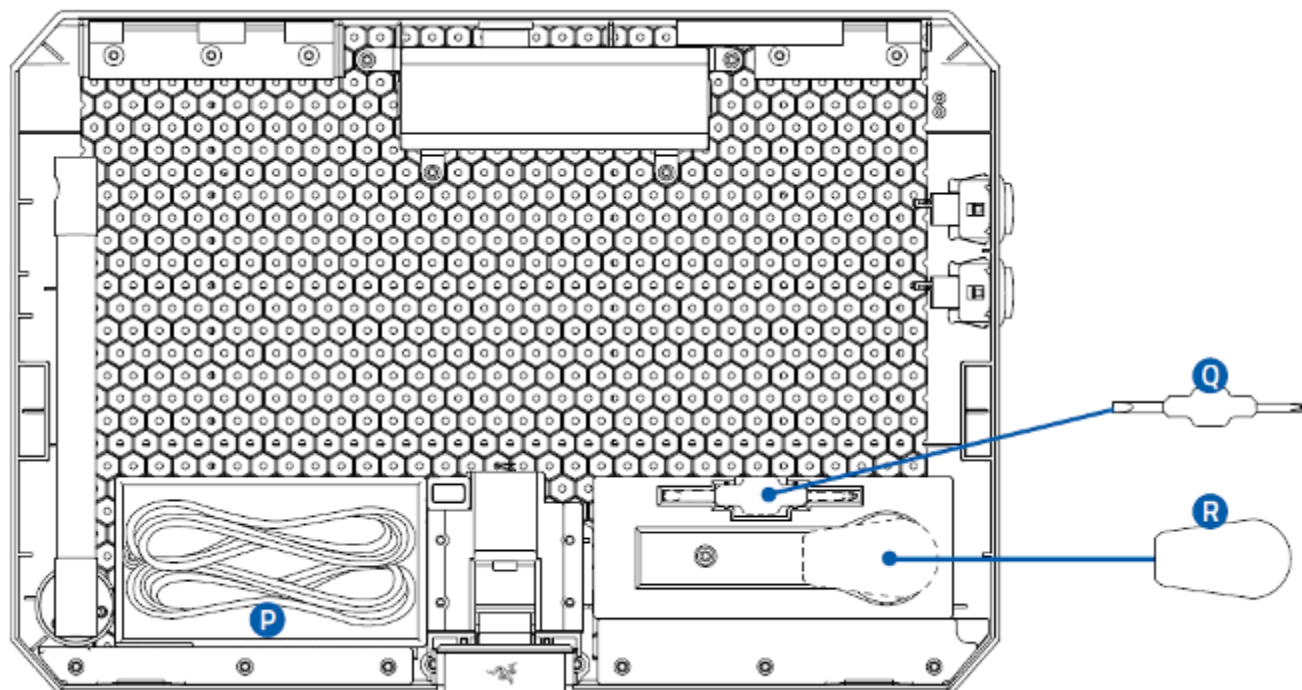


- P. Отсоединяемый кабель длиной 4 м + Разрывной кабель
- Q. Отвертка с плоским и крестовым наконечником
- R. Вытянутая насадка на джойстик


4. ПОДГОТОВКА ДЖОЙСТИКА RAZER PANTHERA К РАБОТЕ

ПОДГОТОВКА ДЖОЙСТИКА RAZER ATROX К РАБОТЕ


1. Нажмите кнопку открывания внутреннего отсека, чтобы разблокировать крышку.

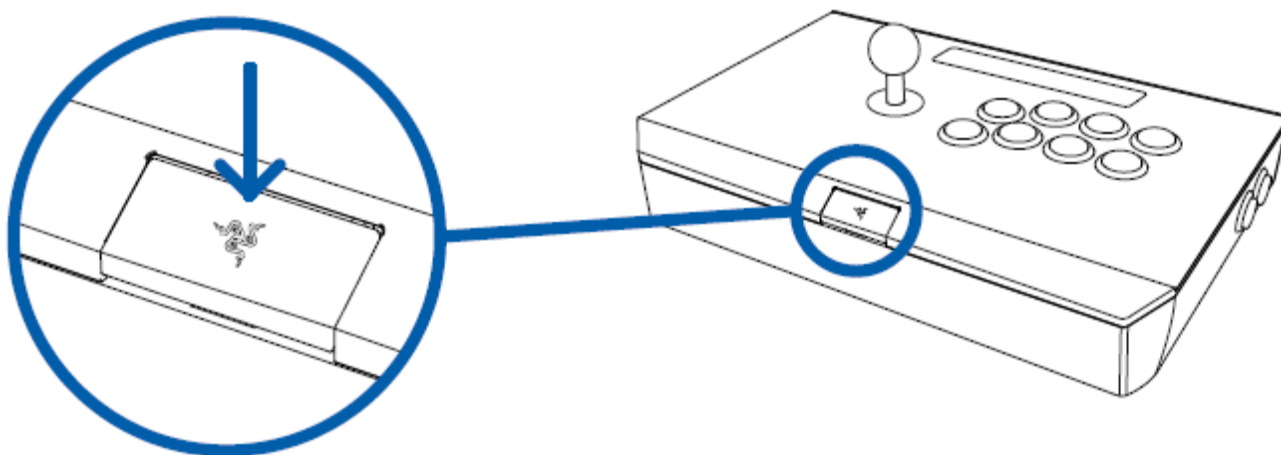

2. Поднимите крышку. Вы увидите многофункциональный отсек

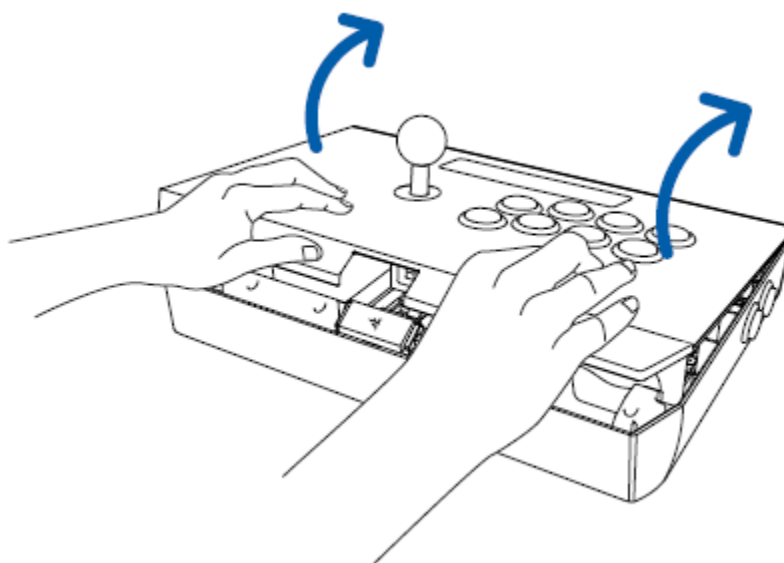


3. Возьмите отсоединяемый кабель вместе с подключенным к нему разрывным кабелем.

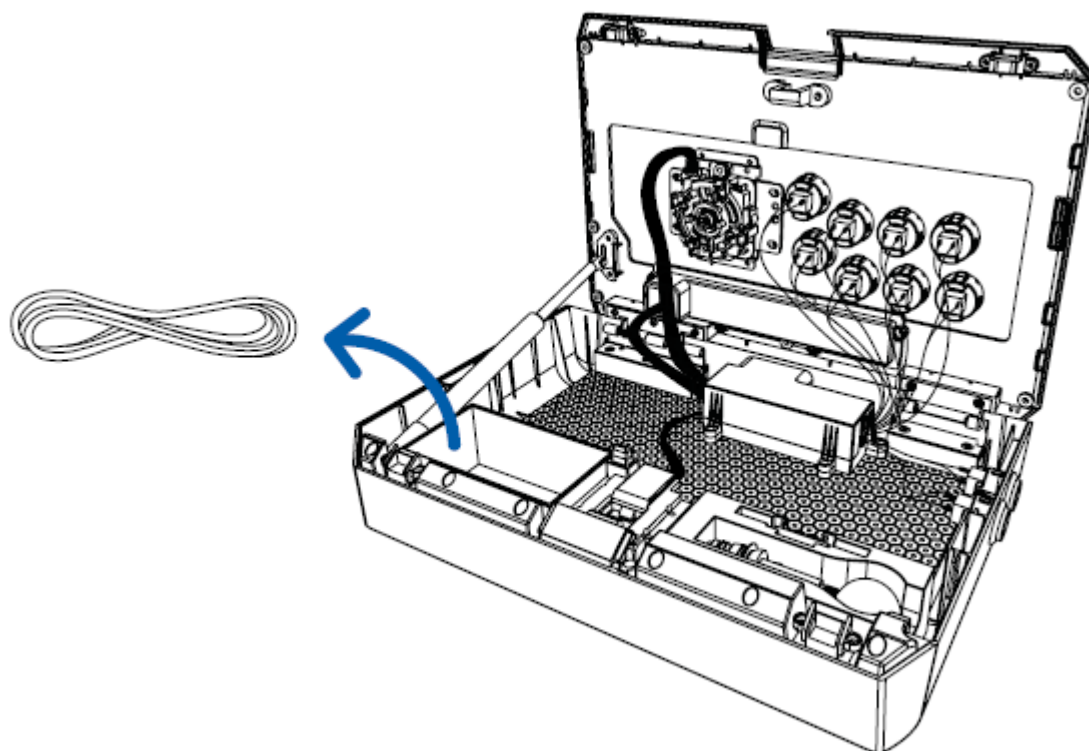


4. Чтобы закрыть и зафиксировать крышку, возьмитесь обеими руками за нижнюю часть джойстика и прижмите её.


CAUTION

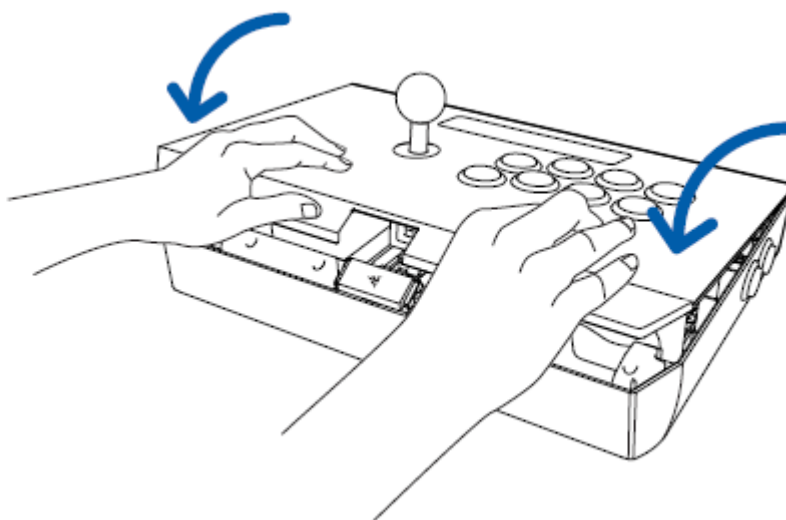

5. Метка при этом должна быть направлена вверх

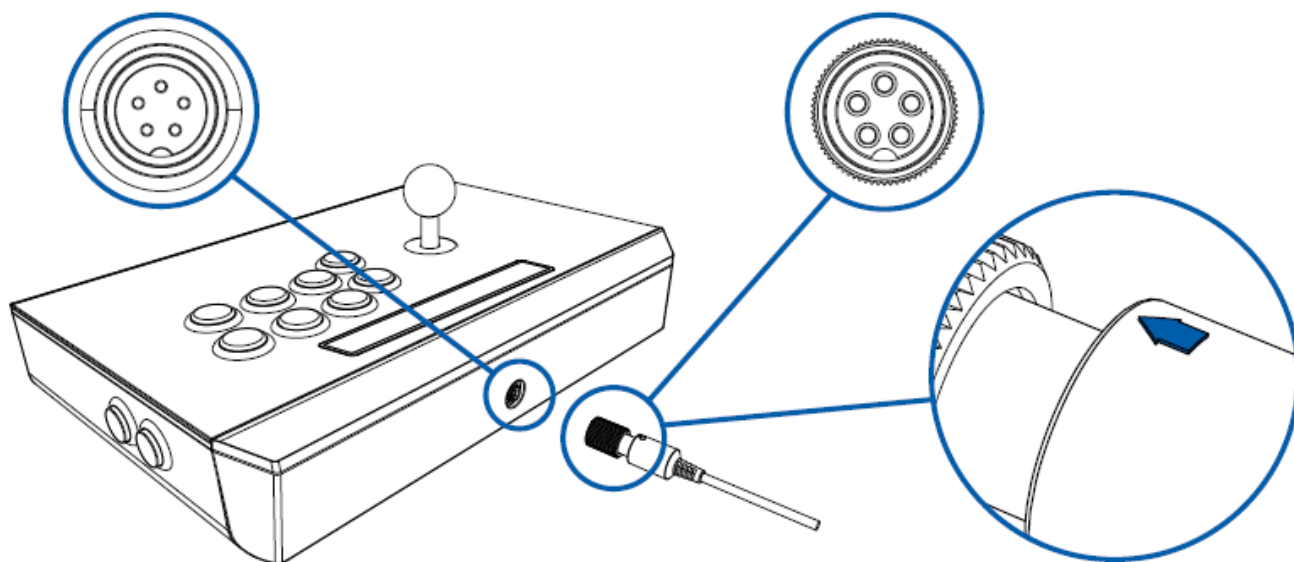


6. Повернув наконечник по часовой стрелке, плотно закрепите отсоединяемый кабель на джойстике Razer Panthera.

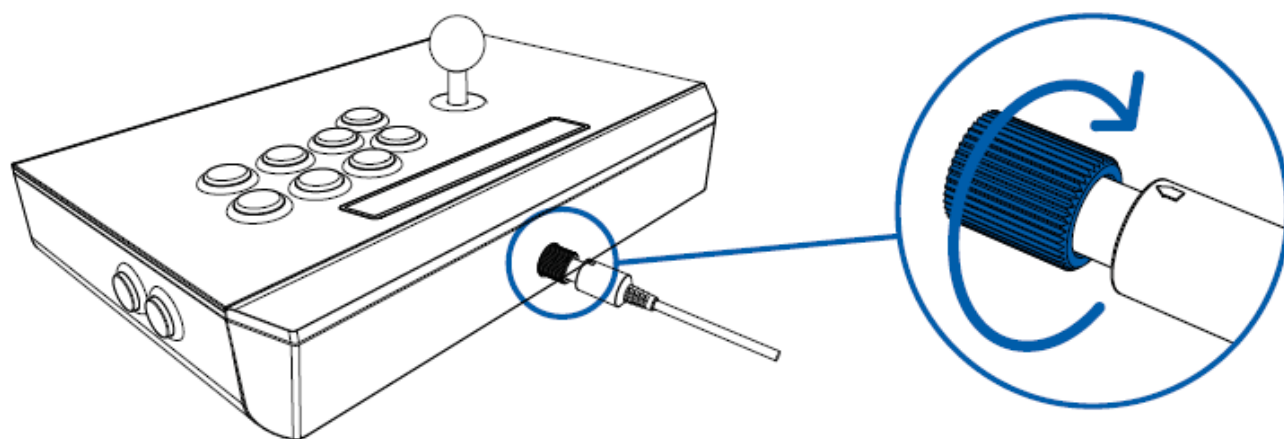


7. Выберите на джойстике приставку: PlayStation 3 или PlayStation 4.


PS3

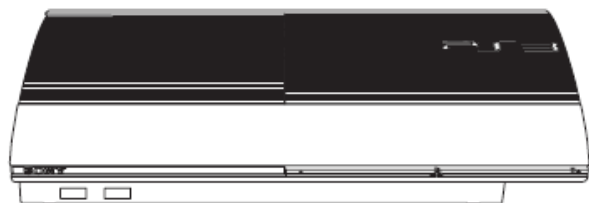

PS4

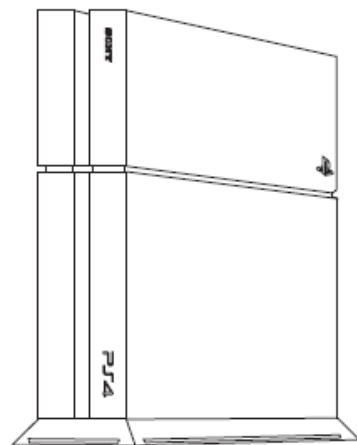

Важно! Этот переключатель нужно установить в правильное положение до того, как вы подключите джойстик к приставке.

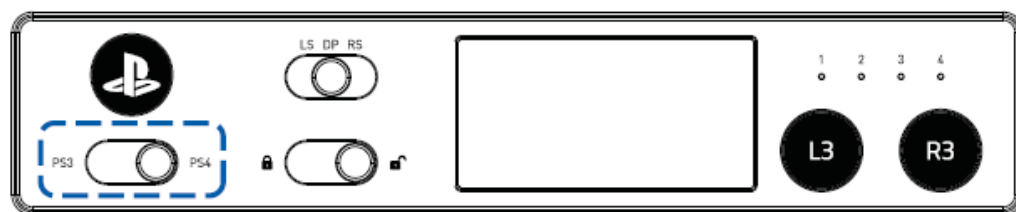

8. Подключите Razer Panthera к игровой видеоприставке.


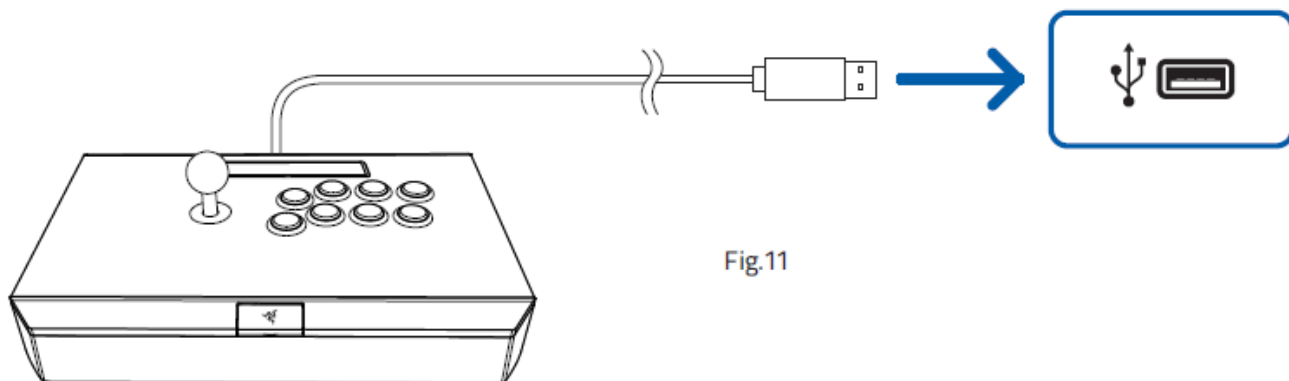


Fig.11

Чтобы снять кабель, поверните наконечник против часовой стрелки, ослабив крепление, затем аккуратно потяните за кабель.

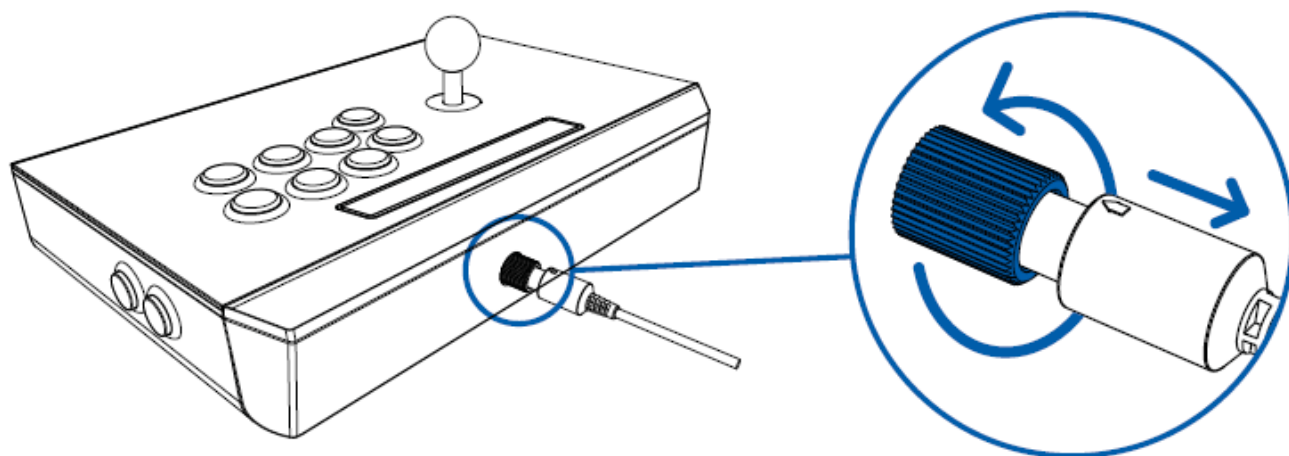

USING THE LOCK / UNLOCK SWITCH ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ БЛОКИРОВКИ

Если поставить переключатель в положение Замкнено (), кнопка «Выбор/Поделиться», кнопка «Старт/Параметры» и кнопка PS работать не будут .




5. НАСТРОЙКА ДЖОЙСТИКА RAZER PANTHERA


ВНИМАНИЕ! Обязательно отключайте кабель от джойстика, прежде чем открывать внутренний отсек Razer Panthera или производить какие-либо другие манипуляции с устройством.

ЗАМЕНА НАСАДКИ НА ДЖОЙСТИК


1. Нажмите кнопку открывания внутреннего отсека, чтобы разблокировать крышку.

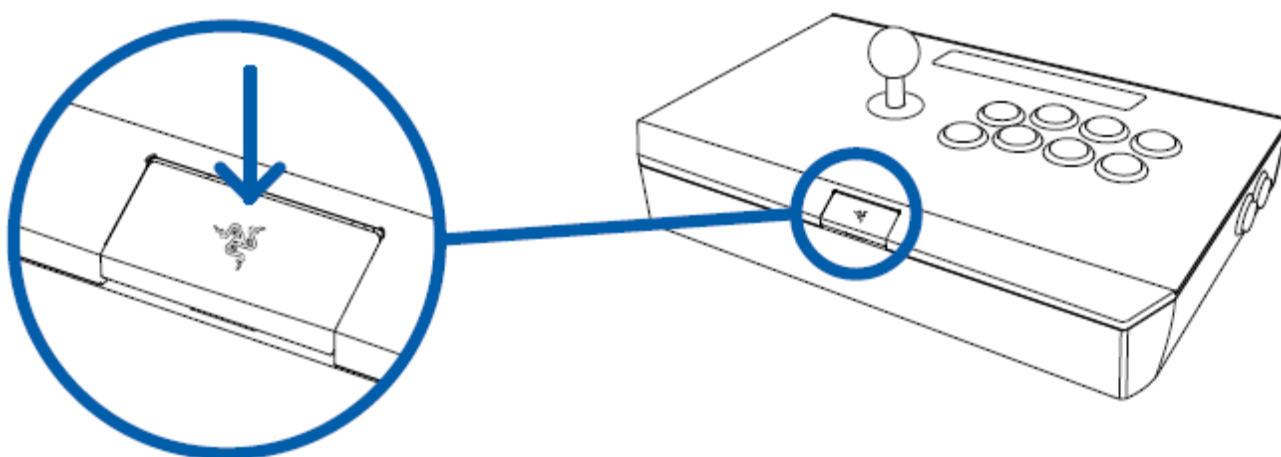


2. Поднимите крышку. Вы увидите многофункциональный отсек.

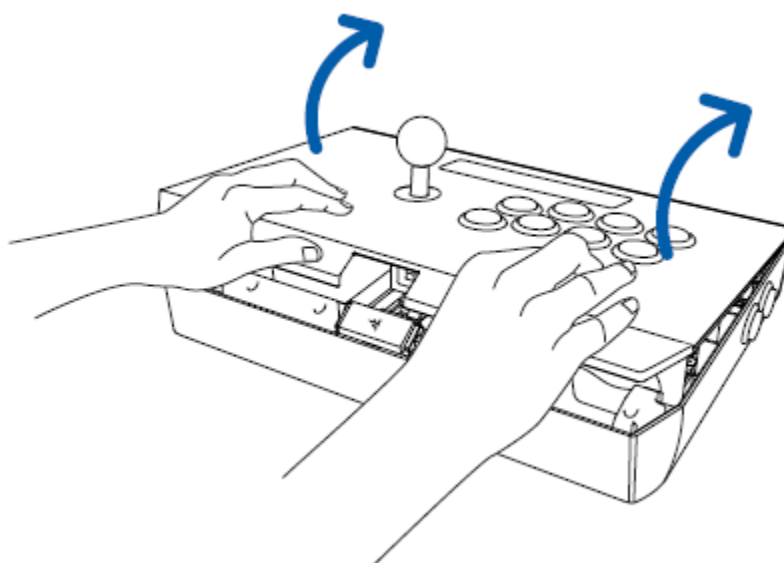


3. Возьмите плоскую отвертку. Вставьте жало в шлиц винта и плотно прижмите.

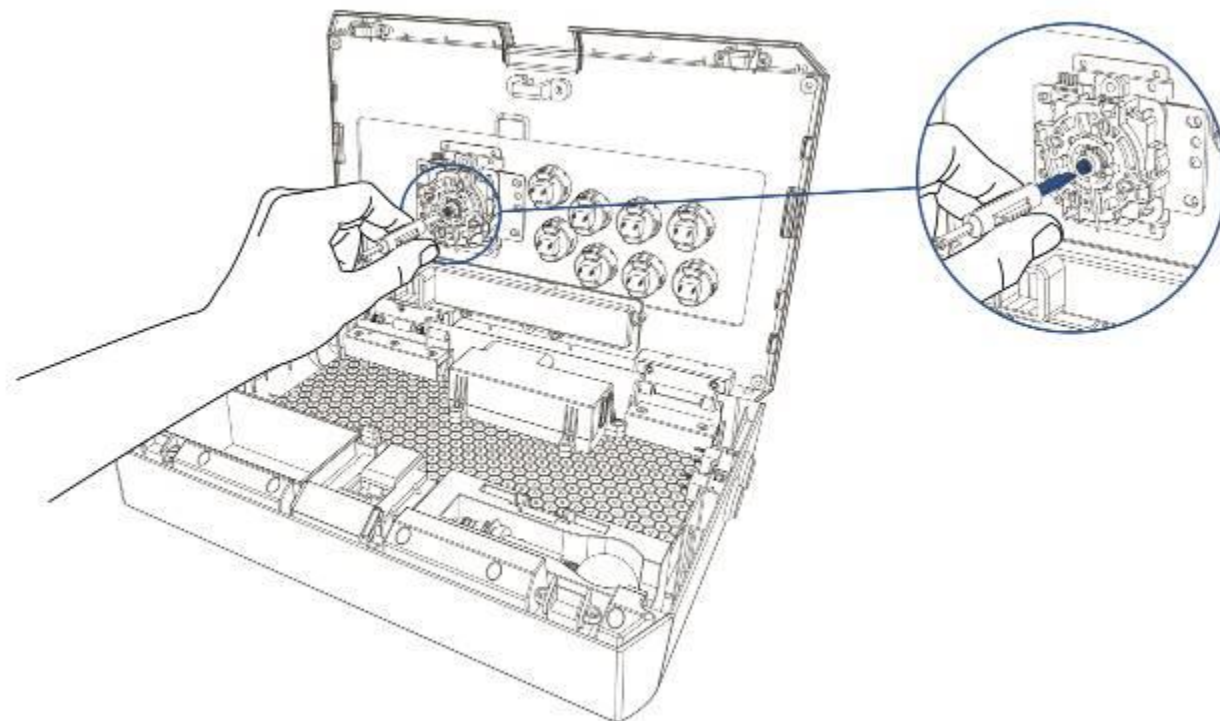


4. Поворачивайте шарообразную насадку, пока она не снимется со стержня джойстика.

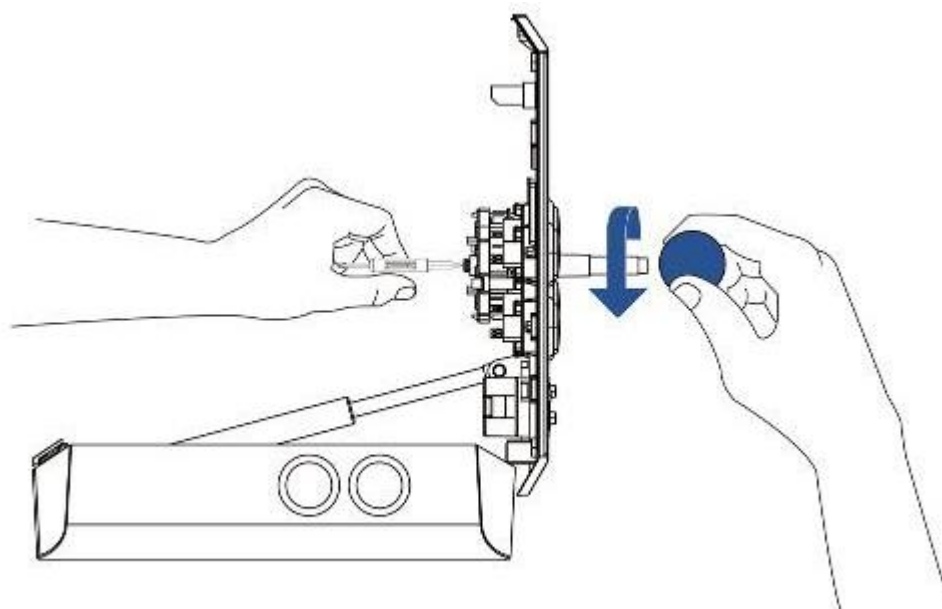


5. Снимите защитный кожух со стержня джойстика.

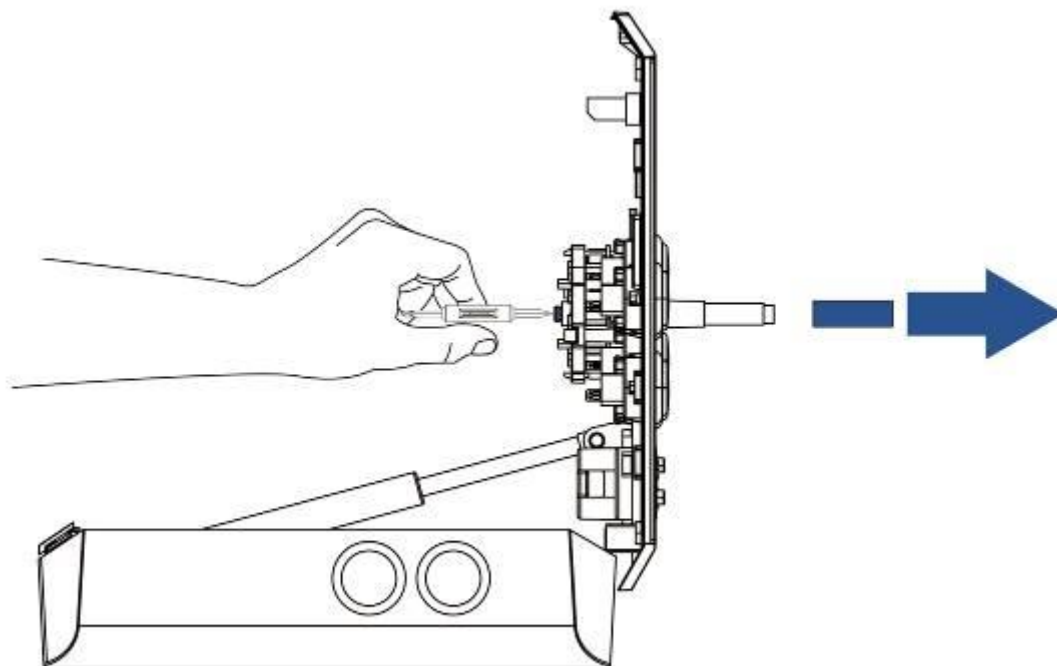


6. Наденьте вытянутую насадку на стержень и поворачивайте её до упора.

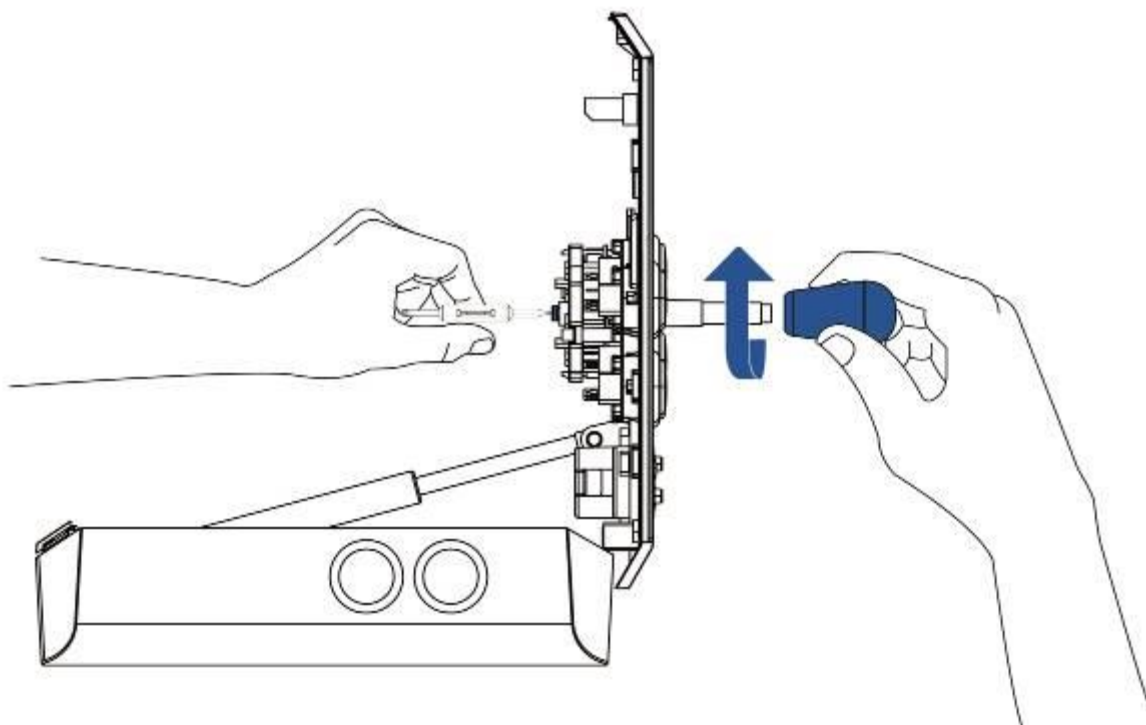

7. Положите шарообразную насадку во внутренний отсек и закройте крышку.

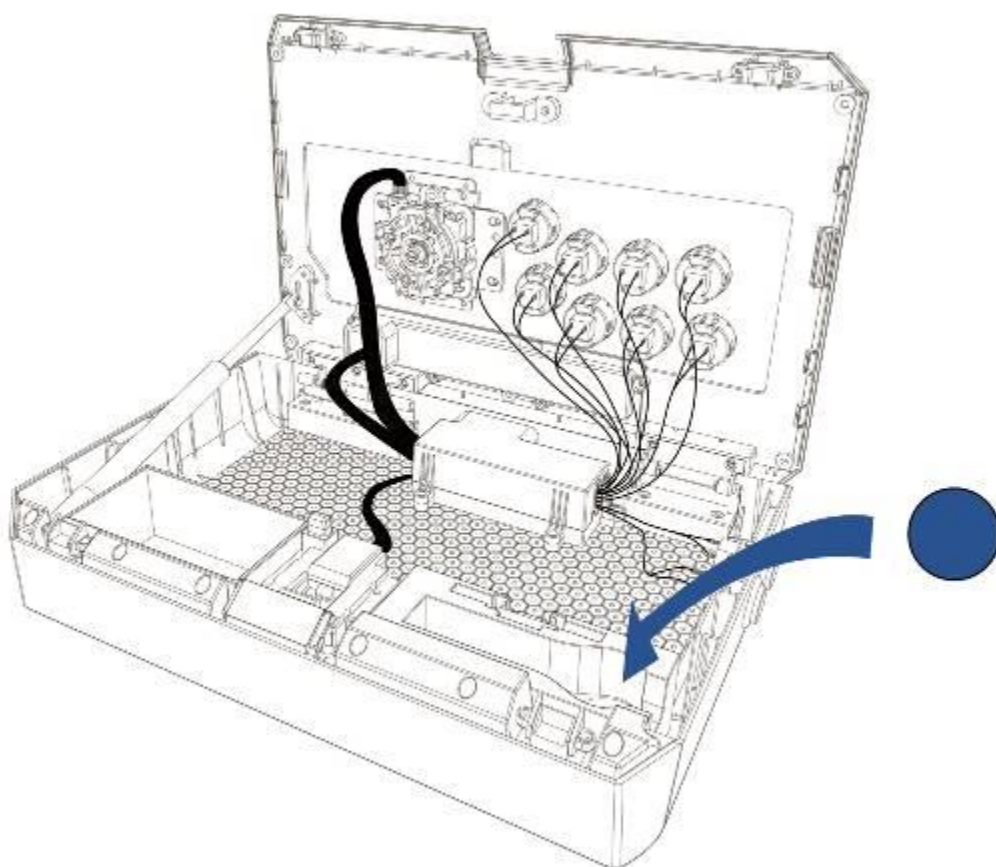


CAUTION

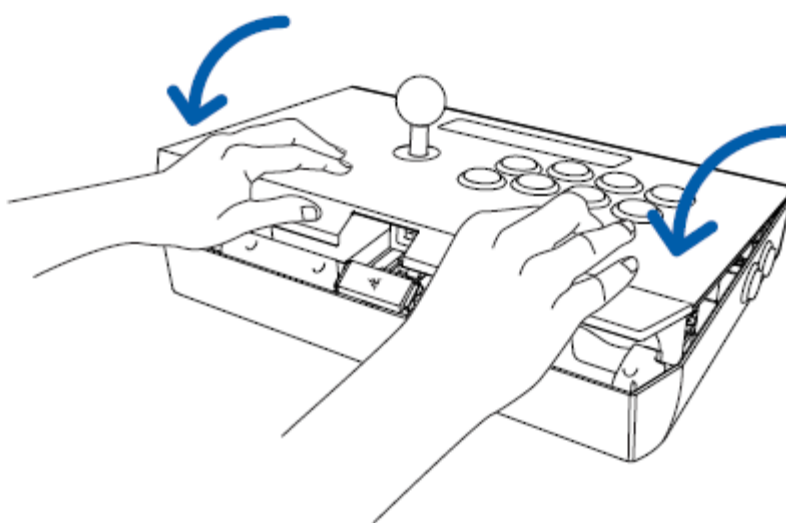


ЗАМЕНА КНОПОК ДЕЙСТВИЙ


1. Нажмите кнопку открывания внутреннего отсека, чтобы разблокировать крышку.

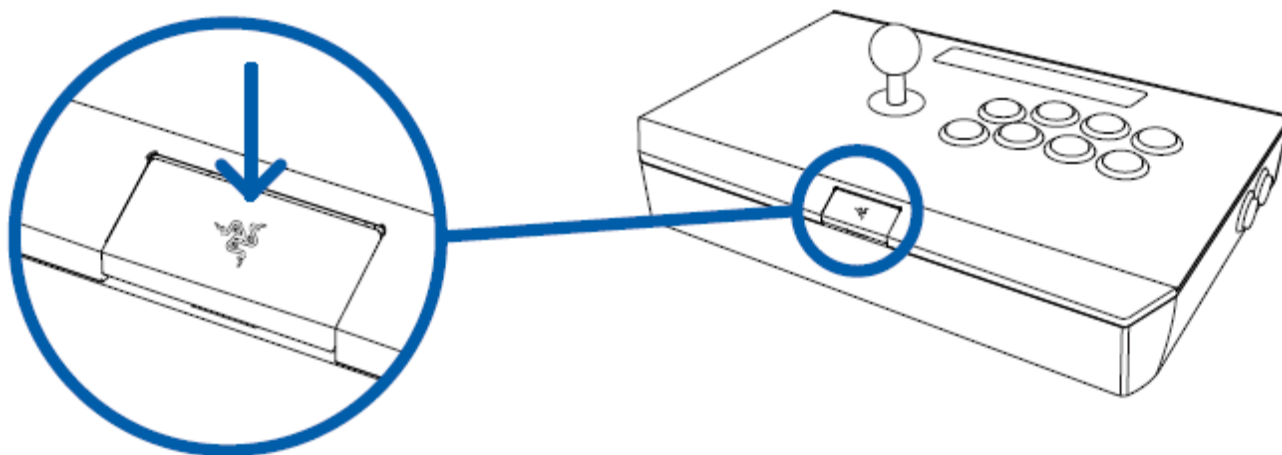


2. Поднимите крышку. Вы увидите многофункциональный отсек.

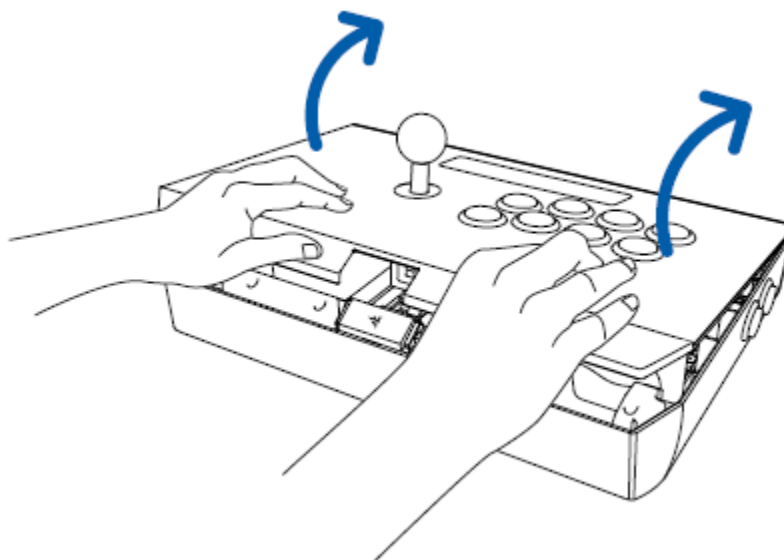


- Используя отвертку плоской головкой, надавите на каждый из маленьких выступов на проводах с клеммами быстрого отключения Quick Disconnect (QD), чтобы легко отсоединить их от кнопки действия.

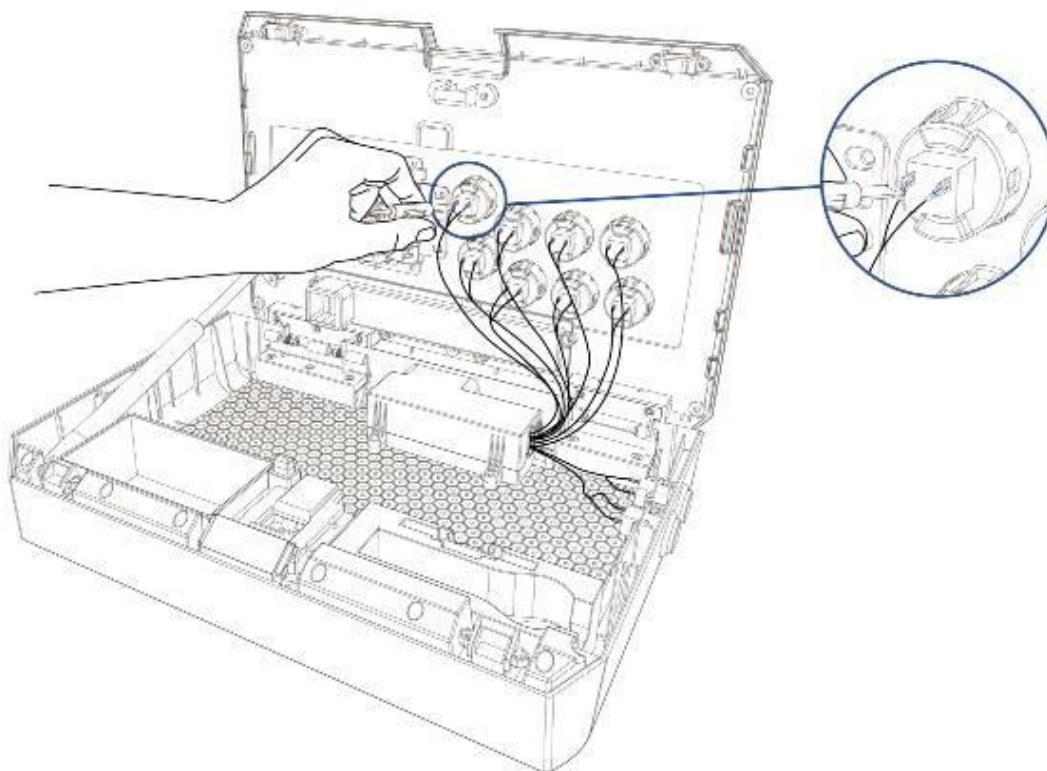


- Придерживая фиксатор кнопки, надавите кнопку от себя. Чтобы удобнее было протолкнуть крепления внутрь, при необходимости можно воспользоваться отверткой.

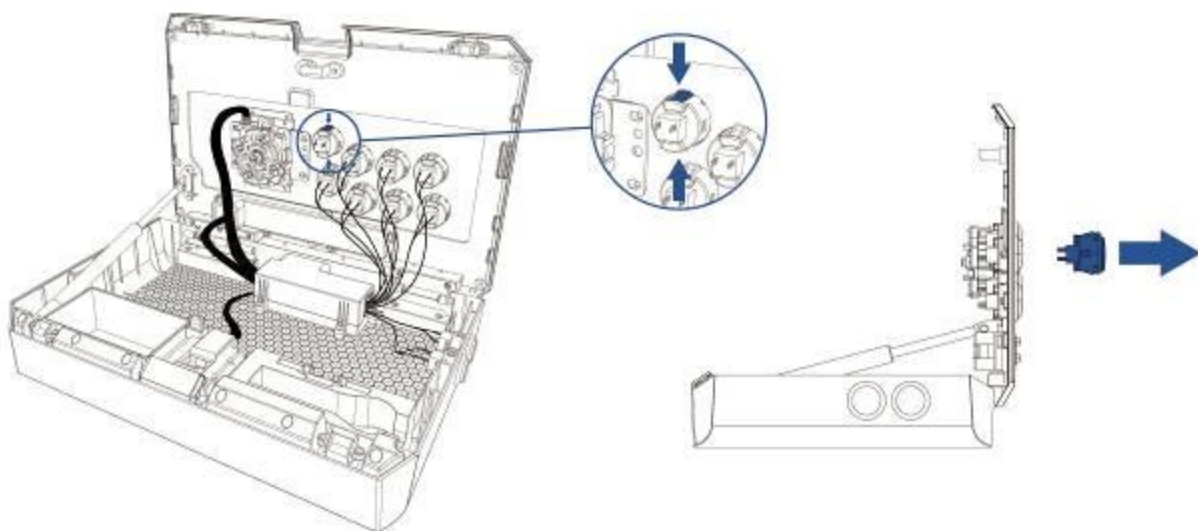

5. Повторите действия 3 и 4 для всех кнопок, которые хотите заменить.

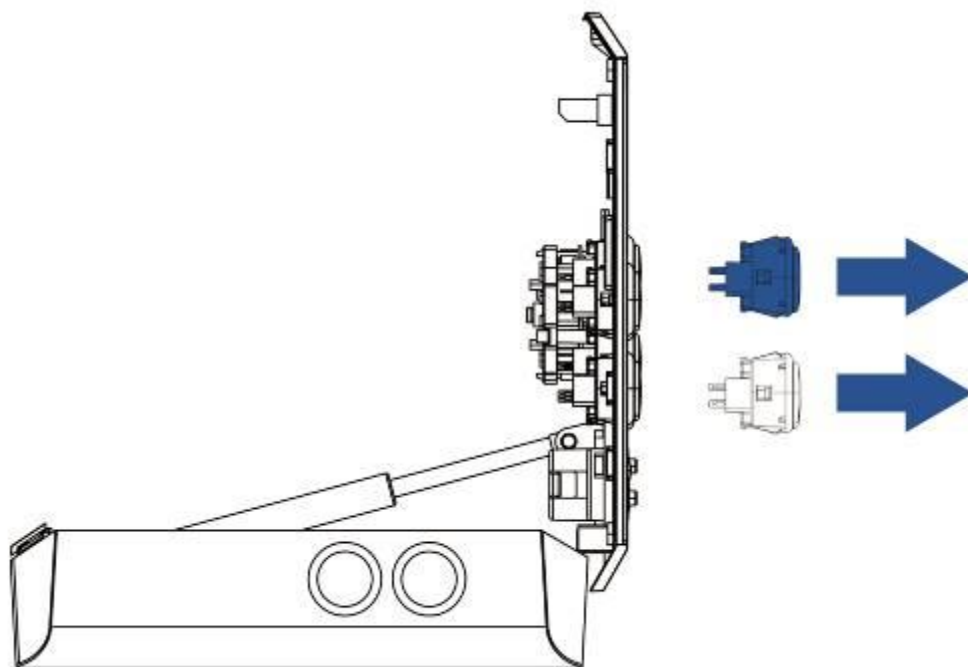


6. Вставьте новые кнопки действий или наклейки на кнопки* в прорези.

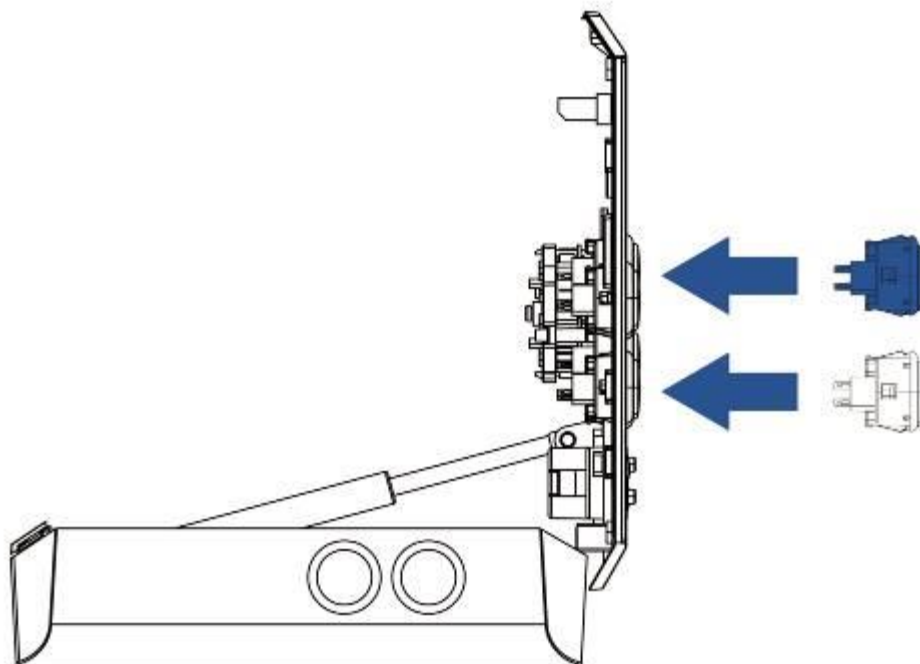


**Продаются отдельно*

7. Снова подключите провода к операционным кнопкам.

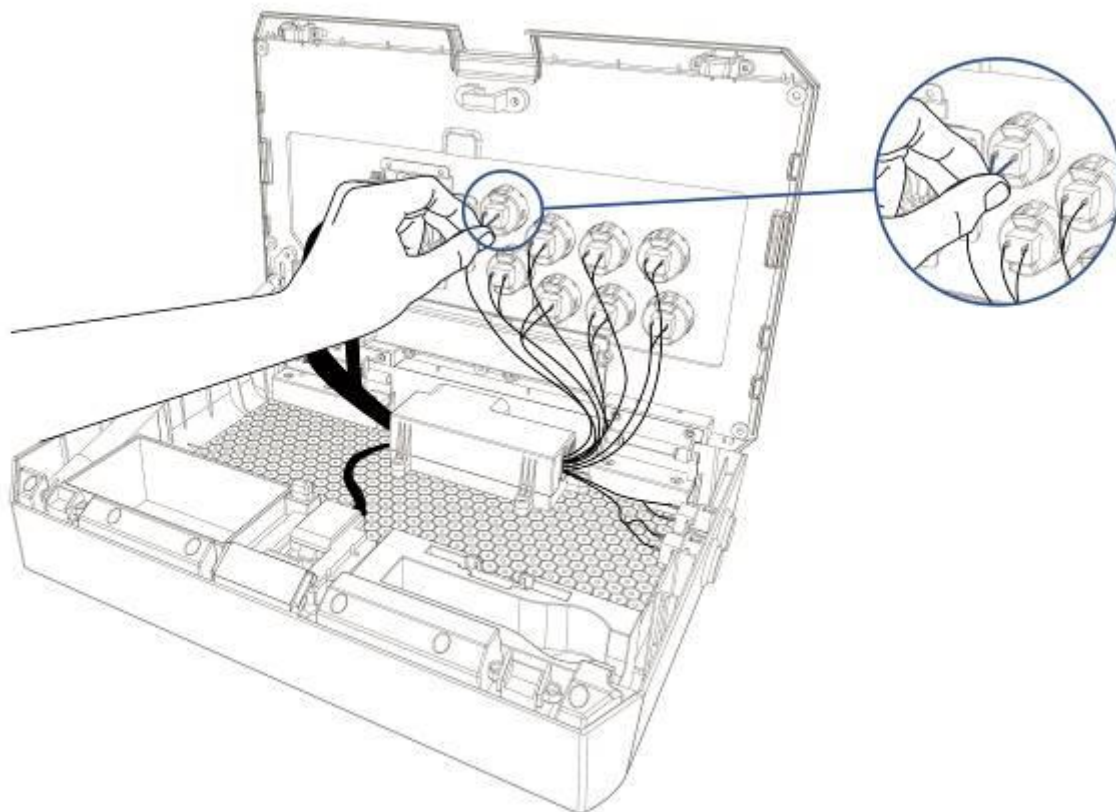

8. Убедитесь, что провода подсоединены правильно, и закройте крышку.

CAUTION

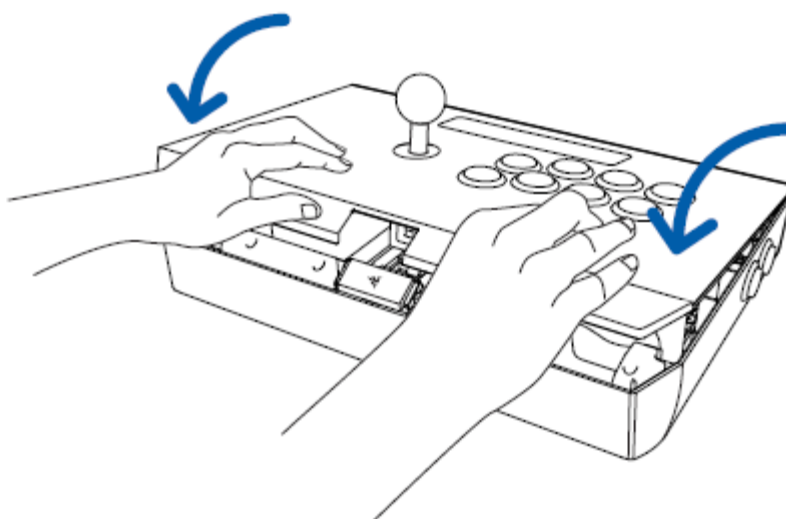

6. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании джойстика Razer Panthera рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

1. Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-сайт razersupport.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять ремонт устройства самостоятельно.
2. Не разбирайте устройство (это приведет к аннуляции гарантии). Не используйте устройство при токовой нагрузке, не соответствующей нормативным характеристикам.
3. Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Используйте устройство только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выходит за пределы диапазона, выключите устройство, выньте вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

КОМФОРТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Исследования показывают, что длительно повторяющиеся монотонные движения, неудобное размещение периферийных игровых устройств, неправильное положение тела и неверные приемы работы способны вызвать неприятные физические ощущения, привести к нервному переутомлению и излишнему напряжению сухожилий и мышц. Ниже перечислены рекомендации для предупреждения вреда здоровью и поддержки комфортных условий при работе с Razer Panthera.

1. Джойстик Razer Panthera следует поставить прямо перед собой, так, чтобы до него было легко дотянуться.
2. Отрегулируйте высоту стула и стола таким образом, чтобы джойстик находился на уровне локтя или ниже.

3. Поставьте ноги на опору, сядьте прямо и расслабьте плечи.
4. Во время игры расслабьте кисть руки и держите ее ровно. При повторении одних и тех же игровых действий старайтесь не держать руки в согнутом, вытянутом или вывернутом положении слишком долго.
5. Не следует долгое время опираться запястьем на жесткую поверхность. Используйте подставку под запястье для поддержки запястья во время игры.
6. Не следует находиться в одном положении на протяжении всего дня. Время от времени вставайте и отходите от стола, делайте упражнения для рук, плеч, шеи и ног, чтобы снять напряжение.
7. Если во время работы с джойстиком у вас возникают неприятные физические ощущения: боль, онемение или покалывание в руках, запястьях, локтях, плечах, шее или спине, немедленно обратитесь за консультацией к врачу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания джойстика Razer Panthera в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Раз в месяц во избежание скопления грязи рекомендуем отключать устройство от порта USB и протирать мягкой тканью или ватным тампоном, смоченным в небольшом количестве теплой воды. При очистке не используйте мыло и агрессивные моющие средства.

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2016. Все права защищены. Razer, девиз «For Gamers. By Gamers» и логотип с изображением трехголовой змеи, являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

SANWA is a trademark of Sanwa Denshi Co., Ltd.

"", "PlayStation", "ΔΟΧΩ", "PS3" and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Компания Razer Inc ("Razer") может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Продукт Razer Panthera («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте razerzone.com/warranty.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Во избежание недоразумений, компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за дополнительные расходы, понесенные вами вследствие приобретения продукта, кроме случаев, когда вам было сообщено о возможности таковых, и ни при каких условиях компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость продукта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного уведомления.