



RAZER CORE V2

MASTER GUIDE

Razer Core 雷蛇战核 V2 具备台式机性能的笔记本电脑 Razer Core 雷蛇战核 V2 外置台式机显卡扩展坞可让支持 Thunderbolt™ 3 外置显卡的兼容笔记本电脑变身为台式机级别的游戏系统或工作站系统。现在，你不再需要配备两台电脑，也不需要再在笔记本电脑和台式机之间切换使用。使用 USB 和以太网端口连接所有的台式机外围设备，确保你绝不会错失任何一次点击或按键敲击。通过技术先进、功能多样的 eGPU 解决方案连接未来。

目錄

1. 包裝內容 / 系統需求	3
2. 註冊 / 技術支援.....	4
3. 技術規格	5
4. 裝置配置	6
5. 如何設定你的 RAZER CORE V2.....	2
6. 安裝 RAZER SYNAPSE 來設定你的 RAZER CORE V2.....	9
7. 如何透過 RAZER SYNAPSE 配置 RAZER CHROMA 幻彩發光效果	10
8. 安全與維護.....	11
9. 法律條文	Error! Bookmark not defined.

1.包裝內容 / 系統需求

包裝內容

- Razer Core V2 外接顯卡擴充盒
- Thunderbolt 3™ (USB-C™) 纜線
- 電源線*
- 重要產品資訊指南

* 可能包括特定地區專用的電源線。

系統需求

- 支援 Thunderbolt 3™ 外接顯示卡的 PC
- 相容 Razer Core V2 的 PCI-E 顯示卡
- 網際網路連線
- 100MB 可用硬碟空間

注意：請造訪 rzt.to/core 以查看相容度資訊，以及下載最新的驅動程式與韌體更新。


2.註冊 / 技術支援

註冊

現在就註冊 Razer Synapse 帳號，取得你手上產品的即時保固狀態。若要深入瞭解 Synapse 及其所有功能，請造訪 razerzone.com/synapse。

若你已有 Razer Synapse 帳號，可在 Razer Synapse 應用程式中點選電子郵件地址，並從下拉式選單選取「保固狀態」來註冊產品。

若要在線上註冊你的產品，請造訪 razerzone.com/registration。請注意，若你經由網站註冊，將無法查看你的保固狀態。

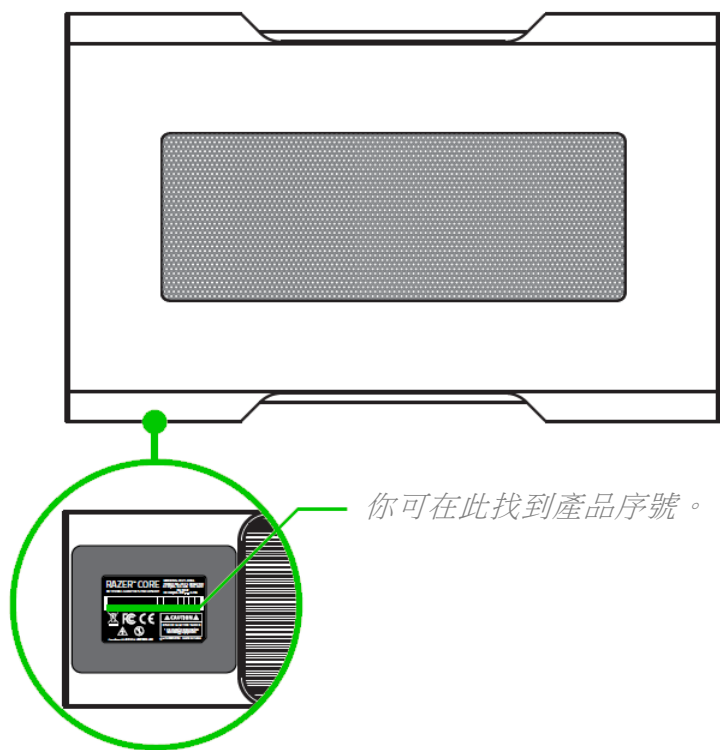

你可在這裡找到產品序號。

技術支援

你將可取得：

- 1 年原廠有限保固服務。
- 你可以在 razersupport.com 取得免費的線上技術支援

3.技術規格


技術規格

- 型號：RC21-0116
- 產品代號：RC21-01160100
- 與 PC 連接：Thunderbolt™ 3/USB-C™ (最高 40Gbps) 纜線
- GPU 支架 (不含桌上型電腦顯示卡)
 - 繪圖處理器種類：標準大小、雙倍寬的 PCI-Express x 16 顯示卡
- Razer Core V2 內部尺寸 (約略值)：11.81 吋 / 300 公釐 (長*) x 5.71 吋 / 145 公釐 (高) x 1.69 吋 / 43 公釐 (寬)
**高度測量由 PCIe 接頭的頂端至鎖定針腳滑軌底部*
- 支援繪圖處理器最大功率：375 瓦
- 繪圖處理器輸出：根據安裝顯示卡之能力而異
- 輸入與輸出：
 - USB 3.0 連接埠 x 4 (超高速)
 - Gigabit 乙太網路 10/100/1000 Mbps
 - Thunderbolt™ 3/USB-C™ (與 PC 連接用)
 - AC 電源連接埠
- 機殼發光效果：Razer Chroma™ 繽紛加持 - 雙區域
- 內建電源供應器功率：500 瓦
 - AC 輸入：100-240V，6.0A
 - DC 輸出：20Vdc，2.25A
 - 6+2-pin 輸出：150 瓦
- 其他：透過 Razer Synapse 設定可編程的發光效果與風扇控制

產品尺寸與重量約略值：

- 長度：353 公釐 / 13.90 吋
- 寬度：105 公釐 / 4.10 吋
- 高度：220 公釐 / 8.7 吋
- 重量：4.94 公斤 / 10.89 磅

4.裝置配置

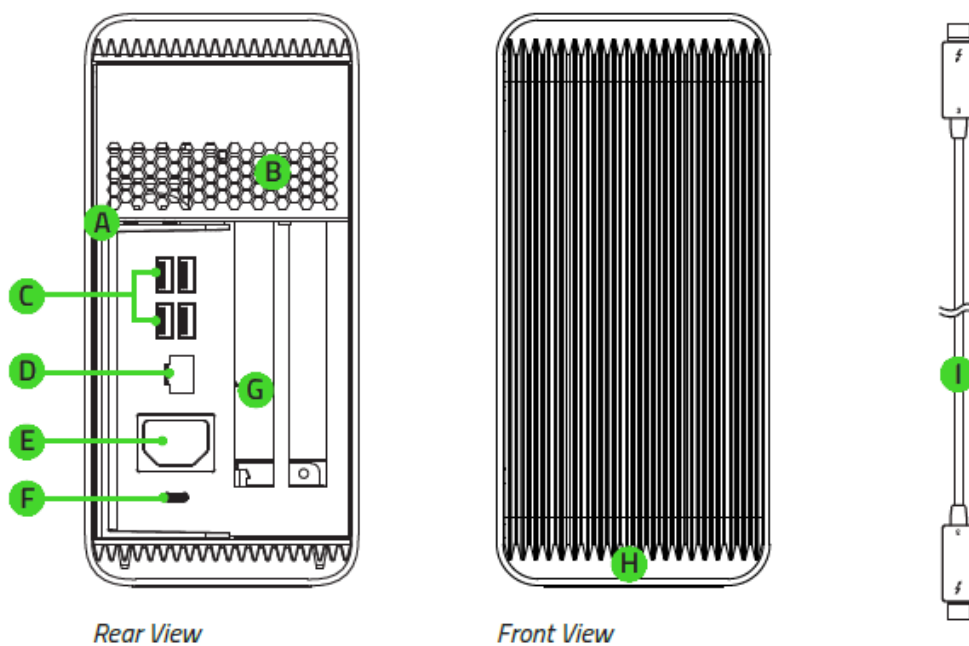

A. 開啟把手

B. 散熱孔

C. USB 3.0 連接埠

D. 乙太網路連接埠


E. 電源插槽

F. Thunderbolt 3™ (USB-C™) 連接埠

G. PCI-E 插槽保護蓋

H. Razer Chroma 正面發光模組

I. Thunderbolt 3™ (USB-C™) 纜線

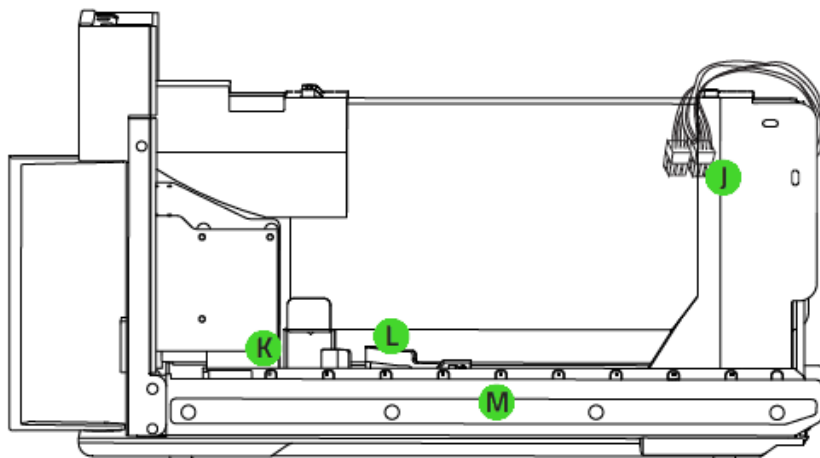

J. 6+2-pin 電源接頭


K. PCI-E 連接埠

L. PCI-E 卡釋放把手

M. Razer Chroma 機殼內發光模組


RAZER CORE V2 最大內部尺寸：

- 長度：11.81 吋 / 300 公釐
- 高度*：5.71 吋 / 145 公釐
- 寬度：1.69 吋 / 43 公釐

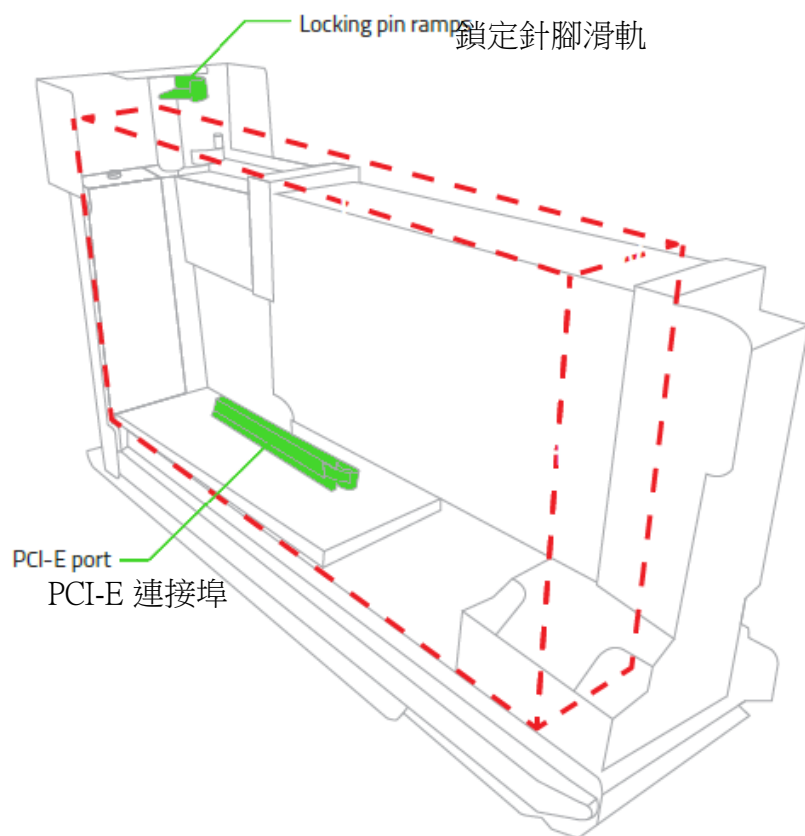


*高度測量由鎖定針腳滑軌底部至PCIe 接頭的頂端。

確保有足夠的空間安裝 6+2 -pin 電源接頭。

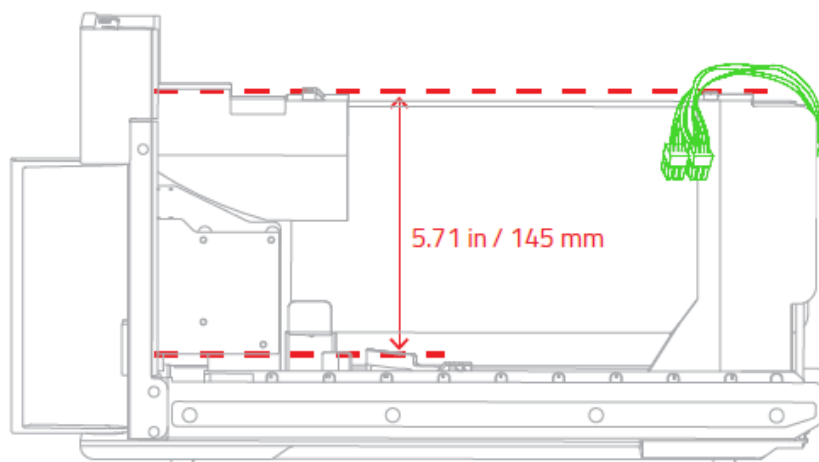


5.如何設定你的 RAZER CORE V2


1. 輕拉把手解鎖。

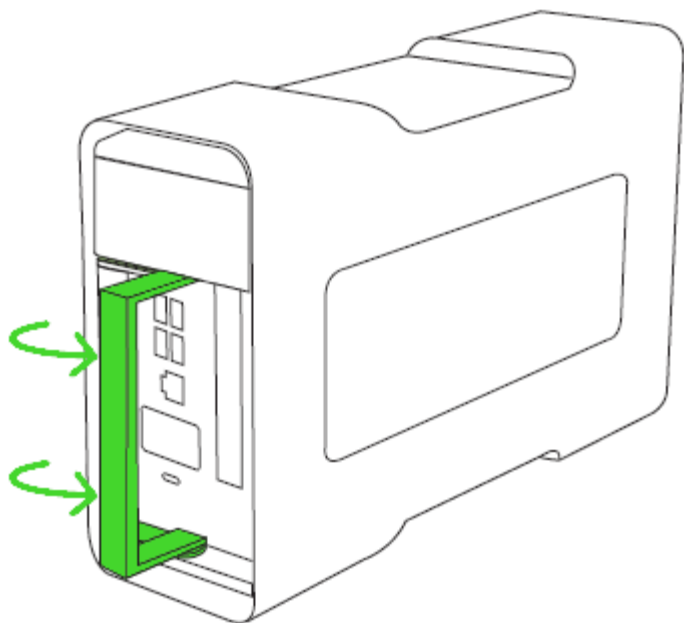


2. 將擴充槽自擴充盒拉出。

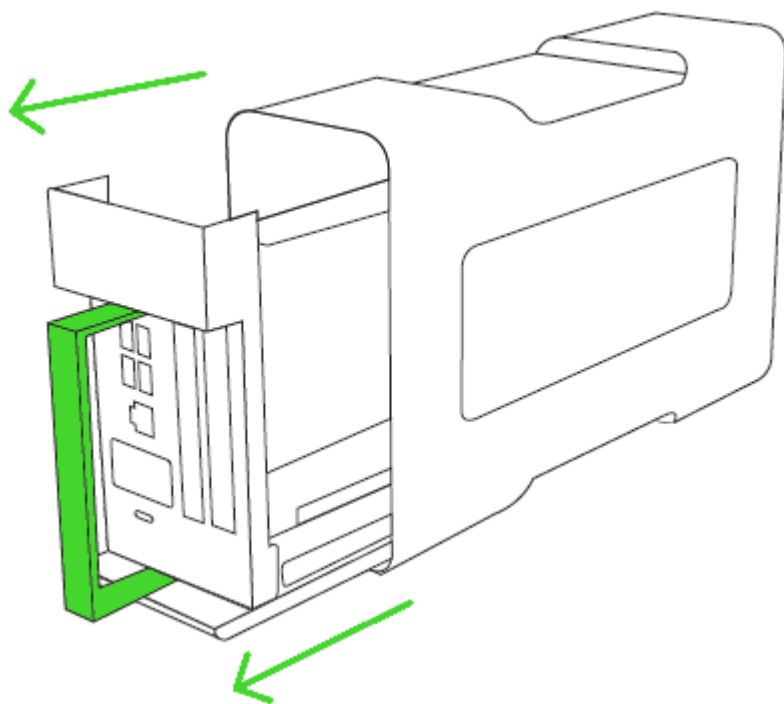


3. 剝開膠帶，移除防護海綿。

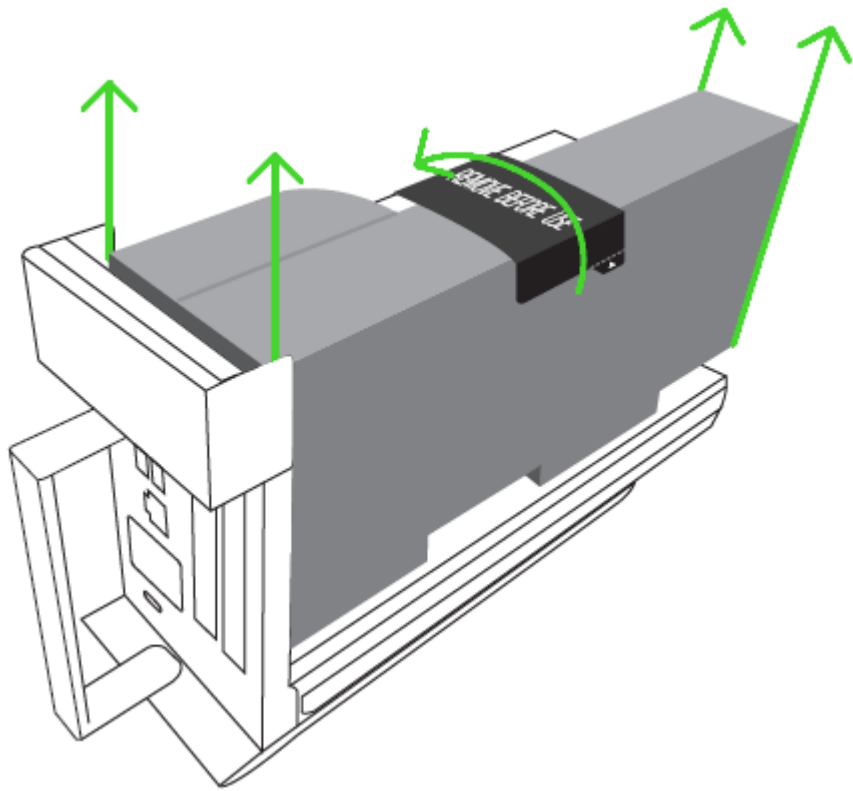

4. 移除 PCI-E 插槽保護蓋並取下指旋螺絲。

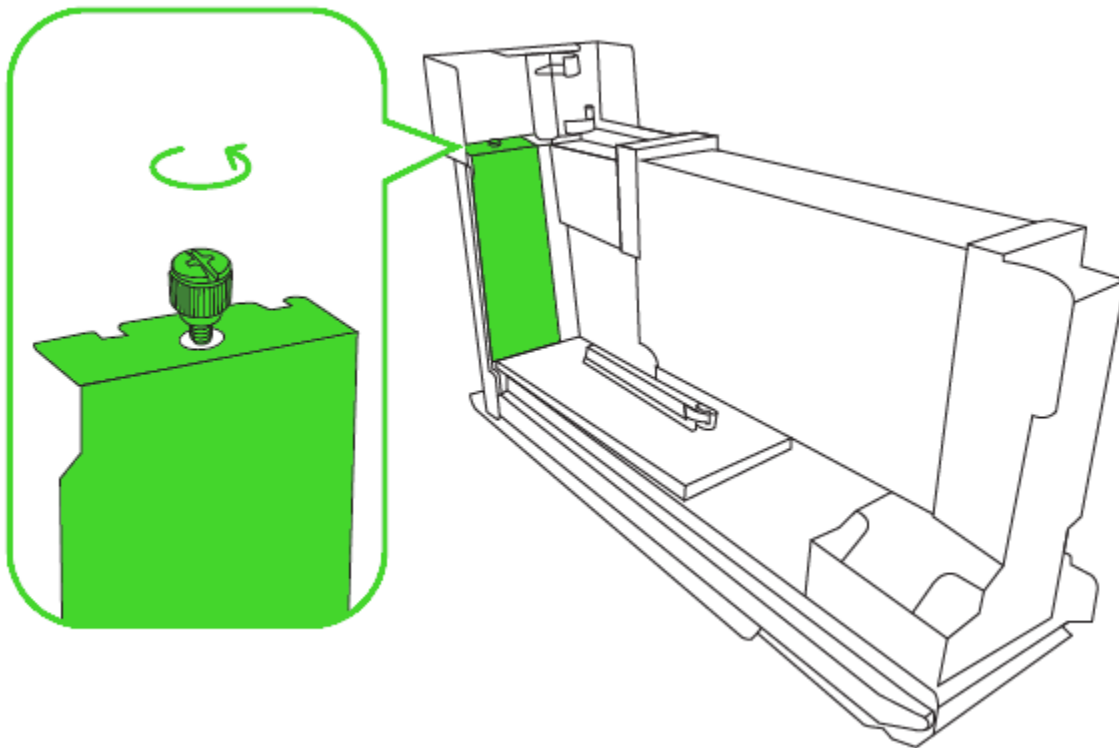


5. 將你的顯示卡插上 PCI-E 插槽。

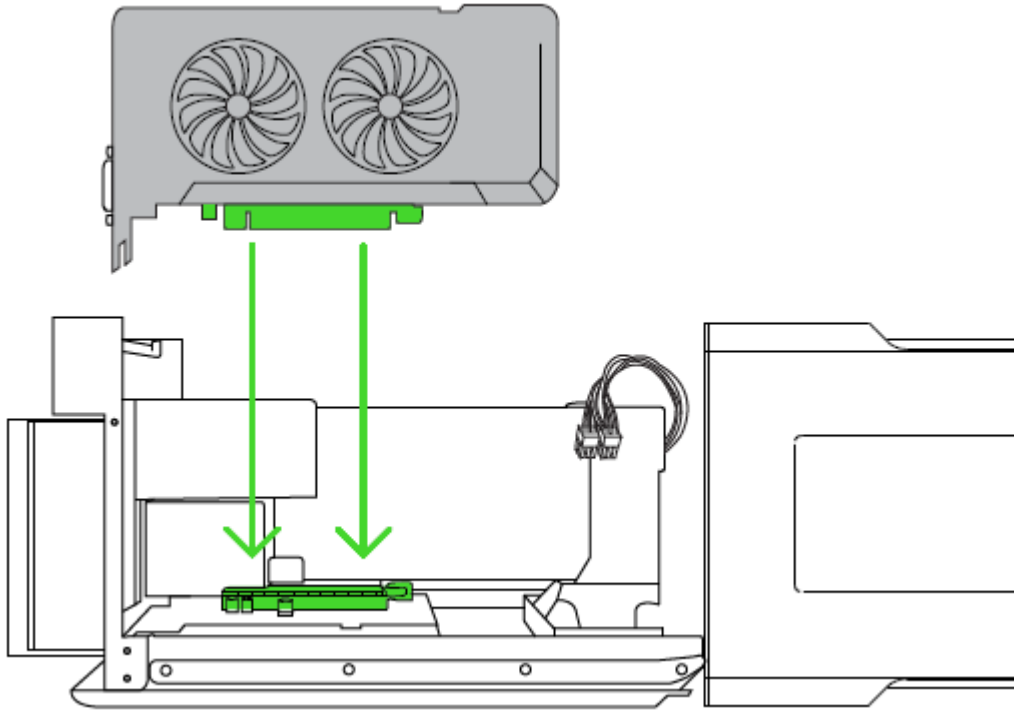


**需另外購買*


注意：由相反方向推動釋放手把，將顯示卡退出。

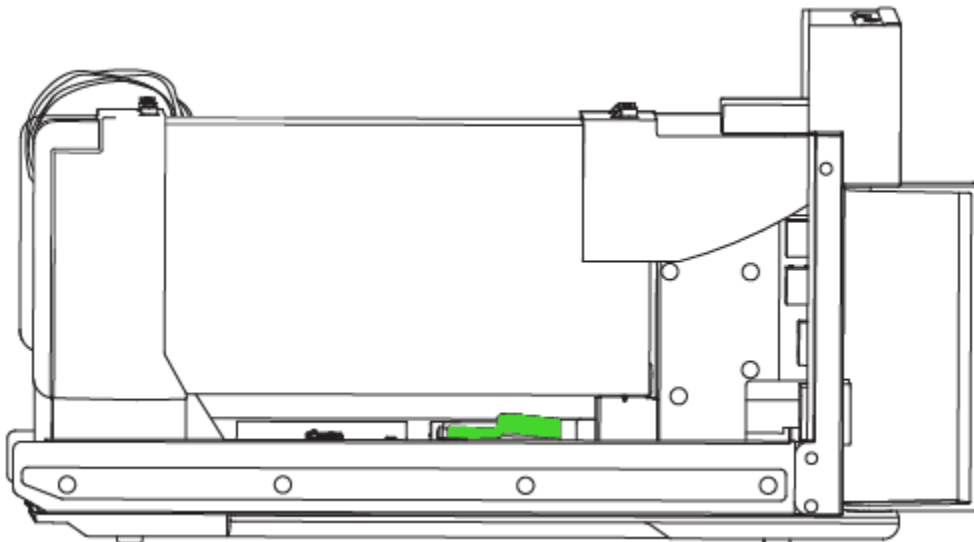


6. 重新鎖上 PCI-E 指旋螺絲。

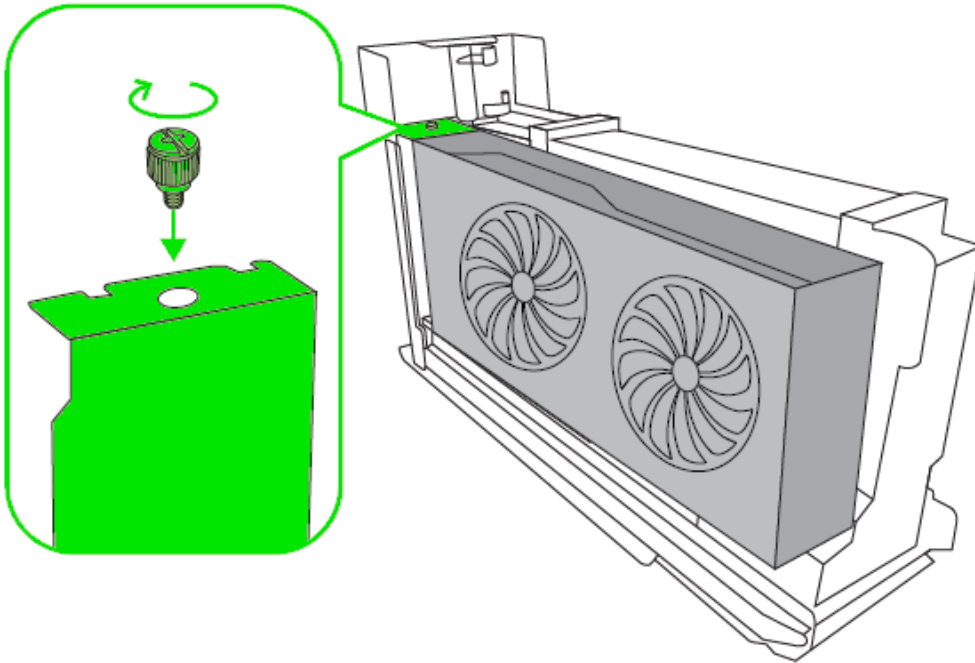


7. 將 6+2-pin 供電接頭插上顯示卡。

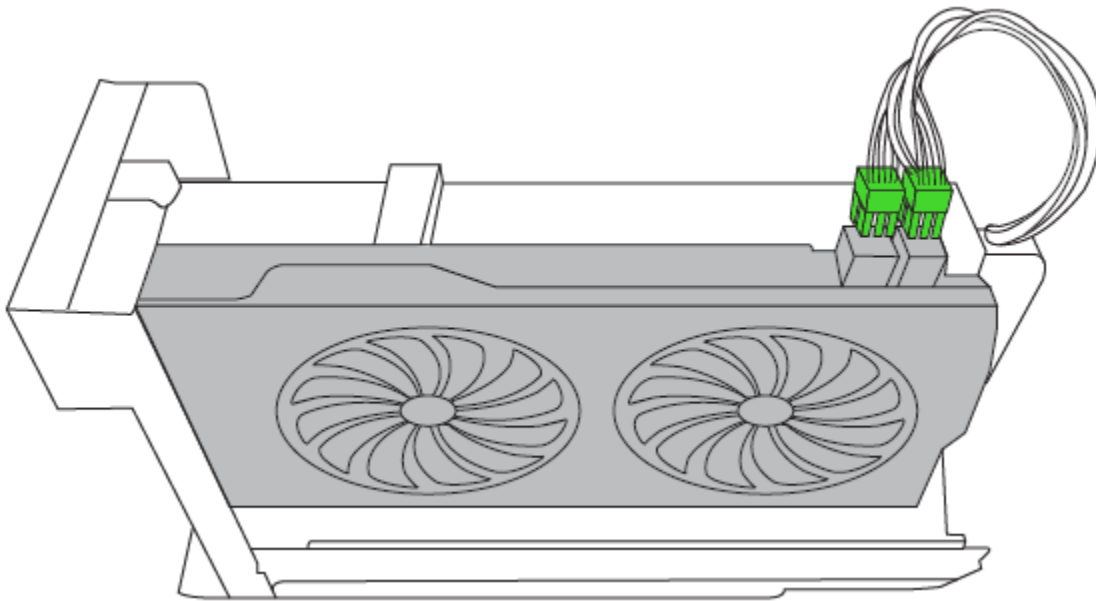


8. 將擴充槽推回擴充盒並確實關上。

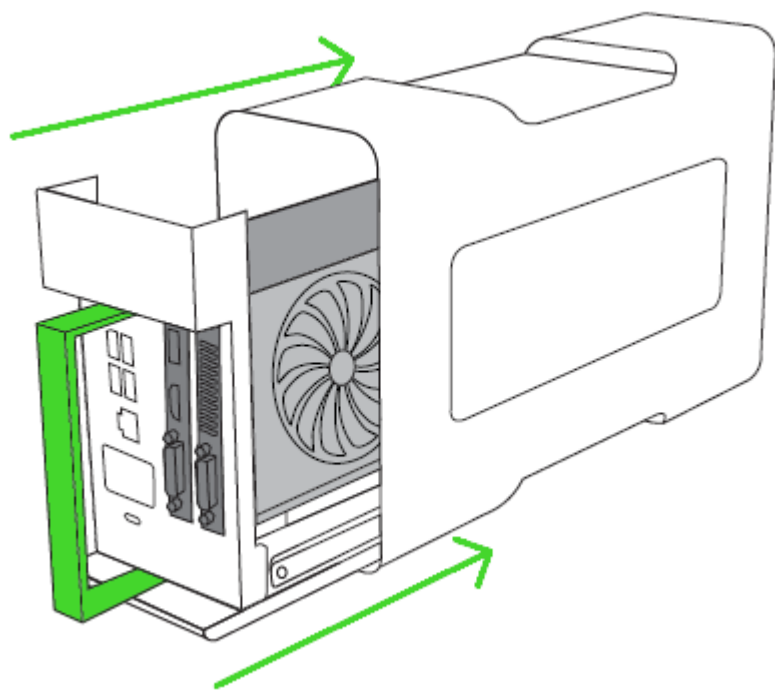

9. 將把手推回原位來鎖上擴充槽。

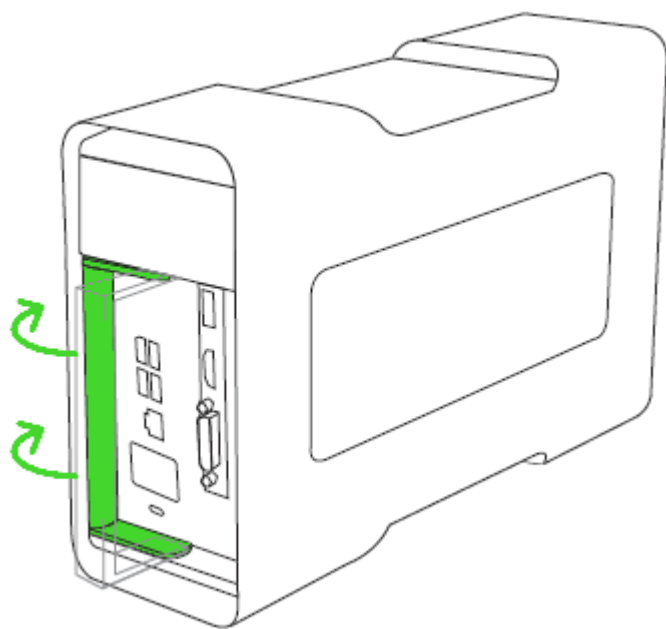


10. 利用電源線將 Razer Core V2 插上電源插座。

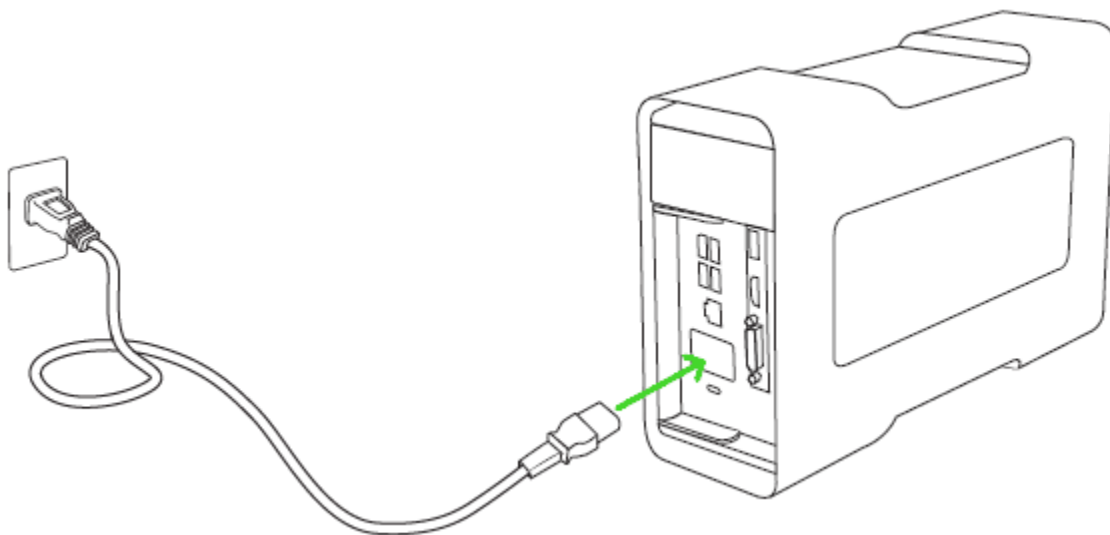


注意：請使用你所在區域適用的電源線。

11. 利用 Thunderbolt 3 (USB-C) 纜線，將 Razer Core V2 連接至相容的電腦。

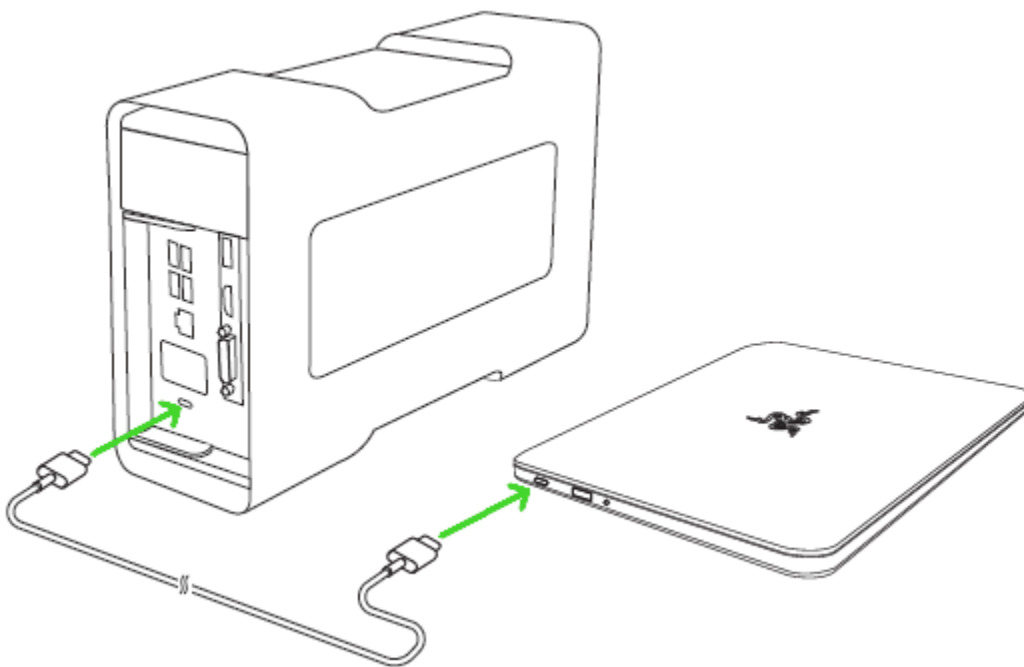

注意：接上 Razer Blade Stealth 後將自動開啟 Razer Core V2。接上後也將為你的 Razer Blade Stealth 供電並充電。

12. 將外接螢幕端子插上你所安裝之顯示卡上的顯示器連接埠來連接 Razer Core V2。

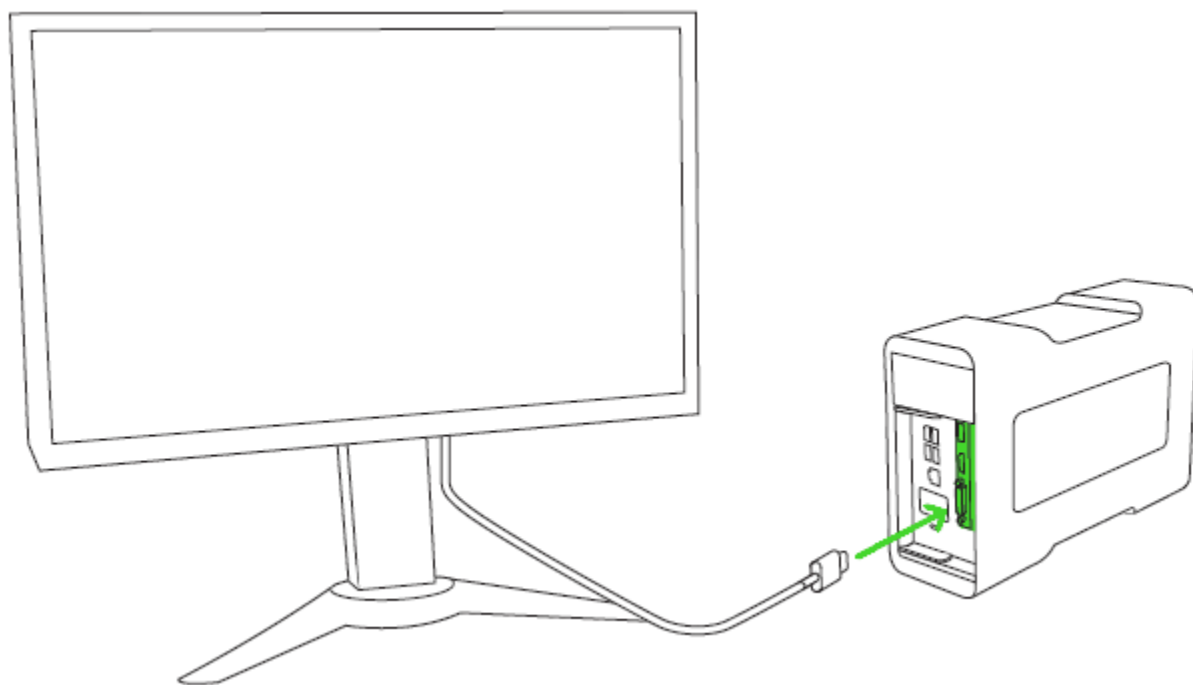

6. 安裝 RAZER SYNAPSE 來設定你的 RAZER CORE V2

可能需要系統更新

你的相容 *Razer Blade Stealth* 或 *Razer Blade* 可能需要軟體更新，才能正常使用 *Razer Core V2* 的功能。請查看 rzt.to/core-update 以確定你的系統安裝了最新的軟體。

步驟 1：確定你的 *Razer Core V2* 確實接上電腦端的 Thunderbolt 3 (USB-C) 連接埠。

步驟 2：當系統出現提示時*，安裝 *Razer Synapse* 或自 razerzone.com/synapse 下載安裝程式。

步驟 3：建立 *Razer ID*，或以現有帳號登入 *Razer* 軟體。

* 適用 *Windows 8* 或更新版本作業系統。

7.如何透過 RAZER SYNAPSE 配置 RAZER CHROMA 幻彩發光效果

任何支援 Razer Chroma 的裝置，在 Razer Synapse 中均有「發光模式設定分頁」。「發光模式設定分頁」讓你可從 1680 萬種顏色中挑選，個人化 Razer Core V2 的外觀。還可自下拉式選單中點選「亮度」調整發光亮度。

若你有其他支援 Razer Chroma 發光效果的裝置，你可按下  按鈕，同步所有發光效果。請注意，同步功能僅能套用在支援所選發光效果的裝置。

	名稱	敘述	如何設定
	光譜循環效果	發光效果將以 1,680 萬種色彩無限光譜循環。	預設效果。無須進一步自訂
	波浪效果	鍵盤背光將隨選定方向滾動發光	波浪方向可選「左至右」或「右至左」
	定色光效果	LED 以選定色彩持續發光	選擇色彩
	呼吸效果	以選定色彩淡入和淡出發光	最多選擇 2 種色彩或隨機選色

8.安全與維護

重要安全資訊

警告：若未遵照安全使用指南可能導致火災、電擊或其他傷害。

妥善使用電腦以減少因熱度造成損傷的機會，並請遵照以下守則：

- 若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 [razersupport.com](https://razer.com/support) 尋求支援。
- 請勿在任何情況下嘗試自行維修此裝置。
- 僅在理想溫度範圍（0°C (32°F) 至 40°C (104°F)）內操作此裝置。如果溫度超出理想範圍，請拔掉電源並關閉此裝置，直到溫度回復至理想範圍。
- 將 Razer Core V2 放置在電腦四週的穩定平面上，確保空氣流動良好。
- 請勿在接近水源處使用或安裝。請勿在泳池、浴缸或其他潮濕表面使用或安裝。
- 請勿在接近熱源或開放火源處使用或安裝。請勿鄰近暖爐、火爐、壁爐、蠟燭或其他發熱表面使用。
- 電源與電壓警告。此裝置只能以裝置上例舉的電源類型操作。如不確定所在地區電源是否與此裝置相容，請諮詢當地電力公司或合格技術人員。
- 請勿堵塞散熱孔或開口處。請遵循製造商的指示安裝。
- 清潔前請先拔下插頭，同時請勿使用噴霧或任何液態清潔劑。
- 操作裝置同時，請勿在電源轉換器上置放任何物品。請勿將裝置放置於不穩定的推車、支架、三腳架或桌上。裝置可能會掉落，導置人員受傷或包括產品自身的財務損失。
- 如遇雷雨天氣或長時間未使用時，請將此裝置插頭拔下，以維護裝置使用壽命及安全。
- 請保護電源線不遭踩踏或擠壓，特別在插頭、電源插座及連接裝置的位置。
- 請勿在產品開口處插入或放任何物品。
- 請勿讓壁式插座、延長線及插頭電流負載過高。否則可能導致火災或觸電。
- 若有任何維修問題，請尋求合格維修人員協助。設備發生如電源線或插頭損壞、液體潑灑、別的物件掉落到裝置上，裝置暴露在雨水或潮濕環境中、未正確操作，或是掉落等任何損壞時，便需要進行維修。勿嘗試自行維修此裝置。除外殼將使你曝露在危險電流之下。
- 勿自行拆解裝置（否則你的 30 日保固將無效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。
- 請勿讓裝置接觸液體。若在上述條件下使用產品，可能導致使用者觸電。
- 請勿將裝置靠近爐火、燭火、火爐等火焰周圍。

- 若要丟棄產品，務必遵守所處國家地區之環保法規與指示。
- 若發現有任何纜線破損或電線外露的情況，並勿再使用產品。若持續使用，可能導致使用者觸電。
- 能使用產品隨附電源線，避免造成系統短路。
- 避免因不慎損壞產品，例如使其自高處落下、遭用力搖晃、遭輾壓、過度彎折、遭刺穿、遭碾碎或插入異物等。
- 請勿讓細微的固體顆粒滲入產品，如塵、土與沙。
- 避免將產品置於無線電發射裝置周圍，一如行動電話、無線發訊器及 Wi-Fi 基地台，否則可能遭這些裝置的電磁波干擾，影響正常使用。

9. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

© 2017 Razer Inc. 版權所有。Razer、For Gamers By Gamers，及三頭蛇標誌 均屬 Razer Inc. 及 / 或其在美國或其他國家附屬公司之商標或註冊商標。所有其他商標皆為各自擁有者財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Windows 與 Windows 標誌為微軟與其旗下公司之商標。

對本手冊涉及產品，Razer Inc.（後稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、交易機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此手冊作出任何修改，並不代表您取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Core 雷蛇戰核 V2（下稱「產品」）外觀可能與包裝上或其他圖示有差異。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改本手冊中的資訊。

有限產品保固

欲詳加閱讀最新及目前的有限保固條款內容，請造訪：razerzone.com/warranty

有限責任

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用產品等狀況，Razer 一概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值不應超過產品的市售價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性，且不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，應符合產品購買地區之司法管轄區域之法律所規定。若任何本手冊中的條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應被視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。