



RAZER SEIRĒN X

マスターガイド

Razer Seirēn Xは配信の品質を向上させる事を第一として設計されたマイクです。このマイクは不要な背景ノイズを戦略的にフィルタリングし、また振動を吸収するための内蔵式ショックマウントを搭載。あなたのゲーミング構成にピッタリとプロらしい形で追加できるように、流線的かつ目立ち過ぎないデザインとして設計。視聴者があなたのことに集中できるようにしています。このマイクこそが、配信というあなたの旅をさらなる高みへと押し上げるための道具です。

目次

1. パッケージ内容 / システム要件	3
2. 技術仕様 /	4
3. ユーザー登録 / テクニカルサポート	5
4. デバイス レイアウト	6
5. RAZER SEIREN X のセットアップ	7
6. RAZER SEIREN X の使い方	11
7. 使用上の注意とメンテナンス	12
8. 法的権利	13

1. パッケージ内容 / システム要件

パッケージ内容

- 配信向けコンデンサマイク Razer Seirēn X
- サポートロッド
- デスク スタンドベース
- マイクロ USB - USB ケーブル
- 重要な製品情報ガイド

システム要件

- USB ポートが空いている Windows PC または Mac
- Windows® 7 64-bit 以降 / OS X® 10.8 以降
- インターネット接続
- サードパーティー製ソフトウェア : Open Broadcaster Software [obsproject.com] または XSplit* [xsplit.com]

*別途ソフトウェア ライセンス料金が適用される場合があります。

2. 技術仕様 /

マイク仕様

- 必要電力 / 消費: 5V 100mA
- サンプリングレート: 最低 44.1kHz / 最高 48kHz
- ビットレート: 16bit
- カプセル: Ø25 mm コンデンサーカプセル
- 極性パターン: スーパーカーディオイド
- 周波数特性: 20Hz~20kHz
- 感度: 17.8mV/Pa (@ 1kHz)
- 最大 SPL 値: 110dB (THD < 1% @ 1kHz)

ヘッドフォンアンプ

- ビットレート: 16bit
- カプセル: Ø25 mm コンデンサーカプセル
- 極性パターン: スーパーカーディオイド
- 周波数特性: 20Hz~20kHz
- 感度: 17.8mV/Pa (@ 1kHz)
- 最大 SPL 値: 110dB (THD < 1% @ 1kHz)

サイズおよび重量 (概算)


- 直径 (マイク): 50 mm / 1.97 in
- (デスク スタンドベース): 90 mm / 3.54 in
- 高さ: 184 mm / 7.24 in
- 重量: 383 g / 0.84 lbs

3. ユーザー登録 / テクニカルサポート

ユーザー登録

ウェブサイト (razer-id.razerzone.com/warranty) 上で Razer ID を使ってご購入の製品を登録すると、同製品の保証の状態に関するリアルタイムの情報を取得できます。

まだ登録して Razer ID を入手していない場合は、razerzone.com/razer-id で登録することで Razer のさまざまなメリットをご利用いただけます。

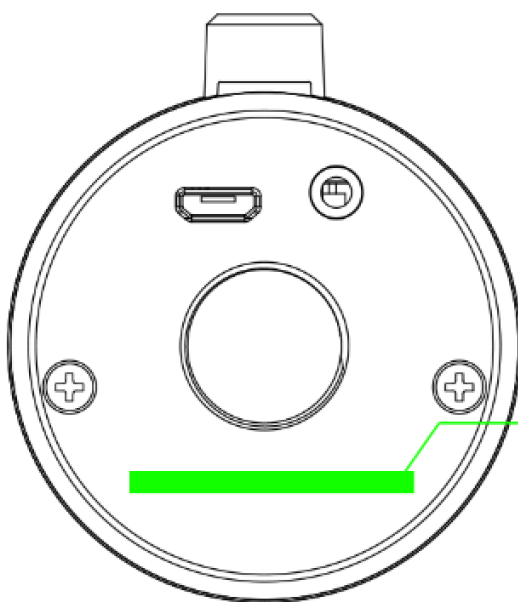


製品のシリアル番号
がこちらに表示され
ています。

テクニカルサポート

登録による特典:

- 1 年間のメーカー限定保証
- support.razerzone.com でのマニュアルの閲覧と無料オンラインテクニカルサポート（英語のみ）。


4. デバイス レイアウト

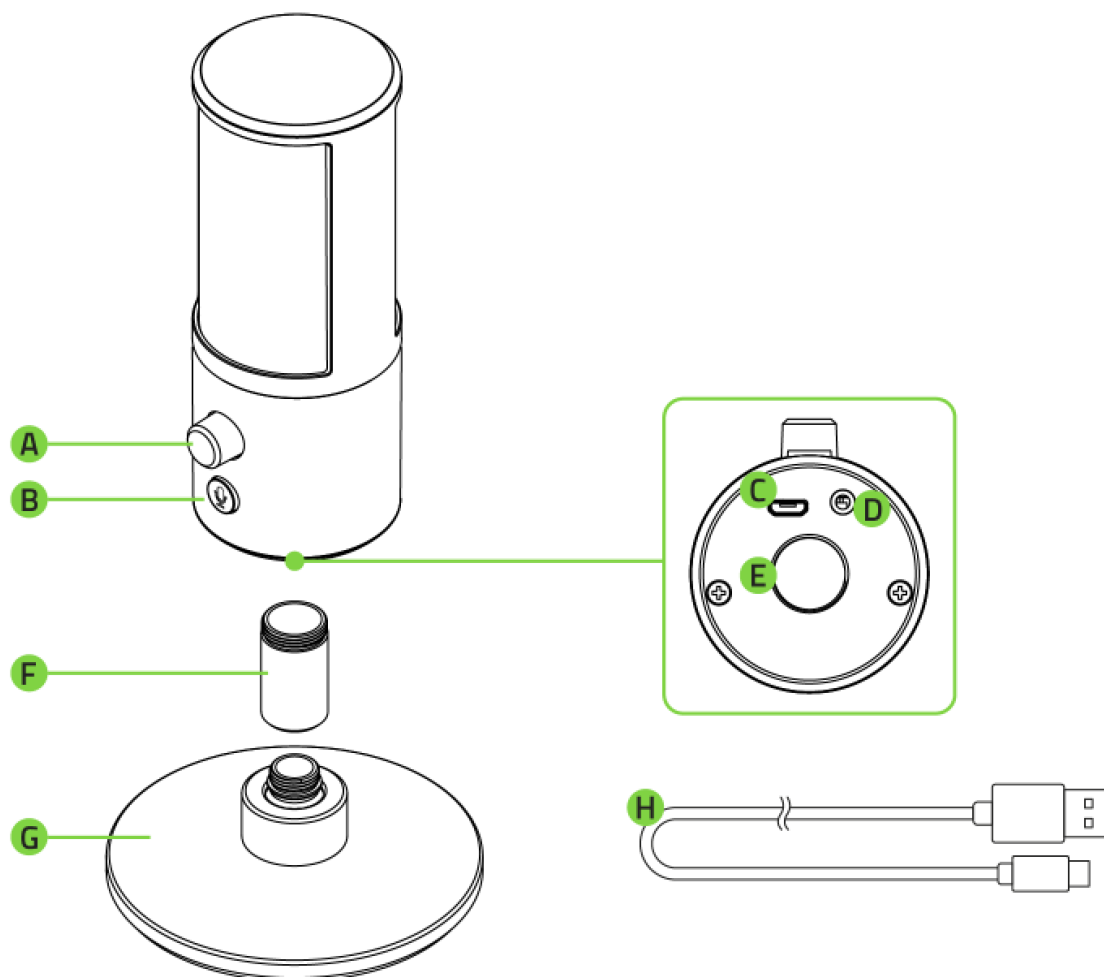


- A. ヘッドフォンボリュームコントロール
- B. マイク用ミュートボタン
- C. マイクロ USB 端子
- D. 3.5 mm ヘッドホン用ポート
- E. スレッドマウント
- F. サポートロッド
- G. デスク スタンドベース
- H. マイクロ USB - USB ケーブル

5. RAZER SEIRĒN X のセットアップ


1. サポートロッドをデスク スタンドベースのネジ穴部分にねじ込みます。

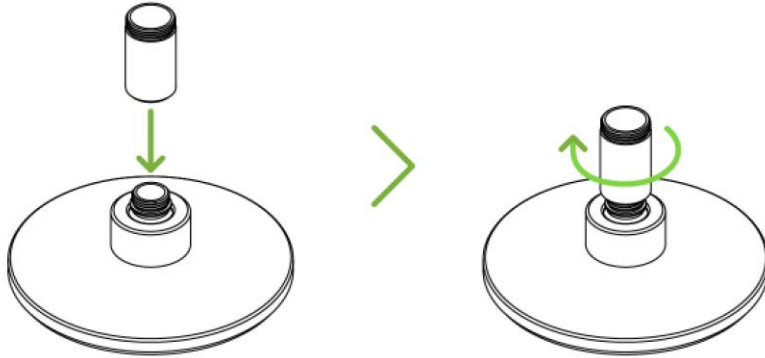

2. Razer Seirĕn X をサポートロッドのネジ穴部分に合わせ、しっかり固定されるまで回してねじ込みます。

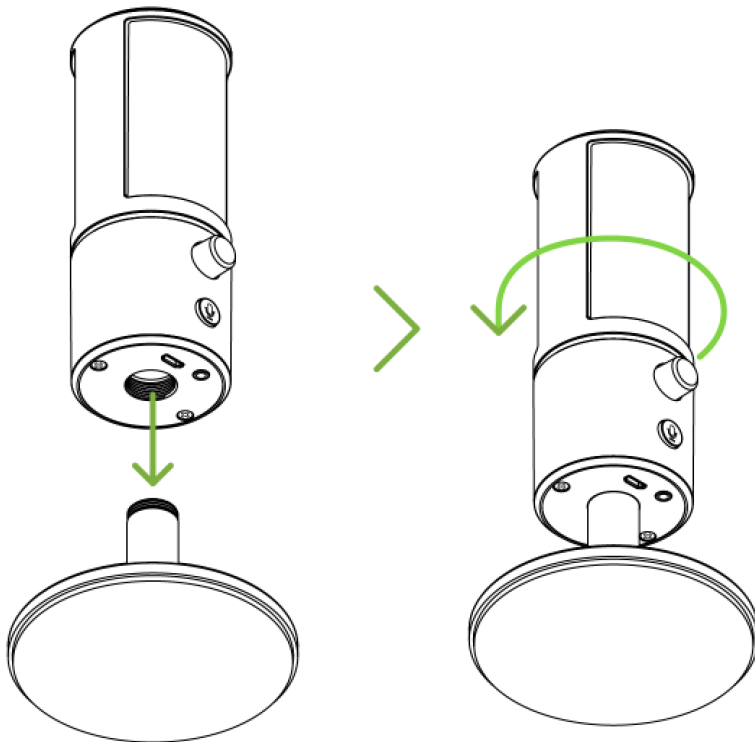

3. マイクを若干傾けた状態で、マイクロ USB – USB ケーブルを使って Razer Seirēn X をコンピューターに 接続します。

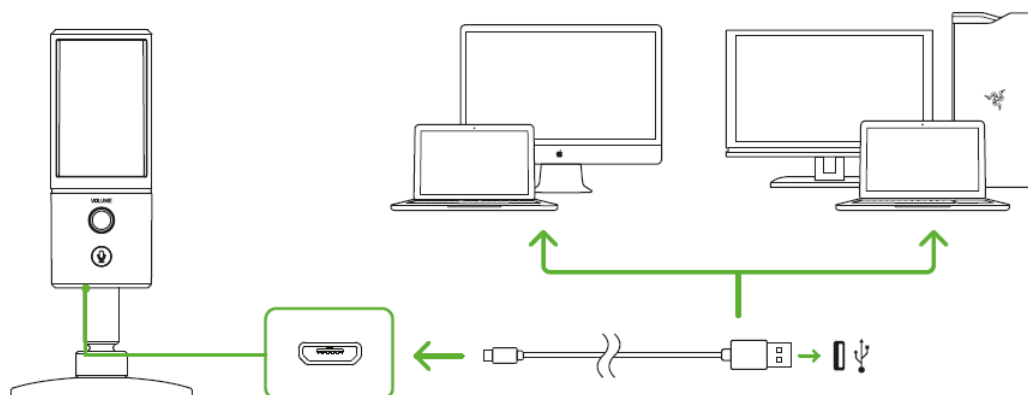


注：PC のオーディオと Razer Seirēn X の録音を両方とも聞けるようにしたい場合、アナログオーディオ出力デバイス（ヘッドホンなど）を 3.5 mm ヘッドホンジャックに接続しておきましょう。


4. Razer Seirēn X をお使いのコンピューターの既定の再生デバイスおよび録音デバイスに設定します。この設定は Razer Seirēn X を初めて使用する際に必要となります。

A. Windows ユーザーの場合


手順 1: [コントロール パネル] > [ハードウェアとサウンド] > [オーディオ デバイスの管理] の順に選択して [サウンド] 設定を開きます。代わりにシステムトレイ内のサウンド アイコンを右クリックし、再生デバイスを選択することも可能です。

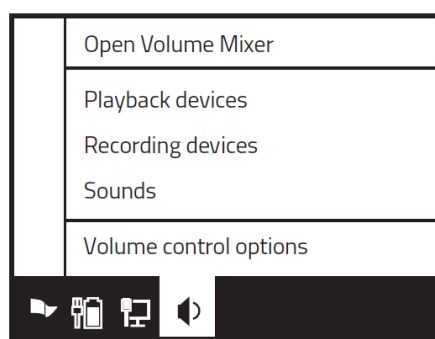

手順 2: [再生] タブで、リストから Razer Seirēn X を選択し、[既定のデバイスとして設定] ボタンをクリックします。

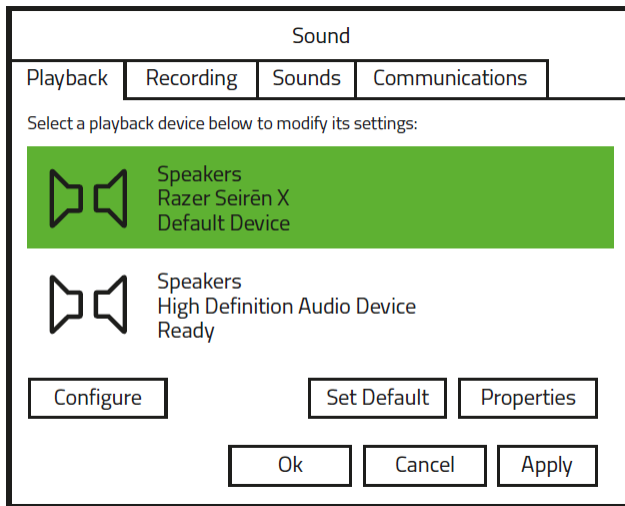


手順 3: [録音] タブで、リストから Razer Seirēn X を選択し、[既定のデバイスとして設定] ボタンをクリックします。

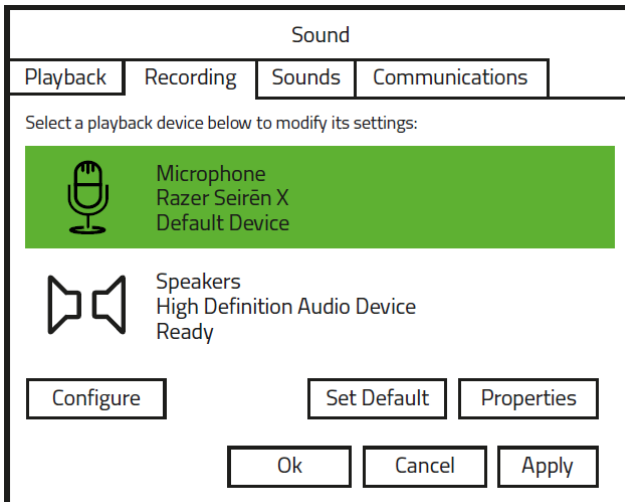


B. OS X® ユーザーの場合


手順 1: [システム環境設定] > [サウンド] の順に選択し、[サウンド] を開きます。

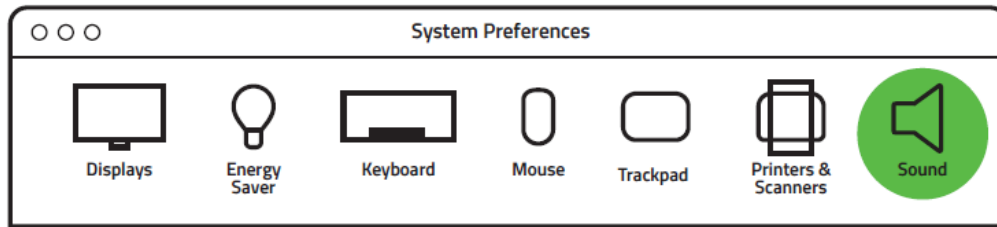

手順 2: [入力] タブの一覧から Razer Seirēn X を選択します。

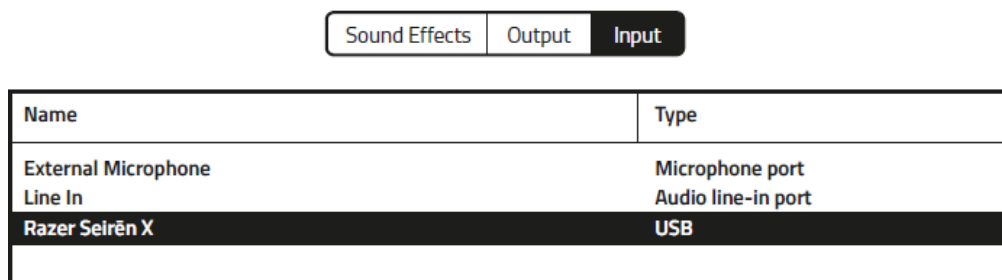

手順 3: [出力] タブの一覧から Razer Seirēn X を選択します。

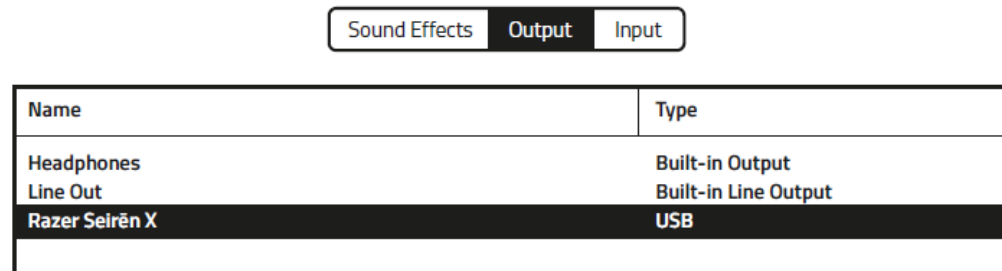


これで、Razer Seirēn X を使用する準備ができました。

6. RAZER SEIRĒN X の使い方


マイクのミュート

マイクミュートボタンを押すとマイクのミュート機能オン/オフが切り替わります。マイクをミュートにすると、マイクミュート LED が赤色に点灯します

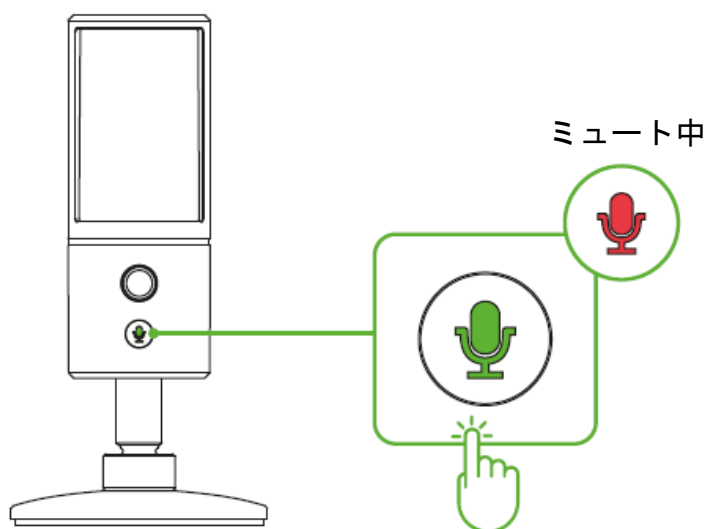

ヘッドホン音量の調節

ヘッドホン音量はヘッドホン音量コントロールを時計回り、または反時計回りに回転させることで調節できます。

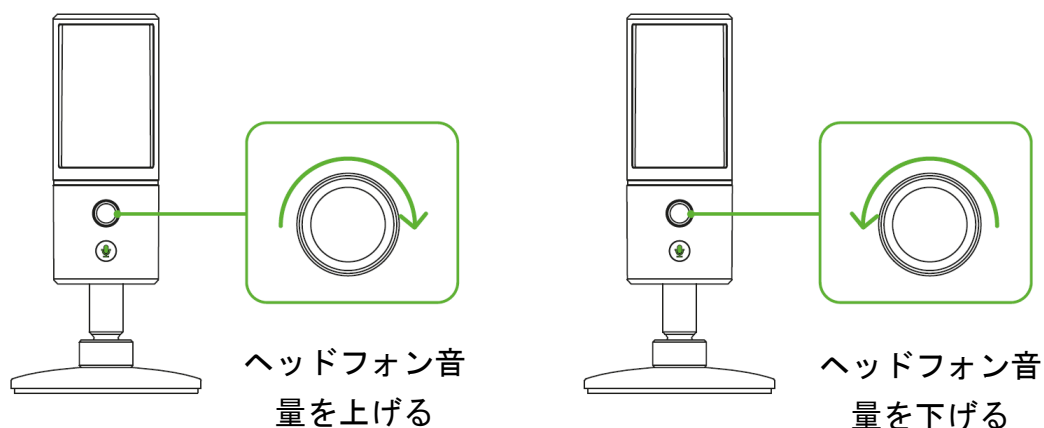

7. 使用上の注意とメンテナンス

安全に使用するためのガイドライン

Razer Seirēn X の使用時に、最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

もしデバイスの操作で問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、**Razer** ホットラインに連絡をするか、support.razerzone.com でサポートを依頼してください。どのような状況でも、ご自身でサービスや修理を行なわないでください。

デバイスの分解（保証の適用外になってしまいます）、および問題のある状態で操作することなどは絶対にしないでください。

本デバイスならびに同構成部品を水、湿気、溶液、その他の濡れた面の近くで使用もしくは設置したり、当該構成部品を長時間の高温や直射日光に晒したりしないでください。

本デバイスならびに構成部品が、液体、湿気、または水などに触れないようにしてください。本デバイスならびに構成部品は、指定の温度範囲である **0°C (32°F)** から **40°C (104°F)** 以内でのみ操作してください。この範囲外の温度で操作する場合には、適温範囲に温度が安定するまでデバイスを取り外して、電源をオフにしておきます。

大音量での使用を長時間続けると、聴覚に異常をきたす可能性があります。また、特定の国の行政機関では、聴力に影響を起こさない音圧として1日8時間に最大 **86 dB** を設定しています。したがって、長時間にわたり音楽を楽しむ際は、音量を快適なレベルまで下げることをお勧めします。聴覚を大事にしてください。

メンテナンスと使用

Razer Seirēn X を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、汚れの蓄積を避けるため、デバイスをコンピューターから取り外して、柔らかな布や綿などを使って清掃することを推奨します。石鹸や強い影響を与える洗剤は使わないでください。

8. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2018 Razer Inc. All rights reserved. Razer, “For Gamers. By Gamers.”, “Powered by Razer Chroma”, Razer のロゴは、の商標、三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc. および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の商標または所有物です。 その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

Windows is a trademark or a registered trademark of the Microsoft group of companies.

macOS and OS X are trademarks or registered trademarks of Apple.

XSplit is a registered trademark of Splitmedialabs Limited.

その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

Razer Inc. (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Seiren X (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razerzone.com/warranty](https://www.razerzone.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはありません。

調達費

誤解を避けるために、Razer は、損傷の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対して責任を負いません。また、Razer は、購入時に支払われた小売金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。