



RAZER SEIRĒN X

進階指南

Razer Seirēn X 是專為提高直播音訊品質而設計的麥克風。此款麥克風的特殊設計可過濾掉惱人的背景雜音，而內建的防震裝置則可減少麥克風震動。為了能夠完美融入你的專業遊戲環境，此款麥克風採用不會擋到畫面的簡潔造型，讓觀眾能夠看到更多的你。要將你的直播之路推向更高水準，擁有這支麥克風就對了。

目錄

1. 包裝內容 / 系統要求	3
2. 註冊資訊 / 技術支援	4
3. 技術規格	5
4. 鍵盤布局	6
5. 設定 RAZER SEIRĒN X	7
6. 使用你的 RAZER SEIRĒN X	11
7. 安全與維護	12
8. 法律條文	13

1. 包裝內容 / 系統要求

包裝內容

- Razer Seirēn X 電容式串流直播麥克風
- 支撐桿
- 桌上立架底座
- Micro-USB 轉 USB 轉接線
- 重要产品信息指南

系統要求

- 一個閒置 USB 連接埠的 PC 或 Mac
- Windows® 7 64-bit / OS X® 10.8 （或更新版本）
- 網際網路連線
- 第三方軟體：Open Broadcaster Software [obsproject.com] 或 XSplit* [xsplit.com]


*可能需支付軟體授權費用。

2. 註冊資訊 / 技術支援

註冊資訊

在 razer-id.razerzone.com/warranty 使用你的 Razer ID 線上註冊產品，即可獲得你產品的即時保固狀態。

若您尚未註冊 Razer ID，請立即於 razer-id.razerzone.com 註冊，獲得多種 Razer 福利。

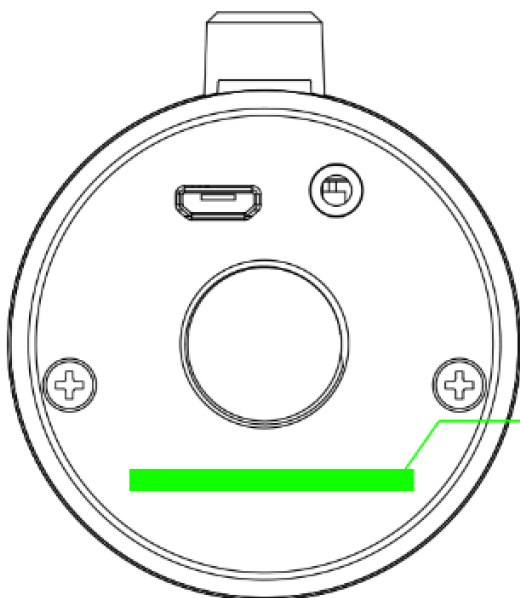

您可在此找到產品
序號。

技術支援

您的權益：

- 為期 1 年的制造商有限保修服務。
- 如欲尋求免費線上技術支援，敬請瀏覽：support.razerzone.com。

3. 技術規格

麥克風技術規格

- 所需電量輸入 / 消耗：5V 100mA
- 取樣率：最低 44.1kHz / 最高 48kHz
- 位元率：16bit
- 收音頭：Ø25mm 電容式收音頭
- 極化模式：超級心形
- 頻率響應：20Hz – 20kHz
- 敏感度：17.8mV/Pa（於 1kHz）
- 最大 SPL：110dB（THD < 1% 於 1kHz）


耳機擴大器

- 阻抗：≥ 16Ω
- 輸出功率（方均根值）：125mW（於 32Ω）
- 總諧波失真率：< 0.5%（於 1kHz）
- 頻率響應：20Hz – 20kHz
- 訊噪比：≥ 85dB

產品尺寸與重量

- 直徑（麥克風）：50 公釐 / 1.97 吋
（桌上立架底座）：90 公釐 / 3.54 吋
- 高：184 公釐 / 7.24 吋
- 重量：383 公克 / 0.84 磅


4. 键盘布局

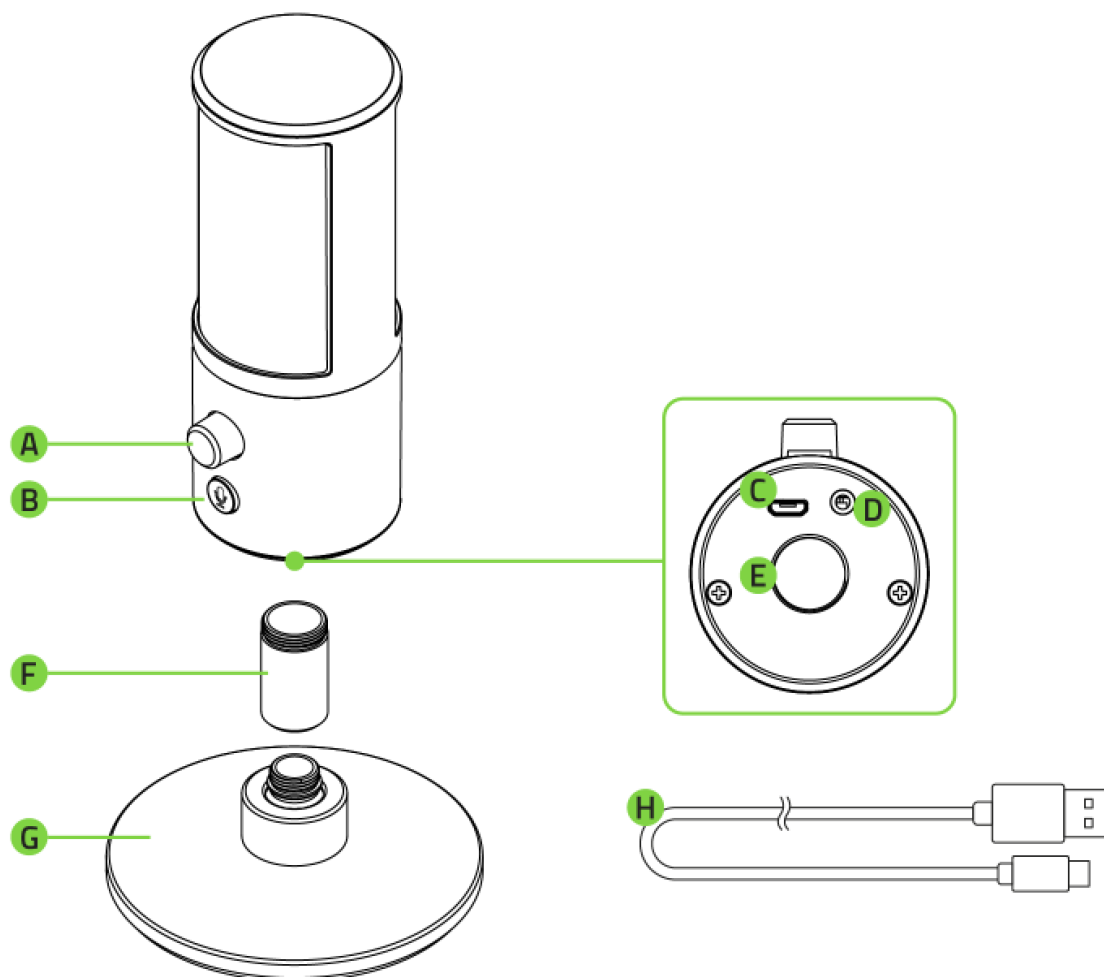


- A. 耳機音量控制
- B. 麥克風靜音按鈕
- C. Micro-USB 連接埠
- D. 3.5 mm 耳機插孔
- E. 耳機線架
- F. 支撐桿
- G. 桌上立架底座
- H. Micro-USB 轉 USB 轉接線

5. 設定 RAZER SEIRĒN X


1. 將支撐桿鎖緊於桌上立架底座的螺紋部分。

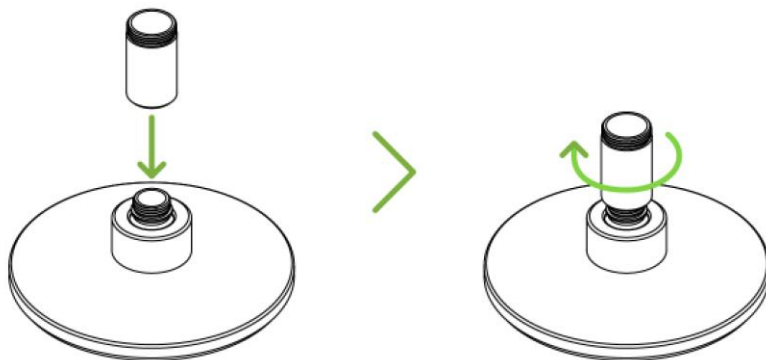

2. 將 Razer Seirēn X 轉上支撐桿的螺紋部分，直到穩定固定為止。

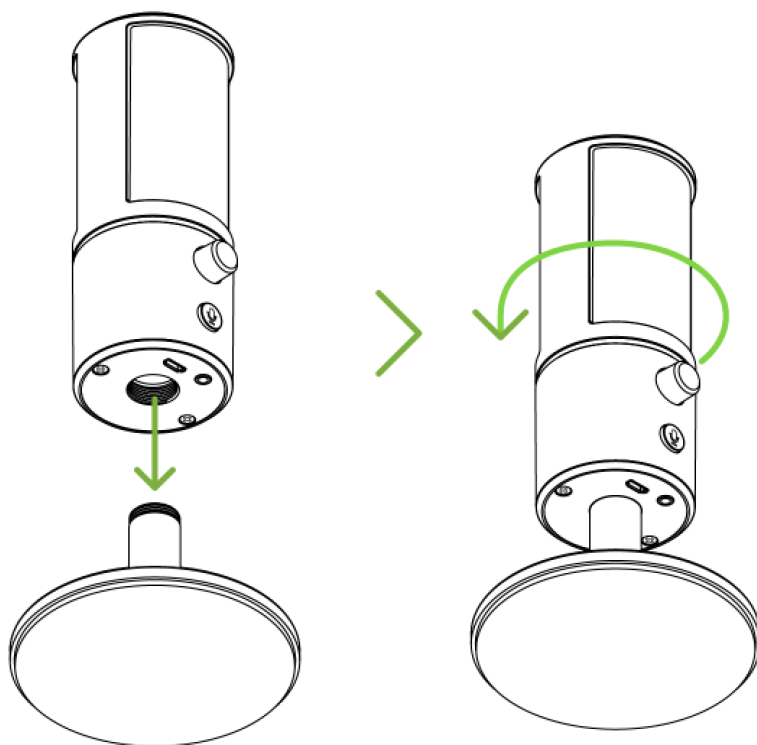

3. 稍微傾斜麥克風，使用 Micro-USB 轉 USB 轉接線將 Razer Seirēn X 連接至你的電腦。

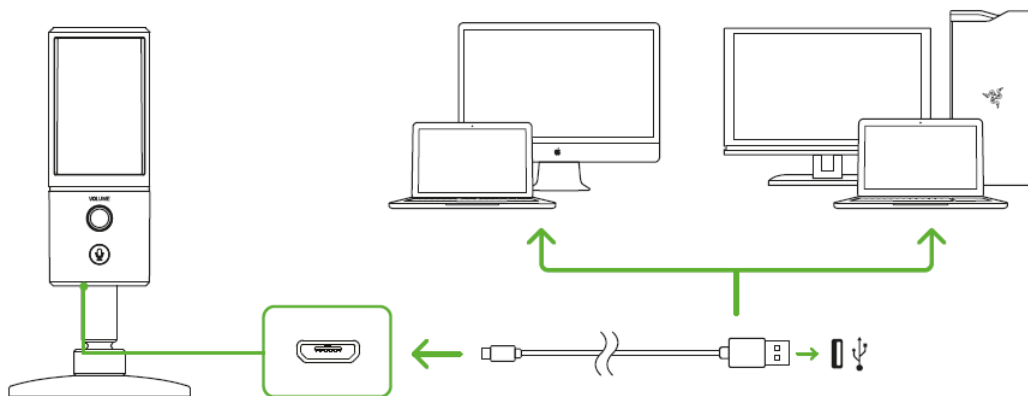


註：如果你想要同時收聽電腦音訊及 Razer Seirēn X 所錄製的音訊，可以將類比音訊輸出裝置（例如耳機等）插入 3.5 mm 耳機插孔。


4. 將 Razer Seirēn X 設定為你電腦上的預設播放與錄製裝置。如果這是你第一次使用 Razer Seirēn X，則此為必要操作。

A. Windows 使用者設定步驟


第 1 步：. 從<控制台硬體和音效 管理音訊裝置開啟「聲音」設定。您也可以在通知區域的聲音圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選取 播放裝置

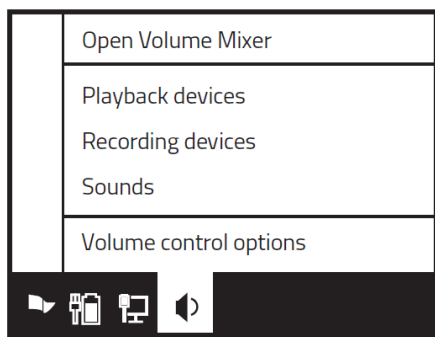

第 2 步：在播放分頁中，從清單中選取 Razer Seirēn X，然後按一下設為預設值按鈕。

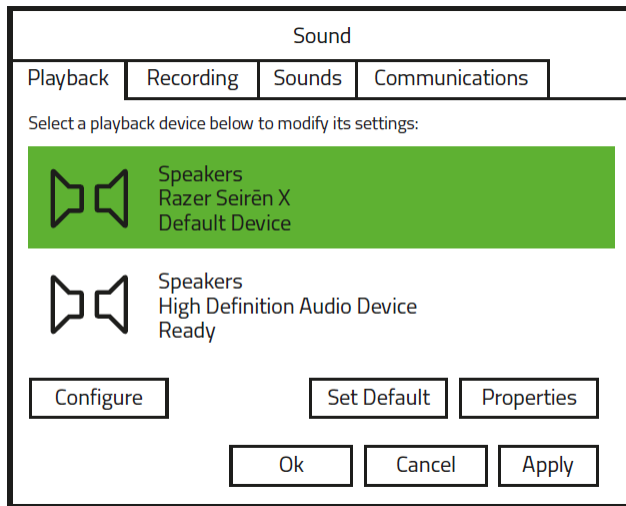


第 3 步：：錄製 分頁中，從清單中選取 Razer Seirēn X，然後按一下設為預設值” 按鈕。

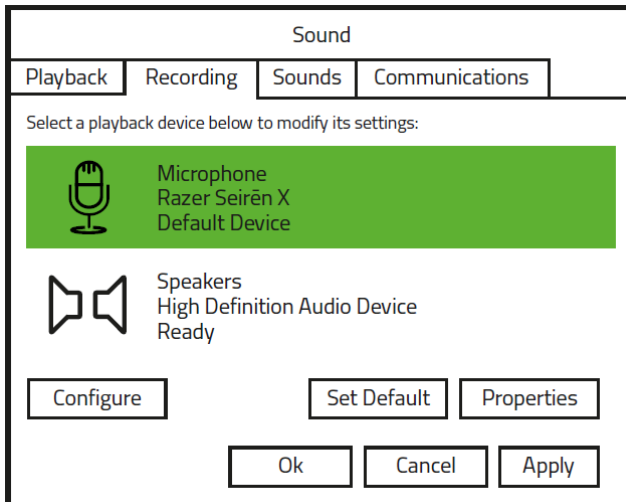


B. OS X® 使用者設定步驟


第 1 步：. 從 系統偏好音效中開啟「音效」設定。

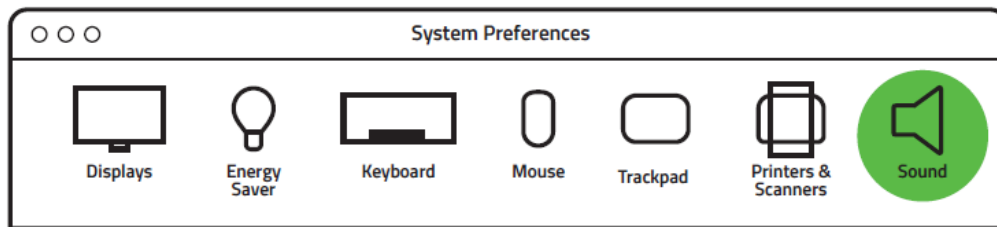

第 2 步：在輸入分頁中，從清單中選擇 Razer Seirēn X。

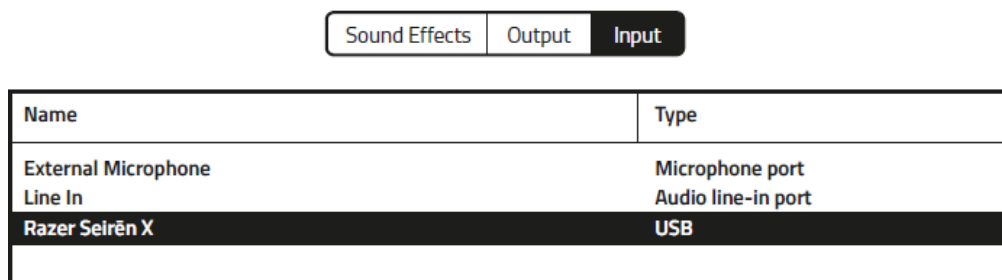

第 3 步：在輸出分頁中，從清單中選擇 Razer Seirēn X。

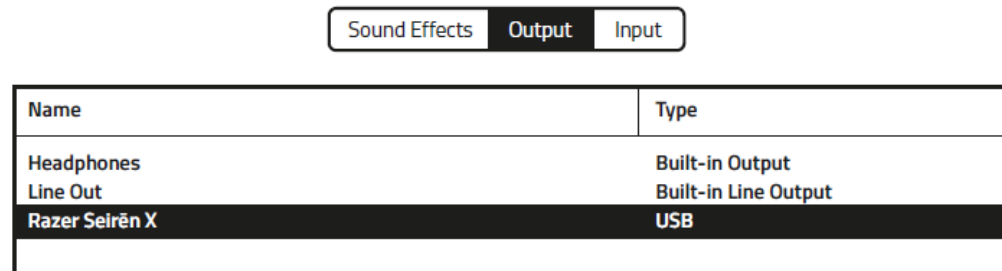


恭喜你！你現在已準備好使用 Razer Seirēn X。

6. 使用你的 RAZER SEIRĒN X


將麥克風調成靜音

按下麥克風靜音按鈕，以將麥克風調為靜音或取消靜音。將麥克風調成靜音時，麥克風靜音 LED 指示燈將會亮起。

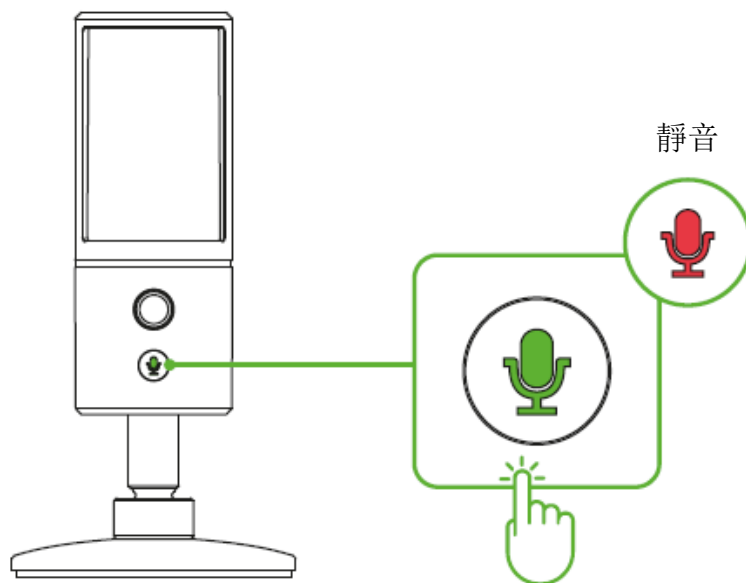

調整耳機音量

以順時鐘或逆時鐘方向轉動耳機音量控制，以提高或降低耳機音量。

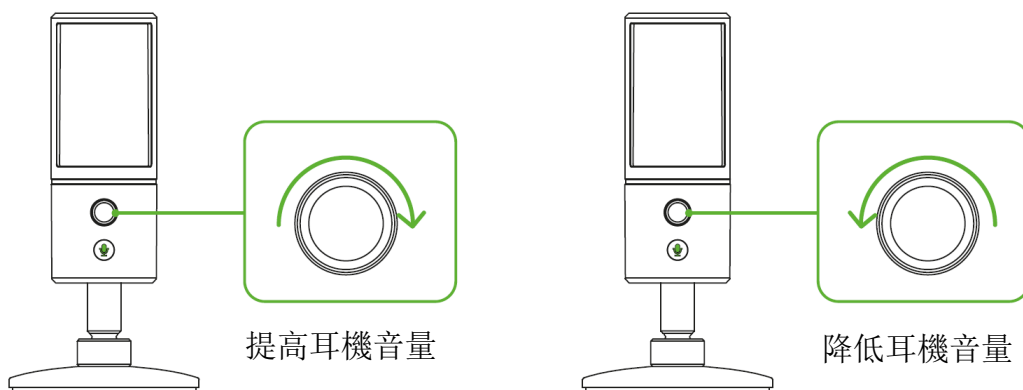

7. 安全與維護

安全指南

為了確保您使用 Razer Seirēn X 時的安全絕對無虞，建議您遵循以下準則：

1. 如果無法正常使用設備，並且故障無法被排除，請拔下裝置並撥打Razer服務電話，或瀏覽 support.razerzone.com 以尋求支援。無論在什麼情況下，切勿嘗試自行維修裝置。
2. 請勿自行拆解設備（此舉將導致售後保固失效），亦請勿在異常電流情況下嘗試修復或使用設備。
3. 請將設備放置於遠離液體、潮濕、或具有濕氣的地方。您的設備只能在攝氏0度（華氏32度）到攝氏40度（華氏104度）指定溫度範圍內使用。如果環境溫度超出此範圍，請拔下並關閉裝置，靜待溫度回復到合適的範圍中。
4. 請勿在靠近水、濕氣、溶劑或其他潮濕表面的位置使用或安裝本裝置及其元件，也不要將裝置長時間暴露在高溫或陽光直射下。
5. 切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能損害你的聽力。此外，部分國家/地區法律規定，在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下，每日不得待超過 8 小時。因此我們建議你若要長時間收聽音訊，盡可能降至最舒服的音量。請務必維護你的聽覺健康。

維護及使用

您只需對 Razer Seirēn X 進行最基本的維護，就能讓它維持在最佳狀態。我們建議每個月一次將設備從USB連接埠中拔除，並用柔布或棉籤擦拭設備下方的光學透鏡。擦拭時可沾少許溫水，但請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

8. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2018 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers”、“Powered by Razer Chroma” 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies

macOS and OS X are trademarks or registered trademarks of Apple.

XSplit is a registered trademark of Splitmedialabs Limited.

其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Razer Inc（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Seirēn X（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 razerzone.com/warranty。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。