



RAZER THRESHER ДЛЯ XBOX ONE

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

командуй с комфортом

Razer Thresher для Xbox One — это полноценное беспроводное аудиорешение без адаптеров.

Помимо полного погружения в звук без задержек, эта гарнитура премиум-класса также обеспечивает невероятный комфорт.

Амбушюры из искусственной кожи с эффектом памяти идеально располагаются на голове — вы их практически не почувствуете.

Встроенные кнопки быстрого управления и выдвижной цифровой микрофон помогут вам мгновенно изменять баланс громкости звуков в игре и вашего голоса даже во время самой жаркой битвы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	3
2. РЕГИСТРАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	4
3. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА	5
4. НАСТРОЙКА RAZER THRESHER.....	7
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER THRESHER.....	10
6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	16
7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	17

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая гарнитура Razer Thresher для Xbox One
- Кабель USB – Micro-USB
- Важная информация о продукте

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Xbox One / Xbox One S / Xbox One X
или
- ПК (Windows 7 или более поздняя версия)*

**Может потребоваться использование беспроводного адаптера Xbox для Windows (не входит в комплект)*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО! Перед подключением данного продукта к Xbox One и началом использования прочтите руководство к Xbox One по технике безопасности и предотвращению травм, а также другую информацию относительно использования Xbox One.


2. РЕГИСТРАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕГИСТРАЦИЯ

Зарегистрируйте свой продукт на веб-странице razerzone.com/registration, чтобы получать информацию о гарантии на ваш продукт в режиме реального времени.

Если вы еще не создали Razer ID, зарегистрируйтесь сейчас на веб-странице razerzone.com/razer-id, чтобы получить доступ к широкому спектру возможностей от Razer.


Серийный номер продукта можно найти под съемным амбушюром из искусственной кожи (как показано на рисунке).

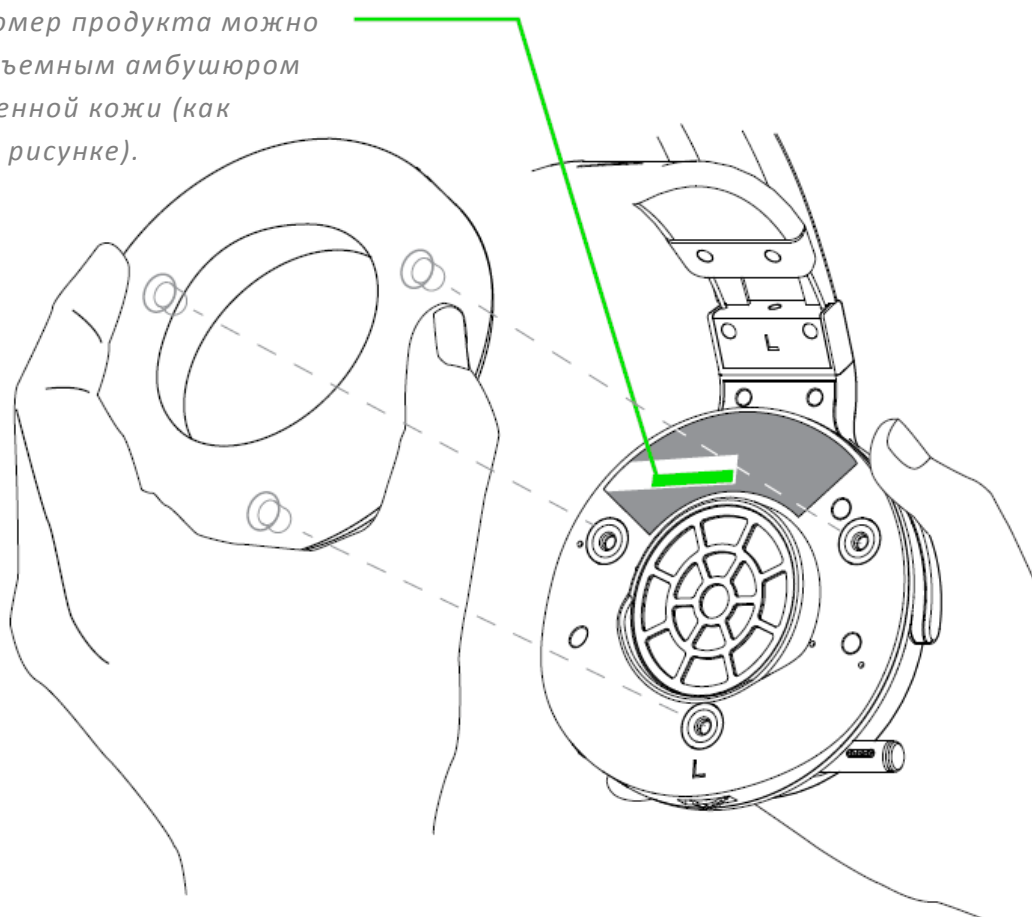

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Ограниченная гарантия производителя сроком на 1 год
- Бесплатная техническая поддержка на веб-сайте razersupport.com

3. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

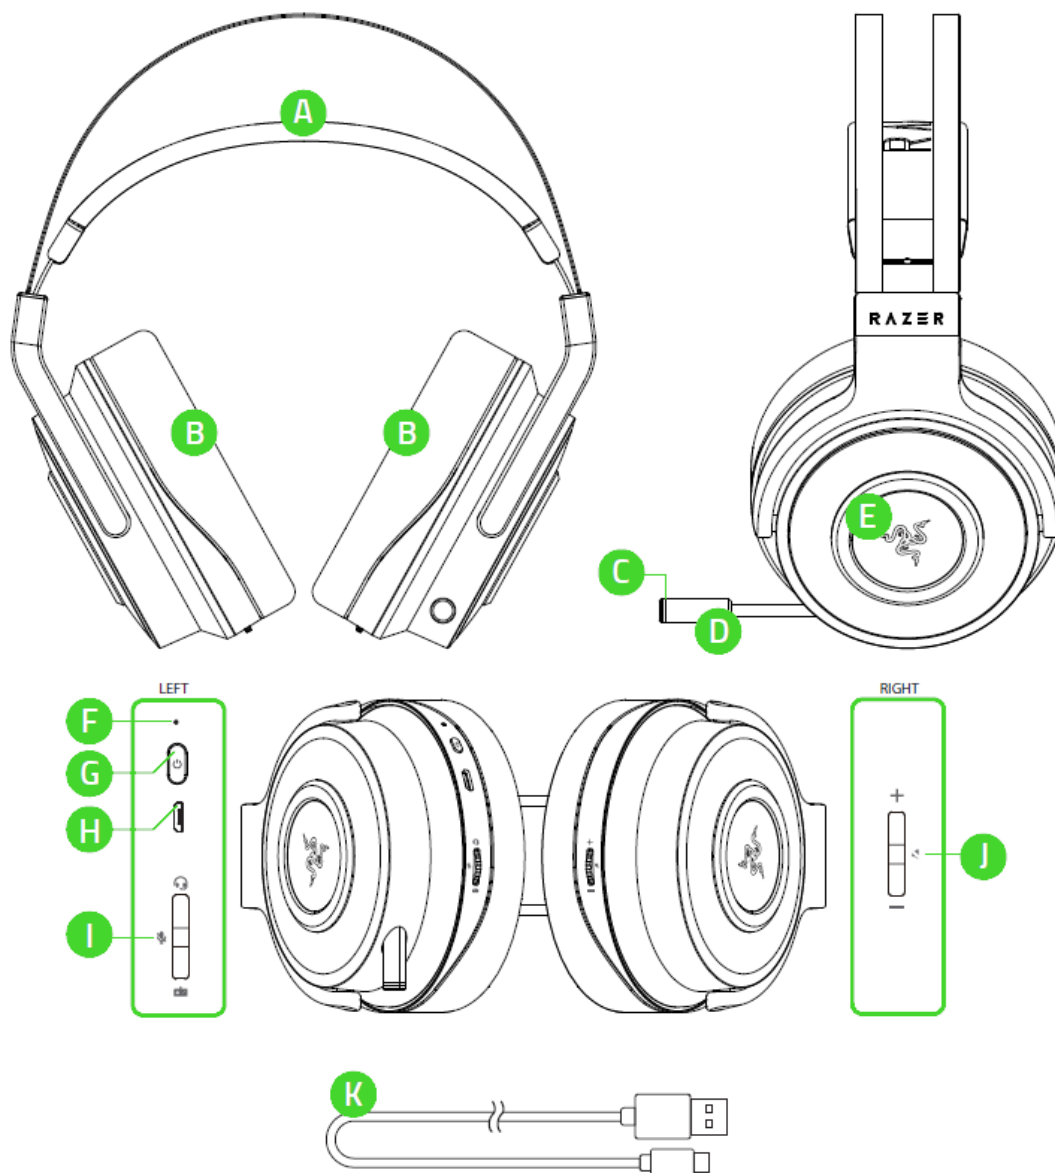


- A. Регулируемое оголовье с мягкой подкладкой
- B. Полноразмерные амбушюры из искусственной кожи
- C. Светодиодный индикатор микрофона
- D. Выдвижной микрофон
- E. Подсветка логотипа Razer
- F. Светодиодный индикатор
- G. Кнопка включения гарнитуры
- H. Порт Micro-USB для зарядки
- I. Колесико регулировки баланса громкости игры/чата
- J. Колесико регулировки громкости аудио
- K. Кабель USB – Micro-USB

4. НАСТРОЙКА RAZER THRESHER


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ К XBOX ONE

Примечание. Включите Xbox One и войдите в учетную запись Xbox Live перед подключением гарнитуры Razer Thresher.


1. Нажмите кнопку подключения на консоли.

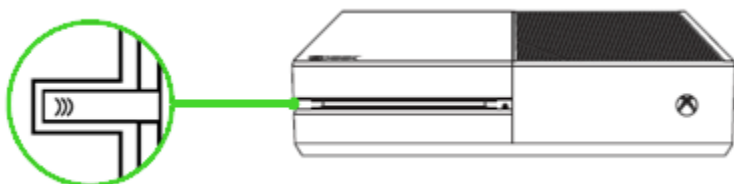

2. Предварительно выключив гарнитуру, нажмите и удерживайте кнопку питания гарнитуры, пока логотип Razer не начнет быстро мигать.

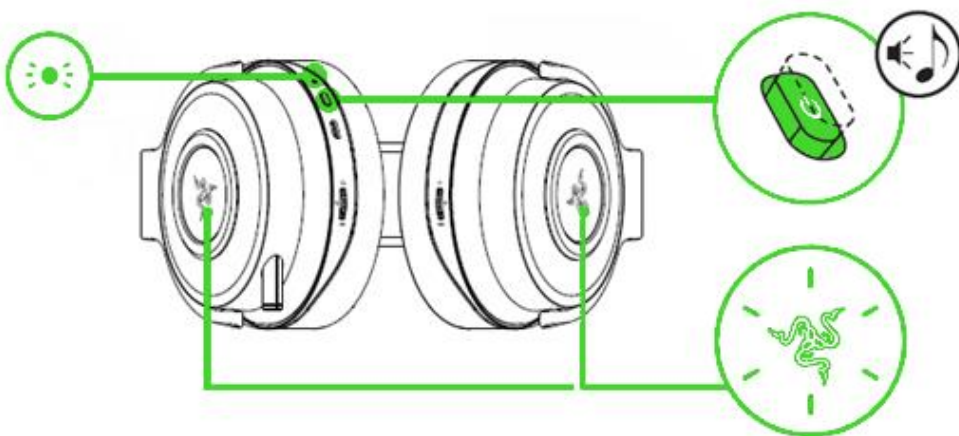


3. Дождитесь, пока логотип Razer не начнет гореть зеленым, уведомляя об успешном подключении гарнитуры.

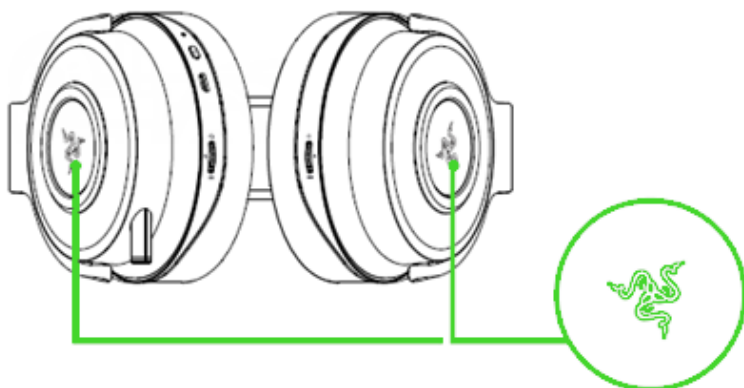


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ К ПК

*Примечание. Убедитесь, что беспроводной адаптер Xbox для Windows имеет последнюю версию. Некоторые системы оснащены встроенным беспроводным модулем Xbox, который позволяет подключать гарнитуру с помощью параметра **Добавление устройства** в **Настройках**.*


1. Подключите беспроводной адаптер Xbox для Windows* к ПК, а затем нажмите кнопку подключения.

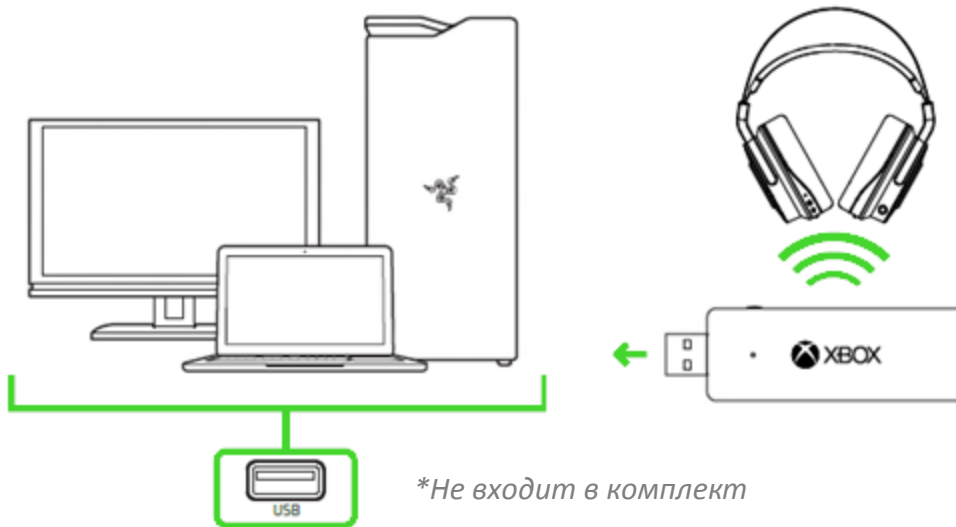

2. Предварительно выключив гарнитуру, нажмите и удерживайте кнопку питания гарнитуры, пока логотип Razer не начнет мигать.

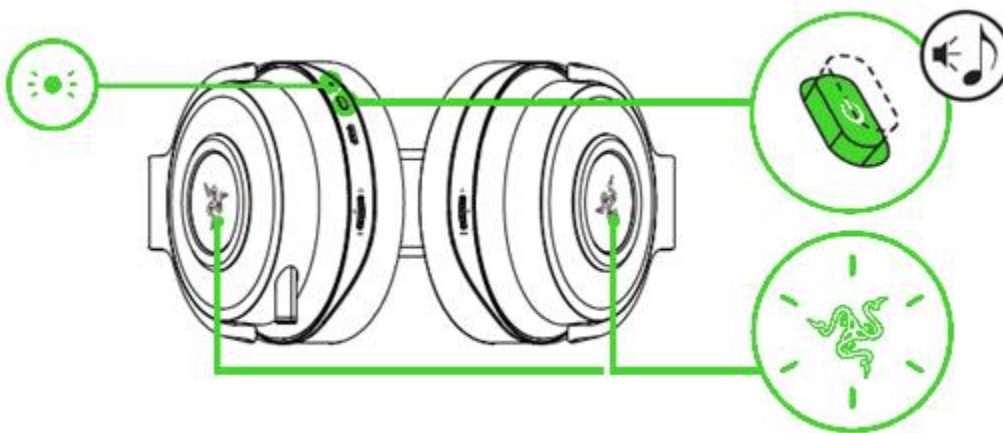


3. Дождитесь, пока логотип Razer не начнет гореть зеленым, уведомляя об успешном подключении гарнитуры.

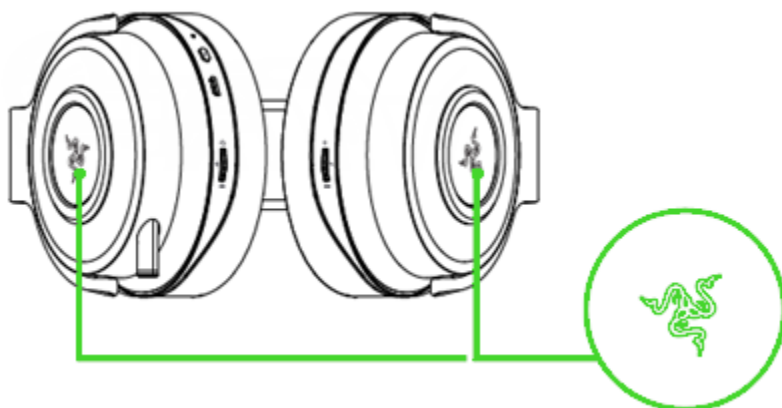

УВЕДОМЛЕНИЯ ГАРНИТУРЫ

Гарнитура отображает уведомления в зависимости от текущего состояния. Они расшифрованы в таблице ниже.

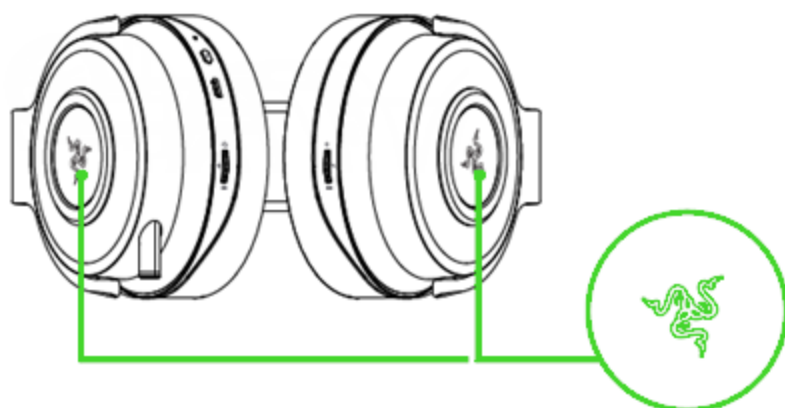


УВЕДОМЛЕНИЕ		СОСТОЯНИЕ
Медленно мигает		Подключение
Быстро мигает		Сопряжение
Горит		Подключено/сопряжено

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER THRESHER

ЗАРЯДКА ГАРНИТУРЫ

Подключите Razer Thresher к USB-порту питания с помощью кабеля Micro-USB – USB.

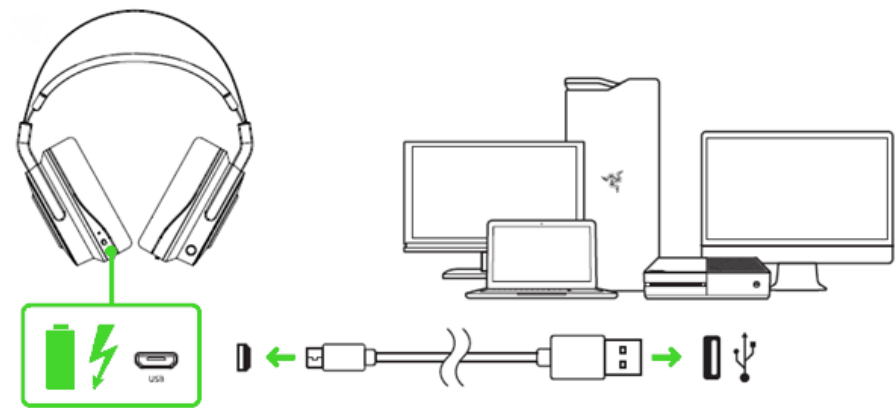

Для наилучшего результата полностью зарядите гарнитуру, прежде чем использовать ее в первый раз. Зарядка полностью разряженного аккумулятора длится приблизительно **4 часа**.


Расшифровка уведомлений во время зарядки

Светодиодный индикатор гарнитуры выдает уведомления о состоянии зарядки, расшифрованные в таблице ниже.

СОСТОЯНИЕ СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА	ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	СОСТОЯНИЕ
Горит красным 	Нет 	Заряжается 
Горит зеленым 	Нет 	Заряжено 
Мигает красным 	Предупреждающий сигнал 	Аккумулятор разряжен 


ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Нажмите и удерживайте кнопку включения гарнитуры, пока не услышите звуковой сигнал включения или пока не загорится светодиодный индикатор, либо пока логотип Razer не начнет медленно мигать.

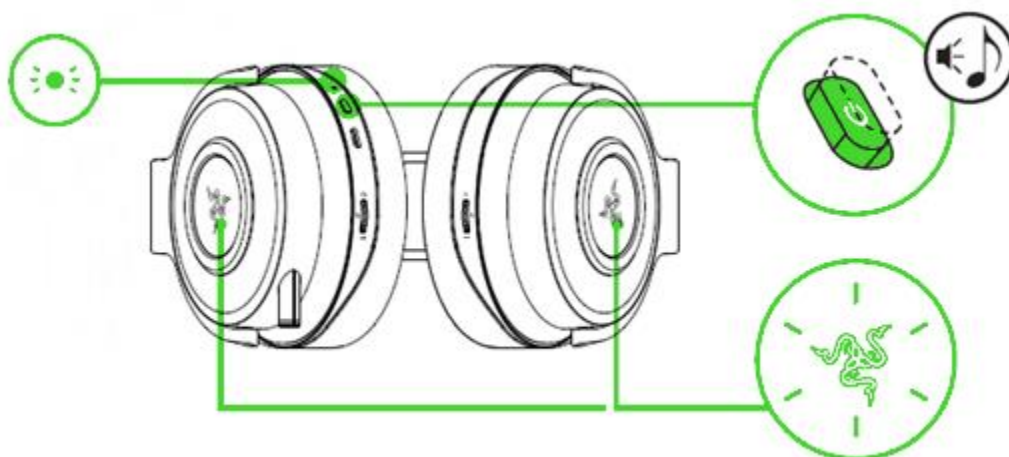


ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Нажмите и удерживайте кнопку включения гарнитуры, пока не услышите звуковой сигнал выключения, пока не погаснет светодиодный индикатор или пока не погаснет логотип Razer.

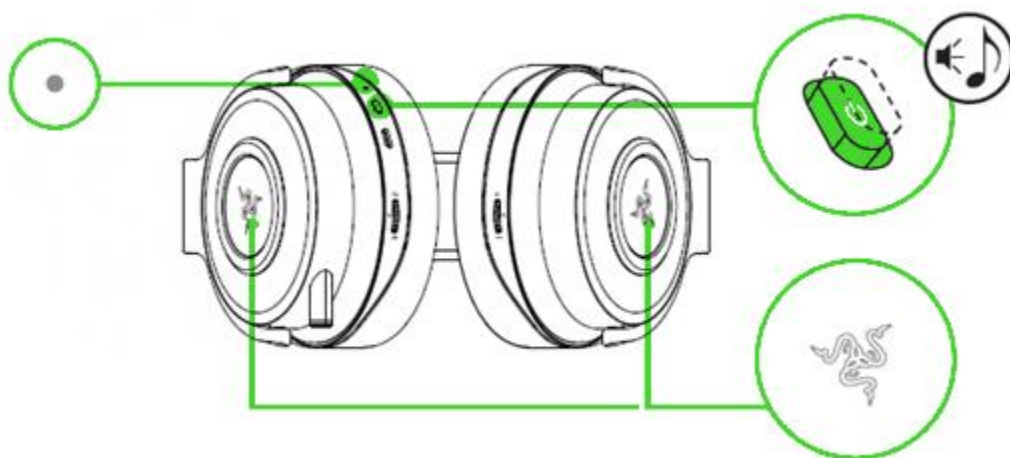


УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ

Вращайте колесико регулировки громкости, чтобы увеличить или уменьшить громкость. При достижении минимального или максимального уровня громкости вы услышите короткий звуковой сигнал.

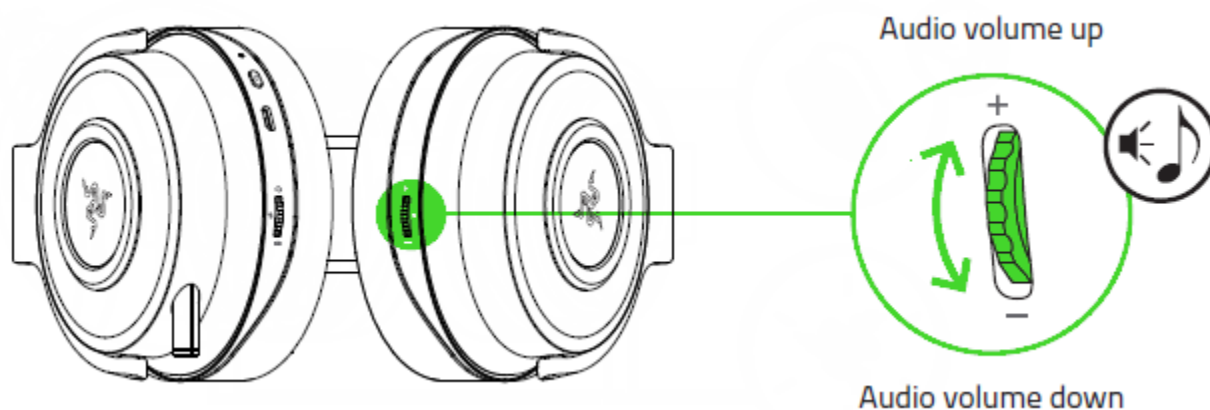


Нажмите кнопку отключения звука, чтобы выключить или включить звук во время игры.

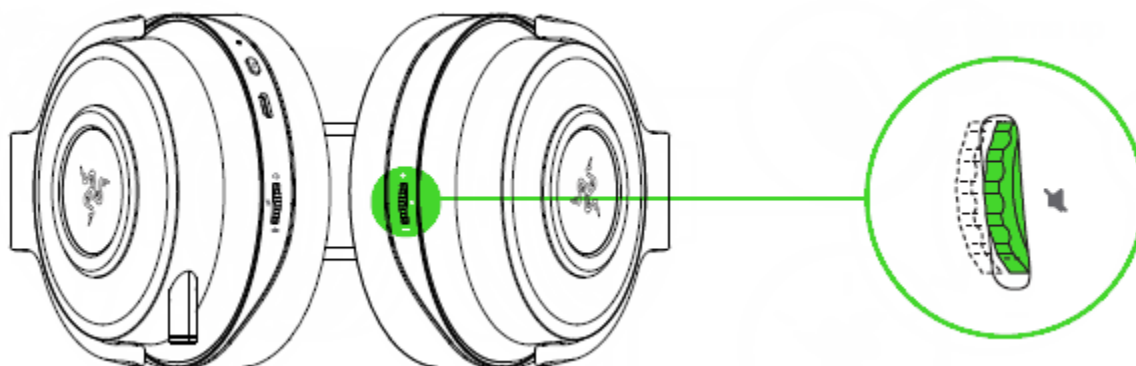


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДВИЖНОГО МИКРОФОНА

Потяните за наконечник микрофона, пока он выдвинется полностью.

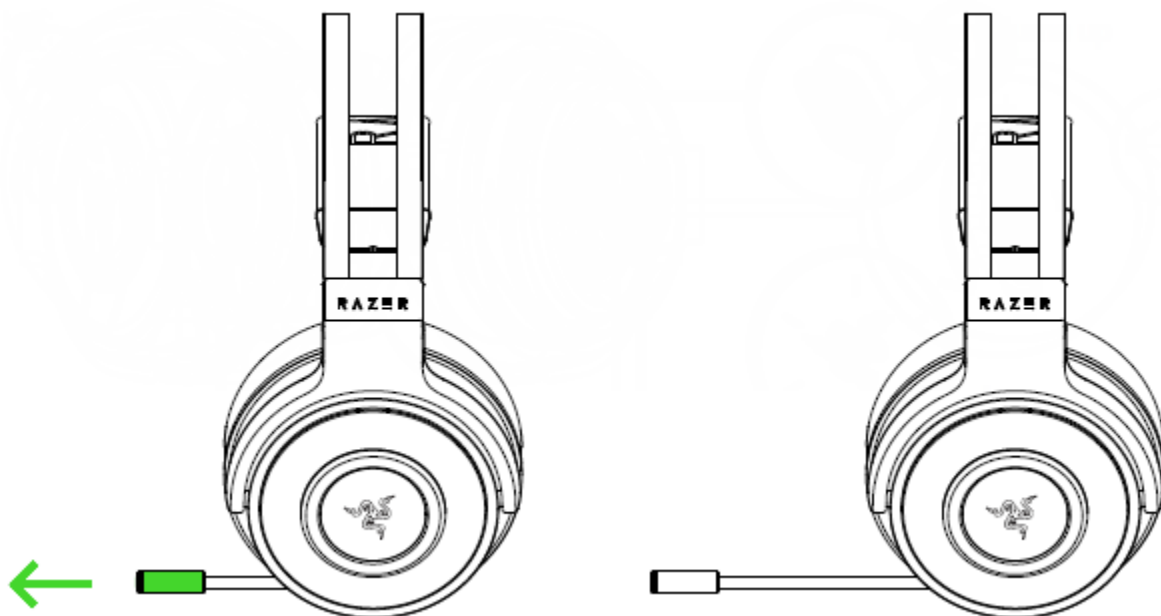


Согните микрофон так, чтобы он оказался рядом с вашим ртом, а затем отрегулируйте его длину по своему предпочтению.

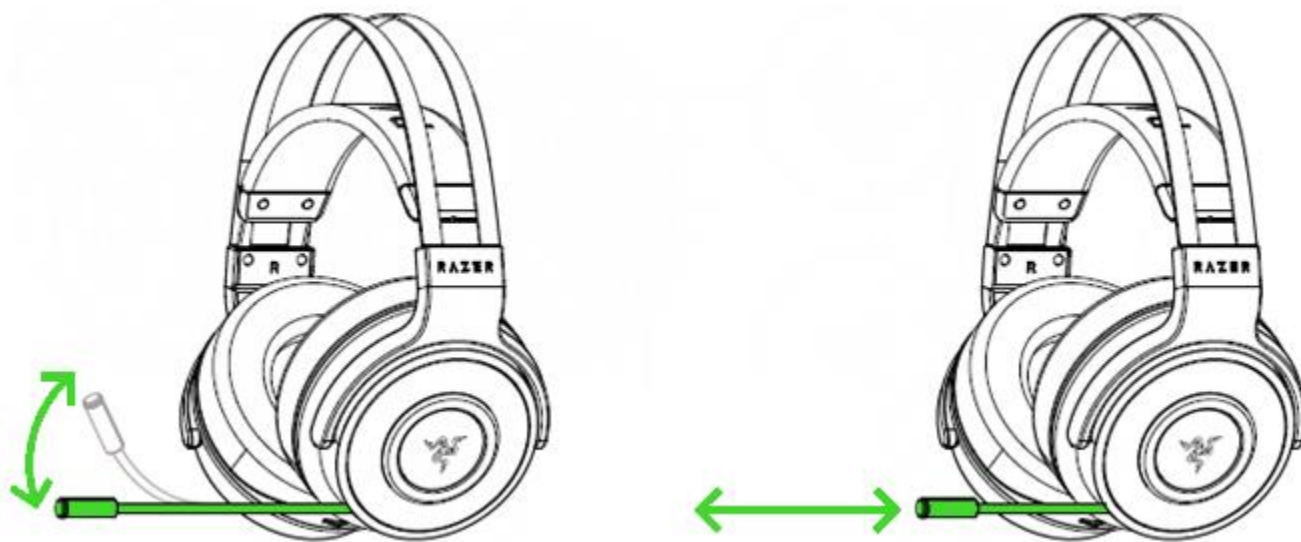


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЕСИКА РЕГУЛИРОВКИ БАЛАНСА ГРОМКОСТИ ИГРЫ/ЧАТА


Поверните колесико регулировки баланса громкости игры/чата, чтобы увеличить громкость игры и уменьшить громкость чата и наоборот. При достижении максимального уровня громкости голосового чата или звуков в игре вы услышите короткий звуковой сигнал.

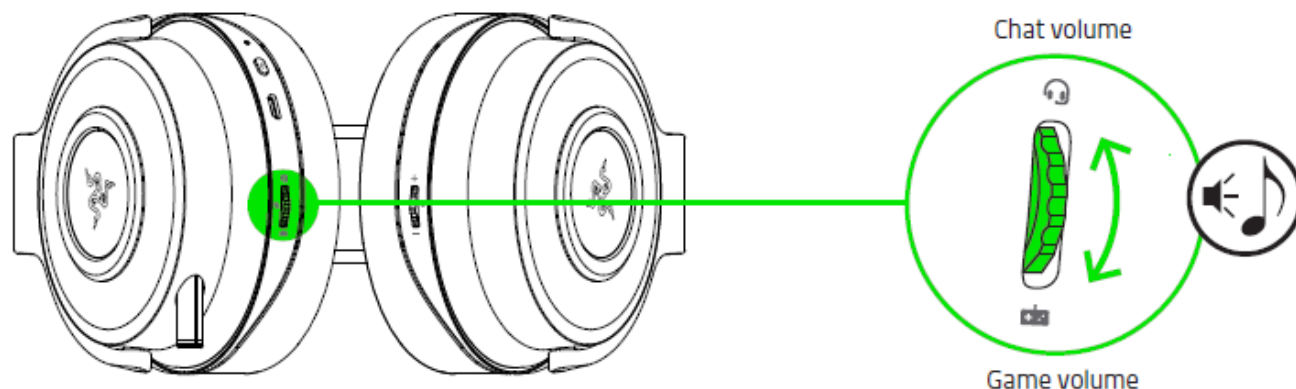

Нажмите колесико регулировки баланса громкости игры/чата, чтобы выключить или включить микрофон. При выключении микрофона загорится светодиодный индикатор микрофона.

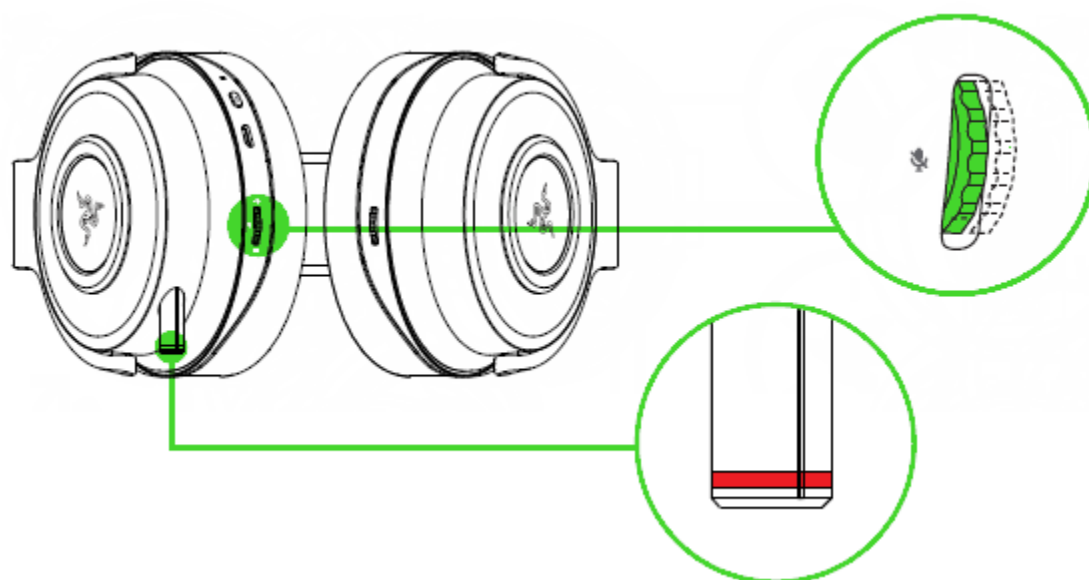


Чтобы включить или выключить проверку микрофона, нажмите и удерживайте колесико регулировки громкости микрофона, пока не послышится звуковой сигнал.

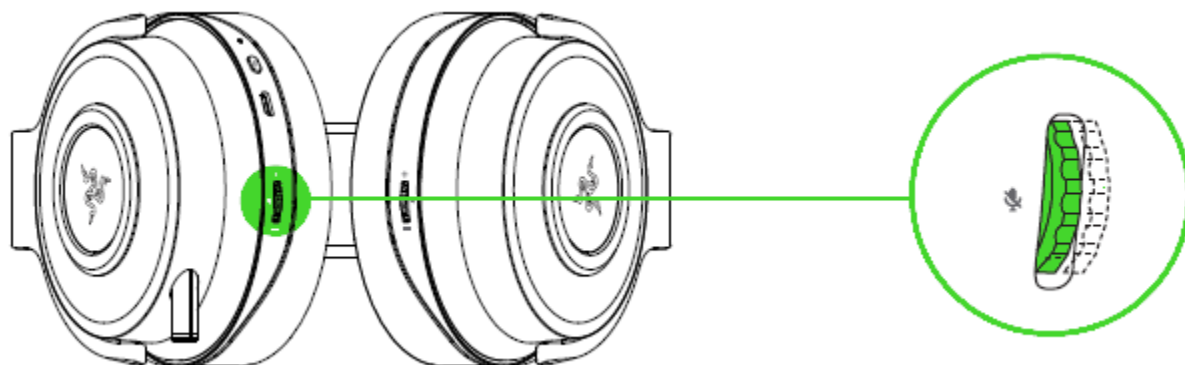

КАК ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ГАРНИТУРЫ

Рекомендуем аккуратно растянуть чашечки в стороны, прежде чем надевать гарнитуру. Это поможет уменьшить нагрузку на конструкцию. Старайтесь не растягивать оголовье слишком сильно.

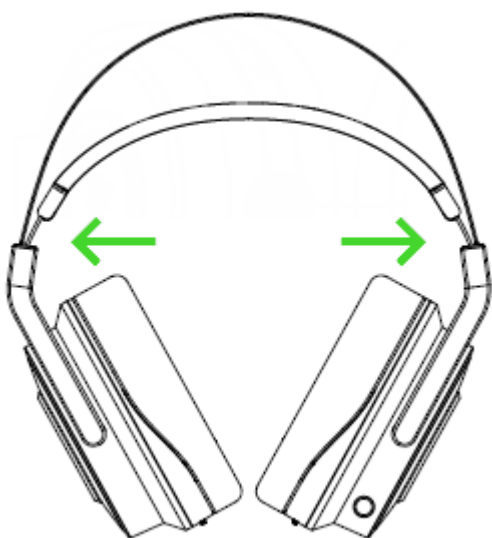

6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности при использовании Razer Thresher рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-сайт razersupport.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.

Не разбирайте устройство (это приведет к аннулированию гарантии). Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке.

Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выходит за пределы диапазона, выключите устройство, выньте вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

Устройство изолирует внешние звуки даже на низкой громкости звучания, что снижает уровень контроля за окружающей обстановкой. Не следует использовать устройство во время выполнения операций, которые подразумевают необходимость слышать и реагировать на окружающие вас звуки.

Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного времени наносит вред вашему слуху. Кроме того, в ряде стран законодательно установлено, что уровень звукового давления не может превышать 86 дБ в течение 8 часов в день. Мы рекомендуем уменьшать громкость до комфортного уровня, если вы слушаете музыку достаточно долго. Берегите свой слух.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания гарнитуры Razer Thresher в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Раз в месяц рекомендуется отключать устройство от компьютера и протирать мягкой тканью или очищать ватной палочкой, чтобы не скапливались пыль и грязь. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2017 г. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, девиз Razer, «For Gamers. By Gamers», и логотип “Powered by Razer Chroma” являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Все остальные названия компаний и продуктов, упомянутые в тексте, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

Windows и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, торговых марок, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Вид гарнитуры Razer Thresher (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные опечатки. Приведенная в документе информация может меняться в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на веб-странице: razerzone.com/warranty.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Во избежание недоразумений компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за дополнительные расходы, понесенные вследствие приобретения, кроме случаев, предварительного уведомления о возможности подобного ущерба, и ни при каких условиях компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.